

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρακαλούμε, διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο, πριν θέσετε σε λειτουργία το σετ, και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Τύπος : ΕΠΙΤΟΪΧΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βρείτε παρακάτω κάποιες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας πιο αποτελεσματικά ανατρέχοντας στις κάτωθι οδηγίες:

- Μην ψύχετε υπερβολικά τον εσωτερικό χώρο. Αυτό ενδέχεται να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και μπορεί να καταναλώνει περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μπλοκάρετε το ηλιακό φως με στόρια ή κουρτίνες ενώ λειτουργείτε το κλιματιστικό.
- Κρατάτε πόρτες και παράθυρα κλειστά ενώ λειτουργείτε το κλιματιστικό.
- Προσαρμόστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κάθετα ή οριζόντια ώστε να κυκλοφορεί ο εσωτερικός αέρας.
- Επιταχύνετε τον ανεμιστήρα για να ψυχθεί ή να θερμανθεί γρήγορα ο εσωτερικός αέρας, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Ανοίγετε παράθυρα τακτικά για τον εξαερισμό καθώς η ποιότητα του εσωτερικού αέρα μπορεί να φθίνει αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για πολλές ώρες.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα μια φορά κάθε 2 εβδομάδες. Σκόνη και ακαθαρσίες που συλλέγονται μέσα στο φίλτρο αέρα μπορεί να μπλοκάρουν την ροή του αέρα ή να αποδυναμώσουν τις λειτουργίες ψύξης / αφύγρανσης.

Για τα αρχεία σας

Συρράψτε την απόδειξή σας σε αυτή τη σελίδα σε περίπτωση που χρειαστείτε να αποδείξετε την ημερομηνία αγοράς ή για λόγους εγγύησης. Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό εδώ:

Αριθμός μοντέλου:

Σειριακός αριθμός:

Μπορείτε να τα βρείτε σε μια ετικέτα στην πλευρά κάθε μονάδας.

Όνομα αντιπροσώπου:

Ημερομηνία αγοράς:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ.

Πάντα να συμμορφώνεστε με τις ακόλουθες προφυλάξεις για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και την διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του προϊόντος σας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν οι οδηγίες αγνοούνται μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο



ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν οι οδηγίες αγνοούνται μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ελαφρύ τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εγκατάσταση ή επισκευές από μη αρμόδια άτομα μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για εσάς και άλλους.
- Συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Εάν είναι χαλασμένο το καλώδιο παροχής, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, κάποιον τεχνικό συντήρησης οικείο με διαδικασίες ασφαλείας και εξοπλισμένο με τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα ελέγχου.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται μέσα στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από έναν αρμόδιο μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία εξοπλισμού, καταστροφή περιουσίας, προσωπικό τραυματισμό και/ή θάνατο.
- Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικατασταθεί, το έργο αντικατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Εγκατάσταση

- Χρησιμοποιείτε τυποποιημένο διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια που να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές του κλιματιστικού. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή αστοχία προϊόντος.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης όταν εγκαθιστάτε ή μετακομίζετε το κλιματιστικό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή αστοχία προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε πάντα παροχή ρεύματος και πρίζα με γείωση. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή αστοχία προϊόντος.
- Εγκαταστήστε το πλαίσιο και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου με ασφάλεια. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Εγκαταστήστε μια ξεχωριστή πρίζα και έναν διακόπτη κυκλώματος προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή αστοχία προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε τυποποιημένο διακόπτη κυκλώματος και ασφάλεια που να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές του κλιματιστικού. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή αστοχία προϊόντος.
- Μην τροποποιήσετε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει γδαρσίματα ή είναι ξεφλουδισμένο ή φθαρμένο τότε πρέπει να αντικατασταθεί. Ενδέχεται να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Προσέχετε όταν αφαιρείτε από τη συσκευασία ή εγκαθιστάτε το κλιματιστικό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή αστοχία προϊόντος.

- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε ασταθή επιφάνεια ή όπου μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να πέσει. Ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή αστοχία προϊόντος.
- Χρησιμοποιήστε άφλεκτο αέριο (άζωτο) για να ελέγξετε για διαρροές και για καθαρισμό. Η χρήση πεπιεσμένου αέρα ή εύφλεκτο αέριο μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή έκρηξη.

Λειτουργία

- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν κάποια πόρτα ή παράθυρο έχει μείνει ανοικτό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αστοχία προϊόντος.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει τραβηχτεί ή καταστραφεί ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή αστοχία προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή αστοχία προϊόντος.
- Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το κλιματιστικό εισάγοντας ή εξάγοντας από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας. Ενδέχεται να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αγγίζετε, λειτουργείτε ή επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια. Ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή αστοχία προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε θερμαντήρα ή άλλες συσκευές θέρμανσης κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή αστοχία προϊόντος.
- Μην επιτρέπετε την είσοδο νερού μέσα στο κλιματιστικό. Ενδέχεται να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην αφήνετε εύφλεκες ουσίες όπως βενζίνη, καθαρό πετρέλαιο και διαλυτικό κοντά στο κλιματιστικό. Ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για εκτεταμένη χρονική περίοδο σε μικρό χώρο χωρίς εξαερισμό. Αερίζετε τον χώρο τακτικά. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Όταν υπάρχει διαρροή αερίου, αερίστε ικανοποιητικά προτού χρησιμοποιήσετε πάλι το κλιματιστικό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Εξάγετε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας εάν προέρχεται από το κλιματιστικό θόρυβος, μυρωδιά ή καπνός. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Σταματήστε την λειτουργία και κλείστε το παράθυρο σε θύελλα ή τυφώνα. Εάν είναι δυνατό αφαιρέστε το προϊόν από το παράθυρο πριν την άφιξη του τυφώνα.
- Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο αφού ανοίξετε την μπροστινή γρίλια. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή αστοχία προϊόντος.
- Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης όταν το κλιματιστικό είναι καλυμμένο με νερό εξαιτίας πλημμύρας. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά.
- Προσέχετε να μην μπει νερό μέσα στο προϊόν
- Βεβαιωθείτε ότι αερίζετε ικανοποιητικά όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα αυτό το κλιματιστικό και μια συσκευή θέρμανσης όπως ένας θερμαντήρας. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, σοβαρό τραυματισμό ή αστοχία προϊόντος.
- Απενεργοποιείτε την κεντρική παροχή και εξάγετε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας όταν καθαρίζετε ή επισκευάζετε το κλιματιστικό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θάνατο, σοβαρό τραυματισμό ή αστοχία προϊόντος.
- Εξάγετε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας εάν το κλιματιστικό δεν χρησιμοποιείται για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αστοχία προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο κλιματιστικό. Ενδέχεται να οδηγήσει σε αστοχία προϊόντος.
- Για εσωτερικό καθαρισμό, επικοινωνήστε με Εγκεκριμένο Κέντρο Επισκευών ή αντιπρόσωπο. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρό απορρυπαντικό που να προκαλέσει διάβρωση ή ζημιά στη μονάδα. Το ισχυρό απορρυπαντικό μπορεί επίσης να προκαλέσει αστοχία του προϊόντος, φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθη-τήριες ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε να ελέγξετε αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αφού εγκαταστήσετε ή επισκευάσετε το κλιματιστικό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αστοχία προϊόντος.
- Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης κατάλληλα για την ομαλή αποστράγγιση του συμπυκνωμένου νερού.
Αποτυχία σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία προϊόντος.
- Διατηρείστε το οριζόντιο επίπεδο κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή η εκκένωση αερίων δεν θα αποτελούν ενόχληση για τους γείτονες. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την σύγκρουση με γείτονες.
- Κατά την μεταφορά του εξοπλισμού, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ή περισσότερα άτομα, ή περνοφόρο όχημα. Ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό όπου θα είναι εκτεθειμένο άμεσα σε θαλασσινό αέρα (αλατούχα ομίχλη). Ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα αστοχία προϊόντος.

Λειτουργία

- Μην εκθέτετε άτομα, ζώα ή φυτά στον ψυχρό ή θερμό αέρα από το κλιματιστικό. Ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης, κλπ. Είναι κλιματιστικό για καταναλωτές, όχι σύστημα ψύξης ακριβείας. Ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα θάνατο, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην εμποδίζετε την είσοδο και έξοδο της ροής του αέρα. Ενδέχεται να οδηγήσει σε έκρηξη ή αστοχία προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά ή διαλύτες όταν καθαρίζετε το κλιματιστικό, ή μην ψεκάζετε με νερό. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί. Ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό ή αστοχία προϊόντος.
- Μην αγγίζετε ποτέ τα μεταλλικά μέρη του κλιματιστικού όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα. Ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή αστοχία προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο κλιματιστικό. Ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αστοχία προϊόντος.
- Εισάγετε το φίλτρο πάντα με ασφάλεια αφού καθαρίσετε. Καθαρίστε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες ή πιο συχνά αν χρειάζεται.
- Μην εισάγετε χέρια ή άλλα αντικείμενα μέσω της εισόδου ή εξόδου του αέρα ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
Ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
- Μην πίνετε το νερό που στραγγίζεται από το κλιματιστικό. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές επιπλοκές στην υγεία.
- Χρησιμοποιήστε ένα σταθερό σκαμνί ή μια σκάλα όταν καθαρίζετε, συντηρείτε ή επισκευάσετε το κλιματιστικό σε ύψος. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή αστοχία προϊόντος.
- Μην αναμειγνύετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με άλλους τύπους μπαταριών ή μην αναμειγνύετε καινούργιες μπαταρίες με χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αστοχία προϊόντος.
- Μην επαναφορτίζετε ή αποσυναρμολογείτε τις μπαταρίες. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη, πυρκαγιά ή σοβαρό τραυματισμό.
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο αν υπάρχει διαρροή υγρού μπαταρίας. Εάν ρούχο ή δέρμα σας είναι εκτεθειμένα στο υγρό μπαταρίας από μια διαρροή, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό.
- Εάν καταπιείτε υγρό μπαταρίας από μια διαρροή, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματός σας και μετά συμβουλευτείτε ιατρό. Αποτυχία σε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές για την υγεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7 ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- 7 Περιεχόμενα
- 8 Εύρος λειτουργίας
- 9 Χρήση τηλεχειριστηρίου

11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- 11 Ψύχοντας τον χώρο σας
- 11 Θέρμανση δωματίό σας
- 11 Αφύγρανση
- 11 Αερισμός του χώρου
- 12 Προσαρμογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα
- 12 Προσαρμογή κατεύθυνσης ροής του αέρα
- 12 Χρήση του απαλού αέρα 1 Αγγίγματος
- 12 Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
- 13 Θέτοντας αυτόματα σε λειτουργία το κλιματιστικό σε μια προκαθορισμένη ώρα
- 13 Θέτοντας αυτόματα σε λειτουργία το κλιματιστικό σε μια προκαθορισμένη ώρα
- 13 Ακύρωση των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη
- 13 Ρύθμιση της λειτουργίας του ύπνου

14 ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- 14 Αλλάζοντας γρήγορα την θερμοκρασία του χώρου
- 14 Εξαγνισμός εσωτερικού αέρα
- 15 Αυτόματη λειτουργία
- 15 Λειτουργία Αυτόματης Αλλαγής
- 16 Λειτουργία ψύξης με εξοικονόμηση ενέργειας
- 16 Φωτεινότητα προβολής οθόνης
- 16 Λειτουργία του κλιματιστικού χωρίς το τηλεχειριστήριο
- 17 Αυτόματη επανεκκίνηση του κλιματιστικού
- 17 Καθαρισμός φίλτρου αέρα

18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


20 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ

- 20 Λειτουργία αυτο-διάγνωσης
- 20 Πριν αιτηθείτε συντήρηση

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Περιεχόμενα

Εξωτερική μονάδα


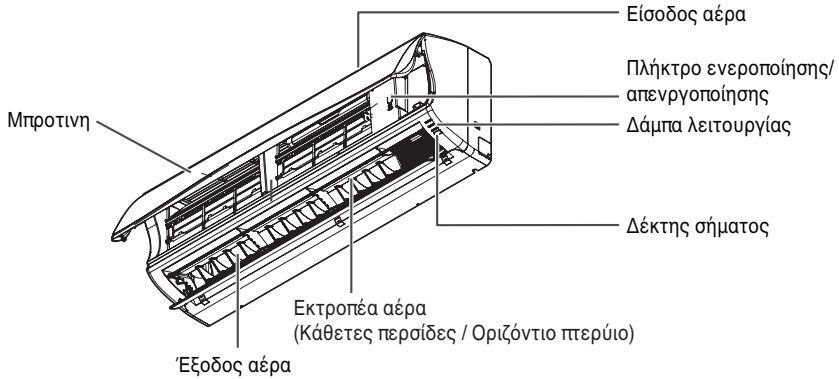


* Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο αριθμός λυχνιών λειτουργίας και οι θέσεις τους μπορεί να ποικίλουν, ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού.

Εξωτερική Συσκευή

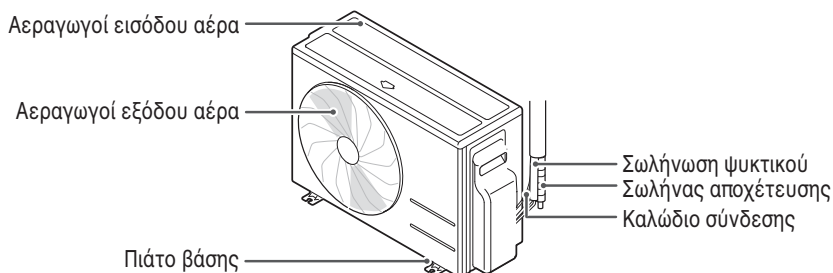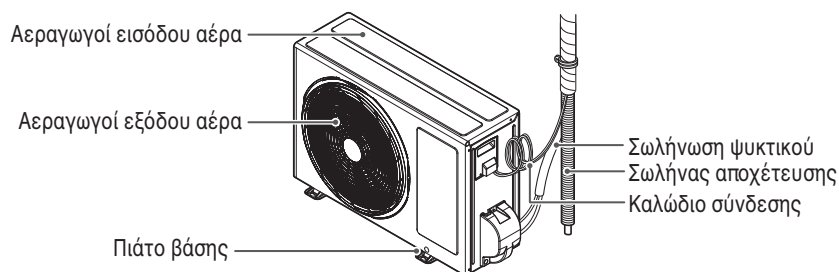

* Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Εύρος Λειτουργίας


Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το εύρος θερμοκρασιών όπου λειτουργεί το κλιματιστικό.

Τρόπος Λειτουργίας	Εσωτερική Θερμοκρασία	Εξωτερική Θερμοκρασία
Ψύξη	18°C~32°C	-10°C~48°C
Θέρμανση	16°C~30°C	-10°C~24°C

Χρήση τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να λειτουργείτε το κλιματιστικό πιο βολικά με το τηλεχειριστήριο.
Θα βρείτε τα πλήκτρα για τις επιπλέον λειτουργίες στο κάτω μέρος της οθόνης.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο

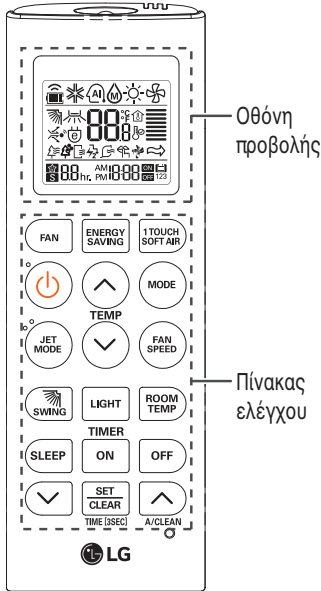


Πίνακας ελέγχου	Οθόνη προβολής	Περιγραφή
		Πλήκτρο Fan (Ανεμιστήρα): Ο αέρας εξέρχεται από την εσωτερική μονάδα στον χώρο χωρίς μεταβολή της θερμοκρασίας.
		Πλήκτρο αυτόματης λειτουργίας ύπνου*: Ρυθμίζει την αυτόματη λειτουργία ύπνου.
		Πλήκτρα προσαρμογής θερμοκρασίας: Προσαρμόζει την θερμοκρασία του χώρου κατά την ψύξη και θέρμανση.
	-	Πλήκτρο On/Off : Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση.
		Πλήκτρο ταχύτητας εσωτερικού ανεμιστήρα: Προσαρμόζει την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
		Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας*: Επιλέγει λειτουργία. Λειτουργία ψύξης (❄️) / Αυτόματη λειτουργία ή αυτόματη αλλαγή (⌛) / Λειτουργία αφύγρανσης (💧) / Λειτουργία θέρμανσης (🔥)
		Πλήκτρο ταχείας ψύξης/θέρμανσης*: Ανεβάζει ή κατεβάζει την εσωτερική θερμοκρασία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
		Πλήκτρο κατεύθυνσης ροής αέρα: Προσαρμόζει την ροή του αέρα κάθετα ή οριζόντια.
		Πλήκτρο προβολής θερμοκρασίας: Προβάλλει την θερμοκρασία του χώρου.
		Πλήκτρο χρονοδιακόπτη: Ρυθμίζει την τρέχουσα ώρα και τον χρόνο έναρξης / λήξης.
		Πλήκτρο πλοήγησης και λειτουργιών*: Προσαρμόζει την ώρα και ρυθμίζει τις ειδικές λειτουργίες. ⌛: Αυτόματος καθαρισμός / ❄️: Λειτουργεί ψύξη με εξοικονόμηση ενέργειας
	-	Πλήκτρο ρύθμισης/καθαρισμού: Ρυθμίζει ή ακυρώνει λειτουργίες.
	-	Πλήκτρο Reset: Επαναρρυθμίζει τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού.
	-	Πλήκτρο ΦΩΤΟΣ : Ρυθμίζει την ένταση της οθόνης της εσωτερικής μονάδας.
		Πλήκτρο απαλού αέρα 1 Αγγίγματος : Ρυθμίστε εύκολα τη ροή του αέρα ώστε να μη φυσάει απ' ευθείας επάνω στα άτομα.

* Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.


Εισαγωγή μπαταριών

Εισάγετε τις μπαταρίες προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Ο τύπος μπαταρίας που χρησιμοποιείται είναι ο AAA (1.5 V).

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών.

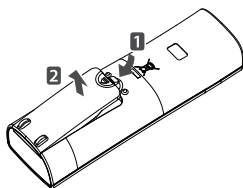

- 2 Εισάγετε τις καινούργιες μπαταρίες + και - βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι των μπαταριών έχουν εγκατασταθεί σωστά.

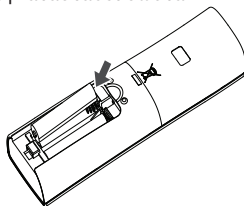

- 3 Επανατοποθετείστε το κάλυμμα μπαταριών.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν η οθόνη προβολής του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να ξεθωριάζει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Εγκατάσταση βάσης στήριξης του τηλεχειριστηρίου

Εγκαταστήστε την βάση στήριξης όπου δεν υπάρχει άμεσο ηλιακό φως για την προστασία του τηλεχειριστηρίου.


- 1 Επιλέξτε έναν ασφαλή και εύκολα προσβάσιμο χώρο.

- 2 Στερεώστε τη θήκη τοποθετώντας σταθερά τις 2 βίδες με κατσαβίδι, ή χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.

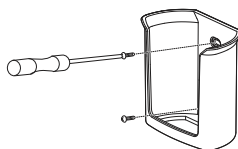


* Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

- 3 Γλιστρήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στην βάση στήριξης.



Μέθοδος λειτουργίας

Σημαδεύστε τον αποδέκτη σήματος στο κάτω μέρος του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο για να το θέσετε σε λειτουργία.

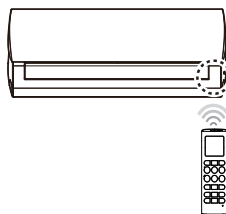

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να θέτει σε λειτουργία και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές εάν σημαδεύετε προς το μέρος τους. Βεβαιωθείτε ότι σημαδεύετε τον αποδέκτη σήματος του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο.
- Για την ορθή λειτουργία, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον μεταδότη και τον αποδέκτη σήματος.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ψύχοντας τον χώρο σας

(Λειτουργία ψύξης)

- 1  για να θέσετε σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε την λειτουργία ψύξης.
* προβάλλεται στην οθόνη προβολής.

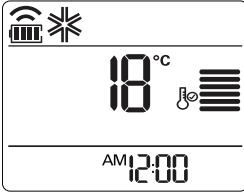


- 3 Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 18 °C ~ 30 °C.

Θέρμανση δωματίό σας

(Λειτουργία θέρμανσης)

- 1  για να θέσετε σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε την
-  προβάλλεται στην οθόνη προβολής.

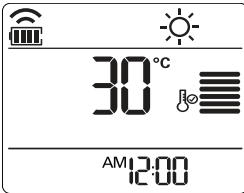

- 3 Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας είναι 16 °C ~ 30 °C.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μοντέλα μόνο ψύξης δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Αφύγρυνση

(Λειτουργία αφύγρυνσης)

Αυτή η λειτουργία αφαιρεί την πλεονάζουσα υγρασία από ένα περιβάλλον με υψηλή υγρασία ή κατά την περίοδο βροχών, για να αποτρέψει την δημιουργία μούχλας. Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει την θερμοκρασία του χώρου και την ταχύτητα του ανεμιστήρα αυτόματα ώστε να διατηρείται το βέλτιστο επίπεδο υγρασίας.

- 1  για να θέσετε σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε  επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την λειτουργία αφύγρυνσης.
-  προβάλλεται στην οθόνη προβολής.

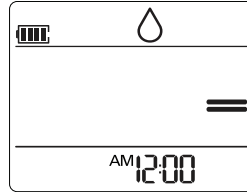

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Σε αυτή τη λειτουργία δε μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Ρυθμίζεται αυτόματα. Επίσης, η επιθυμητή θερμοκρασία δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Αερισμός του χώρου

(Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα)

Αυτή η λειτουργία μονάχα ανακυκλώνει τον εσωτερικό αέρα χωρίς να μεταβάλει την θερμοκρασία του χώρου.

- 1 Πατήστε  για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- 2 Πατήστε  επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την λειτουργία ανακύκλωσης αέρα.
-  προβάλλεται στην οθόνη προβολής.

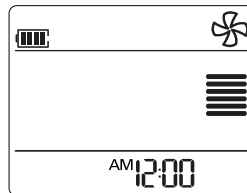

- 3 Πατήστε  για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Προσαρμογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Πατήστε  για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

- Επιλέξτε  εάν θέλετε φυσικό αέρα.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα.

Παρατήρηση	Ταχύτητα
	Υψηλός
	Μέσον
	Χαμηλός
	Φυσικό Άνεμος

Προσαρμογή κατεύθυνσης ροής του αέρα

Για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση του αέρα οριζόντια, πατήστε  επανειλημμένα και επιλέξτε την επιθυμητή κατεύθυνση.

- Επιλέξτε  για την προσαρμογή της κατεύθυνσης ροής του αέρα αυτόματα.



❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η προσαρμογή της κατεύθυνσης ροής του αέρα κάθετα μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η αυθαίρετη ρύθμιση του εκτροπέα αέρα μπορεί να προκαλέσει αστοχία προϊόντος.
- Εάν επανεκκινήσετε το κλιματιστικό, αρχίζει να λειτουργεί με την προηγούμενη ρυθμισμένη κατεύθυνση ροής του αέρα, έτσι ο εκτροπέας αέρα μπορεί να μην ταιριάζει με το εικονίδιο που προβάλλεται πάνω στο τηλεχειριστήριο. Όταν αυτό συμβαίνει, πατήστε  για να προσαρμόσετε πάλι την κατεύθυνση ροής του αέρα.

Χρήση του απαλού αέρα 1 Αγγίγματος (Λειτουργία Περισίδας Άνεσης)

Με την επιλογή της Περισίδας Άνεσης η περισίδα ορίζεται σε μια βολική και προκαθορισμένη θέση ώστε ο αέρας παροχής να μην φυσάει απ' ευθείας επάνω στα άτομα μέσα στον χώρο.

- 1 Πατήστε το  για ενεργοποίηση της ισχύος.
- 2 Πατήστε το  επαναλαμβανόμενα για την επιλογή της επιθυμητής κατεύθυνσης.
- Εμφανίζεται το  ή το  στην οθόνη.

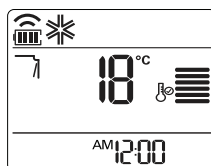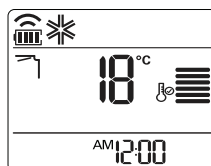

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε τα  ή  κατά τη λειτουργία της περισίδας άνεσης, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία περισίδας άνεσης.
- Εάν πατήσετε το  κατά τη λειτουργία της περισίδας άνεσης, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία περισίδας άνεσης και θα λειτουργήσει η αυτόματη ταλάντωση κάθετης κατεύθυνσης.
- Όταν είναι απενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η οριζόντια περισίδα λειτουργεί αυτόματα ανάλογα με την ορισμένη λειτουργία.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία του χρονοδιακόπτη για να εξοικονομήσετε ενέργεια και να χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά το κλιματιστικό.

Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας


- 1 Πατήστε  και κρατήστε το πατημένο για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
- Το εικονίδιο της AM/PM αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης προβολής.



- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 3 Πατήστε  για να τελειώσετε.

Θέτοντας αυτόματα σε λειτουργία το κλιματιστικό σε μια προκαθορισμένη ώρα


- 1 Πατήστε .
 - Το κάτωθι εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης προβολής.



- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 3 Πατήστε  για να τελειώσετε.
- 4 Όταν ρυθμίζετε τον χρονοδιακόπτη, εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο ON στην οθόνη, δείχνοντας ότι έχει οριστεί η επιθυμητή ώρα.

Θέτοντας αυτόματα σε λειτουργία το κλιματιστικό σε μια προκαθορισμένη ώρα

- 1 Πατήστε .
 - Το κάτωθι εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης προβολής.



- 2 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 3 Πατήστε  για να τελειώσετε.
- 4 Όταν ρυθμίζετε τον χρονοδιακόπτη, εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο OFF στην οθόνη, δείχνοντας ότι έχει οριστεί η επιθυμητή ώρα.

Ακύρωση των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη


Πατήστε .

- Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη, πατήστε .

Ρύθμιση της λειτουργίας του ύπνου

Χρησιμοποιήστε την λειτουργία του ύπνου για να απενεργοποιήσετε αυτόματα το κλιματιστικό όταν πάτε για ύπνο.

- 1 Πατήστε  για να θέσετε σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε .
- 3 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τα Ώρα (μέχρι 7 ώρες).
- 4 Πατήστε  για να τελειώσετε.
 -  προβάλλεται στην οθόνη προβολής στην λειτουργία του ύπνου.

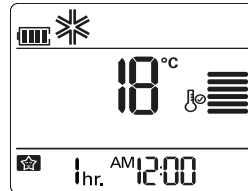

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στις λειτουργίες Ψύξης και Αφύγνωσης, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C μετά από 30 λεπτά και κατά 1°C περαιτέρω για άλλα 30 λεπτά για έναν πιο άνετο ύπνο.
- Η θερμοκρασία αυξάνει μέχρι 2°C από την προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία.


ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Το κλιματιστικό προσφέρει κάποιες επιπρόσθετες προηγμένες λειτουργίες.

Αλλάζοντας γρήγορα την θερμοκρασία του χώρου (Λειτουργία Ταχείας Ψύξης/Θέρμανσης)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ψύξετε γρήγορα τον εσωτερικό αέρα το καλοκαίρι ή να τον θερμάνετε γρήγορα τον χειμώνα.

- 1 Πατήστε  για να θέσετε σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε .

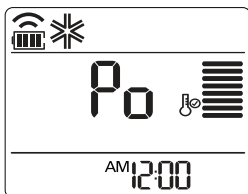

- Στην λειτουργία ταχείας ψύξης, φυσάει δυνατός αέρας σε θερμοκρασία 18°C για 30 λεπτά.
- Στην λειτουργία ταχείας θέρμανσης, φυσάει δυνατός αέρας σε θερμοκρασία 30°C για 30 λεπτά.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Στις λειτουργίες Κυκλοφορία του Αέρα, Αυτόματο ή Αυτόματη Αλλαγή, αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

Εξαγνισμός εσωτερικού αέρα

Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού

Στις λειτουργίες ψύξης και αφύγρανσης, υγρασία παράγεται μέσα στην εσωτερική μονάδα. Χρησιμοποιείστε την λειτουργία αυτόματου καθαρισμού για να αφαιρέσετε αυτή την υγρασία.

- 1 Πατήστε  για να θέσετε σε λειτουργία.
 - 2 Πατήστε .
-  προβάλλεται στην οθόνη προβολής.

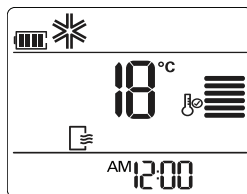

- Εάν θέσετε εκτός λειτουργίας, ο ανεμιστήρας λειτουργεί για 30 λεπτά και καθαρίζει το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μερικά πλήκτρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία καθαρισμού.

Αυτόματη λειτουργία (Τεχνητή Νοημοσύνη)

Μοντέλο μόνο ψύξης

Στην λειτουργία αυτή, η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η θερμοκρασία ρυθμίζονται αυτόματα, με βάση την θερμοκρασία του χώρου.

- 1 Πατήστε  για να θέσετε σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία.
-  προβάλλεται στην οθόνη προβολής.
- 3 Πατήστε  ή  για να επιλέξετε τον επιθυμητό κωδικό αν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την επιθυμητή θερμοκρασία.

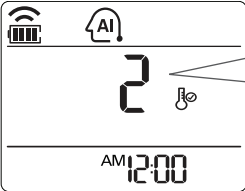

Κωδικός	Περιγραφή
2	Ψύξη
1	Ελαφρά ψύξη
0	Διατήρηση θερμοκρασίας του χώρου
-1	Ελαφρά θέρμανση
-2	Θέρμανση


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην λειτουργία αυτή, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτροπέα του αέρα να περιστρέφεται αυτόματα.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία Αυτόματης Αλλαγής

Η λειτουργία αυτή αλλάζει αυτόματα τον τρόπο λειτουργίας για να διατηρηθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία στους $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

- 1 Πατήστε  για να θέσετε σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία.
-  προβάλλεται στην οθόνη προβολής.

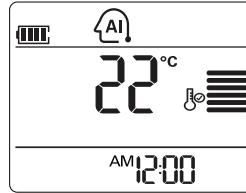

- 3 Πατήστε  ή  για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Το εύρος της θερμοκρασίας είναι $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$.
- 4 Πατήστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία ψύξης με εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στο βέλτιστο επίπεδο για ένα πιο άνετο περιβάλλον.

- 1 Πατήστε  για να θέσετε σε λειτουργία.
- 2 Πατήστε  επανειλημμένα για να επιλέξετε την λειτουργία ψύξης.
- 3 Πατήστε .
 -  προβάλλεται στην οθόνη προβολής.

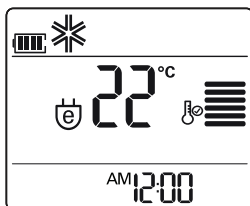

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Κατά τη λειτουργία Ψύξης Εξοικονόμησης ενέργειας, η θερμοκρασία που επιδεικνύεται στην οθόνη της μονάδας μπορεί να διαφέρει από αυτή που επιδεικνύεται στο τηλεχειριστήριο.
- Πιθανόν να προβάλλεται διαφορετική θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο και στο κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Φωτεινότητα προβολής οθόνης

Μπορείτε να προσαρμόσετε την φωτεινότητα της οθόνης προβολής της εσωτερικής μονάδας.

- Πιέστε  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης εμφάνισης.


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία του κλιματιστικού χωρίς το τηλεχειριστήριο


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο On/Off της εσωτερικής μονάδας για να λειτουργήσετε το κλιματιστικό όταν το τηλεχειριστήριο δεν είναι διαθέσιμο. Ωστόσο, η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί να είναι υψηλή.

- 1 Ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα.
 - Ανασηκώστε ελαφρά και τις δύο πλευρές του καλύμματος.

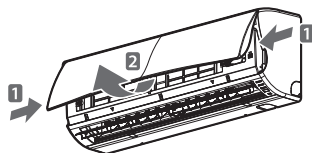

* Ηδυνάμει αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο On/Off

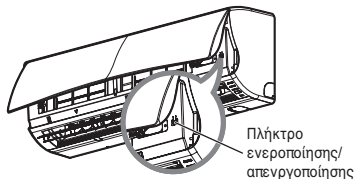

* Ηδυνάμει αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

- Για μοντέλα ψύξης και θέρμανσης, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει, ανάλογα με την θερμοκρασία του χώρου.

Θερμοκρασία του χώρου.	Ρύθμιση θερμοκρασίας.	Λειτουργία
Κάτω των 21°C	24°C	Λειτουργία ψύξης
Άνω των 21°C και κάτω των 24°C	23°C	Λειτουργία αφύγρανσης
Άνω των 24°C	22°C	Λειτουργία ψύξης


- Για μοντέλα μόνο ψύξης, η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη στους 22°C.

Αυτόματη επανεκκίνηση του κλιματιστικού

Όταν το κλιματιστικό τίθεται πάλι σε λειτουργία μετά από μια διακοπή ρεύματος, αυτή η λειτουργία επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.


Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

- 1 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
 - Ανασηκώστε ελαφρά και τις δύο πλευρές του καλύμματος.

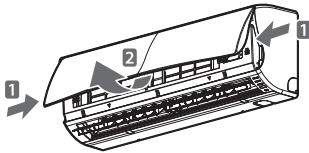

* Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο On/Off και κρατήστε το πατημένο για 6 δευτερόλεπτα.
 - Η μονάδα θα κάνει ηλεκτρονικό ήχο ("μπιπ") δύο φορές και η λυχνία θα αναβοσβήσει 6 φορές.

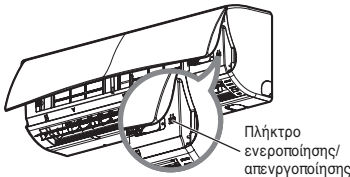

* Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

- Για να καταστήσετε πάλι δυνατή την λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο On/Off και κρατήστε το πατημένο για 6 δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα κάνει ηλεκτρονικό ήχο ("μπιπ") δύο φορές και η λυχνία θα αναβοσβήσει 4 φορές.


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο On/Off για 3 – 5 δευτερόλεπτα αντί για 6 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα ενεργοποιησει την λειτουργία ελέγχου. Στην λειτουργία ελέγχου, η μονάδα φυσάει δυνατό αέρα για ψύξη για 18 λεπτά και μετά επιστρέφει στις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Καθαρισμός φίλτρου αέρα


Καθαρίστε το φίλτρο αέρα μια φορά κάθε 2 εβδομάδες ή περισσότερο εάν χρειάζεται.

- 1 Θέστε εκτός λειτουργίας και εξάγετε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 2 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
 - Ανασηκώστε ελαφρά και τις δύο πλευρές του καλύμματος.

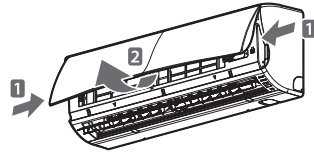

* Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

- 3 Κρατήστε την προεξοχή του φίλτρου αέρα, ανασηκώστε το ελαφρά και αφαιρέστε το από την μονάδα.

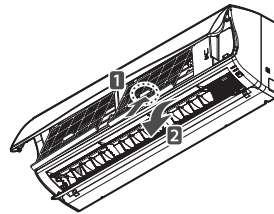

* Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

- 4 Καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό.
 - Εάν η βρωμιά είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, πλύνετε το φίλτρο σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό.
- 5 Στεγνώστε το φίλτρο στην σκιά.


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί το κλιματιστικό για παρατεταμένη περίοδο, στεγνώστε το κλιματιστικό για να διατηρηθεί στην καλύτερη κατάσταση.

- 1 Στεγνώστε το κλιματιστικό ενδελεχώς θέτοντας σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για 3 με 4 ώρες, και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μπορεί να προκληθεί ζημιά εσωτερικά εάν παραμένει υγρασία στα εξαρτήματα.
- 2 Προτού χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό, στεγνώστε τα εσωτερικά εξαρτήματα ξανά, θέτοντας σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για 3 με 4 ώρες. Αυτό βοηθά στο να αφαιρούνται οσμές που μπορεί να δημιουργήθηκαν από την υγρασία.

Καθαρίζετε το προϊόν τακτικά για να διατηρηθεί η άριστη απόδοση και να εμποδίσετε πιθανή βλάβη.

* Αυτό ενδεχομένως να μην παρέχεται, ανάλογα με το μοντέλο.

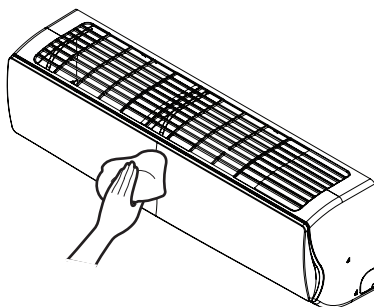

* Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Τύπος	Περιγραφή	διάστημα
Φίλτρο αέρα	Δείτε "Καθαρισμός φίλτρο αέρα."	2 εβδομάδες
Εσωτερικές μονάδες	Καθαρίστε την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας με τη χρήση ενός μαλακού, στεγνού πανιού.	Συχνά
	Καθαρίστε το σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	Κάθε 4 μήνες
	Καθαρίστε το δίσκο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	Μία φορά το έτος
	Καθαρίστε καλά τον εναλλάκτη θερμότητας.	Μία φορά το έτος
	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.	Μία φορά το έτος
Εξωτερική μονάδα	Χρησιμοποιήστε ατμό για να καθαρίσετε το πηνίο του εναλλάκτη και τους αεραγωγούς του πλαισίου (συμβουλευτείτε τεχνικό).	Συχνά
	Καθαρίστε τον ανεμιστήρα	Μία φορά το έτος
	Καθαρίστε το δίσκο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων	Μία φορά το έτος
	Βεβαιωθείτε ότι η συναρμογή του ανεμιστήρα είναι σφιγμένη καλά.	Μία φορά το έτος
	Ελέγξτε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πεπιεσμένο αέρα.	Μία φορά το έτος
	Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πεπιεσμένο αέρα.	Μία φορά το έτος

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Θέστε εκτός λειτουργίας και εξάγετε από την πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση: ειδάλλως μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό που είναι θερμότερο των 40°C(104°F) όταν καθαρίζετε τα φίλτρα. Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες όταν καθαρίζετε τα φίλτρα. Ενδέχεται να καταστρέψουν την επιφάνεια του προϊόντος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ**

- Η θέση και το σχήμα των φίλτρων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
- Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τακτικά τα ψυκτικά στοιχεία του εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας, αφού οι ρύποι που περισυλλέγονται στα ψυκτικά στοιχεία μπορεί να μειώσουν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας ή να αυξήσουν τα ενεργειακά κόστη.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ

Λειτουργία αυτο-διάγνωσης

Το προϊόν αυτό έχει ενσωματωμένη λειτουργία αυτο-διάγνωσης. Εάν προκύψει ένα σφάλμα, η λυχνία της εσωτερικής μονάδας θα αναβοσβήνει ανά διαστήματα 2 δευτερολέπτων. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή το κέντρο συντήρησης

Πριν αιτηθείτε συντήρηση

Παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο συντήρησης. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο συντήρησης.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Διορθωτική δράση
Μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας.	• Υπάρχει μυρωδιά καμένου και ένας παράξενος θόρυβος έρχεται από την μονάδα.	• Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό, εξάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κέντρο συντήρησης.
	• Νερό διαρρέει από την εσωτερική μονάδα ακόμα και όταν το επίπεδο υγρασίας είναι χαμηλό.	
	• Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή παράγει υπερβολική θερμότητα.	
	• Ένας μικροδιακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφαλείας, γείωσης) ή μια ασφάλεια δεν λειτουργεί σωστά.	
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.	• Το κλιματιστικό είναι εκτός πρίζας.	• Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι μέσα στην έξοδο.
	• Η ασφάλεια είναι καμένη ή η παροχή ρεύματος είναι μπλοκαρισμένη.	• Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ελέγξτε εάν έχει ανοίξει ο διακόπτης κυκλώματος.
	• Υπάρχει διακοπή ρεύματος.	• Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Όταν επανέλθει το ρεύμα, περιμένετε 3 λεπτά, και μετά ενεργοποιήστε το κλιματιστικό.
	• Η τάση είναι πάρα πολύ υψηλή ή πάρα πολύ χαμηλή.	• Ελέγξτε εάν έχει ανοίξει ο διακόπτης κυκλώματος.
	• Το κλιματιστικό τέθηκε αυτόματα εκτός λειτουργίας σε προ-ρυθμισμένη ώρα.	• Πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας πάλι.
	• Οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί λάθος στο τηλεχειριστήριο.	• Έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο; Έχουν τοποθετηθεί οι μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (+), (-); • Ακόμη και μετά τον έλεγχο των παραπάνω λιπών, το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. Παρακαλούμε αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Διορθωτική δράση
Το κλιματιστικό δεν παράγει ψυχρό αέρα.	• Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά.	• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, στορία ή έπιπλα που μπλοκάρουν το μπροστινό μέρος του κλιματιστικού.
	• Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.	• Καθαρίστε το φίλτρο αέρα μια φορά κάθε 2 εβδομάδες. Δείτε “Καθαρισμός Φίλτρου Αέρα” για περισσότερες πληροφορίες.
	• Η θερμοκρασία του χώρου είναι πάρα πολύ υψηλή.	• Το καλοκαίρι, μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να ψυχθεί ο εσωτερικός αέρας. • Στην περίπτωση αυτή, επιλέξτε την λειτουργία ταχείας ψύξης για να ψύξετε γρήγορα τον εσωτερικό αέρα.
	• Ψυχρός αέρας διαφεύγει από τον χώρο.	• Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει ψυχρός αέρας μέσω των σημείων εξερισμού μέσα στον χώρο.
	• Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την ρυθμισμένη θερμοκρασία.	• Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα επίπεδο χαμηλότερο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	• Υπάρχει πηγή θερμότητας κοντά.	• Αποφύγετε τη χρήση γεννήτριας θερμότητας όπως ηλεκτρικός φούρνος ή καυστήρας αερίου ενώ το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.
	• Είναι επιλεγμένη η λειτουργία κυκλοφορίας του αέρα.	• Στην λειτουργία κυκλοφορίας αέρα, αέρας φυσάει από το κλιματιστικό χωρίς να ψύχει ή να θερμαίνει τον εσωτερικό αέρα. Ενεργοποιήστε την λειτουργία ψύξης.
	• Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	• Η αίσθηση ψύξης μπορεί να μην επαρκεί.
Το κλιματιστικό δεν παράγει ζεστό αέρα.	• Όταν ξεκινά η λειτουργία της θέρμανσης. Η περσίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν υπάρχει ροή αέρα. • Ακόμη και εάν η εξωτερική μονάδα έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί.	• Αυτό το σύμπτωμα είναι φυσιολογικό. • Παρακαλούμε περιμένετε την μονάδα να προετοιμάσει τον ζεστό αέρα. • Αυτή η λειτουργία προετοιμάζει την έξοδο ζεστού αέρα.
	• Πραγματοποιείται λειτουργία απόψυξης στην εξωτερική μονάδα.	• Στην λειτουργία θέρμανσης, συσσωρεύεται πάγος / πάχνη στις σπείρες όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή. • Αυτή η λειτουργία αφαιρεί την στρώση πάγου από την σπείρα. • Παρακαλούμε περιμένετε να ολοκληρωθεί η λειτουργία. Απαιτούνται περίπου 15 λεπτά.
	• Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	• Η αίσθηση θέρμανσης μπορεί να μην επαρκεί.

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Διορθωτική δράση
Το κλιματιστικό σταματά κατά τη λειτουργία.	• Το κλιματιστικό απενεργοποιείται απότομα.	• Η λειτουργία χρονοδιακόπτη μπορεί να εφαρμοστεί. Εάν εφαρμοστεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη, το κλιματιστικό μπορεί να απενεργοποιηθεί. • Ελέγξτε εάν είναι σωστές οι ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	• Έχει συμβεί διακοπή ισχύος κατά τη λειτουργία.	• Υπάρχει η λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης. Είναι προεπιλεγμένη ρύθμιση. • Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιησει τη μονάδα αυτόματα όταν επανέλθει η παροχή ισχύος. • Εάν ζείτε σε περιοχή όπου συμβαίνουν πολλές διακοπές ισχύος, θα ήταν χρήσιμη αυτή η λειτουργία.
Η εσωτερική μονάδα συνεχίζει να λειτουργεί ακόμη και μετά την απενεργοποίηση.	• Ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού. • Αυτή η λειτουργία αφαιρεί τα υπόλοιπα υγρασίας από την εσωτερική μονάδα.	• Παρακαλούμε περιμένετε να ολοκληρωθούν οι λειτουργίες. • Θα ανασταλεί η ανάπτυξη μυκήτων. Εάν δεν θέλετε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε με πάτημα.
Εκλύεται ατμός από την έξοδο αέρα της εσωτερικής μονάδας.	• Ο ψυχρός αέρας από το κλιματιστικό δημιουργεί ατμό.	• Όταν είναι χαμηλή η θερμοκρασία του χώρου, θα εξαφανιστεί αυτό το φαινόμενο.
Διαρρέει νερό από την εξωτερική μονάδα.	• Στη λειτουργία θέρμανσης, στάζει το συμπυκνωμένο νερό από τον εναλλάκτη θερμότητας.	• Αυτό το σύμπτωμα απαιτεί την εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τον δίσκο αποστράγγισης. • Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
Θόρυβος κατά τη λειτουργία ή δονήσεις.	• Θόρυβος κλικ. Ακούγεται θόρυβος κλικ είτε κατά την έναρξη είτε κατά τη διακοπή της μονάδας λόγω της κίνησης της βαλβίδας επιστροφής. • Θόρυβος τριξίματος. Τα πλαστικά μέρη της εσωτερικής μονάδας κάνουν θόρυβο καθώς συστέλλονται και διαστέλλονται λόγω απότομης αλλαγής θερμοκρασίας. • Θόρυβος από νερό που ρέει, θόρυβος φυσήματος. Καθώς αλλάζει η ροή του ψυκτικού μέσα από το κλιματιστικό, ακούγεται θόρυβος.	• Αυτά είναι φυσιολογικά συμπτώματα. • Μετά από λίγη ώρα θα σταματήσει.
Η μονάδα εκλύει οσμή.	• Ο αέρας μυρίζει άσχημα επειδή μπορεί να έχουν απορροφηθεί οσμές μούχλας ή τσιγάρων στην εσωτερική μονάδα, οι οποίες εξέρχονται με τον αέρα.	• Εάν δεν εξαφανιστεί η μυρωδιά, πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο ή τον εναλλάκτη θερμότητας. • Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε ενδελεχώς το παρόν εγχειρίδιο χρήστη πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το σε προσβάσιμο σημείο για αναφορά ανά πάσα στιγμή.

ΤΥΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Το εγχειρίδιο παράγεται για μία ομάδα προϊόντων και μπορεί να περιέχει εικόνες ή περιεχόμενο διαφορετικό από το μοντέλο που αγοράσατε.

Το εγχειρίδιο υπόκειται σε αναθεώρηση από τον κατασκευαστή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 9

Σημειώσεις για λειτουργία 9

Εξαρτήματα και λειτουργίες 9

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο 10

Αυτόματη επανεκκίνηση του Κλιματιστικού 15

Χρήση του Τρόπου λειτουργίας 15

Χρήση του Τρόπου λειτουργίας Πίδακα 17

Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα 18

Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα 18

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης 19

Χρήση της Λειτουργίας Ύπνου (Προαιρετικό) 20

Χρήση της Λειτουργίας Απλού Χρονοδιακόπτη (Προαιρετικό) 20

Χρήση της Λειτουργίας Προβολής Ενέργειας (Προαιρετικό) 21

Χρήση της Λειτουργίας Σβήσιμου Φωτός (Προαιρετικό) 21

Χρήση της Λειτουργίας Αέρα Άνεσης (Προαιρετικό) 22

Χρήση της Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας (Προαιρετικό) 22

Χρήση της Λειτουργίας Ελέγχου Ενέργειας (Προαιρετικό) 23

Χρήση της Λειτουργίας Κατά των Κουνουπιών (Προαιρετικό) 23

Χρήση ειδικών λειτουργιών 24

Συνδεσιμότητα Έξυπνης Συσκευής 27

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29

Καθαρίστε το Φίλτρο Αέρα 31

Καθαρίστε το Φίλτρο 3M και το Τριπλό Φίλτρο (Προαιρετικό) 32

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 33

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος.

Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

⚠ Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό υποδεικνύει ότι αδυναμία να τηρηθούν οι οδηγίες μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή βλάβη στο προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Παιδιά στο σπίτι

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν βρίσκονται υπό επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Για χρήση στην Ευρώπη:

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν θα παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή εγκαύματος σε άτομα όταν χρησιμοποιείται το προϊόν, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Εγκατάσταση

- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε ασταθή επιφάνεια ή σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσει.
- Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση του κλιματιστικού.
- Εγκαταστήστε το πλαίσιο και το κάλυμμα του κιβώτιο ελέγχου με ασφάλεια.
- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε χώρο όπου φυλάσσονται εύφλεκτα υγρά ή αέρια όπως βενζίνη, προπάνιο, αρωματικό βαφής κ.λπ..
- Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός και το καλώδιο τροφοδοσίας που συνδέει την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα δεν έχουν τραβηχτεί υπερβολικά κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Χρησιμοποιείτε τυπικό διακόπτη και ασφαλειοδιακόπτη που συμμορφώνονται προς την βαθμονόμηση του κλιματιστικού.
- Μην εισάγετε αέρα ή αέριο στο σύστημα εκτός από το συγκεκριμένο ψυκτικό.
- Χρησιμοποιείτε μη εύφλεκτο αέριο (άζωτο) για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαρροή ή για να καθαρίσετε τον αέρα. Με τη χρήση συμπιεσμένου αέρα ή εύφλεκτου αερίου μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Οι συνδέσεις καλωδίωσης εσωτερικού/εξωτερικού χώρου πρέπει να είναι σφικτά ασφαλισμένες και το καλώδιο θα πρέπει να δρομολογείται σωστά ούτως ώστε να μην υπάρχει δύναμη που να τραβά το καλώδιο από τους ακροδέκτες σύνδεσης. Λανθασμένες ή χαλαρές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν παραγωγή θερμότητας ή πυρκαγιά.
- Εγκαταστήστε μία ηλεκτρική πρίζα και έναν διακόπτη μόνον για τη συσκευή αυτή πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.
- Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης με σωλήνα αερίου, ράβδο αλεξικέραυνου ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.

Λειτουργία

- Να χρησιμοποιείτε μόνον τα εξαρτήματα που αναγράφονται στη λίστα εξαρτημάτων σέρβις. Μην επιχειρήσετε ποτέ να τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Τα παιδιά να μην σκαρφαλώνουν ούτε να χτυπούν την εξωτερική μονάδα.
- Απορρίψτε τις μπαταρίες σε μέρος όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Χρησιμοποιείτε μόνον το ψυκτικό που καθορίζεται στην ετικέτα του κλιματιστικού.
- Σταματήστε την τροφοδοσία εάν από το κλιματιστικό βγαίνει θόρυβος, μυρωδιά ή καπνός.
- Μην αφήνετε εύφλεκτες ουσίες όπως βενζίνη, πετρέλαιο ή αραιωτικό κοντά στο κλιματιστικό.
- Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, όταν το κλιματιστικό βυθιστεί σε νερά από πλημμύρες.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μικρό μέρος χωρίς κατάλληλο αερισμό.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως φρέον, προπάνιο, αέριο LP, κ.λπ.), αερίστε επαρκώς πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το κλιματιστικό.
- Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή έναν αντιπρόσωπο. Η χρήση σκληρών απορρυπαντικών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή βλάβη στη μονάδα.
- Να αερίζετε επαρκώς όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα το κλιματιστικό και μία θερμαντική συσκευή.
- Μην φράζετε την είσοδο ή έξοδο της ροής αέρα.
- Μην εισάγετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι ούτε βρώμικο, ούτε χαλαρό ούτε τσακισμένο.
- Ποτέ μην αγγίζετε, λειτουργείτε ή επισκευάζετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε κάποιο αντικείμενο επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε καλοριφέρ ή άλλες συσκευές θέρμανσης κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τροποποιείτε ούτε να επεκτείνετε το καλώδιο ρεύματος. Γρατσουνιές ή ξεφλούδισμα της μόνωσης στο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να καταλήξουν σε πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία και θα πρέπει να αντικαθίστανται.
- Κόψτε την τροφοδοσία αμέσως σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή καταιγίδας.

Συντήρηση

- Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας στο προϊόν.
- Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας.

Τεχνική Ασφάλεια

- Η εγκατάσταση ή οι επισκευές που γίνονται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να θέσουν κινδύνους σε εσάς και σε άλλους.
- Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο προορίζονται για χρήση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ο οποίος είναι εξοικειωμένος με τις διαδικασίες ασφαλείας και είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα ελέγχου.
- Αδυναμία ανάγνωσης και τήρησης όλων των οδηγιών σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία του εξοπλισμού, βλάβη στην περιουσία, τραυματισμό ή/και θάνατο.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
- Όταν πρέπει να αντικατασταθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, η αντικατάσταση θα γίνει από εξουσιοδοτημένο προσωπικό χρησιμοποιώντας μόνον γνήσια ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί σωστά ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην κόβετε ούτε να απομακρύνετε την απόληξη γείωσης από το βύσμα τροφοδοσίας.
- Τοποθετώντας τον ακροδέκτη γείωσης του μετασχηματιστή στο βιδωτό κάλυμμα της επιτοίχιας πρίζας δεν γειώνεται η συσκευή εκτός και αν το βιδωτό κάλυμμα είναι μεταλλικό, μη μονωμένο και η επιτοίχια πρίζα γειώνεται μέσω της οικιακής καλωδίωσης.
- Εάν έχετε κάποια αμφιβολία για το αν η γείωση του κλιματιστικού είναι σωστή, ζητήστε από έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει την επιτοίχια πρίζα και το κύκλωμα.
- Το ψυκτικό και το αέριο διόγκωσης της μόνωσης που χρησιμοποιείται στη συσκευή απαιτεί ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα ομοίως εξειδικευμένο άτομο πριν τα απορρίψετε.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει πάθει βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τους αντιπροσώπους σέρβις του ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μικροτραυματισμού σε άτομα, δυσλειτουργίας ή βλάβης στο προϊόν ή στην περιουσία κατά τη χρήση του προϊόντος, τηρείτε τα βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

Εγκατάσταση

- Μην εγκαθιστάτε το κλιματιστικό σε μέρος όπου εκτίθεται απευθείας σε θαλασσινό αέρα (αλάτι).
- Εγκαταστήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης για την ομαλή αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων ύδατος.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυνσκευάζετε ή εγκαθιστάτε το κλιματιστικό.
- Μην αγγίζετε το ψυκτικό που διαρρέει κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή της επισκευής.
- Το κλιματιστικό πρέπει να μεταφέρεται από δύο ή περισσότερα άτομα ή με περονοφόρο.
- Εγκαταστήστε την εξωτερική μονάδα κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε την εσωτερική μονάδα σε μέρος όπου εκτίθεται απευθείας σε ηλιακό φως από τα παράθυρα.
- Απορρίψτε με ασφάλεια τα υλικά συσκευασίας όπως βίδες, καρφιά ή μπαταρίες χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευασία μετά την εγκατάσταση ή την επισκευή.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε ένα μέρος όπου ο θόρυβος από την εξωτερική μονάδα ή τα καυσαέρια δεν θα ενοχλούν τους γείτονες. Αδυναμία να γίνει αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις με τους γείτονες.

Λειτουργία

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι εγκατεστημένο το φίλτρο πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό.
- Να ελέγχετε εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού αφού εγκαταστήσετε ή επισκευάσετε το κλιματιστικό.
- Μην τοποθετείτε κάποιο αντικείμενο επάνω στο κλιματιστικό.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ διαφορετικούς τύπους μπαταρίας ή παλιές και νέες μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για πολύ καιρό όταν η υγρασία είναι πολύ υψηλή ή όταν μείνει ανοιχτή μία πόρτα ή ένα παράθυρο.

- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εάν υπάρχει διαρροή υγρού στη μπαταρία. Εάν τα ρούχα ή το δέρμα σας έχουν εκτεθεί στο υγρό μπαταρίας, πλύνετε τα με καθαρό νερό.
- Μην εκθέτετε άτομα, ζώα ή φυτά στον κρύο ή τον ζεστό αέρα του κλιματιστικού για εκτεταμένες χρονικές περιόδους.
- Εάν καταπιείτε το υγρό της μπαταρίας που έχει διαρρεύσει, ξεπλύνετε καλά το εσωτερικό του στόματός σας και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.
- Μην πίνετε το νερό που αποστραγγίζει το κλιματιστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς όπως τη συντήρηση τροφίμων, έργων τέχνης κ.λπ. Πρόκειται για κλιματιστικό για καταναλωτικούς σκοπούς όχι σύστημα ψύξης ακριβείας. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή απώλειας περιουσίας.
- Μην επαναφορτίζετε ούτε να αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία.

Συντήρηση

- Μην αγγίζετε ποτέ τα μεταλλικά μέρη του κλιματιστικού όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα.
- Χρησιμοποιείτε ένα σταθερό σκαλί ή μία σκάλα κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή του κλιματιστικού σε ύψος.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καθαριστικά ή διαλυτικά όταν καθαρίζετε το κλιματιστικό ούτε να ψεκάζετε νερό. Χρησιμοποιείτε ένα απαλό πανί.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Σημειώσεις για λειτουργία

Πρόταση για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μην ψύχετε υπερβολικά τους εσωτερικούς χώρους. Αυτό μπορεί να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και μπορεί να καταναλώνει περισσότερο ρεύμα.
- Φράσσετε το φως του ήλιου με περσίδες ή κουρτίνες ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
- Διατηρείτε τις πόρτες ή τα παράθυρα καλά κλειστά ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
- Προσαρμόστε την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα ή οριζόντια για να κυκλοφορεί ο αέρας στον εσωτερικό χώρο.
- Επιταχύνετε τον ανεμιστήρα για να ψυχθεί ή να θερμανθεί γρήγορα ο αέρας του χώρου εντός μικρής χρονικής περιόδου.
- Ανοίγετε τα παράθυρα τακτικά για να αερίζεται ο χώρος, η ποιότητα του εσωτερικού αέρα μπορεί να υποβαθμιστεί εάν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για μεγάλη διάρκεια.
- Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες. Σκόνη και ακαθαρσίες που συγκεντρώνονται στο φίλτρο αέρα μπορεί να φράζουν τη ροή αέρα ή να εξασθενίσουν τις λειτουργίες ψύξης / αφύγρανσης.


Εξαρτήματα και λειτουργίες

Εσωτερική μονάδα

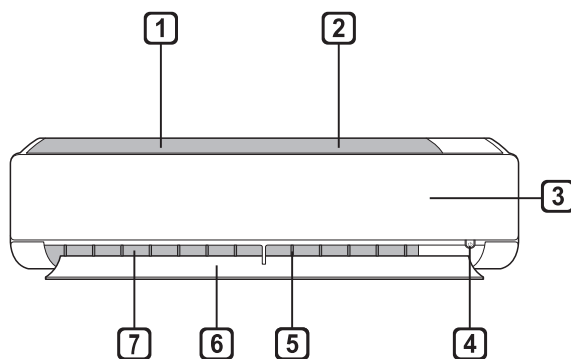

- 1 Φίλτρο αέρα (κάτω από το πλαίσιο)
- 2 Είσοδος αέρα
- 3 Μπροστινό κάλυμμα
- 4 Κουμπί On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)
- 5 Πτερύγιο εκτροπής αέρα (Κάθετη περσίδα)
- 6 Πτερύγιο εκτροπής αέρα (Οριζόντια βαλβίδα)
- 7 Έξοδος αέρα

Εξωτερική Μονάδα

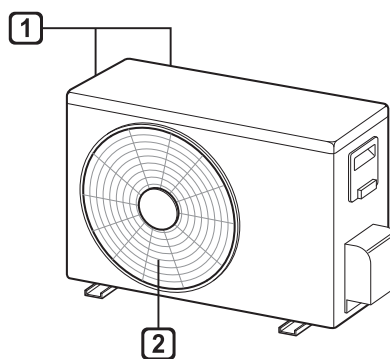

- 1 Οπές εισόδου αέρα
- 2 Οπές εξόδου αέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Ο αριθμός και η θέση των λυχνιών λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του κλιματιστικού.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Ασύρματο Τηλεχειριστήριο


Εισαγωγή των μπαταριών

Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να ξεθωριάζει, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Εισάγετε μπαταρίες AAA (1,5 V) πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.




- 2 Εισάγετε τις νέες μπαταρίες και βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες + και - των μπαταριών έχουν τοποθετηθεί σωστά.

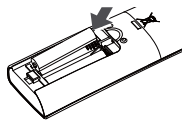

Εγκατάσταση της βάσης του τηλεχειριστηρίου


Για να προστατεύσετε το τηλεχειριστήριο, εγκαταστήστε τη βάση σε σημείο όπου δεν υπάρχει άμεσο ηλιακό φως.

- 1 Επιλέξτε μία ασφαλή και εύκολα προσβάσιμη θέση.
- 2 Στερεώστε τη βάση τοποθετώντας καλά 2 βίδες με ένα κατσαβίδι.



Μέθοδος χειρισμού

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος στη δεξιά πλευρά του κλιματιστικού για να λειτουργήσει.

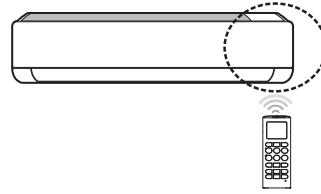

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να λειτουργεί και με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές εάν στραφεί προς το μέρος τους. Να στρέφετε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σήματος του κλιματιστικού.
- Για σωστή λειτουργία, χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε τον πομπό και τον δέκτη σήματος.
- Σε περίπτωση μίας λειτουργίας που δεν διατίθεται στο προϊόν δεν θα επέλθει κάποιο ηχητικό σήμα από το προϊόν όταν πατηθεί ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο για αυτή τη λειτουργία.

Ρύθμιση της Τρέχουσας Ώρας

- 1 Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
 - Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



- 2 Πατήστε το κουμπί ή για να επιλέξετε τα λεπτά.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο On/Off Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) διατίθεται αφού ρυθμιστεί η τρέχουσα ώρα.

Χρήση της Λειτουργίας μετατροπής °C/°F (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία αλλάζει την κατάσταση της μονάδας μεταξύ °C και °F.


- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία του Κλιματιστικού χωρίς το Τηλεχειριστήριο


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί **ON/OFF** της εσωτερικής μονάδας για να λειτουργήσετε το κλιματιστικό όταν δεν είναι διαθέσιμο το τηλεχειριστήριο.

- 1 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος1) ή την οριζόντια βαλβίδα (Τύπος2).
- 2 Πιέστε το κουμπί **ON/OFF**.

Τύπος1

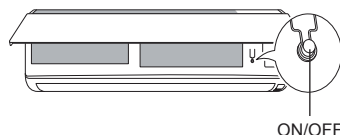

Τύπος2

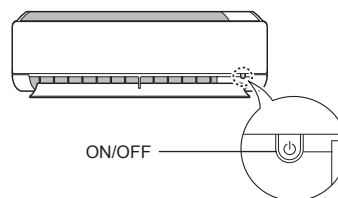


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να έχει σπάσει ο κινητήρας σταδιακής κίνησης, εάν η οριζόντια βαλβίδα ανοίγει γρήγορα.
- Έχει ρυθμιστεί η υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Η θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει όταν χρησιμοποιηθεί αυτό το κουμπί On/Off έκτακτης ανάγκης.
- Για μοντέλα μόνον ψύξης, η θερμοκρασία έχει οριστεί στους 22 °C.
- Για μοντέλα ψύξης & θέρμανσης, η θερμοκρασία έχει οριστεί από 22 °C έως 24 °C.

Χρήση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου


Μπορείτε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό με μεγαλύτερη άνεση με το τηλεχειριστήριο.

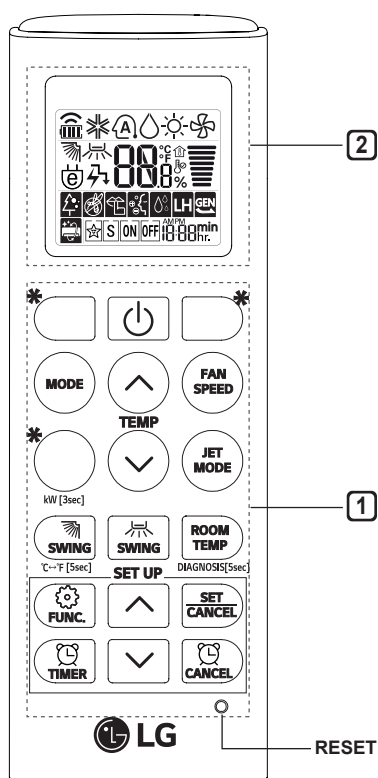


1 Κουμπί	2 Οθόνη	Περιγραφή
	-	Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
	88°C	Για να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου σε λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή αυτόματης εναλλαγής.
MODE		Για να επιλέξετε τη λειτουργία ψύξης.
		Για να επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης.
		Για να επιλέξετε τη λειτουργία αφύγρανσης.
		Για να επιλέξετε τη λειτουργία ανεμιστήρα.
		Για να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματης εναλλαγής/αυτόματης λειτουργίας.
JET MODE	Po	Για να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία δωματίου.
FAN SPEED		Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
		Για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα ή οριζόντια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- * Τα κουμπιά μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

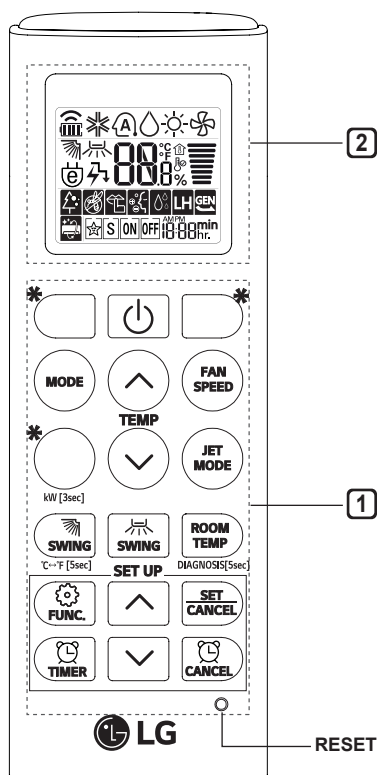

1 Κουμπί	2 Οθόνη	Περιγραφή
		Για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί το κλιματιστικό αυτόματα στην επιθυμητή ώρα.
SET/ CANCEL	-	Για να ρυθμιστούν/ακυρωθούν οι ειδικές λειτουργίες και ο χρονοδιακόπτης.
	-	Για να ακυρωθούν οι ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.
	-	Για να προσαρμοστεί η ώρα.
*LIGHT OFF	-	Για να ρυθμιστεί η φωτεινότητα της οθόνης στην εσωτερική μονάδα.
ROOM TEMP		Για να εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου.
°C↔°F[5sec]	°C °F	Για να γίνει εναλλαγή της μονάδας μεταξύ °C και °F.
*ENERGY SAVING		Για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας.
*COMFORT AIR		Για να προσαρμοστεί η ροή αέρα σε αέρα παρεκτροπής.
kW[3sec]	-	Για να ρυθμιστεί εάν θα εμφανίζονται ή όχι πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.
*ENERGY CTRL		Για να εφαρμοστεί η εξοικονόμηση ενέργειας.
*COMFORT SLEEP		Για να γίνει το περιβάλλον άνετου ύπνου.
DIAGNOSIS [5sec]	-	Για να ελέγχονται άνετα οι πληροφορίες συντήρησης ενός προϊόντος.
* 		Για να φύγει ένα κουνούπι.

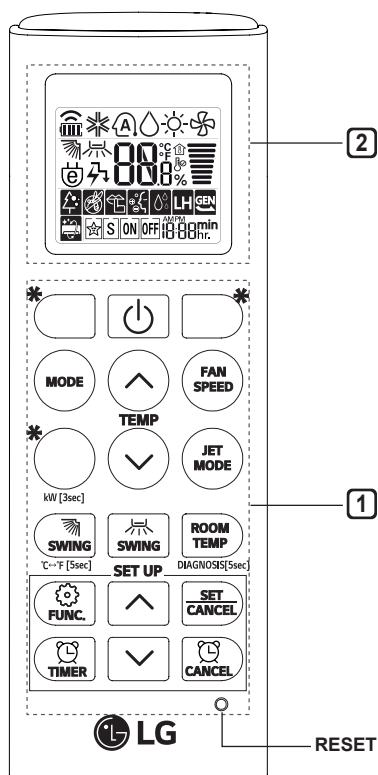

1 Κουμπί	2 Οθόνη	Περιγραφή
		Για να καθαριστεί ο αέρας αφαιρώντας σωματίδια που εισέρχονται στην εσωτερική μονάδα.
		Για να μειωθεί ο θόρυβος από τις εσωτερικές μονάδες.
		Για να παραμένει το δέρμα σας ενυδατωμένο παράγοντας συστάδες ιόντων.
		Για να χαμηλώσει η υγρασία του εσωτερικού χώρου γρήγορα.
		Για να διατηρηθεί μία ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου και για να μην παγώσουν αντικείμενα στο δωμάτιο.
		Για να λειτουργεί το κλιματιστικό στην κατανάλωση ρεύματος που ορίστηκε προηγουμένως.
		Για να αφαιρεθεί η υγρασία που παράγεται μέσα στην εσωτερική μονάδα.
		Για να γίνει το περιβάλλον άνετου ύπνου.
RESET	-	Για να γίνει αρχικοποίηση των ρυθμίσεων του τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- * Τα κουμπιά μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.


Αυτόματη επανεκκίνηση του Κλιματιστικού

Όταν ενεργοποιηθεί ξανά το κλιματιστικό μετά από μία διακοπή ρεύματος, αυτή η λειτουργία επαναφέρει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.


Απενεργοποίηση της Αυτόματης Επανεκκίνησης

- 1 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα (Τύπος1) ή την οριζόντια βαλβίδα (Τύπος2).
- 2 Πατήστε το κουμπί **ON/OFF** και κρατήστε το για 6 δευτερόλεπτα, τότε η μονάδα θα ηχήσει δύο φορές και η λυχνία θα αναβοσβήνει δύο φορές σε 4 κύκλους.
 - Για να ενεργοποιηθεί ξανά αυτή η δυνατότητα, πατήστε το κουμπί **ON/OFF** και κρατήστε το για 6 δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα ηχήσει δύο φορές και η λυχνία θα αναβοσβήνει 4 φορές.

Τύπος1

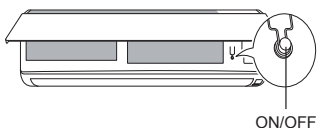

Τύπος2

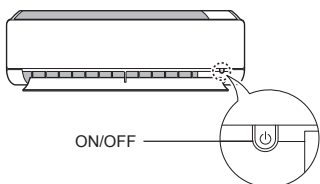


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί **ON/OFF** για 3 – 5 δευτερόλεπτα, αντί για 6 δευτερόλεπτα, η μονάδα θα μεταβεί στη δοκιμαστική λειτουργία. Στη δοκιμαστική λειτουργία, η μονάδα φυσάει δυνατά αέρα ψύξης για 18 λεπτά και μετά επιστρέφει στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.


Χρήση του Τρόπου Λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία που επιθυμείτε.

Μοντέλο μόνον για ψύξη

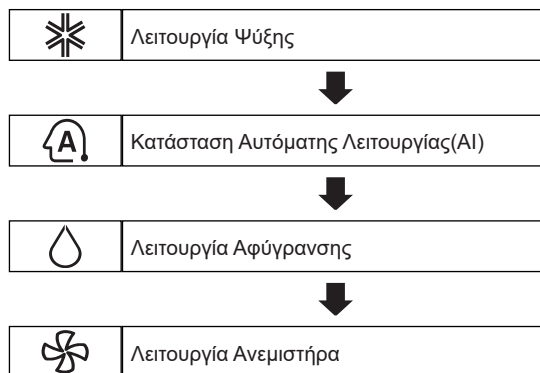

Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση

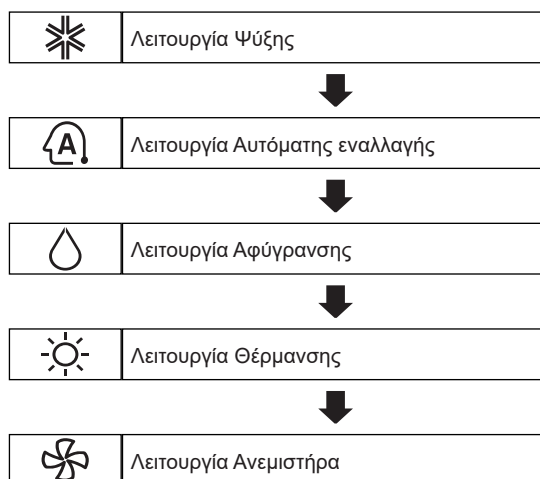

Λειτουργία Ψύξης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το ❄️.
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί ⬆️ ή ⬇️ για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.

Λειτουργία Θέρμανσης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Θέρμανσης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.

Λειτουργία Αφύγρανσης

Αυτή η κατάσταση αφαιρεί την περιττή υγρασία από ένα εξαιρετικά υγρό περιβάλλον ή κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών, ούτως ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση της μούχλας. Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει τη θερμοκρασία δωματίου και την ταχύτητα ανεμιστήρα αυτόματα για να διατηρηθεί το βέλτιστο επίπεδο υγρασίας.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αφύγρανσης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία δωματίου, προσαρμόζεται αυτόματα.
- Η θερμοκρασία δωματίου δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Λειτουργία Ανεμιστήρα

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας απλά κυκλοφορεί τον αέρα στον εσωτερικό χώρο χωρίς να αλλάξει η θερμοκρασία του δωματίου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ανεμιστήρα.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Λειτουργία Αυτόματης εναλλαγής

Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση

Αυτή η κατάσταση αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα για να διατηρηθεί η καθορισμένη θερμοκρασία στους $\pm 2^{\circ}\text{C}$.


- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αυτόματης εναλλαγής.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
- 4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Αυτόματη Λειτουργία(Τεχνητή Νοημοσύνη)

Μοντέλο μόνον για ψύξη

Σε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η θερμοκρασία προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τη θερμοκρασία δωματίου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την Αυτόματη Λειτουργία.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε τον κωδικό της λειτουργίας που επιθυμείτε, εάν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από τη θερμοκρασία που θέλετε.

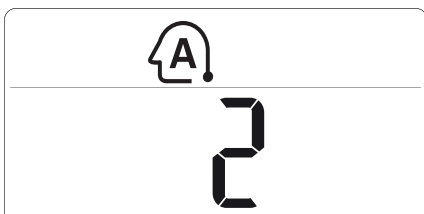

Κωδικός	Περιγραφή
2	Ψυχρό
1	Ελαφρώς ψυχρό
0	Διατήρηση θερμοκρασίας δωματίου
-1	Ελαφρώς θερμό
-2	Θερμό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όμως μπορείτε να ορίσετε το πτερύγιο εκτροπής αέρα να περιστρέφεται αυτόματα.

Χρήση του Τρόπου Λειτουργίας Πίδακα

Ταχεία Αλλαγή Θερμοκρασίας Δωματίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ψύξετε τον εσωτερικό αέρα γρήγορα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή να τον θερμάνετε κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

- Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση: Η λειτουργία Κατάστασης Πίδακα διατίθεται με τη Λειτουργία Ψύξης, Θέρμανσης και Αφύγρανσης.
- Μοντέλο μόνον για Ψύξη: Η κατάσταση Λειτουργίας Πίδακα διατίθεται με τη λειτουργία Ψύξης, Αφύγρανσης, τη Λειτουργία Ανεμιστήρα, την Αυτόματη Λειτουργία και τη λειτουργία Καθαρισμού Αέρα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 3 Πιέστε το κουμπί **JET MODE**.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η Λειτουργία Θέρμανσης Πίδακα δεν είναι διαθέσιμη σε μερικά μοντέλα.
- Στη Λειτουργία Ψύξης Πίδακα, φυσάει δυνατός αέρας σε θερμοκρασία 18 °C για 30 λεπτά.
- Στη Λειτουργία Θέρμανσης Πίδακα, φυσάει δυνατός αέρας σε θερμοκρασία 30 °C για 30 λεπτά.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιείται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα

Προσαρμογή της Ταχύτητας Ανεμιστήρα

- Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Οθόνη	Ταχύτητα
	Υψηλή
	Μεσαία - Υψηλή
	Μεσαία
	Μεσαία - Χαμηλή
	Χαμηλή
-	Φυσικός Αέρας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ταχύτητα ανεμιστήρα του φυσικού αέρα προσαρμόζεται αυτόματα.



- Σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζονται τα εικονίδια ταχύτητας ανεμιστήρα.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Σε ορισμένα μοντέλα, η οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται μόνον για 5 λεπτά και επιστρέφει στη θερμοκρασία ρύθμισης.

Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα

Αυτή η λειτουργία προσαρμόζει την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα (οριζόντια).

- Πατήστε το κουμπί  επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή κατεύθυνση.
 - Επιλέξτε  για να προσαρμοστεί αυτόματα η κατεύθυνση της ροής αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να μην υποστηρίζεται η οριζόντια προσαρμογή της κατεύθυνσης της ροής αέρα, ανάλογα με το μοντέλο.
- Η αυθαίρετη προσαρμογή του πτερυγίου εκτροπής αέρα μπορεί να προκαλέσει αστοχία του προϊόντος.
- Εάν κάνετε επανεκκίνηση του κλιματιστικού, ξεκινά να λειτουργεί με την κατεύθυνση της ροής αέρα που ορίστηκε προηγουμένως, συνεπώς το πτερύγιο εκτροπής αέρα μπορεί να μην αντιστοιχεί στο εικονίδιο που εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. Όταν συμβεί αυτό, πατήστε το κουμπί  ή  για να προσαρμόσετε ξανά την κατεύθυνση της ροής αέρα.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιείται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.


Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει το ώστε το κλιματιστικό να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται αυτόματα την ώρα που επιθυμείτε.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .

- Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



2 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε τα λεπτά.


3 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.

- Αφού ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο  υποδεικνύοντας ότι έχει ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα.

Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .

- Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



2 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .

- Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



2 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε τα λεπτά.

3 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.

- Αφού ρυθμιστεί ο χρονοδιακόπτης, στην οθόνη εμφανίζονται η τρέχουσα ώρα και το εικονίδιο  υποδεικνύοντας ότι έχει ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ορίσετε τον Απλό Χρονοδιακόπτη.

Ακύρωση του Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .

- Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



2 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη ρύθμιση.

Ακύρωση της Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη

- Πατήστε το κουμπί  για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

Χρήση της Λειτουργίας Ύπνου (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα το κλιματιστικό, όταν πέφτετε για ύπνο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .

- Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε την ώρα (έως 7 ώρες).

4 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζεται το .
- Στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται από 1H έως 7H μόνον για 5 δευτ και στη συνέχεια επιστρέφει στη θερμοκρασία ρύθμισης.
- Στη Λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης, η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 °C μετά από 30 λεπτά και ακόμα 1 °C μετά από άλλα 30 λεπτά για πιο άνετο ύπνο.
- Η θερμοκρασία αυξάνεται έως 2 °C από την προεπιλεγμένη θερμοκρασία.
- Παρότι το σημάδι για την ταχύτητα του ανεμιστήρα στην οθόνη μπορεί να αλλάξει, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα.


Χρήση της Λειτουργίας Απλού Χρονοδιακόπτη (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα το κλιματιστικό, όταν πέφτετε για ύπνο.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί .

- Το παρακάτω εικονίδιο αναβοσβήνει στο κάτω μέρος της οθόνης.



3 Πατήστε το κουμπί  ή  για να επιλέξετε την ώρα (έως 7 ώρες).

4 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ορίσετε τον Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης.

Χρήση της Λειτουργίας Προβολής Ενέργειας (Προαιρετικό)

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζεται η ποσότητα ρεύματος που παράγεται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας ενώ λειτουργεί το προϊόν.

Προβολή της Τρέχουσας Χρήσης Ενέργειας

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα.
 - Η στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας (03.88^{kW} ή 88^{kW}) εμφανίζεται για λίγο σε ορισμένες μονάδες εσωτερικού χώρου.

Προβολή της Σωρευτικής Χρήσης Ενέργειας (Προαιρετικό)

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί  και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα δύο φορές.
 - Η σωρευτική κατανάλωση ενέργειας (88^{kW}) εμφανίζεται για λίγο σε ορισμένες μονάδες εσωτερικού χώρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Το **kW** αναφέρεται σε στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας.
- Το **kWh** αναφέρεται σε σωρευτική κατανάλωση ενέργειας.
- Εάν είναι μεγαλύτερη από 99 kW(h), που πρόκειται για το εύρος έκφρασης, διατηρήστε τη ως 99 kW(h).
- Με την απενεργοποίηση επανέρχεται η τιμή του.
- Εμφάνιση ισχύος κάτω από 10 W με μονάδα 0,1 kW(h), και εμφάνιση μίας πάνω από 10 W με μονάδα 1 kW(h).
- Η πραγματική ισχύς ενδέχεται να διαφέρει από την εμφανιζόμενη ισχύ.

Χρήση της Λειτουργίας Σβήσιμου Φωτός (Προαιρετικό)

Οθόνη & Φωτεινότητα Οθόνης

Μπορείτε να ορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης της εσωτερικής μονάδας.

- Πιέστε το κουμπί **LIGHT OFF**.

Χρήση της Λειτουργίας Αέρα Άνεσης (Προαιρετικό)

Λειτουργία Βαλβίδας Άνεσης

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει άνετα τη βαλβίδα σε μία προκαθορισμένη θέση ώστε να εκτρέπεται ο αέρας παροχής από το να φυσά απευθείας στους παρευρισκόμενους στο δωμάτιο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **COMFORT AIR** επανειλημμένα και επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το  ή .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες εμφανίζεται το  ή .
- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν πατήσετε το κουμπί **MODE** ή **JET MODE**.
- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται και ορίζεται η αυτόματη περιστροφή με κάθετη κατεύθυνση όταν πατήσετε το κουμπί .
- Όταν απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η οριζόντια βαλβίδα λειτουργεί αυτόματα ανάλογα με την καθορισμένη λειτουργία.

Χρήση της Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της Ψύξης και αυξάνει την καθορισμένη θερμοκρασία στο βέλτιστο επίπεδο για ένα πιο άνετο περιβάλλον. Η θερμοκρασία γίνεται αυτόματα 22 °C, εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του δωματίου είναι κάτω από τους 22 °C. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, εάν είναι πάνω από τους 22 °C.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πιέστε το κουμπί **ENERGY SAVING**.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .

Χρήση της Λειτουργίας Ελέγχου Ενέργειας (Προαιρετικό)

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε το κουμπί **ENERGY CTRL**.
 - Πατήστε το κουμπί **ENERGY CTRL** επανειλημμένα για να επιλέξετε κάθε βήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Βήμα 1: Η Είσοδος ενέργειας αυξάνεται κατά 20% σε σύγκριση με τη βαθμονομημένη είσοδο ενέργειας.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το 80% .
- Βήμα 2: Η Είσοδος ενέργειας αυξάνεται κατά 40% σε σύγκριση με τη βαθμονομημένη είσοδο ενέργειας.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το 60% .
- Βήμα 3 (Προαιρετικό): Η Είσοδος ενέργειας αυξάνεται κατά 60% σε σύγκριση με τη βαθμονομημένη είσοδο ενέργειας.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το 40% .
- Το L (βήμα 1), LL (βήμα 2) εμφανίζεται σε ορισμένες εσωτερικές μονάδες.
- Η λειτουργία αυτή διατίθεται με τη Λειτουργία Ψύξης.
- Η Δυνατότητα μπορεί να μειωθεί όταν επιλεγεί η λειτουργία Ελέγχου Ενέργειας.
- Η επιθυμητή θερμοκρασία εμφανίζεται για περίπου 5 δευτ, εάν πατήσετε το κουμπί **FAN SPEED**, ^ ή v .
- Η επιθυμητή δωματίου εμφανίζεται για περίπου 5 δευτ, εάν πατήσετε το κουμπί **ROOM TEMP**.

Χρήση της Λειτουργίας Κατά των Κουνουπιών (Προαιρετικό)

Με αυτή τη λειτουργία, τα πτερύγια διώχνουν τα κουνούπια παράγοντας κύματα υψηλής συχνότητας.

- Πίεσε το κουμπί .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χωρίς να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

Χρήση ειδικών λειτουργιών

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **FUNC** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να τελειώσετε.



Οθόνη	Περιγραφή
	Για να καθαριστεί ο αέρας αφαιρώντας σωματίδια που εισέρχονται στην εσωτερική μονάδα.
	Για να μειωθεί ο θόρυβος από τις εσωτερικές μονάδες.
	Για να παραμένει το δέρμα σας ενυδατωμένο παράγοντας συστάδες ιόντων.
	Για να χαμηλώσει η υγρασία του εσωτερικού χώρου γρήγορα.
	Για να διατηρηθεί μία ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου και για να μην παγώσουν αντικείμενα στο δωμάτιο.
	Για να λειτουργεί το κλιματιστικό στην κατανάλωση ρεύματος που ορίστηκε προηγουμένως.
	Για να αφαιρεθεί η υγρασία που παράγεται μέσα στην εσωτερική μονάδα.
	Για να γίνει το περιβάλλον άνετου ύπνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να πραγματοποιούνται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ακύρωση Ειδικών Λειτουργιών

- 1 Πατήστε το κουμπί **FUNC** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 2 Πατήστε το κουμπί **SET/CANCEL** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Χρήση της Λειτουργίας Καθαρισμού Αέρα

Αυτές οι λειτουργίες παρέχουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσω ιόντων και φίλτρου.

Λειτουργία	Οθόνη	Περιγραφή
Ιονιστής		Σωματίδια ιόντων από τον Ιονιστή αποστειρώνουν τα βακτήρια του αέρα και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
Πλάσμα		Αφαιρεί μικροσκοπικά μολυντικά στοιχεία από τον αέρα εισόδου εντελώς για την παροχή καθαρού και φρέσκου αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χωρίς να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.
- Και η λυχνία πλάσματος και η λυχνία ψύξης φωτίζονται ενώ σε ορισμένα μοντέλα βρίσκεται σε λειτουργία Αφαίρεσης καπνού/Πλάσματος.
- Μην αγγίζετε τον ιονιστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να πραγματοποιείται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Χρήση της Σιωπηρής Λειτουργίας

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει ενδεχόμενα παράπονα από τους γείτονες, μειώνοντας τον θόρυβο των εξωτερικών μονάδων.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται όταν πατήσετε το κουμπί **MODE** ή **ENERGY CTRL** ή **JET MODE**.
- Αυτή η λειτουργία διατίθεται με τη λειτουργία Ψύξης, Θέρμανσης, Αυτόματης Εναλλαγής, Αυτόματης Λειτουργίας.

Χρήση της Λειτουργίας Φροντίδας με Ιόντα

Αυτή η λειτουργία διατηρεί το δέρμα σας ενυδατωμένο παράγοντας συστάδες ιόντων που απορροφούνται στην επιφάνεια του δέρματος.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το  περίπου 3 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή διατίθεται με τη λειτουργία Ψύξης, τη Λειτουργία Ανεμιστήρα και τη λειτουργία Καθαρισμού Αέρα.

Χρήση της Λειτουργίας Ξηρού Πίδακα

Αυτή η λειτουργία μεγιστοποιεί την απόδοση της αφύγρανσης.

- Στην οθόνη εμφανίζονται τα  Ρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή διατίθεται με τη λειτουργία Ψύξης, Θέρμανσης, την Αυτόματη λειτουργία, τη Λειτουργία Ανεμιστήρα και τη λειτουργία Καθαρισμού Αέρα.
- Η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται με τη λειτουργία Ύπνου.
- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται, όταν πατήσετε το κουμπί **MODE**.

Χρήση της Λειτουργίας Χαμηλής Θέρμανσης

Με αυτή τη λειτουργία λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης ώστε να διατηρηθεί η ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου και να μην παγώσουν τα αντικείμενα στο δωμάτιο σε μία κατάσταση όπου δεν πρόκειται για μόνιμη κατοικία όπως σε διακοπές.

- Στην οθόνη εμφανίζονται τα  .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή διατίθεται με τη Λειτουργία Θέρμανσης.
- Κατά τη λειτουργία LH, όταν πατήσετε κουμπιά όπως τα , , **MODE**, **FAN SPEED**, και κατόπιν επιστρέψετε στη Λειτουργία Θέρμανσης, 30°C, σε υψηλή ταχύτητα.
- Εάν πατηθεί το κουμπί **JET MODE** κατά τη διάρκεια της λειτουργίας LH, αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται και λειτουργεί αμέσως η Λειτουργία Ισχυρής Θέρμανσης. (μόνον για μοντέλο ισχυρής θέρμανσης)
- Σε περίπτωση που επέλθει κάποιο σφάλμα, η λειτουργία μπορεί να διακοπεί για την προστασία του προϊόντος.
- Το κουμπί **COMFORT AIR** και  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ λειτουργεί η λειτουργία LH.

Χρήση της Λειτουργίας Αυτόματου Καθαρισμού

Στη Λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης, παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αυτή η λειτουργία αφαιρεί αυτή την υγρασία.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένα κουμπιά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ η λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού είναι ενεργή.
- Εάν κλείσετε το ρεύμα, ο ανεμιστήρας λειτουργεί για 30 λεπτά και καθαρίζει το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.

Χρήση της Λειτουργίας Άνετου Ύπνου

Αυτή η λειτουργία θέτει αυτόματα σε λειτουργία το κλιματιστικό ώστε να δημιουργηθεί το περιβάλλον άνετου ύπνου.

- Στην οθόνη εμφανίζονται τα  SL.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία αυτή διατίθεται με τη Λειτουργία Ψύξης.
- Η βαλβίδα σταματά να περιστρέφεται και ρυθμίζεται η γωνία έμμεσης ροής αέρα, μετά από 30 λεπτά μετά από την εκκίνηση παρότι η θερμοκρασία δωματίου δεν αυξάνεται στη βέλτιστη θερμοκρασία για ύπνο.
- Είναι πιθανό να διαφέρει το περιβάλλον άνετου ύπνου σε διάφορα άτομα.

Συνδεσιμότητα Έξυπνης Συσκευής

Χρήση της Λειτουργίας Ζεύξης με Wi-Fi (Προαιρετικό)

Αφού συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω ενός οικιακού δικτύου Wi-Fi, μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή από μακριά με την εφαρμογή για το smart phone.

- Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  και **JET MODE** ταυτόχρονα για περίπου 3 λεπτά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Δεν εμφανίζεται στο ασύρματο τηλεχειριστήριο.
- Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το εγχειρίδιο για τη μονάδα Wi-Fi.

Χρήση της λειτουργίας Smart Diagnosis (Προαιρετικό)

Η Smart Diagnosis επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν άνετα τις πληροφορίες συντήρησης ενός προϊόντος.

- Εύκολος έλεγχος λειτουργικής κατάστασης του κλιματιστικού.
- Εύκολη κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος.
- Βοήθεια για να βελτιωθεί η απόδοση της συσκευής και να επεκταθεί η ζωή του προϊόντος.

- 1** Αναζητήστε και λάβετε το **LG A/C Smart Diagnosis** στο Google play ή το App store.
- 2** Κάντε κλικ στο κουμπί **Receive** στην κύρια οθόνη στο τηλέφωνό σας.
- 3** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **ROOM TEMP** για περίπου 5 δευτερόλεπτα στοχεύοντας στην εσωτερική μονάδα

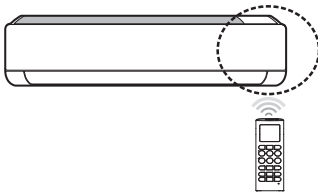

- 4** Κρατήστε το τηλέφωνό σας κοντά στην εσωτερική μονάδα.
 - Στο τηλέφωνό σας θα ηχήσουν προειδοποιητικοί ήχοι.
- 5** Επιβεβαιώστε τις πληροφορίες που ελήφθησαν στο τηλέφωνό σας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Να τηρείτε τον θόρυβο του περιβάλλοντος στο ελάχιστο διαφορετικά το τηλέφωνο μπορεί να μην λάβει σωστά τα ηχητικά σήματα από την εσωτερική μονάδα.

Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σβήστε το ρεύμα και βγάλτε το βύσμα από καλώδιο τροφοδοσίας πριν πραγματοποιήσετε κάποια συντήρηση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Εάν το κλιματιστικό δεν χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένη χρονική περίοδο, στεγνώστε το κλιματιστικό για να διατηρηθεί στην καλύτερη κατάσταση. Ελέγχετε το προϊόν τακτικά ώστε να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση και να αποτραπεί πιθανή βλάβη.

- Στεγνώστε το κλιματιστικό στη λειτουργία Ανεμιστήρα για 3 έως 4 ώρες και αποσυνδέστε το ρεύμα. Μπορεί να υπάρχει εσωτερική βλάβη, εάν μείνει υγρασία στα στοιχεία του.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό ξανά, στεγνώστε τα εσωτερικά στοιχεία του κλιματιστικού στη λειτουργία Ανεμιστήρα για 3 έως 4 ώρες. Έτσι θα μπορέσουν να αφαιρεθούν οι οσμές που παράγονται από την υγρασία.



- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Τύπος	Περιγραφή	Διάστημα
Φίλτρο Αέρα	Καθαρίστε με σκούπα ή κρεμοσάπουνο.	2 εβδομάδες
Τριπλό φίλτρο	Καθαρίστε με σκούπα ή βούρτσα.	Κάθε 3 μήνες
Φίλτρο 3M	Καθαρίστε με σκούπα ή βούρτσα.	Κάθε 6 μήνες
Ιονιστής (Προαιρετικό)	Χρησιμοποιείτε στεγνή μπατονέτα για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη	Κάθε 6 μήνες
Εσωτερική μονάδα	Καθαρίστε την επιφάνεια της Εσωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό πανί.	Τακτικά
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το πιάτο αποστράγγισης συμπτκνωμάτων.	Μια φορά το χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το σωλήνα αποστράγγισης συμπτκνωμάτων.	Κάθε 4 μήνες
	Αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου	Μια φορά το χρόνο
Εξωτερική Μονάδα	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τα πηνία του θερμικού μεταλλάκτη και τους εξαερισμούς του πλαισίου. (Συμβουλευτείτε τεχνικό).	Μια φορά το χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει τον ανεμιστήρα.	Μια φορά το χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να καθαρίσει το πιάτο αποστράγγισης συμπτκνωμάτων.	Μια φορά το χρόνο
	Ζητήστε από έναν επαγγελματία να επαληθεύσει ότι όλο το συναρμολόγημα του ανεμιστήρα είναι στερεωμένο καλά.	Μια φορά το χρόνο
	Καθαρίστε τα ηλεκτρικά στοιχεία με αέρα.	Μια φορά το χρόνο

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό σε θερμοκρασία υψηλότερη από 40 °C, όταν καθαρίζετε τα φίλτρα. Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση ή αποχρωματισμός.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ πτητικές ουσίες όταν καθαρίζετε τα φίλτρα. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος.
- Μην πλύνετε το φίλτρο 3M με νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη στο φίλτρο (Προαιρετικό).
- Μην πλύνετε το Τριπλό φίλτρο με νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί βλάβη στο φίλτρο (Προαιρετικό).

Καθαρίστε το Φίλτρο Αέρα


Καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα κάθε 2 εβδομάδες, ή πιο συχνά, εάν χρειαστεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το φίλτρο αέρα μπορεί να σπάσει όταν λυγίσει.
- Όταν το φίλτρο αέρα δεν συναρμολογηθεί σωστά, μπορεί να εισέλθουν σκόνη και άλλη ουσία στην εσωτερική μονάδα.

Τύπος1

- 1 Σβήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- 2 Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα.
 - Ανυψώστε ελαφρώς και τις δύο πλευρές του καλύμματος.
- 3 Κρατήστε τους μοχλούς των φίλτρων αέρα, τραβήξτε τους προς τα κάτω ελαφρώς και αφαιρέστε τα από την εσωτερική μονάδα.

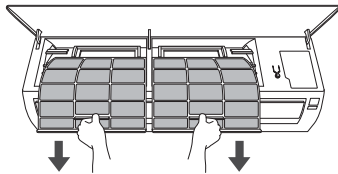

- 4 Καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή με χλιαρό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό.
- 5 Στεγνώστε τα φίλτρα στη σκιά.
- 6 Εισάγετε τους γάντζους των φίλτρων αέρα στο μπροστινό κάλυμμα.

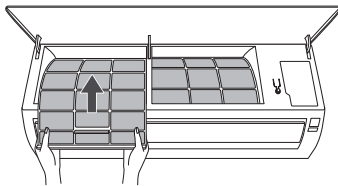


- 7 Ελέγξτε το πλαϊνό του μπροστινού καλύμματος για σωστή συναρμολόγηση των φίλτρων αέρα.


Τύπος2

Εάν κοιτάζετε στην εσωτερική μονάδα από πάνω, μπορείτε να συναρμολογήσετε το επάνω φίλτρο εύκολα.


- 1 Σβήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- 2 Κρατήστε το μοχλό του φίλτρου αέρα, ανυψώστε το ελαφρώς.

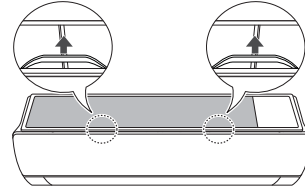


- 3 Αφαιρέστε το από την εσωτερική μονάδα.

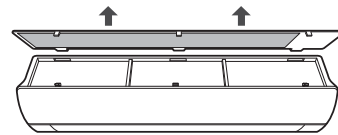

- 4 Καθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή με χλιαρό νερό με ουδέτερο απορρυπαντικό.
- 5 Στεγνώστε το φίλτρο στη σκιά.
- 6 Εισάγετε τους γάντζους του φίλτρου αέρα στο μπροστινό κάλυμμα.

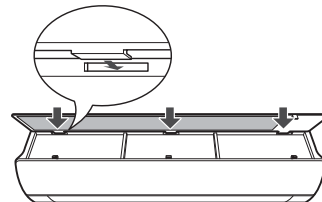

- 7 Σπρώξτε προς τα κάτω τους γάντζους για να συναρμολογήσετε το φίλτρο αέρα.

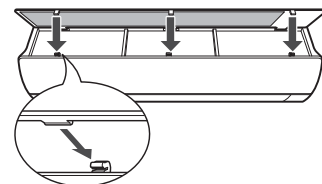


- 8 Ελέγξτε το πλαϊνό του μπροστινού καλύμματος για σωστή συναρμολόγηση του φίλτρου αέρα.


Καθαρίστε το Φίλτρο 3Μ και το Τριπλό Φίλτρο (Προαιρετικό)

- 1 Σβήστε το ρεύμα και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
- 2 Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα από την εσωτερική μονάδα.
- 3 Αφαιρέστε τα φίλτρα 3Μ και τα Τριπλά φίλτρα από την εσωτερική μονάδα.

Τύπος1

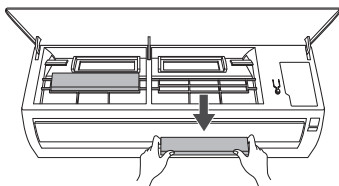


Τύπος2

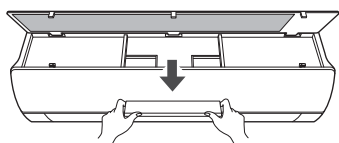


- 4 Καθαρίστε τα φίλτρα με ηλεκτρική σκούπα.

- 5 Εισάγετε τα φίλτρα 3Μ και τα Τριπλά φίλτρα.

Τύπος1

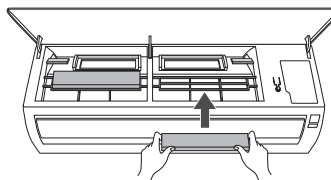

Τύπος2

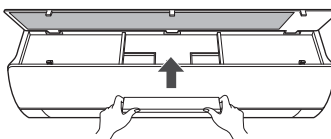

- 6 Συναρμολογήστε τα φίλτρα αέρα.
- 7 Ελέγξτε το πλαϊνό του μπροστινού καλύμματος για σωστή συναρμολόγηση των φίλτρων αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η δυνατότητα και η τοποθεσία του φίλτρου 3Μ και του Τριπλού φίλτρου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης

Αυτό το προϊόν έχει ενσωματωμένη λειτουργία αυτοδιάγνωσης. Εάν επέλθει κάποιο σφάλμα, η λυχνία της εσωτερικής μονάδας θα αναβοσβήνει σε διαστήματα 2 δευτερολέπτων. Εάν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με τον κατά τόπους αντιπρόσωπο ή κέντρο επισκευών.

Πριν Ζητήσετε Σέρβις

Ελέγξτε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο σέρβις. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το κατά τόπους κέντρο σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί κανονικά.	Από τη μονάδα βγαίνει μυρωδιά καψίματος και ακούγονται παράξενοι θόρυβοι.	Σβήστε το κλιματιστικό, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
	Υπάρχει διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα ακόμα και όταν η στάθμη υγρασίας είναι χαμηλή.	
	Το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη ή παράγει υπερβολική θερμότητα.	
	Ένας διακόπτης, ένας διακόπτης κυκλώματος (ασφαλείας, γείωσης) ή μία ασφάλεια δεν λειτουργούν σωστά.	
	Η μονάδα παράγει έναν κωδικό σφάλματος από την αυτοδιάγνωση της.	
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.	Το κλιματιστικό δεν είναι στην πρίζα.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι στην πρίζα ή εάν είναι αναμμένοι οι μονωτήρες ρεύματος.
	Κάηκε μία ασφάλεια ή είναι φραγμένη η παροχή ρεύματος.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή ελέγξτε εάν έγινε αναστολή του διακόπτη κυκλώματος.
	Παρουσιάστηκε διακοπή ρεύματος.	- Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό όταν επέλθει διακοπή ρεύματος. - Όταν αποκατασταθεί το ρεύμα, περιμένετε 3 λεπτά και κατόπιν ανάψτε το κλιματιστικό.
	Η τάση είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαμηλή.	Ελέγξτε εάν έγινε αναστολή του διακόπτη κυκλώματος.
	Το κλιματιστικό σβήνει αυτόματα σε έναν προκαθορισμένο χρόνο.	Ενεργοποιήστε το κλιματιστικό.
	Η ρύθμιση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο είναι λάθος.	- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν εισέλθει σωστά στο τηλεχειριστήριό σας. - Εάν οι μπαταρίες τοποθετηθούν σωστά, όμως το κλιματιστικό εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Το κλιματιστικό δεν εκπέμπει ψυχρό αέρα.	Ο αέρας δεν κυκλοφορεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, περσίδες ή έπιπλα που να φράζουν το μπροστινό του κλιματιστικού.
	Εάν το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο.	- Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες. - Βλ. "Καθαρισμός Φίλτρου Αέρα" για περισσότερες πληροφορίες.
	Η θερμοκρασία δωματίου είναι υπερβολικά υψηλή.	Το καλοκαίρι, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για την ψύξη της εσωτερικής μονάδας. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε τη Λειτουργία Πίδακα για να ψυχθεί ο εσωτερικός αέρας γρήγορα.
	Από το δωμάτιο διαφεύγει κρύος αέρας.	Βεβαιωθείτε ότι δεν διαφεύγει κρύος αέρας από τα σημεία αερισμού στο δωμάτιο.
	Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία.	Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία σε επίπεδο χαμηλότερο από την τρέχουσα θερμοκρασία.
	Υπάρχει πηγή θερμότητας σε κοντινή απόσταση.	Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε συσκευές που παράγουν θερμότητα όπως ηλεκτρικούς φούρνους ή εστίες αερίου ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό.
	Επιλέχθηκε η Λειτουργία Ανεμιστήρα.	- Κατά τη Λειτουργία Ανεμιστήρα, ο αέρας φυσά από το κλιματιστικό χωρίς να ψύχεται ή να θερμαίνεται ο εσωτερικός αέρας. - Θέστε τον τρόπο λειτουργίας σε λειτουργία ψύξης.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή.	Το αποτέλεσμα της ψύξης μπορεί να μην είναι αρκετό.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορεί να προσαρμοστεί.	Έχει επιλεγεί η Λειτουργία Πίδακα ή η Αυτόματη λειτουργία.	Σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας στον οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.	Έχει επιλεγεί η Λειτουργία Ανεμιστήρα ή η Λειτουργία Πίδακα.	Σε ορισμένους τρόπους λειτουργίας, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας στον οποίο μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία.
Το κλιματιστικό σταματά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	Ξαφνικά σβήνει το κλιματιστικό.	Η Λειτουργία Χρονοδιακόπτη μπορεί να έχει λήξει, γεγονός που σβήνει τη μονάδα. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη.
	Παρουσιάστηκε διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία.	Περιμένετε να ξαναέρθει το ρεύμα. Εάν έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία Αυτόματης Επανεκκίνησης, η μονάδα σας θα συνεχίσει την τελευταία της λειτουργία αρκετά λεπτά αφού αποκατασταθεί το ρεύμα.
Η εσωτερική μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα κι όταν σβήσει το ρεύμα.	Η λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού βρίσκεται σε εξέλιξη.	Αφήστε να συνεχιστεί η λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού καθώς αφαιρεί τυχόν υπολειπόμενη υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Εάν δεν θέλετε αυτή την ιδιότητα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Πρόβλημα	Πιθανές Αιτίες	Διορθωτική ενέργεια
Η έξοδος αέρα στην εσωτερική μονάδα βγάζει ατμούς.	Ο αέρας που έχει ψυχθεί από το κλιματιστικό προκαλεί ατμούς.	Όταν μειωθεί η θερμοκρασία δωματίου, θα εξαφανιστεί το φαινόμενο
Διαρροή νερού από την εξωτερική μονάδα.	Στις λειτουργίες θέρμανσης, πέφτει συμπυκνωμένο νερό από τον θερμικό μεταλλάκτη.	Για αυτό το σύμπτωμα απαιτείται η εγκατάσταση ενός σωλήνα αποστράγγισης κάτω από τη λεκάνη βάσης. Επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.
Υπάρχει θόρυβος ή κραδασμοί.	Μπορεί να ακουστεί ένας θόρυβος κλικ όταν ξεκινήσει ή σταματήσει η μονάδα λόγω της κίνησης της αντίστροφης βαλβίδας. Ήχος τριγμού: Τα πλαστικά μέρη της εσωτερικής μονάδας τρίβουν όταν συστέλλονται ή διαστέλλονται λόγω ξαφνικών αλλαγών στη θερμοκρασία. Ήχος ροής ή φυσήματος: Πρόκειται για τη ροή του ψυκτικού στο κλιματιστικό.	Είναι φυσιολογικά συμπτώματα. Ο θόρυβος θα σταματήσει.
Η εσωτερική μονάδα αναδύει μία μυρωδιά.	Οι οσμές (όπως καπνός από τσιγάρο) μπορεί να απορροφηθούν στην εσωτερική μονάδα και να εξαχθούν με τη ροή αέρα.	Εάν δεν εξαφανιστεί η μυρωδιά, πρέπει να πλύνετε το φίλτρο. Εάν δεν έχει αποτέλεσμα, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για να καθαρίσουν τον θερμικό μεταλλάκτη.
Το κλιματιστικό δεν εκπέμπει θερμό αέρα.	Όταν ξεκινά η Λειτουργία Θέρμανσης, η βαλβίδα είναι σχεδόν κλειστή και δεν βγαίνει αέρα, παρότι η εξωτερική μονάδα λειτουργεί.	Το σύμπτωμα αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε μέχρι η μονάδα να παράξει αρκετό ζεστό αέρα ώστε να τον φυσήσει μέσα από την εσωτερική μονάδα.
	Η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε Λειτουργία Απόψυξης.	Στη Λειτουργία Θέρμανσης, πάγος/παγετός συσσωρεύεται επάνω στα πηνία όταν αποτύχει η εξωτερική θερμοκρασία. Αυτή η λειτουργία αφαιρεί ένα στρώμα παγετού επάνω στο πηνίο και θα πρέπει να τελειώσει σε περίπου 15 λεπτά.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά χαμηλή.	Το αποτέλεσμα της θέρμανσης μπορεί να μην είναι αρκετό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Υπενθύμιση