

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

LG ThinQ

Speaker

Veuillez lire ce guide avec attention avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le pour référence ultérieure.

MODÈLE
WK7



MFL70521761

2002_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité



ATTENTION

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION.
NE PAS OUVRIR.**

ATTENTION : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le boîtier de l'appareil qui peut être suffisamment élevée pour comporter un risque de décharge électrique.



Le symbole d'un point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par suintement ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : N'installez pas cet appareil dans un espace réduit tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils à haute tension à proximité de l'appareil (comme un tue-mouches électrique). Ce produit pourrait présenter un dysfonctionnement en raison d'une décharge électrique.

MISE EN GARDE : ne posez pas sur l'appareil des sources de flamme nue telles que des bougies allumées.

ATTENTION : N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux directives du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les directives du fabricant l'autorisent.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation

La fiche d'alimentation est utilisée pour déconnecter votre appareil. En cas d'urgence, la fiche électrique doit être accessible facilement.

Reportez-vous à la page des caractéristiques de ce manuel d'utilisation pour vous assurer des exigences actuelles.

Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de décharge électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service après-vente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil.

REMARQUE : Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

SOYEZ PRUDENT lorsque vous utilisez ce produit dans des endroits où le taux d'humidité est faible :

- Il peut se créer de l'électricité statique lorsque le taux d'humidité est faible.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit après avoir touché un objet de métal qui conduit l'électricité.

ATTENTION : Utilisez exclusivement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. N'utilisez pas une source d'alimentation d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble d'alimentation ou d'une autre source d'alimentation peut endommager l'appareil et annuler votre garantie.

Symboles

~	Correspond au courant alternatif (CA).
==	Correspond au courant continu (CC).
⊞	Correspond à un équipement de classe II.
⏻	Correspond au mode veille.
I	Correspond au bouton de marche (alimentation).
⚡	Correspond à une tension dangereuse.

Table des matières

1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Caractéristiques exclusives
- 6 Introduction
- 7 Avant
- 8 Arrière

2 Raccordements

- 9 Connexion au réseau
- 9 Installation de l'enceinte
 - 9 – Raccordement de l'adaptateur secteur
- 10 – Installation de l'application
 - « Google Home »
- 10 – Lancement de l'application pour se connecter au réseau Wi-Fi
- 12 – Site de référence pour Aide Assistant Google

3 Fonctionnement

- 13 Opérations élémentaires
 - 13 – État du voyant de la fonction
- 14 – Explication simplifiée
- 15 Comment utiliser l'Assistant Google
 - 15 – État du voyant de l'Assistant Google
 - 15 – Parlez à l'Assistant Google
 - 16 – Fonctionnalité de confort
 - 16 – Commande vocale
- 18 LG Wi-Fi Speaker
 - 18 – Installation de l'application « LG Wi-Fi Speaker »
 - 19 – BLUETOOTH verrou de connexion
 - 19 – Réglage du son
- 20 Utilisation de la technologie BLUETOOTH®
 - 20 – Écoute de musique stockée sur des périphériques BLUETOOTH
- 22 Autres fonctions
 - 22 – Éteignez le microphone temporairement
 - 22 – Changement de fonction automatique
 - 23 – Modifiez le nom de l'enceinte
 - 23 – Réinitialisation

4 Dépannage

- 24 Dépannage
 - 24 – Général
 - 25 – Réseau
 - 25 – Application

5 Annexe

- 26 Marques de commerce et licences
- 26 Manipulation de l'appareil
- 27 LOGICIELS LIBRES
- 28 Caractéristiques

1

2

3

4

5

Caractéristiques exclusives

BLUETOOTH®

Écoute de musique stockée sur un périphérique **Bluetooth**.

L'application « Google Home »

Vous pouvez profiter de diverses fonctions de ce haut-parleur en vous connectant à votre réseau et à votre appareil intelligent avec l'application « Google Home ».

Ce haut-parleur et votre appareil intelligent doivent être connectés au même réseau. Visitez soit « Google Play », soit « App Store » pour rechercher l'application « Google Home ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 10.

Reconnaissance vocale

Vous pouvez utiliser diverses commandes vocales pour contrôler le haut-parleur avec l'Assistant Google.

Télécharger l'application « LG Wi-Fi Speaker »

Permet d'écouter de la musique stockée sur votre appareil intelligent.

Vous pouvez contrôler ce haut-parleur avec votre iPhone ou votre appareil Android avec l'application « LG Wi-Fi Speaker ». Visitez « Google Play » ou « App Store » pour rechercher l'application « LG Wi-Fi Speaker ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 18.

- En fonction de la version d'application et du logiciel de l'appareil intelligent, il se peut que l'application « LG Wi-Fi Speaker » ne fonctionne pas correctement.
- Certains appareils intelligents sont susceptibles de ne pas être compatibles avec ce haut-parleur.

Introduction

Symboles utilisés dans ce manuel



Remarque


Indique des remarques et des fonctionnalités spéciales.



Attention

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels causés par une utilisation inappropriée.

Avant

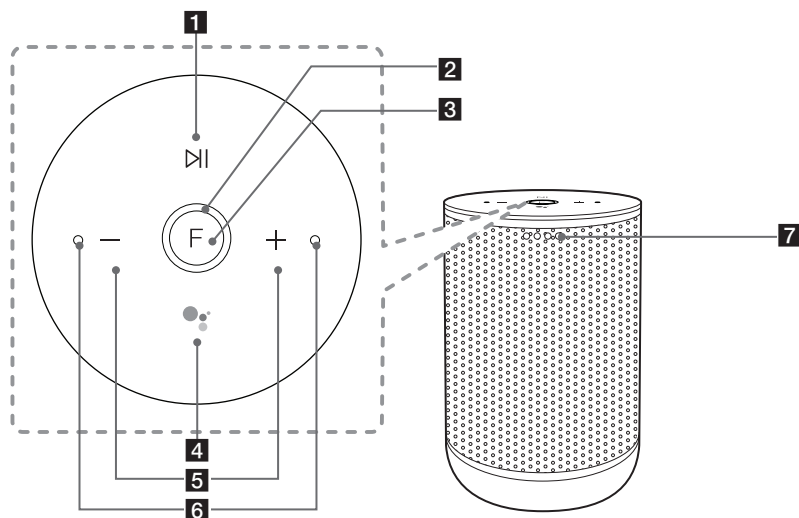

1 II

Joue, met en pause ou passe la lecture.

2 Voyant de la fonction

Change l'état du voyant selon la fonction.

Bluetooth : bleu / **Wi-Fi** : blanc (Page 13)

3 F (Fonction)

Change pour **Wi-Fi** ou **Bluetooth**. (Page 14)

4 ●●●

- Utiliser, plutôt que de dire « Dis Google », en appuyant longuement sur ●●● (Page 15)
- Joue ou met en pause la musique et arrête le retour de l'Assistant Google. (Page 14)

5 -, +

Règle le volume.

6 Microphones intégrés

7 Voyant Assistant Google

Change l'état du voyant et exécute l'Assistant Google. (Page 15)

! Remarques


Précautions d'utilisation des touches tactiles

- Utilisez les touches tactiles avec les mains propres et sèches.
 - Dans un environnement humide, essuyez l'humidité sur les touches avant de les utiliser.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches tactiles pour qu'elles fonctionnent.
 - Si vous appuyez trop fort, vous risquez d'endommager le capteur des touches.
- Appuyez correctement sur la touche dont vous voulez actionner la fonction.
- Veillez à ne pas mettre un matériau conducteur tel qu'un objet métallique en contact avec les touches tactiles. Cela peut provoquer des dysfonctionnements.

Arrière

1

Démarrage

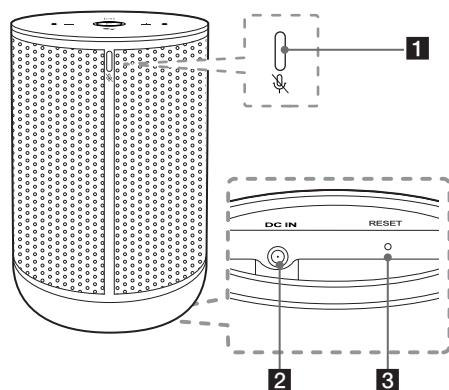**1** la touche (Microphone désactivé)

Active ou désactive la fonction Google Assistant Microphone (Reconnaissance vocale) (Page 22)


2 DC IN (Entrée adaptateur CA)**3** RESET

Initialise les informations de la connexion existante. (Page 23)

Connexion au réseau

Vous pouvez profiter de diverses fonctions de ce haut-parleur en vous connectant à votre réseau et à votre appareil intelligent avec l'application « Google Home ».

Choisissez la méthode de connexion en fonction de votre environnement réseau.

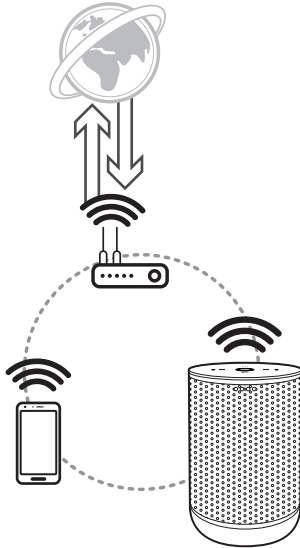


L'application « Google Home » est requise pour connecter le haut-parleur sans fil au réseau.

Installation de l'enceinte

Raccordement de l'adaptateur secteur

Raccordez l'enceinte à l'alimentation avec l'adaptateur secteur fourni.

1. Connectez le cordon d'alimentation fourni à l'entrée de l'adaptateur DC IN.
2. Raccordez le cordon d'alimentation à une prise secteur.

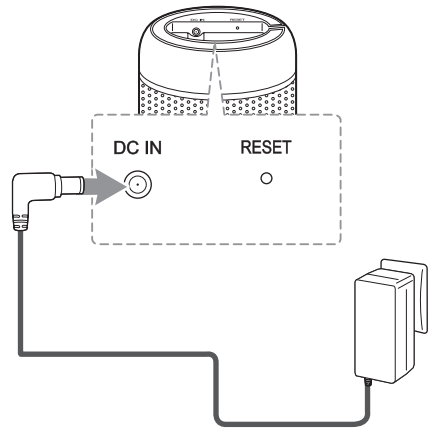

3. Le voyant de la fonction tourne pendant des dizaines de secondes (environ 30 ~ 50 secondes) pendant le démarrage.
4. L'enceinte a terminé son démarrage lorsque le voyant de la fonction clignote en produisant le son.

! Remarque

Si le haut-parleur est connecté au Wi-Fi, le voyant de la fonction est blanc fixe lorsque le démarrage est terminé.

! Attention

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. N'utilisez pas le système d'alimentation d'un autre appareil ou fabricant. L'utilisation de tout autre câble ou système d'alimentation risquerait d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.

Installation de l'application « Google Home »


L'application « Google Home » vous permet d'utiliser diverses fonctions de l'enceinte grâce à votre appareil intelligent. Vous pouvez installer l'application « Google Home » sur votre appareil intelligent.

Exigences avant la configuration

- Un routeur sans fil doit être connecté à Internet. Un appareil intelligent tel qu'un appareil Android ou iOS doit être connecté au routeur sans fil avec une connexion Wi-Fi.
- Un compte Google est nécessaire pour utiliser cette application. Pendant la connexion Wi-Fi, cette application peut demander à créer un compte Google.

Dans « Google Play » ou « App store »

1. Appuyez sur l'icône « Google Play Store » ou l'icône « App Store » sur votre appareil intelligent.
2. Saisissez « Google Home » dans la barre de recherche et appuyez sur « Search » (Recherche) dans « Google Play » ou « App Store ».
3. Sélectionnez « Google Home » dans la liste des résultats de recherche à télécharger.

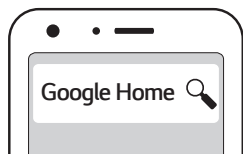

! Remarques

- En fonction de la version de l'appareil, il se peut que l'application « Google Home » ne fonctionne pas.
- Pour obtenir plus d'informations, veuillez visiter le site web : <https://www.google.com/cast/setup/>

Lancement de l'application pour se connecter au réseau Wi-Fi

Assurez-vous que la fonction Wi-Fi est activée sur votre appareil intelligent. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

! Remarque

Pour les appareils iOS, l'option **Bluetooth** doit être activée sur votre appareil intelligent.

1. Appuyez sur l'icône « Google Home » pour lancer l'application.




2. Suivez l'écran de l'application pour régler l'enceinte. Suivez ces instructions dans l'ordre. Pour plus d'informations sur la configuration, visitez le site web : <https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?hl=en-CA>

! Remarques

- Utilisez la même connexion Wi-Fi pour configurer le haut-parleur et votre périphérique intelligent.
- Si le paramètre **Bluetooth** sur votre appareil intelligent est activé, il sera facile de connecter le Wi-Fi.
- Pendant l'installation, vous devez créer le nom de l'enceinte. Il est nécessaire lors du jumelage de l'appareil **Bluetooth**. Vous pouvez vérifier et modifier le nom de l'enceinte. Suivez la procédure « Modifier le nom de l'enceinte ». (Page 23)

3. Lorsque l'enceinte est proprement connectée au Wi-Fi, le voyant de la fonction est blanc et sonore.

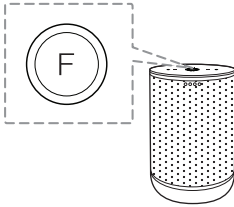

! Remarques


- Selon l'état du routeur sans fil, il se peut que la connexion Wi-Fi ne fonctionne pas correctement.
- Il est recommandé d'utiliser WiFi Group Play avec moins de 5 haut-parleurs.
- Pour plus d'informations (Configuration, Utilisation, Aide, etc.), recherchez « Aide Assistant Google » ou visitez le site Web. <http://support.google.com/assistant>
- Le haut-parleur n'est pas disponible pour certaines fonctions à partir du site « Aide Assistant Google ». (Page 12)
- L'application « Google Home » est fournie par Google. Elle pourrait être révisée par un changement de la Politique Google.
- Le haut-parleur n'est pas compatible avec l'application « Smart ThinQ ». Par conséquent, il n'est pas disponible dans la configuration et ne peut pas être contrôlé à l'aide de l'application « Smart ThinQ ».

Site de référence pour Aide Assistant Google

Configurez l'Assistant Google sur votre enceinte	https://support.google.com/assistant/answer/7538816
Écoute de musique	https://support.google.com/assistant/answer/7539710
Joue de la musique sur votre téléviseur ou votre enceinte	https://support.google.com/assistant/answer/7539867
Joue des émissions de télévision et des films	https://support.google.com/assistant/answer/7539991
Contrôle les appareils domestiques intelligents	https://support.google.com/assistant/answer/7540703
Crée une liste de courses	https://support.google.com/assistant/answer/7540969
Achète des articles de votre liste d'achats	https://support.google.com/assistant/answer/7384588#speaker
Configure et gère My Day	https://support.google.com/assistant/answer/7393908#speaker
Écoute de la radio	https://support.google.com/assistant/answer/7540307
Contrôle le volume de vos haut-parleurs	https://support.google.com/assistant/answer/7538817
Change votre langue	https://support.google.com/assistant/answer/7394513#speaker

Opérations élémentaires

État du voyant de la fonction

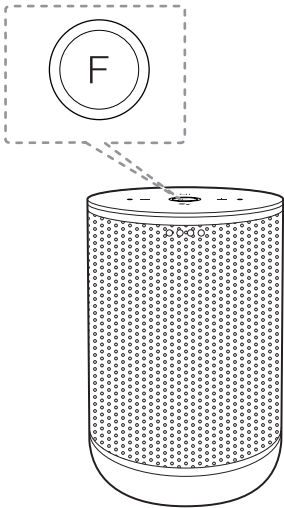

Voyant	État	Description
	Le voyant clignote en blanc.	Prêt pour la connexion Wi-Fi.
	Le voyant d'alimentation s'allume avec un son.	La connexion Wi-Fi est un succès.
	La LED flash en bleu.	Recherche un appareil Bluetooth .
	Le voyant s'allume en bleu avec le son.	L'appareil Bluetooth est connecté.



Remarque

Lorsque l'opération est terminée, le voyant de la fonction s'éteint après 3 secondes.

Explication simplifiée


Fonction	Procédure	État
Jumelage Bluetooth	Lorsque le voyant de la fonction clignote en bleu, sélectionnez le nom du haut-parleur défini dans l'application « Google Home » de la liste des appareils intelligents du téléphone.	Le voyant de la fonction s'allume en bleu avec le son.
Lecture / Pause	Appuyez sur  ou 	Joue ou met en pause une chanson.
Saut avant	Appuyez sur  X 2	Joue la chanson suivante.
Saut arrière	Appuyez sur  X 3	Joue la chanson précédente.
Wi-Fi / Bluetooth	Appuyez sur F	Modifie la fonction et la couleur des voyants des fonctions. (Bluetooth : bleu / Wi-Fi : blanc)
Contrôle du volume	Appuyez sur  ou  (niveau 0 ~ 15).	Lorsque vous réglez le volume, le voyant de l'Assistant Google change.
L'Assistant Google.	Appuyez longuement sur la touche  pendant 2 secondes.	Active l'Assistant Google. (= Dis Google)
	Appuyez sur 	Arrête le feedback de l'Assistant Google
Active/ Désactive Reconnaissance vocale	Appuyez sur  (Microphone désactivé) à l'arrière du haut-parleur.	- Lorsque le microphone est éteint, le voyant de l'Assistant Google s'allume en orange avec le son « Le micro est coupé ». - Lorsque le microphone est activé, le voyant de l'Assistant Google s'éteint avec le son « Le micro est rétabli ».
Réinitialiser	Appuyez sur RESET pendant 5 secondes. (Page 23)	Lorsque le haut-parleur passe en mode de réinitialisation, le voyant de la fonction commence à tourner rapidement avec le son.

! Remarques

- Lecture, pause, saut, volume peuvent ne pas être pris en charge en fonction de votre périphérique intelligent ou de certains téléviseurs fonctionnant différemment.
- L'enceinte peut ne pas synchroniser le volume avec certains téléviseurs.
- Certains PC peuvent ne pas être automatiquement connectés à **Bluetooth**.

Comment utiliser l'Assistant Google

État du voyant de l'Assistant Google

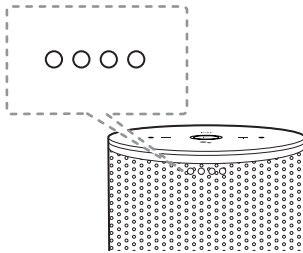

Voyant	État	Description
○ ○ ○ ○	Les quatre voyants sont allumés.	Prêt à écouter votre commande vocale
◐ ◐ ◐ ◐	Tous les quatre voyants clignotent.	Répond à la commande vocale.
● ● ● ●	Le microphone est éteint et le voyant orange fixe s'allume.	La commande vocale est désactivée



Remarque


L'état du voyant de l'Assistant Google peut être changé sans préavis.

Parlez à l'Assistant Google

Vous pouvez utiliser diverses commandes vocales pour contrôler ce haut-parleur avec l'Assistant Google. Essayez de dire une commande vocale à l'enceinte. Le haut-parleur activera l'Assistant Google et exécutera votre commande vocale.



1. Allumez le haut-parleur et connectez le Wi-Fi. Suivez la procédure dans « Configuration de l'enceinte ». (pages 9 à 12)
2. Dites « Dis Google ». Ou Appuyez longuement  pendant 2 secondes sur le haut-parleur.
Ensuite, le haut-parleur est activé pour recevoir vos commandes vocales.

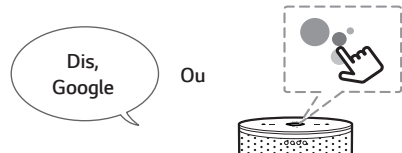

3. Dites ce que vous voulez faire. Ensuite, le haut-parleur reconnaît et exécute votre commande vocale.
4. Au bout de quelques secondes, l'Assistant Google répond à votre commande.



Remarque

Chaque fois que vous utilisez la reconnaissance vocale, dites « Dis, Google » ou pressez et maintenez enfoncé le bouton .

Fonctionnalité de confort

Avec l'Assistant Google intégré, vous pouvez contrôler des appareils maison intelligents compatibles comme les télévisions, l'éclairage, les commutateurs, les prises, les thermostats et plus en utilisant simplement votre voix.



Pour plus d'informations, visitez le site Web ci-dessous.

- **Configuration, utilisation et plus :** <http://support.google.com/assistant/answer/7540703>
- **Modèles d'appareils LG compatibles :** Visitez <http://www.lg.com>, puis recherchez les informations.

Commande vocale

1. **Heure**
« Quelle heure est-il? », « Quelle heure est-il maintenant? », « Quelle heure est-il en Espagne? »
2. **Météo**
« Quel temps fait-il? », « Quel temps fera-t-il ce week-end? », « Quel temps fait-il à Paris? », « Est-ce qu'il pleuvra demain? »
3. **Projets**
« Parle-moi de ma journée. », « Quand est ma prochaine réunion? », « Définit un rappel pour vérifier l'horaire à 18 heures. »
4. **Alarmes**
« Règle une alarme. », « Règle une alarme pour 9 h. », « Réveille-moi à 9 h. », « Quelles alarmes sont réglées? »
5. **Musique**
« Fais jouer de la musique. », « Chanson suivante », « Chanson précédente », « Mets la musique en pause. »
6. **Volume**
« Niveau de volume 9. », « Volume maximum. », « Mets le son en sourdine. », « Monte le volume. », « Baisse le volume. »
7. **Appareils domestiques intelligents**
« Règle la chaleur à 70. »
« Allume les lumières dans la cuisine. »
« Regarder à la télé. »

! Remarque

Pour plus d'informations sur les commandes vocales, reportez-vous à l'écran de l'application « Google Home » ou visitez le site Web. https://assistant.google.com/intl/en_us/discover/

! Remarques

- Après la connexion au Wi-Fi, cette fonction est disponible. Si le voyant de la fonction (blanc) clignote, le haut-parleur n'est pas connecté au Wi-Fi. Suivez la procédure « Installation de l'application Google Home » et réessayez. (pages 10 à 12)
- Si le voyant d'Assistant Google est orange fixe, le microphone est désactivé. Dans ce cas, l'Assistant Google n'est pas disponible pour recevoir votre commentaire. Appuyez sur le bouton  situé à l'arrière du haut-parleur.
- Si l'Assistant Google ne parvient pas à comprendre vos commandes, il dira les réponses telles que « Désolé, je ne peux pas vous aider pour le moment », « Mes excuses, je ne comprends pas. »
- Évitez les endroits bruyants, car le haut-parleur peut ne pas recevoir vos commandes ou « Dis, Google ». Au lieu de dire « Dis, Google », appuyez longuement sur la touche  pendant 2 secondes.
- Lorsque la limite de temps de reconnaissance vocale est dépassée sur les appareils intelligents, cette fonction est automatiquement annulée.
- Parler avec une prononciation correcte augmentera le taux de reconnaissance vocale.
- L'Assistant Google peut être lent à reconnaître ou à agir selon l'état de la connexion Wi-Fi ou l'état du serveur Google.
- Si vous frapper son waterloo ou avez des questions à Google Assistant, proposez-le en précisant: « Dis Google, Retour d'information ». Cela serait utile pour améliorer les services Google.

LG Wi-Fi Speaker

L'application « LG Wi-Fi Speaker » est fournie par LG Electronics. L'application « LG Wi-Fi Speaker » vous permet d'utiliser diverses fonctions de l'enceinte grâce à votre appareil intelligent.

Exigences avant d'utiliser

Vous devez vous connecter au Wi-Fi en utilisant l'application « Google Home » avant d'utiliser cette application (pages 10 à 12).

! Remarque

L'application « LG Wi-Fi Speaker » sera offerte dans les versions logicielles suivantes : Android OS : version 5.0 (ou ultérieure) iOS : version 10 (ou ultérieure).

Profiter de votre musique sur le serveur réseau domestique et sur votre appareil

Vous pouvez écouter de la musique sur le serveur du réseau domestique et sur votre appareil intelligent.

Utiliser l'application intégrée Chromecast

Vous pouvez profiter du contenu musical à travers ce haut-parleur.

Installation de l'application « LG Wi-Fi Speaker »

Dans « Google Play » ou « App Store »

1. Appuyez sur l'icône « Google Play Store » ou l'icône « App Store » sur votre appareil intelligent.
2. Saisissez « LG Wi-Fi Speaker » dans la barre de recherche, puis appuyez sur « Recherche ».
3. Sélectionnez « LG Wi-Fi Speaker » dans les résultats pour télécharger.

! Remarque

- Selon votre appareil, l'application « LG Wi-Fi Speaker » peut ne pas fonctionner.
- Vous pouvez trouver l'application disponible de cet appareil en utilisant l'application «LG Audio». Android OS: Ver 5.0 (ou version ultérieure)

Régler et contrôler l'enceinte

Vous pouvez gérer les paramètres des enceintes et contrôler le haut-parleur.

! Remarque

Pour plus d'informations sur « LG Wi-Fi Speaker », suivez les instructions ou reportez-vous au mode d'emploi de « LG Wi-Fi Speaker ».

BLUETOOTH verrou de connexion

Vous pouvez limiter la connexion **Bluetooth** à seulement la fonction **Bluetooth** pour interdire les connexions **Bluetooth** intempestives.

1. Installez l'application « LG Wi-Fi Speaker ».
Suivez la procédure « LG Wi-Fi Speaker » (page 18).
2. Suivez ces instructions dans l'ordre.
[Menu] → [My Speakers] → [Paramètres] → [Bluetooth connection restriction]
3. Appuyez sur [On] dans [Bluetooth connection restriction]

Remarques

- Lorsque vous désactivez cette fonction, appuyez encore une fois sur [Off] [Bluetooth connection restriction].
 - [Menu] → [My Speakers] → [Paramètres] → [Bluetooth connection restriction]
- Si le périphérique **Bluetooth** comporte déjà une enceinte jumelée, vous pouvez connecter l'appareil **Bluetooth** et l'enceinte.

Réglage du son

Ce système a un certain nombre de domaines du son d'ambiance préréglés. Vous pouvez sélectionner l'effet sonore souhaité en utilisant l'application « LG Wi-Fi Speaker ».

État	Description
Fonction	
Enhanced Bass  Clear Vocal  Graves élevés + Purifier le vocal	Vous pouvez profiter de Clear Vocal et de Enhanced Bass en même temps.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Graves élevés	Vous pouvez profiter d'un champ sonore large et d'une basse riche en mettant l'accent sur la basse et la chaleur de la musique. Enhanced Bass est plus efficace pour la musique avec des basses.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Purifier le vocal	Vous pouvez profiter d'un son haute-fidélité avec une clarté vocale accrue pour chaque parole. Clear Vocal est plus efficace pour la musique vocale.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Standard	Vous pouvez profiter d'un son pur et naturel.

Remarques

- Lorsque vous rallumez le haut-parleur, la dernière option utilisée sera activée.
- Lorsque vous sélectionnez l'effet sonore « Standard », « Enhanced Bass », « Clear Vocal » ou « Clear Vocal + Enhanced Bass », vous pouvez profiter d'un son de qualité supérieure grâce à la technologie MERIDIAN.
- Puisque le son est affiné pour fournir un son de haute qualité optimal, il peut y avoir une petite différence entre les modes d'effets sonores.

Utilisation de la technologie **BLUETOOTH®**

À propos de **BLUETOOTH**

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou si le **Bluetooth** est connecté dans d'autres pièces.

La connexion d'appareils individuels avec la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucuns frais.

Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée avec la technologie sans fil **Bluetooth**.

- Dispositifs disponibles : téléphone intelligent, ordinateur portable, etc.
- Version : 4.2
- Codec : SBC

Profils **BLUETOOTH**

Pour pouvoir utiliser la technologie **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.


A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Écoute de musique stockée sur des périphériques **BLUETOOTH**


Jumelage de votre appareil avec un périphérique **BLUETOOTH**

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique **Bluetooth** est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Allumez le haut-parleur et connectez le Wi-Fi. Suivez la procédure « Configuration de l'enceinte » (pages 9 à 12).

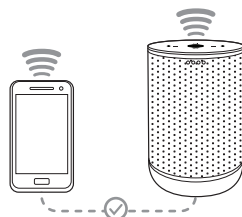


2. Quand vous passez à la fonction **Bluetooth** en appuyant sur le bouton **F**, la couleur du voyant de la fonction passera du blanc au bleu.
 - Le voyant de la fonction (bleu) clignotera.

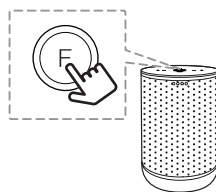

3. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez au couplage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils **Bluetooth** trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre enceinte s'affiche comme « Nom de l'enceinte (configuration de l'application) ».


4. Sélectionnez « Nom de l'enceinte (configuration de l'application) ».

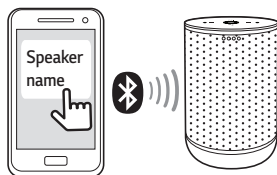

! Remarques

- Configuration de l'application signifie que vous avez défini le nom dans l'application « Google Home ». Par exemple, si le nom de l'enceinte est réglé à [Smart speaker] dans l'application « Google Home », « Smart speaker » sera affiché sur votre appareil **Bluetooth**.
- Vous pouvez vérifier et modifier le nom de l'enceinte dans l'application « Google Home » (page 23).
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code NIP (0000), le cas échéant.

5. Lorsque cette enceinte est connectée avec succès à votre appareil **Bluetooth**, le voyant de la fonction reste bleu fixe avec son.

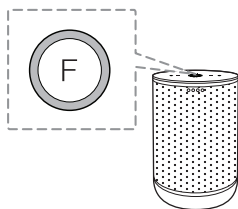

6. Écoutez de la musique.
Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**.

! Remarques

- Lorsque la technologie **Bluetooth** est utilisée, il faut laisser une proximité raisonnable entre l'unité et l'appareil **Bluetooth**. Cependant, vous pouvez éprouver des problèmes dans les cas décrits ci-dessous :
 - Lorsqu'un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
 - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si la connexion **Bluetooth** ne fonctionne pas bien, passez à l'étape 1 : « Activez l'appairage de votre appareil avec le périphérique **BLUETOOTH** » et réessayez.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique **Bluetooth** à la fois, et le jumelage multiple n'est pas pris en charge.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez profiter de la fonction **Bluetooth** en utilisant un téléphone intelligent, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'unité et l'appareil **Bluetooth** est importante et plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (appareil iOS ou autre) à cet appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.
- Lorsque l'appareil n'est pas connecté, le voyant de fonction (bleu) clignote.

! Remarques

- La connexion **Bluetooth** est déconnectée lorsque vous modifiez la fonction **Bluetooth** pour les autres. Lorsque vous passez de nouveau à la fonction **Bluetooth**, l'enceinte reconnecte automatiquement le périphérique **Bluetooth**. Certains appareils **Bluetooth** ne sont peut-être pas connectés de manière automatique.
- Certains PC peuvent ne pas être automatiquement connectés à **Bluetooth**.

Utiliser la commande vocale pour brancher Bluetooth

Si le haut-parleur a déjà été associé à un appareil **Bluetooth**, vous pouvez utiliser l'Assistant Google pour associer **Bluetooth**. Dites « Connecte », « Connecte à Bluetooth » ou « Hey Bluetooth ».

Pour le déconnecter, dites « Annuler », « Dissocier les appareils » ou « Effacer tous les appareils ».

Contrôles d'un appareil Bluetooth connecté

Vous pouvez contrôler un périphérique **Bluetooth** connecté avec l'enceinte, à savoir les fonctions lecture, pause, saut et volume.

! Remarques

- Cette fonction n'est disponible que sur les appareils Android OS et iOS.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge selon l'appareil **Bluetooth** ou certains téléviseurs fonctionnant différemment.
- Vous pouvez contrôler les appareils **Bluetooth** connectés par reconnaissance vocale. Suivez la procédure « Comment utiliser l'Assistant Google » (pages 15 à 17).

Autres fonctions**Éteignez le microphone temporairement**

Vous pouvez désactiver le microphone pour désactiver temporairement la détection de la reconnaissance vocale en appuyant sur la touche  (Microphone désactivé). Tous les voyants de l'Assistant Google deviennent orange avec le son « Le micro est coupé ».

Pour annuler, appuyez encore une fois sur  (Microphone désactivé). Le voyant de l'Assistant Google s'éteint avec le son « Le micro est rétabli ».

Changement de fonction automatique

Ce haut-parleur reconnaît les signaux d'entrée tels que les signaux Wi-Fi, **Bluetooth** et passe automatiquement à la fonction appropriée.

Lorsque le signal Wi-Fi est entré

Lorsque vous utilisez le Google Cast et la reconnaissance vocale, cette enceinte change la fonction à Wi-Fi.

Lorsque vous essayez de connecter un dispositif Bluetooth

Lorsque vous essayez de connecter votre appareil **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Faites jouer votre musique sur le dispositif **Bluetooth**.

! Remarque

Si la fonction de verrouillage de la connexion **Bluetooth** est fixée, la connexion **Bluetooth** sera uniquement disponible sur la fonction **Bluetooth** (page 19).

Modifiez le nom de l'enceinte

Vous pouvez vérifier et modifier le nom de l'enceinte dans l'application « Google Home », suivez ces instructions.

[*] → [Nom] → [entrez un nouveau nom] → [Enregistrer]

Réinitialisation

Pour initialiser les informations de la connexion existante, suivez ces instructions.


1. Pressez et maintenez enfoncée la touche **RESET** pendant 5 secondes. Le voyant de la fonction sera rempli lorsqu'on appuie sur **RESET**.
2. Lorsque l'enceinte passe en mode de réinitialisation, le voyant de la fonction commence à tourner rapidement avec le son. Attendez que la réinitialisation soit terminée.



Remarque

Il faut environ 1 minute pour réinitialiser l'enceinte.

3. L'enceinte a terminé la réinitialisation lorsque le voyant de la fonction clignote lentement avec le son.

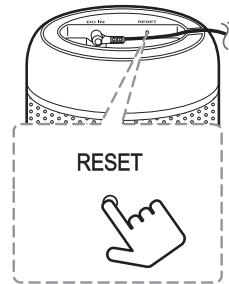

Remarques

- Le premier bip sonore signifie que l'enceinte est entrée en mode de réinitialisation. Veuillez ne pas débrancher le cordon d'alimentation.
- Si vous n'appuyez pas sur la touche **RESET** pendant plus de 5 secondes, l'enceinte n'est pas réinitialisée.
- Lorsque vous réinitialisez cette enceinte, elle doit se reconnecter au Wi-Fi ou au **Bluetooth**.

Dépannage

Général

Problème	Cause et solution
Pas d'alimentation	- Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Raccordez le cordon d'alimentation. - Vérifiez si l'électricité fonctionne. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Aucun son ou distorsion du son.	- Le volume de l'enceinte ou de votre appareil intelligent est réglé au minimum. Vérifiez et ajustez le volume de l'enceinte ou de votre appareil. - Lorsque vous utilisez un périphérique externe à un volume élevé, la qualité sonore peut être détériorée. Diminuez le volume des appareils. - Si vous utilisez l'enceinte pour autre chose que pour écouter de la musique, la qualité sonore peut être diminuée ou l'enceinte peut ne pas fonctionner correctement.
La connexion Wi-Fi ne fonctionne pas bien.	- Vérifiez votre routeur. Essayez de l'éteindre et de le rallumer. - Assurez-vous que la fonction Wi-Fi est activée sur votre appareil intelligent. - Assurez-vous que le haut-parleur et votre appareil intelligent sont branchés au même Wi-Fi.
Le jumelage Bluetooth ne fonctionne pas bien.	- Désactivez, puis réactivez Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et retentez le jumelage. - Vérifiez que votre périphérique Bluetooth est allumé. - Enlevez tout obstacle se trouvant entre votre appareil Bluetooth et l'enceinte. - En fonction du type d'appareil Bluetooth ou de l'environnement ambiant, il se peut que votre appareil ne puisse pas être jumelé avec l'enceinte.
La reconnaissance vocale ne fonctionne pas bien.	- L'enceinte peut ne pas être reconnue en raison du bruit environnant. - Au lieu de dire « Dis Google », appuyez sur la touche  pendant 2 secondes. - Vérifiez si le microphone est activé. Appuyez sur la touche .
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	- En cas de dysfonctionnement, veillez à bien placer l'appareil dans un endroit approprié, où la température et l'humidité ne sont ni trop élevées ni trop faibles. - Lorsque le voyant de fonction clignote en rouge, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et rebranchez-le. - Lorsque le voyant de fonction est rouge fixe, appuyez sur la touche RESET pendant 5 secondes (page 23).
L'appareil ne se connecte pas au périphérique Bluetooth .	Désactivez la fonction de verrouillage de la connexion Bluetooth (page 19).
Les solutions précédentes ne fonctionnent pas.	Appuyez sur la touche RESET pendant 5 secondes (page 23).

Réseau

Symptômes	Cause et solution
Impossible de connecter le haut-parleur à votre réseau domestique.	La communication sans fil est peut-être interrompue par des appareils ménagers qui utilisent les radiofréquences. Éloignez le haut-parleur de ces appareils.
Les serveurs multimédia ne s'affichent pas sur la liste des périphériques.	- Le pare-feu ou le logiciel antivirus de votre serveur multimédia est en cours d'exécution. Désactivez le pare-feu ou le logiciel antivirus qui s'exécute sur votre serveur multimédia. - Assurez-vous que l'enceinte est connectée au même réseau que celui auquel votre serveur multimédia est connecté.
L'application ne fonctionne pas correctement.	L'application est-elle branchée ? - Branchez l'application. Le câble LAN est-il correctement connecté au routeur sans fil et à l'application? - Connectez le câble LAN au port LAN situé à l'arrière de l'application et à votre routeur sans fil. Si vous redémarrez le routeur? - Vous devez éteindre l'enceinte et la rallumer. Si vous installez un nouveau routeur. - Vous devez réinitialiser les réglages d'usine et configurer la connexion réseau pour l'enceinte.

Application

Symptômes	Cause et solution
L'application ne fonctionne pas correctement.	L'erreur apparaît-elle lors de l'accès à l'application? - Assurez-vous que votre appareil intelligent soit compatible avec l'application. - Assurez-vous que l'application soit la dernière version. - Veillez à ce que le voyant du haut-parleur change du rouge au blanc.

Marques de commerce et licences



La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence. Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatils, tels qu'un insecticide en aérosol, à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants, tels que l'alcool, le benzène ou les diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

LOGICIELS LIBRES

Vous pouvez trouver les informations sur les logiciels libres dans l'application « LG Wi-Fi Speaker » ou l'application « Google Home ».

LOGICIELS LIBRES DE LGE

1. Lancez l'application « LG Wi-Fi Speaker » sur votre appareil intelligent.
2. Suivez ces instructions dans l'ordre.
[☰] → [⚙️ Settings]
3. Appuyez sur [Licences Open source] dans [⚙️ Settings] pour afficher les informations sur les logiciels libres de LGE.

Chromecast et le logiciel libre de l'Assistant Google

1. Lancez l'application « LG Wi-Fi Speaker » sur votre appareil intelligent.
2. Suivez ces instructions dans l'ordre.
[☰] [⚙️ Settings] [Chromecast] → [Chromecast built-in open legal documents]
3. Appuyez sur [Licences Open Source] dans [Chromecast built-in open legal documents] pour afficher Chromecast et les informations sur le logiciel libre de l'Assistant Google.

OPEN SOURCE DU SYSTÈME D'EXPLOITATION

1. Lancez l'application « Google Home » sur votre appareil intelligent.
2. Fournissez ces instructions dans l'ordre.
[Sélectionnez l'appareil sur l'écran principal] → [⚙️] → [⋮] → [Licences Open Source] Affiche la notification du logiciel Open Source du système d'exploitation.

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans ce produit, rendez-vous sur

<http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés. LG Electronics vous fournira également le code source libre sur CDROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (comme le coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur demande par courriel à l'adresse opensource@lge.com. Cette offre est valable pour une période de trois ans après notre dernière livraison de ce produit. Cette offre est valable pour toute personne qui reçoit cette information. Pour obtenir plus d'informations sur le code source libre de Google, accédez aux paramètres de l'application Google Home.

Caractéristiques

Enceinte	
Consommation d'énergie	Reportez-vous à l'étiquette principale.
Adaptateur AC	• Modèle : LCAP16B-A • Fabricant : Lien Chang Electronic Enterprise Co, Ltd. • Entrée : 100-240 V- 50-60 Hz • Sortie : 19 V  2.1 A
Dimensions (L x H x P)	Env. 135 mm x 210,7 mm x 135 mm (5,31 po x 8,29 po x 5,31 po)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C
Humidité en fonctionnement	5 % à 60 %

- Le design et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis.



MANUEL D'UTILISATION

LG Wi-Fi Speaker

Table des matières

1 Démarrage

- 3 LG Wi-Fi Speaker
- 3 – Installation de l'application « LG Wi-Fi Speaker »

2 Raccordements

- 4 Profiter de la musique avec l'application « LG Wi-Fi Speaker »
- 4 – Présentation du menu latéral
- 5 – Aperçu de [Mes Enceintes]
- 5 – Lire une chanson
- 6 – Gérer un morceau
- 7 – Présentation de la lecture
- 9 Réglages
- 9 – Réglage de l'enceinte branchée
- 11 – Réglages de l'application « LG Wi-Fi Speaker »

LG Wi-Fi Speaker

L'application « LG Wi-Fi Speaker » est fournie par LG Electronics. L'application « LG Wi-Fi Speaker » vous permet d'utiliser diverses fonctions de l'enceinte grâce à votre appareil intelligent.

Exigences avant d'utiliser

Vous devez vous connecter au Wi-Fi en utilisant l'application « Google Home » avant d'utiliser cette application.

! Remarque

L'application « LG Wi-Fi Speaker » sera offerte dans les versions logicielles suivantes : Android OS : version 5.0 (ou ultérieure) iOS : version 10 (ou ultérieure).

Profiter de votre musique sur le serveur réseau domestique et sur votre appareil

Vous pouvez écouter de la musique sur le serveur du réseau domestique et sur votre appareil intelligent.

Utiliser l'application intégrée Chromecast

Vous pouvez profiter du contenu musical à travers ce haut-parleur.

Installation de l'application « LG Wi-Fi Speaker »

Dans « Google Play » ou « App Store »

1. Appuyez sur l'icône « Google Play Store » ou l'icône « App Store » sur votre appareil intelligent.
2. Saisissez « LG Wi-Fi Speaker » dans la barre de recherche, puis appuyez sur « Recherche ».
3. Sélectionnez « LG Wi-Fi Speaker » dans les résultats pour télécharger.

! Remarque

- Selon votre appareil, l'application « LG Wi-Fi Speaker » peut ne pas fonctionner.
- Vous pouvez trouver l'application disponible de cet appareil en utilisant l'application « LG Audio ». Android OS: Ver 5.0 (ou version ultérieure)

Régler et contrôler l'enceinte

Vous pouvez gérer les paramètres des enceintes et contrôler le haut-parleur.

Profiter de la musique avec l'application « LG Wi-Fi Speaker »


Avec l'application « LG Wi-Fi Speaker », vous pouvez jouer la musique depuis votre appareil intelligent.

! Remarque


Certains éléments dans cette section peuvent différer de l'application « LG Wi-Fi Speaker » en fonction de la version de l'application.

Présentation du menu latéral

1. Lancez l'application « LG Wi-Fi Speaker » sur votre appareil intelligent. [Mes Enceintes] apparaîtra.
2. Appuyez sur le bouton [☰].

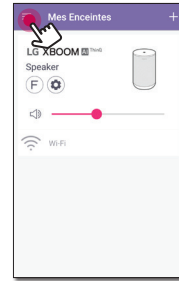

3. Le menu latéral apparaîtra.

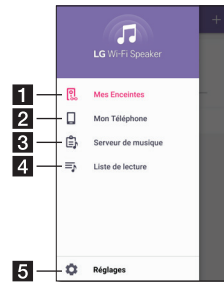


1. **[Mes Enceintes]** – Affiche l'enceinte connectée.
2. **[Mon Téléphone]** – Affiche les chansons sur cet appareil intelligent.
3. **[Serveur de musique]** – Affiche les chansons sur les appareils connectés (serveur multimédia).
4. **[Liste de lecture]** – Affiche les listes de lecture.
5. **[Réglages]** – Affiche le menu des paramètres.

! Remarque

Il peut demander l'autorisation d'utiliser de la musique.


Aperçu de [Mes Enceintes]

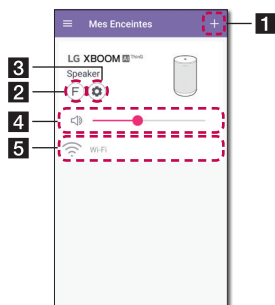

- 1 [+] – Connecte des enceintes supplémentaires.
- 2 [🗉] – Sélectionne une fonction de l'enceinte branchée.
- 3 [⚙] – Paramètre l'enceinte branchée. (Page 9)
- 4 [🔊] – Ajuste le niveau sonore de l'enceinte branchée.
- 5 [Status] – Montre l'état de l'enceinte branchée.

Lire une chanson

1. Sélectionnez [Mon Téléphone] ou [Serveur de musique] dans le menu latéral.

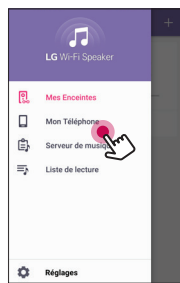

2. Vous pouvez voir les morceaux sur le serveur de musique ou sur votre appareil intelligent. Sélectionnez une chanson à jouer.


Dans le menu [Mon Téléphone], les morceaux sont triés par [Albums], [Artistes], [Morceaux], [Genres] et [Dossiers] (appareil Android) ou par [Liste de lecture d'iPhone] (appareil iOS).

Dans le menu [Serveur de musique], les serveurs connectés apparaissent.

3. Appuyez sur [📺] et sélectionnez l'enceinte. Vous pouvez écouter de la musique par l'enceinte branchée avec Chromecast.

Gérer un morceau

Dans la liste de chansons de [Mon Téléphone] ou [Serveur de musique], appuyez sur [:] de la chanson souhaitée.
Le menu déroulant apparaît.

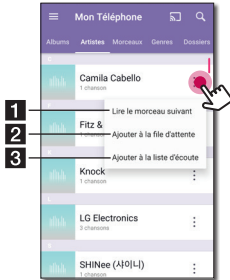

- 1 **[Lire le morceau suivant]** – Sélectionne le morceau suivant à jouer.
- 2 **[Ajouter à la file d'attente]** – Ajoute à la file d'attente.
- 3 **[Ajouter à la liste d'écoute]** – Ajoute à la liste de lecture souhaitée.


! Remarque

Selon votre environnement sans fil, la lecture d'une chanson par l'enceinte peut être perturbée.


Utiliser une liste d'écoute

Vous pouvez profiter de la musique à votre goût en créant une liste d'écoute.

1. Sur la liste de morceaux dans [Mon Téléphone] ou [Serveur de musique], appuyez sur [:] de la chanson voulue et sur [Ajouter à la liste d'écoute].

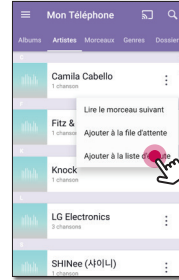

2. La fenêtre [Ajouter à la liste d'écoute] apparaît.

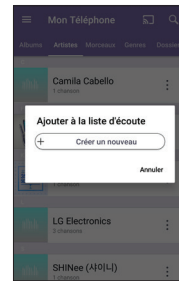

- Sélectionnez une liste d'écoute pour y ajouter la chanson.
- Si vous souhaitez créer une nouvelle liste d'écoute, sélectionnez [Créer un nouveau].

Présentation de la lecture

Vous pouvez vérifier et régler diverses informations sur l'écran de lecture.



- 1 - Envoie la musique à l'enceinte branchée par Chromecast et arrête la diffusion de la musique.
- 2 - Modifie la liste d'écoute en cours.
- 3 - Ajuste le volume de l'appareil intelligent ou celui de Chromecast.
- 4 - Permet d'ajuster l'effet du son.

Règle la lecture.

- Met en pause la lecture.

- Commence la lecture.

/ - Permet d'effectuer une avance ou un retour rapide.

- 5 - Répète les contenus désirés.
Chaque fois que vous cliquez dessus, l'état bascule en suivant l'ordre (Répéter la piste) - (Répéter tous) - (Répétition désactivée).
 - Mélange les morceaux de la liste. La musique sera lue dans un ordre aléatoire.

- 6 Affiche les informations concernant le morceau lu.

! Remarque


est désactivé quand vous écoutez de la musique avec votre appareil intelligent ou avec les enceintes regroupées à l'aide de l'application Google [Home].

Sélection des effets sonores


L'application fournit quatre effets sonores (Voix claire+Basses amplifiées, Voix claire, Basses amplifiées ou Standard). Vous pouvez sélectionner le mode son souhaité en utilisant .

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents en fonction de l'enceinte branchée, des sources et des effets sonores.

1. Pendant la lecture, appuyez sur .

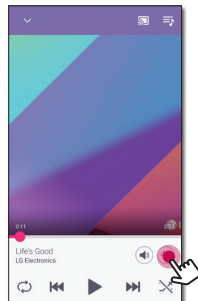

2. Sélectionnez l'effet sonore en utilisant **Enhanced Bass** et **Clear Vocal** et appuyez sur [OK].

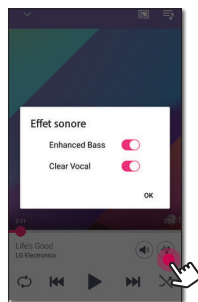

Vous pouvez personnaliser l'effet en utilisant pour ajuster les paramètres des aigus et des basses.

! Remarques

- Lorsque vous écoutez de la musique par l'intermédiaire de [Mon Téléphone] sans le haut-parleur, l'effet sonore n'est pas pris en charge.
- Selon l'enceinte branchée, l'effet sonore peut avoir un son différent.

Mode d'effet sonore

Ce système a un certain nombre de domaines du son d'ambiance préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode audio souhaité à l'aide de l'application « LG Wi-Fi Speaker ».

État	Description
Fonction	
Enhanced Bass  Clear Vocal  Graves élevés + Purifier le vocal	Vous pouvez profiter de Clear Vocal et de Enhanced Bass en même temps.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Graves élevés	Vous pouvez profiter d'un champ sonore large et d'une basse riche en mettant l'accent sur la basse et la chaleur de la musique. Enhanced Bass est plus efficace pour la musique avec des basses.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Purifier le vocal	Vous pouvez profiter d'un son haute-fidélité avec une clarté vocale accrue pour chaque parole. Clear Vocal est plus efficace pour la musique vocale.
Enhanced Bass  Clear Vocal  Standard	Vous pouvez profiter d'un son pur et naturel.

! Remarques

- Lorsque vous rallumez le haut-parleur, la dernière option utilisée sera activée.
- Lorsque vous sélectionnez l'effet sonore « Standard », « Enhanced Bass », « Clear Vocal » ou « Clear Vocal + Enhanced Bass », vous pouvez profiter d'un son de qualité supérieure grâce à la technologie MERIDIAN.
- Puisque le son est affiné pour fournir un son de haute qualité optimal, il peut y avoir une petite différence entre les modes d'effets sonores.

Réglages

Avec l'application « LG Wi-Fi Speaker », vous pouvez régler l'enceinte branchée dans votre appareil intelligent.




Remarque

Certains éléments dans cette section peuvent différer de l'application « LG Wi-Fi Speaker » en fonction de la version de l'application.

Réglage de l'enceinte branchée

Vous pouvez changer les réglages de l'enceinte branchée.

Sur l'écran [Mes Enceintes], sélectionnez [⊕] pour changer les réglages de l'enceinte branchée.

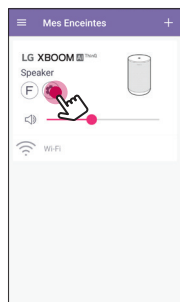

Remarque

Vous ne pouvez pas voir certains menus selon l'appareil branché.

Les réglages de l'enceinte branchée apparaissent.



1 [Effet sonore] - Sélectionne le mode d'effet sonore (Voix claire+Basses amplifiées, Voix claire, Basses amplifiées ou Standard). (Page 8)

2 [Restriction de connexion Bluetooth] - Il vous permet de connecter un périphérique Bluetooth uniquement sur Bluetooth.


3 [Réinitialiser les réglages] - Réinitialise les paramètres du haut-parleur (Volume, Effet sonore, Fonction, paramètre Bluetooth).

4 [Informations sur la version du logiciel] - Affiche les informations sur la version du logiciel actuelle et met à jour le logiciel vers la version la plus récente.


5 [Infos IP] - Affiche l'adresse IP de l'enceinte.

Réglages de l'application « LG Wi-Fi Speaker »

Sélectionnez [Réglages] dans le menu latéral.

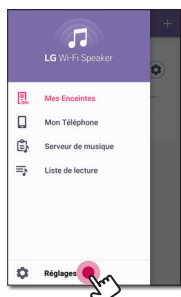

Les réglages de « LG Wi-Fi Speaker » apparaissent.

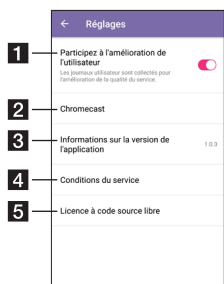

[Participez à l'amélioration de l'utilisateur]

- 1** – Permet à l'utilisateur d'envoyer un journal de bord pour l'amélioration de la qualité du service.

2 [Chromecast] – Affiche le menu Chromecast.

[Informations sur la version de l'application]

- 3** – Affiche les informations sur la version de l'application.

4 [Conditions du service] – Affiche les conditions de service.

5 [Licence à code source libre] – Affiche les informations sur les logiciels libres de LGE.

Menu [Chromecast]



[Découvrez comment caster avec

- 1** **Chromecast]** – Montre comment utiliser Chromecast.

[Groupes Cast] – Sélectionne [En savoir plus sur les groupes Cast] ou [Comment caster vers un groupe] pour montrer l'information sélectionnée.

[Documents juridiques Open Source concernant la fonctionnalité Chromecast

- 3** **Intégré]** – Sélectionne [Conditions d'utilisation de Google], [Règles confidentialité de Google] ou [Licence à code source libre] pour montrer l'information sélectionnée.

4 [Fuseau horaire] – Définit le fuseau horaire.

! Remarque

Pour utiliser Groupes Cast, installez l'application [Google Home]. Téléchargez l'application depuis « l'App Store » d'Apple ou le « Play Store » de Google.

Menu [Fuseau horaire]

Fuseau horaire automatique

Vous pouvez utiliser l'heure transmise par le réseau.

Définir le fuseau horaire

Si vous désélectionnez l'option [Fuseau horaire automatique], vous pouvez sélectionner votre fuseau horaire vous-même.

