

دليل بسيط

# ساوند بار


لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك.  
قد تختلف بعض المحتويات الواردة في هذا الدليل عن مكونات وحدتك.

الطراز

LAS355B



## اللوحة الخلفية

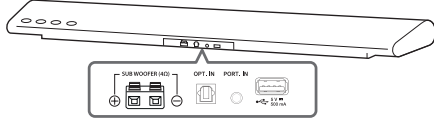


- SUB WOOFER(4Ω) . . . . . اوصل بمكبر صوتي
- OPT. IN . . . . . يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري
- PORT. IN . . . . . يُستخدم للتوصيل بجهاز محمول
- USB port . . . . . يُستخدم للتوصيل بجهاز USB

## توصيل التلفاز

٢

- ١ قم بتوصيل المكبر الصوتي اللوحي بالتلفاز باستخدام كبل بصري.
- ٢ قم بإعداد [السماعة الخارجية (بصرية)] في قائمة الضبط بالتلفاز.

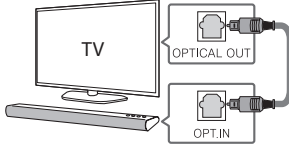



## LG Sound Sync (Wireless)



للمزيد من المعلومات، قم بتنزيل دليل المالك عبر شبكة الإنترنت.

<http://www.lg.com>

## اللوحة الأمامية



- ⏻ . . . . . تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
- F . . . . . يحدد الوظيفة
- - + . . . . . يضبط مستوى الصوت

## توصيل المكبر الصوتي الفرعي


١

ضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من هذا المكبر الصوتي اللوحي واتبع الخطوات الواردة أدناه.

- ١ اضغط على كل حشوة إصبع لفتح منافذ مكبر الصوت في الوحدة.
- ٢ اوصل السلك الأسود بالمنافذ ذات علامة - (ناقص) والنهاية الأخرى بالمنافذ (الأنبوب الأحمر) ذات علامة + (زائد)

قد تحتاج لوصل اللب المعدني لتقليل أو إزالة أي تداخل كهربائي

١. افتح
٢. اثني (مرتين)
٣. أغلق

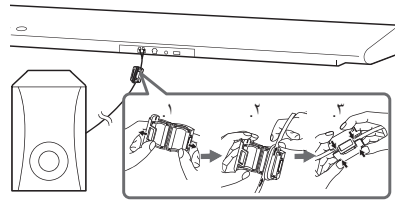

## تطبيق وحدة التحكم



قم بتنزيل تطبيق Music Flow Bluetooth في جهازك.


## معلومات إضافية

### المواصفات

متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي. الدخول في وضع الاستعداد مع استمرار الاتصال بالشبكة: ٠,٥ وات (في حال تنشيط كل منافذ الشبكة).
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريباً. ٨٨٠ مم × ٥٩ مم × ٩٠ مم
الوزن الصافي	تقريباً. ١,٩ كجم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت = ٥٠٠ ميلي أمبير
مضخم الصوت (طاقة مخرج RMS الإجمالية)	١٢٠ وات

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

### جهاز التحكم عن بعد

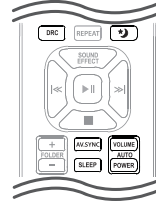

**SRC** : يوفر صوت مريح في دولبي الرقمي.

**REPEAT** : يخفض الصوت في الليل.

**AVSYNC** : يزامن الصوت والصورة.

**SLEEP** : يضبط النظام لإيقاف التشغيل تلقائياً في وقت محدد.


**VOLUME AUTO** : يعدل مستوى الصوت بالشكل المناسب.

**AUTO POWER** : يشغل تلقائياً من خلال مصدر مدخل.

### كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي.

اضبط وظيفة التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف التشغيل على إيقاف التشغيل وأوقف تشغيل الوحدة.

### تعويض بطاري

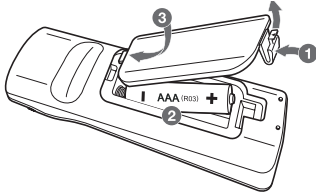

## التخلص من الأجهزة القديمة



1. جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية من خلال منشآت معينة لجمع النفايات تُحددها الحكومة أو السلطات المحلية.
2. إن من شأن التخلص من جهازك القديمة بالطريقة الملائمة أن يُساعد على منع العقبات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.
3. للمزيد من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمجلس المدينة الذي تتبعه أو بخدمة التخلص من النفايات أو بالمتجر الذي اشترت منه المنتج.

## التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



Pb

1. قد يتم وضع هذا الرمز مع رموز كيميائية للزئبق (Hg)، الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% من الزئبق، 0.002% من الكاديوم أو 0.004% من الرصاص.
2. يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
3. سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بالشكل الصحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والحيوان.
4. للمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك، خدمة التخلص من النفايات أو بالمتجر الذي اشترت منه المنتج.

اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج:

شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي  
منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيع الحريري- الطابق الخامس