



BUKU PETUNJUK

LEMARI ES



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

BAHASA INDONESIA

GC-B411FGPB



MFL71737167
Rev.02_032924

www.lg.com

Hak cipta © 2023-2024 LG Electronics. Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN	4
PERINGATAN	4
PERHATIAN	10

PEMASANGAN

Sebelum Pemasangan.....	12
Meratakan alat	14
Menyalakan Daya.....	15
Memindahkan Alat untuk Relokasi	15

PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan	17
Fitur Produk	19
Panel Kontrol	21
Gagang Pintu	22
Dispenser Air	22
Laci Lemari Pendingin	24
Keranjang Pintu.....	26
Rak	26
Rak Botol	27

FUNGSI PINTAR

Aplikasi LG ThinQ	28
Smart Diagnosis	29

PEMELIHARAAN

Pembersihan.....	31
Filter Udara	31

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan	33
-----------------------------------	----

APENDIKS

Informasi.....	38
----------------	----

PETUNJUK KESELAMATAN

BACA SELURUH PETUNJUK SEBELUM PENGGUNAAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman. Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.

Pesan Keselamatan



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PERINGATAN

PERINGATAN

- Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Keselamatan Teknis

- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau

orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

- Alat ini ditujukan untuk digunakan di dalam rumah tangga dan fungsi serupa lainnya seperti:
 - area dapur pegawai di pertokoan, perkantoran, dan lingkungan kerja lainnya;
 - rumah pertanian atau peternakan yang digunakan oleh klien hotel, motel, dan lingkungan tempat tinggal lainnya;
 - lingkungan seperti rumah singgah;
 - catering dan fungsi serupa yang lainnya.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan pada pemasangan portabel atau bergerak, seperti penggunaan di laut atau RV, yang membuat alat bergerak saat beroperasi.



Simbol berikut memberikan peringatan akan bahan mudah terbakar yang dapat menyala dan menyebabkan kebakaran jika tidak ditangani dengan benar.

- Alat ini mengandung sedikit zat pendingin isobutana (R600a), tetapi gas tersebut juga mudah terbakar. Pengangkutan dan pemasangan alat harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada komponen rangkaian pendingin yang rusak.
- Zat pendingin dan insulation blowing gas yang digunakan pada alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Hubungi agen layanan atau orang dengan keahlian serupa sebelum membuangnya.
- Jangan merusak rangkaian pendingin.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, maka harus diganti. Jangan gunakan kabel daya dan hubungi pusat layanan resmi untuk menghindari bahaya.
- Jangan meletakkan beberapa stopkontak portabel atau catu daya portabel di bagian belakang alat.

- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.
- Jaga lubang ventilasi, pada kerangka alat atau struktur built-in, tetap bebas halangan.
- Jangan menyimpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan bahan pembakar yang mudah menyala dalam alat ini.
- Jangan memiringkan alat untuk menarik atau mendorongnya saat memindahkan.
- Saat memosisikan alat, pastikan kabel listrik tidak terjepit ataupun rusak.
- Jangan menggunakan perangkat mekanik atau cara lainnya untuk mempercepat proses pencairan.
- Jangan menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan bagian dalam alat atau menaruh lilin di dalam alat untuk menghilangkan bau.
- Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan pada alat, kecuali bila peralatan itu adalah jenis yang direkomendasikan oleh produsen.
- Pastikan agar bagian tubuh seperti tangan atau pintu tidak terjepit saat memindahkan alat.
- Cabut steker sebelum membersihkan bagian dalam dan luar alat.
- Jangan menyemprotkan air atau bahan yang mudah terbakar (pasta gigi, alkohol, pengencer, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.) pada bagian dalam atau luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan membersihkan alat dengan sikat, kain atau spons dengan permukaan yang kasar atau yang terbuat dari bahan logam.
- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.

Risiko Kebakaran dan Bahan Mudah Terbakar

- Jika terdeteksi ada kebocoran, hindari api terbuka atau potensi sumber api dan udara di ruangan tempat alat berada selama beberapa menit. Untuk menghindari terciptanya campuran gas yang mudah terbakar dan udara jika terjadi kebocoran pada rangkaian pendingin, ukuran ruangan tempat alat berada harus sesuai dengan jumlah zat pendingin yang digunakan. Ruangan harus setidaknya berukuran 1 m² untuk setiap 8 g zat pendingin R600a di dalam alat.
- Zat pendingin yang bocor dari pipa dapat memicu atau menyebabkan ledakan.
- Jumlah zat pendingin pada alat Anda ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam alat.

Pemasangan

- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Jangan menaruh alat di bawah sinar matahari langsung atau membiarkannya terkena panas dari peralatan pemanas seperti kompor atau pemanas.
- Berhati-hatilah untuk tidak membuka bagian belakang alat saat memasang.
- Pasang alat di tempat di mana steker alat dapat dicopot dengan mudah.
- Berhati-hatilah untuk tidak membiarkan pintu alat jatuh selama pemasangan atau pembongkaran.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjepit, menginjak atau merusak kabel daya selama pemasangan atau pembongkaran pintu alat.
- Hati-hati untuk tidak membengkokkan steker atau membiarkan alat menindih steker.

- Jangan menyambungkan adaptor steker atau aksesori lainnya ke steker listrik.
- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya.
- Pastikan stopkontak dibumikan dengan benar, dan bahwa pin arde pada kabel daya tidak rusak atau diambil dari steker. Untuk informasi lebih lanjut tentang pbumian, tanyakan ke pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker daya harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.
- Jangan pernah menyalakan alat yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika Anda ragu-ragu, hubungi dealer Anda.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan mencolokkan alat ke adaptor dengan stopkontak ganda yang tidak memiliki kabel daya (terpasang).
- Alat ini harus disambungkan ke saluran listrik khusus dengan sekering terpisah.
- Jangan menggunakan stopkontak ganda yang tidak dibumikan dengan baik (portabel). Apabila Anda menggunakan stopkontak ganda yang dibumikan dengan baik (portabel), gunakan stopkontak ganda dengan kapasitas arus sesuai tingkat kabel daya atau lebih tinggi dan gunakan stopkontak ganda hanya untuk alat.

Pengoperasian

- Jangan menggunakan alat untuk tujuan apa pun (penyimpanan bahan medis atau eksperimen atau pengiriman) selain digunakan untuk penyimpanan makanan rumah tangga.
- Jika air masuk ke komponen listrik dari alat, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Cabut steker selama badai atau petir yang hebat atau saat tidak digunakan untuk jangka waktu yang lama.

- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Segera cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika Anda mendeteksi ada bunyi, bau, atau asap yang aneh keluar dari alat.
- Jangan menaruh tangan atau benda logam di dalam area yang mengeluarkan udara dingin, penutup atau kisi yang melepaskan panas di bagian belakang.
- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan pada penutup belakang alat.
- Berhati-hatilah dengan anak di dekat Anda saat Anda membuka atau menutup pintu alat. Pintu dapat berbenturan dengan si anak dan menyebabkan cedera.
- Hindari bahaya anak terperangkap di dalam alat. Anak yang terperangkap di dalam alat dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jangan meletakkan benda yang berat atau mudah pecah, wadah yang berisi cairan, bahan yang mudah menyala, barang yang mudah terbakar (seperti lilin, lampu, dsb.), atau alat pemanas (seperti kompor, pemanas, dsb.) pada alat.
- Jangan menaruh peralatan elektronik (seperti pemanas dan ponsel) di dalam alat.
- Jika ada kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dsb.), jangan sentuh alat atau steker dan segera alirkan udara ke ruangan. Alat ini menggunakan gas zat pendingin (isobutana, R600a). Meski alat hanya menggunakan sedikit gas, tetap itu adalah gas yang mudah terbakar. Kebocoran gas selama pengangkutan, pemasangan atau pengoperasian alat dapat menyebabkan kebakaran, ledakan atau cedera jika timbul percikan api.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan

yang mudah terbakar, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.

- Alat ini dilengkapi sambungan pembumian untuk tujuan fungsional.
- Isi dengan air minum saja.
 - Jika menggunakan tangki air dispenser, pastikan hanya mengisinya dengan air minum.

Pembuangan

- Saat membuang alat, lepaskan gasket pintu sambil meninggalkan rak dan keranjang di tempatnya dan jauhkan anak-anak dari alat.

PERHATIAN

PERHATIAN

- Guna mengurangi risiko cedera ringan pada pengguna, malfungsi, atau kerusakan pada produk atau properti saat menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Pemasangan

- Setelah membuka kemasan, periksa alat apakah ada kerusakan yang mungkin terjadi selama pengiriman.
- Tunggu setidaknya 3 hingga 4 jam untuk memastikan rangkaian pendingin sepenuhnya efisien.
- Pindahkan alat pada lantai yang sensitif dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada lantai.

Pengoperasian

- Kaca tempered pada sisi depan pintu alat atau rak dapat rusak karena benturan. Jika bagian tersebut rusak, jangan memegangnya dengan tangan.
- Jangan bergantung pada pintu alat, ruang penyimpanan, rak atau pintu lemari pendingin atau naik di atasnya.

- Jangan menyimpan botol air atau wadah untuk lauk dalam jumlah berlebihan di keranjang pintu.
- Jangan membuka atau menutup pintu alat dengan tenaga yang berlebihan.
- Jika engsel pintu alat rusak atau tidak dioperasikan dengan benar, hentikan penggunaan alat dan hubungi pusat layanan resmi.
- Cegah binatang menggigit kabel daya atau selang air.
- Pastikan tangan atau kaki tidak terjepit saat membuka atau menutup pintu atau pintu dalam pintu alat.

Pemeliharaan


- Alat ini dilengkapi dengan lampu bagian dalam LED bebas pemeliharaan. Jangan lepaskan penutup atau lampu LED dalam upaya apa pun untuk memperbaiki atau menggantinya. Hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan membersihkan rak atau penutup kaca yang dingin dengan air hangat. Kaca dapat pecah jika terkena perubahan suhu yang mendadak.
- Jangan memasukkan rak secara terbalik. Rak dapat jatuh.
- Untuk menghilangkan bunga es dari alat, hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.

PEMASANGAN

Sebelum Pemasangan

Dimensi dan Spasi

Jarak yang terlalu kecil dari barang-barang yang berdekatan dapat mengakibatkan penurunan kemampuan pembekuan dan kenaikan biaya listrik. Beri jarak lebih dari 50 mm antara bagian belakang alat dan dinding saat memasang alat.

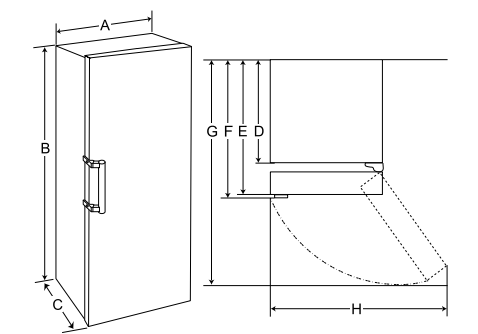

-	Ukuran (mm)
A	595
B	1860
C	707
D	600
E	666
F	707
G	1225
H	816

CATATAN

- Anda dapat menentukan jenis alat dengan melihat label di dalam alat.
- Bahan insulasi alat dapat menyusut atau mengembang sebagai reaksi atas perubahan

suhu. Hal ini dapat mengakibatkan pengurangan atau penambahan lebar alat.

Suhu Sekitar

- Alat didesain untuk beroperasi dalam rentang suhu sekitar tertentu, tergantung pada zona iklim.
- Suhu internal dapat dipengaruhi oleh lokasi alat, suhu sekitar, frekuensi membuka pintu dan sebagainya.
- Kelas iklim dapat ditemukan pada label peringkat.

Kelas Iklim	Rentang Suhu Sekitar °C
SN (Iklim Sedang Panjang)	+10 - +32
N (Iklim Sedang)	+16 - +32
ST (Subtropis)	+16 - +38 / +18 - +38**
T (Tropis)	+10 - +43* / +16 - +43 / +18 - +43**


* Australia, India, Kenya
** Argentina

CATATAN

- Alat bertanda SN sampai T dimaksudkan untuk digunakan pada suhu sekitar antara 10 °C dan 43 °C.

Aksesori

*1 Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

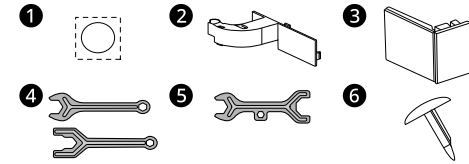

- ① Stiker*¹
- ② Pengikat kabel*¹
- ③ Penutup engsel*¹
- ④ Kunci Pas A*¹
- ⑤ Kunci Pas B*¹
- ⑥ Tutup Pintu*¹

Pintu Bolak-balik

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Alat Anda dirancang dengan pintu yang dapat dibolak-balik, sehingga dapat dibuka dari sisi kiri ataupun kanan untuk menyesuaikan dengan desain interior dapur Anda.


CATATAN

- Pembalikan pintu harus dilakukan oleh personel berkualifikasi dari LG Electronics. Jika tidak, pintu tidak akan tercakup di dalam garansi.

Menyambungkan Lemari Pembeku dan Lemari Pendingin

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Anda dapat memasang alat secara berpasangan dengan menghubungi pusat layanan LG Electronics.

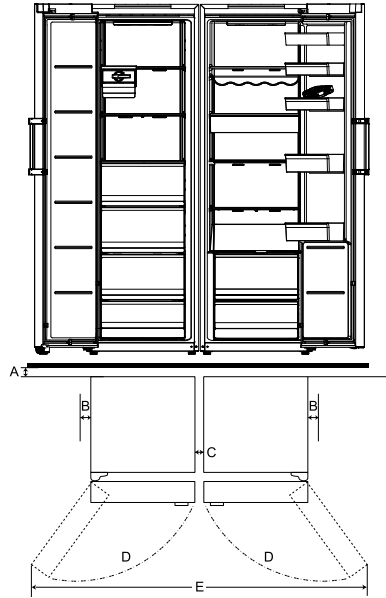

-	UKURAN (mm)
A	Minimum 50
B	50
C	11
D	110°
E	1643

CATATAN

- Kondisi pemasangan tidak tercakup dalam garansi.
- Menyambungkan lemari pembeku dan lemari pendingin dapat meningkatkan konsumsi energi.

Meratakan alat


Sebelum Memulai

Ketika pintu alat tampak tidak rata, ikuti petunjuk di bawah ini untuk menyelaraskan pintu.


CATATAN

- Kunci pas mungkin berbeda tergantung pada model. Anda akan diberikan kunci pas tipe A atau B.


- Kunci Pas Tipe A

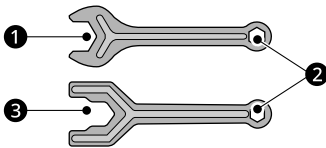

- Kunci Pas Tipe B

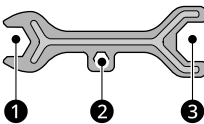


berlawanan arah jarum jam untuk menurunkannya.

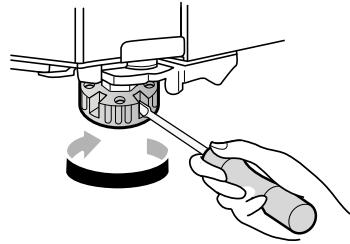

- Buka pintu dan periksa untuk memastikan pintu-pintunya mudah ditutup.

Penyelarasan Pintu

Jika pintu alat tidak rata, sesuaikan perbedaan ketinggian pintu alat.

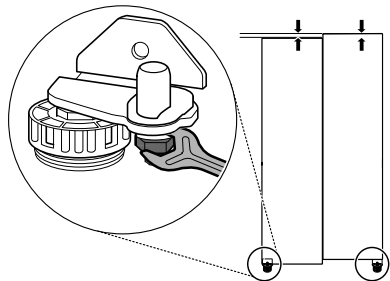

- Buka pintu dan gunakan kunci pas 1 untuk mengendurkan mur penahan dengan memutarnya ke kiri.




Menyesuaikan Kaki Penyeimbang

Jika perangkat tampak tidak stabil, atau pintu-pintunya sulit menutup, atur kemiringan perangkat menggunakan petunjuk di bawah ini.

- Putar kaki penyeimbang searah jarum jam untuk menaikkan sisi tersebut atau


- 2 Gunakan kunci pas ② untuk menyesuaikan ketinggian dengan memutar pin pengatur engsel ke kiri atau ke kanan.

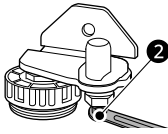

⚠ PERHATIAN

- Jangan menyesuaikan ketinggian pintu alat lebih dari 3 mm.

- 3 Gunakan kunci pas ① untuk mengencangkan mur penahan dengan memutarnya ke kanan.

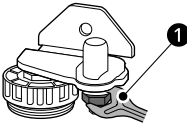

CATATAN

- Meratakan pintu tidak akan bisa dilakukan ketika lantai tidak diratakan, atau konstruksinya lemah atau buruk.
- Lemari pendingin ini berat dan harus dipasang di permukaan yang keras dan padat.
- Beberapa lantai kayu dapat menyebabkan kesulitan pemerataan jika kayu terlalu lentur.

Menyalakan Daya

Menyambungkan Alat

Untuk menyalakan alat, sambungkan steker ke stopkontak. Jangan digunakan bersamaan dengan peralatan lainnya.

CATATAN

- Setelah mencolokkan kabel daya (atau steker) ke stopkontak, tunggu 3 atau 4 jam sebelum Anda memasukkan makanan ke dalam alat.

menambahkan makanan sebelum alat dingin sepenuhnya, makanan Anda bisa menjadi basi.

- Untuk mematikan alat, cabut steker dari stopkontak.

Memindahkan Alat untuk Relokasi

Memindahkan Alat

- 1 Ambil semua makanan dari dalam alat.

- 2 Pasang steker.

- Model dengan pengait steker:

Cabut keluar steker, masukkan dan pasang ke pengait steker di bagian belakang atau atas alat.

- Model tanpa pengait steker:

Cabut keluar steker dan pasang kabel catu daya dengan pita perekat ke sisi alat tempat soket listrik berada di lokasi pemasangan.

- 3 Rekatkan bagian-bagian seperti rak dan gagang pintu dengan perekat agar tidak jatuh saat memindahkan alat.


- 4 Pindahkan alat dengan lebih dari dua orang secara hati-hati. Saat mengangkat alat dengan jarak yang jauh, jaga alat tetap dalam posisi tegak.

⚠ PERHATIAN

- Pindahkan alat pada lantai yang sensitif dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada lantai.
- Gunakan kardus, alas lantai, atau karpet untuk mencegah goresan pada lantai saat memasang atau memindahkan alat.

⚠ PERHATIAN

- Jangan memindahkan alat secara zigzag.

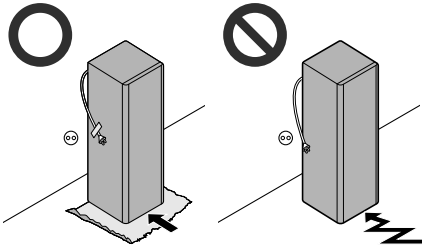

-
- 5** Setelah memasang alat, sambungkan steker ke stopkontak listrik untuk menyalakan alat.

PENGOPERASIAN

Sebelum Penggunaan

Catatan untuk pengoperasian

- Pastikan ada ruang yang cukup antara makanan yang disimpan pada rak atau keranjang pintu untuk memungkinkan pintu dapat ditutup rapat.
- Membiarkan pintu terbuka dalam waktu lama dapat meningkatkan temperatur secara signifikan di dalam kompartemen pada alat pendingin.
- Jika Anda meninggalkan alat dalam keadaan mati untuk jangka waktu yang lama, keluarkan semua makanan dan cabut steker. Bersihkan bagian dalam, dan biarkan pintu sedikit terbuka untuk mencegah tumbuhnya jamur di dalam alat.

Alarm Pintu Terbuka

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model. Alarm akan berbunyi jika pintu dibiarkan terbuka atau tidak tertutup rapat.

CATATAN

- Hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics jika alarm terus berbunyi bahkan setelah menutup semua pintu.

Deteksi Kerusakan

Alat dapat mendeteksi masalah selama pengoperasian secara otomatis.

CATATAN

- Jika terdeteksi ada masalah, alat dapat tidak berfungsi dan kode kesalahan akan ditampilkan bahkan saat tombol apa pun ditekan.
- Saat kode kesalahan ditampilkan, jangan matikan daya. Segera hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics dan laporkan kode kesalahan. Jika Anda mematikan daya, teknisi perbaikan dari pusat informasi pelanggan LG

Electronics mungkin akan mengalami kesulitan untuk menemukan masalahnya.

Saran untuk Penghematan Energi

- Agar energi digunakan secara efisien, pasang semua bagian dalam (misalnya pintu wadah, laci dan rak) di lokasi aslinya.
- Jangan mengatur suhu alat lebih rendah dari yang dibutuhkan.
- Pastikan ada ruang yang cukup di antara makanan yang disimpan. Ini memungkinkan udara dingin untuk disirkulasikan secara merata dan menurunkan tagihan listrik.
- Hanya simpan makanan panas setelah dingin guna mencegah embun.
- Jangan menaruh makanan di dekat sensor suhu di kompartemen lemari pendingin. Beri jarak setidaknya 3 cm dari sensor.

Menyimpan Makanan dengan Efektif

- Alat ini tidak cocok untuk membekukan makanan.
- Makanan bisa membeku atau terbuang jika disimpan pada suhu yang salah. Atur suhu lemari pendingin dengan benar menurut makanan yang disimpan.
- Simpan makanan yang didinginkan dalam wadah bersegel.
- Periksa tanggal kedaluwarsa dan label (petunjuk penyimpanan) sebelum menyimpan makanan di dalam alat.
- Jangan menyimpan makanan untuk waktu yang lama jika makanan mudah basi pada suhu yang rendah.
- Segera taruh makanan yang didinginkan di kompartemen lemari pendingin setelah dibeli.
- Simpan ikan dan daging mentah di dalam wadah yang sesuai di dalam lemari pendingin, agar

tidak bercampur atau agar tetesannya tidak mengenai makanan lain.


- Makanan yang telah didinginkan dan makanan jenis lainnya dapat disimpan di atas laci sayuran.
- Dinginkan makanan panas sebelum menyimpannya. Jika ada terlalu banyak makanan panas yang ditaruh di dalam, suhu internal alat dapat naik dan berdampak negatif pada makanan lainnya yang disimpan dalam alat.
- Jangan mengisi alat sampai terlalu penuh. Udara dingin tidak dapat bersirkulasi dengan baik jika alat terlalu penuh.
- Jika Anda mengatur suhu yang terlalu dingin untuk makanan, makanan dapat menjadi beku. Jangan mengatur suhu lebih rendah dari suhu yang diperlukan untuk menyimpan makanan dengan benar.
- Jika ada kompartemen dingin pada alat, jangan menyimpan sayur dan buah dengan kadar air yang tinggi di kompartemen dingin karena sayur dan buah tersebut dapat menjadi beku akibat suhu yang lebih rendah.
- Jika terjadi pemadaman listrik, hubungi perusahaan listrik dan tanyakan itu akan berlangsung selama berapa lama.
 - Anda harus menghindari terbukanya pintu saat listrik mati.
 - Saat aliran listrik normal kembali, periksa kondisi makanan.

Fitur Produk

Penampilan atau komponen alat mungkin berbeda dari model ke model.

Bagian Dalam

*1 Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

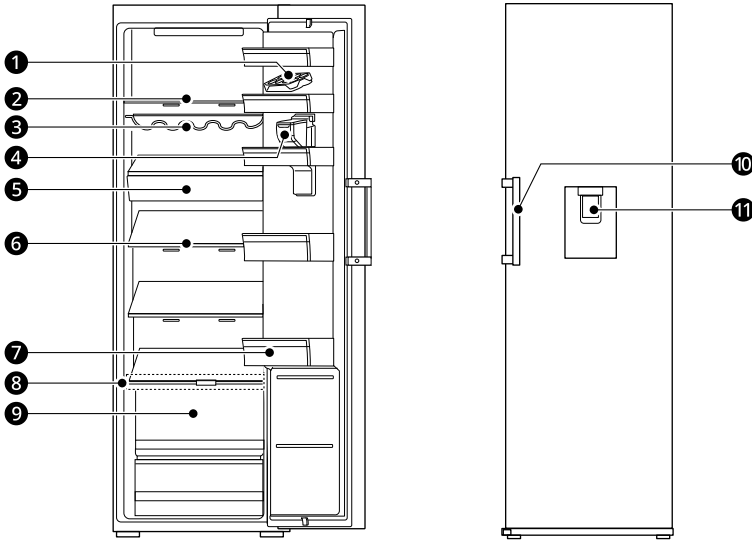

1 Rak Telur

Menyimpan telur.

- Baki telur dapat dipindahkan ke posisi yang Anda inginkan kecuali pada rak atas atau laci sayuran.

2 Rak Lemari Pendingin

Menyimpan makanan yang didinginkan dan makanan segar.

- Simpan makanan dengan kandungan air yang lebih tinggi di bagian depan rak.
- Ketinggian rak dapat disesuaikan dengan memasukkan rak ke galur lain dengan ketinggian yang berbeda.
- Jumlah rak yang sebenarnya akan berbeda dari model ke model.

3 Rak Botol

Botol yang tinggi bisa disimpan secara horizontal menggunakan rak botol.

! PERHATIAN

- Jangan simpan botol pendek dalam rak botol. Barang dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan alat.

4 Tangki Dispenser Air*1

Menyimpan air untuk disuplai ke dispenser. Memerlukan pengisian secara manual.

5 Laci Makanan Ringan^{*1}

Menyimpan produk susu seperti mentega dan keju.

6 Rak Lipat^{*1}

Rak lemari pendingin dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan masing-masing.

7 Keranjang Pintu

Tempat untuk menyimpan makanan yang didinginkan dengan kemasan kecil, minuman dan wadah saus.

8 Rak Bawah (Penutup Laci)^{*1}

Menyimpan makanan yang didinginkan dan makanan segar.

PERHATIAN

- Jangan simpan barang apa pun di bagian depan rak bawah. Barang dapat jatuh dan menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
-

9 Pengimbang Kesegaran^{*1}

Membantu sayuran dan buah agar tetap segar dan mengontrol kelembapan.

10 Gagang Pintu

Tarik gagang pintu untuk membuka pintu.

11 Dispenser Air^{*1}


Mengeluarkan air dingin.

Panel Kontrol

Panel kontrol yang sebenarnya mungkin berbeda dari model ke model.

Panel Kontrol dan Fungsi

*1 Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

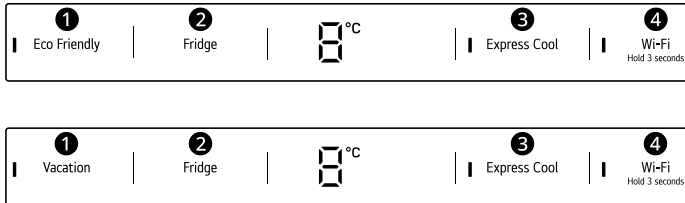

1 Vacation

Fungsi ini berguna saat Anda sedang bepergian atau liburan. Jika fungsi ini menyala, suhu lemari pendingin adalah 7 °C. Jika fungsi ini dimatikan, suhu lemari pendingin kembali ke pengaturan suhu sebelumnya.

- Fungsi ini menyala dan mati secara bergantian setiap kali Anda menekan tombol.
- Jika fungsi ini dinyalakan, tombol lainnya kecuali tombol **Wi-Fi** tidak dapat dioperasikan.
- **Eco Friendly** telah diubah namanya menjadi **Vacation**.

⚠ PERHATIAN

- Jika fungsi ini dinyalakan, berhati-hatilah saat menyimpan makanan yang memerlukan suhu lebih rendah daripada suhu standar.
- Ketika Anda pulang ke rumah, ingatlah untuk mematikan fungsi ini untuk membuka kunci tombol lainnya dan mengembalikan lemari pendingin ke pengaturan suhu sebelumnya.

2 Fridge

Tekan tombol ini berkali-kali untuk memilih suhu yang diinginkan antara 1 °C dan 7 °C.

- Suhu standar lemari pendingin adalah 3 °C.

3 Express Cool

Fungsi ini dapat mendinginkan makanan seperti sayur, buah, dll. dalam jumlah banyak secara cepat.

4 Wi-Fi*1

Tombol **Wi-Fi**, ketika digunakan dengan aplikasi **LG ThinQ**, memungkinkan lemari pendingin tersambung ke jaringan Wi-Fi rumah. Lihat **Fungsi Pintar** untuk informasi tentang pengaturan awal aplikasi.

- Tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik untuk menyambungkan ke jaringan.

CATATAN

- Jika ada kontak jari atau kulit pada panel kontrol saat membersihkannya, fungsi tombol dapat beroperasi.

CATATAN


- Untuk pengawetan makanan yang optimal, disarankan untuk menaikkan atau menurunkan suhu 1 °C dari suhu standar untuk setiap kompartemen.
-

Gagang Pintu

Penampilan atau komponen alat mungkin berbeda dari model ke model.

Menggunakan Pintu Terbuka Mudah

Untuk membuka pintu dengan mudah, pegang gagangnya dan putar perlahan ke kiri.

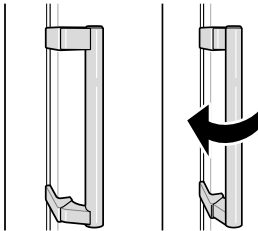


Dispenser Air

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Mengisi Tangki Air

Tangki air menyediakan air yang akan digunakan oleh dispenser.

- 1 Buka penutup pada bagian atas tangki air.

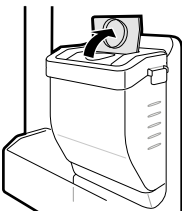

- 2 Isi tangki dengan air layak minum dan tutup kembali penutupnya.

⚠ PERINGATAN

- Hanya isi menggunakan air layak minum. Jangan diisi menggunakan produk minuman atau air panas.
 - Jangan biarkan anak-anak berada di dekat tangki air.
-

⚠ PERHATIAN

- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan saat melepaskan atau memasang tangki air.
 - Jika air tidak keluar, isi tangki air menggunakan air layak minum.
-


CATATAN

- Tangki air harus dicuci sebelum diisi menggunakan air layak minum.
-

Menggunakan Dispenser

Anda dapat mengeluarkan air dari dispenser dengan menekan tuas.

- Tekan tuas ❶ pada dispenser untuk mengeluarkan air dingin.

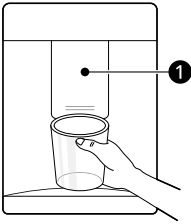

⚠ PERHATIAN


- Jauhkan anak-anak dari dispenser untuk mencegah anak-anak bermain dengannya atau merusak kontrol.

CATATAN

- Jika lingkaran gelas berukuran kecil, air dapat menciprat keluar dari gelas atau tidak masuk ke gelas sama sekali.


Membersihkan Baki Dispenser

Usap seluruh area menggunakan kain basah. Baki dispenser dapat dengan mudah menjadi basah karena tumpahan air.

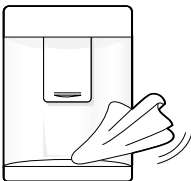

Membersihkan Jalan Keluar Dispenser

Usap jalan keluar dispenser dengan sering menggunakan kain bersih karena mudah menjadi kotor.

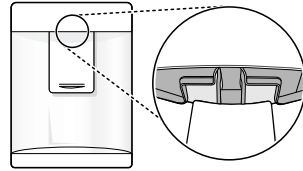


CATATAN

- Serat kain dapat menempel pada jalan keluar.


Membersihkan Tangki Air

Bersihkan tangki air secara teratur dan jaga kebersihannya setiap saat.


- 1 Tahan gagang tangki air dan angkat.

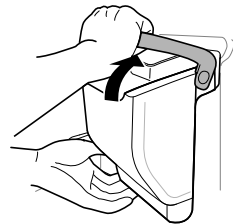

- 2 Angkat tangki air dan tarik keluar.

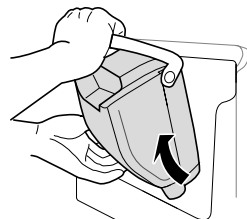

- 3 Lepaskan penutup ketika gagang tangki air diangkat.

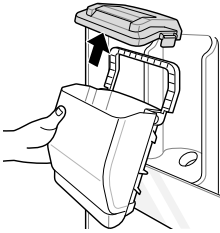

⚠ PERHATIAN

- Jangan menggunakan tenaga atau kekuatan yang berlebihan saat melepaskan atau memasang tangki dispenser air. Itu dapat menyebabkan kerusakan alat atau cedera.

CATATAN

- Sebelum menggunakan tangki dispenser air setelah memasang alat, tangki harus dicuci sebelum diisi dengan air.
- Periksa apakah tangki dispenser air telah dipasang pada alat dengan benar. Jika tidak terpasang dengan benar, air dapat bocor dari tangki ke dalam alat.


Laci Lemari Pendingin

Melepas/Memasang Penutup Laci


Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

Melepaskan Penutup

- 1 Buka sepenuhnya pintu. Pegang penutupnya dengan kedua tangan dan miringkan sedikit penutupnya saat menariknya keluar.

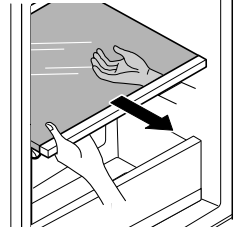


- 2 Letakkan penutup secara terbalik di lantai dan geser penutup laci segar ❶ ke kanan lalu lepaskan.

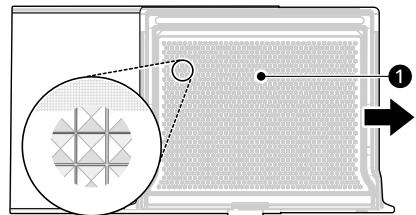


Memasang Penutup


- 1 Pasang kenop kompartemen sayuran ❷.

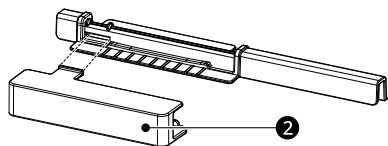

- 2 Masukkan kenop ❸ ke dalam penutup laci segar.

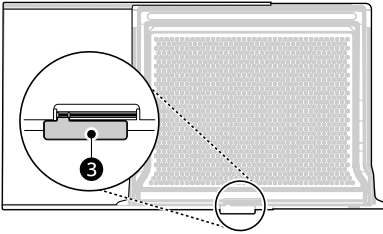


- 3 Geser penutup laci segar ke kiri lalu pasang kembali.

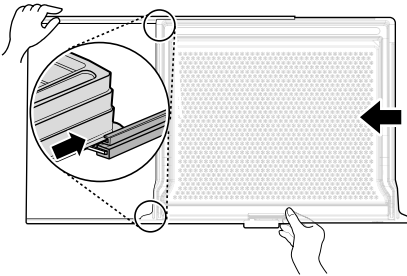

- 4 Pegang penutupnya dengan kedua tangan dan miringkan sedikit penutupnya saat memasang kembali.

Melepas/Memasang Kembali Laci Lemari Pendingin

- 1 Angkat laci ke atas dan lepaskan dengan menariknya keluar.

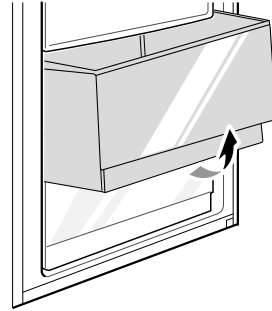


- 2 Pasang laci dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.


Melepas/Memasang Kembali Laci Cemplang

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

- 1 Tarik laci keluar dan sejajarkan tab ❶ dengan lubang ❷. Angkat bagian depan laci dan tarik lurus ke luar.

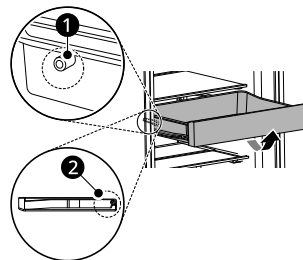


- 2 Angkat miring laci dan lepaskan dengan menariknya keluar.

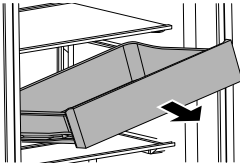

- 3 Pasang laci tersebut dengan urutan kebalikan dari langkah-langkah proses pelepasan.

Menggunakan Pengimbang Kesegaran

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model. Tempat untuk menyimpan buah dan sayuran segar. Sesuaikan pengontrol ❶ untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan masing-masing.

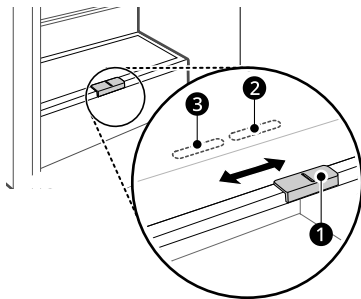


- ❷ Untuk menyimpan sayuran. (Direkomendasikan)
- ❸ Untuk menyimpan buah.

Keranjang Pintu

Melepas/Memasang Kembali Keranjang Pintu

- 1 Pegang kedua tepi keranjang dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas.




- 2 Pasang keranjang pintu dengan urutan terbalik dari langkah-langkah proses melepas.


Rak

Melepas/Memasang Kembali Rak

- 1 Pegang kedua sisi rak. Angkat rak ke atas dan tarik ke depan.

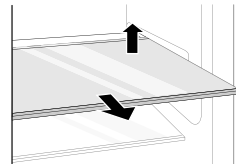

- 2 Angkat miring rak dan lepaskan dengan menariknya keluar.

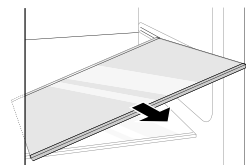


- 3 Pasang kembali rak dengan menggesernya ke dalam sampai rak masuk ke bingkai.

Menggunakan Rak Lipat

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model. Simpan barang yang lebih tinggi, seperti wadah galon atau botol, dengan mendorong bagian depan rak ke bawah bagian belakang rak.

- Tarik bagian depan rak ke arah depan untuk mengembalikan ke rak utuh.

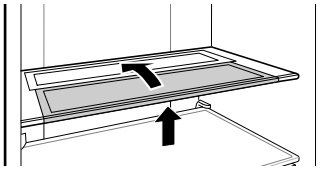


Rak Botol


Melepas/Memasang Kembali Rak

Fitur ini hanya tersedia pada beberapa model.

- 1 Pegang kedua sisi rak. Angkat rak ke atas dan tarik ke depan.

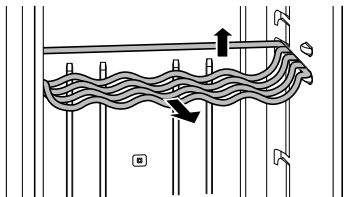

- 2 Angkat miring rak dan lepaskan dengan menariknya keluar.

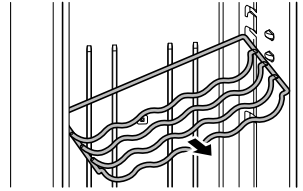

- 3 Pasang kembali rak dengan menggesernya ke dalam sampai rak masuk ke bingkai.

FUNGSI PINTAR

Aplikasi LG ThinQ

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan Wi-Fi. Aplikasi **LG ThinQ** memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan perangkat melalui ponsel.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel pintar dengan menggunakan fitur pintar yang mudah digunakan.

Smart Diagnosis

- Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan alat, fitur smart diagnosis ini akan membantu Anda mendiagnosis masalahnya.

Pengaturan

- Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.

CATATAN

- Jika Anda mengganti router nirkabel, penyedia layanan Internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi **LG ThinQ** dan daftarkan kembali.
 - Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
 - Fitur mungkin berbeda tergantung model.
-

Menginstal Aplikasi LG ThinQ dan Menghubungkan Alat LG

Model dengan Kode QR

Pindai kode QR yang disertakan pada produk menggunakan kamera atau aplikasi pembaca kode QR di ponsel pintar Anda.



Model tanpa Kode QR

- 1 Cari aplikasi **LG ThinQ** dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel pintar.
- 2 Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan masuk menggunakan akun Anda yang ada atau buat akun LG untuk masuk.
- 3 Sentuh tombol tambah (+) pada aplikasi **LG ThinQ** untuk menghubungkan alat LG Anda. Ikuti petunjuk di aplikasi untuk menyelesaikan proses.

CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah indikator Wi-Fi pada panel kontrol menyala.

- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk mengecek frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kerusakan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Koneksi mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan internet.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Alat tidak dapat dihubungkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka pengguna (UI) ponsel pintar dapat berbeda-beda tergantung pada sistem operasi seluler (OS) dan produsen.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan hubungkan produk lagi.
- Untuk menonaktifkan fungsi Wi-Fi, tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik. Indikator Wi-Fi akan dimatikan.

- Untuk menghubungkan kembali alat atau menambahkan pengguna lain, tekan dan tahan tombol **Wi-Fi** selama 3 detik untuk memaatkannya sementara waktu. Jalankan aplikasi **LG ThinQ** dan ikuti petunjuk dalam aplikasi untuk menghubungkan alat.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan source code di bawah GPL, LGPL, MPL, dan lisensi open source lainnya yang memiliki kewajiban untuk mengungkapkan source code, yang terkandung dalam produk ini, dan untuk mengakses semua persyaratan lisensi yang dimaksud, pernyataan hak cipta, dan dokumen terkait lainnya, silakan kunjungi <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya pelaksanaan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com.

Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini.

Smart Diagnosis

Gunakan fitur ini untuk membantu Anda mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat Anda.

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, pemutusan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.
- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.


- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

Menggunakan Diagnosis yang Terdengar untuk Mendiagnosis Masalah

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan metode diagnosis yang terdengar.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk untuk diagnosis terdengar yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

- 1 Buka pintu pendingin.
- 2 Tekan dan tahan tombol **Fridge** selama 3 detik atau lebih lama.
- 3 Pegang ponsel di dekat lubang speaker.

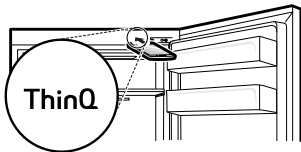

- 4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel saat nada sedang ditransmisikan.
-

PEMELIHARAAN

Pembersihan

Petunjuk Umum Pembersihan

- Bersihkan semua permukaan yang bisa bersentuhan dengan makanan.
- Saat membersihkan bagian dalam atau luar alat, jangan menyekanya dengan sikat yang kasar, pasta gigi, atau bahan yang mudah terbakar. Jangan gunakan bahan pembersih yang mengandung zat yang mudah terbakar. Ini dapat menyebabkan perubahan warna atau kerusakan pada alat.
 - Zat yang mudah terbakar: alkohol (etanol, metanol, isopropil alkohol, isobutil alkohol, dsb.), tiner, pemutih, benzena, cairan yang mudah terbakar, ampelas, dsb.
- Setelah membersihkan, periksa apakah kabel daya rusak.

Membersihkan Eksterior

- Jika Anda membersihkan ventilasi udara luar alat dengan penyedot debu, maka kabel daya harus dicabut dari stopkontak untuk menghindari listrik statis yang dapat merusak komponen elektronik atau menyebabkan sengatan listrik. Pembersihan secara rutin pada penutup ventilasi bagian belakang dan sisi dianjurkan untuk menjaga keandalan dan operasi ekonomis unit.
- Usahkan agar ventilasi pada bagian luar alat selalu bersih. Ventilasi yang tersumbat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan alat.
- Bersihkan bagian aluminium alat dengan handuk lembut yang dibasahi air. Jika Anda menggunakan detergen ringan, bersihkan dengan katun bersih agar tidak meninggalkan noda.
- Usap bagian kayu dari produk dengan katun kering. Jika Anda menggunakan kain basah, bersihkan kelebihan air dengan katun kering. Handuk berair atau kain basah dapat menyebabkan perubahan bentuk jika bersentuhan langsung dengan kayu dalam waktu yang lama.

Membersihkan Bagian Dalam


- Saat melepas rak atau laci dari dalam alat, ambil semua makanan yang disimpan dari rak atau laci untuk mencegah cedera atau kerusakan pada alat. Bila tidak, dapat terjadi cedera yang disebabkan oleh berat makanan yang disimpan.
- Lepaskan rak dan laci dan bersihkan dengan air, lalu keringkan, sebelum memasangnya kembali.
- Lap gasket pintu secara teratur dengan handuk lembut basah.
- Tumpahan dan noda pada keranjang pintu harus dibersihkan karena itu dapat mengganggu kemampuan penyimpanan keranjang dan bahkan dapat merusaknya.
- Jangan pernah membersihkan rak atau wadah menggunakan mesin cuci piring. Bagian-bagiannya dapat berubah bentuk akibat panas.

Filter Udara


Penggunaan Ulang Filter Udara

Anda dapat menghilangkan bau yang diserap Filter Udara dan menggunakannya kembali.


- 1 Tarik keluar laci yang berada di dasar kompartemen.

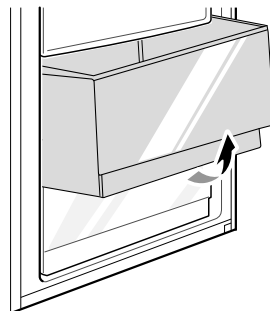

- 2** Tekan pada kait di dalam kompartemen atas, dan kemudian keluarkan Filter Udara.

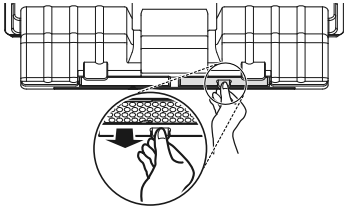

- 3** Keringkan filter menggunakan pengering rambut atau dengan menjemurnya. Filter dapat digunakan ulang.

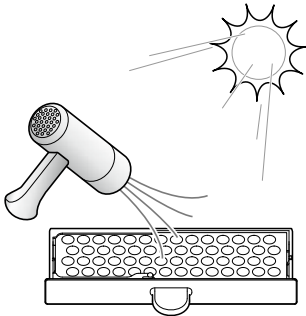

- Untuk meningkatkan kemampuan menghilangkan bau, terdapat bahan kayu palem yang terpasang pada filter. Jika ada kotoran yang terjatuh, tidak akan membahayakan dan dapat dibersihkan menggunakan kain atau handuk.

PEMECAHAN MASALAH

Sebelum Menghubungi Layanan

Pendinginan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Tidak ada pendinginan.	Apakah ada gangguan listrik? Periksa sambungan listrik peralatan lainnya.
	Steker alat tidak terpasang. Colokkan steker ke stopkontak dengan benar.
	Sekring di rumah Anda mungkin sudah putus atau pemutus arus kondisi mati. Atau alat terhubung ke sambungan GFCI (Rangkaian Pemutus Kesalahan Pentanahan), dan pemutus arus sambungan tersebut dalam kondisi mati. - Periksa kotak sambungan listrik utama dan ganti sekring atau atur kembali pemutus arusnya. Jangan menambah kapasitas sekring. Jika masalahnya karena kelebihan beban listrik, lakukan perbaikan oleh teknisi yang berkuallifikasi. - Lakukan reset pada pemutus arus GFCI. Jika masalah terus muncul, hubungi teknisi listrik.
Pendinginan jelek.	Apakah suhu lemari pendingin diatur dari pengaturan 6 °C hingga 8 °C? Atur suhu lemari pendingin ke 4 °C.
	Apakah alat terkena sinar matahari langsung, atau berada di dekat benda yang menghasilkan panas seperti oven masak atau pemanas? Periksa daerah pemasangan dan pasang ulang di daerah yang jauh dari benda yang menghasilkan panas.
	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu? Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya di kompartemen lemari pendingin.
	Apakah Anda memasukkan terlalu banyak makanan? Beri ruang yang cukup antara makanan.
	Apakah pintu alat tertutup rapat? Tutup rapat pintu dan pastikan makanan yang disimpan tidak menghalangi pintu.
	Apakah tidak ada cukup ruang di sekitar alat? Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat berisi bau tak sedap.	Apakah Anda memasukkan makanan yang berbau tajam? • Simpan makanan yang berbau tajam di dalam wadah bersegel.
Alat berbau kayu terbakar.	Perlakuan panas khusus telah dilakukan untuk menyesuaikan titik lemah kayu yang terkena kelembapan serta untuk mencegah kerusakan akibat hama. • Proses perlakuan panas khusus dapat mencium bau kayu terbakar, tetapi ingatlah bahwa bau ini akan hilang secara alami setelah jangka waktu tertentu.

Kondensasi dan Bunga Es

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Ada kondensais di bagian dalam alat.	Apakah Anda menyimpan makanan panas tanpa mendinginkannya terlebih dulu? • Dinginkan makanan panas terlebih dulu sebelum memasukkannya ke dalam lemari pendingin.
	Apakah Anda membiarkan pintu alat terbuka? • Meski embun akan hilang segera setelah Anda menutup pintu alat, Anda dapat mengelapnya dengan kain kering.
	Apakah Anda terlalu sering membuka dan menutup pintu alat? • Embun dapat terbentuk karena perbedaan suhu dengan suhu di luar. Lap bagian yang lembap dengan kain kering.
	Apakah Anda menaruh makanan yang hangat atau lembap di dalam alat tanpa memasukkannya dalam wadah bersegel? • Simpan makanan dalam wadah tertutup atau bersegel.
Kondensasi telah terbentuk di bagian dalam atau luar alat.	Apakah Anda sering membuka dan menutup pintu alat atau apakah pintu alat tidak tertutup dengan baik? • Kondensasi dapat terbentuk jika udara luar masuk ke dalam alat.
	Apakah udara di sekitar tempat pemasangan alat itu lembap? • Embun dapat muncul pada bagian luar alat jika daerah pemasangan terlalu lembap atau pada hari yang lembap seperti pada hari-hari hujan. Lap embun dengan kain kering.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Bagian depan atau belakang alat hangat.	Ada pipa anti kondensasi dan pipa ventilasi yang dipasang pada area ini dari alat untuk mengurangi pembentukan kondensasi di sekitar area pintu. - Pipa yang mengeluarkan panas dan kipas ventilasi untuk mencegah kondensasi dipasang pada bagian depan dan belakang alat. Anda mungkin merasa bagian itu benar-benar panas sesaat setelah alat dipasang atau selama musim panas. Anda tidak perlu khawatir karena ini bukan sebuah masalah dan merupakan sesuatu yang cukup normal. - Ini memancarkan panas melalui bagian depan bawah (lampu suasana) alat. Udara panas mungkin terasa, tetapi itu bukan kerusakan fungsi.
Ada air di bagian dalam atau luar alat.	Apakah ada kebocoran air di sekitar alat? Periksa apakah air telah bocor dari wastafel atau tempat lain.
	Apakah ada air di bagian bawah alat? Periksa apakah air bocor karena tumpahan air atau wadah rusak atau pecah.

Komponen dan Fitur

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Lampu di dalam alat tidak menyala.	Kerusakan lampu Tutup pintu dan buka kembali. Jika lampu tidak menyala, silakan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics. Jangan mencoba melepas lampu.
Pintu alat tidak tertutup dengan rapat.	Apakah alat miring ke depan? Sesuaikan kaki bagian depan untuk menaikkan sedikit sisi depan.
	Apakah rak terpasang dengan benar? Pasang ulang rak jika diperlukan.
	Apakah Anda menutup pintu dengan tenaga yang berlebihan? Jika Anda menggunakan terlalu banyak tenaga atau terlalu cepat menutup pintu, pintu dapat terbuka sebentar sebelum menutup. Pastikan Anda tidak membanting pintu. Tutup pintu secara perlahan.
Pintu alat sulit dibuka.	Apakah Anda membuka pintu sesaat setelah Anda menutupnya? Jika Anda mencoba membuka pintu alat dalam satu menit setelah Anda menutupnya, Anda mungkin mengalami kesulitan karena tekanan di dalam alat. Cobalah untuk membuka pintu alat lagi dalam beberapa menit saat tekanan internal sudah stabil.

Kebisingan

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat berisik dan menghasilkan suara yang tidak normal.	Apakah alat dipasang pada lantai yang lapuk atau tidak rata? Pasang alat di lantai yang kuat dan datar.
	Apakah bagian belakang alat menyentuh dinding? Sesuaikan posisi pemasangan untuk memberikan cukup ruang di sekitar alat.
	Apakah ada benda yang tersebar di belakang alat? Singkirkan benda-benda yang tersebar di belakang alat.
	Apakah ada benda di atas alat? Singkirkan benda di atas alat.
Bunyi gemeretak	Alat tidak berdiri rata di atas lantai. Lantai lapuk atau tidak datar atau kaki penyeimbang perlu disesuaikan.
Bunyi meletup	Kontraksi dan ekspansi dinding bagian dalam akibat perubahan suhu. Operasi Normal
Bergetar	Jika bagian samping atau belakang alat menyentuh lemari atau dinding, beberapa getaran normal mungkin membuat suara yang dapat didengar telinga. Untuk menghilangkan bunyi, pastikan bagian samping dan belakang tidak bersentuhan dengan dinding atau lemari.

Wi-Fi

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel pintar Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah. Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel pintar Anda lalu hapus, kemudian daftarkan perangkat Anda di LG ThinQ.
	Data mobile untuk ponsel pintar Anda dinyalakan. Matikan Data mobile ponsel pintar Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah. Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz. Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.

Gejala	Dugaan Penyebab & Cara Mengatasinya
Alat dan ponsel pintar Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Jarak antara alat dan router terlalu jauh. • Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

APENDIKS

Informasi

Spesifikasi

MODEL		GC-B411FGPB
VOLUME	GROSS	413 L
	NET	386 L
BERAT BERSIH		85 kg
DIMENSI (P x T x L)		595x1860x707 mm
ARUS PENGENAL		1,2 A
MASUKAN DAYA		100 W
TEGANGAN		220 V ~ 50 Hz
METODE PELEBURAN BUNGA ES		PENCAIRAN OTOMATIS
ZAT PENDINGIN (REFRIGERAN)		R600a (57 g)

Catatan



LG Electronics Indonesia

**PT. LG Electronics Service Indonesia
Jalan Panglima Polim Raya Nomor 69, Desa/Kelurahan
Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12160**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
1500-140**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik**

Nomor: IMKG.552.03.2024