

Manual De Utilizare Monitor LED LCD (Monitor LED*)

*Monitoarele LG cu LED-uri sunt monitoare cu iluminare de fundal LED.

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza
televizorul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Listă modele monitoare cu LED LCD-uri (monitoare cu LED-uri)

22MP68VQ

23MP68VQ

24MP68VQ

27MP68VQ

CUPRINS

LICENȚA ----- 3

ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE ----- 4

- Despachetarea ----- 4
- Driveri și software acceptate ----- 5
- Componente și butoane ----- 6
- Mutarea și ridicarea monitorului ----- 8
- Configurarea monitorului ----- 9

UTILIZAREA MONITORULUI ---- 14

- Conectarea la un PC ----- 14
- Conectarea la dispozitivele AV ----- 15
- Conectarea la dispozitivele externe ----- 16

PERSONALIZAREA SETĂRILOR 17

- Personalizarea setărilor----- 18
 - Setări meniu
 - Quick Settings
 - Picture
 - General
 - Auto Configuration
 - Reset

DEPANARE ----- 25

SPECIFICAȚII ----- 27

- Moduri presetare (Rezoluție)----- 31
- Indicator----- 31

LICENȚA

Fiecare model are licențe diferite. Vizitați www.lg.com pentru mai multe informații despre licență.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. în Statele Unite și în alte țări.


Următorul conținut se aplică doar monitorului comercializat pe piața europeană și care îndeplinește cerințele Directivei ErP:

- * Acest monitor este setat de a se deconecta automat 4 ore după pornirea ecranului, în cazul când nu este nicio ajustare afișată.
- * Pentru a dezactiva această setare, modificați opțiunea "Off" din meniul OSD a "Automatic Standby (Standby automat)".


ASAMBLARE ȘI PREGĂTIRE

Despachetarea

Verificați cutia produsului în legătură cu următoarele elemente. Dacă lipsesc accesorii, contactați distribuitorul local de unde ați achiziționat produsul. Este posibil ca ilustrațiile din acest manual să difere de produsul și de accesoriile propriu-zise.

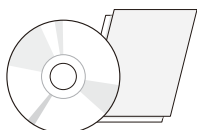


CD / Card



Cablu D-SUB

(Acest cablu nu este inclus în toate țările.)




Cablu DVI-D

(Acest cablu nu este inclus în toate țările.)



Cablu de alimentare



Transformator c.a.-c.c.

(În dependență de țară)

sau




**Transformator
c.a.-c.c.**

(În dependență de țară)



Corp suport

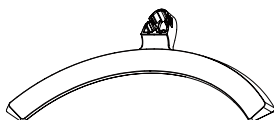

Bază suport



Suport de cablu



Cablu HDMI

(Acest cablu nu este inclus în toate țările.)



ATENȚIE

- Nu utilizați niciun accesoriu neaprobat pentru a asigura siguranța produsului și durata sa de viață.
- Orice deteriorări sau vătămări corporale cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de garanție.



NOTĂ


- Accesoriile furnizate cu produsul dvs. pot varia în funcție de model.
- Specificațiile produsului sau cuprinsul din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

Drivele și software acceptate

Se poate descărca și instala ultima versiune a website-ului LGE (www.lg.com).

Drivele și software	Prioritate de instalare	22MP68VQ , 23MP68VQ 24MP68VQ , 27MP68VQ
Driver pentru monitor	Recomandat	O
OnScreen Control	Recomandat	O

Componente și butoane

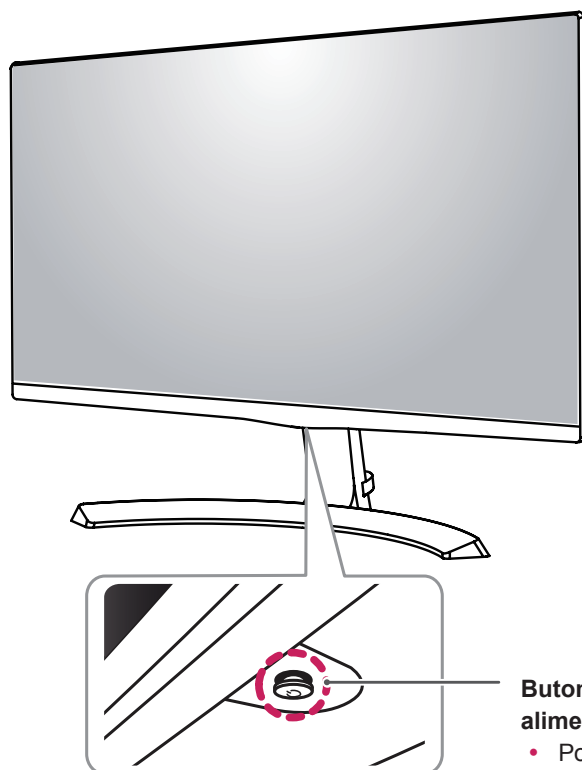

Buton Joystick/Indicator de alimentare

- Pornit : alimentarea este pornită
- Oprit : alimentarea este oprită

Utilizarea butonului joystick

Puteți controla cu ușurință funcțiile monitorului prin apăsarea butonului joystick sau prin deplasarea la stânga/dreapta cu degetul.

Funcții de bază

		Pornire	Apăsați butonul joystick o dată cu degetul pentru a porni monitorul.
		Oprire	Apăsați și mențineți apăsat butonul joystick o dată cu degetul pentru a opri monitorul.
		Control volum	Puteți regla volumul prin deplasarea butonului joystick la stânga/dreapta.




NOTĂ

- Butonul joystick este situat în partea inferioară a monitorului.

Componente și butoane


Conector intrare

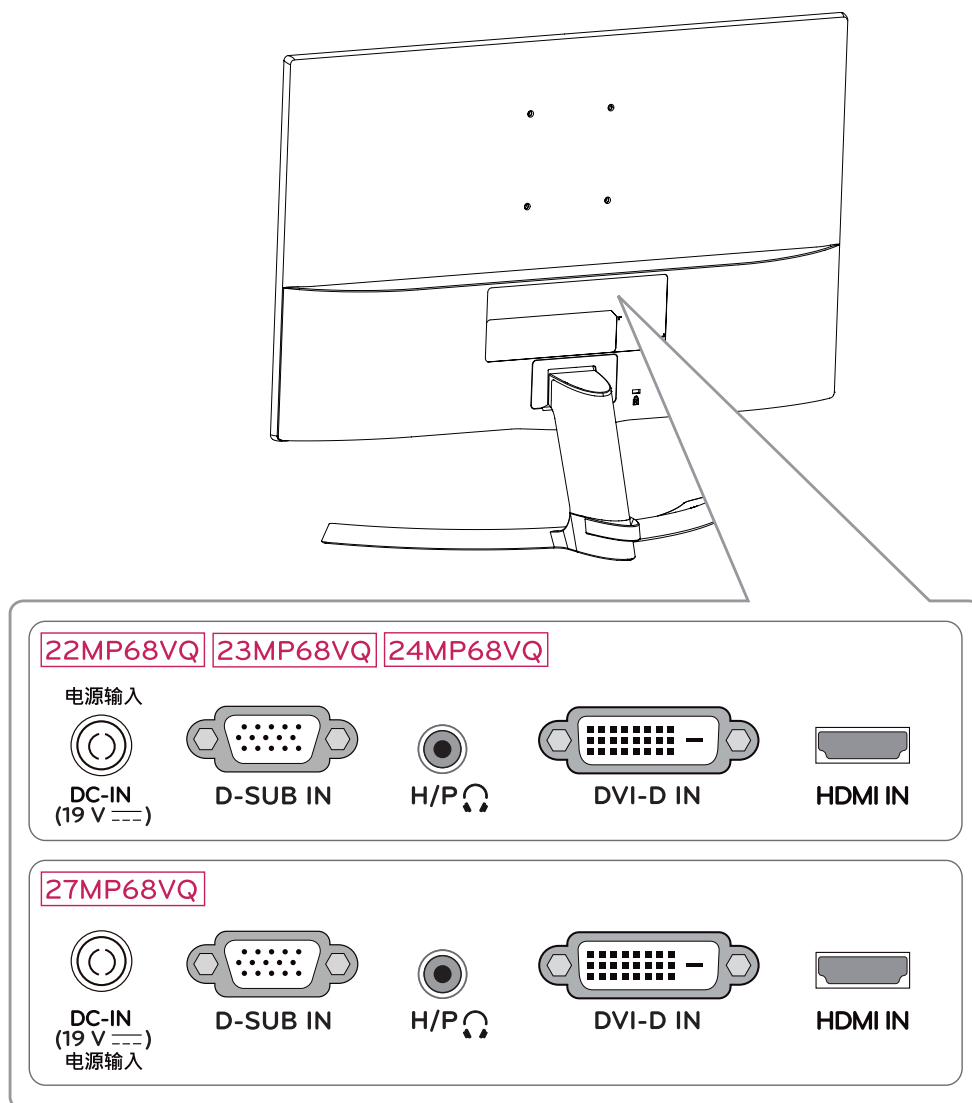

Mutarea și ridicarea monitorului

Atunci când mutați sau ridicați monitorul, respectați aceste instrucțiuni pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea acestuia și pentru a asigura transportul sigur, indiferent de forma sau dimensiunea sa.

- Se recomandă așezarea monitorului în cutia originală sau în ambalaj înainte de a încerca să-l mutați.
- Înainte de a muta sau ridica monitorul, deconectați cablul de alimentare și toate celelalte cabluri.
- Țineți ferm partea superioară și cea inferioară ale cadrului monitorului. Nu țineți de panoul propriu-zis.

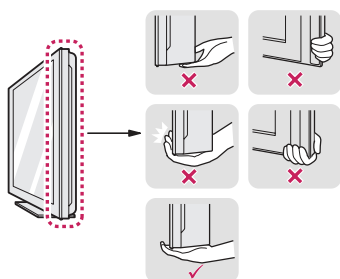

- Atunci când țineți monitorul în mâini, ecranul nu trebuie să fie orientat spre dvs. pentru a împiedica zgârierea acestuia.




- La mutarea monitorului, evitați orice șoc puternic sau vibrații asupra produsului.
- La mutarea monitorului, țineți-l în poziție verticală, nu-l culcați niciodată pe o parte și nu-l înclinați în lateral.




ATENȚIE

- Pe cât posibil, evitați atingerea ecranului monitorului. Aceasta poate avea drept rezultat deteriorarea ecranului sau a unora dintre pixelii utilizați pentru a crea imaginile.

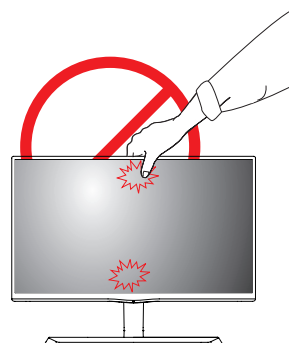


- Dacă utilizați panoul monitorului fără baza suportului, butonul de joystick al acestuia poate cauza destabilizarea și căderea monitorului, provocând răni sau deteriorarea acestuia. În plus, acest lucru poate duce la funcționarea necorespunzătoare a butonului de joystick.

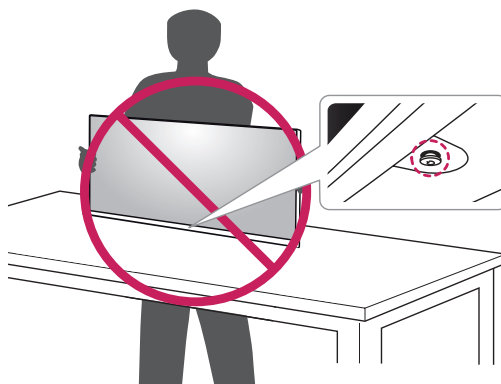

Configurarea monitorului


Atașarea bazei suportului

1

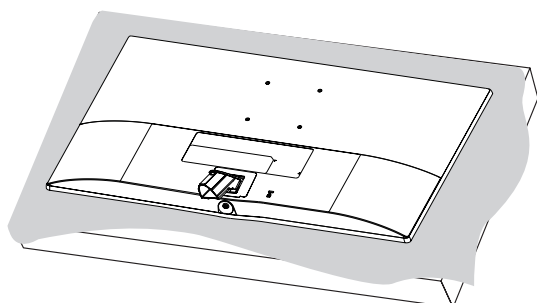

ATENȚIE


- Pentru a proteja ecranul împotriva zgârieturilor, acoperiți suprafața cu o cârpă moale.

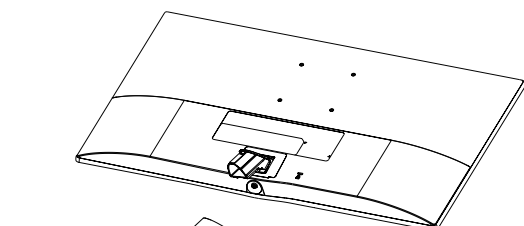

Corp suport



Bază suport

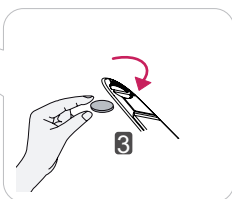


Detășarea Bazei de Sustinere

1

Corp suport


Bază suport

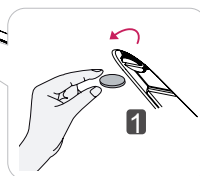


Corp suport

2

Bază suport

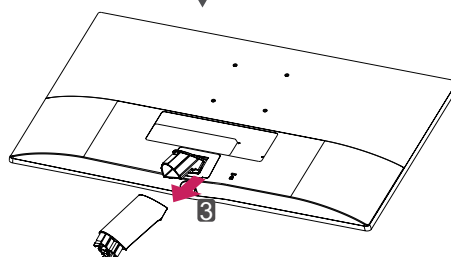

* Este dificil să înlăturați, puteți să țineți dispozitivul de blocare cu o șurubelniță cu cap tocit sau o unealtă care are capul tocit și dezasamblați ca și mai jos.

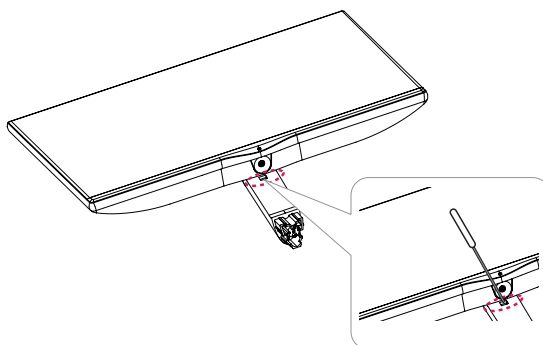




ATENȚIE

- Ilustrațiile prezente în acest document reprezintă proceduri tipice, de aceea pot să difere de produsul propriu-zis.
- Nu transportați monitorul răsturnat, ținându-l doar de baza suportului. Acest lucru poate duce la căderea monitorului de pe suport și poate cauza vătămări corporale.
- Atunci când ridicați sau mutați monitorul, nu atingeți ecranul monitorului. Forța aplicată ecranului monitorului poate determina deteriorarea acestuia.


Montarea pe o masă

- 1 Ridicați și înclinați monitorul în poziția sa verticală pe o masă.

Lăsați un spațiu de (minimum) 100 mm de la perete pentru ventilare adecvată.

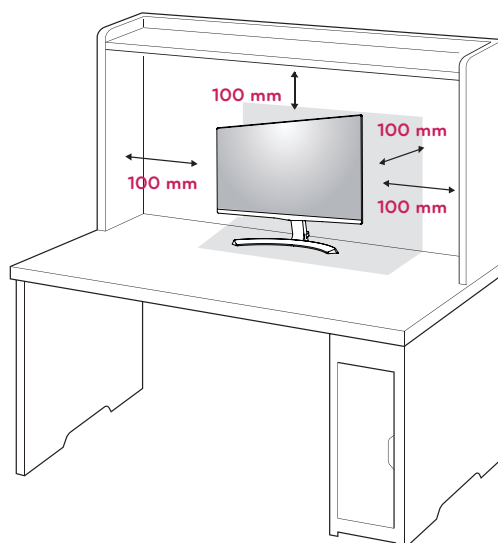

- 2 Conectați transformatorul c.a.-c.c. și cablul de alimentare la o priză de perete.

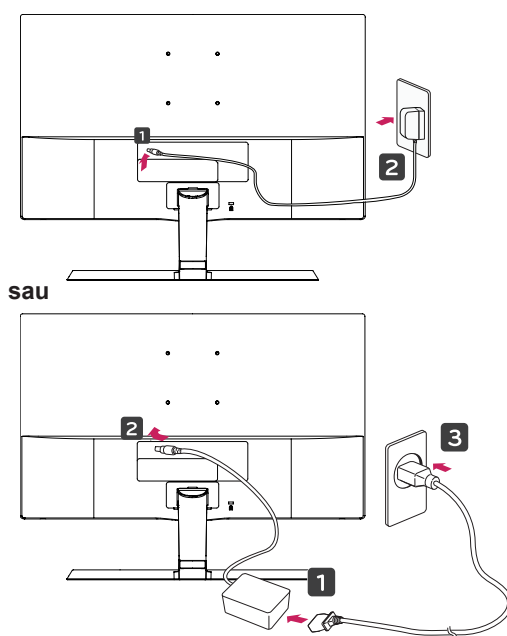


- 3 Apăsați butonul joystick din partea de jos a monitorului pentru a-l porni.

⚠ ATENȚIE


Scoateți din priză cablul de alimentare înainte de a transporta monitorul în alt loc. În caz contrar, există pericol de electrocutare.

Utilizarea suportului de cablu

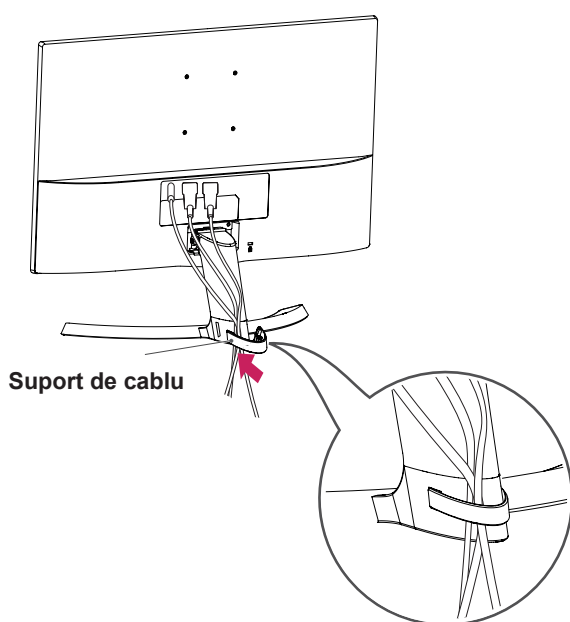


⚠ AVERTISMENT


Atunci când reglați unghiul, nu țineți partea inferioară a cadrului monitorului, așa cum se arată în ilustrația următoare, deoarece v-ați putea răni degetele.

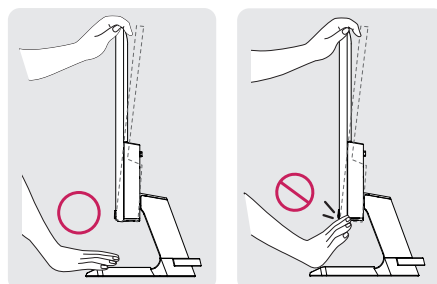

Nu atingeți sau apăsați ecranul atunci când reglați unghiul monitorului.

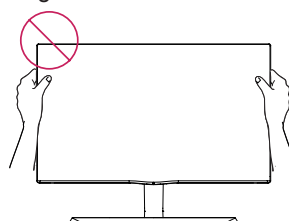

Nu țineți acest set cum este indicat în imaginea de mai jos. Ecranul monitorului se poate detașa de pe suportul standului și vă poate leza corpul.

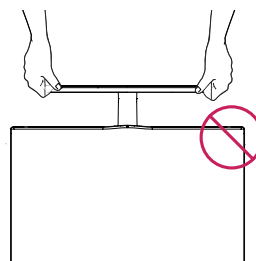


⚠ NOTĂ

Înclinați de la +15 la -2 grade în sus sau în jos pentru a regla unghiul monitorului astfel încât să corespundă poziției dvs. de vizionare.



Față


Spate

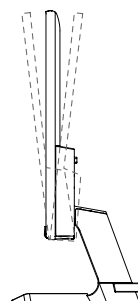

Utilizarea sistemului de securitate Kensington

Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat la spatele monitorului. Pentru mai multe informații privind instalarea și utilizarea, consultați manualul furnizat cu sistemul de securitate Kensington sau vizitați <http://www.kensington.com>.


Conectați cablul sistemului de securitate Kensington între monitor și o masă.

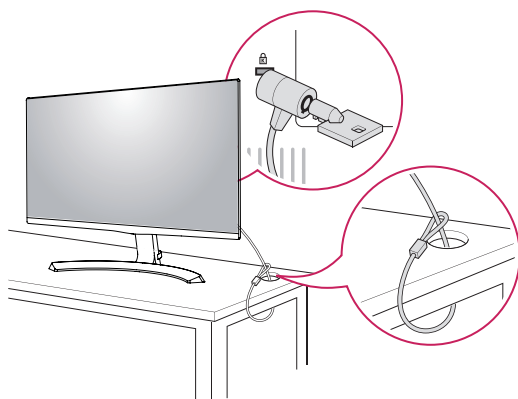**! NOTĂ**

Sistemul de securitate Kensington este opțional. Acesta poate fi achiziționat de la majoritatea magazinelor de electronice.


Instalarea pe perete

Instalați monitorul la o distanță cel puțin 100 mm de perete și lăsați un spațiu de aproximativ 100 mm de fiecare parte a monitorului pentru a asigura o ventilație suficientă. Instrucțiunile detaliate privind instalarea pot fi obținute de la magazinul cu amănuntul local. Consultați manualul pentru a instala și configura consola înclinabilă de montare pe perete.

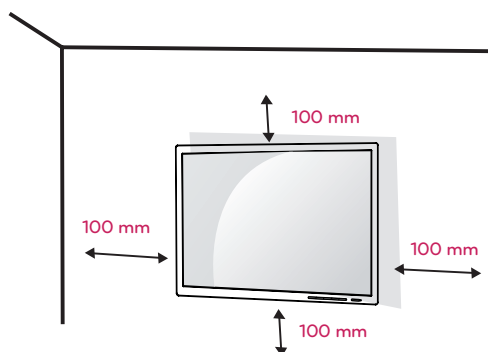


Pentru a instala monitorul pe perete, atașați o consolă de montare pe perete (opțională) la partea din spate a monitorului. Asigurați-vă că suportul de montare pe perete este bine fixat de monitor și perete.

- 1 Dacă înșurubați mai lung decât standardul, este posibil ca monitorul să se avarieze înăuntru.
- 2 Dacă folosiți șurubul nepotrivit, produsul se poate avaria și poate cădea de pe poziția de suport. În acest caz, LG nu este responsabil pentru acest lucru.

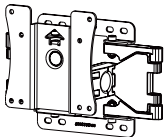
Model	22MP68VQ 23MP68VQ 24MP68VQ	27MP68VQ
Montare pe perete (A x B)	75 x 75	100 x 100
Șurub standard	M4 x L10	
Număr de șuruburi	4	
Placă de montare pe perete (opțională)	LSW 149 	

- Montare pe perete (A x B)

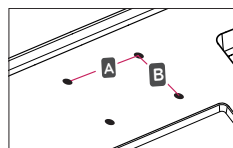

ATENȚIE

- Înainte de mutarea sau instalarea monitorului, scoateți cablul de alimentare din priză pentru a evita electrocutările.
- Instalarea monitorului pe tavan sau pe un perete înclinat poate determina căderea acestuia și provocarea de răniri. Vă rugăm să utilizați consola originală LG de montare pe perete. Pentru mai multe informații, contactați magazinul cu amănuntul local sau un instalator calificat.
- Aplicarea unei forțe excesive în momentul strângerii șuruburilor poate cauza deteriorarea monitorului. Deteriorarea provocată în acest mod nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Utilizați consola de montare pe perete și șuruburile conforme cu standardul VESA. Deteriorarea provocată de utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a unor componente inadecvate nu va fi acoperită de garanția produsului.
- Lungimea șurubului pornind de la suprafața externă a învelișului posterior trebuie să fie mai mică de 8 mm.

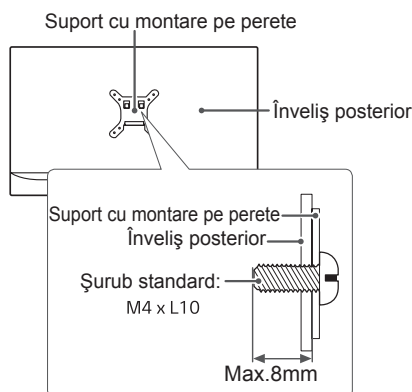

NOTĂ

- Utilizați șuruburile specificate de standardul VESA.
- Kitul de montare de perete include ghidul de instalare și toate piesele necesare.
- Consola de montare pe perete este opțională. Accesoriile pot fi achiziționate de la magazinul cu amănuntul local.
- Lungimea șurubului poate fi diferită pentru fiecare consolă de montare pe perete. Asigurați-vă că utilizați șurubul cu lungimea corectă.
- Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare a consolei de montare pe perete.


UTILIZAREA MONITORULUI

Conectarea la un PC

- Monitorul dvs. acceptă caracteristica Plug & Play*.
*Plug & Play: Un PC recunoaște un dispozitiv conectat pe care utilizatorii îl conectează la un PC și care pornește fără configurarea dispozitivului sau intervenția utilizatorului.


Conectarea la D-SUB

Transmite semnalul video analogic de la PC la monitor. Conectați PC-ul și monitorul cu cablul de semnal D-sub cu 15 pini furnizat, așa cum se arată în ilustrațiile următoare.

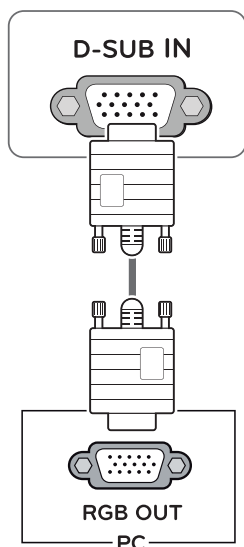

! NOTĂ

- Când utilizați un conector pentru cablul de intrare a semnalului D-Sub pentru Macintosh

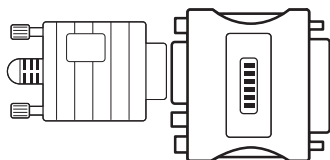


• Adaptor pentru Mac

Pentru utilizarea produselor Apple Macintosh este necesară un adaptor care să transforme conectorul VGA de înaltă densitate cu 15 pini (3 rânduri) D-SUB de pe cablul furnizat într-un conector cu 15 pini pe 2 rânduri.


Conectarea la DVI-D

Transmite semnalul video digital de la PC la monitor. Conectați PC-ul și monitorul cu un cablu DVI, așa cum se arată în următoarele ilustrații.

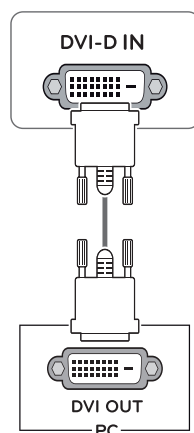

Conectarea la HDMI

Transmite video digital și semnale audio de la PC la monitor. Conectați PC și monitorul cu ajutorul cablului HDMI după cum este indicat în următoarele imagini.

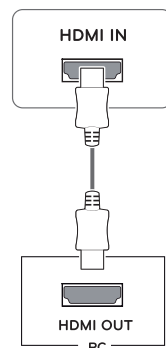


! NOTĂ

- Dacă utilizați modul HDMI PC, pot apărea probleme legate de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI[®]/TM de mare viteză
 - Cablu HDMI[®]/TM de mare viteză cu Ethernet

⚠ ATENȚIE

- Conectați cablul de intrare a semnalului și strângeți-l prin rotirea șuruburilor în sens orar.
- Nu apăsați ecranul cu degetul timp îndelungat deoarece acest lucru poate avea drept rezultat distorsiunea temporară a ecranului.
- Evitați afișarea unei imagini fixe pe ecran timp îndelungat pentru a împiedica efectul „image burn”. Utilizați un economizor de ecran dacă este posibil.




! NOTĂ

- Atunci când doriți să utilizați două PC-uri în monitor, conectați cablul de semnal respectiv (D-SUB/DVI-D/HDMI) în monitor.
- Dacă porniți monitorul atunci când acesta este rece, este posibil ca ecranul să producă scintilații. Acest lucru este normal.
- Este posibil să apară unele pete roșii, verzi sau albastre pe ecran. Acest lucru este normal.

Conectarea la dispozitivele AV

Conectarea la HDMI

Transmite video digital și semnale audio de la dispozitivele dvs. AV la monitor. Conectați dispozitivele AV la monitor cu ajutorul cablului HDMI după cum este indicat mai jos.

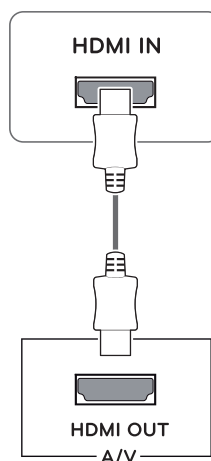


! NOTĂ

- Dacă utilizați modul HDMI PC, pot apărea probleme legate de compatibilitate.
- Utilizați un cablu autorizat cu sigla HDMI atașată. Dacă nu utilizați un cablu autorizat HDMI, este posibil ca ecranul să nu mai afișeze sau să apară o eroare de conexiune.
- Tipuri de cabluri HDMI recomandate
 - Cablu HDMI[®]/TM de mare viteză
 - Cablu HDMI[®]/TM de mare viteză cu Ethernet

Conectarea la dispozitivele externe

Conexiune dispozitiv periferic

Conectați dispozitivele periferice la monitor folosind porturile pentru căști.

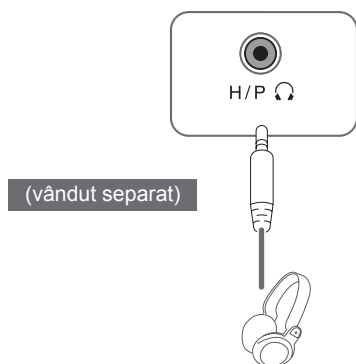


! NOTĂ

- Dispozitivele periferice sunt comercializate separat.
- Cablurile cu mufe în unghi pot ridica probleme legate de spațiu, utilizați mufe drepte atunci când este posibil.



Tip unghi

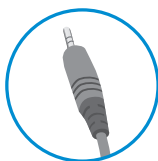

Mufă dreaptă

! NOTĂ

- Căștile sau boxe pot funcționa normal în dependență de setările serverului PC.

PERSONALIZAREA SETĂRILOR


Activarea meniului principal

- 1 Apăsați butonul joystick din partea inferioară a monitorului.
- 2 Deplasați butonul joystick în sus/jos (▲/▼) și la stânga/dreapta (◀/▶) pentru a seta opțiunile.
- 3 Apăsați butonul joystick încă o dată pentru a ieși din meniul principal.



Buton	Stare meniu	Descriere
	Meniu principal dezactivat	Activează meniul principal.
	Meniu principal activat	Ieșe din meniul principal (Menținere buton apăsat pentru a opri monitorul: puteți opri monitorul în acest mod oricând, inclusiv când OSD este afișat)
	◀ Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
	Meniu principal activat	Accesează caracteristicile meniului.
	▶ Meniu principal dezactivat	Reglează nivelul volumului monitorului.
	Meniu principal activat	Intră în funcția de intrare.
	▲ Meniu principal dezactivat	Activează meniul principal.
	Meniu principal activat	Intră în funcția picture mode (mod imagine).
	▼ Meniu principal dezactivat	Activează meniul principal.
	Meniu principal activat	Oprește monitorul.

Caracteristici Meniu principal

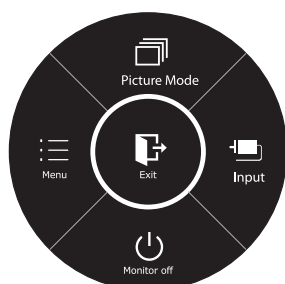

Ⓢ Long Press : Monitor Off


Meniu principal	Descriere
Menu (Meniu)	Configurează setările de pe ecran.
Picture Mode	Alegeți mod imagine pentru a obține un efect mai bun de afișare.
Input	Puteți opera schimbarea semnalelor de intrare. - Când sunt conectate cele două semnale de intrare și selectați meniul de intrare, semnalul de intrare (D-SUB/DVI-D/HDMI) va fi schimbat secvențial. - Când este selectat numai un singur semnal, acesta este detectat automat. Setarea implicită este D-SUB.
Monitor off (Monitor oprit)	Oprește monitorul.
Exit (Ieșire)	Ieșe din meniul principal.

Personalizarea setărilor

Setări meniu

-Quick Settings

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Quick Settings > Brightness** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ▶ până când ieșiți.

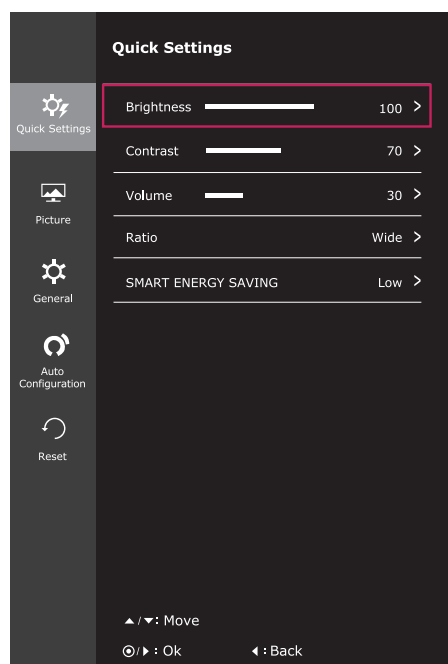

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Quick Settings	Descriere	
Brightness	Reglează contrastul de culoare și luminozitatea ecranului.	
Contrast		
Volume	Reglează volumul.	
	! NOTĂ • Puteți regla opțiunile Mute/Unmute (Fără sonor/Activare sonor) deplasând butonul joystick la ▼ din meniul Volume (Volum).	
Ratio	Reglează formatul ecranului.	
	Wide (Ecran lat)	Afișează semnalul video pe ecran lat, indiferent de intrarea semnalului video.
	Original	Afișează un clip video în conformitate cu raportul de aspect al imaginii din semnalul video de intrare.
SMART ENERGY SAVING	High	Activând funcția SMART ENERGY SAVING puteți economisi energie cu această funcție de eficiență energetică înaltă.
	Low	Activând funcția SMART ENERGY SAVING puteți economisi energie cu această funcție de eficiență energetică scăzută.
	Off (OPRIT)	Dezactivează SMART ENERGY SAVING.

*** SMART ENERGY SAVING (ECONOMISIREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI):** Conservarea energiei prin folosirea algoritmului de compensare a luminozității.

! NOTĂ


- Ecranul poate arăta la fel pentru Wide (larg), Opțiuni inițiale la rezoluția recomandată (1920×1080).
- Formatul este dezactivat la semnalul intercalat.

! NOTĂ

- Datele privind valoarea economiei de energie pot să difere în funcție de panou și de furnizorii de panouri.
- Dacă selectați opțiunea SMART ENERGY SAVING care este High (Ridicat) sau Low (Scăzut), lumina monitorului devine mai scăzută sau ridicată depinzând de sursă.

-Picture

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Picture** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (⊙ / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

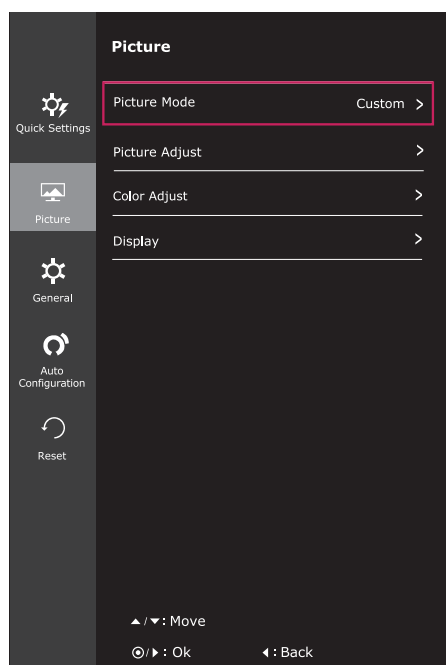

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Picture		Descriere
Picture Mode	Custom	Permite utilizatorului să regleze fiecare element. Modul culoare al meniului principal poate fi reglat.
	Reader 1	Este un mod în care ecranul are setările cele mai bune pentru ziar. Dacă doriți ca ecranul să fie mai luminos, puteți controla luminozitatea în Meniul OSD.
	Reader 2	Este un mod în care ecranul are setările cele mai bune pentru desen. Dacă doriți ca ecranul să fie mai luminos, puteți controla luminozitatea în Meniul OSD.
	Photo	Optimizează ecranul pentru a vizualiza fotografiile.
	Cinema	Optimizează ecranul pentru a îmbunătăți efectele vizuale ale unui clip video.
	Color Weakness	Acest mod este pentru utilizatorii care nu pot face diferența între culorile roșu și verde. Ajută utilizatorii cu deficiențe de culori să deosebească cu ușurință cele două culori.
	Game	Optimizează ecranul pentru jocuri.

! NOTĂ


- Aceasta este o opțiune pentru utilizatorii cu dificultăți în deosebirea culorilor. Prin urmare, dacă nu vă sunt confortabile culorile ecranului, dezactivați această funcție.
- Această funcție nu poate distinge anumite culori în unele imagini.

Picture Adjust	SUPER RESOLUTION+	High	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini deosebit de clare. Este eficientă pentru o calitate superioară a video-ului sau jocului.
		Middle	Calitatea imaginii optimizată este afișată când utilizatorul dorește imagini cuprinse între modurile inferior și superior pentru o vizualizare confortabilă. Este eficientă pentru video UCC și SD.
		Low	Calitatea imaginii optimizată este afișată când un utilizator dorește imagini naturale și clare. Este eficientă pentru imaginile care se mișcă încet sau imaginile statice.
		Off	Selectați această opțiune pentru o vizualizare de zi cu zi. SUPER RESOLUTION+ este deconectat în acest mod.
	Sharpness (Claritate)	Reglează claritatea ecranului.	
	Black Level	Setează nivelul decalajului (numai pentru HDMI).	
		• Decalaj: ca referință pentru un semnal video, aceasta este cea mai întunecată culoare pe care o poate afișa monitorul.	
		High	Păstrează raportul actual de contrast al ecranului.
		Low	Reduce nivelul de negru și ridică nivelul de alb din raportul actual de contrast al ecranului.
	Response Time	Setează un timp de răspuns pentru imaginile afișate pe baza vitezei ecranului. Pentru un mediu normal, se recomandă să utilizați Normal. Pentru o imagine care se mișcă rapid, se recomandă să utilizați High (Ridicat). Setarea High (Ridicat) poate determina fenomenul de remanență a imaginilor.	
		High	Setează timpul de răspuns la High (Ridicat).
		Middle	Setează timpul de răspuns la Middle (Mediu).
		Low	Setează timpul de răspuns la Low (Scăzut).
		Off	Setează timpul de răspuns la Off (Oprit).
	Overscan	On (Pornit)	Pentru a selecta imaginea de output pentru timpul DTV în input HDMI . (numai pentru input HDMI) Recomandă activarea funcției overturn când se conectează echipamentul AV.
		Off (Oprit)	Dezactivează funcția Overscan .
	DFC	On (Pornit)	Reglează luminozitatea automat în funcție de ecran.
		Off (Oprit)	Dezactivează funcția DFC .
	Black Stabilizer (Stabilizator negru)	Black Stabilizer (Stabilizator negru) : puteți controla contrastul de negru pentru a avea vizibilitate mai bună în scenele întunecate. Creșterea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) luminează zona de pe ecran cu nivel de gri diminuat. (Puteți distinge cu ușurință obiectele pe ecranele întunecate pentru jocuri.) Reducerea valorii Black Stabilizer (Stabilizator negru) întunecă zona cu nivel scăzut de gri și crește contrastul dinamic de pe ecran.	
	FreeSync	Oferă imagini unitare și naturale prin sincronizarea frecvenței verticale a semnalului de intrare cu cea a semnalului de ieșire.	
		 NOTĂ • Pentru a utiliza caracteristica FreeSync, este necesar o placă video ce suportă FreeSync. • Interfață suportată: HDMI • Pentru mai multe informații, consultați site-ul AMD la http://www.amd.com/FreeSync	
		On (Pornit)	Intră în funcția FreeSync.
		Off (Oprit)	Dezactivează FreeSync.

Color Adjust	Gamma	Cu cât este mai mare valoarea gama, cu atât imaginea devine mai închisă. De asemenea, cu cât este mai mică valoarea gama, cu atât imaginea este mai deschisă. Dacă nu dorești să ajustezi setările gama, selectează Off (Oprit).	
	Color Temp	Selectează culoarea implicită din fabrică a imaginii. Warm (Cald): Setează culoarea ecranului la un ton roșiatic. Medium (Mediu): Setează culoarea ecranului între tonul roșiatic și cel albastrui. Cool (Rece): Setează culoarea ecranului la un ton albastrui.	
		Custom (Personalizat)	
		Red Green Blue	Puteți personaliza culoarea imaginii, utilizând culorile Red (Roșu), Green (Verde) și Blue (Albastru).
	Six Color	Respectă cerințele utilizatorului pentru culori prin reglarea culorii și saturației celor șase culori (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) și salvarea setărilor.	
		*Hue: Reglează nuanța ecranului. *Saturation: Reglează saturația culorilor ecranului. Cu cât valoarea este mai scăzută, cu atât culorile devin mai puțin saturate și mai strălucitoare. Cu cât valoarea este mai ridicată, cu atât culorile devin mai saturate și mai întunecate.	
Display	Reset	Readuce setările de culoare la valorile implicite.	
	Horizontal	Pentru a muta imaginea la stânga și la dreapta.	
	Vertical	Pentru a muta imaginea în sus și în jos.	
	Clock	Pentru a minimaliza orice bară sau linie verticală pe fondul ecranului. Se va modifica de asemenea și mărimea verticală a ecranului.	
	Phase	Pentru ajusta focalizarea ecranului. Acest lucru îți dă voce să ștergi orice sunet orizontal sau să ștergi sau îmbunătățești imaginea de caractere.	

-General

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **General** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

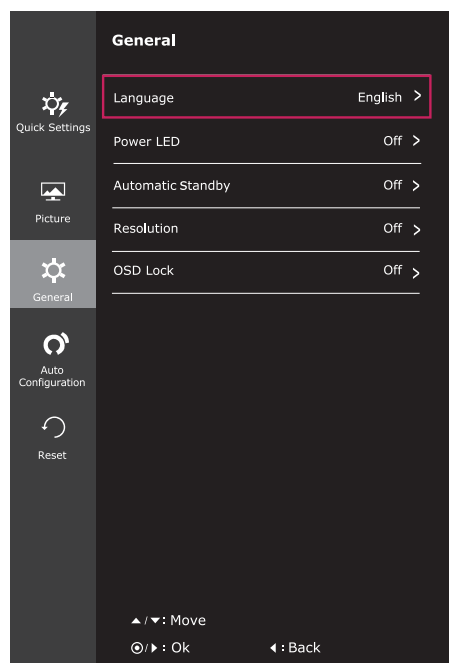


Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > General	Descriere	
Language (Limba)	Pentru a alege limba în care sunt arătate numele de control.	
Power LED (LED de alimentare)	On (Pornit)	Indicatorul de alimentare este pornit automat.
	Off (Oprit)	Indicatorul de alimentare este oprit.
Automatic Standby	Monitorul va trece automat în regim de așteptare după o anumită perioadă.	
Resolution	Utilizatorul poate configura rezoluția dorită. Această opțiune este activată doar atunci când rezoluția ecranului calculatorului dvs. este configurată cu următorii parametri (numai pentru D-SUB).	
	 NOTĂ Funcția este activă doar atunci când rezoluția ecranului calculatorului dvs. este configurată la următoarele, cu excepția când PC are rezoluția greșită.	
	1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768, Off	
	1280x960, 1600x900, Off	
	1440x900, 1600x900, Off	
OSD Lock (Blocare OSD)	Împiedică introduceri incorecte de la tastatură.	
	On (Pornit)	Introducerile de la tastatură sunt dezactivate.
	 NOTĂ Toate funcțiile cu excepția modului OSD Lock (Blocare OSD) și butonului Exit (Ieșire) pentru Brightness (Strălucire), Contrast, Volume (Volum), Input (Intrare) și General sunt dezactivate.	
	Off (Oprit)	Introducerile de la tastatură sunt activate.

-Auto Configuration

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Auto Configuration** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

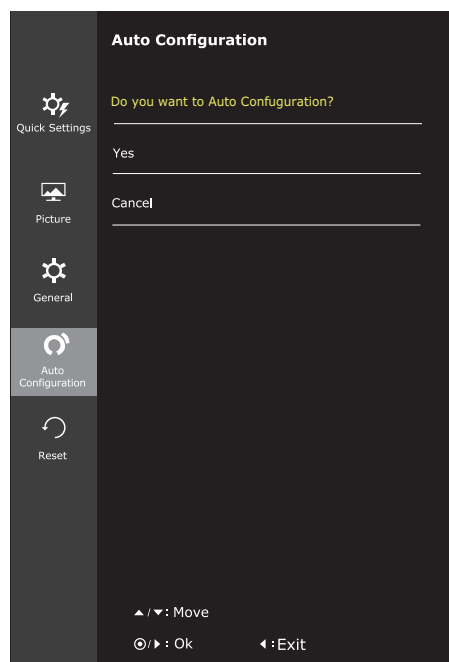

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.


Menu > Auto Configuration	Descriere
Do you want to Auto Configuration?	
Yes	Rulați Auto configuration (configurarea automată) pentru o afișare optima D-SUB.
Cancel	Reziliază selecția.

! NOTĂ

- Această funcție va fi activă doar pentru intrarea analogică.

-Reset

- 1 Pentru a vizualiza **meniul OSD**, apăsați **butonul joystick** din partea inferioară a monitorului și apoi accesați **Menu (Meniu)**.
- 2 Accesați **Reset** prin deplasarea butonului joystick.
- 3 Configurați opțiunile respectând instrucțiunile care apar în colțul din dreapta jos.
- 4 Pentru a reveni la meniul superior sau pentru a seta alte elemente de meniu, deplasând butonul joystick la ◀ sau apăsându-l (● / OK).
- 5 Dacă nu doriți să ieșiți din meniul OSD, deplasați butonul joystick la ◀ până când ieșiți.

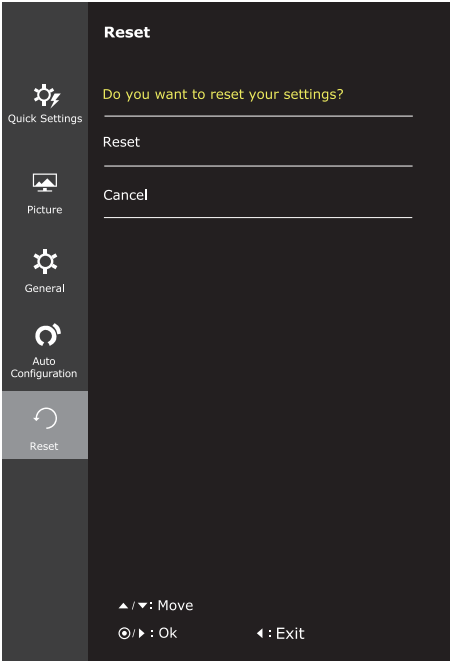

Fiecare opțiune este descrisă mai jos.

Menu > Reset	Descriere
Do you want to reset your settings?	
Reset	Revine la setările implicite.
Cancel	Reziliază selecția.

DEPANARE

Verificați următoarele înainte de a solicita service-ul.

Nu apare nicio imagine	
Cablul de alimentare a monitorului este conectat?	Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare la priza de alimentare.
Indicatorul de alimentare este aprins?	Apăsați butonul Pornire.
Indicatorul de alimentare pâlpâie?	- Dacă afișajul se află în modul de economisire a energiei, mișcați mouse-ul sau apăsați orice tastă de pe tastatură pentru a reactiva ecranul. - Încercați să porniți PC-ul.
Pe ecran este afișat mesajul "ÎN AFARA INTERVALULUI"?	Acest mesaj apare atunci când semnalul de la PC (placă video) este în afara intervalului de frecvență orizontală sau verticală a monitorului. Consultați capitolul 'Specificații' din acest manual și configurați afișajul din nou.
Pe ecran este afișat mesajul "NO SIGNAL"?	- După ce monitorul este pornit "NO SIGNAL", monitorul intră în modul DPM. - Acesta se afișează atunci când cablul de semnal dintre PC și monitor lipsește sau este deconectat. Verificați cablul și reconectați-l.

Nu puteți controla anumite funcții în OSD?	
Nu puteți selecta meniul în OSD?	Puteți debloca comenzile OSD în orice moment accesând meniul de blocare OSD și schimbând elementele.

Imaginea afișată este incorectă	
Poziția de afișare este incorectă.	Utilizați funcția Auto Configuration (configurare automată) și alegeți "Yes" (da) pentru a ajusta automat imaginea afișată la o setare ideală.
Pe fundalul ecranului sunt vizibile bare sau dungi verticale.	Utilizați funcția Auto Configuration (configurare automată) și alegeți "Yes" (da) pentru a ajusta automat imaginea afișată la o setare ideală.
Orice zgomot orizontal care apare în imagine sau caracterele nu sunt afișate clar.	- Utilizați funcția Auto Configuration (configurare automată) și alegeți "Yes" (da) pentru a ajusta automat imaginea afișată la o setare ideală. - Verificați Panou de control ► Afișaj ► Setări și reglați afișajul la rezoluția recomandată sau reglați imaginea afișată la o setare ideală. Configurați setările culorii la peste 24 de biți (culoare reală).



ATENȚIE

- Verificați **Panou de control ► Afișaj ► Setări** și verificați dacă frecvența sau rezoluția s-a modificat. Dacă da, reconfigurați placa video la rezoluția recomandată.
- Dacă rezoluția recomandată (rezoluție optimă) nu este selectată, este posibil ca literele să fie neclare și monitorul să afișeze imagini întunecate, deformate sau distorsionate. Asigurați-vă că selectați rezoluția recomandată.
- Această metodă de setare poate fi diferită în funcție de computer și O/S (sistem de operare) și este posibil ca rezoluția menționată mai sus să nu fie acceptată de performanțele plăcii video. În acest caz, întrebați producătorul computerului sau al plăcii video.

Imaginea afișată este incorectă	
Culoarea ecranului este mono sau anormală.	• Verificați dacă cablul de semnal este conectat corespunzător și folosiți o șurubelniță pentru fixare, dacă este necesar. • Asigurați-vă că placa video este introdusă corespunzător în slot. • Configurați setările de culoare la mai mult de 24 biți (true color) din Panou de control ► Setări.
Ecranul clipește continuu.	• Verificați dacă ecranul este setat la modul intercalat și, în caz pozitiv, modificați-l la rezoluția recomandată.

Puteți vedea mesajul "Monitor nerecunoscut, monitor Plug&Play (VESA DDC) găsit"?	
Ați instalat driver-ul monitorului?	• Fiți siguri că instalați driver-ul de afișaj de pe website: http://www.lg.com. • Asigurați-vă că placa video acceptă funcția Plug&Play.

Licărirea ecranului	
Dacă nu ați setat sincronizarea recomandată?	• Utilizarea sincronizării HDMI 1080i 60/50 Hz va duce la licărirea ecranului, deci, vă rugăm să setați sincronizarea la 1080P care este cea recomandată.

SPECIFICAȚII

22MP68VQ
ROMÂNĂ

Afișaj	Tip ecran	LCD TFT cu matrice activă plat de Înneliș anti-reflex
	Pas pixeli	0,24795 mm x 0,24795 mm (Pas pixeli)
Intrare sincronizare	Frecvență orizontală	30 kHz până la 85 kHz (HDMI)(FreeSync Pornit) 30 kHz până la 83 kHz (HDMI)(FreeSync Oprit) 30 kHz până la 83 kHz (D-SUB) 30 kHz până la 83 kHz (DVI)
	Frecvență verticală	40 Hz până la 75 Hz (HDMI)(FreeSync Pornit) 56 Hz până la 75 Hz (HDMI)(FreeSync Oprit) 56 Hz până la 75 Hz (D-SUB) 56 Hz până la 75 Hz (DVI)
	Format intrare	Sincronizare separată ,Digital
Intrare video	Intrare semnal	Conector D-SUB cu 15 pini / Conector DVI-D (Digital) Conector HDMI
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohmi),Digital
Rezoluție	Maximă	1920 x 1080 la 75 Hz
	Recomandat	VESA 1920 x 1080 la 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analogic,Digital,HDMI)	
Consum de energie	Mod pornit: 17,6 W tipic (Condiție ieșire)* Mod repaus ≤ 0,3 W ** Mod Oprit ≤ 0,3 W	
Intrare alimentare	19 V --- 1,3 A	
Transformator c.a.-c.c.	Tip ADS-40SG-19-3 19025G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-I, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-B, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP51, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip PA-1021-23, fabricat de Lite-On Technology Corporation Capacitate : 19 V --- 1,3 A	
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime)	Cu suport	491,2 mm x 387,7 mm x 186,8 mm
	Fără suport	491,2 mm x 293,3 mm x 91,7 mm
Greutate	2,8 kg	
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare	De la 0 °C la 40 °C
	Umiditate de funcționare	Mai puțin de 80 %
	Temperatură de depozitare	De la -20 °C la 60 °C
	Umiditate de depozitare	Mai puțin de 85 %

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Puterea de consum pe modul pornit este măsurată cu testul standard LGE (Model alb plin, Rezoluție maximă).

** Monitorul intră în Modul Somn în două minute (Max 5 minute).

SPECIFICAȚII

23MP68VQ

Afișaj	Tip ecran	LCD TFT cu matrice activă plat de Înveliș anti-reflex
	Pas pixeli	0,2652 mm x 0,2652 mm (Pas pixeli)
Intrare sincronizare	Frecvență orizontală	30 kHz până la 85 kHz (HDMI)(FreeSync Pornit) 30 kHz până la 83 kHz (HDMI)(FreeSync Oprit) 30 kHz până la 83 kHz (D-SUB) 30 kHz până la 83 kHz (DVI)
	Frecvență verticală	40 Hz până la 75 Hz (HDMI)(FreeSync Pornit) 56 Hz până la 75 Hz (HDMI)(FreeSync Oprit) 56 Hz până la 75 Hz (D-SUB) 56 Hz până la 75 Hz (DVI)
	Format intrare	Sincronizare separată ,Digital
Intrare video	Intrare semnal	Conector D-SUB cu 15 pini / Conector DVI-D (Digital) Conector HDMI
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohmi),Digital
Rezoluție	Maximă	1920 x 1080 la 75 Hz
	Recomandat	VESA 1920 x 1080 la 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analogic,Digital,HDMI)	
Consum de energie	Mod pornit: 19,1 W tipic (Condiție ieșire)* Mod repaus ≤ 0,3 W ** Mod Oprit ≤ 0,3 W	
Intrare alimentare	19 V --- 1,3 A	
Transformator c.a.-c.c.	Tip ADS-40SG-19-3 19025G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-I, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-B, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP51, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip PA-1021-23, fabricat de Lite-On Technology Corporation	
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime)	Cu suport	523,9 mm x 406,1 mm x 186,8 mm
	Fără suport	523,9 mm x 311,7 mm x 91,7 mm
Greutate	3,1 kg	
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare	De la 0 °C la 40 °C
	Umiditate de funcționare	Mai puțin de 80 %
	Temperatură de depozitare	De la -20 °C la 60 °C
	Umiditate de depozitare	Mai puțin de 85 %

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Puterea de consum pe modul pornit este măsurată cu testul standard LGE (Model alb plin, Rezoluție maximă).

** Monitorul intră în Modul Somn în două minute (Max 5 minute).

SPECIFICAȚII

24MP68VQ
ROMÂNĂ

Afișaj	Tip ecran	LCD TFT cu matrice activă plat de Înveliș anti-reflex
	Pas pixeli	0,2745 mm x 0,2745 mm (Pas pixeli)
Intrare sincronizare	Frecvență orizontală	30 kHz până la 85 kHz (HDMI)(FreeSync Pornit) 30 kHz până la 83 kHz (HDMI)(FreeSync Oprit) 30 kHz până la 83 kHz (D-SUB) 30 kHz până la 83 kHz (DVI)
	Frecvență verticală	40 Hz până la 75 Hz (HDMI)(FreeSync Pornit) 56 Hz până la 75 Hz (HDMI)(FreeSync Oprit) 56 Hz până la 75 Hz (D-SUB) 56 Hz până la 75 Hz (DVI)
	Format intrare	Sincronizare separată ,Digital
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohmi),Digital
Intrare video	Intrare semnal	Conector D-SUB cu 15 pini / Conector DVI-D (Digital) Conector HDMI
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohmi),Digital
Rezoluție	Maximă	1920 x 1080 la 75 Hz
	Recomandat	VESA 1920 x 1080 la 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analogic,Digital,HDMI)	
Consum de energie	Mod pornit: 21 W tipic (Condiție ieșire)* Mod repaus ≤ 0,3 W ** Mod Oprit ≤ 0,3 W	
Intrare alimentare	19 V --- 1,3 A	
Transformator c.a.-c.c.	Tip ADS-40SG-19-3 19025G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-I, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-B, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP51, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip PA-1021-23, fabricat de Lite-On Technology Corporation sau Tip WA-24C19FS, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip WA-24C19FU, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip WA-24C19FK, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip WA-24C19FB, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip WA-24C19FN, fabricat de Asian Power Devices Inc. sau Tip DA-24B19, fabricat de Asian Power Devices Inc.	
	Capacitate : 19 V --- 1,3 A	
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime)	Cu suport	541,7 mm x 416,2 mm x 186,8 mm
	Fără suport	541,7 mm x 321,8 mm x 91,9 mm
Greutate	3,3 kg	
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare Umiditate de funcționare	De la 0 °C la 40 °C Mai puțin de 80 %
	Temperatură de depozitare Umiditate de depozitare	De la -20 °C la 60 °C Mai puțin de 85 %

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Puterea de consum pe modul pornit este măsurată cu testul standard LGE (Model alb plin, Rezoluție maximă).

** Monitorul intră în Modul Somn în două minute (Max 5 minute).

SPECIFICAȚII

27MP68VQ

ROMÂNĂ

Afișaj	Tip ecran	LCD TFT cu matrice activă plat de înveliș anti-reflex
	Pas pixeli	0,3114 mm x 0,3114 mm (Pas pixeli)
Intrare sincronizare	Frecvență orizontală	30 kHz până la 85 kHz (HDMI)(FreeSync Pornit) 30 kHz până la 83 kHz (HDMI)(FreeSync Oprit) 30 kHz până la 83 kHz (D-SUB) 30 kHz până la 83 kHz (DVI)
	Frecvență verticală	40 Hz până la 75 Hz (HDMI)(FreeSync Pornit) 56 Hz până la 75 Hz (HDMI)(FreeSync Oprit) 56 Hz până la 75 Hz (D-SUB) 56 Hz până la 75 Hz (DVI)
	Format intrare	Sincronizare separată ,Digital
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohmi),Digital
Intrare video	Intrare semnal	Conector D-SUB cu 15 pini / Conector DVI-D (Digital) Conector HDMI
	Format intrare	RGB Analogic (0,7 Vp-p/ 75 ohmi),Digital
Rezoluție	Maximă	1920 x 1080 la 75 Hz
	Recomandat	VESA 1920 x 1080 la 60 Hz
Plug & Play	DDC 2B (Analogic,Digital,HDMI)	
Consum de energie	Mod pornit: 25,1 W tipic (Condiție ieșire)* Mod repaus ≤ 0,3 W ** Mod Oprit ≤ 0,3 W	
Intrare alimentare	19 V --- 1,6 A sau 19 V --- 1,3 A	
Transformator c.a.-c.c.	Tip ADS-40SG-19-3 19032G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19032GPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19032GPBR-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19032GPI-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19032GPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26A-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26A-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26A-I, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26A-B, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP51A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip PA-1031-23, fabricat de Lite-On Technology Corporation Capacitate : 19 V --- 1,7 A	
	Tip ADS-40SG-19-3 19025G, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPG-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPBR-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPI-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPCU-1, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-40FSG-19 19025GPB-2, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L, fabricat de SHENZHEN HONOR ELECTRONIC sau Tip LCAP21, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-A, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-E, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-I, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP26-B, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE sau Tip LCAP51, fabricat de LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE Capacitate : 19 V --- 1,3 A	
Dimensiuni (Lățime x Înălțime x Adâncime)	Cu suport	613,8 mm x 457,4 mm x 204,6 mm
	Fără suport	613,8 mm x 363,0 mm x 92,0 mm
Greutate	5,0 kg	
Condiții de mediu	Temperatură de funcționare	De la 0 °C la 40 °C
	Umiditate de funcționare	Mai puțin de 80 %
	Temperatură de depozitare	De la -20 °C la 60 °C
	Umiditate de depozitare	Mai puțin de 85 %

Specificațiile produsului prezentate mai sus pot fi modificate fără notificare prealabilă datorită realizării de upgrade pentru funcțiile produsului.

Consumul de energie poate fi diferit în funcție de regimul de funcționare și de setarea monitorului.

* Puterea de consum pe modul pornit este măsurată cu testul standard LGE (Model alb plin, Rezoluție maximă).

** Monitorul intră în Modul Somn în două minute (Max 5 minute).

Moduri presetare (Rezoluție)

TIMP D-SUB/DVI-D/HDMI PC

Moduri de afișare (Rezoluție)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Polaritate (H/V)	
720 x 400	31,468	70	-/+	
640 x 480	31,469	60	-/-	
640 x 480	37,500	75	-/-	
800 x 600	37,879	60	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,023	75	+/+	
1152 x 864	67,500	75	+/+	
1280 x 1024	63,981	60	+/+	
1280 x 1024	79,976	75	+/+	
1680 x 1050	65,290	60	-/+	
1920 x 1080	67,500	60	+/+	Mod recomandat
1920 x 1080	83,89	75	+/+	FreeSync on (Pornit)

Sincronizare HDMI (video)

Mod asistență fabrică (Mod prestabilire)	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	HDMI
480P	31,50	60	O
576P	31,25	50	O
720P	37,50	50	O
720P	45,00	60	O
1080P	56,25	50	O
1080P	67,50	60	O Mod recomandat

Indicator

Mod	Culoare LED
Mod pornit	Alb
Mod repaus	Alb intermitent
Mod oprit	Oprit



Modelul și numărul de serie ale produsului sunt localizate pe spate
și o parte a produsului.
Înregistrați-le mai jos în caz că aveți nevoie de serviciu.

MODEL _____

SERIE _____