

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Mini Hi-Fi audio

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw installatie in gebruik neemt en bewaar hem om later te raadplegen.

MODEL
OK55



MFL70504329

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

1807_Rev02

Veiligheidsinformatie



VOORZICHTIG
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN



VOORZICHTIG: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE BEPERKEN, DIENT U DE BEHUIZING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET TE VERWIJDEREN. DIT APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN OF GEREPAREERD. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE ELEKTRICIEN.



Deze bliksemflits met de kop van een pijl binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning binnenin de productbehuizing die voldoende krachtig kan zijn om voor personen een risico op een elektrische schok te vormen.



Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhouds- (service) instructies in de bij het product geleverde documentatie.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF SCHOKKEN TE VERMIJDEN, MAG dit product NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.

VOORZICHTIG: Het apparaat dient niet blootgesteld te worden aan water (druppels of spatten) en geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, mogen op het apparaat gezet worden.

WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of vergelijkbaar.

VOORZICHTIG: Gebruik geen producten met hoge spanning rond dit product. (bijv. een elektrische vliegenmepper) Dit product kan storing veroorzaken als gevolg van een elektrische schok.



VOORZICHTIG: Dit product is voorzien van een lasersysteem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor een juist gebruik van dit product en bewaar de handleiding om indien nodig later te raadplegen. Neem, indien er onderhoud noodzakelijk is aan de unit, contact op met een geautoriseerd service-center.

Gebruik van besturingselementen, aanpassingen of het uitvoeren van procedures, anders dan die welke hierin gespecificeerd zijn, kunnen resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling. Ter voorkoming van rechtstreekse blootstelling aan de laserstraal mag de behuizing niet worden geopend.

VOORZICHTIG: Blokkeer geen ventilatie-openingen. Installeer volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De behuizing is voorzien van gleuven en openingen voor voldoende ventilatie om ervoor te zorgen dat het product naar behoren functioneert en als bescherming tegen oververhitting. Blokkeer de sleuven en openingen niet door het product op een bed, bank, vloerkleed of een andere vergelijkbare ondergrond te plaatsen. Dit product mag niet in een ingebouwde constructie, zoals een boekenkast of een rek, worden geplaatst, tenzij er voldoende ventilatie aanwezig is of de instructies van de fabrikant opgevolgd zijn.

LET OP: Voor kenmerkende informatie over veiligheid, inclusief productidentificatie en voedingskwalificatie, raadpleeg het hoofdlabel op de onderkant of het andere oppervlak van het product.

WAARSCHUWING met betrekking tot de Stroomkabel

De netstekker is de uitschakelinrichting. In noodsituaties moet de netstekker direct toegankelijk zijn.

Controleer de pagina met specificaties van deze gebruikershandleiding om zeker te zijn van de stroomeisen.

Overbelast stopcontacten niet. Overbelaste stopcontacten, loszittende of beschadigde stopcontacten, verlengkabels, versleten stroomkabels, of beschadigde of gebroken draadisolatie zijn gevaarlijk. Elk van deze omstandigheden kan leiden tot een elektrische schok of brand. Controleer periodiek de kabel van uw apparaat, en als hieruit blijkt dat deze is beschadigd of aangetast, ontkoppel hem dan, gebruik het apparaat niet langer, en laat de kabel vervangen met eenzelfde vervangend onderdeel door een geautoriseerd reparatiecentrum. Bescherm de stroomkabel tegen fysieke of mechanische mishandeling, zoals verdraaiing, knikken, afknelling, tussen de deur zitten, of overlopen worden. Besteed met name aandacht aan stekkers, stopcontacten, en het punt waar de kabel het toestel verlaat.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

Veilige manier om de batterijen of accu uit het apparaat te verwijderen: Volg de stappen in omgekeerde volgorde als bij plaatsing om de oude batterijen of accu te verwijderen. Om vervuiling van het milieu en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid en dierenwelzijn te voorkomen, moeten de oude batterijen of accu in de juiste container worden gedeponeerd bij een daarvoor aangewezen inzamelpunt. Deponeer oude batterijen en accu's nooit bij het gewone huisvuil. Wij adviseren u het gratis lokale inzamelsysteem voor batterijen en accu's te gebruiken. (Het is mogelijk dat deze zich niet bij in de buurt bevindt) De batterijen of accu mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.

VOORZICHTIG: Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, dienen op het apparaat geplaatst te worden.

Symbolen

~	Verwijst naar wisselstroom (AC).
==	Verwijst naar gelijkstroom (DC).
⊞	Verwijst naar klasse II apparatuur.
⏻	Verwijst naar stand-by.
I	Verwijst naar "AAN" (stroom)
⚡	Verwijst naar gevaarlijk voltage.

Inhoudsopgave

1 Beginnen

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Unieke Eigenschappen
- 7 Vereisten voor afspeelbare bestanden
 - 7 – Vereisten voor muziekbestanden
 - 7 – Ondersteunde USB-apparatuur
 - 7 – Vereisten voor USB-apparaten
- 8 Afstandsbediening
- 10 Bovenpaneel
- 12 Voorpaneel/Achterpaneel

2 Verbinden

- 14 AC-stroomkabelaansluiting
- 14 Optionele Apparatuur Aansluiting
 - 14 – AUX IN-aansluiting
 - 15 – PORT.IN Aansluiting
 - 15 – Luisteren naar muziek van uw draagbare speler of extern apparaat
 - 16 – USB-aansluiting
 - 16 – De antenne aansluiten

3 Bediening

- 17 Basis-bediening
 - 17 – Bediening van CD/USB
 - 17 – Auto afspelen
 - 18 – Het selecteren van een map en een MP3-/WMA-bestand
 - 19 – Een bestand/map verwijderen of formatteren
- 19 Afspeleffect
 - 19 – DJ EFFECT
 - 19 – DJ SCRATCH
 - 20 – AUTO DJ
 - 20 – DJ PAD
 - 21 – DJ LOOP
 - 21 – PARTY ACCELERATOR
 - 21 – PARTY KICK STARTER (FEEST GANGMAKER)
- 22 Gebruiken van Bluetooth® draadloze technologie
 - 22 – Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen
 - 25 Gebruiken van Music Flow Bluetooth App
 - 25 – Over "Music Flow Bluetooth" App
 - 25 – Installeer "Music Flow Bluetooth" App op uw Bluetooth-apparaat
 - 26 – Activeer Bluetooth met de "Music Flow Bluetooth" App
- 27 Bediening van de radio
 - 27 – Naar de radio luisteren
 - 27 – Slechte FM-ontvangst verbeteren
 - 27 – Voorkeuzezenders vastleggen
 - 27 – Alle opgeslagen zenders verwijderen

28	– Informatie over radiozenders bekijken
29	Geluid aanpassen
29	– De geluidsmodus instellen
29	– De USER EQ instellen
30	Geavanceerde Bediening
30	– Opnemen naar USB
32	– Afspelen JUKE BOX
33	Andere handelingen
33	– Schakel tijdelijk het geluid uit
33	– CHILDSAFE Modus
33	– DEMO
33	– Stoppen en hervatten
34	– Het gebruiken van de microfoon.
36	– VERLICHTING
37	– Slaapfunctie instellen
37	– Dimmer
37	– Automatisch afsluiten
38	– AUTO POWER Aan
38	– Wijziging van de Auto-functie
39	Instellen van de Klok
39	– Instellen van de klok via de "Music Flow Bluetooth" App
39	– De speler als wekker gebruiken
40	LG Sound Sync
41	WIRELESS PARTY LINK Verbinding

4 Problemen oplossen

42	Problemen oplossen
42	– Algemeen

5 Appendix

44	Algemene specificaties
45	Handelsmerken en licenties
46	Onderhoud
46	– Opmerkingen over disks
46	– Omgaan met het apparaat

1

2

3

4

5

Unieke Eigenschappen

Bluetooth®

Naar muziek luisteren die op uw **Bluetooth**-apparaat opgeslagen is.

Portable In

Luistert naar muziek van uw draagbare apparaat. (MP3, Notebook enz.)

Afspeel-effecten

Naar muziek luisteren met diverse geluids- en afspeleffecten.

USB directe opname

Neemt muziek op uw USB-apparaat op.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth is een App ontworpen om u de controle te geven over sommige van LG's nieuwste Audio-apparaten. (Pagina 25-26)

LG Sound Sync

Beheert het volumeniveau van dit apparaat middels de afstandsbediening van uw LG TV compatibel met LG Sound sync.

Vereisten voor afspeelbare bestanden

Vereisten voor muziekbestanden

De compatibiliteit van MP3-/WMA-bestanden met deze speler is als volgt beperkt:

- Samplingsfrequentie: tussen 32 en 48 kHz (MP3), tussen 32 en 48 kHz (WMA)
- Bitsnelheid: tussen 32 en 320 kbps (MP3), 40 en 192 kbps (WMA)
- Maximum aantal bestanden : Data CD : 999 / USB : 2000
- Maximum aantal mappen : Data CD : 99 / USB : 200
- Bestand-extensies: ".mp3" / ".wma"
- Het is mogelijk dat bepaalde MP3/WMA bestanden niet afgespeeld kunnen worden, afhankelijk van het type of formaat van het bestand.
- CD-ROM bestandsformaat: ISO 9660/JOLIET
- We raden Easy-CD Creator aan, waarmee een ISO 9660-bestandssysteem wordt gegenereerd.
- Een bestand beveiligd door DRM (Digital Rights Management) kan niet op dit apparaat afgespeeld worden.
- De DTS-schijf wordt niet ondersteund.

Indien u herschrijfbaar discs formatteert, dient u de formatteer-optie in te stellen op [Mastered] om de discs compatibel te maken met de LG spelers. Als u de optie op Live File System instelt, kunt u deze niet gebruiken op LG spelers.

(Mastered/Live File System: formatteer-systeem voor Windows Vista)


Ondersteunde USB-apparatuur

- MP3-speler. Flash type MP3-speler.
- USB Flash-drive:
Apparaten die USB2.0 of USB1.1 ondersteunen.
- De USB-functie van deze unit ondersteunt niet alle USB-apparaten.


Vereisten voor USB-apparaten

- Apparaten die de installatie van een additioneel programma vereisen wanneer u deze aangesloten heeft op een computer, worden niet ondersteund.
- Koppel een USB-geheugen nooit los terwijl het in gebruik is.
- Voor USB-geheugens met grote capaciteit kan het verscheidene minuten duren om het te doorzoeken.
- Maak altijd een reservekopie om eventueel dataverlies te voorkomen.
- Als u een USB-verlengkabel of een USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Het NTFS-bestandssysteem wordt niet ondersteund. (alleen FAT16- en FAT32-bestandssystemen worden ondersteund).
- Deze unit herkent tot 2000 bestanden.
- Externe harde schijven, kaartlezers, vergrendelde apparaten, of harde USB-apparaten worden niet ondersteund.
- De USB-poort van de unit kan niet op een PC worden aangesloten. Het is niet mogelijk het apparaat als opslagtoestel te gebruiken
- Sommige USB-apparaten werken niet met deze unit.

Afstandsbediening

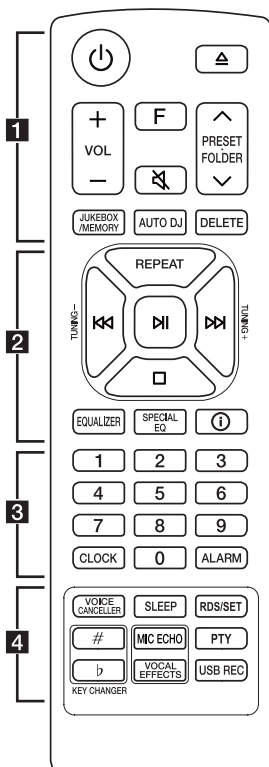

Vervangen van de batterij

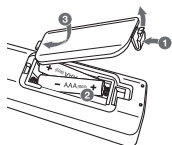

Verwijder het deksel van de batterijen op de achterkant van de afstandsbediening en plaats de batterij erin met **+** en **-** correct overeenkomend.

..... **1**

⏻ (Stand-by) : Zet de stroom aan of uit.

△ (Open/Dicht) : de disc-lade openen en sluiten.

VOL (Volume) **+/-** : past het volume van de luidspreker aan.

F (Functie) : selecteert de functie en de invoerbron.

Invoerbron/Functie	Scherf
Schijf	CD
USB	USB
AUX-invoer	AUX
Ingang draagbare apparatuur	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Draadloos)	LG TV
Radio	FM

⏻ (Dempen) : Dempf het geluid.

PRESET-FOLDER **^/V** :

- Een vooraf ingesteld nummer van een radiozender kiezen. (Pagina 27)
- Zoekt naar een map met MP3-/WMA-bestanden. Wanneer u MP3-/WMA-bestanden van een CD/USB wilt afspelen en de bestanden in verschillende mappen staan, drukt u op **PRESET-FOLDER** **^/V** om de map te selecteren die u wilt afspelen.

JUKEBOX/MEMORY :

- Slaaf radiozenders op. (Pagina 27)
- Selecteert de JUKE BOX-modus. (Pagina 32)
- Maakt een JUKE BOX-lijst

AUTO DJ : Selecteert de AUTO DJ-modus. (Pagina 20).

DELETE :

- Verwijderf MP3/WMA-bestanden (alleen USB) (Pagina 19)
- Verwijderf een nummer uit de JUKE BOX-lijst.
- Wist alle opgeslagen zenders.

2

REPEAT : U luistert herhaaldelijk of willekeurig naar uw nummers/bestanden.

TUNING-/+ : selecteert de radiozenders.

⏮/⏭ (Overslaan/Zoeken) :

- Spoelt terug of door.
- Zoekt naar een sectie binnen een nummer/bestand.

⏮ (Afspelen/Pauze) :

- Afspelen starten of stoppen.
- Selecteert stereo/mono.

□ (Stop):

- Stopt afspelen.
- Annuleert DELETE-functie.

EQUALIZER : Kiest geluidsimpresies.

SPECIAL EQ : Kiest speciale equalizer.

ⓘ (Informatie) :

- Bekijk informatie over uw muziek. Een MP3-bestand bevat vaak ID3-tags. Deze tags geven informatie over de titel, artiesten, album en tijdsduur.
- Ziet de **Bluetooth**-apparaatnaam van het toestel bij BT READY.
- Ziet de naam van alle verbonden **Bluetooth**-apparaten in de **Bluetooth**-modus.
- Wanneer deze apparaten succesvol met elkaar zijn verbonden in WIRELESS PARTY LINK-modus, zal de naam van elk verbonden apparaat verschijnen op elk apparaat.

3

0 to 9 numerieke toetsen : selecteert genummerde nummers, bestanden of een voorgeprogrammeerd nummer.

CLOCK : Stelt een klok in en controleert de tijd.

ALARM : Met de ALARM-functie kunt u de ontvangst van CD, USB-speler en Tuner op een gewenste tijd zetten.

4

VOICE CANCELLER : U kunt de vocale tonen verminderen tijdens het afspelen van muziek van verschillende ingangsbronnen.

SLEEP : Stelt het systeem in om op een bepaald tijdstip vanzelf uit te schakelen.
(Dimmer : het display zal de helft donkerder worden.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- De instelling bevestigen.

KEY CHANGER (#/b) : Verandert de toets zodat hij past bij uw stembereik.

MIC ECHO : Selecteert ECHO-modus.


PTY : zoekt naar radiozenders op soort radio.

VOCAL EFFECTS : Selecteert stemeffecten uit diverse bronnen.

USB REC :

- Neemt op USB op.
- Houd vast gedurende 3 seconden om te stoppen met opnemen.

Bovenpaneel

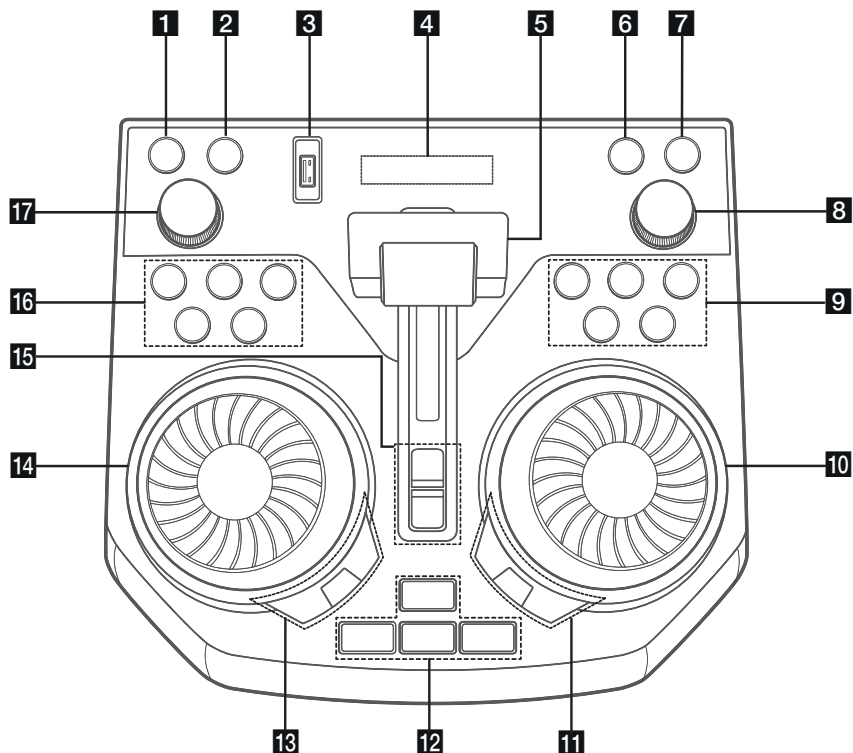

1 (Stand-by)

Schakelt de stroom in of uit.

2 USB REC / DEMO

- Neemt op USB op.
- Houd vast gedurende 3 seconden om te stoppen met opnemen.
- Als u op USB REC / DEMO, drukt terwijl het apparaat uitstaat, wordt de demo-modus gestart.

3 USB Poort

U kunt geluidsbestanden afspelen door een USB-apparaat te verbinden.

4 Displayscherm

5 PARTY ACCELERATOR-hendel

Verschuif de hendel om voor een feeststemming te zorgen.

6 F (Functie)

Selecteert de functie en invoerbron.

Invoerbron/Functie	Scherm
Schijf	CD
USB	USB
AUX-invoer	AUX
Ingang draagbare apparatuur	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Draadloos)	LG TV
Radio	FM

7 WIRELESS LINK

- Selecteert MAIN of OTHER in de WIRELESS PARTY LINK-modus.
- WIRELESS PARTY LINK-modus inschakelen of uitschakelen.

8 MASTER VOL. (Volume) -/+

Past het luidsprekervolume aan.

9 (Overslaan/zoeken)

- Spoelt terug.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.

(Afspelen/pauzeren)

- Start of pauzeert het afspelen.
- Selecteert stereo/mono

(Overslaan/zoeken)

- Spoelt vooruit.
- Zoekt naar een gedeelte binnen een nummer/bestand.
- Selecteert de radiostations.

(Stoppen) / RDS

- Stopt afspelen of annuleert de DELETE-functie.
- Radio Data System

(Openen/sluiten)

Opent en sluit de diskade.

10 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.
- Zoekt een map of een bestand.

11 SPECIAL EQ / BASS BLAST (of BASS BLAST+)

- Kiest speciale equalizer.
- Houd ingedrukt om het effect BASS (of BASS+) direct te selecteren.

SEARCH

Verplaatst naar map of bestand in de selectiemodus.

OK

Selecteert een map bij het zoeken van een bestand.

12 PARTY STARTER

- Indien uitgeschakeld gaat deze functie aan bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.
- Indien ingeschakeld wordt de muziek gemixt bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Selecteert het geluidseffect CLUB, DRUM of USER om te mixen
(Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de "Music Flow Bluetooth" app.)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Druk op een gewenst geluidspad.

13 DJ EFFECT

Selecteert een gewenst DJ-effect.

USER EQ

Selecteert de door u zelf gecreëerde equalizer. (Page 29)

LIGHTING

Selecteert de lichtmodus.

14 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL

- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om krasgeluid te maken.
- Beweegt met de klok mee of tegen de klok in om het USER EQ-niveau te bedienen.
- Past het DJ EFFECT-niveau aan.
- Selecteert de vocale effecten.
- Selecteert de lichteffecten.

15 PARTY ACCELERATOR MODE

Selecteert PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Selecteert de DJ LOOP-modus
(De DJ LOOP-modus kan worden gebruikt tijdens het afspelen van CD/USB.)

16 KEY CHANGER (b/#)

Verandert de toonhoogte zodat deze past bij uw stembereik.

VOICE CANCELLER

U kunt de vocale tonen verminderen tijdens het afspelen van muziek van verschillende ingangsbronnen.

VOCAL EFFECTS

Selecteert VOCAL EFFECTS-modus.


MIC ECHO

Selecteert ECHO-modus.

17 MIC VOL. (Microfoonvolume) -/+

Aanpassen van microfoonvolume.

Voorpaneel/Achterpaneel

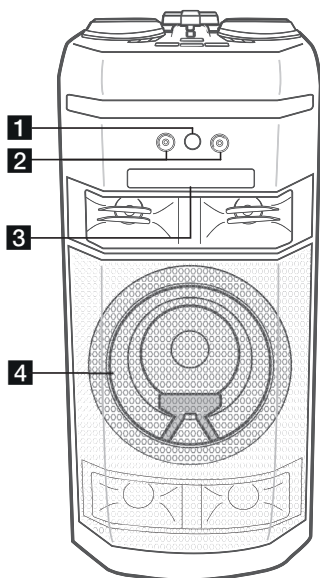


- 1** (Afstandsbedieningssensor)
- 2** MIC (Microfoon) 1/2-aansluiting
- 3** Schijfvlade
- 4** Verlichting



Voorzichtig

Plaats de middelste luidspreker op een veilige afstand, buiten bereik van kinderen. Anders kan dit ertoe leiden dat de luidspreker omvalt en lichamelijk letsel en/of materiële schade veroorzaakt.

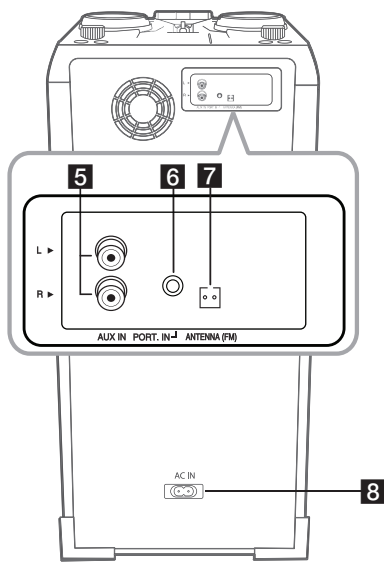

- 5** AUX IN (L/R) : Verbind een extra apparaat.
- 6** PORT.(Draagbaar) IN : Verbinding maken met een draagbaar apparaat.
- 7** ANTENNA (FM)
- 8** AC IN-aansluiting



Voorzichtig


- Sluit het stroomsnoer indien mogelijk direct op het muur-stopcontact aan. Of indien u een stekkerdoos gebruikt, dan is het hoogst aanbevolen om een stekkerdoos van het type 110 V / 15 A of 230 V / 15 A te gebruiken, anders werkt de speler wellicht niet juist door een tekort aan voeding.
- Overlaad de stekkerdoos niet met een overmaat aan elektrische lading.

Handige functies voor het gebruiken van het apparaat

Functie	Beschrijving	Te doen	Dit te doen
BT Lock aan/uit (Pagina 24)	Hiermee kunt u een Bluetooth -apparaat enkel met BT(Bluetooth) en LG TV-functies verbinden. De oorspronkelijke instelling van deze functie staat op uit.	AAN	Houd DI gedurende 5 seconden vast in BT (Bluetooth) functie.
		UIT	Houd DI gedurende 5 seconden vast in BT (Bluetooth) functie.
Auto Stroom Aan (Pagina 38)	Hiermee wordt het apparaat automatisch aangezet door de invoer van signalen : BT (Bluetooth) of LG TV	AAN	Zet het apparaat uit door gedurende 5 seconden op  op het apparaat te drukken.
		UIT	Zet het apparaat uit door gedurende 5 seconden op  op het apparaat te drukken.

AC-stroomkabelaansluiting

1. Sluit de ene kant van de AC-stroomkabel (inbegrepen) aan op de **AC IN**-ingang

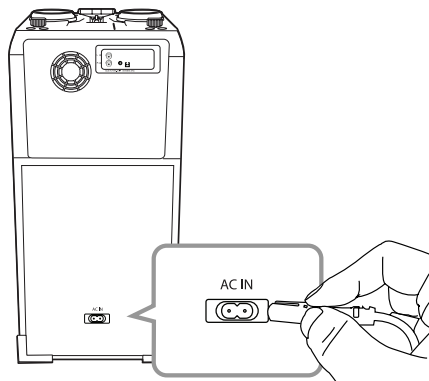

2. Steek de andere kant in het stopcontact.



Opmerking


Haal de AC-stroomkabel uit het stopcontact indien u het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt.

Optionele Apparatuur Aansluiting

AUX IN-aansluiting


Verbind een uitvoer van een hulpapparaat (Camcorder, TV, Speler enz.) met de **AUX IN** (L/R) connector.

Als uw apparaat maar één audio (mono)-uitgang heeft, moet u deze aansluiten op de linkse audio-contactbus van dit systeem.

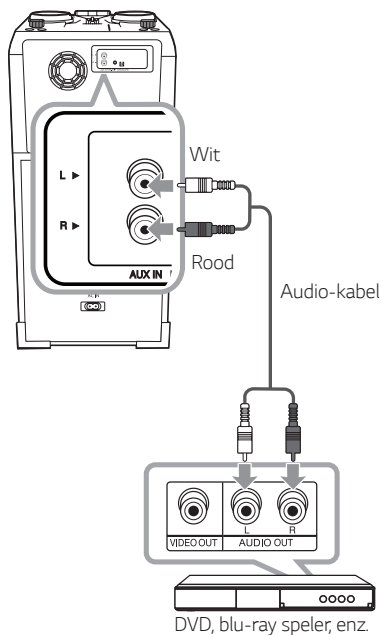

PORT. IN Aansluiting

Sluit de uitvoer (koptelefoon of lijnuitgang) van een draagbaar apparaat (MP3-speler; draagbare mediaspeler, enz.) aan op de **PORT. IN** (3,5 mm)-aansluiting.

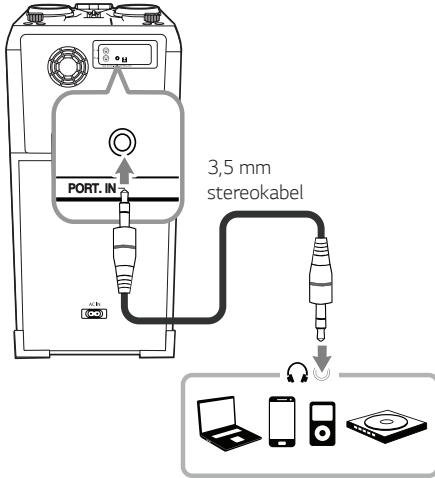

MP3-speler enz.

Luisteren naar muziek van uw draagbare speler of extern apparaat

Met deze unit kunt u muziek van allerlei draagbare spelers en andere externe apparaten afspelen.

1. Verbind de draagbare speler met de **PORT. IN** connector van de unit.

Of

Verbind het externe apparaat met de **AUX IN** connector van de unit.

2. Schakel de stroom in door op te drukken.
3. Druk op **F** om de functie AUX of PORTABLE te selecteren.
4. Zet de draagbare speler of het externe apparaat aan en start het afspelen.




Opmerking

Schakelt automatisch over naar de functie **PORTABLE** wanneer u het draagbare apparaat verbindt met de aansluiting **PORT. IN**.

USB-aansluiting

Sluit een USB-apparaat (of MP3-speler, enz.) aan op de USB-poorten op de unit.

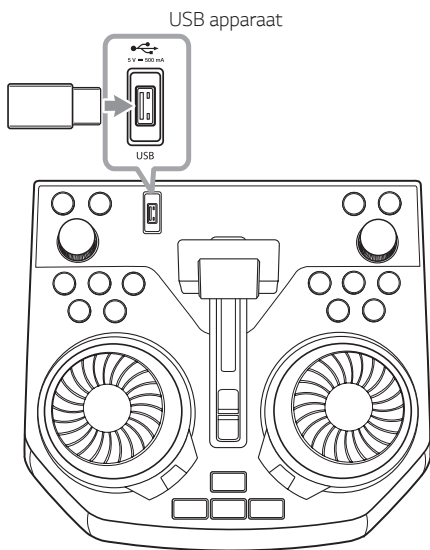


! Opmerking

Het USB-apparaat van de unit loskoppelen:

1. Kies een andere functie/modus of druk op , twee keer achter elkaar.
2. Verwijder het USB-apparaat uit de unit.

De antenne aansluiten

Sluit de meegeleverde FM-antenne aan om naar de radio te luisteren.

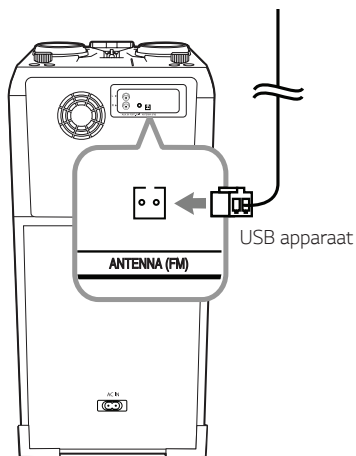

! Opmerking

Zorg ervoor dat de FM draadantenne volledig uitgetrokken is.

Basis-bediening

Bediening van CD/USB

1. Voer een disc in door op **▲** te drukken.
Of verbind het USB-apparaat met de USB-poort.
2. Selecteer de CD- of USB-functie door op **F** te drukken.

Naar	Doe dit
Stop	Druk op □ .
Afspelen	Druk op ▶ .
Pauzeren	Druk tijdens het afspelen op ▶ .
Zoeken naar een gedeelte in een nummer/ bestand	Houd tijdens het afspelen ◀◀/▶▶ ingedrukt en laat op het punt dat u wilt beluisteren los.
Direct een nummer/ bestand selecteren	Druk op de cijfertoetsen op de afstandsbediening 0 tot 9 om rechtstreeks naar het gewenste bestand of nummer te gaan.
Naar het volgende/ vorige nummer/ bestand springen	- Druk in de stopstatus Druk op ◀◀/▶▶ om naar het volgende/vorige nummer/bestand te gaan. - Druk tijdens het afspelen (1) Gebruik de toetsen ◀◀/▶▶: Druk op ▶▶ om naar het volgende nummer/bestand te gaan. - Druk in minder dan 3 seconden afspelen op ◀◀ om naar het vorige nummer/bestand te gaan. - Druk na 3 minuten afspelen op ◀◀ om naar het begin van het nummer/bestand te gaan. (2) Door gebruik te maken van SEARCH: Roteer DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI of ◀◀/▶▶ en druk op ▶ om het nummer/bestand af te spelen.
Herhaaldelijk of willekeurig afspelen	Druk herhaaldelijk op REPEAT op de afstandsbediening. Raadpleeg de opmerking voor meer informatie over de verandering van de display.

! Opmerking

- Herhalen/willekeurig afspelen werkt als volgt.

Op het display	Beschrijving
OFF	Speelt nummers in volgorde af en stopt het afspelen.
ONE	Speelt eenzelfde nummer herhaaldelijk af.
FOLDER	Speelt nummers in een map herhaaldelijk af. (Behalve AUDIO CD)
ALL	Speelt alle nummers herhaaldelijk af.
SHUFFLE	Speelt alle nummers op willekeurige volgorde eenmaal af en stopt vervolgens met afspelen.

- Terwijl u de JUKE BOX-lijst afspeelt zijn alleen ONE en ALL beschikbaar.
- Zelfs na het opnieuw aanzetten van de speler of het wisselen van functies kunt u doorgaan met muziek luisteren waar u gebleven was.
- Wanneer u de disk-lade gedurende 5 minuten openlaat zal deze automatisch sluiten.

Auto afspelen

- Een AUDIO/MP3/WMA CD wordt automatisch afgespeeld als de schijflade is geopend en vervolgens is gesloten.
- Het apparaat schakelt automatisch naar de CD-functie als de schijflade is geopend en vervolgens is gesloten, zelf als zich in de schijflade geen schijf bevindt.

Het selecteren van een map en een MP3-/WMA-bestand

Op de unit


1. Druk op **SEARCH** en draai aan **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** of **⏮/⏭** totdat een gewenst bestand wordt weergegeven. U kunt tevens een map zoeken als u nogmaals drukt op **SEARCH**.
2. Druk op **OK** of op **⏭** om het geselecteerde bestand af te spelen. Als u door een map zoekt, druk dan op **OK** om een bestand in de map te selecteren en druk dan opnieuw op **OK** of op **⏭**. Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.

Op de afstandsbediening

1. Druk herhaaldelijk op **PRESET-FOLDER** **^/v** of **⏮/⏭** tot de gewenste map verschijnt.
2. Druk op **⏭** om het af te spelen. Het eerste bestand of de eerste map wordt afgespeeld.

! Opmerking

- CD / USB Mappen/Bestanden worden als volgt herkend.

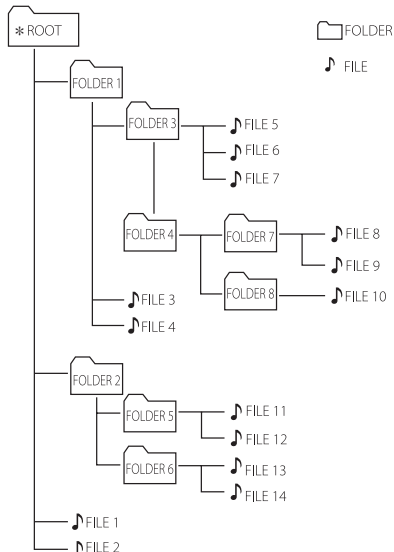

- Indien er zich geen bestand in een map bevindt, dan wordt de map niet getoond.
- Mappen zullen in de volgende volgorde getoond worden;
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Bestanden zullen afgespeeld worden van bestand nr.1 tot bestand nr.14, één voor één.
- Bestanden en mappen worden in de opgenomen volgorde getoond en kunnen anders worden getoond vanwege de opname-omstandigheden.

*ROOT: Het eerste scherm dat u kunt zien wanneer een computer de CD/USB herkent, wordt "ROOT" genoemd.

Een bestand/map verwijderen of formatteren

U kunt een bestand of map van uw USB verwijderen of de USB formatteren.

1. Selecteer de USB-functie door op **F** te drukken.
2. Druk herhaaldelijk op **DELETE** op de afstandsbediening en het display verandert als volgt.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Op het display	Beschrijving
DEL FILE	Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen.
DEL DIR	Selecteer de map die u wilt verwijderen.
FORMAT	Selecteer om het USB-device te formatteren.

Als u de huidige modus wilt verlaten drukt u op **□**.

3. Houd **DELETE** op de afstandsbediening ingedrukt om een bestand/map te verwijderen of te formatteren.



Voorzichtig

- Haal het USB-apparaat er niet uit tijdens de werking. (afspelen, verwijderen enz.)
- Een regelmatige back-up wordt geadviseerd om gegevensverlies te voorkomen.
- De verwijderfunctie wordt mogelijk niet ondersteund in overeenstemming met de USB-status. (vergrendeling enz.)

Afspeleffect

De unit ondersteunt diverse geluids- en afspeleffecten:

DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Het stelt u in staat om van het DJ EFFECT te genieten, zoals het Flanger/Phaser/Wah/Vertraging geluidseffect.

1. Druk op **DJ EFFECT** op het toestel om het gewenste DJ EFFECT te selecteren (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF)
2. Draai de **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het apparaat met de klok mee of tegen de klok in het om het DJ EFFECT-niveau aan te passen tussen 0 en 15.



Opmerking

- De DJ EFFECT-modus wordt gedurende 3 seconden weergegeven als op het toestel een **DJ EFFECT**-toets wordt ingedrukt.
- Het huidige Gage-niveau wordt weergegeven wanneer de Gage aangepast wordt.
- Als de functie gewijzigd wordt of de unit wordt uit en aan geschakeld, wordt de DJ EFFECT-modus met het DJ EFFECT uitgeschakeld.

DJ SCRATCH

U kunt de geluidseffecten van de DJ SCRATCH uitvoeren en mengen.

Draai aan de **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** of de **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** van het toestel om het scratchgeluid te mixen.

- U kunt het effect van het scratchgeluid horen afhankelijk van de richting waarin u de **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** of de **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het apparaat draait.

AUTO DJ

De functie Auto DJ mengt het einde van een muzieknummer met het begin van een ander nummer en bereikt daarmee een naadloos afspelen van opeenvolgende nummers. Het houdt het volume gedurende de nummers/bestanden gelijk voor het ononderbroken afspelen.

Druk herhaaldelijk op **AUTO DJ** op de afstandsbediening, waardoor de display als volgt verandert.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Op het display	Beschrijving
OFF	-
SHUFFLE	In deze modus worden de nummers in willekeurige volgorde afgespeeld.
SEQUENTIAL	In deze modus worden de nummers herhaaldelijk afgespeeld.



Opmerking

- De AUTO DJ-modus ondersteunt niet het zoeken naar een sectie binnen een nummer/ bestand of het herhaaldelijk of willekeurig afspelen.
- Als u naar andere functies gaat of de muziek stopt met  in de AUTO DJ-modus, wordt AUTO DJ uitgeschakeld.
- AUTO DJ wordt niet ondersteund in een muziekbestand korter dan 60 seconden.
- Alleen SEQUENTIAL wordt geselecteerd wanneer de JUKE BOX-lijst gespeeld wordt.

DJ PAD

U kunt er CLUB, DRUM of USER geluidseffecten mee mengen. Iedere modus heeft tot 3 geluidseffecten.

1. Houd **DJ PAD (CLUB, DRUM of USER)** ingedrukt om het gewenste **DJ PAD** geluidseffect te kiezen.
2. Druk op de **DJ PAD** Pad (**1, 2, 3**) met het gewenste geluid op het toestel.



Opmerking

- Als u USER wilt gebruiken, moet u een bron opnemen met de "Music Flow Bluetooth" app. Als de bron niet is opgenomen met USER, verschijnt er "EMPTY" of "NO SOUND" op het display.
- Initiële DJ PAD-modus is CLUB geluidseffect.
- De DJ PAD-modus wordt gedurende 3 seconden weergegeven als u op het toestel op **DJ PAD (CLUB, DRUM of USER)** drukt.
- Het DJ PAD-geluid wordt gemixt als u op een **DJ PAD** Pad (**1, 2, 3**) op het toestel drukt.
- Het DJ PAD-geluid dat op dat moment wordt afgespeeld wordt gestopt en het gekozen DJ PAD-geluid klinkt als u op een andere **DJ PAD** Pad (**1, 2, 3**) op het toestel drukt terwijl DJ PAD-geluid wordt afgespeeld.

DJ LOOP

Een bepaald gedeelte (ongeveer 1 sec.) van het geluid wordt herhaaldelijk afgespeeld (alleen bij CD, USB).

Houd tijdens het afspelen op het toestel **DJ LOOP** ingedrukt op het door u gewenste moment. U kunt de DJ LOOP-functie afbreken door hem los te laten.



Opmerking

Deze functie wordt afgebroken nadat hij 10 keer is uitgevoerd of als op het toestel **DJ LOOP** wordt losgelaten.

PARTY ACCELERATOR

Hiermee kunt u een feeststemming creëren.

1. Selecteer de modus door op het apparaat op **PARTY ACCELERATOR MODE** te drukken.
Het geluidseffect reageert verschillend afhankelijk van de modus.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Schuif na het selecteren van een modus de **PARTY ACCELERATOR**-hendel op het apparaat omhoog om een feeststemming te creëren. De verlichting op de luidsprekers, de LED-verlichting en het geluidseffect reageren als op het toestel de **PARTY ACCELERATOR**-hendel wordt bewogen.
OFF → ACCEL 1 → ACCEL 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (FEEST GANGMAKER)

Indien uitgeschakeld gaat deze functie aan bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.

Indien ingeschakeld wordt de muziek gemixt bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.

Indien uitgeschakeld

1. Druk op **PARTY STARTER** op het toestel
2. Op het scherm wordt "COME ON" weergegeven bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid. Vervolgens verschijnen volumeniveau en functie voordat hij uitgaat.

Indien ingeschakeld

1. Druk op **PARTY STARTER** op het toestel
2. Op het scherm wordt "COME ON" weergegeven bij het Party Kick Starter (Feest Gangmaker)-geluid.



Opmerking

- Als u het geluidseffect wilt wijzigen, moet u een geluidseffect opnemen met de "Music Flow Bluetooth"-app.
- Als het CHILDSAFE is ingeschakeld, wordt de Party Kick Starter (Feest Gangmaker) niet uitgevoerd.

Gebruiken van Bluetooth® draadloze technologie

Over Bluetooth

Bluetooth® is een draadloze communicatietechnologie voor verbindingen op korte afstanden.

Het geluid kan worden onderbroken wanneer de verbinding wordt gestoord door de andere elektronische golf of als u de **Bluetooth** in de andere kamers verbindt.

Voor het aansluiten van afzonderlijke apparaten door middel van **Bluetooth®** draadloze technologie zijn geen kosten verschuldigd. Een mobiele telefoon met **Bluetooth®** draadloze technologie kan via de Cascade worden gebruikt als de verbinding via **Bluetooth®** draadloze technologie tot stand is gebracht.

- Beschikbare apparaten: smartphone, mp3, laptop, enz.
- Versie: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth-profielen

Teneinde de **Bluetooth®** draadloze technologie te gebruiken, dienen apparaten in staat te zijn bepaalde profielen te interpreteren. Deze unit is compatibel met het volgende profiel.

A2DP (geavanceerd geluidsverdelingsprofiel)

Muziek luisteren die op een Bluetooth-apparaat is opgeslagen

Uw unit en het Bluetooth-apparaat paren

Voordat u de procedure voor het paren van de apparaten start, moet u de **Bluetooth**-functie van het **Bluetooth**-apparaat inschakelen. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat. Zodra de apparaten zijn gepaard, hoeft u deze procedure niet opnieuw uit te voeren.

1. Zet het apparaat aan.

! Opmerking

Als de **Bluetooth**-verbindingsvergrendeling is geactiveerd, kunt u het **Bluetooth**-apparaat zoeken in de BT-functie.

2. Gebruik het **Bluetooth**-apparaat en voer de parings-procedure uit. Als u naar deze unit zoekt met het **Bluetooth** apparaat, kan er een lijst met gevonden apparaten verschijnen in het scherm van het **Bluetooth** apparaat, afhankelijk van het type **Bluetooth** apparaat. Uw unit verschijnt als "LG OK55 (XX)".

! Opmerking

- XX betekent de laatste twee cijfers van het **Bluetooth** adres. Als uw unit bijvoorbeeld een **Bluetooth**-adres heeft zoals 9C:02:98:4A:F7:08, dan zult u "LG OK55 (08)" op uw **Bluetooth**-apparaat zien.
- De manier om paren tot stand te brengen kan variëren afhankelijk van het type **Bluetooth**-apparaat. Voer de PIN-code (0000) in indien nodig.
- U kunt deze unit met 3 **Bluetooth**-apparaten tegelijkertijd verbinden met behulp van de hierboven beschreven methode, alleen in de **Bluetooth**-functie.
- Het meervoudig verbinden wordt alleen ondersteund door Android apparaten. (Mogelijk wordt meervoudig verbinden niet ondersteund, dit is afhankelijk van het verbonden apparaat).
- Verwijderbare/ontkoppelbare **Bluetooth**-apparaten (Bijv.: Dongle enz.) zullen meervoudig paren niet ondersteunen.

3. Wanneer deze unit met succes verbonden is met uw **Bluetooth**-apparaat, verschijnt "PAIRED" op het displayscherm en verandert spoedig in het **Bluetooth**-apparaat. Vervolgens wordt op het scherm "BT" weergegeven.

! Opmerking

- "PAIRED" verschijnt voor een kort ogenblik in het display als u andere apparaten voor multiparing aansluit.
- Als de apparaatnaam niet beschikbaar is, zal "-" weergegeven worden.

4. Luister naar muziek.

Om muziek af te spelen die op uw **Bluetooth**-apparaat staat, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw **Bluetooth**-apparaat.

! Opmerking

- Als de **Bluetooth**® technologie gebruikt wordt, moet een verbinding maken tussen de unit en het **Bluetooth**-apparaat waar bij de afstand zo klein mogelijk is en blijft. Het is echter mogelijk dat het niet goed werkt in bepaalde omstandigheden zoals hieronder beschreven:
 - Er is een obstakel tussen de unit en het **Bluetooth** apparaat.
 - Er is een apparaat dat dezelfde frequentie gebruikt met **Bluetooth**® technologie zoals medische uitrusting, een magnetron of een draadloos LAN apparaat.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding niet goed werkt, probeer dan opnieuw te verbinden.
- Zelfs als deze unit is verbonden met tot 3 **Bluetooth** apparaten, kunt u muziek afspelen en regelen met behulp van slechts één van de verbonden apparaten.

! Opmerking

- Het is mogelijk dat het geluid onderbroken wordt als de verbinding interferentie ondervindt van andere elektronische apparaten.
- Het is mogelijk dat u, afhankelijk van het type apparaat, de **Bluetooth**-functie niet kunt gebruiken.
- U kunt met uw telefoon, MP3-speler, Notebook, enz., genieten van uw draadloze systeem.
- Hoe meer afstand er tussen het systeem en het **Bluetooth**-apparaat is, des te lager wordt de geluidskwaliteit.
- De **Bluetooth** verbinding wordt verbroken wanneer de unit uitgezet wordt of wanneer het **Bluetooth** apparaat te ver van de unit af komt.
- Wanneer de **Bluetooth**-verbinding verbroken wordt, verbindt u het bluetooth-apparaat opnieuw met het systeem.
- Wanneer een **Bluetooth**-apparaat niet verbonden is, verschijnt "BT READY" op het displayscherm.
- Als u de **Bluetooth**-functie gebruikt, pas dan het volume op het **Bluetooth**-apparaat aan naar een geschikt niveau.
- Als een **Bluetooth**-apparaat (iOS-apparaat enz.) aansluit aan deze unit of het apparaat gebruikt, kunnen de volumenniveaus met elkaar gesynchroniseerd worden.
- De **Bluetooth**-verbinding wordt verbroken als u de **Bluetooth**-functie wijzigt naar een andere. Bij verbinding met de "Music Flow Bluetooth"-app behoudt slechts één apparaat waarop u afspeelt de **Bluetooth**-verbinding. U kunt het **Bluetooth**-apparaat met dit toestel bedienen maar u kunt niet gebruikmaken van de geluidsuitvoer.
- Als de **Bluetooth**-functie wordt ingeschakeld verbindt dit toestel automatisch met het **Bluetooth**-apparaat dat als laatste was verbonden of als laatste werd afgespeeld. (Automatische koppeling wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de specificaties van het gekoppelde apparaat.)

Bedient het verbonden Bluetooth-apparaat

U kunt het verbonden **Bluetooth**-apparaat bedienen via het apparaat; afspelen, pauze, stoppen, overslaan.



Opmerking

- Het gebruik van deze functie is alleen beschikbaar voor Android OS en iOS.
- Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund, of kan anders werken, afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat.

Bluetooth-verbindingsvergrendeling (BT LOCK)

U kunt de **Bluetooth**-verbinding beperken tot alleen de BT (**Bluetooth**)- en LG TV-functie om onbedoelde **Bluetooth**-verbindingen te voorkomen.

Houd **⏏** op het toestel gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt in BT (**Bluetooth**)-functie om deze functie in te schakelen.

"BT LOCK" wordt weergegeven, waarna u de **Bluetooth**-verbinding kunt beperken.

Houd **⏏** op het toestel gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt in BT (**Bluetooth**)-functie om deze functie uit te schakelen.

"BT UNLOCK" wordt weergegeven.



Opmerking

Zelfs als u de vergrendeling van de **Bluetooth** verbinding op 'aan' instelt, gaat deze soundbar aan met de Auto kracht-functie. Zet de Auto kracht functie uit om dit te voorkomen.

Gebruiken van Music Flow Bluetooth App

! Opmerking

- Alleen Android OS is beschikbaar om de "Music Flow Bluetooth" app met dit apparaat te gebruiken.
- Het wordt aanbevolen om de nieuwste versie van de app te gebruiken.

Over "Music Flow Bluetooth" App

"Music Flow Bluetooth" app brengt een serie nieuwe functies naar dit apparaat.

We raden u aan de gratis "Music Flow Bluetooth" app te downloaden en te installeren om van meer functies te genieten.

We bespreken enkele van de vele functies van de "Music Flow Bluetooth" app.

Multi Juke box : U heeft driemaal zoveel plezier als u tot 3 **Bluetooth**-telefoons tegelijkertijd verbindt. Speel muziek af van alle drie de telefoons en maak een aangepaste playlist vanaf alle telefoons.

Sampler Creator : Neem effecten op op uw smartphone en synchroniseer ze heel eenvoudig via **Bluetooth** met het systeem. Wees zo creatief als u maar kunt.

Installeer "Music Flow Bluetooth" App op uw Bluetooth-apparaat

Er zijn twee manieren om de "Music Flow Bluetooth" app op uw **Bluetooth**-apparaat te installeren.

Installeer de app "Music Flow Bluetooth" via de QR-code

1. Installeer de app "Music Flow Bluetooth" via de QR-code. Gebruik de scansoftware om de QR-code te scannen.



2. Toets op een pictogram om te installeren.

! Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel voorzien is van een software-app voor het scannen. Hebt u deze app niet, download deze dan uit "Google Android Market (Google Play Store)".
- Afhankelijk van de regio kan de QR code mogelijk niet werken.

Installeer "Music Flow Bluetooth" App via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tik op het "Google Android Market (Google Play Store)" pictogram.
2. Type in de zoekbalk "Music Flow Bluetooth" en zoek de app.
3. Zoek in de lijst met zoekresultaten naar "Music Flow Bluetooth" en druk erop om het downloaden van de **Bluetooth** app te starten.
4. Toets op een pictogram om te installeren.
5. Toets op een pictogram om te downloaden.



Opmerking

- Zorg dat uw **Bluetooth**-toestel is aangesloten op het internet.
- Verzekert u ervan dat uw **Bluetooth**-apparaat uitgerust is met "Google Android Market (Google Play Store)".

Activeer Bluetooth met de "Music Flow Bluetooth" App

"Music Flow Bluetooth" app helpt u verbinding te maken tussen uw bluetooth-apparaat en deze unit.

1. Druk op het "Music Flow Bluetooth" app pictogram op het home-scherf om de "Music Flow Bluetooth" app te openen en ga naar het hoofdmenu.
2. Wilt u meer informatie over de bediening, tik dan op [Setting] en tik op het [Help]-menu.



Opmerking

- De "Music Flow Bluetooth" app zal als volgt beschikbaar zijn in de software-versie;
 - Android O/S: Ver 4.0.3 (of later)
- Als u de "Music Flow Bluetooth" gebruikt, is het mogelijk dat er wat verschillen zijn tussen de "Music Flow Bluetooth" app en de geleverde afstandsbediening. Gebruik indien nodig de bijgeleverde afstandsbediening.
- Afhankelijk van het **Bluetooth**-apparaat, is het mogelijk dat de "Music Flow Bluetooth" app niet werkt.
- Nadat de "Music Flow Bluetooth" app is aangesloten, is het mogelijk dat de muziek de uitvoer is vanaf uw apparaat. Probeer in dit geval de verbingsprocedure nogmaals.
- Als u de andere applicaties gebruikt of de instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat wijzigt terwijl u de "Music Flow Bluetooth" app gebruikt, is het mogelijk dat de "Music Flow Bluetooth" app niet normaal werkt.
- Controleer, als de "Music Flow Bluetooth" app niet normaal werkt, uw **Bluetooth**-apparaat en de verbinding van de "Music Flow Bluetooth" app en probeer opnieuw aan te sluiten.
- Afhankelijk van het besturingssysteem van uw smartphone, is er een aantal verschillen in de werking van "Music Flow Bluetooth".
- Controleer, als de "Music Flow Bluetooth" app-verbinding niet goed werkt, de **Bluetooth**-instellingen op uw **Bluetooth**-apparaat.

Bediening van de radio

Zorg dat de FM-antenne is aangesloten. (Pagina 16)

Naar de radio luisteren

1. Druk op **F** tot op het weergavescherm FM wordt weergegeven.
Er wordt afgestemd op het laatst ontvangen station.
2. Automatisch afstemmen:
Houd **TUNING +/-** op de afstandsbediening of **KK/▷▷** op het toestel gedurende ongeveer twee seconden ingedrukt totdat de frequentie-indicatie begint te veranderen en laat vervolgens los. Het scannen stopt als het toestel een zender vindt.

Of
Handmatig afstemmen:
Druk herhaaldelijk op **TUNING +/-** op de afstandsbediening of **KK/▷▷** op het toestel.
3. Pas het volume aan door te drukken op **VOL +/-** op de afstandsbediening of door herhaaldelijk te draaien aan de knop **MASTER VOL. +/-** op de eenheid.

Slechte FM-ontvangst verbeteren

Druk op **▷I**.. Dit wijzigt de radio van stereo naar mono en verbetert over het algemeen de ontvangst.

Voorkeuzezenders vastleggen

U kunt de afstemming op 50 FM-radiozenders vooraf programmeren.

Draai het volume laag voordat u gaat afstemmen.

1. Druk op **F** tot op het weergavescherm FM wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op **TUNING +/-** op de afstandsbediening of **KK/▷▷** op het toestel te drukken.
3. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening. In het display zal een vooraf ingesteld nummer knipperen.
4. Druk op **PRESET-FOLDER ^/V** op de afstandsbediening om het gewenste voorgeprogrammeerde nummer te selecteren.
5. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening. De zender wordt opgeslagen.
6. Herhaal de stappen 2 tot 5 om andere zenders op te slaan.
7. Om naar een vooraf ingestelde zender te luisteren drukt u op **PRESET-FOLDER ^/V** of **0** tot **9** op de numerieke knoppen op de afstandsbediening.

Alle opgeslagen zenders verwijderen

1. Druk op **DELETE** op de afstandsbediening.
"DEL ALL" zal oplichten op het unitscherm.
2. Druk op **DELETE** op de afstandsbediening om alle opgeslagen radiozenders te wissen.
"DELETED ALL" zal uitrollen op het display.

Informatie over radiozenders bekijken

De FM-tuner is uitgerust met de RDS (Radio Data System)-faciliteiten. Hierdoor krijgt u informatie te zien over de radiozender die u beluistert. Druk herhaaldelijk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om door de diverse soorten gegevens te lopen.

- | | |
|------------|--|
| PS | <p>(Naam van de Programma-service)</p> <p>De naam van het kanaal wordt weergegeven in het display.</p> |
| PTY | <p>(Programma Type Herkenning)</p> <p>Het programma-type (bijv. Jazz of Nieuws) verschijnt op het display.</p> |
| RT | <p>(Radio Tekst)</p> <p>Er verschijnt een tekstbericht met speciale informatie over de uitgezonden zender.</p> <p>Deze tekst kan over de display scrollen.</p> |
| CT | <p>(Tijd wordt geregeld door het kanaal)</p> <p>Dit toont de tijd zoals uitgezonden door de zender.</p> |

U kunt de radiozender op programma-type opzoeken door op **RDS/SET** op de afstandsbediening te drukken. Het scherm toont de laatst gebruikte PTY. Druk een of meerdere keren op **PTY** om het door u gewenste programma-type te selecteren. Druk op **KK/▷** en houd ingedrukt. De tuner zal automatisch zoeken. Het zoeken zal stoppen zodra een zender gevonden is.

Geluid aanpassen

De geluidsmodus instellen

Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde surround sound velden. Welke items er voor de Equalizer worden weergegeven, is afhankelijk van de geluidsbronnen en effecten.

Met behulp van **EQUALIZER** op de afstandsbediening kunt u een gewenste geluidsmodus selecteren.

Op het display	Beschrijving
BASS (BASS BLAST) Of BASS+ (BASS BLAST+)	Versterkt de bas en het krachtige geluid.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dit programma geeft het geluid een enthousiaste sfeer en geeft u het gevoel dat u echt bij een rock-, pop-, jazz- of klassiek concert aanwezig bent.
FOOT BALL	U kunt genieten van de equalizer FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	U kunt van geoptimaliseerd geluid genieten.

U kunt de gewenste geluidsmodus selecteren door **SPECIAL EQ** op de afstandsbediening of **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (of **BASS BLAST+**) op het toestel te gebruiken.

Op het display	Regio	Beschrijving
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latijns Amerika	Geoptimaliseerde equalizer voor het muziekgenre van voorkeur in iedere regio.
ARABIC	Midden Oosten	
DANGDUT	Indonesië	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	



Opmerking

Door **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (of **BASS BLAST+**) op het apparaat gedurende 3 seconden vast te houden. Dan kunt u direct **BASS** (BASS BLAST) of **BASS+** (BASS BLAST+) effect selecteren.

De USER EQ instellen

U kunt het geluidsniveau van Bass, Middle en Treble naar wens aanpassen.

1. Druk op **USER EQ** op de unit. "USER EQ" verschijnt.
2. Druk herhaaldelijk op **USER EQ** op het toestel totdat op het scherm de gewenste instelling wordt weergegeven.
3. Draai aan **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het toestel om de waarde aan te passen.

Geavanceerde Bediening

Opnemen naar USB

U kunt diverse geluidsbronnen opnemen op USB. (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Verbind het USB-apparaat met de unit.
2. Druk op **F** om een Functie te selecteren die u wilt opnemen.
3. Start de opname door op **USB REC** op de afstandsbediening of op **USB REC / DEMO** op het toestel te drukken.

Functie	Status	Resultaat
CD, USB	Afspelen/ Pauzeren	Opgenomen tot stop
	Stoppen en hervatten (Pagina 33)	Het laatste nummer snel opgenomen
	Helemaal stoppen	Alle nummers snel opgenomen In onderstaande gevallen is het bereik beperkt. - Na zoeken van een bestand (Pagina 18), wordt het gevonden bestand snel opgenomen - Alleen als de Mapnaam op het display verschijnt, werkt de functie snel Alle songs opnemen in Map. (Map Zoekmodus wordt vrijgegeven wanneer er enkele seconden geen knop is ingedrukt na het activeren van de map zoekmodus). (Pagina 18) - Nadat de JUKE BOX is aangezet (Pagina 32), worden alle nummers van de JUKE BOX snel opgenomen
AUX, PORTABLE, FM	-	Opgenomen tot stop

Om het opnemen te stoppen

Houd **USB REC** op de afstandsbediening of **USB REC / DEMO** op het toestel gedurende 3 seconden ingedrukt om de opname te stoppen. Anders duurt het opnemen voort.

Pauzeren van de opname.

Druk tijdens het afspelen of pauzeren van CD/USB of het opnemen van een externe geluidsbron op **USB REC** op de afstandsbediening of **USB REC / DEMO** op het toestel om de opname te pauzeren. Druk nogmaals om de opname weer te starten.

! Opmerking

- VOICE CANCELLER of KEY CHANGER zullen worden gereset als u de opnamefunctie gebruikt tijdens de werking van VOICE CANCELLER of KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER of KEY CHANGER kunnen niet worden bediend tijdens het opnemen.

De bitsnelheid voor de opname selecteren

1. Houd **USB REC** op de afstandsbediening of **USB REC / DEMO** op het toestel gedurende 3 seconden ingedrukt.
2. Druk op **KK/BB** om een bitrate te selecteren.
3. Druk op **USB REC** op de afstandsbediening of **USB REC / DEMO** op het toestel om het instellen te voltooien.

Het maken van ongeautoriseerde kopieën van kopie-beschermd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een schending van de auteursrechten zijn en als een criminele handeling gezien worden.

Deze apparatuur dient niet voor zulke doeleinden gebruikt te worden.

**Wees verantwoordelijk.
Respecteer auteursrechten**

! Opmerking

- Het geluidsniveau gaat tijdens het opnemen vanaf CD naar USB vanzelf naar beneden voor een stabielere opname.
- U kunt het volumeniveau alleen veranderen tussen MIN en 30 tijdens het opnemen. (Alleen CD-functie)
- Wanneer u stopt met opnemen, wordt het bestand dat op dat moment is opgenomen opgeslagen (Behalve tijdens het opnemen van MP3-/WMA-bestanden in stopstatus.)
- Verwijder, tijdens een USB-opname, het USB-apparaat niet en schakel de unit niet uit. Als dat niet gebeurt, kan er een incompleet bestand gemaakt zijn en niet van de PC verwijderd zijn.
- Als USB-opname niet werkt, wordt een boodschap zoals "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" of "FILE MAX" op het displayscherm weergegeven.
- USB-kaartlezers en externe harde schijven kunnen niet gebruikt worden voor USB-opname.
- Een bestand wordt opgenomen met ongeveer 512 Mbyte wanneer u lange tijd opneemt.

! Opmerking

- U kunt verschillende soorten geluid opnemen met behulp van DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER of MIC (Behalve tijdens het opnemen van USB-apparaten/CD's in stopstatus.)
- U kunt het opgenomen microfoongeluid bedienen al naar gelang het microfoonvolume.
- U kunt niet meer dan 2000 bestanden opslaan.
- In het geval van een niet ondersteund MP3/WMA bestand, is het mogelijk dat het opnemen van het bestand gestopt wordt.
- Als u opneemt tijdens het afspelen, wordt het geluid dat op dat moment wordt afgespeeld opgenomen.
- Deze bestanden worden als volgt opgeslagen.

AUDIO CD	MP3/WMA
Afspeel- of pauzeerstatus  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : :	Afspeel- of pauzeerstatus  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : :
De andere status  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 : :	De andere status  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) : :
De andere bron*	Tuner
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : :	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM : :

*: AUX en dergelijke.

Tuner: de huidige opnamefrequentie wordt getoond.

Afspelen JUKE BOX

De JUKE BOX-functie maakt het mogelijk een afspeellijst met uw favoriete nummers/bestanden te maken van een disc of een USB-apparaat. Er kan een afspeellijst van tot 100 nummers/bestanden ingevoerd worden.

Een JUKE BOX-list maken

1. Druk op **JUKEBOX / MEMORY** op de afstandsbediening en houd vast om naar de bewerkingsmodus te gaan.
(Het afspelen wordt gestopt als u op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening drukt.)
2. Selecteer een nummer/bestand door op **◀/▶** op de afstandsbediening te drukken.
3. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening om het nummer/bestand op te slaan.
4. Herhaal stap 2 - 3 om andere nummers/bestanden op te slaan.
(U kunt de lijst wijzigen door te drukken op **PRESET-FOLDER ▲/▼** op de afstandsbediening om het JUKE BOX programmanummer te selecteren.)
5. Druk nogmaals op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening.

Druk op **▶|** op de afstandsbediening om de JUKE BOX-list af te spelen, nadat u deze heeft gemaakt.



Opmerking

Wanneer u de geprogrammeerde JUKE BOX-list maakt of wijzigt, staat de REPEAT modus uit.

Luisteren naar JUKE BOX

Druk eenmaal op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening. "ON - JUKE BOX" verschijnt op het scherm.

Druk op **▶|** op de afstandsbediening om de JUKE BOX-list af te spelen.

Druk eenmaal op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening om het te annuleren. "OFF - JUKE BOX" verschijnt op het display.

JUKE BOX bewerken

1. Houd **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening ingedrukt om naar de bewerkingsmodus te gaan.
(Het afspelen wordt gestopt als u op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening drukt.)

2. Druk op **PRESET-FOLDER ▲/▼** op de afstandsbediening om een nummer/bestand te selecteren om te bewerken.
3. Druk op **◀/▶** op de afstandsbediening.
4. Druk op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening.
5. Herhaal stappen 2 tot 4 om de andere nummers/bestanden op te slaan.
6. Druk nogmaals op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening.

Druk op **▶|** op de afstandsbediening om de JUKE BOX-list af te spelen, nadat u de lijst heeft bewerkt.

Het verwijderen van de JUKE BOX-list

De verwijderfunctie werkt alleen in de bewerkingsmodus.

1. Druk op **JUKE BOX / MEMORY** op de afstandsbediening en houd vast om naar de bewerkingsmodus te gaan.

Of

Druk op **DELETE** op de afstandsbediening terwijl JUKE BOX wordt afgespeeld om naar de bewerkingsmodus te gaan.

2. Selecteer een nummer door herhaaldelijk te drukken op **PRESET-FOLDER ▲/▼** op de afstandsbediening.
3. Druk op **DELETE** op de afstandsbediening terwijl een nummer is geselecteerd.



Opmerking

- Als er geen JUKE BOX-list is, verschijnt "NO PROG" op het scherm wanneer u op **JUKEBOX/MEMORY** op de afstandsbediening drukt.
- JUKE BOX wordt in onderstaande gevallen uitgeschakeld.
 - Wisselen van functie.
 - Het aan en uit zetten van de speler.
 - Het bedienen van de numerieke toetsen op de afstandsbediening.
 - Een bestand afspelen door **SEARCH** en **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** op het toestel te gebruiken.
- De JUKE BOX-list wordt gewist in onderstaande gevallen.
 - Het verwijderen van de disk of de USB-stick.
 - Het verwijderen of opnemen van muziekbestanden op het USB-apparaat.

Andere handelingen

Schakel tijdelijk het geluid uit

Druk op  op de afstandsbediening om uw geluid te dempen.

U kunt uw unit dempen, bijvoorbeeld om de telefoon te beantwoorden; "MUTE" zal in het displayscherm verschijnen.

Druk nogmaals op  op de afstandsbediening of verander het volumeniveau om te annuleren.

CHILDSAFE Modus

Deze functie zorgt ervoor dat u niet verrast wordt als u de unit inschakelt en het volume van de unit ingesteld is op een hoog niveau.

Druk, om de CHILDSAFE-modus in te schakelen, op **OK** op de unit en houd vast als het volume van de unit op "MIN" staat.

Voer het volume in de CHILDSAFE-modus geleidelijk op.

Druk, om de CHILDSAFE-modus in te schakelen, op **OK** op de unit en houd vast als het volume van de unit op "MIN" staat en de modus wordt ingeschakeld.



Opmerking

In het geval van CD, USB of BT functie, werkt de CHILDSAFE modus niet na ongeveer 2 minuten nadat de stroom van de unit is gehaald, zelfs als deze modus is geactiveerd.

DEMO

In de uitgeschakelde toestand, druk een keer op **USB REC / DEMO** op de unit. Het apparaat gaat aan en iedere functie zal op het display-scherm verschijnen. Druk nogmaals op **USB REC / DEMO** op het toestel om de DEMO-functie te annuleren.



Opmerking

U kunt van andere functies genieten tijdens de DEMO, de DEMO zal tijdelijk pauzeren.

- Zonder 10 sec. invoertoets zal de DEMO automatisch terugspelen.

Stoppen en hervatten

Het apparaat slaat het punt op waar u op  hebt gedrukt, afhankelijk van de disc of USB.

Als u  tweemaal indrukt, zal het opgeslagen stoppunt door het apparaat worden gewist.

Het gebruiken van de microfoon.

1. Verbind uw microfoon met de MIC-plug.
2. Speel de muziek die u wilt.
3. Zing mee met de begeleiding. Pas het microfoonvolume aan door **MIC VOL. -/+** op het toestel met de klok mee of tegen de klok in te draaien.

! Opmerking

- Stel, als de microfoon niet gebruikt wordt, het MIC-volume in op het minimum of schakel de MIC uit en verwijder de microfoon uit de MIC-aansluiting.
- Als de microfoon zich te dichtbij de luidspreker bevindt, wordt mogelijk een gierend geluid geproduceerd. Houd in dit geval de microfoon uit de buurt van de luidspreker of verminder het geluidsniveau met behulp van het **MIC VOL. -/+** op het toestel.
- Als het geluid door de microfoon extreem hard klinkt, kan het verstoord zijn. Draai in dit geval **MIC VOL. -/+** op het toestel naar het minimum.
- U kunt het geluid van de microfoons een echo-effect geven door op **MIC ECHO** te drukken.

VOICE CANCELLER

U kunt de vocale tonen verminderen tijdens het afspelen van muziek van verschillende ingangsbronnen.

Druk op **VOICE CANCELLER**. Op het scherm wordt "ON-VOICE CANCELLER" weergegeven.

Om te annuleren drukt u opnieuw op **VOICE CANCELLER**.

De kwaliteit van de VOICE CANCELLER kan verschillen afhankelijk van de opnamecondities van muziekbestanden.

! Opmerking

- Deze functie is beschikbaar op CD, USB of BT (**Bluetooth**) Functie.
- Als de functie niet beschikbaar is, verschijnt "NOT SUPPORT" op het displayscherm.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruik als een microfoon is aangesloten.
- Als er geen microfoon is aangesloten, wordt op het scherm "INSERT MIC" weergegeven.
- Deze is niet beschikbaar op de mono-bron.
- Om hem te initialiseren verandert u de Functie of u ontkoppelt de microfoon.
- Deze functie is mogelijk niet geïnitieerd afhankelijk van de status van aangesloten apparaten.

KEY CHANGER

U kunt de toets in 9 stappen aanpassen (4 stappen hoger, 4 stappen lager en de originele toets).

- Om de toonhoogte stap voor stap te verhogen, drukt u tijdens het afspelen herhaaldelijk op **KEY CHANGER(#)** op de afstandsbediening.
- Om de toonhoogte stap voor stap te verlagen, drukt u tijdens het afspelen herhaaldelijk op **KEY CHANGER(b)** op de afstandsbediening.

! Opmerking

- Deze functie is beschikbaar op CD, USB of BT (Bluetooth) functie.
- Om deze te initialiseren verandert u de Functie, u ontkoppeld de microfoon of u verandert de muziek.
- Deze functie wordt mogelijk niet geïnitieerd afhankelijk van de aangesloten apparaten.
- Als de functie niet beschikbaar is, wordt op het scherm "NOT SUPPORT" weergegeven.
- Als er geen microfoon is aangesloten, wordt op het scherm "INSERT MIC" weergegeven.

VOCAL EFFECTS (stemeffecten)

Als u uw microfoon op de MIC-poort aansluit, kunt u gebruikmaken van de karaokefuncties door de stem van de diverse invoerbronnen te veranderen.

Druk herhaaldelijk op **VOCAL EFFECTS** of druk op **VOCAL EFFECTS** en draai vervolgens aan **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het apparaat als de modus voor stemeffecten op het scherm verschijnt om de diverse modus te kiezen.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Opmerking

- Als er geen microfoon is aangesloten, wordt op het scherm "INSERT MIC" weergegeven.
- Als u op het toestel op **KEY CHANGER, DJ EFFECT** of **MIC ECHO** drukt in de VOCAL EFFECTS-modus na het opslaan van de huidige VOCAL EFFECTS, wordt de VOCAL EFFECTS-modus uitgeschakeld en kunt u de KEY CHANGER-, DJ EFFECT- of ECHO-modus bedienen.
- Houd VOCAL EFFECTS ingedrukt om de **VOCAL EFFECTS**-modus uit te schakelen.

ECHO (echo)

Als u uw microfoon op de MIC-poort aansluit, kunt u het geluid van de microfoons een echo-effect geven door op **MIC ECHO** te drukken.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

! Opmerking

- Als er geen microfoon is aangesloten, wordt op het scherm "INSERT MIC" weergegeven.
- Als u op de knop **VOCAL EFFECTS** drukt in de ECHO-modus, na het opslaan van de huidige ECHO, schakel dan de ECHO-modus uit en bedien de VOCAL EFFECTS-modus. Druk weer op **MIC ECHO**, na het opslaan van de huidige VOCAL EFFECTS, om de ECHO-modus te bedienen.

VERLICHTING

Deze functie zorgt voor een feeststemming door de verlichting op het apparaat te bedienen.

Druk herhaaldelijk op **LIGHTING** op het apparaat of druk op **LIGHTING** op het apparaat en zet daarna **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** op het apparaat aan.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC
→ COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED →
DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF

! Opmerking

- De verlichtingsmodus is bij alle functies beschikbaar.
- De verlichtingsmodus onthoudt zijn voorgaande modus. Druk nadat u een eerste keer op **LIGHTING** op het toestel hebt gedrukt nogmaals om van modus te veranderen.

Slaapfunctie instellen

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening om een vertragingstijd tussen de 10 en 180 minuten te selecteren. Na de vertragingstijd wordt het apparaat uitgeschakeld.

Om de slaapmodus te annuleren, druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening totdat "OFF" verschijnt.

! Opmerking

- U kunt controleren hoe lang het nog duurt voordat het toestel wordt uitgeschakeld. Druk op **SLEEP** op de afstandsbediening om de resterende tijd te bekijken of te wijzigen.
- U kunt de resterende tijd bewerken als de resterende tijd of "DIMMER" wordt weergegeven.

Dimmer

Druk eenmaal op **SLEEP** op de afstandsbediening. Het scherm wordt met de helft verduisterd. Druk herhaaldelijk op **SLEEP** op de afstandsbediening totdat "OFF" verschijnt om de slaapfunctie te annuleren.

! Opmerking

Alle verlichting wordt uitgeschakeld als de dimmer gebruikt wordt.

Automatisch afsluiten

Dit apparaat gaat vanzelf uit om te besparen op elektriciteitsverbruik, indien de hoofdunit niet is aangesloten op een extern apparaat en gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt.

De unit schakelt zichzelf ook uit na zes uur als de hoofdunit verbonden is met ander apparaat met behulp van analoge invoer.

De Automatische uitschakelfunctie wordt alleen toegepast op het MAIN-apparaat in het geval van WIRELESS PARTY LINK-verbinding. In het geval van het OTHER-apparaat is Auto stroom uit beschikbaar na het ontkoppelen van OTHER -apparaat en MAIN-apparaat.

Hoe u de draadloze netwerkverbinding of het draadloze apparaat kunt ontkoppelen.

Zet de unit uit door langer dan 5 seconden op de aan/uit-knop te drukken.

AUTO POWER Aan

Deze unit gaat automatisch aan door een invoerbron : **Bluetooth** of LG TV.

Wanneer u uw met dit apparaat verbonden tv inschakelt, dan herkent dit toestel het inputsignaal en selecteert het de juiste functie. U kunt het geluid uit het toestel horen.

Als u probeert uw **Bluetooth**-apparaat te verbinden, gaat deze unit aan en verbindt uw **Bluetooth**-apparaat. U kunt uw muziek afspelen.

Wanneer u dit apparaat uitschakelt door elke keer op  op het apparaat te drukken gedurende 5 seconden, kunt u de AUTO POWER-functie in- of uitschakelen.

Op het display	Beschrijving
ON-AUTO POWER	AUTO POWER-functie is ingeschakeld.
OFF-AUTO POWER	AUTO POWER-functie is uitgeschakeld

! Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat is het mogelijk dat deze functie niet werkt.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat, gaat deze unit aan, maar de **Bluetooth** functie is mogelijk niet verbonden.
- Als u de **Bluetooth** verbinding ontkoppelt op deze unit, proberen sommige **Bluetooth** apparaten continu verbinding te maken met de unit. Daarom wordt aanbevolen om de verbinding te ontkoppelen voordat u de unit zet.
- Als u probeert te verbinden met de "Music Flow Bluetooth" app, wordt de **Bluetooth**-functie van deze unit aangezet.
- Als u de unit aanzet met de LG TV of de **Bluetooth** functie, wordt de correcte functie van deze unit aan gezet.
- Als al met deze unit gepaard is, kan deze unit automatisch inschakelen via een invoerbron, als deze unit uitgeschakeld wordt.

Wijziging van de Auto-functie

Dit apparaat herkent invoersignalen, zoals **Bluetooth**, LG TV en Portable en schakelt vervolgens automatisch over naar de geschikte functie.

Als u probeert het Bluetooth-apparaat aan te sluiten

Wanneer u probeert uw **Bluetooth**-apparaat te verbinden met deze unit, wordt de **Bluetooth**-functie geselecteerd. Speel uw muziek af op het **Bluetooth**-apparaat.

Wanneer de 3,5 mm stereokabel is verbonden

Als u een draagbaar apparaat verbindt met de PORT.IN aansluiting, wordt de functie PORTABLE geselecteerd. Speel uw muziek af op het draagbare apparaat.

Als uw LG TV is aangesloten

Wanneer u uw LG TV die verbonden is met LG Sound Sync aan zet, verandert deze unit de functie naar LG TV. U kunt het geluid uit uw TV horen.

! Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar tijdens het opnemen of verwijderen.
- Deze functie werkt alleen met apparaten die eerder verbonden zijn.
- Als de **Bluetooth**-verbindingsvergrendeling is ingeschakeld is de **Bluetooth**-verbinding alleen beschikbaar voor de **Bluetooth**- en LG TV-functie.

Instellen van de Klok

1. Schakel de unit in.
2. Houd **CLOCK** op de afstandsbediening ingedrukt.
3. Selecteer tijdmodus door te drukken op **KK/▷▷** op de afstandsbediening.
 - AM 12:00 (voor een AM en PM weergave) of 0:00 (voor een 24 uurs weergave)
4. Druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om uw selectie te bevestigen.
5. Selecteer de uren door te drukken op **KK/▷▷** op de afstandsbediening.
6. Druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening.
7. Selecteer de minuten door te drukken op **KK/▷▷** op de afstandsbediening.
8. Druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening.

Instellen van de klok via de “Music Flow Bluetooth” App

Installeer “Music Flow Bluetooth” app op uw Android-apparaat. (Pagina 25-26)

De klok van uw unit zal automatisch gesynchroniseerd worden met uw apparaat door **Bluetooth**-verbinding te activeren via de “Music Flow Bluetooth” app.

De speler als wekker gebruiken

1. Schakel de unit in.
2. Houd **ALARM** op de afstandsbediening ingedrukt.
3. Druk op **KK/▷▷** op de afstandsbediening om de uren en minuten te veranderen en druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om op te slaan.
4. Druk op **KK/▷▷** op de afstandsbediening om de functie te selecteren en druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om op te slaan.
 - Druk op **KK/▷▷** op de afstandsbediening om een vooraf ingesteld nummer te selecteren wanneer u de tuner selecteert en druk vervolgens op **RDS/SET** op de afstandsbediening.
 - Als er geen vooraf ingesteld nummer is, wordt deze stap overgeslagen.
5. Druk op **KK/▷▷** op de afstandsbediening om het volume aan te passen en druk op **RDS/SET** op de afstandsbediening om op te slaan.

! Opmerking

- Als u de kloktijd instelt, kunt u de tijd controleren door op **CLOCK** op de afstandsbediening te drukken, zelfs wanneer de speler is uitgeschakeld.
- U kunt het alarm instellen nadat u de tijd van de klok ingesteld heeft.
- Als u de kloktijd en het alarm instelt, kunt u de alarminstellingsinformatie controleren door op **ALARM** op de afstandsbediening te drukken, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- U kunt de modus ALARM ON/OFF selecteren door op **ALARM** op de afstandsbediening te drukken.

LG Sound Sync



U kunt sommige functies van dit apparaat bedienen met de afstandsbediening van uw TV met LG Sound Sync. Hij is compatibel met LG TV's die LG Sound Sync ondersteunen. Zie erop toe dat uw TV het LG Sound Sync logo heeft.

De bedienbare functies van de afstandsbediening van de LG TV: volume harder/zachter, geluid dempen
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor de details van LG Sound Sync.

1. Schakel het toestel in door op  te drukken.
2. Druk op **F** totdat de LG TV-functie is geselecteerd.
3. Stel de geluidsuitvoer van de TV in door te luisteren naar het geluid via deze unit :
TV Instellingen-menu [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" verschijnt op het displayscherm gedurende ongeveer 3 seconden en daarna kunt u "LG TV" zien op het displayscherm als de TV en deze unit normaal verbonden zijn.


! Opmerking

- U kunt ook de afstandsbediening van dit apparaat gebruiken tijdens het gebruik van LG Sound Sync. Als u de afstandsbediening van uw TV weer gebruikt, zal het apparaat synchroniseren met de tv.
- Wanneer de aansluiting mislukt, controleer dan de conditie van deze unit en uw TV: stroom, functie.
- Verzeker u er bij gebruik van LG Sound Sync van dat dit apparaat en de verbindingen in onderstaande gevallen in orde zijn.
 - Het apparaat is uitgeschakeld.
 - Wisselen van functie.
 - Ontkoppelen van de draadloze verbinding door een onderbreking of een te grote afstand.
- De tijdsduur om deze unit uit te zetten, is verschillend en hangt af van uw TV.
- Als u probeert de functie te veranderen terwijl u de LG TV-functie gebruikt, zal het volume worden veranderd in overeenstemming met het volumeniveau van de LG TV.
- Details van het instellingenmenu van de TV variëren afhankelijk van het model van uw TV.
- Als u het apparaat direct heeft uitgeschakeld door op  te drukken, wordt de verbinding met LG Sound Sync verbroken. Om deze functie opnieuw te gebruiken moet u de tv en het toestel opnieuw met elkaar verbinden.
- Het volume kan hoger worden wanneer de tv en dit apparaat zijn verbonden met LG Sound Sync. Zet het volume van de TV lager en maak dan verbinding met dit apparaat.
- Als u uw LG TV inschakelt terwijl deze is verbonden met LG Sound Sync of de LG TV-functie start, schakelt dit apparaat vanzelf over naar de LG TV.
- U moet de geluidsuitvoer van uw tv handmatig instellen afhankelijk van de versie van de TV.
- Wanneer u het TV-volume aanpast terwijl dit apparaat en deze TV verbonden zijn met LG Sound Sync, zal het volume harder zijn door het synchroniseren met het volume van de TV.

WIRELESS PARTY LINK Verbinding

Het uitvoergeluid van de **A** (MAIN) unit wordt uitgebreid naar de **B** (OTHER) unit. Deze is compatibel met de unit die WIRELESS PARTY LINK ondersteunt.

De naam van de functie over geluidsuitbreiding tussen de draadloze compatibele producten werd gewijzigd naar WIRELESS PARTY LINK.

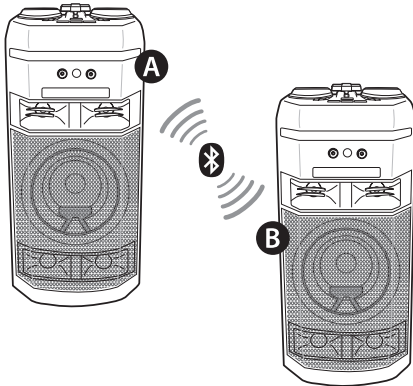

1. Druk op **WIRELESS LINK** op het toestel. Op het scherm wordt PARTY LINK MODE SELECT weergegeven.
2. Druk op **WIRELESS LINK** op het apparaat om MAIN of OTHER te selecteren.
 - **A** Unit : Selecteert MAIN.
 - **B** unit : Selecteert OTHER.

Twee unit proberen verbinding met elkaar te maken.
3. Waar deze apparaten succesvol met elkaar verbonden zijn, verschijnt de naam van elk verbonden apparaat in elk apparaat.

! Opmerking

- Als u LG Sound Sync gebruikt, is deze functie niet beschikbaar. Als u de LG TV Functie verbindt, verschijnt "NOT SUPPORT" op het displayscherm.
- U kunt de microfoon alleen op de OTHER-unit gebruiken. In het geval van een OTHER-unit worden slechts enkele functies ondersteund.
- Wanneer WIRELESS PARTY LINK ontkoppeld is, wordt de OTHER-unit gewijzigd in BT (**Bluetooth**)-functie.
- Als de verbinding mislukt, verschijnt "FAILED" op het displayscherm.
- De functie dempen wordt met elkaar gesynchroniseerd.
- De WIRELESS PARTY LINK-verbinding wordt verbroken als u het toestel uitschakelt of op **WIRELESS LINK** op het toestel drukt.
- Het geluid van de MAIN-unit en de OTHER-unit kan anders zijn afhankelijk van de afspelstatus of de bron.
- Controleer de volgende informatie als u verbinding maakt met **Bluetooth**.
 - U kunt slechts één **Bluetooth**-apparaat tegelijk aansluiten op de MAIN-unit. U kunt geen **Bluetooth**-apparaat aansluiten op de OTHER-unit.
 - De WIRELESS PARTY LINK-verbinding wordt alleen ondersteund op Android-apparaten. (WIRELESS PARTY LINK verbinding wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de specificaties van het aangesloten apparaat of het besturingssysteem.)
 - Verwijderbare/ontkoppelbare **Bluetooth**-apparaten (bijv. Dongle enz.) zullen WIRELESS PARTY LINK niet ondersteunen.
 - Wanneer WIRELESS PARTY LINK is verbonden, is geen **Bluetooth**-verbinding beschikbaar in de status van opnemen of verwijderen.
 - Wanneer u WIRELESS PARTY LINK aansluit terwijl u afspeelt via een verbonden **Bluetooth**-apparaat, kan dit opnieuw worden aangesloten, afhankelijk van de telefoonspecificaties.
- MAIN / OTHER kan weergegeven worden op MASTER (eerste) / SLAVE (tweede) in bestaande producten.

Problemen oplossen

Algemeen

Probleem	Oorzaak en oplossing
Het apparaat werkt niet goed.	• Schakel de stroom van dit apparaat en het verbonden externe apparaat (tv, woofer, dvd-speler, versterker, enz.) uit en schakel ze opnieuw in. • Haal het stroomsnoer uit deze unit en het aangesloten externe apparaat (TV, Woofer, DVD-speler, versterker, enz.) en probeer opnieuw verbinding te maken. • Een eerdere instelling is mogelijk niet opgeslagen wanneer de stroom van het apparaat wordt gehaald.
Geen stroom	• Het stroomsnoer is niet aangesloten. Sluit het stroomsnoer aan. • Controleer of de elektriciteit is uitgevallen. Controleer de status door andere elektronische apparaten te testen.
Geen geluid.	• Controleer of u de juiste functie heeft geselecteerd. Druk op de functietoets en controleer de geselecteerde functie.
De unit start niet met afspelen.	• Er is een niet-afspeelbare disk in het apparaat geplaatst. Controleer de afspeelbare disk. • Er is geen disk in het apparaat aanwezig. Plaats een disk in het apparaat. • De disk is vuil. Reinig de disk. (Pagina 46) • De disk is ondersteboven geplaatst. Plaats de disk met het label of de geprinte kant naar boven.
Nauwkeurig afstemmen op radiozenders is niet mogelijk.	• De antenne is slecht geplaatst of aangesloten. Verbind de antenne stevig. • De signaalsterkte van radiozender is te zwak. Stem handmatig af op de zender. • Er zijn geen zenders voorgeprogrammeerd of de voorgeprogrammeerde zenders zijn gewist (wanneer afgestemd wordt door het scannen van vooraf ingestelde kanalen). Voorkeuze van sommige radiostations, zie pagina 27 voor details.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De afstandsbediening functioneert niet goed.	• U houdt de afstandsbediening te ver van het apparaat. Bedien de afstandsbediening binnen een afstand van ongeveer 7m (23ft). • Er is een obstakel aanwezig tussen de afstandsbediening en het apparaat. Verwijder het obstakel. • De batterijen van de afstandsbediening zijn leeg. Vervang de batterijen door nieuwe.
Er is geen luidsprekerlicht	• Bekijk de verlichtingseffecten door op LIGHTING te drukken. (Pagina 36)
LG Sound Sync werkt niet.	• Controleer of uw LG TV LG Sound Sync ondersteunt. • Controleer de verbinding van LG Sound Sync. • Controleer de geluidsinstellingen van uw TV en deze unit.

Algemene specificaties

Algemeen	
Stroomvereisten	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
Stroomverbruik	Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
	Netwerk stand-by : 0,5 W (als alle netwerkpoorten zijn geactiveerd).
Afmetingen (B x H x D)	Ong. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Gebruikstemperatuur	5 °C tot 35 °C
Vochtigheid tijdens bedrijf	60 %

Invoer	
Analoge audio in (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-aansluiting (L, R) x 1
Draagbaar in (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereojack) x 1
Microfoon (MIC 1/2)	Gevoeligheid 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jack x 2

Tuner	
FM-afstembereik	87,5 - 108,0 MHz of 87,50 - 108,00 MHz

Systeem	
Frequentie respons	40 tot 20000 Hz
Signaal-tot-storing ratio	Meer dan 75 dB
Dynamisch bereik	Meer dan 80 dB
Busvoeding (USB)	5 V  500 mA

Versterker (RMS Uitgangsvermogen)	
Totale uitvoer	500 W RMS
HOOG	165 W RMS X 2 (4 Ω bij 1 kHz, 10 % THD)
LAAG	170 W RMS (4 Ω bij 200 Hz, 10 % THD)

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken en licenties



Het merk en de logo's van **Bluetooth®** zijn gedeponeerde handelsmerken van **Bluetooth SIG, Inc.** en elk gebruik van deze merken door LG Electronics is onder licentie.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die namen van hun respectievelijke eigenaars.

Onderhoud

Opmerkingen over disks

Omgaan met disks

Plak nooit papier of plakband op de disk.

Disks opbergen

Berg de disk na het spelen op in het bijbehorende doosje. Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen en laat de schijf nooit liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Schijven reinigen

Vingerafdrukken en stof op de disk kunnen zorgen voor een slechte beeldkwaliteit en geluidstoringen. Reinig de schijf voordat u deze afspeelt, met een schone doek. Wrijf de disk voorzichtig vanuit het midden schoon.

Gebruik geen sterke oplosmiddelen, zoals alcohol, benzine, thinner, commercieel verkrijgbaar reinigingsmiddelen of anti-statische spray die bedoeld is voor oude vinyl grammofoonplaten.

Omgaan met het apparaat

Het apparaat verzenden

Bewaar de originele verzenddoos en verpakkingsmaterialen. Als u het apparaat moet verzenden, kunt u het apparaat voor een maximale bescherming weer inpakken zoals het oorspronkelijk in de fabriek is gedaan.

Houd het oppervlak van de behuizing schoon

Gebruik geen vluchtige stoffen, zoals insecticiden, in de buurt van het apparaat. Als u druk uitoefent wanneer u het apparaat afneemt, kan het oppervlak beschadigd raken. Zorg dat de behuizing niet langdurig in aanraking komt met rubberen of plastic producten.

De unit reinigen

Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat te reinigen. Als de oppervlakken extreem vuil zijn, gebruikt u een zachte doek met een milde zeepoplossing. Gebruik geen sterke oplosmiddelen als alcohol, benzine of thinner. Deze producten kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Het apparaat onderhouden

Het apparaat is een high-tech, precisie-apparaat. Wanneer de optische lens of onderdelen van het schijfstation vuil of versleten zijn, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Neem voor details a.u.b. contact op met het dichtsbijzijnde geautoriseerde service-center.

