

KÄYTTÖOHJEET

Langaton äänipalkki

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MALLIT

SJ5 (SJ5, SPJ5-W)

SJ5B (SJ5B , SPJ5-W)



MFL69759882

Copyright © 2017-2019 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

www.lg.com

1904_Rev02

Tietoa turvallisuudesta



HUOMIO
SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA



HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA SUORITTA A LAITETTA KOSKEVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalamaa tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Kuvasymboli, jossa on huutomerkki tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista tuotteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE. TÄSTÄ VOI SEURAUKSENA OLLA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten kukkamaljakkoja.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMAUTUS: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.

HUOMAUTUS: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu uppoasennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa. Katso käyttöohjeen tekniset tiedot varmistuaksesi virtavaatimuksista. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on vaihtanut johdon. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa, kiertynyt, mutkalla tai puristunut oven väliin. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

HUOMAUTUS: Turvallisuusmerkintöjen tiedot sekä tuotetunnus ja syöttöjännite löytyvät pääkilvestä tuotteen pohjassa tai muilla pinnoilla.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta:

Irrota paristo tai akku päivittäisessä järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä käytettyä paristoa tai akkua kotitalousjätteen tai muun sekajätteen mukana. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.

Malleille joissa sovitin

Käytä tämän laitteen kanssa vain toimitettua sovittinta. Älä käytä toisen kaitteen tai valmistajan virtalähdettä. Toisen virtajohdon tai virtalähteen käyttö voi vaurioittaa laitetta ja poistaa takuun voimassaolon.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
==	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
□	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Tietoa turvallisuudesta
- 6 Ainutlaatuiset toiminnot
- 6 Esittely
 - 6 – Tässä oppaassa käytetyt symbolit
- 7 Kaukosäädin
- 8 Etupaneeli
- 8 Takapaneeli
- 9 Asennetaan äänipalkkia
- 10 Pääyksikön asennus seinälle

2 Liitäntä

- 12 AC-sovittimen kytkeminen
- 12 Langaton alikautinyhteys
- 14 Liittäminen TV:hen
 - 14 – Käytä valokaapelia
 - 15 – LG Sound Sync
- 16 – Tämän laitteen ja television yhdistäminen HDMI-kaapelilla
- 18 – HDMI lisätietoja
- 19 Lisävarusteiden liitännät
 - 19 – HDMI-liitäntä
 - 20 – OPTICAL-tuloliitäntä
 - 20 – KANNTTAVA TULO -liitäntä
 - 21 – USB-liitin
 - 21 – Yhteensopivat USB-laitteet
 - 21 – USB-laitteen vaatimukset
 - 22 – Toistettavat tiedostot

3 Käyttö

- 23 Perustoiminnot
 - 23 – USB-toiminto
- 24 Muut toiminnot
 - 24 – AV Sync
 - 24 – Äänen hiljentäminen väliaikaisesti
 - 24 – Automaattinen näytön himmennin
 - 24 – TV:n kaukosäätimen käyttö
 - 25 – Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon
 - 25 – AUTO POWER päälle/pois
 - 26 – Automaattinen toiminnon muutos
 - 26 – Pika-aloitus:
- 27 BLUETOOTH®-tekniologian käyttö
 - 27 – BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
 - 28 – BLUETOOTH -liitännän lukko (BT-lukko)
- 29 BLUETOOTH-sovellusten käyttö
 - 29 – Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus BLUETOOTH-laitteeseesi
 - 29 – Aktivoi BLUETOOTH Music Flow Bluetooth -sovelluksella
- 31 Äänen säätäminen
 - 31 – Ääniefektin asetus
 - 31 – Säädä äänenvoimakkuuden tasoa automaattisesti
 - 31 – Säädä bassokautinta/diskanttia/bassoa
 - 31 – Yötila

4 Vianetsintä

- 32 Vianetsintä
 - 32 – Yleistä
- 33 HUOMAUTUKSET langattomasta käytöstä
- 34 – HUOMAUTUKSET Demo-tilan vapauttamiseksi

5 Liite

- 35 Tavaramerkit ja Lisenssit
- 36 Tekniset tiedot
- 38 Ylläpito
 - 38 – Laitteen käsittely

1

2

3

4

5

Ainutlaatuiset toiminnot

Automaattinen sammutus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti säästääkseen virrankulutusta.

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync – ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

BLUETOOTH®

Kuuntele **Bluetooth**-laitteeseesi tallennettua musiikkia.

Esittely

Tässä oppaassa käytetyt symbolit


 **Huomio**

Kuvaa tärkeitä tietoja ja käyttöominaisuuksia.


 **Varoitus**

Kuvaa varoituksia, jotka estävät mahdolliset vahingot väärinkäytöstä johtuen.

Kaukosäädin

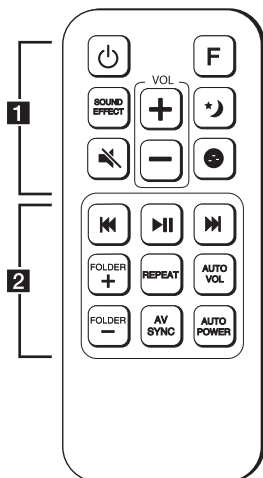

Akun vaihto

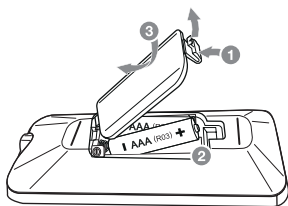

Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi ja aseta paristo navat **+** ja **-** oikein päin.

..... **1**

⏻ (Virta) : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS.

F : Valitse toiminnon ja tulolähteen.

Tulolähde / Toiminto	Näyttö
ARC Optinen LG Sound Sync (Optinen)	OPT/HDMI ARC
USB	USB
Bluetooth	BT
HDMI IN	HDMI
Kannettava	PORT.
LG Sound Sync (Langaton)	LG TV

SOUND EFFECT : Valitsee äänitehostetilan.

VOL +/— : Säätaa kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

★ (Yötila) : Kytkee yötilan päälle tai pois.

🔊 (Mykistä) : Mykistää äänen.

🔊 : Säätaa diskantin, basson ja bassokaiuttimen tasoa.
(Katso sivu 31.)

..... **2**

⏮/⏭ (Ohita/etsi) :

- Siirtää nopeasti eteen- tai taaksepäin.

- Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.

⏮ (Toisto/tauko) : Käynnistää toiston. / Keskeyttää toiston.

FOLDER +/— : Etsii kansiota USB-laitteesta.

REPEAT : Kuuntele tiedostot toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä.

AUTO VOL : Kytkee AUTOMAATTINEN ÄÄNENVOIMAKKUUS -tilan päälle tai pois.

AV SYNC :

- Synkronoi äänen ja kuvan.

- TV:n hallitseminen Kaukosäätimellä. (Katso sivu 24.)


AUTO POWER :

- Kytkee päälle/pois päältä AUTOMAATTINEN VIRTAA toiminnon. (Katso sivu 25.)

- Kytkee **Bluetooth**-liitännän lukitustoiminnon päälle tai pois. (Katso sivu 28.)

Etupaneeli

1 Aloitus




1 Kaukosäätimen anturi

2 Näyttöruutu

3 Painikkeet sijaitsevat takapuolella.

Takapaneeli

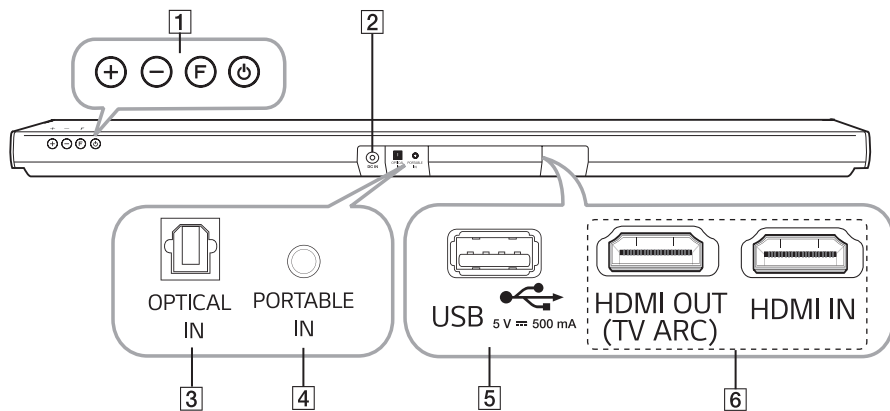

1 **+/-** (Äänenvoimakkuus)
Säätää äänenvoimakkuuden tasoa.

F (Toiminto)

Valitsee toiminnon ja ohjelmälähteen.

⏻ (Valmiustila/Päällä)

2 **DC IN** : AC-sovittimen tulo

3 **OPTICAL IN** : Optinen tuloliitin

4 **PORTABLE IN** : Kannettavan tuloliitin

5 **USB**

6 **HDMI OUT (TV ARC) / IN** : HDMI ulossyöttö / sisään

Asennetaan äänipalkkia

Voit kuunnella ääntä liittämällä yksikön toiseen laitteeseen: televisio, Blu-Ray, levysoitin, DVD-soitin, jne.

Aseta laite television eteen ja liitä se mihin laitteeseen haluat. (Katso sivut 14 - 22.)



Varoitus

- Saadaksesi aikaan parhaan mahdollisen tuloksen langattomalla yhteydellä kuten Bluetooth tai langaton alikaiutin, älä asenna yksikköä metalliselle kalustolle koska langaton yhteys viestii moduulin välityksellä joka on asennettu yksikön pohjaan.
- Varo naarmuttamasta laitteen/subwooferin pintaa asennuksen tai siirtämisen yhteydessä.

Pääyksikön asennus seinälle


Voit asentaa pääyksikön seinälle.




Varoitus

Koska liitäntä on vaikeaa laitteen asennuksen jälkeen, liitä kaapelit ennen asennusta.


Valmisteluun vaadittavat materiaalit

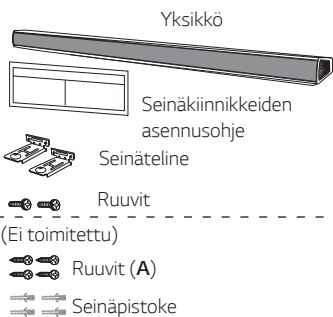

1. Sovita seinäkiinnikkeen asennusohjaimen TV:n ALAREUNA yhteen TV:n pohjan kanssa ja kiinnitä tähän asentoon.

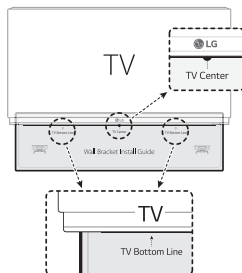


2. Käytä seinätulppia jos asennat soittimen seinälle. Poraa seinään tarvittavat reiät. Käytä ohjauslevyä (Seinäkiinnikkeiden asennusohje) porauksen aikana. Käytä levyä porausreikien kohdistamiseen.

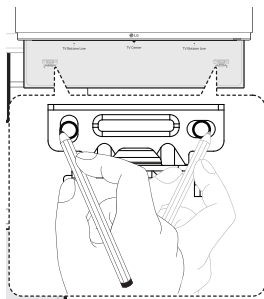

3. Poista seinäkiinnikkeen asennusohjain.


4. Kiinnitä kannattimet ruuveilla (A) kuten esitettynä alla olevassa kuvassa.

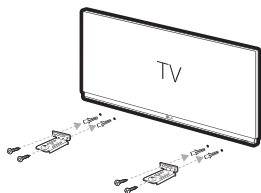


! Huomio

Ruuveja (A) ja seinätulppia laitteen kiinnittämistä varten ei toimiteta laitteen mukana. Suosittelemme Hilti (HUD-1 6 x 30) -seinätulppia kiinnitykseen.

5. Aseta yksikkö paikalleen kannattimiin sovittaen ruuvit reikiin yksikön pohjassa.

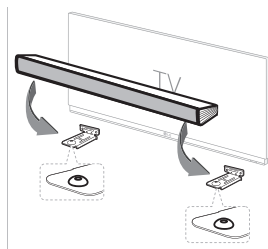

6. Kiinnitä yksikkö ruuveilla tukevasti.

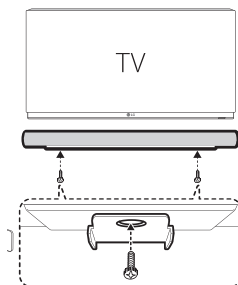

! Huomio

Irrottaaksesi yksikön, suorita se päinvastaisessa järjestyksessä.


! Varoitus

- Älä asenna tätä laitetta ylösalaisin. Muuten voit vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä roiku seinään kiinnitettyssä laitteessa. Laitteeseen ei saa kohdistua iskuja.
- Kiinnitä laite tiukasti seinään, jottei se putoa. Laitteen putoamisesta voi seurata henkilövammoja tai vaurioita tuotteeseen.
- Varmista, etteivät lapset vedä kiinnityskaapeleita, kun laite on kiinnitetty seinään. Se voi aiheuttaa laitteen putoamisen.

AC-sovittimen kytkeminen

Liitä kaiutin toimitetulla AC-sovittimella virtalähteeseen.

1. Kytke AC-virtajohto AC-sovittimeen.
2. Liitä AC-sovittimen johto DC IN sovitinliitäntään.
3. Kytke AC-virtajohto AC-pistorasiaan.

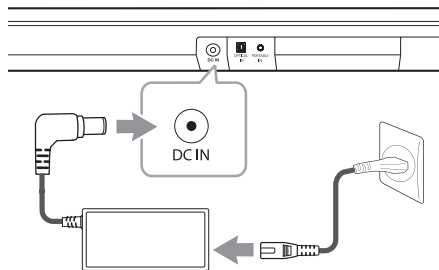

Huomaa

Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettavaa verkkovirtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muusta laitteesta tai muulta toimittajalta. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Langaton alikaiutinyhteys

Langattoman bassokaiuttimen LED-merkkivalo

LED-valon väri	Toiminto
Vihreä (vilkkuva)	Yhteyttä pyritään muodostamaan.
Vihreä	Yhteys on muodostettu.
Punainen	Langaton alikaiutin on lepotilassa tai yhteys on vikatilassa.
Pois päältä (ei merkkivaloa)	Langattoman bassokaiuttimen virtajohto on irrotettu.


Langattoman bassokaiuttimen asettaminen ensimmäisen kerran

1. Liitä virtajohto bassokaiuttimeen ja liitä virtajohto pistorasiaan.
2. Kytke pääyksikkö päälle: Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään **automaattisesti**.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.

Parinmuodostaminen manuaalisesti

Jos yhteyttä ei ole muodostettu, bassokaiuttimessa palaa punainen LED-valo eikä siitä tule ääntä. Ratkaise ongelma seuraavasti.

1. Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.

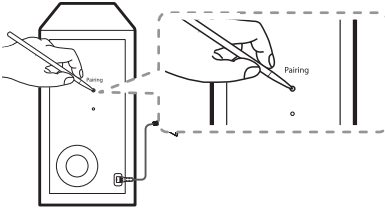

- Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana vilkkuu nopeasti.
2. Kytke pääyksikkö päälle.
 3. Laitepari on muodostettu.
- Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.

! Huomio


- Langattomalta lähettimeltä ja bassokaiuttimelta vie muutamia sekunteja (voi viedä kauemminkin) vaihtaa tietoja keskenään ja tuottamaan ääntä.
- Mitä lähempänä yksikkö ja alikaiutin ovat toisiaan, sitä parempi äänenlaatu. Suositellaan yksikön ja alikaiuttimen asentamista niin lähelle toisiaan kuin mahdollista jotta vältetään alla olevien kaltaisia ilmentymiä.
 - Este laitteen ja alikaiuttimen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta langattoman yhteyden kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.

Liittäminen TV:hen

Liitä tämä laite ja television optisella digitaalisella kaapelilla tai HDMI-kaapelilla ottaen huomioon TV:n ominaisuuksien mukaan.

Käytä valokaapelia

1. Liitä OPT. IN liitin laitteen takaa television OPTICAL OUT liittimeen käyttämällä valokaapelia.

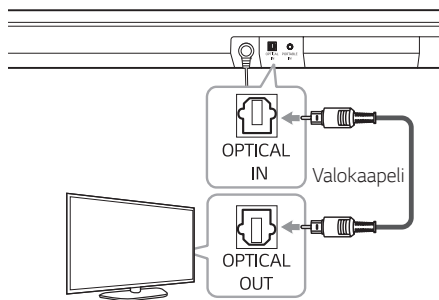

2. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Näet "OPT" näyttöikkunassa, jos liität normaalisti yksikön ja TV:n.

! Huomio

- Varmista ennen optisen kaapelin liitäntää, että suoja on poistettu kaapelista, jos sellainen on olemassa.
- Voit kuunnella television ääntä tämän laitteen kaiuttimien kautta. Mutta joissakin TV-malleissa on ehkä valittava ulkoiset kaiuttimet -tila TV:n valikosta. (Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.)
- Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko → [Ääni] → [TV-äänen ulostulo] → [Ulkoinen kaiutin (Optinen)]
- TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC-liitännällä samanaikaisesti ARC-signaali on korkeampi prioriteetti.

LG Sound Sync



Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun TV:n kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound Sync –toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.


Tee joku seuraavista liitännöistä, riippuen laitteistosi ominaisuuksista.

! Huomio

- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä käyttäessäsi LG Sound Sync –toimintoa. Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa.
- Jos yhteys epäonnistuu, varmista TV:n tila ja sammuta se.
- Varmistu laitteen ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Laite on kytketty pois päältä.
 - Laitteen tilaa muutetaan.
 - Optisen kaapelin irrottaminen.
 - Langaton yhteys ei toimi häiriön tai etäisyyden vuoksi.
- Tämän laitteen sammuttamiseen vaadittava aika vaihtelee TV:n mukaan, kun asetat AUTO POWER.
- TV:n asetusvalikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si mallista.

Langallinen yhteys

1. Liitä LG TV laitteeseen optisella kaapelilla.

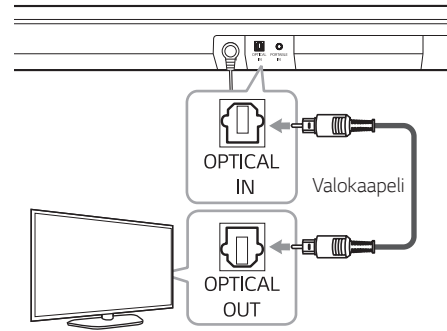

2. Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko → [Ääni] → [TV-äänen ulostulo] → [LG Sound Sync (Optinen)]
3. Kytke yksikkö päälle painamalla kaukosäätimessä tai yksikössä.
4. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Voit nähdä "LGOPT" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

Langaton yhteys

1. Kytke yksikkö päälle painamalla  kaukosäätimessä tai yksikössä.
2. Aseta tulolähteeksi LG TV painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
3. Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko → [Ääni] → [TV-äänen ulostulo] → [LG Sound Sync (Langaton)]
"PAIRED" ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä "LG TV" viestin näyttöruudussa jos laite in yhdistetty normaalisti TV:seen.


! Huomio

Jos sammutit yksikön suoraan painamalla  kaukosäätimessä tai yksikössä. LG Sound Sync (langaton) kytketään irti. Toiminnon käyttämiseksi uudelleen, on TV ja yksikkö liitettävä uudelleen.

Tämän laitteen ja television yhdistäminen HDMI-kaapelilla

Jos kytket tämän laitteen ja television, joka tukee HDMI- CEC:tä ja ARC:tä (Audio Return Channel), voit nauttia TV-äänestä kaiuttimista kytkemättä optista kaapelia. Katso TV:n käyttöohje, kun valitset sen HDMI CEC/ARC -toiminnon.

1. Liitä HDMI OUT (TV ARC) -liitin laitteen takana TV:n ARC-liittimeen HDMI-kaapelilla.

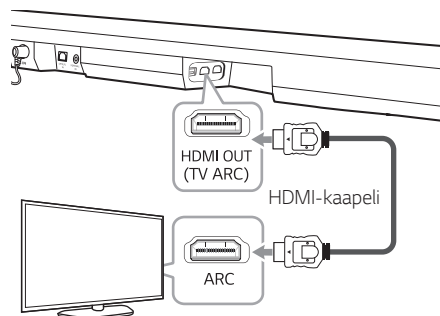

2. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Näet "ARC" näyttöikkunassa, jos liität normaalisti yksikön ja TV:n.

! Huomio

- Voit kuunnella television ääntä tämän laitteen kaiuttimien kautta. Mutta joissakin TV-malleissa on ehkä valittava ulkoiset kaiuttimet -tila TV:n valikosta. (Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.)
- Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko → [Ääni] → [TV-äänen ulostulo] → [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)]
- Riippuen LG TV -mallista, on SIMPLINK-toiminto LG TV:ssä ehkä kytkettävä päälle.
- TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
- Kun palaat ARC-toiminnosta toiseen toimintoon, on tulolähteeksi valittava OPT/HDMI ARC. Yksikkö vaihtaa sitten ARC-toimintoon automaattisesti.

ARC (Audio Return Channel) toiminto

ARC toiminto mahdollistaa HDMI-liitettävän television lähettää audiovirtaa HDMI OUT laitteesta.

Käytä tätä toimintoa :

- TV:n täytyy tukea HDMI-CEC ja ARC-toimintoja ja HDMI-CEC ja ARC täytyy olla asetettuna päälle (asento ON).
- HDMI-CEC ja ARC asetusmenetelmä voi poiketa TV:stä johtuen. Katso lisätietoja ARC-toiminnosta TV:n käyttöohjeesta.
- Sinun on käytettävä HDMI-kaapelia (Tyyppi A, erittäin nopea HDMI™-kaapeli ja Ethernet).
- Kytke HDMI OUT laitteeseen HDMI IN televisiossa, joka tukee ARC-toimintoa käyttäen HDMI-kaapelia.
- Voit liittää vain yhden äänipalkin ARC-yhteensopivaan televisioon.

Mikä on SIMPLINK?

Joitakin tämän laitteen toimintoja ohjataan TV:n kaukosäätimellä, kun tämä laite ja LG TV, jossa on SIMPLINK, liitetään toisiinsa HDMI-liitännällä.

LG TV:n kaukosäätimellä ohjattavia toimintoja: Virta päällä/pois päältä ja äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys jne.

Katso TV:n käyttöoppaasta yksityiskohdat SIMPLINK-toiminnosta.

LG TV, jossa on SIMPLINK-toiminto, on merkitty yllä kuvatulla logolla.

! Huomio

- Laitteen tilasta riippuen jotkut SIMPLINK toiminnot ovat aiotusta poikkeavia tai eivät toimi.
- Riippuen TV:stä tai soittimesta joka on yhdistettynä tähän yksikköön, SIMPLINK-toiminto saattaa erota käyttötarkoituksensa osalta.

HDMI lisätietoja

- Liittäessäsi yhteensopivaa HDMI tai DVI –laitetta varmista että:
 - Kokeile HDMI/DVI -laitteen ja tämän soittimen kytkemistä pois päältä. Kytke sitten virta HDMI/ DVI –laitteeseen, odota noin 30 sekuntia, ja kytke tämä soitin päälle.
 - Liitetyn laitteen videotulo asetetaan tälle laitteelle sopivaksi.
 - Liitetty laite on yhteensopiva 720 x 576p (tai 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i tai 1920 x 1080p videotulo.
- Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI tai DVI –laitteet eivät toimi tämän soittimen kanssa.
 - Kuva ei näy asianmukaisesti ei-HDCP-laitteella.


! Huomio

- Jos liitetty HDMI-laite ei hyväksy soittimen äänilähtöä, voi HDMI-laitteen ääni vääristyä tai ei kuulu lainkaan.
- Resoluution muuttaminen jos yhteys on jo suoritettu voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä. Voit ratkaista ongelman sammuttamalla soittimen ja kytkemällä sen takaisin päälle.
- Jos HDMI-liitäntää yhdessä HDCP:n kanssa ei ole vahvistettu, TV-näyttö muuttuu mustaksi. Tässä tilanteessa, tarkasta HDMI-liitäntä tai irrota HDMI-kaapeli.
- Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja, tarkasta HDMI-kaapeli (pituus on normaalisti rajoitettu 4.5 m(15 ft.)).
- Et voi vaihtaa videotarkkuutta HDMI IN -tilassa. Muuta liitetyn komponentin videoresoluutio.
- Jos videon tulosignaali on epänormaali tietokoneesi ollessa liitettynä HDMI TULO liitäntään, muuta tietokoneesi resoluutio asetukselle 576p (tai 480p), 720p, 1080i tai 1080p.

HDMI-kaapelin muistilista

Jotkut HDMI-kaapelit eivät tue ARC-toimintoa, mikä voi aiheuttaa ääniongelmia.

Jos liität tämän laitteen ja TV:n, eikä ääni kuulu tai ääni katkeilee ja esiintyy kohinaa, ongelma on HDMI-kaapelissa. Siksi ennen tämän laitteen ja television yhdistämistä tulee varmistaa, että käytössä on nopea Ethernetiä tukeva tyypin A HDMI™-kaapeli.

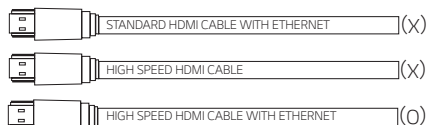

Yhteys HDMI-kaapelilla

Televisiosi tulee tukea uusimpia HDMI-ominaisuuksia (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)), jotta voit täysin nauttia live-kanavasta ja audiojärjestelmästä HDMI-kaapelin kautta. Jos televisiosi ei tue näitä HDMI-ominaisuuksia, audiojärjestelmä tulisi liittää OPTISELLA kaapelilla HDMI-kaapelin sijaan, jotta voit nauttia TV-kanavasi live-äänestä.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) on HDMI-ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja ja hallita CEC-yhteensopivia laitteita, jotka on liitetty HDMI-kaapelilla, ja käyttää vain yhtä kaukosäädintä


※ CEC:n kauppanimet ovat Simplink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic), jne..

Lisävarusteiden liitännät

HDMI-liitäntä

Nauti vain äänestä


Voit kuunnella ääntä liittämästäsi ulkoisesta laitteesta.

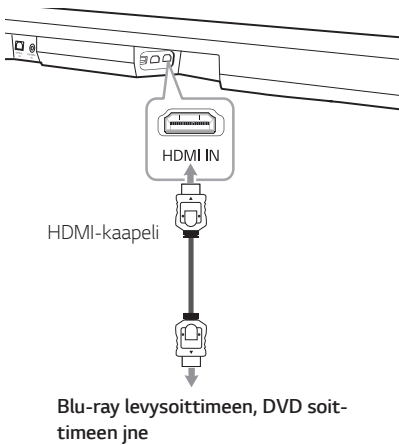

1. Liitä HDMI IN liitin laitteen takaa HDMI OUT liittimeen audiolaitteissa, kuten Blu-ray levysoitin tai DVD-soitin, jne.
2. Aseta tulolähteeksi HDMI painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Nauti kummastakin, niin äänestä kuin kuvasta

Voit nauttia kummastakin, niin äänestä kuin kuvasta, liittämästäsi ulkoisesta laitteesta.

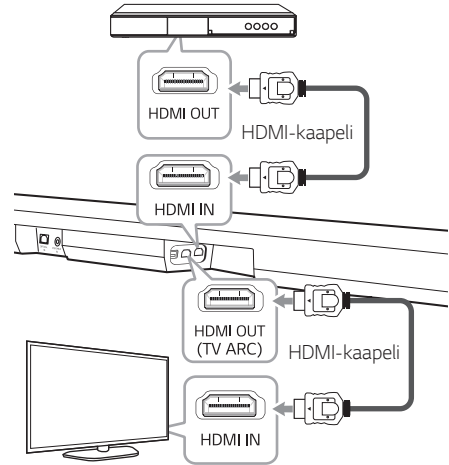


1. Liitä HDMI IN liitin laitteen takaa HDMI OUT liittimeen audiolaitteissa, kuten Blu-ray levysoitin tai DVD-soitin, jne.
2. Liitä HDMI OUT (TV ARC)-liitin laitteen takana TV:n HDMI IN-liittimeen.
3. Aseta tulolähteeksi HDMI painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

! Huomio

- Ääni- ja videosignaalit eivät toimi, kun tämä laite on sammutettu.
- HDMI OUT (TV ARC) -liitin on TV:n liitäntä. Vaikka monikanavaääni tuotetaan laitteeseen HDMI-kaapelin kautta, laite voi tuottaa vain PCM 2 kanavan TV:seen.

OPTICAL-tuloliitäntä

Liitä ulkoisen laitteen valokaapelin liitin tai OPTICAL IN liittimeen.

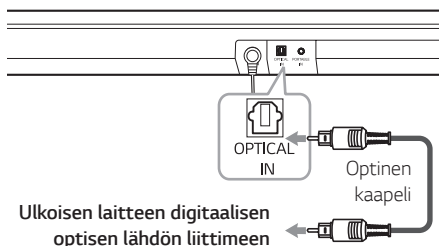

Ulkaisen laitteen digitaalisen optisen lähdon liittimeen

1. Liitä OPTICAL IN liitin laitteen takaa optiseen lähtöliittimeen televisiossa (tai digitaalisessa laitteessa).
2. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Näet "OPT" näyttöikkunassa, jos liität normaalisti yksikön ja TV:n.

! Huomio

Varmista ennen optisen kaapelin liitäntää, että suoja on poistettu kaapelista, jos sellainen on olemassa.

! Varoitus

Jos optinen kaapeli ei ole kytketty oikein päin, voi tästä aiheutua vaurioita optiselle pistokkeelle.



Optinen pistoke

<O>



Valokaapeli




Optinen pistoke

<X>



Valokaapeli

KANNETTAVA TULO -liitäntä

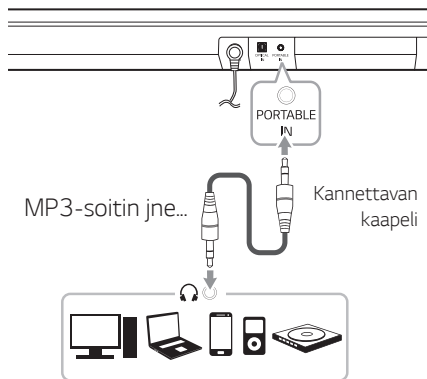


Musiikin kuunteleminen kannettavasta laitteesta

Laitetta voidaan käyttää musiikin soittamiseen useissa eri tyyppisissä kannettavissa soittimissa ja ulkoisissa laitteissa.

1. Liitä kannettava soitin KANNETTAVA TULO -liittimeen laitteessa 3,5 mm stereokaapelilla.
2. Valitse tulolähteeksi PORT. (Portable In) painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
3. Kytke kannettava soitin tai ulkoinen laite päälle ja aloita toisto.

USB-liitin

Liitä USB-muistitikku laitteen takana olevaan USB-porttiin.

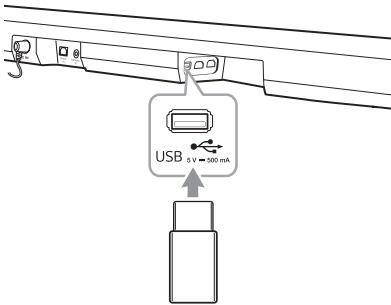

! Huomio

Jos HDMI-kaapeli on liitetty yksikköön, voi USB-laitteen liittäminen olla rajoitettu sen muodosta riippuen.

Lisätietojen osalta kuten tiedostojen toisto USB:llä, ks. sivu 23.

USB-laitteen irrottaminen laitteesta.

1. Valitse eri toiminto/tila.
2. Irrota USB-laite.

Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soitin: Flash-muistia käyttävä MP3-soitin.
- USB Flash-asema: USB2.0-standardia tukevat laitteet.
- Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.

USB-laitteen vaatimukset

- Laitteita, jotka vaativat erillisen ohjelman asentamista tietokoneelle, ei tueta.
- Älä poista USB-laitetta käytön aikana.
- Jos USB-laitteen kapasiteetti on suuri, muistin hakeminen voi kestää kauemmin kuin muutaman minuutin.
- Varmuuskopioiden tekemistä suositellaan tietojen menetyksen estämiseksi.
- Tämä laite tunnistaa enintään 2000 tiedostoa.
- Laitteen USB-liitäntää ei voi liittää tietokoneeseen. Tätä laitetta ei voi käyttää muistilaitteena.
- Tämä laite ei tue exFAT -tiedostojärjestelmää. (FAT16/FAT32/NTFS -järjestelmät ovat saatavilla.)
- Riippuen laitteista, tämä laite ei ehkä tunnista seuraavia lisälaitteita.
 - Ulkoinen kovalevy
 - Kortinlukijat
 - Lukitut laitteet
 - Kiinteät USB-laitteet
 - USB-keskitin
 - USB-jatkojohdon käyttö
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-laite

Toistettavat tiedostot

Näytteenottotaajuus

MP3 : 32 - 48 kHz

WMA : 32 - 48 kHz

OGG : 32 - 48 kHz

FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz ja 192 kHz (16 bit/ 24 bit)

Bittinopeus

MP3 : 80 - 320 kbps


WMA : 56 - 128 kbps

OGG : 64 - 500 kbps

- Maksimitiedostot: Alle 2000
- Hakemistojen maksimimäärä: Alle 200
- DRM (Digitaalisten oikeuksien hallinta) suojattua tiedostoa ei voida toistaa yksikkö.
- USB-tallennuslaitteeseen tallennettuja videotiedostoja ei voi toistaa.
- Riippuen USB-laitteesi suorituskyvystä, toisto ei ehkä toimi moitteettomasti.

! Huomio

- Kansiot/tiedostot USB-laitteella tunnistetaan alla olevan mukaisesti.

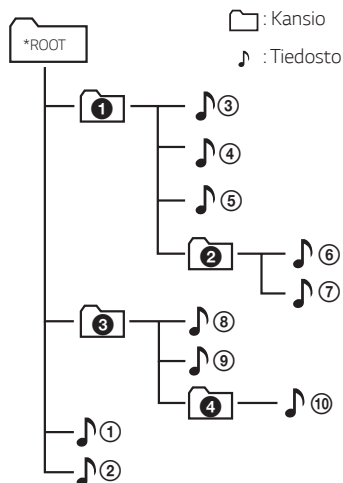

- Mikäli kansiossa ei ole tiedostoja, kansio ei tule näkyviin.
- Tiedosto tullaan toistamaan tiedostosta **1** tiedostoon **10** yksi kerrallaan.
- Tiedostot toistetaan tallennusjärjestyksessä ja tämä voi erota tallennusolosuhteista riippuen.
- Tämä yksikkö voi tuoda näytölle vain kansio- ja tiedostonimiä jotka käsittävät vain numeroita tai englannin kielen aakkosia.
- *ROOT : Ensimmäinen ruutu, jonka näet tietokoneen tunnistaessa USB:n on "ROOT (Juuri)".

Perustoiminnot

USB-toiminto

1. Liitä USB-laite USB-liittimeen.
2. Aseta tulolähteeksi USB painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Toiminto	Tee näin
Toisto	Paina ►►.
Tauko	Paina toiston aikana ►►.
Siirtyminen edelliseen/ seuraavaan tiedostoon.	Paina toiston aikana kaukosäätimen ►► painiketta siirtyäksesi seuraavaan tiedostoon. Jos toisto on jatkunut alle 2 sekuntia, paina kaukosäätimen ◀◀ painiketta siirtyäksesi edelliseen tiedostoon. Kun toisto on jatkunut yli 3 sekuntia, paina kaukosäätimen ►► painiketta siirtyäksesi tiedoston alkuun.
Tiedoston kohdan haku	Pida ◀◀/►►-painiketta painettuna toiston aikana ja vapauta se kuunneltavassa kohdassa.
Toistaminen toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä	Paina toistuvasti kaukosäätimen painiketta REPEAT . Näytön teksti muuttuu seuraavasti, OFF → ONE → FOLDER → ALL → SHUFFLE.
Etsi kansio	Paina FOLDER +/– kaukosäätimessä.
Käynnistä uudelleen toisto	Yksikkö painaa muistiin nykyisen kappaleen joka toistetaan ennen kuin toimintoa muutetaan tai yksikön virta kytketään pois päältä.

! Huomio

- Uudelleen käynnistyksen kohta voi pyyhkiytyä pois irrottaessasi virtajohdon tai USB-laitteen yksiköstä.
- Toistuva/Satunnainen toisto toimii seuraavasti.

Näytössä lukee	Kuvaus
OFF	Toistaa kappaleita USB-laitteella järjestyksessä.
ONE	Toistaa samaa kappaletta toistuvasti.
FOLDER	Toistaa kappaleita kansiossa toistuvasti.
ALL	Toistaa kaikkia kappaleita USB-laitteella toistuvasti.
SHUFFLE	Toistaa kaikki kappaleet satunnaisesti kerran ja pysäyttää toiston.

Muut toiminnot

AV Sync

Kun äänisignaaleja vastaanotetaan televisiosta, ääni ja kuva eivät välttämättä siirry yhtä aikaa. Voit tässä tapauksessa säätää viiveaikaa tällä toiminnolla.

1. Paina **AV SYNC**.
2. Selaa viiveaikavaihtoehtoja painikkeilla **◀◀/▶▶** Voit asettaa viiveajaksi mitä vain väliltä 0 - 300 ms.



Huomio

- Tämä toiminto ei toimi USB-toimintona.
- Voit säätää viiveaikaa 10 ms välein.

Äänen hiljentäminen väliaikaisesti

Paina painiketta **🔇** (Mykistä) laitteen äänen mykistämiseksi.

Voit mykistää laitteesi esim. puhelimeen vastaamisen ajaksi jolloin näytöllä näkyy mykistysviesti "MUTE".

Poistaaksesi valinnan, paina **🔇** (Mykistä) uudelleen kaukosäätimestä tai muuta äänenvoimakkuutta.

Automaattinen näytön himmennin

Näyttöikkuna tummenee automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin aikana.

Kun painiketta painetaan, näyttöikkuna kirkastuu.

TV:n kaukosäätimen käyttö

Voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja TV:n kaukosäätimellä, myös toisten yritysten tuotteissa. Ohjattavat toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/ alas ja mykistys.

Pidä **AV SYNC** painettuna kaukosäätimessä painettuna n. 3 sekunnin ajan. "ON - TV REMOTE" tulee esiin, ja voit ohjata laitetta TV:n kaukosäätimellä.

Tämän toiminnon tilan tarkistamiseksi, pidä **AV SYNC**-painike painettuna.

Kytke tämä toiminto pois päältä pitämällä **AV SYNC**-painiketta painettuna kun "ON - TV REMOTE" vierii näytöllä.



Huomio

- Tuetut TV-merkit

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Varmista, että TV:n äänen ulostulo on asetettu tilaan [Ulkoinen kaiutin].
- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi hyvin.
- Tämä toiminto ei koske LG TV:n magic-kaukosäädintä.
- Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein, kun jotkin TV:n toiminnot, kuten CEC, SIMPLINK ja LG Sound Sync on päällä.

Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti sähkön säästämiseksi, jos sitä ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 15 minuuttiin.

Laite sammuttaa itsensä myös kuuden tunnin kuluttua, jos pääyksikkö on kytketty toiseen laitteeseen analogisilla tuloilla. (Esim: Portable, jne.)

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

AUTO POWER päälle/pois

Tämä yksikkö automaattisesti kytkeytyy päälle sisääntulon lähteestä : Optinen, LG TV tai **Bluetooth**.

Kun kytket päälle TV:n tai ulkoisen laitteen joka on yhdistetty tähän yksikköön, tämä yksikkö tunnistaa sisään tulevan signaalin ja valitsee sopivan toiminnon. Voit kuulla äänen laitteestasi.

Jos yritä yhdistää **Bluetooth** -laitteen, tämä yksikkö kytkeytyy päälle ja yhdistetään **Bluetooth**-laitteeseen.

Tämä toiminto menee päälle / pois päältä joka kerta, kun painat **AUTO POWER** -painiketta.

! Huomio

- Kun laite on sammutettu AUTO POWER -toiminnolla, sammuu se automaattisesti, jos signaalia LG Sound Sync (Optinen/Langaton) toiminnolla liitetystä TV:stä ei vastaanoteta signaalia tiettyinä aikana.
- Kun laite on kytketty päälle AUTO POWER -toiminnolla, sammuu se automaattisesti, jos signaalia liitetystä ulkoisesta laitteesta ei vastaanoteta tiettyinä aikana.
- Jos sammutat laitteen suoraan, ei sitä voida kytkeä päälle automaattisesti AUTO POWER toiminnolla. Laite voidaan kuitenkin kytkeä päälle AUTO POWER toiminnolla, kun optinen signaali vastaanotetaan 5 sekunnin kuluessa.
- Riippuen kytketystä laitteesta tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Jos poistat Bluetooth-yhteyden tämän yksikön osalta, jotkin Bluetooth-laitteet pyrkivät yhdistämään yksikköön jatkuvasti. Tästä johtuen yhteyden purkamista suositellaan ennen yksikön kytkentää pois päältä.
- Jos haluat käyttää AUTO POWER, SIMPLINK täytyy olla poissa päältä. Kestää noin 30 sekuntia kytkeä päälle tai pois päältä SIMPLINK.
- Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran, Automaattinen virrankatkaisu on päällä oletuksena.
- Tämän toiminnon käyttämiseksi, pääyksikön on oltava rekisteröity Bluetooth -laitteiden laiteparilistalla.
- Voit asettaa AUTO POWER-toiminnon vain, kun tämä yksikkö on kytketty päälle.

Automaattinen toiminnon muutos

Tämä yksikkö tunnistaa tulosignaali, kuten, Optinen, **Bluetooth**, LG TV ja Kannettava laite ja vaihtaa sopivan toiminnon automaattisesti.

Optisen signaalin saapuessa

Kytkiessäsi ulkoisen laitteen joka on yhdistetty tähän yksikköön optisella kaapelilla, tämä yksikkö vaihtaa toiminnon optiseksi. Voit kuulla äänen laitteestasi.

Pyrkiessäsi yhdistämään BLUETOOTH-laitteen

Pyrkiessäsi yhdistämään **Bluetooth**-laitteen tähän yksikköön, **Bluetooth**-toiminto valitaan. Toista musiikkiasi **Bluetooth**-laitteellasi.

LG TV signaalin saapuessa

Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync (langaton yhteys) -toiminnolla kytketään päälle, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV. Kuulet äänen TV:stä.

Kun kannettava laite liitetään

Kun kannettava laite liitetään kannettavan laitteen kaapelilla, vaihtaa tämä yksikkö kannettavan laitteen toimintoon. Voit kuunnella musiikkia laitteesta.

! Huomio

- Vaihtaaksesi optiseen toimintoon, vaatii 5 sekuntia ilman signaalia.
- Tämä laite ei vaihda toimintoa optiseksi, jos liitetyn TV:n, Blu-ray levysoittimen, digi-boksin jne., SIMPLINK on kytketty päälle tai liitetty CEC-tuettu laite on kytketty päälle.
- Jos haluat käyttää automaattisen toiminnon muutosta, SIMPLINK tulee olla kytkettynä pois päältä. Vie noin 30 sekuntia kytke SIMPLINK pois päältä.
- Jos **Bluetooth**-liitännän lukkotoiminto on asetettu, **Bluetooth**-liitäntä on käytettävissä vain **Bluetooth** ja LG TV -toiminnossa. (Katso sivu 28).

Pika-aloitus:

Yksikkö voi olla valmistilassa alhaisella virrankulutuksella, jolloin yksikön käynnistämisaika lyhenee.

Tämän toiminnon käyttämiseksi, paina  yksikössä 3 sekuntia, kun se on kytketty päälle.

"ON - Q. START" ilmestyy näyttöön.

Tämän toiminnon sammuttamiseksi, paina  yksikössä 3 sekuntia, kun se on kytketty päälle.

"OFF - Q. START" ilmestyy näyttöön.

! Huomio

- Jos pika-aloitustoiminto on asetettu ja AC-virta kytketään laitteeseen vahingossa, esim. sähkökatkoksen jälkeen, aktivoidaan pika-aloitustoiminto, kun yksikkö kytketään päälle ja pois kerran.
- Kun pika-aloitustoiminto on asetettu, virrankulutus on korkeampi, kuin sen ollessa pois päältä.
- Tämä toiminto ei ehkä toimi mallista riippuen.

BLUETOOTH®- tekniologian käyttö

Tietoa BLUETOOTH ista

Bluetooth on lyhyiden välimatkojen langaton viestintätekniikka.

Ääni voi katketa muiden samalla taajuuksella toimivien sähköisten aaltojen aiheuttamien häiriöiden vuoksi tai, jos yhdistät **Bluetooth**-laitteita muissa lähellä olevissa huoneissa.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos käytetään langatonta **Bluetooth**-yhteyttä.

- Käytettävissä olevat laitteet: Älypuhelin, MP3-soitin, Notebook, jne..
- Versio: 4.0
- Koodekki: SBC

BLUETOOTH-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniologian käyttö edellyttää, että laitteet kykenevät tulkitsemaan tiettyjä profileita. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Tämän laitteen ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostus

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Valitse tulolähteeksi BT (**Bluetooth**) painamalla **F**-painiketta toistuvasti. "BT" → "READY" näkyy näytöllä.
2. Suorita parinmuodostus **Bluetooth**-laitteella. Kun etsit tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, luettelo löydettyistä laitteista saattaa näkyä **Bluetooth**-laitteen näytöllä sen tyypistä riippuen. Tämä laite näkyy nimellä "LG SJ5 (XX)/LG SJ5B (XX)".

! Huomio

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos laitteesi **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG SJ5 (08)/LG SJ5B (08)" **Bluetooth**-laitteessasi.
- Eri **Bluetooth**-laitteilla on erilainen parinmuodostustapa. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.

3. Kun tämä laite on liitetty Bluetooth -laitteeseen, "PAIRED" → laitteen nimi → "BT" näkyy näytöllä järjestyksessä.

! Huomio

- Laitteen nimeä ei näytetä ennen kuin, " _ " näkyy näytöllä.
- Liitettujen laitteiden nimien tarkastamiseksi, pidä **REPEAT** painettuna kaukosäätimessä. Viimeksi käytetty laite näkyy näytöllä.

4. Kuuntele musiikkia.
Toista **Bluetooth**-laitteelle tallennettu musiikki **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

! Huomio

- Kun **Bluetooth** tekniikkaa käytetään, on yhteys laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä tehtävä mahdollisimman lyhyeksi ja etäisyys pidettävä.
Se ei kuitenkaan ehkä toimi oikein alla kuvatuissa tilanteissa:
 - Este laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Liitä **Bluetooth**-laite tähän laitteeseen kun käynnistät sen uudestaan.
- Ääni voi häiriintyä, kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- Parinmuodostus on rajoitettu yhteen **Bluetooth**-laitteeseen yksikkö kohden. Monen laitteen parinmuodostus ei ole tuettu.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa.
- Voit nauttia **Bluetooth**-toiminnosta puhelimesta, MP3-soittimesta, kannettavasta tietokoneesta jne.
- Mitä pidempi etäisyys laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sen heikommaksi äänenlaatu muuttuu.

! Huomio

- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytetään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkeaa, liitä **Bluetooth**-laite takaisin laitteeseen.
- Kun **Bluetooth** ei ole yhdistetty, näyttöikkunassa on teksti "READY".
- Voit ohjata **Bluetooth**-laitetta **◀◀/▶▶** (Ohita) ja **▶▶** (Toisto/tauko) -painikkeilla kaukosäätimessä.
- Jos vaihdat toiseen toimintoon **Bluetooth**-laitteen liitännän jälkeen, **Bluetooth**-liitäntä kytetään irti. Ja kun palaat **Bluetooth**-toimintoon, **Bluetooth** -liitäntä muodostetaan automaattisesti.

BLUETOOTH -liitännän lukko (BT-lukko)

Voit rajoittaa **Bluetooth**-liitännäksi vain BT (**Bluetooth**) ja LG TV -toiminnoksi estääksesi tahattoman **Bluetooth** -liitännän.

Tämän toiminnon sammuttamiseksi, pidä **AUTO POWER** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa ja paina sitä uudestaan, kun "OFF - BT LOCK" vierii näytöllä. Voit sitten rajoittaa **Bluetooth** -yhteyttä.

Tämän toiminnon sammuttamiseksi, pidä **AUTO POWER** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa ja paina sitä uudestaan, kun "OFF - BT LOCK" vierii näytöllä.

! Huomio

Vaikka asetat **Bluetooth**-liitännän lukon Päälle, äänipalkki kytkeytyy päälle Auto Power -toiminnolla.

BLUETOOTH- sovellusten käyttö

! Huomio

- Vain Android OS on saatavilla jotta voidaan käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta tämän yksikön kanssa.
- Verkkomaksuja voidaan periä, jos se asennetaan 3G/4G -verkon kautta.

Music Flow Bluetooth -sovelluksesta

Music Flow Bluetooth App tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "Music Flow Bluetooth" -sovellus.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus BLUETOOTH-laitteeseesi

On kaksi tapaa asentaa "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseesi.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodin välityksellä

1. Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodin välityksellä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.



2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.

! Huomio

- Varmista että Bluetooth-laitteesi on yhdistetty Internettiin.
- Varmista että Bluetooth-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "Google Android Market (Google Play Store)" -sivustolta.
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksen välityksellä

1. Napsauta "Google Android Market(Google Play Store)" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "Music Flow Bluetooth" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "Music Flow Bluetooth" aloittaaksesi Bluetooth-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta.

! Huomio

- Varmista että Bluetooth-laitteesi on yhdistetty Internettiin.
- Varmista että Bluetooth-laitteesi on varustettu "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksilla.

Aktivoi BLUETOOTH Music Flow Bluetooth -sovelluksella

Music Flow Bluetooth-sovellus auttaa sinua yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.

1. Napsauta "Music Flow Bluetooth"-sovelluskuvaketta kotisivulla avataksesi "Music Flow Bluetooth"-sovelluksen ja mene päävalikkoon.
2. Jos haluat saada lisätietoja käytöstä, näpäytä [Asetukset] ja [Ohje] -valikkoa.



Huomio

- "Music Flow Bluetooth" -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S : Ver 2.3.3 (tai myöhempi)
- Jos käytät "Music Flow Bluetooth" -etäsovellusta käyttötarkoituksessa, tulee olemaan joitain eroja "Music Flow Bluetooth" -etäsovelluksen ja toimitetun kaukosäätimen välillä. Käytä tarvittaessa toimitettua kaukosäädintä.
- Riippuen **Bluetooth**-laitteesta, "Music Flow Bluetooth" -etäsovellus ei ehkä toimi.
- Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua laitteestasi. Yritä yhdistämistoimintoa uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät "Music Flow Bluetooth" -sovellusta, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei toimi normaalisti, tarkista Bluetooth-laitteesi ja "Music Flow Bluetooth"-yhteyden sovellus ja yritä sitten yhdistää uudelleen.
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia "Music Flow Bluetooth" toiminnassa.
- Vaikka **Bluetooth**-liitäntä katkeaa, voit käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta toiminnon vaihtamiseksi.
- Voit käyttää tämän yksikön lisätoimintoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.
- "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen tarjoamat lisätoiminnot eivät ehkä toimi, riippuen tämän laitteen ja **Bluetooth**-laitteen etäisyydestä ja langattoman yhteyden olosuhteista.

Äänen säätäminen

Ääniefektin asetus

Laitteessa on useita esiasetettuja surround-äänikenttiä. Voit valita äänikentän painikkeella **SOUND EFFECT**.

Taajuuskorjaimen kohdat voivat vaihdella äänilähteestä ja -tehosteista riippuen.

Näytössä lukee	Kuvaus
ASC (Adaptiivinen äänenohjaus)	Analysoi ääniominaisuudet ja tarjoaa äänen optimoinnin reaaliajassa.
BASS BLAST	Vahvista diskanttia-, basso- ja surround-äänitehosteita.
STANDARD	Voit nauttia optimoidusta äänestä.
CINEMA	Surround-ääni on aidompi ja elokuvatyyppinen.

! Huomio

- Joissakin äänitehostetiloiissa ja joillakin kaiuttimilla ääntä ei kuulu tai se on matala. Tämä johtuu äänilästä ja äänilähteestä. Kyseessä ei ole vika.
- Voit joutua nollaamaan äänitehostetilan äänilähteen vaihdon jälkeen. Joskus voit joutua tekemään sen myös ääniraidan vaihtamisen jälkeen.
- Äänitehostejärjestys voi erota riippuen aluevalinnasta.

Säädä äänenvoimakkuuden tasoa automaattisesti

Tämä laite tukee automaattista äänentason säätöä joka säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti.

Kun ääni on liian kova tai matala, paina **AUTO VOL** kaukosäätimestä. Näin voit nauttia äänestä sopivalla voimakkuudella.

Peruuttaaksesi tämän toiminnon, paina painiketta uudelleen.

Säädä bassokaiutinta/diskanttia/bassoa

Voit säätää diskanttia, bassoa ja subwooferia mieltymystesi mukaan.

TRE (Diskantti) /BAS (Basso) : -5 dB - 5 dB

WF (Subwoofer) : -15 dB - 6 dB

- Paina  -painiketta toistuvasti ja valitse WF (Bassokaiutin), TRE (Diskantti) tai BAS (Basso).
- Säädä äänentasoa painamalla **VOL** .

Yötila

Toiminnosta on hyötyä, kun katsot elokuvia myöhään illalla äänenvoimakkuuden ollessa matala. Aseta yötila päälle äänen voimakkuuden alentamiseksi ja pehmyyden parantamiseksi.

Paina  -painiketta kaukosäätimessä. Näin voit aktivoida yötilan. Peruuta painamalla uudelleen  -painiketta.

Vianetsintä

Yleistä

ONGELMA	SYY & KORJAUS
Yksikkö ei toimi oikein.	- Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, bassokaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. - Irrota tämän yksikön sekä liitetyn ulkoisen laitteen (TV, kaiutin, DVD-soitin, kaiutinvahvistin, jne.) virtajohto ja yritä sitten liittää se uudelleen. - Edellisiä asetuksia ei tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä.
Ei virtaa	- Virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Liitä virtajohto pistorasiaan. - Tarkista, onko kyseessä sähkövika. Tarkista tila käyttämällä muita elektroniikkalaitteita.
Ei ääntä	- Virheellinen syötelähde valittu. Tarkista syötelähde ja valitse oikea syötelähde. - Mykistystoiminto on päällä. Paina  (Mykistä) tai säädä äänenvoimakkuus tai poista mykistystoiminto. - Käyttäessäsi yhteyttä ulkoisen laitteen kanssa (asetukset digisovittimessa, Bluetooth-laitteessa jne.), säädä laitteen äänentasoa.
Ei wooferiä ääntä	- Alikaiuttimen virtajohtoa ei ole kytketty. Laita verkkopistoke tukevasti pistorasiaan. - Parinmuodostus yksikön ja alikaiuttimen välillä on irrotettu. Yhdistä yksikkö ja alikaiutin. (Lisätietoja sivulla 12.)
Kaukosäädin ei toimi oikein.	- Kaukosäädin on liian kaukana laitteesta. Käytä kaukosäädintä enintään 7 metrin päässä laitteesta. - Kaukosäätimen ja laitteen välillä on esteitä. Poista este. - Kaukosäätimen paristot ovat lopussa. Vaihda paristot uusiin.
AUTO POWER-toiminto ei toimi.	- Tarkista sen kaltaisten ulkoisten laitteiden yhteys kuten TV, DVD/Blu-Ray-soitin tai Bluetooth-laite. - Tarkista SIMPLINK-tila LG TV:ssä ja sammuta SIMPLINK. - Riippuen kytketystä laitteesta, tämä toiminto ei ehkä toimi.
LG Sound Sync ei toimi.	- Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. - Tarkista LG Sound Sync-yhteys (Optinen tai langaton). - Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

ONGELMA	SYY & KORJAUS
Laite ei yhdisty Bluetooth -laitteeseen.	Kytkee Bluetooth-liitännän lukitustoiminnon pois. (Katso sivu 28).
Kun laitteen äänentaso on mielestäsi alhainen.	Tarkista alla olevat yksityiskohdat ja säädä yksikköä niiden mukaisesti. - Äänipalkki liitettynä TV:n kanssa yhteen, vaihda AUDIO DIGITAL OUT (ÄÄNEN DIGITAALINEN OUT) -asetusta TV:n asetusvalikosta [PCM] -tilasta to [AUTO] -tilaan tai [BITSTREAM] -tilaan. - Äänipalkki yhdistettynä Soittimeen, muuta AUDIO DIGITAL OUT (ÄÄNEN DIGITAALINEN OUT) -asetusta soittimen asetusvalikosta [PCM] -tilasta [PRIMARY PASS-THROUGH] tai [BITSTREAM] -tilaan. - Muuta äänen DRC-asetusta liitetyssä laitteessa [OFF] -tilaan. - Varmista, että yötila ei ole päällä. Sammuta [OFF] yötila.

HUOMAUTUKSET langattomasta käytöstä

ONGELMA	SYY & KORJAUS
Tässä laitteessa voi olla langaton käyttöliittymä.	- Langaton käyttö ei ehkä ole mahdollista, jos signaali on heikko. - Asenna laite riittävän lähelle langatonta bassokaiutinta. - Älä asenna laitetta metallihuonekalujen päälle optimaalisen toiminnon varmistamiseksi.
Bluetooth -laite voi toimia heikosti tai tuottaa kohinaa seuraavissa tapauksissa.	- Kun jokin kehonosasi koskettaa Bluetooth-laitteen tai äänipalkin vastaanottoimeen. - Jos olemassa on este tai seinä tai laite on asennettu peitettyn kohtaan. - Kun toinen laite käyttää samaa taajuutta, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite, siirrä tuotteet mahdollisimman kauas toisistaan. - Kun laite liitetään Bluetooth-laitteeseen, säilytä niiden välinen etäisyys mahdollisimman pienenä. - Yhteys katkeaa ja toimintahäiriöitä voi esiintyä, jos laite siirretään liian kauas Bluetooth-laitteesta.

HUOMAUTUKSET Demo-tilan vapauttamiseksi

ONGELMA	SYY & KORJAUS
Tulolähdettä ei voida vaihtaa F -painikkeella, kuten BT (Bluetooth) HDMI jne. ja vain [DEMO] ilmaisin näkyy etunäytöllä.	• Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen. Jos tämä ei toimi, pidä F-painike painettuna (n. 15 sekuntia) pääyksikössä, kunnes näytöllä näkyy valittu toiminto.
Kaukosäädin ei toimi. (Ei vastausta)	

Tavaramerkit ja Lisenssit

Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Dolby Audio, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories-yhtiön tavaramerkkejä.



DTS:n patentit, katso <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limited lisenssillä. DTS, sen symboli & DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS Digital Surround ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. ©DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Bluetooth-sana tavaramerkkinä ja logot kuuluvat Bluetooth SIG, Inc.:lle. LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat tuotemerkkejä tai USA:ssa ja muissa maissa rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka kuuluvat HDMI Licensing LLC:lle.

Tekniset tiedot

Yleiset	
Virrankulutus	Ks. yksikön tuotemerkintä.
	Verkotettu valmiustila : 1,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	• Malli: DA-38A25 • Valmistaja : Asian Power Devices Inc. • Tulo: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Lähtö: 25 V $\overline{\text{---}}$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	Noin. 950 mm X 55 mm X 85 mm Jalustalla
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C
Käyttöilmankosteus	5 % - 90 %
Vaylavirransyöto	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Käytettävissä oleva digitaalinen tuloäänien näytteenottotaajuus	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Käytettävissä oleva digitaalinen äänitulomuoto	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Sisääntulot/Ulostulot	
OPTICAL IN (Digitaalinen äänitulo)	3 V (p-p), Optinen liitin x 1
PORTABLE IN (Kannettavan laitteen tulo)	0,32 Vrms (3,5 mm stereoliitin) x 1
HDMI IN	19 Pin (Tyyppi A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tyyppi A, HDMI™ Connector) x 1
Vahvistin (RMS-lähtö)	
Kokonais	320 W RMS
Etu	60 W RMS x 2 (4 Ω - 1 kHz, THD 10%)
Alikaiutin	200 W RMS (3 Ω - 80 Hz, THD 10%)

Langaton bassokaiutin	
Virtavaatimukset	Ks. alikaiuttimen tuotemerkintä.
Virrankulutus	Ks. alikaiuttimen tuotemerkintä.
Tyyppi	1-tie 1 kaiutin
Impedanssi	3 Ω
Nimellinen ottoteho	200 W RMS
Maksimitulovirta	400 W RMS
Mitat (L x K x S)	Noin. 171 mm X 320 mm X 252 mm

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Ylläpito

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laite on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

