



คู่มือผู้ใช้ เครื่องดูดฝุ่น



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

A9*****



MFL67847155
Rev.00_110422

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำก่อนการใช้งาน	3
คำเตือน.....	3
ข้อควรระวัง	9

การติดตั้ง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์	11
การติดตั้งแท่นชาร์จ	15
การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม.....	17

การทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน	19
การชาร์จแบตเตอรี่.....	20
การใช้หัวดูดพื้นมีอบ.....	21
การใช้หัวดูดและเครื่องมือ	24

สมาร์ทฟังก์ชัน

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ.....	28
ฟังก์ชันการวินิจฉัยอัจฉริยะ	30

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า	31
การทำความสะอาดหัวดูด	34

การแก้ไขปัญหา

ก่อนโทรติดต่อขอรับบริการ	37
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านคำแนะนำก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่ไม่คาดคิด จากการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า แนวทางปฏิบัตินี้จะแยกเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

ข้อความความปลอดภัย



สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นเพื่อเป็นข้อบ่งชี้ถึงเรื่องและการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง โปรดอ่านในส่วนที่มีสัญลักษณ์นี้โดยละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

เป็นการบ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้



ข้อควรระวัง

เป็นการบ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อย หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

คำเตือน



คำเตือน

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคคลจากการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือ การถูกลวกขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐาน ซึ่งได้แก่แนวทางต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือผู้ไม่มีประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการกำกับดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น ควรดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นของเล่น จำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดขณะใช้งานโดยหรืออยู่ใกล้เด็ก
- ห้ามไม่ให้เด็กเล่นหรือโหนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานตามที่ควร ร่วงหล่น เสียหาย ถูกทิ้งไว้กลางแจ้ง หรือตกน้ำ ให้ส่งคืนเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมายังศูนย์บริการ LG Electronics
- ห้ามดึงหรือถือเครื่องด้วยสายไฟ ใช้สายไฟเป็นด้ามจับ ปิดประตูหับสายไฟ หรือดึงสายไฟพันรอบขอบหรือมุมที่แหลมคม ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหนือสายไฟ รักษาระยะของสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน
- ห้ามถอดปลั๊กด้วยการดึงสายไฟ หากต้องการถอดปลั๊ก ให้จับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใช่ที่สายไฟ
- วางสายไฟห่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น นอกบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด

แบตเตอรี่

- ห้ามใช้แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และโสมสเดชันจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และโสมสเดชันที่ LG Electronics จัดมาให้เท่านั้น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และโสมสเดชันจากเครื่องใช้ไฟฟ้านี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- ถอดปลั๊กไฟและถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามทำการดัดแปลงหรือทำให้แบตเตอรี่เกิดความเสียหาย
- ห้ามแยกชิ้นส่วน ถอด หรือทำให้แบตเตอรี่เกิดไฟลัดวงจร
- เมื่อจำเป็นต้องทิ้งแบตเตอรี่ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า และกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัย
- ให้เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเฉพาะ เมื่อไม่สามารถเก็บไฟได้อีกต่อไป
- ดูคำแนะนำในส่วน **การชาร์จแบตเตอรี่** สำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- เมื่อจำเป็นต้องทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับในการกำจัดแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบรีชาร์จ
- โปรดปฏิบัติตามข้อบัญญัติและข้อบังคับในท้องถิ่น เมื่อต้องจัดการหรือกำจัดแบตเตอรี่
- ควรป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่เจตนา โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าสวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิด ก่อนต่อเข้ากับชุดแบตเตอรี่ หยิบขึ้น หรือถือเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนที่จะทำการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม ทำความสะอาด ทำการซ่อมบำรุง หรือจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า

- เมื่อไม่ได้ใช้ชุดแบตเตอรี่ โปรดเก็บรักษาให้ห่างจากวัตถุโลหะอื่น ๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัตถุโลหะขนาดเล็กอื่น ๆ ที่สามารถทำให้เกิดการต่อวงจรไฟจากขั้วหนึ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งได้
- หากเก็บรักษาแบตเตอรี่ให้สภาพที่ไม่เหมาะสม ของเหลวอาจรั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่ หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหากสัมผัสโดยบังเอิญให้ล้างออกด้วยน้ำ หากของเหลวดังกล่าวสัมผัสกับดวงตา โปรดขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากแพทย์
- หากจำเป็นต้องเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง
- ก่อนถอดแบตเตอรี่ คุณควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ก่อน
- ขณะใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ ให้ใส่แบตเตอรี่ลงจนสุดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่

- แบตเตอรี่จะมาพร้อมกับเครื่องหนึ่งหรือสองก้อน ทั้งนี้ จำนวนของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ
 - ชื่อรุ่น: EAC633822**
 - ประเภท: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบชาร์จได้
 - ความจุไฟฟ้าสูงสุด: 2400 mAh

การติดตั้ง

- เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ ห้ามติดตั้ง ชาร์จ หรือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่อาจสัมผัสกับน้ำ ฝนตก หรือมีความชื้นสูง
- ติดตั้ง ชาร์จ และเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่มีความเสี่ยงของการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ น้ำมันอุตสาหกรรม หรือฝุ่นโลหะ
- ห้ามเก็บหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟหรือปลั๊กใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนหรือเปลวไฟ
- ติดตั้งแท่นชาร์จบนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ
- ในการป้องกันการพลิกคว่ำ ควรติดตั้งโหมดตั้งด้วยตัวเองด้วยการยึดเข้ากับทุกยึดผนัง โดยใช้สกรูยึดขาตั้ง บล็อกยึด และเทปกาวยสองหน้าที่มาพร้อมกับเครื่อง
- ในโหมดการติดตั้งแบบติดผนัง ควรขันแท่นชาร์จเข้ากับผนังให้แน่น โดยใช้สกรูยึดผนังที่มาพร้อมกับเครื่อง

- ใช้สกรูทุกชนิดขณะยึดเข้ากับคอนกรีต หรือพื้นผิวที่มีความแข็งใกล้เคียงกันเท่านั้น
- ห้ามเจาะผนังโดยไม่ตรวจสอบว่ามีพื้นที่ว่างด้านหลังมากพอสำหรับท่อร้อยสายไฟ ท่อประปา ช่องระบายอากาศ หรือสายไฟหรือไม่
- ห้ามใช้หรือเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 °C หรือสูงกว่า 38 °C
- ห้ามเก็บหรือติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบริเวณที่สัมผัสกับอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง หรือสัมผัสกับสภาพอากาศภายนอกอาคาร
- ขณะการติดตั้งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรระมัดระวังการหนีบ บดอัด หรือสร้างความเสียหายต่อสายไฟหรือปลั๊ก

การทำงาน

- โปรดอ่านคำแนะนำก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า และบันทึกคำแนะนำเหล่านี้ไว้
- ใช้งานเฉพาะตามที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้เท่านั้น ใช้งานตามเอกสารแนบประกอบคำแนะนำของผู้ผลิตเท่านั้น
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้านทั่วไปภายในอาคารเท่านั้น ห้ามใช้งานกับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
- ควรใช้เต้ารับที่มีกำลังไฟ 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0.8 amp กับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่ที่คุณตั้งใจจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้กำลังไฟตามข้อมูลจำเพาะนี้หรือไม่
- ห้ามจับสายไฟ ปลั๊ก หรือแผงควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ให้เช็ดความชื้นหรือสิ่งสกปรกใด ๆ ออกจากสายไฟหรือปลั๊กด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามพยายามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ในกรณีที่เครื่องมีความเสียหาย ทำงานผิดปกติ ถอดประกอบบางส่วนออก หรือมีชิ้นส่วนหายไปหรือแตกหัก รวมถึงสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการ LG Electronics ที่ได้รับอนุญาต หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอความช่วยเหลือ
- ห้ามใช้แรงจูงสายไฟมากเกินไป หรือวางสายไฟไว้ใต้วัตถุที่มีน้ำหนักมาก เพราะจะทำให้สายไฟเสียหายได้
- ห้ามใช้อะแดปเตอร์แบบหลายเต้ารับกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ปลั๊กไฟที่มีความจุไฟฟ้าขนาด 10 A
- ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเต้ารับที่ชำรุดหรือหลวม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออก เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน
- ห้ามสร้างความเสียหาย ดัดแปลง งอ บิด ดึง หนีบ หรือทำให้สายไฟร่อนจนเกินไป
- ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้นำลวดหรือเชือกบนพื้นออก

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสขั้วปลั๊กไฟด้วยนิ้วมือ ขณะถอดปลั๊กไฟ
- ห้ามคลุมสายไฟด้วยพรมขนสั้นหรือพรมปูพื้น
- ดันปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่น ไม่ปล่อยให้หลวม
- หากผลิตภัณฑ์จมอยู่ในน้ำ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics หรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำก่อนที่จะนำไปใช้งานต่อ
- หากผลิตภัณฑ์ส่งเสียงแปลก ๆ หรือส่งกลิ่น หรือมีควันออกมา ให้หยุดใช้งานและติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG Electronics
- เฉพาะช่างเทคนิคหรือเจ้าหน้าที่บริการจาก LG Electronics เท่านั้นที่สามารถถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
- ห้ามสอดวัสดุโลหะที่มีความคม เช่น เข็มหมุด ตะปู หรือมีดเข้าไปในรูหรือช่องว่างในเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือแท่นชาร์จ
- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ดูดของเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำ เครื่องดื่ม หรือน้ำยาทำความสะอาดเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแท่นชาร์จ
- ห้ามปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้ากวาดเก็บใบมีด ตะปู หัวกลม ชี้อะไหล่ ของมีคม หรือชิ้นส่วนที่ร้อนหรือเย็น
- อย่าให้เด็กใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะใช้งาน ขณะชาร์จ หรือขณะจัดเก็บ
- ห้ามใส่หัวดูดหรือเครื่องมือเข้าไปในปากของคุณ
- เก็บเสื้อผ้าและเส้นผม นิ้วมือ หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายให้ห่างจากส่วนที่เปิดอยู่ หรือส่วนที่เคลื่อนไหวได้
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ช่องดูดฝุ่นหรือช่องจ่ายดูดตัน
- ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีถึงเก็บฝุ่นหรือตัวกรองอยู่ในเครื่อง
- ห้ามใช้งานในพื้นที่ที่มีไอระเหยจากสีทึนเนอร์ สารกันมอด ฝุ่นไวไฟ หรือวัตถุระเบิดหรือสารที่เป็นพิษอื่น ๆ
- ห้ามสัมผัสกับขั้วชาร์จบนเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแท่นชาร์จ หรือสวิตช์ที่มีไฟฟ้าเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแท่นชาร์จ
- ควรจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้บนขาตั้งบนพื้น หรือแท่นชาร์จติดผนังขณะที่ไม่ได้ใช้งานเสมอ
- ห้ามพิงเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้กับผนัง แก้วหรือโต๊ะ
- หากเบรกเกอร์ตัดเพราะไฟรั่วลงดินขณะที่ผลิตภัณฑ์อยู่บนแท่นชาร์จ ให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแท่นชาร์จทันที โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics

- ควรระมัดระวังเป็นพิเศษขณะทำความสะอาดชั้นบันได
- ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ทำความร้อน หรือสารไวไฟ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี สเปรย์อัดก๊าซไวไฟ ยาฆ่าแมลง น้ำยาปรับอากาศ หรือเครื่องสำอาง) ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามพยายามทำความสะอาดของเหลว (น้ำ เครื่องดื่ม) สารให้กลิ่น (ลูกอม ซ็อกโกแลต มุลสัตว์เลี้ยง) วัตถุโลหะ (ใบมีด เข็มหมุด) สารไวไฟ การเผาไหม้/สับบุนหรี (บุนหรี ไม้ขีด หรือซีเก้รอน) สารลดแรงตึงผิว หรือเศษแก้วด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ในกรณีที่มีก๊าซรั่ว (ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซโพรเพน ฯลฯ) ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใด ให้เปิดหน้าต่างหรือประตูเพื่อระบายอากาศในบริเวณนั้นทันที
- ห้ามถือแท่นชาร์จโดยกลับด้านแบตเตอรี่ลงในแท่นชาร์จ
- อย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้า และโดยเฉพาะแบตเตอรี่ โดนความร้อน อุปกรณ์ทำความร้อน หรือโดนแดดโดยตรง
- ห้ามเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ไว้ในยานพาหนะซึ่งโดนแดดโดยตรง
- ห้ามไม่ให้ น้ำ เครื่องดื่ม หรือน้ำยาทำความสะอาดใด ๆ เข้าไปในแบตเตอรี่
- ห้ามใช้แรงกระแทกแบตเตอรี่

การบำรุงรักษา

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกขณะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาแท่นชาร์จ
- ห้ามล้างช่องดูดฝุ่นหรือถึงเก็บฝุ่นด้วยน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาด
- ห้ามทำความสะอาดถึงเก็บฝุ่นด้วยน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาขัดเงา หรือน้ำยาปรับอากาศ
- ห้ามใช้หรือฉีดพ่นสารไวไฟ (น้ำมันเบนซินหรือทินเนอร์) หรือสารลดแรงตึง (น้ำยาทำความสะอาดหรือสบู) ลงบนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ให้ล้างมือหลังจัดการกับหัวดูด เนื่องจากหัวดูดประกอบด้วยเส้นใยคาร์บอน และการสัมผัสกับหัวดูดนั้นอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวเล็กน้อย

การกำจัด

- เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พ้นมือเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจทำให้เด็กเสี่ยงต่อการขาดลมหายใจได้

- ควรทำลายกล่อง ถุงพลาสติกและวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ หลังจากแกะกล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว เด็กอาจเล่นกับวัสดุเหล่านี้ กล่องที่ปูด้วยพรมขนสั้น ผ้าปูเตียง หรือแผ่นพลาสติกอาจกลายเป็นช่องสัญญาณได้
- ก่อจัดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ในท้องถิ่น รัฐ และภูมิภาค
- โปรดติดต่อสภาเมืองในพื้นที่ของคุณ หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

หัวดูดพื้นมือบ

- เมื่อติดตั้งหัวดูดพื้นมือบ ห้ามนำไปดูดวัตถุที่มีความคม (เศษแก้ว ลวด ไข่มุด เข็ม หมุด ฯลฯ) เนื่องจากขณะที่ทำความสะอาดแผ่นมือบหลังจากถูพื้นแล้ว คุณอาจได้รับการบาดเจ็บจากวัตถุที่มีความคมที่ฝังตัวอยู่ในมือบได้

ข้อควรระวัง

! ข้อควรระวัง

- เพื่อลดความเสี่ยงต่อบุคคลจากการบาดเจ็บ การทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ หรือทรัพย์สินขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ขอให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่แนวทางต่อไปนี้:

การทำงาน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในตัวเครื่อง เพื่อป้องกันความเสียหายจากความร้อนสูงเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อนเกินไปหลังจากการใช้งานเป็นเวลานาน เครื่องอาจจะดับลงโดยอัตโนมัติ หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่ที่มีอากาศเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกประมาณหนึ่ง ชั่วโมง ก่อนที่จะเปิดเครื่องอีกครั้ง
- อย่ากระแทกหรือทำให้ผลิตภัณฑ์ตก
- ห้ามติดตั้งตัวกรองที่เปียกหรือชื้น
- ควรใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเสมอ ห้ามทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยสารระเหย หรือตัวทำละลายอินทรีย์ (ทินเนอร์หรืออะซิโตน)
- ห้ามทำความสะอาดในจุดเดิมซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน หากทำเช่นนั้นอาจสร้างเสียหายให้กับพื้นผิวของพรมปูพื้นหรือพื้นได้

- ระวังอย่าปล่อยให้มืออยู่ใกล้กับจุดหนีบ ขณะประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแทนชาร์จ
- ห้ามใช้เทปกาวยสองหน้าเพื่อยึดแทนชาร์จเข้ากับวอลล์เปเปอร์ ให้ใช้สกรูทุกยึดเพื่อยึดแทนชาร์จ น้ำหนักของแทนชาร์จและเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจสร้างเสียหายให้กับกระดาษได้
- ห้ามใช้แรงฝืนหรือแรงกระแทกใด ๆ กับตัวกรองตาข่ายไซโคลน
- ห้ามนำแบตเตอรี่ออกขณะเครื่องกำลังทำงาน

หัวดูดพื้นมือบ

- ห้ามใช้หัวดูดพื้นมือบเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด (ตัวอย่างเช่น ขัดเงารถยนต์ ทำความสะอาดหน้าต่าง) นอกเหนือจากการใช้เพื่อทำความสะอาดพื้นภายในบ้าน
- ห้ามใช้หัวดูดพื้นมือบเพื่อดูดของเหลว (น้ำ เครื่องดื่ม)
- ขณะที่ใช้หัวดูดพื้นมือบ ควรติดตั้งแผ่นมือบเสมอ
- ห้ามใช้หัวดูดพื้นมือบเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ได้รับการเคลือบ พื้นหยาบหรือพื้นลอยที่บอบบาง และพรม
- ห้ามใช้หัวดูดพื้นมือบทำความสะอาดในจุดเดิมซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน การฉีดยาน้ำที่หัวดูดพื้นมือบอาจทำให้น้ำนั้นเข้าไปในช่องดูดฝุ่น และทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้
- ห้ามเหยียบลงบนหัวดูดพื้นมือบ
- พื้นที่เปียกอาจทำให้เกิดการลื่นไถล ควรปล่อยให้พื้นแห้งสนิทก่อนที่จะให้ใครเดินลงบนพื้นนั้น
- ห้ามเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งที่ติดตั้งถึงเก็บน้ำที่เต็มไว้เพื่อใช้กับหัวดูดพื้นมือบ



การติดตั้ง

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ภาพในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างไปจากส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมจริง ซึ่งผู้ผลิตอาจเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มุมมองด้านหน้า

*1 มีคุณสมบัติในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

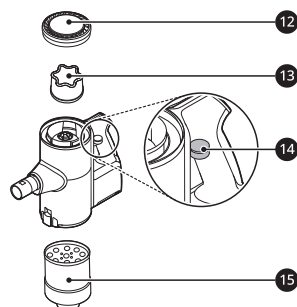
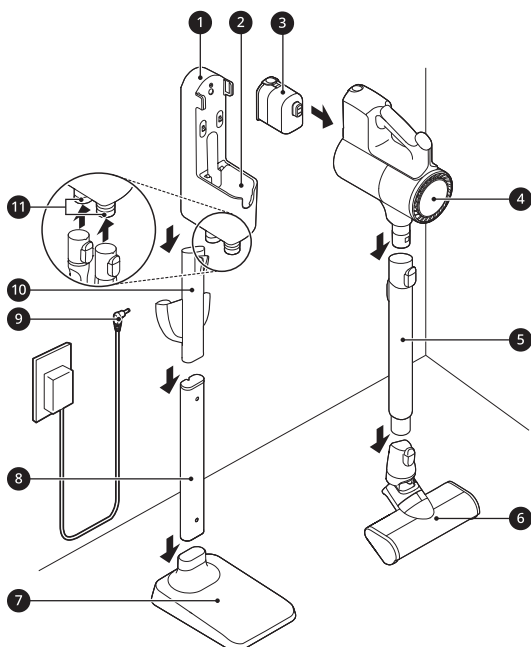


- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ① แท่นชาร์จ | ⑪ ที่จับเครื่องมือ |
| ② แท่นชาร์จสำรอง | ⑫ ตัวกรองไอเสีย |
| ③ แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่คู่*1) | ⑬ ตัวกรองเบื้องต้น |
| ④ ตัวผลิตภัณฑ์ | ⑭ ก้านบีบอัดฟอง Kompressor |
| ⑤ ท่อต่อขยาย | ⑮ ตัวกรองตาข่ายไซโคลน |
| ⑥ หัวดูด | |
| ⑦ แท่นวางพื้น | |
| ⑧ ท่อตั้งพื้น | |
| ⑨ อะแดปเตอร์ | |
| ⑩ ที่รัดเก็บหัวดูดแบบถอดได้ | |

อุปกรณ์เสริม


*1 มีอุปกรณ์เสริมนี้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับเครื่อง

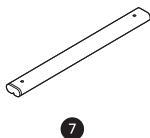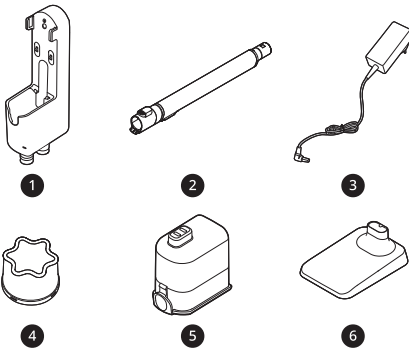


- ① แท่นชาร์จ
- ② ท่อต่อขยาย
- ③ อะแดปเตอร์
- ④ ตัวกรองเบื้องต้น
- ⑤ แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่คู่*1)
- ⑥ แท่นวางพื้น*1
- ⑦ ท่อตั้งพื้น*1

อุปกรณ์เสริมพื้นฐาน




- ① เครื่องมือเอนกประสงค์
- ② เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก
- ③ แปรงทำความสะอาด

หัวดูด

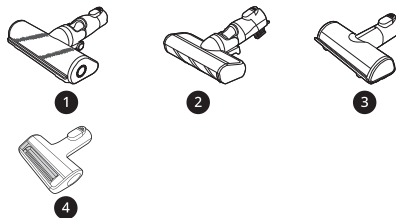


- ① หัวดูดพรม*1
- ② หัวดูดพื้นแข็งแบบบาง*1
- ③ หัวดูดบนเตียงนอน*1
- ④ หัวดูดสำหรับขนสัตว์*1

ชุดการติดตั้ง

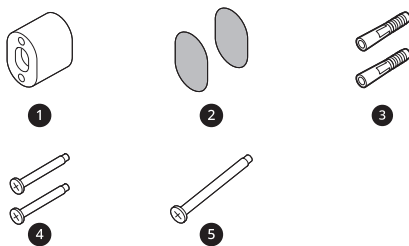


- ① บล็อกยึดผนัง*1
- ② เทปกาวยึดผนัง*1
- ③ พุกยึดผนังเบา*1
- ④ สกรูยึดผนัง*1
- ⑤ สกรูยึดขาตั้ง*1

เครื่องมือ

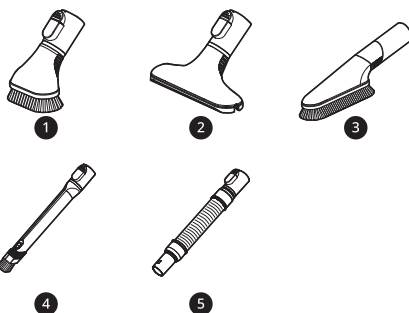

- ❶ เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดยาก*¹
- ❷ เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดบนพื้นอ่อน*¹
- ❸ เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดมุมต่าง ๆ*¹
- ❹ เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกที่ยึดหุ่น*¹
- ❺ ส่วนต่อท่ออ่อนแบบยึดหุ่น*¹

ชุดมือบ

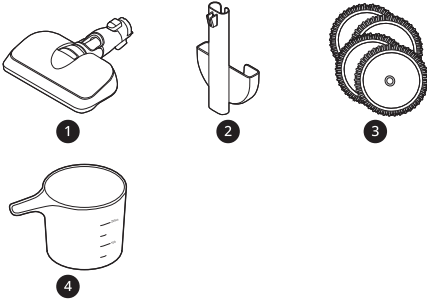

- ❶ หัวชุดพื้นมือบ*¹
- ❷ ที่จัดเก็บหัวชุดแบบถอดได้และแผ่นมือบ*¹
- ❸ แผ่นมือบสำหรับการทำความสะอาดทั่วไป*¹
- ❹ ถ้วยตวง*¹

หมายเหตุ

- การใช้งานในที่สุดของแผ่นมือบ แบตเตอรี่ ตัวกรองไอเสีย และตัวกรองเบื้องต้นจะต้องเปลี่ยนใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics

ข้อมูลจำเพาะ

เครื่องใช้ไฟฟ้า

รุ่น	A9*****	
ขนาด (กว้าง X ลึก X สูง)	260 มม. X 270 มม. x 1,120 มม.	
น้ำหนัก	ประมาณ 2.6 กก.	
การใช้พลังงาน	370 วัตต์ใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) (สูงสุด 590 วัตต์) 120 วัตต์ใน โหมด Power (ทรงพลัง) 68 วัตต์ใน โหมด Normal (ปกติ)	
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ (ใช้แบตเตอรี่สองก้อน)	การใช้งานกับหัวดูด ^{*1} สูงสุด 12 นาทีใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) สูงสุด 40 นาทีใน โหมด Power (ทรงพลัง) สูงสุด 80 นาทีใน โหมด Normal (ปกติ)	การใช้งานกับเครื่องมือ สูงสุด 14 นาทีใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) สูงสุด 60 นาทีใน โหมด Power (ทรงพลัง) สูงสุด 120 นาทีใน โหมด Normal (ปกติ)
ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ (ใช้แบตเตอรี่หนึ่งก้อน)	การใช้งานกับหัวดูด ^{*1} สูงสุด 6 นาทีใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) สูงสุด 20 นาทีใน โหมด Power (ทรงพลัง) สูงสุด 40 นาทีใน โหมด Normal (ปกติ)	การใช้งานกับเครื่องมือ สูงสุด 7 นาทีใน โหมด Turbo (เทอร์โบ) สูงสุด 30 นาทีใน โหมด Power (ทรงพลัง) สูงสุด 60 นาทีใน โหมด Normal (ปกติ)

- ขนาดของตัวผลิตภัณฑ์ได้รับการกำหนดไว้ตามขนาดที่ประกอบเครื่องแล้วพร้อมท่อต่อขยายและหัวดูด
- แรงดูดเป็นกำลังของแรงดูดโดยเฉลี่ยตามมาตรฐาน IEC 62885-2, 5.8 ที่ได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการการทดสอบอิสระ ข้อมูลที่วัดได้เป็นข้อมูลเฉพาะเครื่อง ซึ่งจะแตกต่างกันไปจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
- ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่เป็นผลของการใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้วตามมาตรฐานการทดสอบของ LG Electronics ผลของระยะเวลาใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและระยะเวลาใช้งานจริง

^{*1} หัวดูดประกอบด้วยมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนโดยตรงที่หมุนหัวทำความสะอาดของหัวดูดโดยตรง

อะแดปเตอร์เครื่องชาร์จ


กำลังไฟฟ้าเข้า	100-240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A
กำลังไฟฟ้าออก	29.4 V==, 1.0 A
	สำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

การติดตั้งแท่นชาร์จ


การติดตั้งการตั้งด้วยตัวเอง

ในการติดตั้งแท่นชาร์จบนพื้นแข็งและได้ระดับนั้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้


- 1 วางแท่นวางพื้นไว้บนพื้นแข็งและได้ระดับ แล้วประกอบท่อตั้งพื้น




- 2 ดัดคลิปสายไฟให้เรียบร้อยเข้ากับที่เก็บสายไฟ ❶ ที่อยู่ด้านหลังของท่อตั้งพื้น

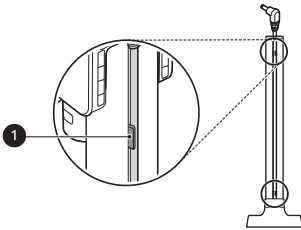


- 3 เลื่อนที่รัดเก็บหัวดูดแบบถอดได้ลงบนท่อตั้งพื้น
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟหลังที่รัดเก็บแผ่นมีอบไม่ถูกหนีบหรือพันกัน




- 4 ประกอบแท่นชาร์จลงที่ด้านบนของท่อตั้งพื้น



- 5 เสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับพอร์td้านหลังของแท่นชาร์จ

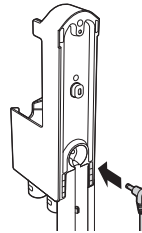


- 6 เจาะรูบนผนังแล้วใส่พุกยึดผนังเบา ❷ ถ้าจำเป็น
 - ก่อนที่จะเจาะรู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีท่อหรือสายไฟอยู่ภายในตำแหน่งของผนังที่ต้องการเจาะนั้น
 - สำหรับพุกยึดผนังเบา: ใช้ดอกสว่านขนาด 1/4 นิ้ว (6.5 มม.)
 - สำหรับคอนกรีตหรือเคราผนัง: ใช้ดอกสว่านขนาด 1/8 นิ้ว (3 มม.)
 - หากสกรูเข้ากับผนังเบา ให้ใช้พุกยึดผนังเบา

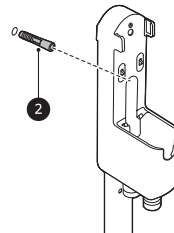

16 การติดตั้ง


- 7 จัดตำแหน่งบล็อกยึดผนัง ③ ของแท่นชาร์จ แล้วยึดแท่นชาร์जनั้นเข้ากับผนัง โดยขันสกรูยึด ④ ให้แน่นจนสุด

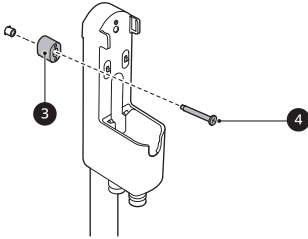

8 เสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟฟ้า

หมายเหตุ


- สามารถเคลื่อนย้ายแท่นชาร์จออกได้ตามความจำเป็น ในการเคลื่อนย้ายนั้น ให้จับแท่นวางพื้นให้หนึ่งแล้วดึงแท่นชาร์जनั้น

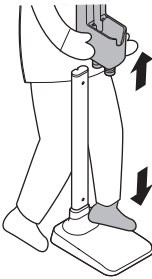


การใช้เทปกาวยสองหน้าเพื่อยึดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 1 ใช้เทปกาวยสองหน้า ① เพื่อติดบล็อกยึดผนัง ② เข้ากับแท่นชาร์จ

- ดึงส่วนกลางของเทปกาวยสองหน้าออกก่อนที่จะติดเทปนั้นเข้ากับบล็อกยึดผนัง

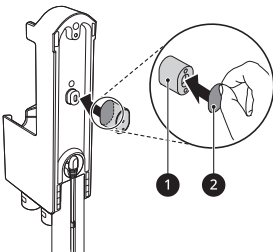

- 2 ติดเทปกาวยสองหน้าขึ้นที่ช่องเข้ากับอีกด้านของบล็อกยึดผนัง เพื่อยึดบล็อกนั้นเข้ากับผนัง
- ห้ามใช้เทปกาวยสองหน้ากับวอลล์เปเปอร์

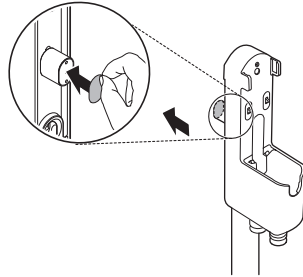

การติดตั้งแบบติดผนัง


สำหรับการติดตั้งแบบติดผนัง ต้องติดแท่นชาร์จเข้ากับผนังให้แน่นด้วยสกรูยึดผนัง (ขนาดสั้น) ที่มาพร้อมกับเครื่อง

- ไม่สามารถติดตั้งที่จัดเก็บหัวดูดแบบถอดได้เข้ากับแท่นชาร์จที่ได้รับการติดตั้งแบบติดผนังได้


- 1 เสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับพอร์ทด้านหลังของแท่นชาร์จ

- 2 เจาะรู 2 รูแล้วใส่พุกยึดผนังเบา (ถ้าจำเป็น) ที่ความสูงจากพื้นอย่างน้อย 1 ม. และใกล้กับเต้ารับไฟฟ้ามากพอ

- ก่อนที่จะเจาะรู ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีท่อหรือสายไฟอยู่ภายในตำแหน่งของผนังที่ต้องการจะเจาะนั้น
- สำหรับพุกยึดผนังเบา: ใช้ดอกสว่านขนาด 6.5 มม.
- สำหรับคอนกรีตหรือเคราผนัง: ใช้ดอกสว่านขนาด 3 มม.
- หากสกรูเข้ากับผนังเบา ให้ใช้พุกยึดผนังเบา

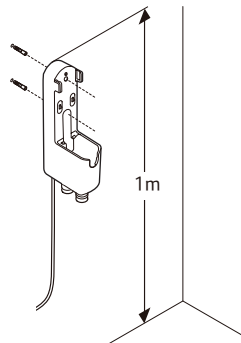

3 ติดแท่นชาร์จเข้ากับผนังด้วยสกรูยึดผนัง

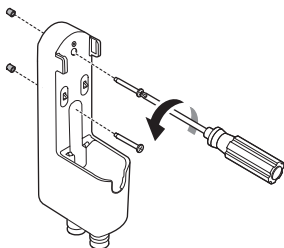

4 เสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟฟ้า


การติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวก ให้ติดตั้งแท่นชาร์จในแบบตั้งด้วยตัวเองหรือแบบติดผนัง หากคุณเลือกที่จะไม่ติดตั้งแท่นชาร์จ ใหวางแท่นชาร์จนั้นลงบนพื้นที่ได้รับระดับสำหรับการชาร์จหรือการจัดเก็บ

1 เสียบอะแดปเตอร์ไฟเข้ากับพอร์ตด้านหลังของแท่นชาร์จ

2 วางแท่นชาร์จลงบนพื้นที่แข็งและได้ระดับ

3 แยกท่อต่อขยายและหัวดูดออกจากตัวผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะชาร์จหรือจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า

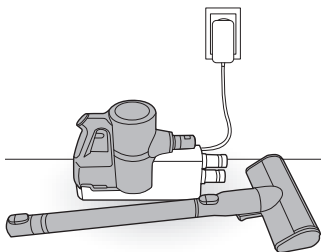

4 เสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง


- การปลอยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อท่อต่อขยายและหัวดูดไว้บนพื้นที่ได้รับระดับเป็นเวลานาน อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้

การจัดเก็บอุปกรณ์เสริม

การจัดเก็บเครื่องมือ

เก็บเครื่องมือที่ไข้อยู่ เช่น เครื่องมืออเนกประสงค์ เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก และแปรงทำความสะอาดไว้ที่ด้านล่างของแท่นชาร์จ


- เลื่อนแปรงทำความสะอาดขึ้นไปในที่จับเครื่องมือ
- เลื่อนเครื่องมืออเนกประสงค์ไว้เหนือแปรงทำความสะอาดและบนที่จับเครื่องมือ
- หากต้องการถอดเครื่องมือออก ให้กดปุ่มปลดที่ด้านหน้าของเครื่องมือ

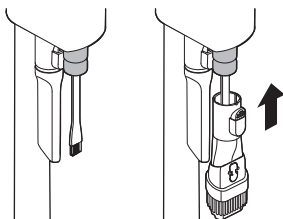

การจัดเก็บหัวดูด

เมื่อไม่ใช้งานหัวดูด ให้เก็บหัวดูดนั้นไว้ในที่จัดเก็บหัวดูดแบบถอดได้ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

- ที่จับในที่จัดเก็บหัวดูดนั้น สามารถใช้ร่วมกับ หัวดูดพื้นแข็งแบบบาง หรือ หัวดูดบนเตียงนอน ได้

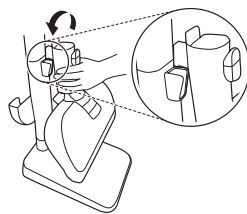


การประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

- 1 ต่อกท่อต่อขยาย 3 หัวดูด 4 หรือเครื่องมือเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ 1 ให้แน่น


18 การติดตั้ง

- ในการถอดท่อต่อขยาย ให้กดปุ่มปลดท่อต่อขยาย ②

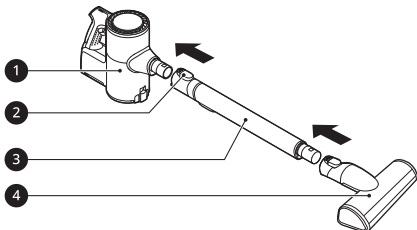

2 วางตัวผลิตภัณฑ์ไว้บนแท่นชาร์จ

- ดูกำแนะนำสำหรับการติดตั้งและการชาร์จแบตเตอรี่ได้ใน การชาร์จแบตเตอรี่

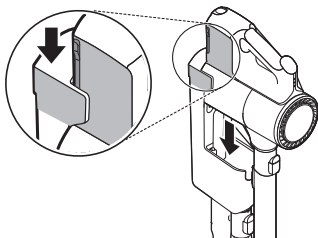

การจัดเก็บแผ่นมือบ

สามารถเก็บแผ่นมือบไว้ในที่จัดเก็บแผ่นมือบบนถาดได้มากถึง 2 แผ่นด้วยกัน

- ควรจัดเก็บแผ่นเก็บที่แห้งสนิท มิฉะนั้น แผ่นมือบนั้นอาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้




การทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน


ก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

- หาที่รองด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ขณะทำความสะอาดพื้นผิวที่ยกสูงขึ้น
- เพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนบนพื้นขัดมัน ควรหลีกเลี่ยงใช้เครื่องมือ หัวแปรง และลูกกลิ้งของหัวดูดกับเส้นผม กรวด หิน หรือวัตถุที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบตัวกรองไอเสีย หรือตัวกรองเบื้องต้นอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ปิดฝาดังเก็บฝุ่นให้สนิทก่อนที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า หากเปิดฝาดังเก็บฝุ่นไว้ อาจไม่มีแรงดูดมากพอ และมีผลกระทบต่อการทำความสะอาดที่ได้
- ขณะที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในแท่นชาร์จ หรือวางลงบนพื้นเรียบ การเอียงเครื่องใช้ไฟฟ้ากับฝาผนังหรือเก้าอี้ หากเครื่องใช้ไฟฟ้าล้มลง อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือทำให้คนบาดเจ็บได้
- สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้นสูงทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตสะสมที่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลค่า LG Electronics หากยังคงมีปัญหาอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำสิ่งแปลกปลอม เช่น ถุงเท้า หรือถุงนอนออกก่อนใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งแปลกปลอมใด ๆ ที่ค้างอยู่ในช่องดูดฝุ่น หรือท่อต่อขยาย จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานตามปกติได้
- โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิห้องปกติ เนื่องจากกระแสวิกการใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลงถึง 50% ในกรณีที่ใช้งานที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 °C หรือสูงกว่า 38 °C เป็นเวลานาน
- ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับประเภทของพื้นผิวและกำลังดูดของเครื่อง
- ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ขณะทำความสะอาดพื้น พรมปูพื้น และพรมขนสั้น
- โปรดดูส่วนของ **ข้อมูลจำเพาะ** เพื่อดูรายละเอียดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่


- หากใส่ไม่ถูกต้อง แบตเตอรี่จะร่วงหล่นลงมา ทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ หรือเกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลได้

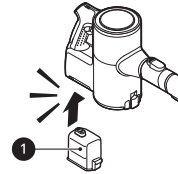

- 2 ติดตั้งหัวดูด เครื่องมือ หรือท่อต่อขยายด้วยการเลื่อนสิ่งนั้นเข้าไปในช่องดูดฝุ่น 2 บนตัวผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งหัวดูดและเครื่องมือเข้ากับปลายท่อต่อขยาย 2 ได้ด้วย
- ถอดอุปกรณ์เสริมด้วยการปลดปุ่ม 3

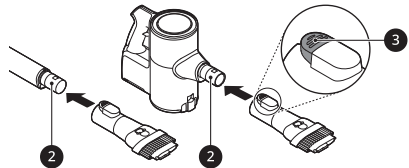

- 3 ปรับท่อต่อขยายด้วยการกดปุ่มปรับความยาว 4 ที่ด้านหลังของท่อ แล้วเลื่อนจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่ตามความยาวที่ต้องการ
- ท่อต่อขยายสามารถขยายออกได้สี่ระดับ

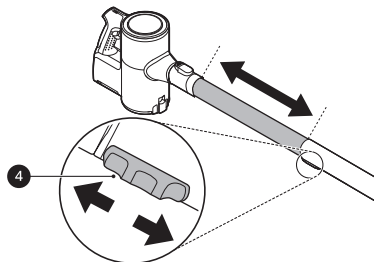

- 4 กดปุ่ม **Power** เพื่อเปิดใช้งานโหมด **Normal (ปกติ)**
- หากต้องการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กดปุ่ม **Power** อีกครั้ง


การประกอบส่วนประกอบของเครื่อง

สามารถติดตั้งหัวดูดและเครื่องมือต่าง ๆ เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ หรือที่ปลายท่อต่อขยายก็ได้

- 1 ใส่แบตเตอรี่ 1 ที่ชาร์จเต็มแล้วลงในช่องด้านล่างของตามจับบนตัวผลิตภัณฑ์ แล้วดันแบตเตอรี่เข้าไปจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

การปรับแรงดูด

ปรับแรงดูดโดยใช้ปุ่มปรับแรงดูดบนตัวจับ

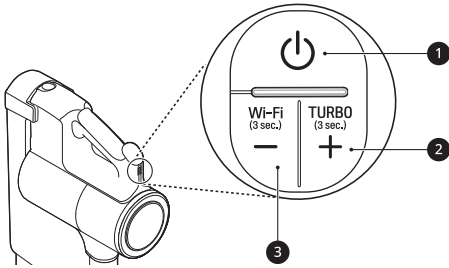

1 ปุ่มPower

- กดปุ่ม **Power** เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- กดปุ่ม **Power** เพื่อเปิดใช้งานโหมด **Normal** (ปกติ)

2 ปุ่มเพิ่มแรงดูด (+) / โหมด Turbo (เทอร์โบ)


- กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มแรงดูด (**Normal** (ปกติ)→**Power** (ทรงพลัง)→**Turbo** (เทอร์โบ))
- กดปุ่ม + ค้างไว้ 3 วินาทีขึ้นไปเพื่อเปิดใช้งานโหมด **Turbo** (เทอร์โบ) จากโหมด **Power** (ทรงพลัง)

3 ปุ่มลดแรงดูด (-) / โหมด Wi-Fi

- กดปุ่ม - เพื่อลดแรงดูด (**Turbo** (เทอร์โบ)→**Power** (ทรงพลัง)→**Normal** (ปกติ))
- กดปุ่ม - ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน Wi-Fi และเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การแสดงผล

ตัวจับของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะแสดงไฟสถานะเพื่อแจ้งสิ่งอุดตัน แจ้งเตือนให้ทำความสะอาดตัวกรอง สถานะการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และกำลังไฟแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

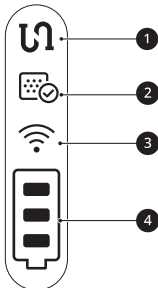

1 ไฟสถานะแจ้งสิ่งอุดตัน

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อภายในตัวผลิตภัณฑ์ ท่อต่อขยาย ช่องดูดฝุ่น หัวดูด ตัวกรองไอเสีย ตัวกรองเบื้องต้น หรือตัวกรองตาข่ายไซโคลนมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันอยู่
- หากยังคงมีสิ่งอุดตันอยู่ มอเตอร์จะทำงานหมุนเวียนไปมา และเครื่องใช้ไฟฟ้าจะปิดตัวลง ให้ขจัดสิ่งแปลกปลอมออก แล้วทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย ตัวกรองเบื้องต้น และตัวกรองตาข่ายไซโคลน โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนในส่วนของการนำสิ่งแปลกปลอมออก

2 ไฟสถานะสัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง

- ไฟสถานะนี้จะสว่างขึ้นเมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาระยะหนึ่ง หากจำเป็น ให้ทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย ตัวกรองเบื้องต้น และตัวกรองตาข่ายไซโคลน

3 ไฟสถานะ Wi-Fi

- ไฟสถานะนี้จะกะพริบเมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังเชื่อมต่อ กับแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** หรือเครือข่าย Wi-Fi ในบ้าน และไฟสถานะจะสว่างขึ้นเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้ว

4 ไฟสถานะระดับแบตเตอรี่

- ระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ใน 3 ระยะตามกำลังไฟของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
- ไฟสถานะระดับแบตเตอรี่จะกะพริบเมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่
- ขณะที่กำลังชาร์จผลิตภัณฑ์ แถบไฟสถานะแสดงระดับแบตเตอรี่จะสว่างขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงระดับของการชาร์จ
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว แถบไฟสถานะระดับแบตเตอรี่ทั้ง 3 แถบจะยังคงสว่างต่อไป

การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการชาร์จแบตเตอรี่


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบอะแดปเตอร์เข้ากับทั้งสองแทนชาร์จและเต้าจ่ายไฟแล้ว
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มหนึ่งก้อนจะใช้เวลา 4 ชั่วโมง ในกรณีที่ชาร์จทั้งแบตเตอรี่หลักและแบตเตอรี่สำรองจะใช้เวลานานเป็นสองเท่า
- แบตเตอรี่จะชาร์จไฟไม่ได้ ในกรณีที่อุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่า 5 °C ควรชาร์จไฟแบตเตอรี่ขณะที่มีอุณหภูมิภายในห้องระหว่าง 5 °C และ 38 °C เท่านั้น

- ในที่สุดก็จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เนื่องจากลักษณะของแบตเตอรี่ ระยะเวลาการใช้งานจะสั้นลงหลังจากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน
- แถบสตัดท้ายบนไฟสถานะของแบตเตอรี่จะเริ่มกะพริบเมื่อต้องชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้ว
- ในการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในรุ่นที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ให้สลับตำแหน่งของแบตเตอรี่ทั้งสองระหว่างตัวเครื่องหลักและแท่นชาร์จสำรองเป็นระยะ ๆ

การชาร์จตัวผลิตภัณฑ์

การจัดเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าบนแท่นชาร์จจะชาร์จไฟใหม่ให้กับแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

- 1 กดปุ่ม **Power** เพื่อปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- 2 วางตัวผลิตภัณฑ์ลงบนแท่นชาร์จ ด้วยการจัดตำแหน่งตัวผลิตภัณฑ์เข้ากับขอกเกี่ยว ❶ ของแท่นชาร์จ
 - ไฟสถานะระดับแบตเตอรี่จะเริ่มกะพริบและเริ่มการชาร์จแบตเตอรี่
 - หากคุณไม่ได้ยินเสียงบีบ ให้โหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าลงบนแท่นชาร์จใหม่อีกครั้ง

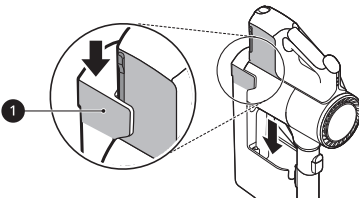

⚠ คำเตือน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ตัวผลิตภัณฑ์ลงในแท่นชาร์จจนสนิท หากเครื่องใช้ไฟฟ้าร่วงหล่นออกจากแท่นชาร์จ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหาย หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้


การชาร์จแบตเตอรี่สำรอง

สามารถจัดเก็บและชาร์จแบตเตอรี่สำรองในฐานของแท่นชาร์จได้


⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังอย่าปล่อยให้มืออยู่ใกล้กับจุดหนีบ ขณะประกอบหรือถอดประกอบแบตเตอรี่ออกจากตัวผลิตภัณฑ์หรือแท่นชาร์จ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อบุคคล

- 1 ถอดแบตเตอรี่ที่คายประจุไฟแล้วออกจากตัวผลิตภัณฑ์ ด้วยการกดปุ่มปลดแบตเตอรี่ที่ด้านใต้ด้านหนึ่งของแบตเตอรี่แล้วดึงออก

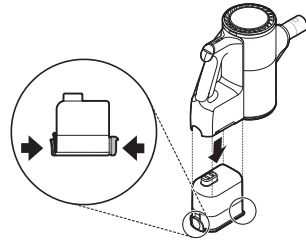

- 2 ใส่แบตเตอรี่ที่คายประจุไฟแล้วลงในแท่นชาร์จสำรอง
 - หากจัดตำแหน่งถูกต้อง จะสามารถใส่แบตเตอรี่ลงในช่องได้อย่างพอดี
 - ไฟสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สำรองจะกะพริบขณะที่กำลังชาร์จไฟ
 - ไฟสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สำรองจะสว่างขึ้นเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์แล้ว

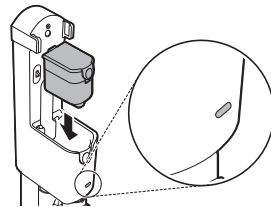

การใช้หัวดูดพื้นมือบ

ก่อนใช้หัวดูดพื้นมือบ


- แผ่นมือบจะหมุนที่ความเร็วระดับเดียวกันเท่านั้น ไม่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จะตั้งค่าแรงดูดไว้ที่ระดับใดก็ตาม
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดกับผลิตภัณฑ์ที่มีออบที่ติดอยู่กับงานยึดจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในงานยึด หรือในกรณีที่มีการกระแทกอย่างแรงขึ้น ให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที และนำสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งกีดขวางออกก่อนที่จะใช้งานต่ออีกครั้ง

- หากคุณได้ยินเสียงดังขึ้นขณะถูพื้น แผ่นม็อบอาจหลุดออกจากจานยึด ให้ปิดผลิตภัณฑ์ทันที และยึดแผ่นม็อบเข้ากับจานยึดใหม่ ก่อนที่จะใช้งานต่ออีกครั้ง
- ห้ามใช้แผ่นม็อบที่สกปรกทำความสะอาดพื้น
- ควรใช้แผ่นม็อบที่ LG Electronics อนุญาตให้ใช้เท่านั้น
- ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น และทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย และตัวกรองเบื้องต้นหลังจากที่ใช้หัวดูดพื้นม็อบ

การใช้แผ่นม็อบเปียก

กดปุ่ม **Power** คุณสามารถใช้ได้เฉพาะโหมด Mop (มีม็อบ) เท่านั้น และจะไม่สามารถเปิดฟังก์ชันการดูดฝุ่นได้

- กดปุ่ม **+** เพื่อเปิดฟังก์ชันการดูดฝุ่น

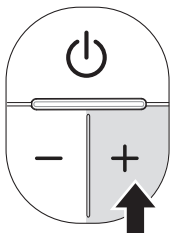


- กดปุ่ม **-** หนึ่งครั้งขณะที่กดปุ่ม **+** หนึ่งครั้งเพื่อปิดฟังก์ชันดูดฝุ่น

⚠ ข้อควรระวัง


- ห้ามประกอบหรือถอดประกอบหัวดูดขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเปิดอยู่ หากทำเช่นนั้นจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ตั้งค่าปุ่มปรับระดับน้ำไปที่ตำแหน่ง **STOP** ในกรณีที่คุณไม่ได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานาน หากไม่ดำเนินการเช่นนั้น อาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ทำงานได้
- ห้ามปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่บนพื้นขณะที่ติดตั้งแผ่นม็อบเปียกอยู่ หากทำเช่นนั้น อาจส่งผลให้พื้นไม่เสียหายหรือบวมได้
- ห้ามใช้เครื่องกับเสื้อ PVC หรือ PU สำหรับทารกหรือเด็กเล็ก การเสียดสีอาจทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปได้
- หากคุณใช้หัวดูดพื้นม็อบที่ปิดการดูดไว้เป็นเวลานาน มอเตอร์อาจร้อนเกินไปได้ (ระยะเวลาที่แนะนำให้ใช้: 80 นาที) เมื่อมอเตอร์ร้อนเกินไป ฟังก์ชันป้องกันการร้อนเกินไปจะทำงาน และปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลังจากที่ระบายความร้อนแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงในที่ที่มีอากาศเย็นและถ่ายเทสะดวก

การเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ

- 1 กดปุ่ม **PUSH** ① เพื่อถอดถังเก็บน้ำออกจากหัวดูดพื้นม็อบ

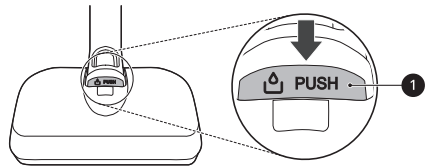


- 2 เปิดฝาช่องเติมน้ำ ② ที่ด้านข้างของถังเก็บน้ำ แล้วเติมน้ำโดยให้ช่วยตัวเอง ③
- ให้เปิดเฉพาะฝาช่องเติมน้ำเฉพาะ การเปิดฝาทั้งสองฝาดอก อาจทำให้น้ำกระเด็นได้
- ห้ามเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำเกินกว่าขีด **สูงสุด** ④
- ห้ามใส่ของเหลวอื่นนอกจากน้ำลงในถังเก็บน้ำ

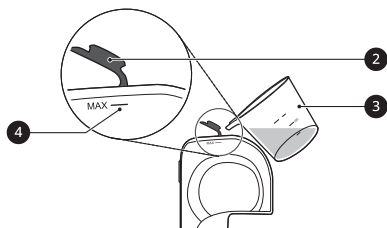


- 3 ปิดฝาช่องเติมน้ำให้แน่นสนิท

- หากไม่ปิดฝาช่องเติมน้ำให้สนิท อาจจะมีน้ำรั่วออกมาได้

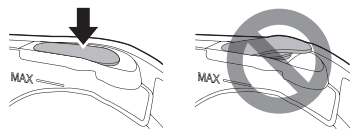


- 4 ติดตั้งถังเก็บน้ำเข้ากับหัวดูดพื้นม็อบอีกครั้ง

- ใส่แถบ ⑤ 2 แถบเข้าที่ด้านหน้าของถังเก็บน้ำลงในช่อง ⑥ ที่ด้านบนของหัวดูดพื้นม็อบ กดลงตรงกลางของ ⑦ เพื่อล็อกถังให้เข้าที่

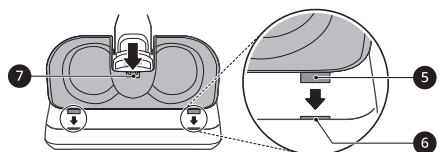


การติดตั้งแผ่นมือบ

- 1 ทำให้แผ่นมือบเปียกทั้งสองด้าน แล้วบีบน้ำที่เกินออกก่อนที่จะติดตั้งแผ่นมือบ
 - ห้ามติดตั้งแผ่นมือบขณะที่เปียกชุ่ม
 - การติดตั้งและใช้แผ่นมือบขณะที่ยังแห้งอยู่ อาจมีผลกระทบต่อผลของการทำความสะอาดที่ได้

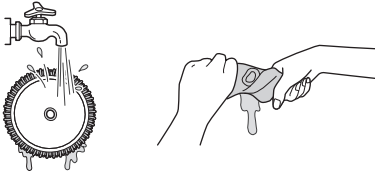

- 2 วางหัวดูดพื้นมือบคว่ำลงกับพื้น


- 3 จัดตำแหน่ง แล้วนำกึ่งกลางของแผ่นมือบติดเข้ากับกึ่งกลางของจานยึดมือบ
 - ติดเวลโครบนแผ่นมือบเข้ากับจานยึดมือบ การติดตั้งแผ่นมือบกลับด้านหรือไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบต่อผลของการทำความสะอาดที่ได้

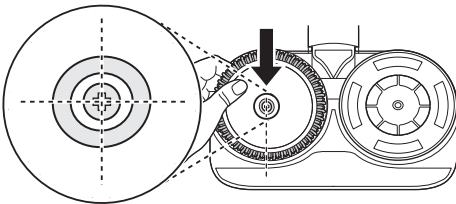

- 4 ประกอบหัวดูดพื้นมือบเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับปริมาณน้ำ

กดปุ่มปรับระดับน้ำเพื่อปรับปริมาณน้ำที่ปล่อยมายังแผ่นมือบ ให้เป็น โหมด High (มาก) หรือ โหมด Low (น้อย)

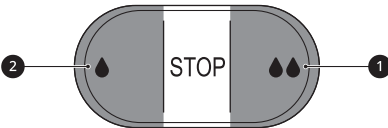

- **โหมด High (มาก):** กดปุ่ม โหมด High (มาก) ① จนสุดเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น หรือจ่ายน้ำในปริมาณมาก
- **โหมด Low (น้อย):** กดปุ่ม โหมด Low (น้อย) ② จนสุดเพื่อจ่ายน้ำในปริมาณน้อยในการทำความสะอาดพื้นไม้

และพื้นประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะเสียหายได้ถ้าใช้น้ำในปริมาณมากเกินไป

- **STOP:** กดปุ่ม โหมด Low (น้อย) หรือ โหมด High (มาก) ลงมาครึ่งหนึ่งแล้วสลับกลับไปตำแหน่ง **STOP** การทำเช่นนี้จะหยุดการจ่ายน้ำเพื่อให้คุณสามารถทำการทำความสะอาดในพื้นที่ที่เปียกอยู่แล้วได้

⚠ คำเตือน

- เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ห้ามติดตั้งแผ่นมือบขณะที่จานยึดมือบกำลังหมุนอยู่

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่บนพื้นขณะที่ติดตั้งแผ่นมือบเปียกอยู่ หากทำเช่นนั้น อาจส่งผลให้พื้นไม่เสียหายหรือบวมได้

การใช้งานกับหัวดูดพื้นมือบ

- 1 ติดตั้งถังเก็บน้ำและแผ่นมือบเข้ากับหัวดูดพื้นมือบ
- 2 กดปุ่มปรับระดับน้ำเพื่อปรับปริมาณน้ำที่ปล่อยมายังแผ่นมือบ ให้เป็น โหมด High (มาก) หรือ โหมด Low (น้อย)
- 3 กดปุ่ม **Power** เพื่อเริ่มทำความสะอาด

การตากถังเก็บน้ำและแผ่นมือบ

การตากถังเก็บน้ำ


เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้งไป และตากถังเก็บน้ำนั้นให้แห้งก่อนที่จะเก็บหัวดูดพื้นมือบ

⚠ ข้อควรระวัง

- เปิดฝาช่องเติมน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเปิดอยู่ขณะที่เก็บถังเก็บน้ำ หากฝาทปิดอยู่และยังไม่แห้งสนิท อาจทำให้เกิดกลิ่นได้
- ห้ามถอดฝาช่องเติมน้ำออกจากถังเก็บน้ำ อาจทำให้เกิดลักษณะได้
- ขณะล้าง ห้ามเติมน้ำยาทำความสะอาด น้ำส้มสายชู หรือเบกกิ้งโซดาลงในถังเก็บน้ำ เนื่องจากจะทำให้ล้างออกจากถังเก็บน้ำได้ยาก ซึ่งอาจทำให้พื้นสกปรกได้


⚠ ข้อควรระวัง

- หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้เช็ดน้ำที่เหลืออยู่บนช่องเติมน้ำ ❶ บนหัวดูดพื้นมือบออกด้วยผ้านุ่ม ทั้งนี้ น้ำอาจหยดลงบนพื้นและทำให้พื้นเสียหายได้

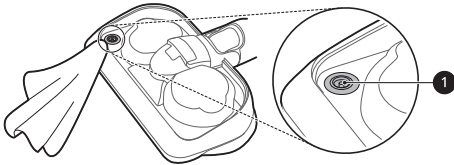


- ห้ามดึงหรือยัดปะเก็นยางบนช่องเติมน้ำ หากทำเช่นนั้น อาจทำให้ปะเก็นฉีกขาดและเสียหายได้

- เปิดฝาช่องเติมน้ำ ❶ ทั้ง 2 ฝาที่ด้านข้างของถังเก็บน้ำออก แล้วเทน้ำในถังเก็บน้ำทิ้งไป เชยาลังเก็บน้ำเพื่อน้ำที่เหลือออกมา

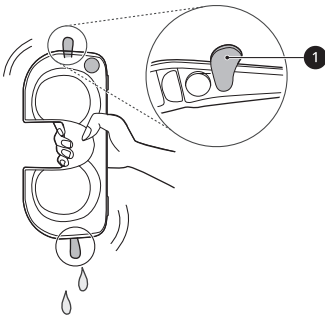

- เปิดฝาช่องเติมน้ำทั้ง 2 ฝาทิ้งไว้ และปล่อยให้ถังเก็บน้ำแห้งในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรงเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

- เก็บถังเก็บน้ำหลังจากเทน้ำทิ้งจนหมดและแห้งสนิท ความชื้นและน้ำที่ตกค้างอยู่ในถังอาจทำให้เกิดกลิ่นได้

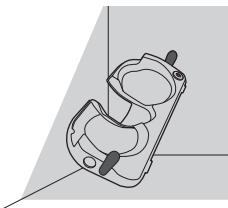

การตากแผ่นมือบ

หลังจากใช้แผ่นมือบแล้ว ให้ซักแผ่นมือบด้วยมือ แล้วปล่อยให้แห้งก่อนที่จะเก็บ


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามทำสิ่งต่อไปนี้ เนื่องจากจะทำให้แผ่นมือบเสียรูปได้
 - ห้ามซักแผ่นมือบด้วยน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม
 - ห้ามอบแห้งแผ่นมือบในเครื่องอบผ้า
 - ห้ามต้มแผ่นมือบ

- แยกแผ่นมือบออกจากงานยึดมือบ

- ซักแผ่นมือบกับน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางด้วยมือ

- การเก็บแผ่นมือบในที่ชื้น อาจส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ให้วางแผ่นมือบไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรงเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแห้งสนิท

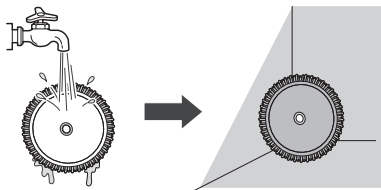

การใช้หัวดูดและเครื่องมือ

ก่อนใช้หัวดูดและเครื่องมือ

มีอุปกรณ์เสริมบางอย่างเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น การติดตั้งอุปกรณ์เฉพาะทางจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดของคุณดียิ่งขึ้น สามารถติดตั้งเครื่องมือและหัวดูดเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์หรือท่อต่อขยายได้

- ให้ปรับแรงดูด ในกรณีที่ช่องดูดฝุ่นติดอยู่พื้น พรมปูพื้น หรือเตียงนอน
- หัวดูดแต่ละชิ้นมาพร้อมกับมอเตอร์และอาจส่งเสียงขณะทำงาน

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้หัวดูดพรม หรือหัวดูดพื้นแข็งแบบบางกับเสื้อ PVC หรือโพลีเอสเตอร์สำหรับเด็ก เสื้อนี้อาจติดกับหัวดูด ทำให้ยากต่อการทำงาน ทำให้เสื้อเสียหายหรือเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ทำความสะอาดเสื้อด้วยเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก

หัวดูดพรม

ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพรมปูพื้นหรือพรมขนสั้น

- หากใช้หัวดูดนี้บนพื้นแข็งจะมีเสียงดัง


หัวดูดพื้นแข็งแบบบาง

ใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นที่มีผิวหน้าแข็ง

- ขณะทำความสะอาด อาจจะมีเสียงดังที่ปุ่ม **PUSH** บนหัวดูด ทำให้หัวแปรงหลุดออกมา กรุณาติดหัวแปรงกลับเข้าที่อีกครั้ง

หัวดูดสำหรับขนสัตว์

เหมาะสำหรับพื้นผิวที่อ่อนนุ่มและขจัดขนสัตว์เสียง

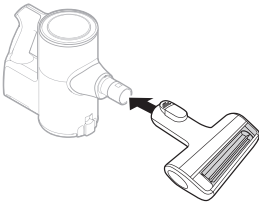


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้หัวดูดกับพื้นผิวต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามใช้ทำความสะอาดบนพื้นเคลือบหรือขัดเงา หากใช้งานซ้ำ ๆ กัน อาจทำให้สารที่เคลือบนั้นหลุดลอกออกได้
 - เสื่อผ้า เติงนอน
 - โขฟาหุ้มเบาะหนัง เบาะรองนั่ง
 - พรมปูพื้น
 - พื้นไวนิล กระเบื้อง หินอ่อน ฯลฯ

หัวดูดบนเตียงนอน

หัวดูดนี้จะให้คุณทำความสะอาดผ้าปูที่นอนและเตียงนอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หัวดูดนี้จะขจัดฝุ่นบนที่นอนโดยใช้แรงดูดและแรงกระชากอย่างแรง


- ลดระดับแรงดูดลงขณะดูดฝุ่นบนเตียงนอน เช่น ผ้า นวม เพื่อหลีกเลี่ยงการดูดผ้าเนื้อบางเข้าไปในหัวดูด

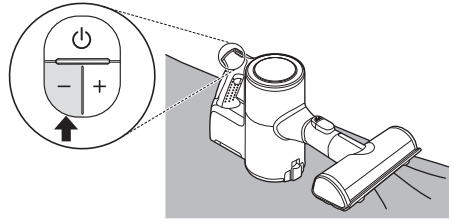

เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อขจัดฝุ่นจากพื้นที่ตามมุมหรือในที่แคบ

- ใช้กับพื้นที่ที่มีไฟฟ้าสถิต เช่น เสื่อ
- ใช้กับโหมด **Turbo (เทอร์โบ)** เพื่อทำความสะอาดขนสัตว์เลี้ยงออกจากเฟอร์นิเจอร์ เสื่อ หรือในพื้นที่แคบ เช่น ตามมุมต่าง ๆ

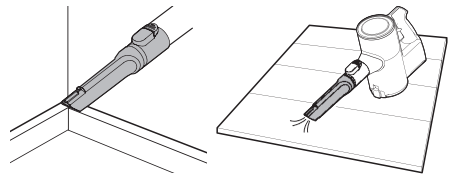


เครื่องมืออเนกประสงค์

สามารถใช้ได้ทั้งโหมด **Crevice (ตามรอยแยก)** หรือโหมด **Brush (แปรง)** เพื่อทำความสะอาดตามมุมหรือช่องเล็ก ๆ ที่มีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกสะสมอยู่

- โหมด **Crevice (ตามรอยแยก)**


ใช้เครื่องมือในโหมด **Crevice (ตามรอยแยก)** เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่เรียบ เช่น โขฟาหรือพุก

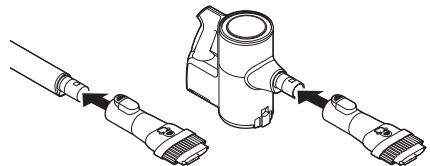

- โหมด **Brush (แปรง)**


ใช้เครื่องมือในโหมด **Brush (แปรง)** เพื่อทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง เช่น กรอบหรือเฟอร์นิเจอร์

- หากต้องการแปลงโหมด ให้กดปุ่มปรับ ❶ แล้วดันไปข้างหน้า

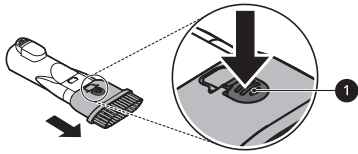


เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดยาก

ขนแปรงที่แน่นจะช่วยให้ขจัดสิ่งสกปรกที่แข็งตัวออกจากพื้นผิวแข็ง ทำความสะอาดเส้นผมหรือสิ่งแปลกปลอมที่พันกับพรมปูพื้นหรือพรมขนสั้น

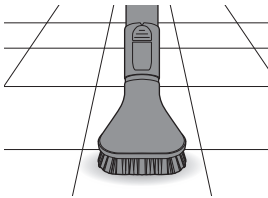

เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดบนที่นอน


ใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมออกจากฟูก ผ้าที่นอนบาง และเครื่องเบาะ

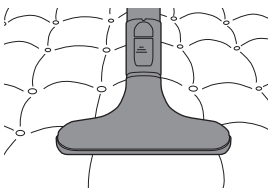

เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกที่ยืดหยุ่น

เครื่องมือนี้มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับความยาวได้ มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดภายในรถ


ยนต์ หรือในที่แคบใต้หรือหลังเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องใช้เครื่องมือที่หักมุมได้

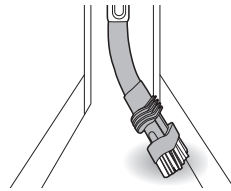

การใช้แปรง


หากต้องการแปลงเครื่องมือจากโหมด Crevice (ตามรอยแยก) ให้เป็นโหมด Brush (แปรง) ให้กดปุ่มด้านข้างของหัวแปรง ❶ แล้วดึงแปรงลง

- หากต้องการแปลงเครื่องมือกลับมาเป็นโหมด Crevice (ตามรอยแยก) ให้กดปุ่มปลดแปรง ❷ แล้วเลื่อนแปรงขึ้น

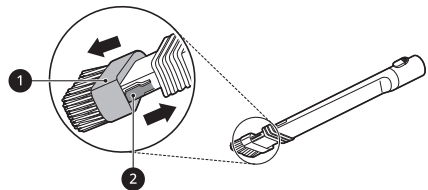


การปรับความยาว

หากต้องการปรับความยาวของเครื่องมือ ให้กดปุ่มปลด ❸ ที่ด้านข้างของเครื่องมือค้างไว้ ดึงหรือดันบนหัวแปรง ❹ เพื่อขยายหรือหดท่อขยาย

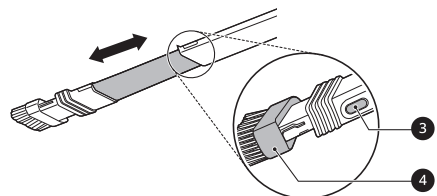

เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดมุมต่าง ๆ


เครื่องมือจะมีแปรงขนนุ่มที่สามารถปรับได้หลายมุม มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการทำความสะอาดคอนโซลรถยนต์ หรือด้านบนของเฟอร์นิเจอร์

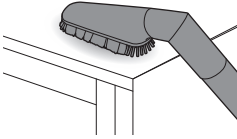

ส่วนต่อท่ออ่อนแบบยืดหยุ่น

ท่อขยายอ่อนที่ยืดขยายได้นี้ระหว่างตัวผลิตกับกับเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อทำความสะอาดในที่ที่เข้าถึงได้ยาก

- ไม่สามารถใช้ส่วนต่อท่ออ่อนแบบยืดหยุ่นนี้กับหัวดูดทรงพลังได้

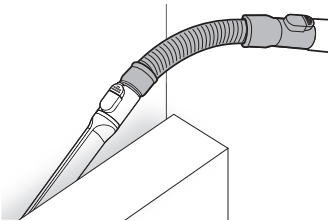

การใช้ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor

ใช้ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor เพื่อบีบอัดเส้นผมหรือเส้นใยภายในถังเก็บฝุ่นหลังจากดูดฝุ่นแล้ว และก่อนที่จะระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

- ต้องปิดการดูดฝุ่นก่อนที่จะใช้ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor
- การบีบอัดจะช่วยจัดฝุ่นออกจากผนังภายในถังเก็บฝุ่น และช่วยให้คุณดูดฝุ่นได้นานขึ้นก่อนที่จะระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น นอกจากนี้ยังช่วยให้ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นได้ง่ายขึ้นและไม่เลอะเทอะนัก
- ต้องมีฝุ่นอยู่ในถังเก็บฝุ่นอย่างน้อยครึ่งถัง จึงจะใช้ก้านบีบอัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กดก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ลงหลาย ๆ ครั้งเพื่อบีบอัดฝุ่น และจัดสิ่งสกปรกออกจากผนังภายในถังเก็บฝุ่น

หมายเหตุ

- ห้ามฝืนดันก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ลง ในกรณีที่ยก้านนั้นลงไม่สุด หรือรู้สึกว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ การดำเนินการเช่นนั้นสามารถทำให้ก้านบีบอัดฝุ่นแตกหักได้ หากดันก้านลงไม่ได้ ต้องถอดตัวกรองไซโคลนอนออก และทำความสะอาด และตรวจดูว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ในถังเก็บฝุ่นหรือไม่

สมาร์ทฟังก์ชัน

การใช้แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยใช้สมาร์ทโฟน

คุณสมบัติของแอปพลิเคชัน LG ThinQ

- การตั้งค่าการทำงานเริ่มต้นของมือบ
 - ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่าโหมดการทำงานเริ่มต้นของหัวดูดพื้นมือบ
- ประวัติการทำความสะอาด
 - แสดงประวัติการทำความสะอาด เช่น เวลาในการทำความสะอาดรายเดือน ความถี่ในการทำ ความสะอาด และโหมดการทำความสะอาด ฯลฯ

หมายเหตุ

- แสดงผลเครื่องมือในการดูที่ประกอบขึ้นบนหน้าจอระหว่างการทำความสะอาด
- แสดงการแจ้งเตือนบนหน้าจอ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองไอเสียเบื้องต้น
- สัญญาณเตือนรอบการทำความสะอาดตัวกรอง
 - หลังจากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาระยะหนึ่ง การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ ในกรณีที่จำเป็น ให้ทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย หรือตัวกรองเบื้องต้น
- โหมดการทำความสะอาด
 - โหมดการทำความสะอาดที่คุณกำลังใช้อยู่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณ
- คู่มือการทำความสะอาดตัวกรอง
 - คู่มือสำหรับการทำความสะอาดตัวกรอง
- Smart Diagnosis™
 - ฟังก์ชันนี้จะให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์สำหรับการวินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าตามรูปแบบของการใช้งาน

หมายเหตุ


- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่าน ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นอีกครั้ง

- ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล่าสุด ณ เวลาที่เผยแพร่ แอปพลิเคชันอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ฯ โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

การติดตั้งแอป LG ThinQ และการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่ติดอยู่ผลิตภัณฑ์ฯ โดยใช้กล้องหรือแอปอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

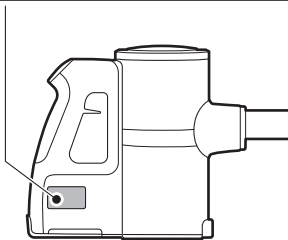

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- 1 ค้นหาและติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟนของคุณ
- 2 เรียกใช้แอป **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 3 แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอป **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

- คุณอาจถูกขอให้กรอกรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย LG (ไม่ใช่เครือข่ายในบ้านของคุณ) ระหว่างการตั้งค่า Wi-Fi รหัสผ่านนี้คืออักขระ 4 ตัวท้ายของชื่อเครือข่ายซ้ำกันสองครั้งโดยไม่เว้นวรรค ตัวอย่างเช่น หากชื่อเครือข่ายปรากฏ

เป็น LG_XXXX_8b92 คุณต้องป้อน 8b928b92 ให้เป็นรหัสผ่านของคุณ รหัสผ่านจะเป็นอักขระตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ และอักขระ 4 ตัวท้ายที่ไม่ซ้ำกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

- ในการยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ดูว่าไอคอน  บนแผงควบคุมติดสว่างหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้าจะรองรับเครือข่าย Wi-Fi ที่ความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น หากต้องการตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือดูที่คู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดปกติ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ไกลจากเราเตอร์มากเกินไป ให้ซื้อตัวย่ำสัญญาณ Wi-Fi (ตัวขยายช่วงสัญญาณ) เพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ Wi-Fi ให้ดีขึ้น
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือถูกขัดจังหวะ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายภายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- สภาพแวดล้อมโดยรอบของระบบไร้สาย อาจทำให้การบริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้าลงได้
- หากไม่สามารถลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ เนื่องจากปัญหาในการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเปิดใช้งานไฟร็อลลส์ในเราเตอร์ไร้สายของคุณ ให้ปิดใช้งานไฟร็อลลส์หรือเพิ่มข้อยกเว้นในเราเตอร์นั้น
- ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรมีตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข (ห้ามใช้อักขระพิเศษ)
- ส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface - UI) ของสมาร์ตโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (Operating System - OS) ของโทรศัพท์มือถือและผู้ผลิต
- หากตั้งค่าโปรโตคอลความปลอดภัยของเราเตอร์ไว้ที่ **WEP** อาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ ให้เปลี่ยนโปรโตคอลความปลอดภัย (แนะนำ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับ LG ThinQ

ไฟสถานะ Wi-Fi

ไฟสถานะ	คำอธิบาย
กะพริบ	กำลังเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
เปิด	เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จแล้ว เครื่องใช้ไฟฟ้าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว
ปิด	ตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณในเมนู ด้วยการกดปุ่ม **เพิ่มผลิตภัณฑ์ (+)** ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

การเชื่อมต่อกับผู้ใช้อื่น
นำเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแท่นชาร์จ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำภายใต้ **การเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น**

หมายเหตุ

- ประวัติการใช้งานจะถูกรีเซ็ต ในกรณีที่คุณลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคยเชื่อมต่อใน **LG ThinQ** ออก
- หากสัญญาณ Wi-Fi อ่อน เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจถูกตัดการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันชั่วคราว เมื่อ Wi-Fi เริ่มส่งสัญญาณตามปกติ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอีกครั้ง

การเปิด/ปิด Wi-Fi บนเครื่องใช้ไฟฟ้า

ตัดการเชื่อมต่อจาก Wi-Fi

เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ให้ปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ด้วยการกดที่ปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีขณะที่กำลังชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าบนแท่นชาร์จ

การเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ใหม่อีกครั้ง

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

- 1 กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าไอคอน  จะกะพริบบนจอแสดงผล
- 2 กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง
 - หลังจากไอคอนดับลง ให้รอสักครู่และเปิดอีกครั้ง

- เวลาตอนที่ไอคอนจะเปิดขึ้น อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของเครือข่าย

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

พระราชบัญญัติวิเทศนาคมน พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



nanb. | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (Inswd)

ฟังก์ชันการวินิจฉัยอัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณในการวินิจฉัย และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- อาจไม่สามารถใช้บริการได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของ LGE แต่เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไม่จำกัดเพียง Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน ขาดการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นโยบายของ App Store ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปพร้อมสำหรับการใช้งาน
- คุณสมบัตินี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ใด

การใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบกับปัญหา Wi-Fi ที่ติดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาลงไปยังสมาร์ทโฟน โดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ก่อนทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า

เพื่อรักษาระดับแรงดูดที่เหมาะสม ควรทำความสะอาดตัวกรองตาข่ายไซโคลน ตัวกรองไอเสีย และตัวกรองเบื้องต้นเป็นประจำ และล้างตัวกรองเหล่านี้โดยให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง

- ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ความถี่ในการทำความสะอาดนั้นอาจแตกต่างกันไปตามสภาพการใช้งานและเวลาที่ใช้งาน ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก ควรทำความสะอาดบ่อยขึ้น

⚠ คำเตือน

- ห้ามล้างหัวดูด หัวแปรงดูดฝุ่น หรือตัวผลิตภัณฑ์ด้วยน้ำ เพราะน้ำอาจไหลเข้าไปในมอเตอร์ และทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
- อย่าให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในมอเตอร์ หากเป็นเช่นนั้น อาจทำให้ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามสอดนิ้วมือหรือสิ่งมีคมเข้าไปในมอเตอร์ หากทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือไฟฟ้าช็อตได้

⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้แรงหรือแรงกระแทกตัวกรองตาข่ายไซโคลน หากทำเช่นนั้น จะทำให้ตัวกรองเสียรูป ลดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติได้
- หากก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ไม่คืนตำแหน่งไปทางด้านบน ให้ถอดตัวกรองตาข่ายไซโคลนออกจากถังเก็บฝุ่นและทำความสะอาดตัวกรองนั้น ตัวกรองที่อุดตันและสกปรกอาจทำให้ได้ผลการทำความสะอาดที่ไม่ดี


การขจัดสิ่งแปลกปลอม

หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอุดตันไปด้วยสิ่งแปลกปลอม แรงดูดจะเปลี่ยนไป มอเตอร์จะทำงานหนักเกินไปมากขึ้น ๆ และไอคอนสัญญาณเตือนสิ่งแปลกปลอมอุดตันจะกะพริบ

หากยังคงอุดตันอยู่ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหาย ให้แยกแบตเตอรี่ออกจากตัว

ผลิตภัณฑ์ แล้วนำสิ่งแปลกปลอมออก ก่อนที่จะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อ

- ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมภายในตัวผลิตภัณฑ์ เหนือจากทำงาน Kompressor ที่ต่อขยาย ช่องดูดฝุ่น ตัวกรองไอเสีย ตัวกรองเบื้องต้น และตัวกรองตาข่ายไซโคลน
- หากช่องดูดฝุ่นมีสิ่งอุดตันปิดกั้นจนสนิท ไฟสถานะสัญญาณเตือนสิ่งแปลกปลอมอุดตันอาจจะไม่สว่างขึ้น
- หากเสียงของเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มดังขึ้น หรือผลของการทำความสะอาดไม่ดี ให้ตรวจสอบหาสิ่งแปลกปลอม

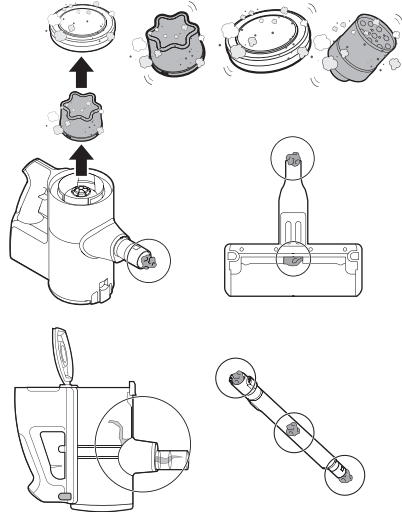

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

ระบายฝุ่นออกและทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นทุกครั้งหลังการใช้งาน

- หากถังเก็บฝุ่นเต็มไปด้วยฝุ่น หรือตัวกรองอุดตัน อาจทำให้แรงดูดลดลงได้


⚠ ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ติดตั้งตัวกรองตาข่ายไซโคลน หากทำเช่นนั้น อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้

- 1 ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น


2 ดันก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ① ลงหลาย ๆ ครั้งเพื่อเก็บและบีบอัดฝุ่นออกจากด้านนอกตัวกรองตาข่ายไซโคลนและผนังภายในถังเก็บฝุ่น

- ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor อาจทำให้สิ่งแปลกปลอมที่ติดค้างอยู่ในตัวกรองตาข่ายไซโคลนหลุดออกได้ยาก ให้ถอดตัวกรองตาข่ายไซโคลนออกแล้วใช้แปรงทำความสะอาดที่มากพร้อมกับเครื่องเพื่อทำความสะอาดตัวกรองนั้น

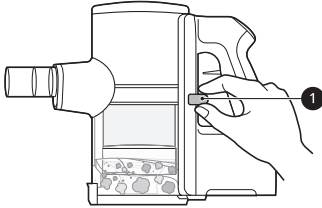

3 กดปุ่มปลดฝาสังเก็บฝุ่น ② เพื่อเปิดฝาสังเก็บฝุ่น เขย่าถังเก็บฝุ่นเพื่อระบายฝุ่นออก


- ขณะที่เปิดถังเก็บฝุ่น ให้ระวังฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมที่หกออกมา ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นลงในตะกร้าขยะ หรือในที่ที่สามารถขจัดฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมได้ง่าย
- สามารถห่อถังเก็บฝุ่นด้วยถุงพลาสติก เพื่อกักเก็บฝุ่นขณะระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

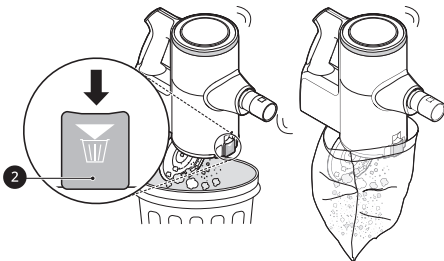

⚠ คำเตือน


- หากเลื่อนก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ลงได้ยาก อาจมีสิ่งแปลกปลอมติดค้างอยู่ระหว่างถังเก็บฝุ่นและตัวกรองตาข่ายไซโคลน ให้ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นและตัวกรองตาข่ายไซโคลน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของผลิตภัณฑ์
- ห้ามฝืนโยกก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ลง ในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่รอบจานอัดของระบบ Kompressor หากทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

4 ใส่เครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยก ④ ลงในตัวกรองตาข่ายไซโคลน ③ แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดตัวกรองออก

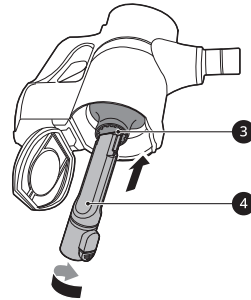


5 ล้างตัวกรองตาข่ายไซโคลนด้วยการให้น้ำไหลผ่าน

- ในการหลีกเลี่ยงการเกิดกลิ่นและมอเตอร์ทำงานผิดปกติ ควรตากตัวกรองตาข่ายไซโคลนให้แห้งสนิทในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่

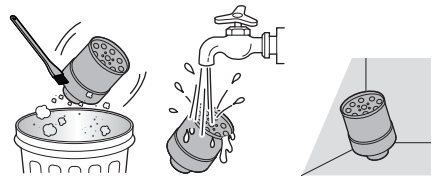


6 ใช้เครื่องมืออเนกประสงค์ ⑤ เพื่อทำความสะอาดฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมภายในถังเก็บฝุ่น

- ห้ามล้างตัวผลิตภัณฑ์หรือมอเตอร์ด้วยน้ำ

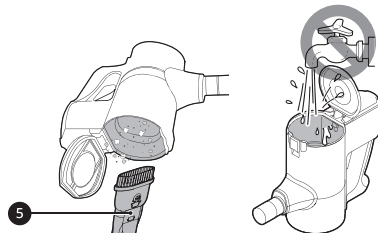


7 พลิกตัวผลิตภัณฑ์แล้วยกก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ⑥ ขึ้นเพื่อทำความสะอาดภายในงานทำงานด้วยแปรงทำความสะอาดที่มาพร้อมกับเครื่อง

- ห้ามดันก้อนบีมอัดฝุ่น Kompressor ลงแรง ๆ มิฉะนั้น งานทำงานอาจจะเสียหายได้

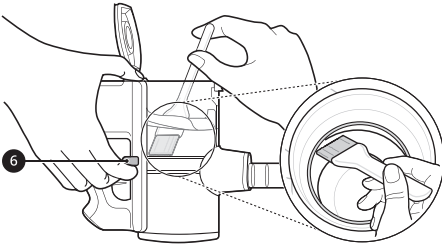


8 พลิกตัวผลิตภัณฑ์อีกครั้ง แล้วเขย่าตัวเครื่องจนกว่าจะ กัดก้อนบีมอัดฝุ่นลงเพื่อขจัดฝุ่นออก

9 ห่อแปรงทำความสะอาดที่มาพร้อมกับเครื่องด้วย กระดาษเยือก เหน็บลงในช่อง 7 บนตัวจับ

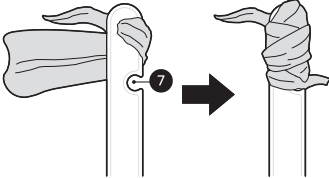

10 พลิกตัวผลิตภัณฑ์ ยกก้อนบีมอัดฝุ่น Kompressor 8 ขึ้น แล้วทำความสะอาดภายในงานทำงานด้วยตัว แปรงที่ห่อด้วยผ้าขนหนู

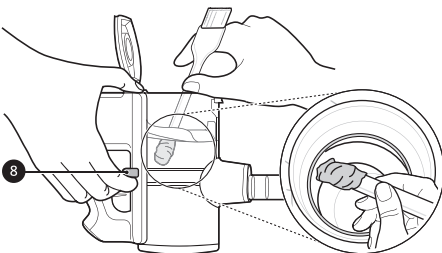

การทำความสะอาดตัวกรอง

ทำความสะอาดตัวกรองไอเสีย และตัวกรองเบื้องต้นเมื่อไ้ คอนการทำความสะอาดตัวกรอง ☹️ สว่างขึ้น


- ทำความสะอาดตัวกรองถี่ขึ้น ในกรณีที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นประจำ หรือใช้ในบริเวณที่มีฝุ่นมาก

⚠️ ข้อควรระวัง


- ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ติดตั้งตัวกรองไอเสียและตัว กรองเบื้องต้น หากทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เสีย หายได้

1 ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวผลิตภัณฑ์

2 หมุนตัวกรองไอเสีย 1 ไปยังตำแหน่งปลดล็อก 2 เพื่อ แยกตัวกรองออกจากตัวผลิตภัณฑ์

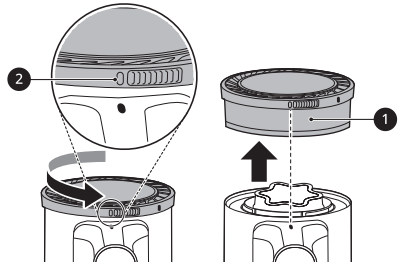


3 ยกตัวกรองเบื้องต้น 3 ออกจากตัวผลิตภัณฑ์

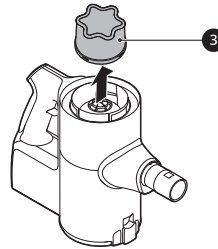


4 ใช้เครื่องมืออเนกประสงค์ 4 เพื่อทำความสะอาดฝุ่น ออกจากมอเตอร์

- ห้ามล้างมอเตอร์ด้วยน้ำ

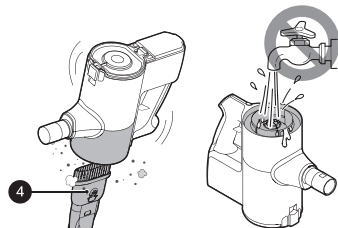


5 ทำความสะอาดตัวกรองด้วยการแปรงฝุ่นออก แล้วล้าง ตัวกรองด้วยการให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง

- ในการหลีกเลี่ยงการเกิดกลิ่นและมอเตอร์ทำงานผิดปกติ ควรทำความสะอาดไอเสียให้แห้งสนิทในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่

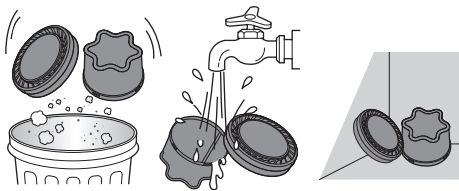

- 6 ใส่ตัวกรองเบื้องต้นที่แห้งแล้ว แล้วหมุนตัวกรองไอเสียไปที่ตำแหน่งล็อก 5 เพื่อประกอบตัวกรองกลับเข้าบนตัวผลิตภัณฑ์

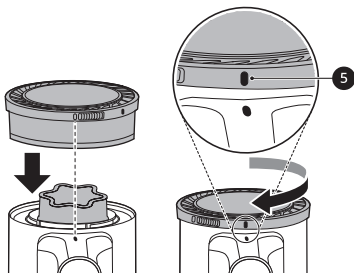

การทำความสะอาดหัวดูด

ทำความสะอาดหัวดูดและแปรงหมุนเป็นประจำ

⚠ ข้อควรระวัง


- ควรแยกหัวดูดออกจากตัวผลิตภัณฑ์ หรือถอดแบตเตอรี่ ก่อนทำความสะอาดเสมอ หากหัวดูดเริ่มทำงานระหว่างการทำความสะอาด อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้
- ระวังอย่าปล่อยให้นิ้วอยู่ใกล้กับจุดหนีบ ขดประกอบหัวดูดเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือประกอบแปรงหมุนเข้ากับหัวดูด
- อย่าใช้แปรงหมุนเป็นมือจับขณะที่เป็ยก เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- อย่าล้างหรือแช่แปรงหมุนหรือหัวดูดในน้ำ เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

การทำความสะอาดหัวดูดพรม


ทำความสะอาดแปรงและหัวลูกกลิ้งก่อนที่จะใช้งานแต่ละครั้ง

- หากบนแปรงมีสิ่งแปลกปลอม ตัวแปรงอาจจะไม่หมุนหรือมีเสียงดังขณะการทำงาน


- 1 กดปุ่มปลดหัวดูด 1 เพื่อถอดหัวดูดออกจากท่อต่อขยายหรือตัวผลิตภัณฑ์

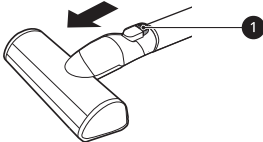


- 2 พลิกหัวดูดคว่ำลง แล้วหมุนช่องล็อกฝาครอบ 2 ทวนเข็มนาฬิกา

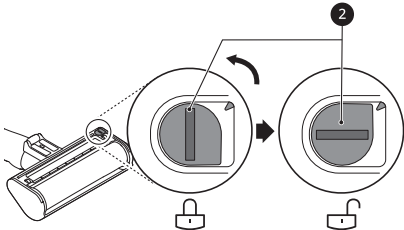

- 3 ดึงฝาครอบแปรงไปข้างหน้าและดึงแปรงออกมา

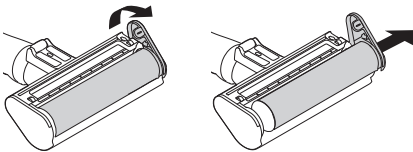


- 4 ติดตั้งเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นออกจากแปรง และด้านล่างของหัวดูด

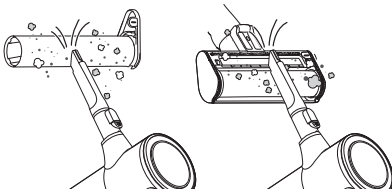


- 5 ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออยู่ออกจากแปรงและด้านล่างของหัวดูด ใช้แท่งดันสิ่งแปลกปลอม เศษผง และเส้นผมออกจากลูกกลิ้งของหัวดูด

- ห่อตามจับของแปรงทำความสะอาดด้วยผ้าขนหนูหรือผ้าเปียก แล้วใช้ผ้านั้นทำความสะอาดแปรงดูดฝุ่นและหัวดูด

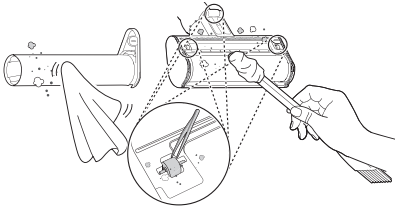

- 3 ติดตั้งเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นออกจากแปรง และด้านล่างของหัวดูด

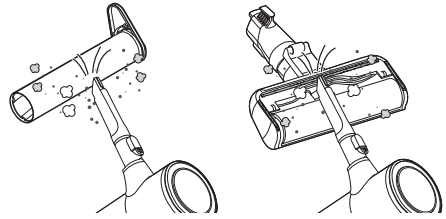


- 6 เลื่อนแปรงกลับเข้าไปในหัวดูด แล้วหมุนฝาครอบกลับเข้าที่ หมุนล็อกฝาครอบตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกฝาครอบนั้น

- 4 ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออยู่ออกจากแปรงและด้านล่างของหัวดูด ใช้แถบคืบสิ่งแปลกปลอม เศษผง และเส้นผมออกจากลูกกลิ้งของหัวดูด


- ห่อตามจับของแปรงทำความสะอาดด้วยผ้าขนหนูหรือผ้าเปียก แล้วใช้ผ้านั้นทำความสะอาดแปรงดูดฝุ่นและหัวดูด

การทำความสะอาดหัวดูดพื้นแข็งแบบบาง

- 1 กดปุ่มปลดหัวดูด ① เพื่อถอดหัวดูดออกจากท่อต่อขยายหรือตัวผลิตภัณฑ์

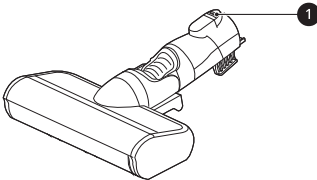


- 2 พลิกหัวดูดคว่ำลง แล้วกดแปรงดูดฝุ่นออก ขณะที่กดปุ่ม **PUSH** บนหัวดูดค้างไว้

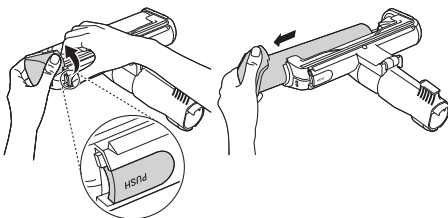


- 5 เลื่อนแปรงกลับเข้าไปในหัวดูดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกเข้าที่

การทำความสะอาดหัวดูดสำหรับขนสัตว์


- 1 กดปุ่มปลดหัวดูด ① เพื่อถอดหัวดูดออกจากท่อต่อขยายหรือตัวผลิตภัณฑ์

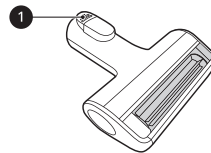


- 2** ถอดแปรงดูดฝุ่นออกขณะที่กดปุ่ม **PUSH** บนหัวดูดค้างไว้

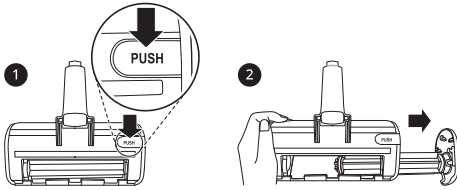


- 3** ติดตั้งเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นออกจากแปรง และด้านล่างของหัวดูด

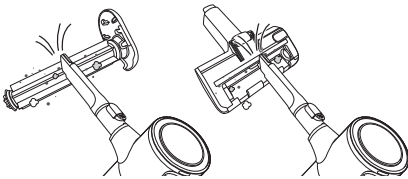


- 4** ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออกจกจากแปรงและด้านล่างของหัวดูด ใช้แท็บคียบสิ่งแปลกปลอม เศษผง และเส้นผมออกจากลูกกลิ้งของหัวดูด

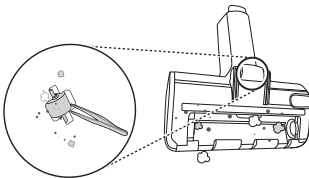

- 5** ใส่ด้านซ้ายของแปรง **2** ลงในร่อง **3** ภายในหัวดูด

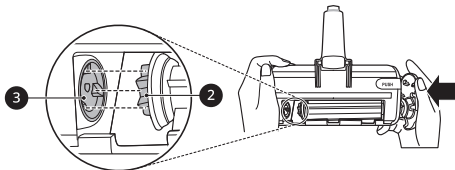


- 6** กดฝาครอบของแปรงลงเพื่อล็อกแปรง จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก

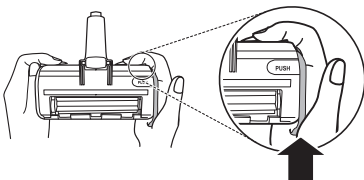


การทำความสะอาดหัวดูดบนเตียงนอน

- 1** กดปุ่มปลดหัวดูด เพื่อถอดหัวดูดออกจากท่อต่อขยายหรือตัวผลิตภัณฑ์ แล้วพลิกหัวดูดคว่ำลง
- 2** ติดตั้งเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดตามรอยแยกเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นออกจากด้านล่างของหัวดูด ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออยู่กจากด้านล่างของหัวดูด ใช้แท็บคียบสิ่งแปลกปลอม เศษผง เส้นผมออกจากลูกกลิ้งของหัวดูดทั้งหมด

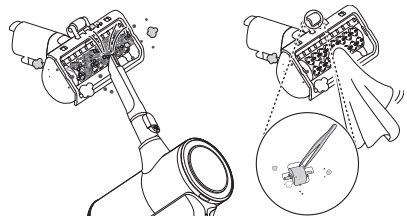

การทำความสะอาดหัวดูดพื้นมื่ออบ

- 1** กดปุ่มปลดหัวดูด เพื่อถอดหัวดูดพื้นมื่ออบออกจากท่อต่อขยาย แล้วพลิกหัวดูดคว่ำลง
- 2** ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดสิ่งแปลกปลอมและฝุ่นที่เหลืออกจกจากด้านล่างของหัวดูดพื้นมื่ออบ ใช้แท็บคียบสิ่งแปลกปลอม เศษผง และเส้นผมออกจากลูกกลิ้งของหัวดูด

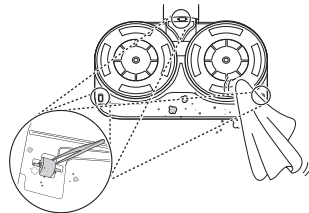

การแก้ไขปัญหา

ก่อนโทรติดต่อขอรับบริการ

การทำงาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงาน	แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ชาร์จแบตเตอรี่
	เครื่องใช้ไฟฟ้าปิดอยู่ กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
แรงดูดอ่อนเกินไป	ถังเก็บฝุ่นเต็ม ระบายฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น
	ตัวกรองอุดตัน ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองไอเสีย
	ช่องดูดฝุ่นอุดตัน นำสิ่งแปลกปลอมออกจากภายในตัวผลิตภัณฑ์หรือท่อต่อขยาย
	มีสิ่งแปลกปลอมที่หัวแปรงดูดฝุ่น หรือในช่องดูดฝุ่น นำสิ่งแปลกปลอม (เส้นด้าย เส้นผม) ออกจากหัวแปรงดูดฝุ่นหรือช่องดูดฝุ่น
ดูเหมือนว่าตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีการชาร์จไฟ	ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ เสียบปลั๊กไฟกับเต้าจ่ายไฟให้แน่น
	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหัวชาร์จ ขจัดฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมออกจากหัวชาร์จด้วยผ้าแห้ง
มีลมร้อนออกมาจากตัวผลิตภัณฑ์	มอเตอร์กำลังระบายความร้อน หากเครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานปกติ ลมร้อนคือการระบายความร้อนของมอเตอร์ และไม่ใช่สัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติ
ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor ไม่กลับเข้าที่	ก้านบีบอัดฝุ่น Kompressor อาจทำให้สิ่งแปลกปลอมที่ติดค้างอยู่ในตัวกรองตาข่ายไซโคลนหลุดออกได้ยาก ให้ถอดตัวกรองตาข่ายไซโคลนออก แล้วใช้แปรงทำความสะอาดที่มาพร้อมกับเครื่อง เพื่อทำความสะอาดตัวกรองนั้น
มีกลิ่นแปลก ๆ ออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า	เพิ่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว เครื่องดูดฝุ่นอาจส่งกลิ่นของยางออกมาประมาณ 3 เดือนหลังจากที่ซื้อ
	ถังเก็บฝุ่นเต็ม ถังเก็บฝุ่นอาจมีกลิ่นบางอย่างได้ ให้ระบายฝุ่นออกและทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น
	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวกรอง ตัวกรองอาจส่งกลิ่นออกมา หากไม่ได้ทำความสะอาดมาระยะหนึ่ง ให้ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองไอเสียเป็นประจำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
มีกลิ่นแปลก ๆ ออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า	ติดตั้งตัวกรองเบื้องต้น ตัวกรองไอเสีย หรือตัวกรองตาข่ายไขโคลนขณะที่ยังขึ้นหรือเปียกอยู่ ล้างตัวกรองด้วยการให้น้ำไหลผ่าน ในการหลีกเลี่ยงการเกิดกลิ่น ควรตากตัวกรองเบื้องต้นให้แห้งสนิทในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่
	ติดตั้งตัวกรองไอเสียขณะที่ยังขึ้นหรือเปียกอยู่ ล้างตัวกรองไอเสียด้วยการให้น้ำไหลผ่าน ในการหลีกเลี่ยงการเกิดกลิ่น ควรตากตัวกรองไอเสียให้แห้งสนิทในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่โดนแดดโดยตรง เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประกอบกลับเข้าที่
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังมากเกินไป	เครื่องดูดฝุ่นกำลังทำงานในโหมด Turbo (เทอร์โบ) มอเตอร์จะส่งเสียงดังมากขึ้นขณะที่ตั้งค่าให้ใช้แรงดูดมากขึ้น นี่คือการณปกติ
เครื่องใช้ไฟฟ้าดับลงโดยไม่คาดคิด หรือดับลงด้วยตัวเองหลังความเร็วของมอเตอร์มีความผันผวนช้า ๆ กัน	ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เต็ม ต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนทำความสะอาด หากยังคงประสบปัญหานี้เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว และไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ในท่อที่ต่อกับเครื่อง โปรดติดต่อขอรับบริการจากศูนย์ข้อมูลลูกค้า LG
	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ ท่อต่อขยาย ช่องดูดฝุ่นหรือหัวดูด นำสิ่งแปลกปลอมออกจากตัวผลิตภัณฑ์ ท่อต่อขยาย ช่องดูดฝุ่นหรือหัวดูด
	ตัวกรองอุดตัน ทำความสะอาดตัวกรองเบื้องต้นและตัวกรองไอเสีย
หัวแปรงดูดฝุ่นไม่หมุน	ติดตั้งหัวแปรงไม่ถูกต้อง ถอดหัวแปรงออก ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดและติดตั้งใหม่อีกครั้ง
	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหัวแปรงดูดฝุ่น ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากหัวแปรงดูดฝุ่น

หัวดูดพื้นมือ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
แผ่นมือที่ติดอยู่กับจานยึดไม่หมุน	ติดตั้งแผ่นมือไม่ถูกต้อง ถอดแผ่นมือออก หากจำเป็นให้ทำความสะอาดและติดแผ่นมืออีกครั้ง
	กดหัวดูดพื้นมือลงกับพื้นแรงเกินไป มือที่ติดอยู่กับจานยึดจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์นี้ไม่ให้ทำงาน ให้ติดแผ่นมือกับจานยึดให้แน่น แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อใช้งานต่อ
	มีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ระหว่างจานยึดมือและแผ่นมือ นำสิ่งแปลกปลอมออกจากจานยึดหัวดูดพื้นมือ แล้วกดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อใช้งานต่อ
ไม่มีน้ำออกมาจากหัวดูดพื้นมือ	ไม่มีน้ำในถังเก็บน้ำ เติมน้ำในถังเก็บน้ำ ถอดแบตเตอรี่หรือถอดหัวดูดออกก่อนที่จะเติมน้ำในถังเก็บน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไม่มีน้ำออกมาจากหัวดูดพื้นมือบ	ติดตั้งถังเก็บน้ำเข้ากับหัวดูดพื้นมือบไม่ถูกต้อง ติดตั้งถังเก็บน้ำเข้ากับหัวดูดพื้นมือบให้ถูกต้อง ถอดแบตเตอรี่ หรือถอดหัวดูดออกก่อนที่จะติดตั้งถังเก็บน้ำเข้ากับหัวดูดให้แน่น
	ตั้งปุ่มปรับระดับการจ่ายน้ำไปที่ STOP กดปุ่มปรับระดับน้ำที่ High (มาก) หรือ Low (น้อย) จนสุด หากตั้งค่าไว้ที่ STOP จะไม่มีน้ำออกมา
	ช่องจ่ายน้ำอุดตันไปด้วยคราบหินปูน หรือสารแปลกปลอมอื่น ๆ ใช้เข็มหมุดปลายแหลมและสิ่งที่อุดตันออก
มีความชื้นอยู่ในถังเก็บน้ำ	ไม่ปล่อยให้ถังเก็บน้ำจนแห้งสนิทหลังการใช้งาน เทน้ำออกจากถังเก็บน้ำ นำไปตากแดด และปล่อยให้แห้งสนิทหลังจากใช้งาน
มีกลิ่นแปลก ๆ ออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้า	มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในช่องดูดฝุ่นของหัวดูดพื้นมือบ ฝุ่นที่เปื้อนที่อยู่ในหัวดูดพื้นมือบอาจทำให้เกิดกลิ่นได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเช็ดช่องดูดฝุ่นออกจากหัวดูดพื้นมือบด้วยผ้าเปียกหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
แผ่นมือบทำให้พื้นสกปรก	ไม่ได้ทำความสะอาดแผ่นมือบจนสะอาดดีหลังการใช้งาน ทำความสะอาดแผ่นมือบให้สะอาดหลังการใช้งานแต่ละครั้ง การใช้แผ่นมือบที่สกปรกอาจทำให้พื้นสกปรกมากยิ่งขึ้น
เครื่องใช้ไฟฟ้ามีเสียงดังมากเกินไป	นี่คือเสียงที่เกิดขึ้นขณะที่ปั๊มในช่องดูดฝุ่นของมือบกำลังทำงาน นี่คือเหตุการณ์ปกติ
	ติดตั้งแผ่นมือบกับจานยึดไม่ถูกต้อง จัดตำแหน่ง แล้วนำกึ่งกลางของแผ่นมือบติดเข้ากับกึ่งกลางของจานยึดมือบ

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสมาร์ทโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ชาร์จแบตเตอรี่ แล้วลองทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	รหัสผ่านของ Wi-Fi ที่คุณพยายามเชื่อมต่อั้นไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณ แล้วลบออก จากนั้นให้ลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	อินเทอร์เน็ตมือถือในสมาร์ทโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด อินเทอร์เน็ตมือถือ ในสมาร์ทโฟนของคุณ แล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้เครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรมีตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข (ห้ามใช้อักขระพิเศษ)

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ได้อยู่ที่ 2.4 GHz • รองรับเฉพาะเราเตอร์ที่ใช้ความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าเราเตอร์ไร้สายให้เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเราเตอร์ไร้สาย หากต้องการตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ผลิตเราเตอร์ของคุณ
	ระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไกลเกินไป • หากระยะห่างระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไกลเกินไป อาจทำให้สัญญาณอ่อนและอาจไม่สามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ให้ย้ายตำแหน่งของเราเตอร์เข้ามาให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า

บันทึก

บันทึก

บันทึก

