



USER GUIDE

LG-M320TV

Copyright ©2017 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados.

MFL69829801 (1.1)

www.lg.com/br

Sobre este user guide

Obrigado por escolher a LG. Por favor, leia com atenção este user guide antes de utilizar o aparelho pela primeira vez para garantir o uso seguro e adequado.

- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- Este telefone não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido à tela sensível ao toque.
- As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo.
- Aplicativos padrão estão sujeitos a atualizações e o suporte para estes aplicativos pode ser retirado sem aviso prévio. Se você tem dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o dispositivo, entre em contato com um Centro de Serviço LG. Para aplicativos instalados pelo usuário, entre em contato com o provedor de serviços competente.
- Modificar o sistema operacional do dispositivo ou a instalação do software, a partir de fontes não oficiais, poderá danificar o dispositivo e corromper ou perder dados. Essas ações violam seu contrato de licença da LG e anulam sua garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem ser diferentes do seu dispositivo, dependendo da região, prestador de serviços, versão do software ou versão do sistema operacional, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou outros fins, você pode estar violando leis de direitos autorais. Como um usuário, você é plenamente e inteiramente responsável pelo uso ilegal das mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, tais como mensagens, upload, download, autossincronização e serviço de localização. Para evitar custos adicionais, selecione o plano de dados adequado às suas necessidades. Consulte a sua operadora para obter detalhes adicionais.

Instrução de aviso



AVISO: Situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros.



ATENÇÃO: Situações que podem causar ferimentos leves ou danos ao dispositivo.



NOTA: Aviso ou informações adicionais.

Índice

- 5 Diretrizes para o uso seguro e eficiente
- 17 Cuidados com seu aparelho
- 18 Coleta inteligente

01

Características de design personalizado

- 20 Câmera grande angular
- 21 Compartilhamento rápido
- 22 QuickMemo+
- 24 Função multitarefa
- 25 QSlide

02

Funções básicas

- 27 Conhecendo seu telefone
- 29 Ligando ou desligando o telefone
- 30 Instalando os cartões SIM
- 32 Inserindo o cartão de memória
- 33 Removendo o cartão de memória
- 34 Carregando a bateria
- 36 Toque na tela
- 39 Tela inicial
- 46 Bloqueio de tela
- 49 Criptografia do cartão de memória
- 50 Captura de tela
- 51 Inserindo texto
- 56 Não perturbar

03

Aplicativos úteis

- 58 Instalando e desinstalando aplicativos
- 59 Aplicativos desinstalados
- 60 Telefone
- 64 Mensagens
- 65 Câmera
- 73 Galeria
- 76 Música
- 77 E-mail
- 78 Calendário
- 79 Calculadora
- 80 Relógio
- 81 Downloads
- 81 Administrador de arquivos
- 82 Gravador de voz
- 82 Rádio FM
- 82 Mensagem de informação
- 83 TV
- 84 Contatos
- 86 LG SmartWorld
- 87 Tarefas
- 87 LG Backup
- 88 RemoteCall Service
- 88 Facebook
- 88 Instagram
- 89 Evernote
- 89 Chrome
- 89 Aplicativos do Google

04

Ajustes

- 92 Ajustes
- 92 Redes
- 102 Sons e notificações
- 103 Tela
- 104 Geral

05

Anexo

- 113 Ajustes de idioma LG
- 113 LG Bridge
- 114 Atualização do software do telefone
- 116 Solução de problemas
- 119 Guia antirroubo
- 120 Mais informações
- 121 Acessórios
- 122 Especificações técnicas
- 123 Termo de garantia limitada
- 127 Endereços
- 128 Rede autorizada de serviços
- 129 LG Collect

Diretrizes para o uso seguro e eficiente

Informações importantes sobre o dispositivo

- Os serviços e aplicativos do dispositivo estão sujeitos a alterações ou cancelamento sem aviso prévio, dependendo da operadora e versão do software.
- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone pode ser mais longa do que o habitual.

Leia antes de usar

- Para adquirir itens opcionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente LG para verificar os revendedores disponíveis.
- A aparência e as especificações do seu dispositivo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Não utilize produtos LG para outros fins diferentes dos inicialmente previstos. O uso de aplicativos ou software não certificados pode danificar o dispositivo e este não será coberto pela garantia.

Informações importantes

Este manual contém informações importantes sobre o uso e operação deste telefone. Leia atentamente todas as informações para obter um melhor desempenho e evitar danos ou mau uso do telefone. Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas neste manual do usuário podem anular a garantia deste equipamento.

Antes de começar

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal. Caso ocorra uma falha, uma ferramenta do software deste aparelho poderá reunir um registro de falhas. Esta ferramenta reúne apenas os dados específicos da falha, como sinal, queda de chamada súbita e aplicativos carregados. O log é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Esses registros são criptografados e só podem ser acessados por uma Assistência Autorizada LG quando houver necessidade de um reparo.

Mantenha o manual do usuário em um lugar de fácil acesso depois de lê-lo.

Guia de segurança



- Para reduzir a possibilidade de choque elétrico, não exponha seu produto a áreas com alta umidade, como banheiro ou piscina.

Mantenha o telefone afastado do calor. Nunca guarde o telefone num ambiente que o exponha a temperaturas inferiores a 0 ° C ou superiores a 40 ° C, como, por exemplo, ao ar livre durante uma tempestade de neve ou no seu carro em dias quentes. A exposição ao frio ou ao calor resultará em mau funcionamento, danos ou falha permanente. Tenha cuidado ao usar o telefone perto de outros dispositivos eletrônicos. As emissões de RF dos telefones celulares podem afetar equipamentos eletrônicos próximos que não estão adequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de quaisquer dispositivos médicos pessoais, como no caso de marcapassos e aparelhos auditivos, para determinar se eles são suscetíveis a interferências de telefones celulares.

Desligue o telefone em instalações médicas ou em postos de gasolina. Nunca coloque seu telefone em micro-ondas, pois isso fará com que a bateria exploda. Não use o dispositivo perto de equipamentos médicos sem solicitar permissão. Consulte o seu médico para determinar se a operação do seu dispositivo pode interferir com o funcionamento do seu dispositivo médico.

Informações de segurança

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes básicas pode ser perigoso ou ilegal.

- Use somente baterias e carregadores aprovados especificamente para este modelo. Ao usar outros tipos de carregadores e baterias, você coloca sua segurança e saúde em risco além de anular a garantia do telefone.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de micro-ondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Não descarte a bateria no fogo ou com materiais perigosos ou inflamáveis.
- Certifique-se de que nada pontiagudo como unhas ou dentes de animais perfurem a bateria. Isso pode causar incêndio.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.
- Tenha cuidado para que as crianças não ingiram nenhuma parte do telefone. Isso pode causar asfixia ou sufocação.

- Desconecte o carregador (adaptador) da tomada quando a bateria estiver completamente carregada, pois pode causar choque elétrico ou risco de incêndio.
- Se o seu veículo estiver equipado com air bag, não obstrua seu funcionamento com equipamentos portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do air bag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Não ocupe suas mãos com o telefone ao dirigir. Dedique toda a atenção ao volante.
- Não use o telefone em áreas onde seu uso é proibido. (Por exemplo: em aviões).
- Não exponha o carregador (adaptador) à luz solar direta ou use-o em locais com alta umidade, como banheiro.
- Utilize seu telefone em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho. (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não derrube, bata ou agite o telefone com força. Tais ações podem prejudicar as placas e circuito interno.
- Não utilize o telefone em áreas potencialmente explosivas.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- Não segure o aparelho em suas mãos durante o carregamento da bateria, pois pode causar choque elétrico e danificar seriamente seu aparelho.
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
- Não faça ou atenda chamadas durante o carregamento do telefone, isso pode causar curto-circuito, choque elétrico ou incêndio.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. A garantia não se aplica a produtos de outros fabricantes.
- Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. A instalação ou manutenção por pessoa não autorizada pode resultar em acidentes e invalidar a garantia.
- Não toque a antena durante uma chamada.
- As chamadas de emergência podem ser feitas apenas dentro de uma rede. Para fazer uma chamada de emergência, verifique se você está dentro de uma rede e o telefone está ligado.

- Use acessórios, como fone de ouvido, com cuidado. Certifique-se de que estão bem conectados.
- No caso em que a bateria é incorporada ao produto, os manuseios com a bateria a seguir devem ser executados por um Centro de Serviço Autorizado LG.
- Nunca desmonte um aparelho com bateria incorporada.

Precauções com a bateria

- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Não exponha a temperaturas maiores que 60 °C.
- Não incinerar.

Descarte de bateria

- O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante. Por favor, recicle a bateria sempre que possível. Não descarte a bateria do seu aparelho em lixo comum ou doméstico.

Precauções com o carregador (Adaptador)

- Usar o carregador de bateria errado pode danificar o telefone e anular a garantia.
- O carregador (adaptador) destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Carregue o telefone com o adaptador fornecido pela LG, inserido-o em tomadas com tensão de 110V ou 220V AC.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.

Cuidados com a bateria

- Não tente desmontar, abrir, esmagar, dobrar, perfurar ou destruir a bateria.
- Não modifique ou tente inserir objetos estranhos na bateria. Não molhe ou exponha à água ou a outros líquidos. Não exponha a fogo ou explosão.
- Use somente a bateria especificada para o seu aparelho.
- O uso de outros tipos de carregadores e baterias pode representar risco de incêndio, explosão, vazamento ou outro perigo.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.

- Evite derrubar o aparelho ou a bateria. Se isso acontecer, especialmente uma superfície dura, e causar danos ao aparelho, leve-o a um Serviço Autorizado LG.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.

Evite danos à audição

- Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Nós recomendamos que você não ligue ou desligue o fone de ouvido quando este estiver posicionado em seu ouvido.
- Nós também recomendamos que os volumes de música e chamadas estejam em níveis adequados.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando. Isto é particularmente importante quando atravessar uma rua.
- O excesso de pressão sonora causada por fones de ouvido poderá causar perda de audição.

Partes de vidro

Algumas partes de seu aparelho são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um Serviço Autorizado LG.

Crianças

Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede.

Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

Sugestão para uma operação mais eficiente

Para seu telefone operar com mais eficiência:

- Não toque na antena desnecessariamente quando o telefone estiver em uso. O contato com a antena afeta a qualidade da chamada.

Dirigir com segurança

Verifique as normas e leis de trânsito antes de usar seu telefone quando estiver dirigindo. Obedeça sempre a lei. Além disso, se estiver usando o telefone durante a condução, certifique-se de:

- Dedique toda a atenção ao volante. Dirigir de forma segura é sua responsabilidade.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada, se a legislação vigente assim o determinar.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos está protegido contra sinais de RF. No entanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não estar protegidos contra os sinais de RF do seu telefone celular e, por isso, causar interferências.

Marca-passo

Recomenda-se uma distância mínima de quinze (15) centímetros entre um telefone portátil e um marca-passo, a fim de evitar possíveis interferências entre eles.

As pessoas com marca-passo devem:

- Manter sempre o telefone a mais de quinze (15) centímetros do seu marca-passo quando o telefone estiver ligado.
- Não carregar o telefone no bolso da camisa.
- Usar o ouvido oposto ao marca-passo, para minimizar a interferência.
- Se tiver qualquer suspeita que esteja ocorrendo interferência, desligue o telefone imediatamente.

Aparelhos Auditivos

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por telefones celulares.

Outros Dispositivos Médicos

Se você usar outros dispositivos médicos pessoais, consulte o fabricante do dispositivo para determinar se eles estão adequadamente protegidos contra a frequência RF externa. O seu médico pode ajudá-lo a obter esta informação.

Instalações de Saúde

Desligue o telefone em instalações de saúde como hospitais ou centros de saúde, sempre que for solicitado. Estas instalações podem usar equipamentos sensíveis à frequência RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afetar dispositivos inadequadamente instalados ou blindados em veículos. Verifique com o fabricante, ou seu representante, sobre o seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante sobre qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em locais onde houver sinalização solicitando para que seja desligado.

Em aviões

Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

Áreas explosivas

Não utilize o telefone próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

Atmosferas potencialmente explosivas

Desligue o telefone quando estiver em uma área com uma atmosfera potencialmente explosiva e siga as sinalizações e instruções.

Faíscas nestas áreas podem causar uma explosão ou incêndio e pode resultar em ferimentos ou morte.

Áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva devem ser sinalizadas de forma clara, porém isso pode não acontecer. Entre as áreas potencialmente perigosas estão:

As áreas de abastecimento de combustível (tais como postos de gasolina), áreas abaixo do convés em embarcações, instalações onde os produtos químicos são transferidos ou armazenados, veículos que utilizam gás liquefeito de petróleo (como propano ou butano), áreas onde o ar contém produtos químicos ou partículas e quaisquer outras áreas onde você normalmente seria aconselhado a desligar o motor do seu veículo.

Para veículos equipados com air bags

Os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos sobre a área do air bag ou próximo a ele, incluindo equipamentos sem fio ou portáteis.

Podem ocorrer lesões graves se algum objeto for instalado incorretamente no automóvel quando o air bag se inflar.

Carregador (adaptador) e bateria

- O carregador (adaptador) foi projetado somente para uso interno.
- Descarte a bateria corretamente ou leve-a para reciclagem, se possível.

- A bateria não precisa ser completamente descarregada antes de recarregar.
- Use apenas carregadores LG aprovados especificamente para o seu modelo de telefone, uma vez que são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Não desmonte nem provoque curto-circuito.
- Se possível, substitua a bateria usada por outra quando aquela não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Carregue a bateria após longos períodos sem uso para maximizar sua vida útil.
- A duração e vida útil da bateria dependem das configurações de rede, do aparelho, padrões de uso e ambiente.
- O uso intensivo de retroiluminação, navegador e conectividade de dados por pacotes afeta a vida da bateria e os tempos de conversação / espera.
- O sistema de proteção do aparelho pode interromper o funcionamento quando houver alguma anormalidade. Nesse caso, remova a bateria do telefone, reinstale-a e ligue o telefone.

Explosão, choque e perigo incêndio

- Não exponha o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Desligue o cabo de alimentação antes de limpar o telefone e limpe o conector sempre que estiver sujo.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Evite o contato de objetos de metal, como moedas, cliques de papel ou canetas, com a entrada do cabo de alimentação do seu aparelho.
- Não provoque curto-circuito na bateria. Objetos de metal, como moedas, cliques de papel ou canetas, podem causar um curto-circuito entre os terminais +(positivo) e -(negativo) da bateria (tiras metálicas na bateria). O curto-circuito dos terminais pode danificar a bateria e provocar uma explosão.
- O aparelho deve permanecer longe de aquecedores, radiadores e fornos.
- Não carregue o aparelho perto de materiais inflamáveis, pois ele poderá esquentar e provocar um incêndio.
- O aparelho deve ser carregado em uma área com boa ventilação.

Informações gerais

- Não use baterias danificadas.
- Mantenha o aparelho afastado de objetos com tarja magnética como cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Falar ao telefone por um longo período de tempo pode reduzir a qualidade da chamada, devido ao calor gerado durante o uso.
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento mais sensível.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não tente usar, tocar, remover ou reparar um vidro trincado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Se o telefone ficar por muito tempo sem uso, guarde-o em um local seguro, com o cabo de alimentação desconectado.
- Usar o telefone perto de um equipamento receptor de sinal (como TV, PC ou rádio) pode causar interferência.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e, se possível, retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um Centro de Serviço Autorizado LG.
- A bateria contém elementos que podem ser prejudiciais à sua saúde, se forem manipulados diretamente. Se isso acontecer, recomendamos lavar as mãos imediatamente.
- Não pinte o telefone.
- Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos, imagens, fotos, vídeos, configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos devido a uso descuidado, reparo de hardware ou no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.
- Ao usar o telefone em locais públicos, você pode definir o toque para vibrar evitando assim incomodar os outros.
- Não ligue ou desligue o telefone enquanto estiver no seu ouvido.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados

à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconcondionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.

- Certifique-se de que o produto não entre em contato com líquidos. Não use ou recarregue o produto se estiver molhado. O líquido em contato com o dispositivo pode alterar a cor da etiqueta em seu interior. Danos em seu dispositivo como resultado da exposição ao líquido não são cobertos pela garantia.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria até que ela atinja a carga total.
- Mantenha a bateria carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo, o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.
- Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.

Precauções ao usar os cartões SIM

- Não insira o cartão SIM no dispositivo com a etiqueta ou selo colado. Isso pode causar danos.
- Não remova o cartão SIM enquanto estiver usando o dispositivo. Isso pode danificar o cartão SIM ou o sistema.
- Tenha cuidado extra para garantir que o cartão SIM não seja arranhado, dobrado ou danificado pelo ímã. Isto pode apagar arquivos armazenados no cartão SIM ou causar mau funcionamento do dispositivo.

Precauções ao usar o cartão de memória

- Certifique-se de que a orientação está correta ao inserir o cartão de memória. Inserir o cartão com a orientação errada poderá danificá-lo.

Temperatura ambiente

Utilize seu aparelho em temperaturas entre 0°C e 40°C, se possível. Expor seu aparelho a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.

Protegendo informações pessoais

- Certifique-se de proteger suas informações pessoais para evitar vazamento de dados ou uso indevido de informações confidenciais.

- Sempre faça cópia de segurança de dados importantes durante a utilização do dispositivo. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados.
- Certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados e restaurar o dispositivo ao descartá-lo para evitar o uso indevido de informações confidenciais.
- Leia atentamente a tela de permissão durante o download de aplicativos.
- Seja cauteloso ao usar aplicativos que possuem acesso a múltiplas funções ou a suas informações pessoais.
- Verifique suas contas pessoais regularmente. Se você encontrar algum sinal de mau uso de suas informações pessoais, peça a sua operadora para excluir ou alterar as informações de sua conta.
- Se o dispositivo for perdido ou roubado, altere a senha da sua conta para proteger suas informações pessoais.
- Não use aplicativos de fontes desconhecidas.

Informações do adaptador de carregamento rápido

- Um adaptador de carga que suporta o carregamento rápido está incluído com o produto.
- O recurso de carregamento rápido pode não funcionar se um adaptador de carregamento rápido diferente do adaptador original fornecido com o produto for utilizado.



Aviso para substituição da bateria

- Para sua segurança, não remova a bateria incorporada no produto. Se for necessário substituir a bateria, leve-a ao Centro de Serviço Autorizado LG mais próximo ou ao revendedor para obter assistência.
- A bateria Li-Ion é um componente perigoso que pode causar ferimentos.
- A substituição da bateria por profissional não qualificado pode causar danos ao seu dispositivo.

Cuidados com seu aparelho

Obrigado por adquirir um produto da linha LG. Aqui você encontrará alguns cuidados para garantir o bom funcionamento e uso do seu novo aparelho.

Cuidado com umidade





Não use este aparelho em locais com umidade, vapor ou água (banheiros, banho, sauna, chuva, etc). Esta exposição pode causar danos ao aparelho e não ser coberto pela garantia.

Evite flexão e torção



Não flexione ou exerça força sobre o produto continuamente, isso pode levar a danos permanentes no produto, tela, partes e funções. Recomendamos fortemente que não sente sobre o produto quando ele estiver no bolso traseiro ou coloque no bolso traseiro.


Sensor de Proximidade



Use somente películas protetoras adequadas ao modelo e que não cubram o sensor ou a câmera.

Ambientes muito claros ou muito escuros podem interferir no sensor.

Função KnockON



Películas muito espessas podem interferir no funcionamento da função. Segure o aparelho com as duas mãos quando utilizar o KnockON.

Para mais informações sobre cuidados com seu aparelho consulte o manual ou acesse www.lg.com/br

Coleta inteligente



Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada

- 1 Não é recomendável o descarte de aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo Assistências Técnicas Autorizadas da LG Electronics. Para mais informações, visite o site www.lg.com/br/suporte/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 NOTE que, ao depositar os aparelhos celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

AVISO

Ao depositar os aparelhos nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover os cartões Nano-SIM e desabilitar seu aparelho junto à sua respectiva operadora de telefonia;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do aparelho;
- Desligar seu aparelho.





01

Características de design personalizado


Câmera grande angular

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos de uma área maior do que o campo real de visão usando o grande angular na câmera frontal.


Inicie o aplicativo Câmera e então, toque  /  para alternar entre o padrão e o grande angular.

Câmera frontal

Ícone do ângulo padrão

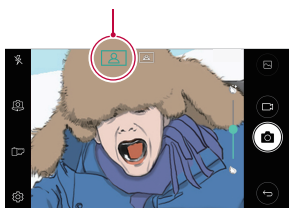


Ícone grande angular

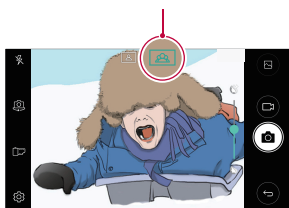

- Acesse *Iniciando a câmera* para mais detalhes.

Compartilhamento rápido

Você pode compartilhar uma foto ou vídeo através do aplicativo desejado imediatamente após capturá-los.

- 1 Toque  em seguida, tire uma foto ou grave um vídeo.
- 2 Toque o ícone do aplicativo que aparece na tela para compartilhar fotos ou vídeos usando esse aplicativo.
Você também pode deslizar o ícone na direção oposta para visualizar outros aplicativos para compartilhar suas fotos e vídeos.













- O aplicativo exibido pelo ícone Compartilhamento rápido pode variar, dependendo do tipo e frequência de acesso dos aplicativos instalados no dispositivo.

QuickMemo+






Visão geral do QuickMemo+

Você pode fazer notas criativas utilizando uma variedade de opções neste avançado recurso do bloco de notas, tal como gerenciamento de imagem e captura de tela, que não são suportados pelo bloco de notas convencional.



Criando uma nota

- 1 Toque  > **LG** (se necessário) > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para criar uma nota.
 -  : Permite salvar a nota.
 -  : Permite desfazer a última ação.
 -  : Permite refazer a última ação que você fez.
 -  : Permite inserir uma nota usando o teclado.
 -  : Permite escrever notas à mão.
 -  : Permite apagar notas manuscritas.
 -  : Permite ampliar ou reduzir, girar ou apagar as partes de uma nota escrita à mão.
 -  : Permite acessar opções adicionais, incluindo o compartilhamento e o bloqueio de notas, alterando o estilo do bloco de notas e inserção de conteúdo.

Escrevendo notas nas fotos






- 1 Toque  > **LG** (se necessário) > **QuickMemo+**.
- 2 Toque  para tirar uma foto. Em seguida, toque **OK**.
 - A foto é automaticamente anexada no bloco de notas.
- 3 Toque  ou  para escrever notas na foto.
 - Escreva notas à mão na foto.
 - Insira o texto abaixo da foto.
- 4 Toque  para salvar a nota.

Escrevendo notas na captura de tela

- 1 Enquanto visualiza a tela que deseja capturar, arraste a barra de estado para baixo e toque .
 - A imagem capturada aparece como tema de fundo do bloco de notas. Ferramentas da nota aparecerão na parte superior da tela.
- 2 Faça a nota desejada.
 - Escreva notas à mão na foto.
- 3 Toque  e salve as notas para o local desejado.
 - Notas armazenadas podem ser visualizadas em **QuickMemo+** ou **Galeria**.
 - Para salvar as notas sempre no mesmo local, selecione **Utilizar como padrão par...** e selecione um aplicativo.

Gerenciando pastas

Você pode visualizar as notas agrupadas por tipo de notas.

- 1 Toque  > **LG** (se necessário) > **QuickMemo+**.
- 2 Na parte superior da tela, toque  e selecione um item do menu:
 - **Todas as notas:** Permite visualizar todas as notas armazenadas em **QuickMemo+**.
 - **Minhas notas:** Permite visualizar notas criadas em **QuickMemo+**.
 - **Notas com foto:** Permite visualizar notas criadas em .
 - **Capture+:** Permite visualizar notas criadas em .
 - **Lixeira:** Permite visualizar as notas apagadas.
 - **Nova categoria:** Permite adicionar categorias.
 -  : Permite reorganizar, adicionar ou apagar categorias. Toque na categoria desejada, caso queira renomeá-la.





- Algumas pastas não aparecem ao iniciar QuickMemo+ pela primeira vez. Pastas desativadas são habilitadas e aparecem quando contêm pelo menos uma nota relacionada.



Função multitarefa

Janelas Múltiplas

Você pode utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo, separando a tela.

Ao usar um aplicativo, toque e segure  nas Teclas de início e, em seguida, selecione um aplicativo na lista de aplicativos usados recentemente.

- Você pode usar dois aplicativos exibidos na tela principal ao mesmo tempo.
- Para interromper a função multitarefa, toque e segure .

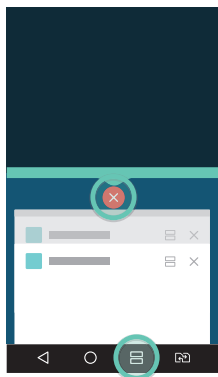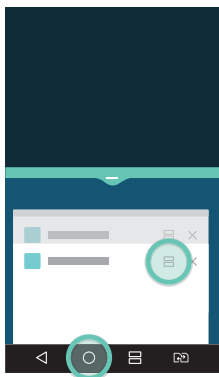


- Você pode utilizar esse recurso em um aplicativo que suporte a função Multitarefa.
- A função Multitarefa não é suportada por alguns aplicativos, incluindo aplicativos baixados.

Visão geral da tela

A visão geral da tela fornece uma visualização dos aplicativos usados recentemente.

Para visualizar a lista de aplicativos usados recentemente, toque  na Tela inicial.

- Toque e segure um aplicativo e arraste-o para a parte superior da tela para iniciar as múltiplas janelas. Você também pode tocar  no topo de cada aplicativo.





QSlide

Você pode iniciar aplicativos utilizando QSlide para usá-los enquanto outros aplicativos estão em execução. Por exemplo, utilize o calendário enquanto um vídeo é reproduzido.

Quando um aplicativo estiver sendo executado, toque  > **QSlide**.



• Este recurso pode não ser suportado por alguns aplicativos.


-  : Toque para desligar o modo QSlide para alterar para o modo de tela cheia.
-  : Toque para ajustar a opacidade da janela QSlide. Se a janela QSlide for transparente, não irá responder ao toque de entrada.
-  : Toque para fechar a janela QSlide.
-  : Toque para ajustar o tamanho da janela QSlide.



02

Funções básicas

Conhecendo seu telefone

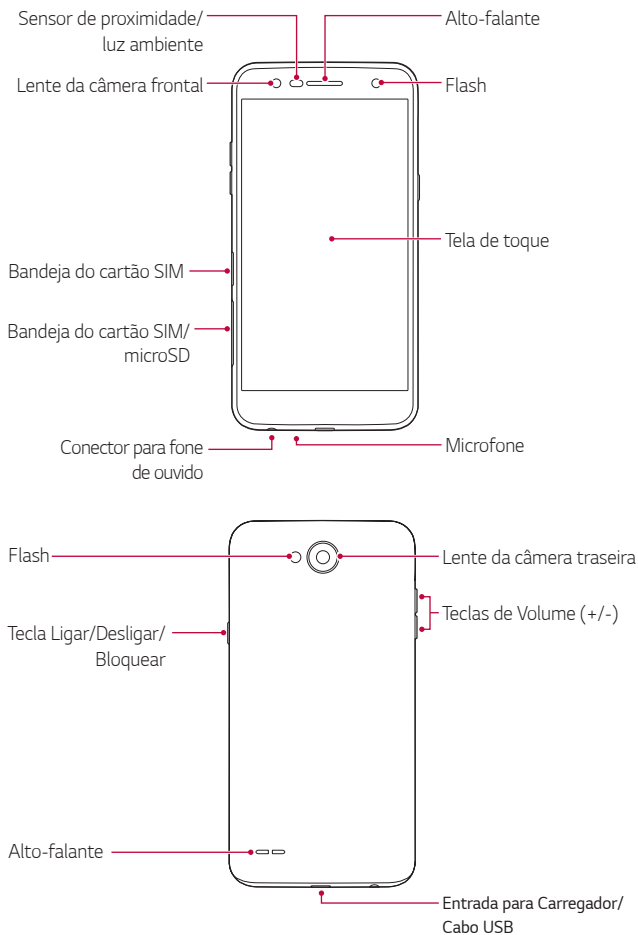

• Sensor de proximidade/luz ambiente

- Sensor de proximidade: Durante uma chamada, o sensor de proximidade desliga a tela e desabilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo fica próximo ao corpo humano. A tela liga novamente e habilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo estiver fora de um alcance específico.
- Sensor de luz ambiente: O sensor de luz ambiente analisa a intensidade da luz ambiente quando o modo de controle automático de brilho é ativado.

• Teclas de volume

- Ajuste o volume para toques, chamadas ou notificações.
- Ao utilizar a Câmera, pressione suavemente a tecla de volume para tirar uma foto. Pressione e segure para fazer disparos contínuos de fotos.
- Pressione a tecla de Volume para baixo (-) duas vezes para iniciar o aplicativo **Câmera** quando a tela estiver bloqueada ou desligada. Pressione a tecla de Volume para cima (+) duas vezes para acessar **Capture+**.

• Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

- Pressione brevemente a tecla quando você quiser ligar ou desligar a tela.
- Pressione e segure a tecla quando você quiser selecionar uma opção de controle de energia.
- O dispositivo possui uma bateria interna não removível. Para sua segurança, não remova a tampa traseira ou a bateria embutida.



- Algumas funções podem ser restritas para o acesso, dependendo das especificações do dispositivo.



- Não coloque objetos pesados ou sente-se no dispositivo. Isso pode danificar a funcionalidade de toque na tela.
- Película protetora de tela ou acessórios podem interferir no sensor de proximidade.
- Se o dispositivo estiver molhado ou sendo utilizado em um local úmido, o sensor ou botões de toque podem não funcionar corretamente.

Ligando ou desligando o telefone

Ligando o telefone

Quando o telefone estiver desligado, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**.



- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone pode ser mais longa do que a habitual.

Desligando o telefone

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e então, selecione **Desligar**.

Opções de controle de energia

Toque e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e então, selecione uma opção.

- **Desligar**: Desliga o dispositivo.
- **Reiniciar**: Reinicia o dispositivo.
- **Ligar Modo avião**: Bloqueia funções relacionadas com telecomunicações, incluindo realizar chamadas, mensagens e navegar na Internet. Outras funções permanecem disponíveis.


Instalando os cartões SIM

Insira os cartões Nano-SIM fornecidos pela operadora.




- Cuidado com a ponta do pino para ejeção da bandeja dos cartões.
- Não insira um cartão de memória no compartimento do cartão Nano-SIM. Se isso acontecer, leve o dispositivo a um Centro de Serviço Autorizado LG para remover o cartão de memória.


1 Insira o pino ejetor no orifício da bandeja do cartão.

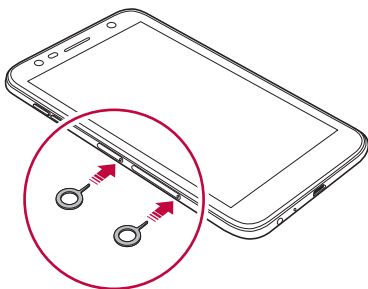


2 Retire a bandeja do cartão.

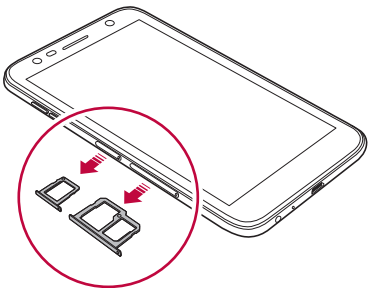

- 3 Coloque os cartões Nano-SIM nas bandejas com os contatos dourados voltados para baixo.

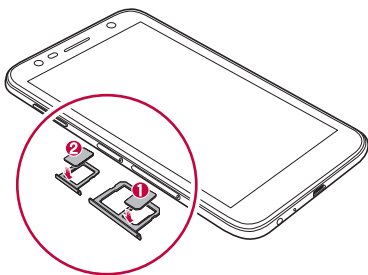

- 4 Insira a bandeja do cartão de volta ao compartimento.

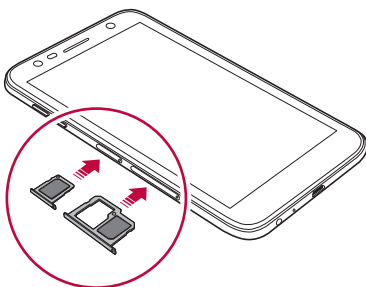

- Apenas os cartões Nano-SIM funcionam com esse dispositivo.
- Para um desempenho livre de problemas, recomenda-se utilizar o telefone com o tipo correto de cartão SIM. Sempre use um cartão SIM produzido na fábrica fornecido pela operadora.
- Inserir a bandeja do cartão molhada no aparelho pode danificá-lo. Certifique-se sempre de que a bandeja esteja seca.

Precauções ao utilizar os cartões SIM

- Não perca o seu cartão SIM. A LG não se responsabiliza por danos e outros problemas causados pela perda ou transferência de um cartão SIM.
- Tenha cuidado para não danificar o cartão SIM ao inserir ou remover do compartimento.


Inserindo o cartão de memória

Seu telefone suporta um cartão MicroSD de até 2TB. Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o dispositivo dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória.



- É recomendado o uso do sistema de arquivos exFAT quando se utiliza uma memória externa superior a 32GB.
- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. O uso de cartões de memória incompatíveis poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.

- 1 Insira o pino ejetor no orifício da bandeja do cartão.
- 2 Retire a bandeja do cartão.
- 3 Coloque o cartão de memória na bandeja de cartão com os contatos dourados voltados para baixo.

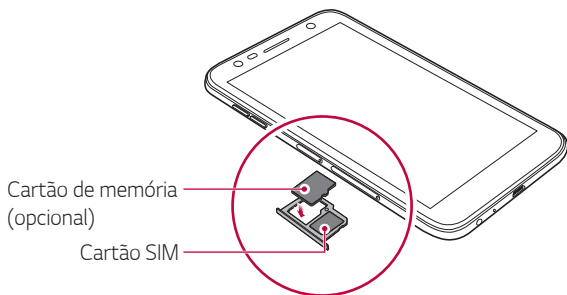



- O cartão de memória é um item opcional e é vendido separadamente.
- Apagar e gravar dados frequentemente diminui a vida útil dos cartões de memória.



4 Insira a bandeja do cartão de volta ao compartimento.



- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com seu aparelho. Se você usar um cartão incompatível ele poderá danificar seu aparelho, o próprio cartão ou corromper os dados nele armazenados.

Removendo o cartão de memória

Antes de retirar o cartão de memória, primeiro desative-o para uma remoção segura.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Armazenamento** > .
- 2 Insira o pino ejetor no orifício da bandeja do cartão.
- 3 Retire a bandeja do cartão e remova o cartão de memória.




- Não remova o cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Isso pode fazer com que os dados sejam corrompidos ou perdidos e trazer danos ao cartão de memória ou dispositivo. A LG não se responsabiliza por perdas que resultam do abuso ou uso indevido de cartões de memória, incluindo a perda de dados.

Carregando a bateria

Antes de utilizar o dispositivo, carregue totalmente a bateria.

Conecte o cabo USB no carregador e insira a outra extremidade do cabo na entrada para carregador e então, conecte-o a uma tomada.

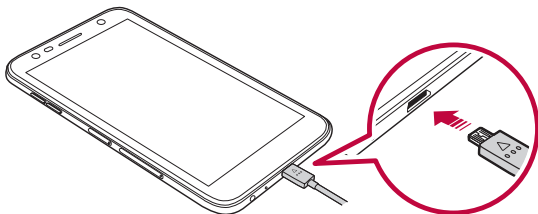

- Certifique-se de usar o cabo USB fornecido com seu dispositivo.
- Certifique-se de usar carregador e cabo aprovados pela LG. Carregar a bateria com um carregador de terceiros pode provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo.
- Utilizar o telefone quando ele estiver carregando pode causar choque elétrico. Interrompa o carregamento antes de utilizá-lo.
- O dispositivo possui uma bateria interna não removível. Para sua segurança, não remova a tampa traseira ou a bateria embutida.



- Remova o carregador da tomada quando o dispositivo estiver totalmente carregado. Isto impede o consumo desnecessário de energia.
- Um adaptador de carga que suporta o carregamento rápido está incluído com o produto.
- O recurso de carregamento rápido pode não funcionar se um adaptador de carregamento rápido diferente do adaptador original fornecido com o produto for utilizado.
- Outra maneira de carregar a bateria é conectando um cabo USB entre o dispositivo e um computador ou laptop. Dessa forma pode levar mais tempo do que conectar o adaptador a uma tomada de parede.
- Não carregue a bateria utilizando um hub USB que não é capaz de manter a tensão nominal. O carregamento pode falhar ou involuntariamente parar.

Precauções ao utilizar o dispositivo

- Ao substituir a bateria, tome muito cuidado para garantir que nenhuma substância estranha ou água entre no dispositivo.
- Certifique-se de que o interior do dispositivo não entre em contato com objetos metálicos ou água.
- Certifique-se de usar o cabo USB fornecido. Não utilize cabos USB ou carregadores de terceiros com o dispositivo. A garantia limitada da LG não cobre o uso de acessórios de terceiros.
- Não seguir as instruções do manual do usuário ou o uso inadequado podem danificar o dispositivo.

Utilizando a bateria de forma eficiente

A vida útil da bateria pode diminuir se você mantiver muitos aplicativos e funções em execução simultaneamente e continuamente.

Cancele operações em segundo plano para aumentar a vida útil da bateria.

Para minimizar o consumo da bateria, siga estas dicas:


- Desligue a função Bluetooth® ou rede Wi-Fi quando não estiver usando-os.
- Defina o limite de tempo da tela para o menor tempo possível.
- Reduza o brilho da tela.
- Defina um bloqueio de tela quando o dispositivo não estiver em uso.
- Verifique os detalhes de uso da bateria e feche todos os aplicativos baixados que estão consumindo a bateria.

Toque na tela

Você pode se familiarizar com a forma de controlar seu dispositivo utilizando gestos na tela de toque.


Toque

Toque levemente com a ponta do dedo para selecionar ou executar um aplicativo ou opção.

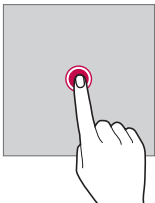


Toque e segure

Toque e segure por alguns segundos para exibir um menu com as opções disponíveis.

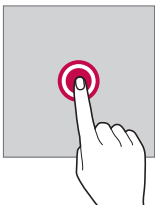


Duplo toque

Toque duas vezes rapidamente para ampliar ou reduzir o zoom em uma foto ou mapa.

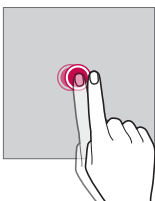


Arraste

Toque e segure um item, como um aplicativo ou widget, em seguida, mova o dedo para outro local em um movimento controlado. Você pode usar este gesto para mover um item.

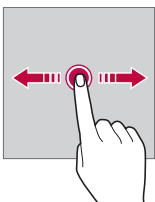



Deslize

Toque a tela com o dedo e mova-o rapidamente sem fazer uma pausa. Você pode usar esse gesto para percorrer uma lista, uma página da Web, fotos, telas e muito mais.

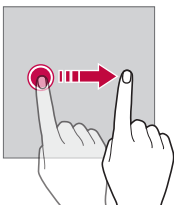

Reduzir e ampliar

Junte dois dedos para reduzir o zoom em uma foto ou mapa. Para ampliar o zoom, afaste os dedos.

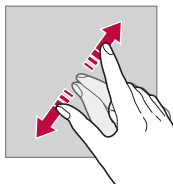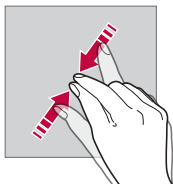


- Não exponha a tela de toque ao choque físico excessivo. Você pode danificar o sensor de toque.



- Uma falha na tela de toque pode ocorrer se você utilizar o dispositivo perto de um material magnético, metálico ou condutor.
- Se você utilizar o dispositivo sob luzes brilhantes, como a luz solar direta, a tela pode não ser visível, dependendo da sua posição. Utilize o dispositivo em um local com sombra ou em um local com luz ambiente, brilhante o suficiente para ler livros.
- Não pressione fortemente a tela.
- Toque levemente com o dedo na opção desejada.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se você tocar vestindo uma luva ou usando a ponta de uma unha.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se a tela estiver úmida ou molhada.
- A tela de toque pode não funcionar corretamente se uma película protetora ou acessório comprado de uma loja comum estiver colada no dispositivo.
- A exibição de uma imagem estática por períodos prolongados pode gerar imagem fantasma ou o efeito burn-in. Desligue a tela quando você não usar o dispositivo por um longo período.

Tela inicial


Visão geral da tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para acessar várias funções e aplicativos no seu dispositivo. Toque  em qualquer tela para ir diretamente à tela inicial.





Você pode gerenciar todos os aplicativos e widgets na tela inicial. Deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar todos os aplicativos instalados. Para pesquisar um aplicativo, utilize a Busca do Google.

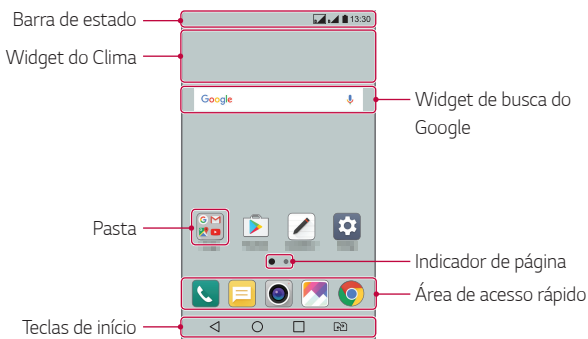Layout da tela inicial

Você pode visualizar todos os aplicativos e organizar widgets e pastas na tela inicial.



- A tela inicial pode variar dependendo da operadora ou versão de software.


- **Barra de estado:** Exibe ícones de estado, hora e o nível da bateria.
- **Widget do Clima:** Exibe as informações de clima e horário para uma região específica.
- **Widget de busca do Google:** Executa uma busca no Google inserindo palavras-chave faladas ou escritas.
- **Pasta:** Permite criar pastas para agrupar aplicativos de sua preferência.
- **Indicador de página:** Exibe o número total de telas iniciais. Toque o ícone da página desejada para ir para a página selecionada. O ícone da tela atual será destacado.
- **Área de acesso rápido:** Permite fixar os principais aplicativos na parte inferior da tela, para que possam ser acessados a partir de qualquer tela inicial.
- **Teclas de início**
 - : Retorna à tela anterior. Fecha o teclado virtual ou janelas pop-up.
 - : Toque para ir à tela inicial. Toque e segure, para iniciar a busca do **Google**.
 - : Toque para visualizar uma lista de aplicativos usados recentemente ou executar um aplicativo da lista. Para apagar todos os aplicativos usados recentemente, toque **APAGAR TUDO**. Para usar dois aplicativos ao mesmo tempo com a função Multitarefa, toque e segure, enquanto estiver usando um aplicativo.
 - : Permite escolher qual cartão SIM você deseja utilizar. Toque e segure para configurar os ajustes Dual SIM.

Editando as teclas de início

Você pode reorganizar as teclas de início ou adicionar funções utilizadas frequentemente para as teclas de início.

Toque **O** > **Ajustes** > **Tela** > **Teclas de início** > **Combinação de teclas** e personalize as configurações.

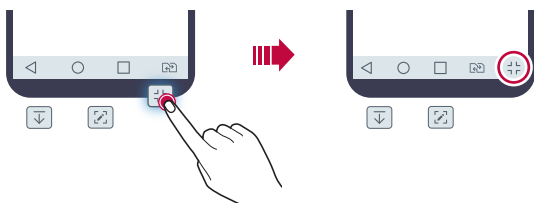



- Várias funções, incluindo QSlide, Painel de notificações e Capture+, são fornecidos. É possível adicionar no máximo cinco itens.



Ícones da barra de estado

Quando há uma notificação de mensagem não lida, evento do calendário ou alarme, a barra de estado exibe o ícone de notificação correspondente. Verifique o estado do seu dispositivo, visualizando os ícones de notificações exibidos na barra de estado.

	Sem sinal
	Dados estão sendo transmitidos através da rede
	Alarme definido
	Modo Vibrar ativado
	Bluetooth ativado
	Conectado a um computador via USB
	Nível da bateria
	Modo avião ativado
	Chamadas perdidas
	Wi-Fi ativado


	Modo Silencioso ativado
	GPS ativado
	Ponto de acesso ativo
	Sem cartão Nano-SIM




- Alguns desses ícones podem aparecer de forma diferente ou não aparecer dependendo do estado do dispositivo. Consulte os ícones de acordo com o ambiente atual em que você estiver utilizando o dispositivo.
- Os ícones exibidos podem variar dependendo da região ou da operadora.

Painel de notificações

Você pode abrir o painel de notificações, deslizando a barra de estado para baixo na tela principal.

- Para abrir a lista de ícones de acesso rápido, deslize o painel de notificações para baixo ou toque .
- Para reorganizar, adicionar ou remover ícones, toque **EDITAR**.
- Se você tocar e segurar o ícone, a tela de configurações correspondente a função aparecerá.

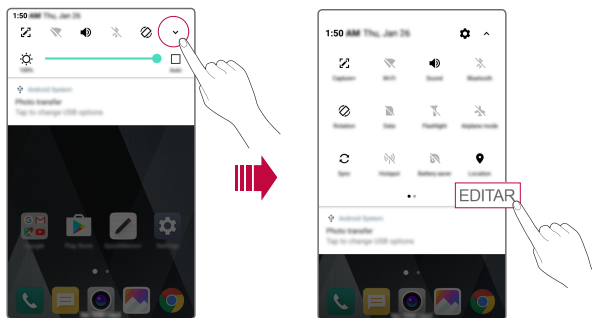

Alterando a orientação da tela

Você pode definir a orientação da tela para alternar automaticamente, de acordo com a orientação do aparelho.

No painel de notificações, toque **Rotação** a partir da lista de ícones de acesso rápido.


Você também pode tocar  > **Ajustes** > **Tela** e ative **Girar tela autom.**



Editando a tela inicial

Na tela inicial, toque e segure uma área vazia, em seguida, selecione a ação desejada.

- Para reorganizar as telas iniciais, toque e segure em uma tela, em seguida, arraste-a para outro local.
- Para adicionar um widget à tela inicial, toque e segure uma área vazia da tela inicial e selecione **Widgets**.
- Para alterar um tema, toque e segure uma área vazia da tela inicial e selecione **Tema**.

Você também pode tocar  > **Ajustes** > **Tela** > **Tema** e, em seguida, selecionar um tema a ser aplicado ao dispositivo.


- Para definir as configurações da tela inicial, toque e segure uma área vazia da tela inicial e então, selecione **Ajustes de Tela inicial**. Acesse [Ajustes de tela inicial](#) para mais detalhes.
- Para visualizar ou reinstalar os aplicativos desinstalados, toque e segure uma área vazia da tela inicial e então, selecione **Aplicativos desinstalados**. Acesse [Aplicativos desinstalados](#) para mais detalhes.

Visualizando o tema de fundo

Você pode visualizar apenas a imagem de fundo, ocultando aplicativos e widgets na tela inicial.

Separe dois dedos, mantendo pressionada, na tela inicial.

- Para retornar à tela original, que exibe aplicativos e widgets, junte os dedos na tela inicial ou toque ◀.

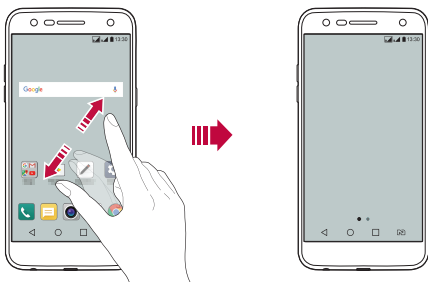

Movendo aplicativos na tela inicial

Na tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para outro local.

- Para manter aplicativos utilizados com frequência na parte inferior da tela inicial, toque e segure o aplicativo, em seguida, arraste-o para a área de acesso rápido na parte inferior.
- Para remover um ícone da área de acesso rápido, arraste-o para a tela inicial.

Usando pastas na tela inicial

Criando pastas

Na tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o sobre um outro aplicativo.

- Uma nova pasta é criada e os aplicativos são adicionados à pasta.

Editando pastas

Na tela inicial, toque em uma pasta e execute uma das seguintes ações.

- Para editar o nome e cor da pasta, toque no nome da pasta.
- Para adicionar aplicativos, toque e segure um aplicativo e, em seguida, arraste-o sobre a pasta e solte-o.
- Para remover um aplicativo da pasta, toque e segure o aplicativo e arraste-o para fora da pasta. Se o aplicativo removido for o único aplicativo existente na pasta, a pasta será removida automaticamente.
- Você também pode adicionar ou remover aplicativos após tocar **+** na pasta, selecionar os aplicativos desejados e, então, clicar em **APLICAR**.

Ajustes de tela inicial

Você pode personalizar as configurações da tela inicial.

1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Tela inicial**.

2 Personalize as seguintes configurações:

- **Selecionar Início:** Selecione um modo de tela inicial.
- **Papel de parede:** Altere o tema de fundo da tela inicial.
- **Efeitos da tela:** Selecione um efeito para aplicar ao deslizar para mudar as telas.
- **Ordenar aplicativos por:** Defina como os aplicativos serão classificados na tela inicial.
- **Grade:** Altere o modo de organização do aplicativo na tela inicial.
- **Ocultar aplicativos:** Marque ou desmarque aplicativos para ficarem ocultos na tela inicial.

Bloqueio de tela

Visão geral do bloqueio de tela

A tela do dispositivo desliga e bloqueia, se você pressionar a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**. Isso também acontece se o dispositivo ficar sem uso durante um determinado período de tempo.

Se você pressionar a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** quando um bloqueio de tela não estiver definido, a tela inicial aparecerá imediatamente.

Para garantir a segurança e impedir o acesso não autorizado ao seu dispositivo, defina um bloqueio de tela.



- O bloqueio de tela evita o toque desnecessário na tela do dispositivo e reduz o consumo de bateria. É recomendável que você ative o bloqueio de tela enquanto não estiver usando o telefone.

Configurando o bloqueio de tela

Existem várias opções disponíveis para configurar os ajustes de bloqueio de tela.

- 1 Toque **○ > Ajustes > Tela > Bloqueio de tela > Selecionar bloqueio de tela** e então, selecione seu método preferido.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Nenhum**: Desative a função de bloqueio de tela.
 - **Deslizar**: Deslize o dedo na tela para desbloqueá-la.
 - **Knock Code**: Toque as áreas da tela de acordo com um padrão para desbloquear a tela.
 - **Padrão**: Desenhe um padrão para desbloquear a tela.
 - **PIN**: Insira uma senha numérica para desbloquear a tela.
 - **Senha**: Insira uma senha alfanumérica para desbloquear a tela.



- Se você tentar desbloquear o dispositivo 5 vezes incorretamente, a tela será bloqueada por 30 segundos.


Configurações de inicialização segura

Quando você seleciona Knock Code, Padrão, PIN ou Senha como um método de bloqueio de tela, é possível configurar seu dispositivo para ser bloqueado sempre que ligar para proteger seus dados.

- Você não pode utilizar todas as funções, exceto para chamadas de emergência, até desbloquear o dispositivo.
- Se você esquecer sua senha decriptografia, não poderá restaurar dados criptografados e informações pessoais.

Ajustes de bloqueio de tela

Você pode personalizar os seguintes ajustes de bloqueio de tela:

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Selecionar bloqueio de tela:** Selecione um método de bloqueio de tela.
 - **Smart Lock:** Selecione itens de confiança para que o dispositivo seja automaticamente desbloqueado ao reconhecer esses itens.
 - **Papel de parede:** Altere a imagem de fundo da tela de bloqueio.
 - **Relógio:** Selecione o tipo de exibição do relógio para exibir na tela bloqueada.
 - **Atalhos:** Adicione um atalho de aplicativo e acesse diretamente o aplicativo a partir da tela de bloqueio, arrastando-o na tela.
 - **Contato p/ telefone perdido:** Exibe informações de contato de emergência na tela de bloqueio.
 - **Temporizador de bloqueio:** Defina para o dispositivo bloquear automaticamente, após um certo tempo inativo.
 - **A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente:** A tela bloqueia imediatamente quando a tecla Ligar/Desligar é pressionada.



- Itens de configurações disponíveis podem variar dependendo do método de bloqueio de tela selecionado.

KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.



- Esta opção só está disponível na tela inicial fornecida pela LG. Ela pode não funcionar corretamente em um iniciador personalizado ou na tela inicial instalada pelo usuário.
- Ao tocar a tela, use a ponta do dedo. Não use a unha.
- Para usar o recurso KnockON, certifique-se de que o sensor de proximidade/luz ambiente não esteja bloqueado por um adesivo ou qualquer outra substância estranha.

Ligando a tela

Toque duas vezes no centro da tela.

- Tocar na parte superior ou inferior da tela pode diminuir a taxa de reconhecimento.

Desligando a tela

Toque duas vezes em uma área vazia da tela inicial ou na tela de bloqueio.

Você também pode tocar duas vezes em uma área vazia da barra de estado.

Knock Code

Você pode desbloquear a tela criando seu próprio Knock Code. Quando a tela estiver desligada, você pode acessar diretamente a tela inicial tocando na tela uma sequência especificada.



- Você pode usar o seu Knock Code juntamente com o recurso KnockOn.
- Certifique-se de usar a ponta do dedo quando tocar a tela.

Criando um Knock Code

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 2 Toque os quadrados em um padrão de sua escolha para criar um Knock Code e toque **PRÓX**.
- 3 Insira o Knock Code criado novamente para verificação, em seguida, toque **CONFIRMAR**.

Desbloqueando a tela com um Knock Code

Desbloqueie a tela inserindo o Knock Code que você criou.

Insira seu Knock Code na tela de toque quando a tela estiver desligada.

- Também é possível inserir um Knock Code quando a tela estiver ligada.

Criptografia do cartão de memória

Você pode criptografar e proteger os dados armazenados no cartão de memória. Os dados criptografados no cartão de memória não podem ser acessados a partir de outro dispositivo.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Segurança** > **Criptografar o cartão MicroSD**.
- 2 Leia a visão geral na tela de criptografia de cartão de memória e, em seguida, toque **CONTINUAR** para continuar.
- 3 Selecione uma opção abaixo e toque **CRIPTOGRAFAR AGORA**.
 - **Criptografia de arquivo novo:** Permite criptografar apenas os dados armazenados no cartão de memória após a criptografia.
 - **Criptografia completa:** Permite criptografar todos os dados atualmente armazenados no cartão de memória.
 - **Excluir arquivos multimídia:** Permite criptografar todos os dados, exceto arquivos multimídia, como músicas, fotos e vídeos.



- Para criptografar o cartão de memória, certifique-se de que um bloqueio de tela esteja definido como PIN ou senha.
- Após o início da criptografia do cartão de memória, algumas funções ficam indisponíveis.
- Se o dispositivo for desligado enquanto a criptografia estiver em andamento, o processo de criptografia irá falhar e alguns dados poderão ser danificados. Portanto, certifique-se de verificar se o nível da bateria é suficiente antes de iniciar a criptografia.
- Os arquivos criptografados são acessados apenas a partir do dispositivo onde foram criptografados.
- O cartão de memória criptografado não pode ser utilizado em outro telefone LG. Para utilizar o cartão de memória criptografado em outro telefone, formate o cartão.
- Você pode ativar a criptografia do cartão de memória, mesmo sem um cartão de memória instalado no dispositivo. Qualquer cartão de memória que for instalado após a criptografia será automaticamente criptografado.

Captura de tela



Você pode capturar a tela atual que está visualizando.

Através de um atalho


Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** e tecla de **Volume para baixo (-)** ao mesmo tempo por pelo menos dois segundos.

- As capturas de tela podem ser visualizadas a partir da pasta **Screenshots** na **Galeria**.

Através do Capture+

Na tela que você deseja capturar, arraste a barra de estado para baixo, toque  em seguida  e escolha onde salvar a imagem.




- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, é possível acessar **Capture+**, pressionando a tecla de volume para cima (+) duas vezes. Para usar esse recurso, toque  > **Ajustes** > **Geral** e então, ative **Tecla de atalho**.
- Acesse *Escrevendo notas na captura de tela* para mais detalhes.

Inserindo texto

Usando o teclado inteligente


Você pode usar o teclado inteligente para inserir e editar texto.

Com o teclado inteligente, é possível visualizar o texto ao digitar sem se preocupar em alternar entre a tela e um teclado convencional. Isso permite que você encontre e corrija facilmente erros ao digitar.

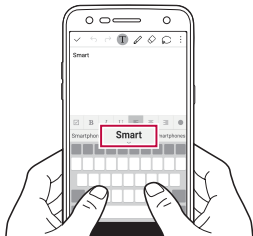

Movendo o cursor

Com o teclado inteligente, você pode mover o cursor para a posição exata que você deseja. Ao digitar um texto, toque e segure a barra de espaço e então, arraste para esquerda ou direita até que o cursor se mova para a posição desejada no texto.

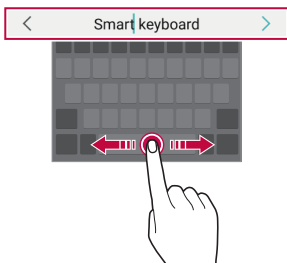


• Esta opção só está disponível no teclado QWERTY.

Sugestão de palavras

O teclado inteligente analisa automaticamente seus padrões de uso para sugerir palavras usadas com frequência enquanto você digita. Quanto mais tempo você utilizar o dispositivo, mais corretas serão as sugestões.

Digite o texto e então, toque em uma palavra sugerida ou gentilmente arraste o lado direito ou esquerdo do teclado para cima.


- A palavra selecionada é inserida automaticamente. Você não precisa digitar manualmente cada letra da palavra.

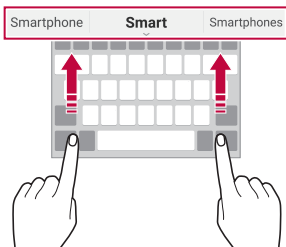

Alterando o layout do teclado QWERTY

Você pode adicionar, apagar ou reorganizar as teclas na linha de baixo do teclado.

- 1 Toque **○ > Ajustes > Geral > Idioma e teclado > Teclado LG > Altura e layout do teclado > Disposição do teclado QWERTY**. Alternativamente, ao usar o teclado LG, toque **⚙️ > Altura e layout do teclado > Disposição do teclado QWERTY**.
- 2 Toque a tecla na linha de baixo, em seguida, arraste-a para outra posição.

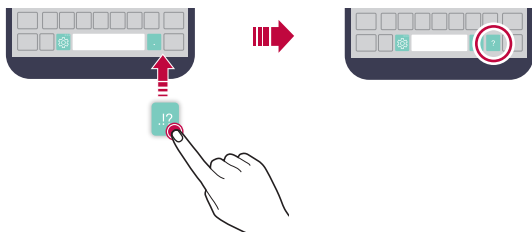


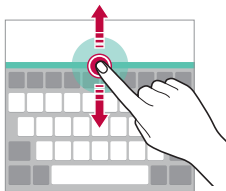


- Esta opção está disponível nos teclados QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Esta função pode não ser suportada por alguns idiomas.

Personalizando a altura do teclado


Você pode personalizar a altura do teclado para aumentar o conforto da mão durante a digitação.

- 1 Toque **○ > Ajustes > Geral > Idioma e teclado > Teclado LG > Altura e layout do teclado > Altura do teclado.**
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado > Altura do teclado.**
- 2 Ajuste a altura do teclado.



Selecionando um modo de teclado paisagem

Você pode selecionar um modo de teclado paisagem a partir de várias opções.

- 1 Toque **○ > Ajustes > Geral > Idioma e teclado > Teclado LG > Altura e layout do teclado > Tipo de teclado em paisagem.**
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado > Tipo de teclado em paisagem.**
- 2 Selecione um modo de teclado.

Dividindo o teclado


É possível dividir o teclado ao meio e colocar cada parte em um lado da tela quando a tela estiver no modo paisagem.

Toque **ⓘ** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Dividir teclado horizontal**.

Alternativamente, toque **⚙️** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Dividir Teclado horizontal**.




- Gire o dispositivo para o modo paisagem para dividir o teclado para ambos os lados. Para unir ou dividir o teclado, junte ou separe os dedos no teclado.

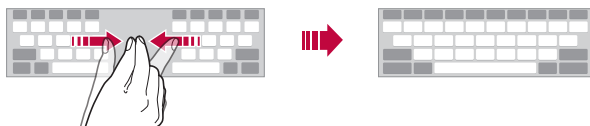


Modo operação de uma mão

Você pode mover o teclado para um lado da tela para que você possa usar o teclado com uma mão.


- 1 Toque **ⓘ** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.
Alternativamente, toque **⚙️** no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.
- 2 Pressione a seta exibida próxima ao teclado para mover o teclado na direção que você deseja.

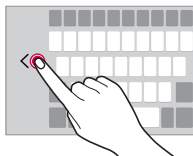

Inserindo texto por voz


No teclado, toque e segure  e então, selecione .



- Para aumentar o reconhecimento do comando de voz, fale claramente .
- Para inserir texto com a sua voz, certifique-se de que o dispositivo está conectado a uma rede.
- Para selecionar o idioma para reconhecimento de voz, toque  > **Idiomas** na tela de reconhecimento de voz.
- Esta função pode não ser suportada, ou os idiomas suportados podem variar dependendo da área de serviço.



Adicionando idiomas ao teclado

Você pode disponibilizar idiomas adicionais para entrada no teclado.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado LG** > **Selecione idiomas**.
- 2 Selecione os idiomas que você deseja disponibilizar.

Copiar e colar

Você pode cortar ou copiar o texto de um aplicativo e depois colar o texto no mesmo aplicativo. Ou, você pode executar outros aplicativos e colar o texto neles.





- 1 Toque e segure no texto que deseja copiar ou cortar.
- 2 Arraste  /  para especificar a área.
- 3 Selecione **CORTAR** ou **COPIAR**.
 - O texto cortado ou copiado é automaticamente adicionado à área de transferência.
- 4 Toque e segure a janela de entrada de texto e então, selecione **COLAR**.



- Se nenhum item for copiado ou cortado, a opção **COLAR** não aparecerá.

Área de transferência

Se você copiar ou cortar uma imagem ou texto, este é salvo automaticamente para a área de transferência e pode ser colado em qualquer lugar a qualquer momento.



- 1 No teclado, toque e segure  e selecione 
Alternativamente, toque e segure o campo de texto e então, selecione **ÚLTIMAS CÓPIAS**.
- 2 Selecione e cole um item da área de transferência.
 - No máximo 20 itens podem ser salvos na área de transferência.
 - Toque , em seguida selecione os itens que deseja salvar e então clique em **Pronto**, mesmo quando a quantidade máxima for excedida. Um máximo de dez itens pode ser bloqueado. Para apagar itens bloqueados, desbloqueie-os primeiro.
 - Toque  e selecione os itens salvos que deseja apagar na área de transferência.



- A área de transferência pode não ser suportada por alguns aplicativos baixados pelo usuário.

Não perturbar

Você pode limitar ou silenciar as notificações para evitar perturbações durante um período de tempo específico.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Sons e notificações** > **Não perturbar** e então, deslize  para ativar.
- 2 Toque **Sons e vibrações** e selecione o modo desejado.
 - **Apenas prioridade:** Permite receber notificações de som ou vibração para os aplicativos selecionados. Mesmo quando **Apenas prioridade** for ativado, os alarmes ainda soarão.
 - **Silêncio total:** Permite desativar tanto o som como a vibração.



03

Aplicativos úteis

Instalando e desinstalando aplicativos

Instalando aplicativos

Acesse uma loja de aplicativos para pesquisar e baixar aplicativos.

- Você pode utilizar o **SmartWorld**, **Play Store** ou a loja de aplicativos fornecidos pela sua operadora.




- Algumas lojas de aplicativos podem exigir que você crie uma conta e conecte-se a ela.
- Alguns aplicativos podem cobrar taxas.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.
- **SmartWorld** pode não ser suportado, dependendo da região ou operadora.

Desinstalando aplicativos

Desinstale do seu dispositivo aplicativos que você não utiliza mais.

Desinstalando com o gesto de tocar e segurar

Na tela inicial, toque e segure o aplicativo para desinstalar, em seguida, arraste-o para **Desinstalar** na parte superior da tela.

Você também pode tocar e segurar o aplicativo e, em seguida, tocar  em um aplicativo ou widget para desinstalar.

- Se os aplicativos foram desinstalados dentro de 24 horas, você pode reinstalá-los. Acesse [Aplicativos desinstalados](#) para mais detalhes.

Desinstalando usando o menu de ajustes

Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Aplicativos**, selecione um aplicativo e então, toque **Desinstalar**.

Desinstalando aplicativos a partir da loja de aplicativos



Para desinstalar um aplicativo, acesse a loja de aplicativos que você o baixou e, em seguida, desinstale-o.



- Alguns aplicativos embarcados não podem ser desinstalados pelos usuários.

Aplicativos desinstalados

Você pode visualizar os aplicativos desinstalados na tela inicial. Você também pode reinstalar aplicativos que foram desinstalados no prazo de 24 horas.

- 1 Toque  > **Aplicativos desinstalados**.
- 2 Ative a função desejada:
 - **Instalar novamente:** Reinstale o aplicativo selecionado.
 -  : Remova os aplicativos desinstalados de forma permanente a partir do dispositivo.







- Aplicativos desinstalados são automaticamente removidos do dispositivo 24 horas após terem sido desinstalados. Se você quiser reinstalar esses aplicativos, você deverá baixá-los novamente a partir da loja de aplicativos.
- Este recurso é ativado apenas em uma tela inicial padrão. Se você desinstalar aplicativos enquanto estiver usando a tela Easyhome ou outra tela, eles serão imediatamente e permanentemente removidos do dispositivo.

Telefone

Chamada por voz

Realize uma chamada telefônica usando um dos métodos disponíveis, tais como inserir manualmente um número de telefone ou realizar uma chamada a partir da lista de contatos ou da lista de chamadas recentes.




Realizando uma chamada a partir do teclado

- 1 Toque  >  > **Discar**.
- 2 Realize uma chamada utilizando o método de sua escolha.
 - Insira um número de telefone e toque .
 - Toque e segure um número de discagem rápida.
 - Toque em **Contatos** e busque o contato que deseja discar e, em seguida, clique em .




- Para inserir "+" ao realizar uma chamada internacional, toque e segure o número 0.
- Acesse [Adicionando contatos](#) para obter detalhes sobre como adicionar números de telefone à lista de discagem rápida.

Realizando uma chamada a partir da lista de contatos


- 1 Toque  >  > **Contatos**.
- 2 A partir da lista de contatos, selecione um contato e toque .



Atendendo uma chamada

Para atender uma chamada, arraste  para o lado de fora do círculo na tela de chamada recebida.

- Quando o fone de ouvido estiver conectado, você pode realizar chamadas utilizando o botão **Chamar/Finalizar** no fone de ouvido.
- Para finalizar uma chamada simplesmente pressionando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear, toque  > **Ajustes > Redes > Chamadas > Comum > Responder e finalizar chamadas** e então, ative **Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar**.

Rejeitando uma chamada

Para rejeitar uma chamada recebida, arraste  através da tela de chamada recebida.

- Para enviar uma mensagem de rejeição, arraste a opção de mensagem de rejeição  através da tela.
- Para adicionar ou editar uma mensagem de rejeição, toque  > **Ajustes > Redes > Chamadas > Comum > Bloquear chamada e Recusar com mensagem > Rejeitar com mensagem**.
- Ao receber uma chamada, pressione a tecla de volume para cima (+), volume para baixo (-) ou a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** para silenciar o toque ou vibração, ou para reter a chamada.

Visualizando chamadas perdidas

Se uma chamada foi perdida, a barra de estado exibe na parte superior da tela, o ícone .

Para visualizar detalhes da chamada perdida, arraste a barra de estado para baixo. Alternativamente, toque  >  > **Registros**.

Funções acessíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você pode acessar uma variedade de funções através do toque de telas na tela.


- **Contatos:** Exibe a lista de contatos durante uma chamada.
- **Finalizar:** Finaliza uma chamada.
- **Teclado:** Exibe ou oculta o teclado de discagem.
- **Viva-voz:** Ative a função viva-voz.
- **Silêncio:** Permite silenciar sua voz para que ela não possa ser ouvida pela outra parte.
- **Bluetooth:** Mude a chamada para um dispositivo Bluetooth que está vinculado e conectado.
- **⋮:** Acesse as opções adicionais de chamadas.



- As configurações dos itens disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Realizando uma chamada a três

Você pode realizar uma chamada para outro contato durante uma chamada.

- 1 Durante uma chamada, toque **⋮** > **Adicionar chamada**.
- 2 Insira um número de telefone e toque .
 - As duas chamadas são exibidas na tela ao mesmo tempo, e a primeira chamada é colocada em espera.
- 3 Para iniciar uma chamada em conferência, toque **⤴** **Unir chamadas**.





- Poderá ser cobrada uma taxa para cada chamada. Consulte sua operadora para obter mais informações.

Visualizando registros de chamadas

Para visualizar os registros de chamadas recentes, toque  >  >

Registros. Então, você pode utilizar as seguintes funções:




- Para visualizar detalhes dos registros de chamadas, selecione um contato. Para realizar uma chamada para o contato selecionado, toque .
- Para apagar todos os registros de chamadas, toque  > **Apagar tudo** > **APAGAR.**



- A duração da chamada exibida pode ser diferente do custo da chamada. Consulte seu fornecedor de serviço para obter mais informações.

Configurando opções de chamada

Você pode configurar várias opções de chamada.

- 1 Toque  >  > **Discar** ou **Registros.**
- 2 Toque  > **Ajustes de Chamada** e então, defina as opções de acordo com suas preferências.

Mensagens

Enviando uma mensagem

Você pode criar e enviar mensagens para seus contatos utilizando o aplicativo Mensagens.



- O envio de mensagens no exterior pode implicar em custos adicionais. Consulte sua operadora para obter mais informações.

- 1 Toque
- 2 Toque
- 3 Escolha um destinatário e crie uma mensagem.
 - Para anexar arquivos, toque
 - Para acessar os itens do menu de opções, toque
- 4 Toque **Enviar** para enviar a mensagem.

Lendo uma mensagem

As mensagens trocadas com uma outra pessoa são organizadas por contato.

- 1 Toque
- 2 Selecione um contato a partir da lista de mensagens.

Definindo as configurações de mensagens

Você pode alterar as configurações de mensagens para atender às suas preferências.

- 1 Toque
- 2 Toque **Ajustes** a partir da lista de mensagens.

Câmera

Iniciando a câmera

Você pode tirar uma foto ou gravar um vídeo para guardar seus momentos memoráveis.

Toque > .




- Antes de tirar uma foto ou gravar um vídeo, limpe a lente da câmera com um pano macio.
- Tenha cuidado para não manchar a lente da câmera com os dedos ou outra substância estranha.
- Se o nível da bateria for inferior a 5%, carregue a bateria antes de utilizar a câmera.
- Imagens incluídas neste guia do usuário podem ser diferentes do dispositivo real.
- Fotos e vídeos podem ser visualizados ou editados a partir da **Galeria**. Acesse [Visão geral da Galeria](#) para mais detalhes.

Modo automático


Você pode tirar fotos ou gravar vídeos selecionando uma variedade de modos de disparo e opções.








Tirando uma foto

- 1 Toque o objetivo para focar a câmera.
- 2 Toque  para tirar uma foto.
 - Você também pode pressionar a tecla de **Volume para baixo (-)** ou **Volume para cima (+)** para tirar uma foto.



- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, inicie a câmera pressionando a tecla de volume para baixo (-) duas vezes. Para ativar essa função, toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Tecla de atalho** e ative para abrir **Capture+/Câmera**.

Gravando um vídeo

- 1 Toque no objetivo para focar a câmera.
- 2 Toque .
 - Para tirar uma foto durante a gravação de um vídeo, toque .
 - Para pausar a gravação de vídeo, toque . Para retomar a gravação do vídeo, toque .
- 3 Toque  para parar e salvar a gravação de um vídeo.

Personalizando as opções de câmera

Você pode personalizar uma variedade de opções da câmera para atender às suas preferências.

Toque  na tela.



- As opções disponíveis variam dependendo da câmera selecionada (frontal ou traseira) ou do modo de câmera selecionado.

Tamanho da foto	Permite selecionar a proporção e tamanho para tirar fotos.
Resolução do vídeo	Permite selecionar a resolução e tamanho para gravar vídeos.

HDR	Permite obter fotos com cores vivas e efeitos compensados, mesmo quando são capturadas contra a luz. Essas funções são fornecidas pela tecnologia High Dynamic Range (HDR) integrada na câmera do dispositivo.
Temporizador	Permite definir o temporizador para tirar fotos automaticamente após um determinado período de tempo.
Disparo por voz	Permite tirar fotos com comandos de voz.
Marcar localização	Permite salvar a imagem com dados de localização GPS.
Grade	Exibe guias em grade no visor para que você possa tirar fotos ou gravar vídeos com base nas linhas de referência horizontal e vertical.
Armazenamento	Selecione entre Armazenamento interno e MicroSD. (Disponível quando o cartão de memória estiver inserido).
Visualização simples	Permite ocultar todos os menus da tela da câmera.


Opções adicionais na câmera frontal


Disparo de selfie	<p>Personalize as configurações ao tirar selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disparo por gestos: Dispara utilizando o recurso Disparo por gestos. • Disparo automático: Dispara quando a câmera reconhece um rosto.
Salvar imagem invertida	Permite salvar como imagens invertidas após tirar selfies.

Outros recursos úteis no aplicativo Câmera

Disparo contínuo

Você pode fazer disparos contínuos de fotos para criar imagens em movimento.



Na tela câmera, toque e segure .

- Disparos contínuos são feitos em uma velocidade rápida, enquanto  estiver pressionado.



- Até trinta (30) fotos contínuas podem ser capturadas.

Visualização simples

Toque  > **Visualização simples** para ocultar os menus na tela da câmera. Toque  para exibí-los novamente.


Bloqueio AE/AF


Você pode corrigir o nível de exposição atual e a posição de foco tocando e segurando a tela quando estiver usando a câmera. Para desativar o recurso, toque uma área em branco na tela.



Alternando entre as câmeras

Você pode alternar entre as câmeras frontal e traseira de acordo com sua necessidade.

Na tela da câmera, toque  ou arraste a tela em qualquer direção, para alternar entre as câmeras frontal e traseira.

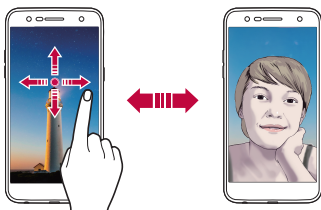

- Utilize a câmera frontal para tirar selfies. Acesse [Tirando selfies](#) para mais detalhes.

Alternando entre câmera padrão e grande angular

Você pode alternar entre padrão e grande angular na câmera frontal para tirar fotos ou gravar vídeos para atender às suas preferências.

- Toque  /  para alternar entre câmera padrão e grande angular.

Ampliar ou reduzir o zoom

Você pode utilizar ampliar ou reduzir o zoom na tela da câmera ao tirar uma foto ou gravar um vídeo.

- Na tela da câmera, junte ou separe dois dedos para ampliar ou reduzir o zoom, em seguida, utilize a barra deslizante +/- exibida.



- O recurso de zoom não está disponível ao utilizar a câmera frontal.

Tirando selfies

Você pode usar a câmera frontal para visualizar seu rosto na tela e tirar selfies.


Disparo por gestos


Você pode tirar selfies usando gestos.

Mostre a palma da mão para a câmera frontal e, em seguida, feche a mão.

Você também pode fechar a mão como um punho e então, abri-lo para a câmera frontal.

- Em três segundos, uma foto é tirada.

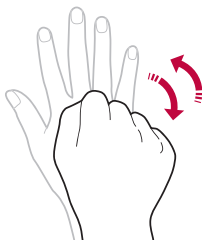


- Para utilizar esta função, mude para o modo câmera frontal e, em seguida, toque  > **Disparo de selfie** > **Disparo por gestos**.
- Certifique-se de que a palma da mão e punho estejam dentro da linha de referência para que a câmera possa detectá-los.
- Essa função pode não estar disponível ao utilizar alguns dos recursos da câmera.

Disparo automático

Você pode utilizar o recurso de reconhecimento de rosto para tirar selfies facilmente e convenientemente. É possível configurar o dispositivo para que ao olhar para a tela, a câmera frontal reconheça o seu rosto e tire uma selfie automaticamente.


- Quando a câmera frontal reconhece seu rosto, o quadro fica branco. Então, se você parar de se mover, o quadro fica azul e a câmera frontal tira uma foto.




- Toque  > **Disparo de selfie** > **Disparo automático** para ativar a função de disparo automático.

Fotos em intervalos

Você pode tirar selfies em um intervalo.


Enquanto estiver usando a câmera frontal, toque e segure . Você também pode mostrar a palma da mão para a câmera e então, fechar a mão como um punho duas vezes rapidamente.


- Quatro fotos são tiradas com um intervalo de dois segundos após um atraso do temporizador de três segundos.

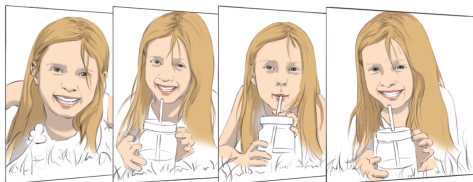

Visualização por gesto

Após tirar uma selfie com a câmera frontal, é possível visualizar a selfie imediatamente, colocando a tela perto de seu rosto.

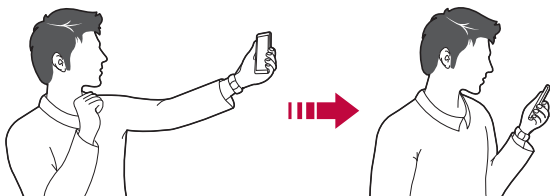

- Toque  > **Visualização por gesto** para ativar este recurso.
- Apenas uma pré-visualização estará disponível cada vez que uma foto for capturada.
- Se você girar o dispositivo enquanto estiver na tela de pré-visualização, a tela muda para o modo câmera.

Salvar imagem invertida

Antes de tirar uma foto com a câmera frontal, toque  > **Salvar imagem invertida**. A imagem é invertida horizontalmente.




- Ao utilizar a câmera frontal, você pode alterar o modo como as selfies são tiradas nas opções da câmera. Acesse *Personalizando as opções de câmera* para mais detalhes.

Galeria

Visão geral da Galeria

Você pode visualizar e gerenciar fotos e vídeos armazenados no seu dispositivo.

- 1 Toque .
 - Fotos e vídeos armazenados são exibidos por pastas.
- 2 Toque uma pasta e selecione um arquivo.
 - Exibe o arquivo selecionado no modo de tela cheia.
 - Enquanto visualiza uma foto, deslize para esquerda ou direita para ver a foto anterior ou seguinte.
 - Enquanto visualiza um vídeo, deslize para esquerda ou direita para voltar ou avançar rapidamente o vídeo.





- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Alguns arquivos podem não ser abertos devido à codificação.
- Arquivos que excederem o limite de tamanho podem causar erros.

Visualizando as fotos




- Para exibir os itens do menu, toque suavemente na tela. Para ocultar os itens do menu, toque novamente na tela.

Editando as fotos

- 1 Enquanto visualiza uma foto, toque .
- 2 Utilize uma variedade de efeitos e ferramentas para editar a foto.
- 3 Toque **SALVAR** para salvar as alterações.
 - As alterações são sobrepostas ao arquivo original.
 - Para salvar a foto editada como outro arquivo, toque  > **Salvar cópia**.

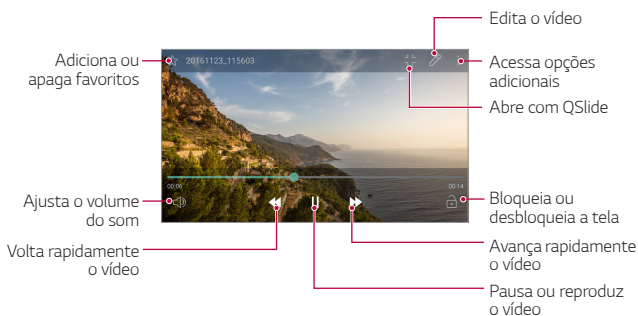


Reproduzindo um vídeo



- Para ajustar o volume do som, arraste o lado direito da tela de vídeo para cima ou para baixo.
- Para ajustar o brilho da tela, arraste o lado esquerdo da tela de vídeo para cima ou para baixo.



Apagando arquivos

Você pode apagar arquivos usando uma das seguintes opções:

- Toque e segure um arquivo da lista de arquivos, em seguida, toque **Apagar**, então confirme tocando em **APAGAR**.
- Toque  a partir da lista de arquivos e apague os arquivos desejados.
- Os arquivos apagados são movidos automaticamente para a **Lixeira** e podem ser restaurados para a Galeria em até 7 dias.
- Na Galeria, toque  > **Lixeira**. Toque  para excluir completamente os arquivos. Nesse caso, os arquivos não poderão ser restaurados.

Compartilhando arquivos

Você pode compartilhar arquivos usando uma das seguintes opções:

- Enquanto visualiza uma foto ou vídeo, toque  para compartilhar o arquivo usando o método desejado.
- Toque  a partir da lista de arquivos para selecionar arquivos e compartilhá-los usando o método desejado.

Música

Você pode reproduzir e gerenciar músicas ou álbuns de música.

- 1 Toque **O** > **LG** (se necessário) > **Música**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione um arquivo de música.



- Alguns formatos de arquivo podem não ser suportados, dependendo do software instalado.
- Arquivos que excedem o limite de tamanho podem causar erros.
- Os arquivos de música podem estar protegidos por proprietários de direitos autorais internacionais ou leis de direitos autorais. Poderá ser necessário obter permissão legal antes de copiar um arquivo de música. Para baixar ou copiar um arquivo de música, verifique primeiro a lei de direitos autorais para o país em questão.
- Este modelo suporta a reprodução de áudio Hi-Fi. Arquivos de áudio Hi-Fi exibem o ícone Hi-Fi.

E-mail

Visão geral do E-mail


Você pode registrar uma conta de e-mail para o seu dispositivo e, em seguida, verificar e enviar e-mails a partir do seu dispositivo.



- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte sua operadora para obter mais informações.


Registrando contas de e-mail

Ao utilizar o aplicativo de e-mail pela primeira vez, será necessário registrar a sua conta de e-mail.


- 1 Toque  > **E-mail**.
- 2 Selecione um fornecedor de serviços de e-mail.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha e então, toque **SEGUINTE** para registrar sua conta.
 - Para registrar manualmente uma conta de e-mail, toque **CONFIGURAÇÃO MANUAL**.

Gerenciando contas de e-mail


Para visualizar ou editar as configurações de conta de e-mail, toque  > **Ajustes**.

- Para adicionar uma conta, toque **Adicionar conta**.
- Para apagar uma conta, toque  > **Remover conta**.





Abrindo outra conta de e-mail

Se várias contas de e-mail foram registradas e você deseja visualizar outra conta, toque  e selecione outra na lista de contas.

Verificando e-mail

- 1 Toque  e selecione uma Caixa de entrada.
- 2 Selecione um e-mail a partir da lista de e-mail.
 - A mensagem de e-mail aparecerá.

Enviando e-mail



- 1 Toque .
- 2 Insira o endereço de e-mail de um destinatário.
- 3 Insira um assunto e a mensagem.
 - Para anexar arquivos, toque .
 - Para acessar itens do menu de opções, toque .
- 4 Toque  para enviar o e-mail.

Calendário


Visão geral do Calendário

Você pode utilizar o calendário para gerenciar eventos e tarefas.

Adicionando eventos

- 1 Toque  > **Calendário**.
- 2 Selecione uma data e então, toque .
- 3 Insira detalhes do evento e toque **SALVAR**.
 - Se você tocar em uma data no calendário e a data possuir eventos, uma janela pop-up aparecerá exibindo uma lista com os eventos. Toque em um evento na janela pop-up para visualizar os detalhes do evento.

Sincronizando eventos


Toque  > **Calendários para sincronizar**, e selecione um calendário para sincronizar.





- Quando seus eventos são salvos a partir do dispositivo para sua conta do Google, eles são automaticamente sincronizados com o calendário do Google também. Então, você pode sincronizar outros dispositivos com o calendário do Google, para que esses dispositivos tenham os mesmos eventos que o seu dispositivo e para gerenciar os seus eventos nesses outros dispositivos.

Event pocket


Você pode utilizar Event pocket para criar eventos.

Toque  para abrir o Event pocket e, em seguida, arraste o conteúdo para uma data no calendário.

-  : Permite gerenciar imagens, texto, notas e eventos salvos temporariamente. Você também pode compartilhar textos, imagens e notas de outro aplicativo e salvá-los para a caixa de evento. Se você tocar **POCKET** ao criar um evento, o evento é temporariamente armazenado na carteira de eventos.
-  : Permite gerenciar tarefas sem prazo, tais como eventos.

Calculadora



Você pode usar dois tipos de calculadoras: a calculadora simples e a calculadora científica.

- 1 Toque  > **Ferramentas** (se necessário) > **Calculadora**.
- 2 Utilize o teclado para fazer um cálculo.
 - Para usar a calculadora científica, arraste a barra deslizante verde localizada no lado direito da tela para a esquerda.
 - Para reiniciar um cálculo, toque e segure **DEL**.


Relógio

Alarme

Você pode definir um alarme para que desperte em um determinado momento.



- 1 Toque  > **Relógio** > **Alarme**.
- 2 Toque  para adicionar um novo alarme.
- 3 Defina as configurações de alarme e toque **SALVAR**.



- Se você selecionar um alarme definido anteriormente é possível editá-lo.
- Para apagar um alarme, toque  na parte superior da tela. Alternativamente, toque e segure um alarme.


Horário mundial

Você pode visualizar a hora atual em várias cidades ao redor do mundo.

- 1 Toque  > **Relógio** > **Horário mundial**.
- 2 Toque  e adicione uma cidade.


Temporizador

Você pode definir o temporizador para disparar um alarme após um determinado período de tempo.

- 1 Toque  > **Relógio** > **Temporizador**.
- 2 Defina o tempo e toque **Iniciar**.
 - Para pausar o temporizador, toque **Pausar**. Para retomar o temporizador, toque **Retomar**.
 - Para restaurar as configurações do temporizador, toque **Restaurar**.
- 3 Toque **Parar** para parar o alarme.


Cronômetro

Você pode utilizar o cronômetro para gravar um tempo de volta.

- 1 Toque  > **Relógio** > **Cronômetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
 - Para gravar um tempo de volta, toque **Volta**.
- 3 Toque **Pausar** para pausar o cronômetro.
 - Para retomar o cronômetro, toque **Retomar**.
 - Para apagar todos as gravações e reiniciar o cronômetro, toque **Restaurar**.



Downloads

Você pode visualizar, apagar ou compartilhar arquivos baixados via Internet ou aplicativos.

Toque  > **Ferramentas** (se necessário) > **Downloads**.







Administrador de arquivos

Você pode visualizar e gerenciar arquivos armazenados no dispositivo ou na nuvem.

- 1 Toque  > **Ferramentas** (se necessário) > **Adm. de arquivos**.
- 2 Toque  e selecione o local de armazenamento desejado.


Gravador de voz

Você pode gravar e salvar a sua voz ou as vozes dos outros a partir de eventos importantes. Arquivos de voz gravados podem ser reproduzidos ou compartilhados.

- 1 Toque  > **Ferramentas** (se necessário) > **Gravador de voz**.
- 2 Toque .
 - Para pausar a gravação, toque .
 - Para salvar os detalhes de localização de gravação, toque **Local**.
 - Para sincronizar e salvar os detalhes de duração do evento que você adicionou ao Calendário, toque em **Evento**.
- 3 Toque  para finalizar a gravação.
 - O arquivo é salvo automaticamente e a tela de arquivos gravados aparece.
- 4 Toque  para reproduzir a gravação.
 - Se você tocar , arquivos de voz gravados são exibidos. Você pode reproduzir um arquivo de voz a partir da lista.

Rádio FM

Você pode ouvir rádio FM.

Toque  > **Ferramentas** (se necessário) > **Rádio FM**.



- Para usar este aplicativo, primeiro conecte um fone de ouvido ao dispositivo. O fone de ouvido se tornará a antena do rádio
- Esta opção pode não ser suportada, dependendo da região.

Mensagem de informação

Você pode visualizar emissões de texto em tempo real sobre situações de emergência, tais como tufões, inundações e terremotos.

Toque  > **Ferramentas** (se necessário) > **Mensagem de informação**.

TV

Você pode assistir TV utilizando o serviço DMB no telefone.



- Você precisa usar a antena para assistir TV. Conecte os fones de ouvido ou o cabo de antena LG TV para usar como antena.


Procurando canais de TV

Você pode sintonizar canais de TV fazendo uma busca automática. Os canais são salvos em números de canais específicos.

Toque  > **Ferramentas** > **TV**.

Enquanto assiste TV, você pode gravar ou capturar a tela usando as opções na tela.

Tecla Menu

Toque  para as seguintes opções:

- **Procurar:** Permite procurar canais.
- **TV box:** Permite visualizar uma miniatura da pasta TV box na Galeria.
- **Programações reservadas:** Permite registrar a reserva da programação de TV.
- **Desligamento automático:** Permite desligar o aplicativo TV automaticamente na hora selecionada.
- **Legenda:** Permite ligar ou desligar as legendas.
- **Ajustes:** Permite definir várias configurações de TV.

Ajustes

- **Tamanho da tela:** Permite selecionar o tamanho da tela.
- **Sobrepor:** Permite Ativar/ Desativar a função sobrepor.
- **Controle dos pais:** Quando o menu de Controle de pais for selecionado, a senha de 4 dígitos deve ser inserida (a senha padrão é "0000"). Senha e limitação de idade é fornecido para controle dos pais.

- **Armazenamento de gravações:** Selecione qual o local de armazenamento das gravações. Escolha entre **Armazenamento interno** ou **MicroSD**.
- **Serviço interativo:** Quando ativado, as informações de programas de TV são baixadas, quando as mesmas são disponibilizadas pelo canal de TV.
- **Visualização preferida para o serviço interativo:** Permite selecionar o modo de visualização preferido. Escolha entre **Retrato** ou **Paisagem**.
- **Reiniciar a memória de serviço interativo:** Permite apagar os dados de serviços interativos baixados.

Contatos


Visão geral de Contatos

Você pode salvar e gerenciar contatos.

Toque  > **LG** (se necessário) > **Contatos**.


Adicionando contatos

Adicionando novos contatos


- 1 Na tela da lista de contatos, toque .
- 2 Insira os detalhes de contato e toque **SALVAR**.

Importando contatos

Você pode importar contatos de outro dispositivo de armazenamento.

- 1 Na tela da lista de contatos, toque  > **Gerenciar contatos** > **Importar**.
- 2 Selecione os locais de origem e de destino do contato que você deseja importar e, em seguida, toque **OK**.
- 3 Selecione os contatos e toque **IMPORTAR**.

Adicionando contatos à lista de discagem rápida

- 1 Na tela da lista de contatos, toque  > **Discagem rápida**.
- 2 Toque **Adicionar contato** a partir de um número de discagem rápida.
- 3 Selecione um contato.


Procurando um contato

Você pode procurar contatos usando uma das seguintes opções:

- Na tela da lista de contatos, insira um nome de contato na caixa de pesquisa.
- Role a lista de contatos para cima ou para baixo.
- A partir do índice da tela da lista de contatos, toque na letra inicial de um contato.


Lista de contatos

Editando contatos

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contatos, toque  e edite os detalhes.
- 3 Toque **SALVAR** para salvar as alterações.


Apagando contatos

Você pode apagar contatos usando uma das seguintes opções:

- Na tela da lista de contatos, toque e segure um contato e então, toque **Apagar contato**.
- Toque  > **Apagar** na tela da lista de contatos.

Adicionando a favoritos

Você pode registrar contatos utilizados frequentemente como favoritos.

- 1 Na tela da lista de contatos, selecione um contato.
- 2 Na tela de detalhes do contatos, toque .

Criando grupos

- 1 Na tela da lista de contatos, toque **Grupos** > **:** > **Novo grupo**.
- 2 Insira um nome para o novo grupo.
- 3 Toque **Adicionar membros**, selecione contatos e então, toque **ADICIONAR**.
- 4 Toque **SALVAR** para salvar o novo grupo.

LG SmartWorld

Você pode baixar uma variedade de jogos, conteúdo de áudio, aplicativos e fontes fornecidas pela LG Electronics. Personalize seu dispositivo para atender às suas preferências utilizando temas de início e fontes.



- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.
- Este recurso pode não ser suportado, dependendo da região ou sua operadora.

- 1 Toque **○** > **LG** (se necessário) > **SmartWorld**.
- 2 Toque **:** > **Conta LG** e então, conecte-se.
- 3 Selecione e baixe itens de conteúdo.



Baixando o aplicativo SmartWorld

Se o aplicativo **SmartWorld** não estiver instalado, siga estes passos para baixá-lo.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Sobre o telefone** > **Comum** > **Centro de atualização** > **Atualizações dos Aplicativos**.
- 2 A partir da lista, selecione **SmartWorld** e toque **Download**.



Tarefas

Você pode registrar tarefas para o seu dispositivo para gerenciar horários facilmente.

- 1 Toque  > **LG** > **Tarefas**.
- 2 Toque  para adicionar uma tarefa.
- 3 Insira detalhes da tarefa e então, toque **SALVAR**.

LG Backup

Você pode fazer cópia de segurança, restaurar e mover os dados armazenados no dispositivo.

- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **LG Backup**.
Alternativamente, toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Cópia de segurança e Restauração** > **LG Backup**.
- 2 Siga as instruções na tela para selecionar se deseja fazer cópia de segurança dos dados para a pasta predefinida no dispositivo ou copiar os dados para outros dispositivos.



- A restauração do dispositivo pode apagar arquivos de cópia de segurança salvos na memória interna. Para minimizar a perda de dados, copie os arquivos de cópia de segurança importantes da pasta LG Backup na memória interna, para um computador ou armazenamento externo.




- Não será feita cópia de segurança dos dados armazenados em uma conta do Google. Quando você sincroniza sua conta do Google, aplicativos do Google, contatos do Google, calendário do Google, dados de aplicativos de notas do Google e aplicativos baixados do Play Store são armazenados no aplicativo Drive automaticamente.
- Os arquivos de cópia de segurança são salvos com a extensão de arquivo *.lbf dentro da pasta LG Backup no cartão de memória ou armazenamento interno.
- Carregue totalmente a bateria antes de fazer uma cópia de segurança ou restauração de dados para evitar um desligamento involuntário durante o processo.

RemoteCall Service

O dispositivo pode ser remotamente diagnosticado para resolver problemas. Em primeiro lugar, realize uma chamada para o Centro de Atendimento ao Cliente LG.




- Para utilizar esta função, em primeiro lugar você deve concordar com o uso da função.
- Se você utilizar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços.

- 1 Toque  > **Gerenciamento** > **RemoteCall Service**.
- 2 Realize uma chamada para um Centro de Atendimento ao Cliente LG.
- 3 Após estabelecida a chamada, siga as instruções da associada de serviço para inserir um número de acesso de seis dígitos.
 - Seu dispositivo é conectado remotamente e o serviço de suporte remoto é iniciado.

Facebook

Você pode utilizar um serviço de rede social para atualizar, visualizar e compartilhar posts, fotos e vídeos com seus contatos on-line.


Toque  > **Recomendado** (se necessário) > **Facebook**.



- Este recurso pode não estar disponível. Caso deseje, verifique a disponibilidade na loja de aplicativos.

Instagram

Use um serviço de rede social para capturar e compartilhar suas fotos e vídeos. Você também pode aplicar efeitos de filtro para tornar suas fotos e vídeos mais criativos e interessantes.


Toque  > **Recomendado** (se necessário) > **Instagram**.



- Este recurso pode não estar disponível. Caso deseje, verifique a disponibilidade na loja de aplicativos.

Evernote

Você pode escrever e coletar informações importantes e então, compartilhá-las com outros dispositivos que suportam **Evernote**.

Toque  > **Recomendado** (se necessário) > **Evernote**.

Chrome

Conecte-se ao Chrome e importe guias abertas, favoritos e dados da barra de endereços a partir de um computador para o dispositivo.

Aplicativos do Google

Você pode utilizar aplicativos do Google, definindo uma conta do Google. A janela de registro da conta do Google aparece automaticamente quando você usa um aplicativo do Google pela primeira vez. Se você não possui uma conta do Google, crie uma a partir do seu dispositivo. Para obter detalhes sobre como usar um aplicativo, consulte o menu Ajuda no aplicativo.



- Alguns aplicativos podem não funcionar dependendo da região ou sua operadora.

Documentos

Permite criar documentos ou editar documentos criados online ou a partir de outro dispositivo. Compartilhe e edite documentos junto com os outros.

Drive

Permite carregar, salvar, abrir, compartilhar e organizar arquivos a partir do seu dispositivo. Arquivos acessíveis a partir de aplicativos podem ser acessados de qualquer lugar, inclusive em ambientes online e offline.

Gmail

Permite registrar a sua conta de e-mail do Google para o seu dispositivo para verificar ou enviar e-mail.

Google

Use o Google para pesquisar páginas da internet, imagens, notícias e mais digitando ou falando as palavras-chave.

Duo

Realize uma chamada de vídeo com sua família, amigos e qualquer outra pessoa que utilize o aplicativo.

Maps

Permite encontrar a sua localização ou a localização de um lugar no mapa. Visualize a informação geográfica.

Fotos

Permite visualizar ou compartilhar fotos ou álbuns armazenados no dispositivo.

Play Filmes

Permite utilizar sua conta do Google para alugar ou comprar filmes. Compre conteúdo e reproduza-o em qualquer lugar.

Play Música

Permite comprar arquivos de música no **Play Store**. Reproduza arquivos de música armazenados no seu dispositivo.

Planilhas

Permite criar planilhas ou editar planilhas criadas online ou a partir de outro dispositivo. Compartilhe e edite planilhas junto com os outros.

Apresentações

Permite criar apresentação ou editar apresentação criada online ou a partir de outro dispositivo. Compartilhe e edite a apresentação junto com os outros.

YouTube

Permite procurar e reproduzir vídeos. Carregue vídeos no YouTube para compartilhar com as pessoas ao redor do mundo.



04



Ajustes

Ajustes

Você pode personalizar as configurações do dispositivo de acordo com suas preferências.

Toque  > **Ajustes**.



- Toque  e insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa para acessar um item de configuração.
- Toque  para alterar o modo de visualização. Este guia do usuário presume que você esteja utilizando a opção **Ver por abas**.

Redes

Dual SIM


Você pode configurar os ajustes Dual SIM.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dual SIM**.
- 2 Personalize as seguintes funções:
 - **Cartão SIM1**: Permite alterar o nome e o ícone do cartão SIM1.
 - **Cartão SIM2**: Permite alterar o nome e o ícone do cartão SIM2.
 - **Cor do tema do cartão SIM**: Permite alterar a cor dos temas para os cartões SIM.
 - **Modo econômico**: Permite ativar ou desativar esta função. No modo econômico, se você realizar uma chamada para um contato em que um cartão SIM específico estiver atribuído, este SIM será utilizado para a chamada, mesmo se o outro SIM estiver ativo, por exemplo, usando dados móveis.
 - **Dados móveis**: Selecione o cartão SIM que pretende usar para o serviço de dados móveis. Você também pode desativar esta função.
 - **Dados em roaming**: Selecione esta opção para ativar o dispositivo para utilizar dados móveis quando estiver em roaming.

Wi-Fi


Você pode conectar-se com dispositivos próximos através de uma rede Wi-Fi.

Conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.
- 2 Toque  para ativar.
 - Redes Wi-Fi disponíveis aparecem automaticamente.
- 3 Selecione uma rede.
 - Você pode precisar inserir a senha da rede Wi-Fi.
 - O dispositivo pula esse processo para redes Wi-Fi acessadas anteriormente. Se você não quiser conectar-se automaticamente a uma determinada rede Wi-Fi, toque e segure a rede e então, toque **Apagar rede**.

Configurações de rede Wi-Fi

Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi**.

- **Alternar para dados móveis:** Se a função de conexão de dados móveis for ativada e o dispositivo não conseguir conectar-se à Internet através de uma conexão Wi-Fi, ele irá conectar-se automaticamente à Internet através da conexão de dados móveis.
- : Personalize as configurações de rede Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Você pode conectar seu dispositivo a outros dispositivos que suportam Wi-Fi Direct para compartilhar dados diretamente com eles. Você não precisa de um ponto de acesso. É possível conectar-se com mais de dois dispositivos usando Wi-Fi Direct.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Wi-Fi > ⋮ > Wi-Fi avançado > Wi-Fi Direct**.
 - Os dispositivos próximos que suportam Wi-Fi Direct aparecerão automaticamente.
- 2 Selecione um dispositivo.
 - A conexão ocorre quando o dispositivo aceita a solicitação de conexão.



• A bateria pode descarregar mais rapidamente ao utilizar Wi-Fi Direct.

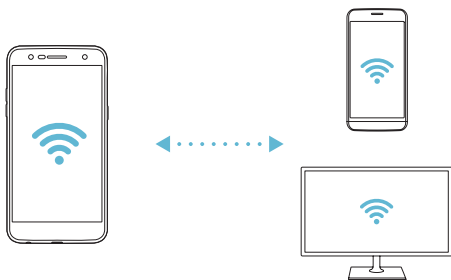

Bluetooth

Você pode conectar seu dispositivo a dispositivos próximos que suportam Bluetooth para trocar dados com eles. Conecte seu dispositivo a um fone de ouvido Bluetooth e um teclado. Assim fica mais fácil de controlar o dispositivo.

Conectando com outro dispositivo

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Bluetooth**.
- 2 Toque para ativar.
 - Os dispositivos disponíveis aparecem automaticamente.
 - Para atualizar a lista de dispositivos, toque **BUSCAR**.



• Apenas os dispositivos definidos como visíveis são exibidos na lista.

- 3 Selecione um dispositivo na lista.
- 4 Siga as instruções na tela para realizar a autenticação.



• Este passo é ignorado para dispositivos acessados anteriormente.

Enviando dados via Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo.
 - Você pode enviar arquivos multimídia ou contatos.
- 2 Toque > **Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo de destino para o arquivo.
 - O arquivo será enviado assim que o dispositivo de destino aceitar.




• O processo de compartilhamento de arquivos pode ser diferente, dependendo do arquivo.

Dados móveis

Você pode ativar ou desativar dados móveis. É possível também gerenciar o uso de dados móveis.

Ativando dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Toque  para ativar.

Personalizando as configurações de dados móveis

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Dados móveis**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Dados móveis:** Ative ou desative a utilização dos dados móveis.
 - **Limitar o uso de dados:** Defina um limite de utilização de dados móveis para bloqueá-los quando o limite for atingido.



• Essa opção só estará disponível se os dados móveis estiverem ativados.

- : Personalize as configurações de dados móveis.

Chamadas

Você pode personalizar as configurações de chamada, como chamada de voz e opções de chamadas internacionais.



• Alguns recursos podem não ser suportados dependendo da região ou operadora.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Chamadas**.
- 2 Personalize as configurações.

Vínculo


Vínculo USB

Você pode conectar o dispositivo a outro dispositivo via USB e compartilhar dados móveis.

- 1 Conecte o seu dispositivo e outros dispositivos através de um cabo USB.
- 2 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo**. Em seguida, toque para ativar **Vínculo USB**.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte sua operadora para obter mais informações.
- Ao conectar-se a um computador, baixe o driver USB a partir de www.lg.com/br e instale no computador.
- Não é possível enviar ou receber arquivos entre seu dispositivo e um computador quando Vínculo USB estiver ligado. Desligue o Vínculo USB para compartilhar arquivos.
- Os sistemas operacionais que suportam vínculos são o Windows XP ou superior, ou Linux.

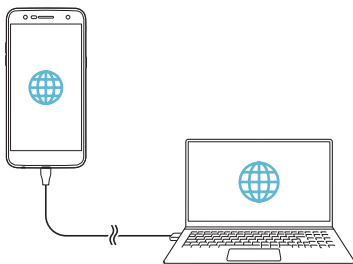


Ponto de acesso Wi-Fi

Você pode configurar o dispositivo como um roteador sem fio para que outros dispositivos possam conectar-se à Internet usando os dados móveis do seu dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Ponto de acesso Wi-Fi** e então, toque para ativar.
- 2 Toque **Configure o Ponto de acesso Wi-Fi**, e insira o nome do Wi-Fi (SSID) e a senha.
- 3 Ative o Wi-Fi no outro dispositivo, e selecione o nome do dispositivo de rede na lista de Wi-Fi.
- 4 Insira a senha da rede.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte sua operadora para obter mais informações.

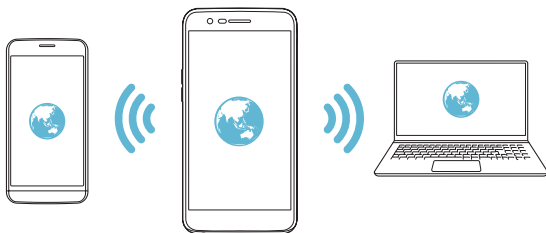


Conexão Bluetooth

Um dispositivo conectado ao Bluetooth pode conectar-se à internet usando os dados móveis do seu telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo**. Em seguida, toque para ativar **Conexão Bluetooth**.
- 2 Ative o Bluetooth em ambos os dispositivos e conecte-os.



- Esta opção utiliza dados móveis e você poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu plano de serviços. Consulte sua operadora para obter mais informações.

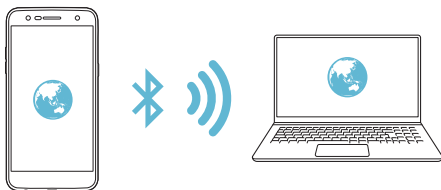

Ajuda

Você pode visualizar a ajuda sobre o uso de vínculos e pontos de acesso.

Na tela de Ajustes, toque **Redes > Vínculo > Ajuda**.

Mais

Modo avião

Você pode desativar a chamada e funções de dados móveis. Ao ativar o modo avião, as funções que não envolvem dados, tais como jogos e reprodução de música, permanecem disponíveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Modo avião**.
- 2 Toque **ATIVAR** na tela de confirmação.

Redes móveis

Você pode personalizar as configurações de dados móveis.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Redes móveis**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Modo de rede:** Selecione um tipo de rede.
 - **Nomes de pontos de acesso:** Permite visualizar ou alterar o ponto de acesso para a utilização de serviços de dados móveis. Para alterar o ponto de acesso, selecione uma opção da lista de pontos de acesso.
 - **Operadora de rede:** Permite procurar as operadoras de rede e conectar-se automaticamente a uma rede.

VPN

Você pode conectar-se a uma rede virtual segura, como uma intranet. É possível também gerenciar redes privadas virtuais conectadas.

Adicionando VPN

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > VPN**.



- Se o bloqueio de tela for removido, todas as informações VPN armazenadas no dispositivo serão apagadas.

- 2 Toque **Adicionar VPN**.



- Este recurso está disponível apenas quando o bloqueio de tela está ativado. Se o bloqueio de tela estiver desativado, uma tela de notificação aparecerá. Toque **AJUSTES**, a partir da tela de notificação, para ativar o bloqueio de tela. Acesse [Configurando os ajustes de bloqueio de tela](#) para mais detalhes.

- 3 Insira os detalhes de VPN e toque **SALVAR**.

Definindo as configurações de VPN

- 1 Toque um VPN a partir da lista de **VPNS**.
- 2 Insira os detalhes da conta de usuário de VPN e toque **CONECTAR**.
 - Para salvar os detalhes da conta, selecione a opção **Salvar a informação da conta**.

Impressão

Você pode conectar seu dispositivo a uma impressora Bluetooth e imprimir fotos ou documentos salvos.

1 Na tela de Ajustes, toque **Redes > Mais > Impressão**.



- Se a impressora desejada não estiver na lista, instale o driver da impressora a partir de uma loja de aplicativos.

2 Toque para ativar.

3 Selecione uma impressora a partir da lista de impressoras.

- Para adicionar uma impressora, toque **⋮ > Adicionar impressora**.
- Para procurar por um nome de impressora, toque **⋮ > Buscar**.
- Toque **⋮ > Ajustes** a partir da tela com a lista de impressoras para acessar as configurações de impressão.

4 Selecione um arquivo e toque **⋮ > Imprimir**.

- O documento será impresso.



- Se você não tiver uma conta do Google, toque **Ajustes > Geral > Contas e sincronização > ADICIONAR CONTA** para criar uma conta.

Sons e notificações

Você pode personalizar o som, a vibração e os ajustes de notificação.

Na tela de Ajustes, toque **Sons e notificações** e personalize as seguintes configurações:

- **Perfil do som:** Permite alterar o perfil de som para **Som, Apenas vibrar** ou **Silencioso**.
- **Volume:** Permite ajustar o volume de som para vários itens.
- **Toque SIM1/SIM2:** Permite selecionar um toque para as chamadas recebidas. Adicione ou apague toques.
- **Compor toques:** Permite criar um toque para as chamadas recebidas de um contato específico.
- **Som com vibração:** Permite definir o dispositivo para vibrar e tocar simultaneamente.
- **Tipo de vibração SIM1/SIM2:** Permite selecionar um tipo de vibração ou fazer seu próprio padrão de vibração.
- **Não perturbar:** Permite definir o tempo, alcance e tipo de aplicativo para receber mensagens de notificação. Receba mensagens de notificação somente em determinados dias da semana.
- **Tela de bloqueio:** Permite exibir ou ocultar uma mensagem de notificação na tela de bloqueio. Você também pode ocultar informações privadas.
- **Aplicativos:** Permite selecionar os aplicativos que podem exibir as suas mensagens de notificação na tela, e definir as prioridades desses aplicativos em relação as mensagens de notificação.
- **Mais > Som de notificação SIM1/SIM2:** Permite definir um som para as notificações. É possível definir uma música armazenada no dispositivo como um toque de notificação.
- **Mais > Efeitos sonoros:** Permite selecionar um efeito sonoro para reproduzir ao tocar os números no teclado de discagem, ao selecionar opções ou bloquear ou desbloquear a tela.
- **Mais > Notificações de voz para Mensagens/Chamadas:** Permite ler informações de chamadas ou conteúdo da mensagem em voz alta.

Tela

Você pode personalizar as configurações detalhadas para cada tipo de tela.

Na tela de Ajustes, toque **Tela** e personalize as seguintes configurações:

- **Tela inicial:** Permite personalizar as configurações da tela inicial. Acesse *Tela inicial* para mais detalhes.
- **Bloqueio de tela:** Permite personalizar as configurações de bloqueio de tela. Acesse *Bloqueio de tela* para mais detalhes.
- **Tema:** Selecione um tema de tela para seu dispositivo.
- **Teclas de início:** Permite reorganizar as teclas de início ou alterar suas cores de fundo.
- **Tipo de fonte:** Selecione o tipo de fonte desejado.
- **Tamanho da fonte:** Selecione o tamanho da fonte desejado.
- **Texto em negrito:** Permite definir para negrito o texto na tela.
- **Brilho:** Utilize a barra deslizante para alterar o brilho da tela do dispositivo. Para ajustar automaticamente o brilho da tela de acordo com a intensidade da luz ambiente, toque **Automático**.
- **Automático:** Permite definir o dispositivo para que o brilho da tela seja ajustado automaticamente de acordo com a intensidade da luz ambiente.
- **Visualização confortável:** Permite diminuir a quantidade de luz azul na tela para reduzir a tensão ocular.
- **Girar tela autom.:** Ative essa opção para que a tela gire automaticamente quando a orientação do telefone for alterada.
- **Limite de tempo de tela:** Selecione o tempo para que a tela desligue automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso.
- **Mais > Tamanho de tela:** Permite ampliar ou reduzir o zoom da tela.
- **Mais > KnockON:** Permite ligar ou desligar a tela tocando-a duas vezes.
- **Mais > Protetor de tela:** Permite exibir um protetor de tela quando o telefone estiver em espera ou carregando. Selecione um tipo de protetor de tela para ser exibido.

- **Mais > Calibração do sensor de movimento:** Permite corrigir o ângulo e velocidade do sensor de movimento para melhorar a precisão da inclinação e velocidade do sensor.



- Ao corrigir o sensor de movimento, certifique-se de colocar o dispositivo sobre uma superfície plana. Não fazer isso pode causar erros com as funções do sensor de movimento, tais como a rotação automática da tela.

Geral

Idioma e teclado

Você pode personalizar as configurações de idioma e teclado para o seu dispositivo.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Idioma e teclado**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Idioma:** Escolha um idioma para usar em seu telefone.
 - **Teclado atual:** Exibe o tipo de teclado em uso atualmente. Selecione um teclado para usar ao inserir texto.
 - **Teclado LG:** Permite personalizar os ajustes do Teclado LG.
 - **Google digitação por voz:** Defina as opções para digitação por voz pelo Google.
 - **Conversão de texto em voz:** Defina as configurações para conversão de texto em voz.
 - **Velocidade do cursor:** Ajuste a velocidade do ponteiro do mouse.
 - **Inverter botões:** Permite inverter os botões do mouse para usar o botão do lado direito como principal.

Localização

Você pode personalizar o modo como suas informações de localização são utilizadas por aplicativos específicos.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Localização**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Modo**: Selecione um método para fornecer suas informações de localização.
 - **SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE**: Exibe aplicativos que solicitaram recentemente informações de localização.
 - **Histórico de Localização do Google**: Permite definir as configurações do histórico de localização do Google.

Contas e sincronização


Você pode adicionar ou gerenciar contas, incluindo uma conta do Google. É possível também sincronizar aplicativos específicos ou informações do usuário automaticamente.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Contas e sincronização**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Sincronização automática de dados**: Permite sincronizar todas as contas registradas automaticamente.
 - **CONTAS**: Exibe uma lista de contas registradas. Toque em uma conta para visualizar ou alterar os detalhes.
 - **ADICIONAR CONTA**: Permite adicionar uma nova conta.

Acessibilidade

Você pode gerenciar plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Acessibilidade**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Visual > TalkBack**: Defina para notificar o estado da tela ou ações por voz.
 - **Visual > Notificações de voz para Mensagens/Chamadas**: Ative para ler as informações de chamadas ou conteúdo da mensagem por voz.
 - **Visual > Tamanho da fonte**: Defina o tamanho da fonte.
 - **Visual > Texto em negrito**: Defina para negrito o texto na tela.
 - **Visual > Tamanho de tela**: Permite ampliar ou reduzir o zoom da tela.
 - **Visual > Zoom tátil**: Permite que você aumente ou diminua o zoom tocando três vezes na tela.
 - **Visual > Lupa**: Permite ampliar ou inverter uma parte da tela.
 - **Visual > Aumentar o cursor**: Permite ampliar o ponteiro do mouse.
 - **Visual > Tela de alto contraste**: Transforme a cor de fundo em preto para uma tela de alto contraste.
 - **Visual > Inversão de cor**: Permite aumentar o contraste de cores da tela para pessoas com pouca visão.
 - **Visual > Ajuste da cor da tela**: Permite ajustar a cor da tela.
 - **Visual > Escala de cinza**: Mude a cor da tela para o modo de escala de cinza.
 - **Visual > Finalizar chamadas com a tecla Ligar/Desligar**: Selecione para finalizar uma chamada pressionando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear.
 - **Auditiva > Legendas**: Permite ativar os serviços de legenda ao reproduzir vídeos para as pessoas com deficiência auditiva.
 - **Auditiva > Alertas de Flash**: Ative para ajustar o flash para piscar ao receber chamadas recebidas, mensagens e alarmes.


- **Auditiva > Desligar todos os sons:** Permite silenciar todos os sons e diminuir o volume no receptor.
- **Auditiva > Tipo de áudio:** Selecione o tipo de áudio.
- **Auditiva > Balanço de som:** Ajuste o equilíbrio de saída do áudio. Utilize a barra deslizante para alterar o equilíbrio.
- **Motora e cognitiva > Touch assistant:** Ative essa opção para que a placa de toque possa mostrar botões e gestos mais fáceis de serem usados.
- **Motora e cognitiva > Entrada tátil:** Insira o texto tocando e segurando a tela ou modifique-o simplesmente tocando a tela.
- **Motora e cognitiva > Teclado físico:** Personalize as configurações do teclado.
- **Motora e cognitiva > Clique automático do mouse:** Permite clicar automaticamente onde o ponteiro parar, caso não haja movimento.
- **Motora e cognitiva > Toque e segure para chamadas:** Permite atender ou rejeitar chamadas tocando e segurando o botão de chamada em vez de arrastá-lo.
- **Motora e cognitiva > Limite de tempo de tela:** Selecione o tempo para que a tela desligue automaticamente quando o dispositivo estiver ocioso.
- **Motora e cognitiva > Áreas de controle tátil:** Permite selecionar uma área da tela para limitar a ativação de toque.
- **Atalho para os recursos de acessibilidade:** Acesse rapidamente as funções selecionadas anteriormente tocando  três vezes.
- **Girar tela automaticamente:** Selecione para girar a tela automaticamente quando alterar a orientação do telefone.
- **Acesso com interruptor:** Permite criar combinações de teclas para controlar o dispositivo.

Tecla de atalho

Você pode usar as teclas de volume para iniciar aplicativos quando a tela está desligada ou bloqueada.

Utilizando a tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Você pode usar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear para fazer uma captura de tela ou uma foto.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Tecla de atalho**.
- 2 Toque  para ativar:
 - **Capture+**: Pressione a tecla de Volume para cima duas vezes.
 - **Câmera**: Pressione a tecla de Volume para baixo duas vezes.

Serviços do Google

Você pode utilizar as configurações do Google para gerenciar seus aplicativos do Google e configurações de conta.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Serviços do Google**.

Segurança

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Segurança**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Bloqueio de conteúdo**: Defina o método para bloquear arquivos para **QuickMemo+**.
 - **Criptografar o cartão MicroSD**: Permite criptografar o cartão de memória para evitar o uso em outro dispositivo. Acesse [Criptografia do cartão de memória](#) para mais detalhes.
 - **Inicialização segura**: Permite proteger seu dispositivo com um bloqueio quando ele for ligado. Acesse [Configurações de inicialização segura](#) para mais detalhes.
 - **Definir bloqueio do cartão SIM**: Permite bloquear ou desbloquear o cartão SIM ou alterar a senha do PIN.
 - **Mostrar senha**: Exibe a senha enquanto você digita.
 - **Administradores do dispositivo**: Permite privilégios para restringir o controle ou uso do dispositivo a aplicativos específicos.

- **Fontes desconhecidas:** Permite a instalação de aplicativos obtidos em outros locais que não sejam do Play Store.
- **Proteção de credencial:** Exibe o tipo de armazenamento onde o certificado de segurança será salvo.
- **Gerenciamento de certificados:** Permite gerenciar o certificado de segurança armazenado no dispositivo.
- **Trust agents:** Exibe e utiliza agentes de confiança instalados no dispositivo.
- **Fixar tela:** Você pode fixar a tela de determinado aplicativo para que apenas ele possa ser utilizado.
- **Acesso à infor. de uso:** Exibe detalhes de uso dos aplicativos em seu telefone.


Data e hora

Você pode personalizar as configurações de data e hora.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Data e hora**.
- 2 Personalize as configurações.


Armazenamento

Você pode visualizar e gerenciar o armazenamento interno ou o espaço de armazenamento do cartão de memória.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Armazenamento**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **ARMAZENAMENTO DO DISPOSITIVO:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no armazenamento interno do dispositivo. Visualize uma lista de aplicativos em uso e a capacidade de armazenamento para cada aplicativo.
 - **CARTÃO SD:** Exibe o espaço de armazenamento total e o espaço livre no cartão de memória. Esta opção aparece apenas quando um cartão de memória for inserido. Para desativar o cartão de memória, toque .

Bateria e economia de energia

Você pode visualizar as informações atuais de bateria ou ativar o modo de economia de energia.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Bateria e economia de energia**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **Uso da bateria:** Exibe os detalhes do uso da bateria. Para visualizar mais detalhes, selecione um item específico.
 - **Percentual da bateria na barra de estado:** Selecione para exibir a porcentagem da bateria na barra de estado.
 - **Economia de energia:** Permite reduzir o consumo da bateria, ajustando algumas configurações do dispositivo, tais como o brilho da tela, a velocidade e a intensidade de vibração. A barra de estado exibe o ícone  quando o modo de economia de energia estiver ativado.

Memória

Você pode visualizar a média de uso de memória durante um certo período de tempo e a memória utilizada por aplicativos no telefone.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Memória**.
- 2 Toque ▼ para definir um intervalo de tempo para recuperar dados.

Aplicativos

Você pode visualizar uma lista de aplicativos instalados. Desabilite-os ou remova-os, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Aplicativos**.
- 2 Selecione um aplicativo e execute ações.

Cópia de segurança e Restauração

Você pode fazer cópia de segurança dos dados armazenados no seu dispositivo para outro dispositivo ou conta. Restaure-o, se necessário.

- 1 Na tela de Ajustes, toque **Geral > Cópia de segurança e Restauração**.
- 2 Personalize as seguintes configurações:
 - **LG Backup**: Defina para fazer cópia de segurança ou restaurar a lista de remetentes bloqueados, mensagens, imagens, telas iniciais e outros dados armazenados no dispositivo. Acesse *LG Backup* para mais detalhes.
 - **Fazer cópia de segurança dos meus dados**: Defina para fazer uma cópia de segurança dos dados de aplicativos, senhas Wi-Fi e outras configurações para o servidor do Google.
 - **Conta de cópia de segurança**: Exibe a conta que está atualmente sendo utilizada para fazer cópia de segurança das informações.
 - **Restauração automática**: Permite restaurar automaticamente as configurações e dados de cópia de segurança ao reinstalar um aplicativo.
 - **Restaurar configurações de rede**: Permite restaurar Wi-Fi, Bluetooth e outras configurações de rede.
 - **Restaurar dados de fábrica**: Permite restaurar todas as configurações padrão do dispositivo e apagar os dados.



- Ao restaurar seu dispositivo, todos os dados serão apagados. Após a restauração, será necessário inserir o nome do dispositivo, conta do Google e outras informações iniciais novamente.

Sobre o telefone

Você pode visualizar informações sobre o dispositivo, como o nome, estado, detalhes do software e informações legais.

Na tela de Ajustes, toque **Geral > Sobre o telefone** e visualize as informações.





05

Anexo

Ajustes de idioma LG

Selecione um idioma para utilizar no seu dispositivo.

Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Idioma** > **ADICIONAR IDIOMA**, e selecione um idioma.

- Toque e segure  e arraste-o para o topo da lista de idiomas para configurá-lo como um idioma padrão.

LG Bridge

Visão geral do LG Bridge

O LG Bridge é um aplicativo que ajuda a gerenciar imagens, músicas, vídeos e documentos armazenados no dispositivo LG em seu PC. Você pode fazer cópia de segurança de seus contatos, fotos e muito mais para o PC ou atualizar o software do dispositivo.



- Acesse o menu Ajuda do LG Bridge para mais detalhes.
- Os recursos suportados podem variar dependendo do dispositivo.
- O driver USB LG é o programa necessário para conectar um telefone LG a um PC. Ele é instalado automaticamente ao instalar o LG Bridge.

Funções do LG Bridge

- Gerenciar os arquivos no dispositivo a partir de um computador através de uma conexão Wi-Fi ou conexão de dados móveis.
- Fazer cópia de segurança de dados do dispositivo para um computador ou restaurar dados de um computador para o dispositivo através de um cabo USB.
- Atualizar o software do dispositivo a partir de um computador através de um cabo USB.

Instalando o LG Bridge em um computador

- 1 Acesse www.lg.com/br a partir do computador.
- 2 Clique **Suporte > Software & Drivers**.
- 3 Insira o nome do modelo ou busque pela categoria do seu aparelho.
- 4 Siga as instruções de download em **LG BRIDGE**.

Atualização do software do telefone

Atualização de software do telefone LG via Internet

Para mais informações sobre esta função, por favor visite www.lg.com/br.

Esta função permite a atualização do firmware do seu telefone diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados. Esta função estará disponível apenas caso a LG libere uma nova versão do firmware do seu aparelho.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atente para todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do telefone durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.



- A LG se reserva no direito de liberar novas versões de firmware somente para os modelos de sua escolha e não garante a disponibilidade de uma nova versão de firmware para todos os modelos de dispositivos.

Atualização de software do telefone LG pela rede (FOTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu celular para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho.


Para executar a atualização do software do telefone, toque **○ > Ajustes > Geral > Sobre o telefone > Comum > Centro de atualização > Atualização de software > Verificar agora para atualização.**



- Seus dados pessoais, incluindo informações sobre a sua conta do Google e quaisquer outras contas, sistema, dados de aplicativos e configurações, todos os aplicativos baixados e licença DRM podem ser perdidos no processo de atualização de software do telefone. Portanto, recomendamos que você faça uma cópia de segurança de seus dados pessoais antes de atualizar o software do telefone. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.
- Este recurso pode variar dependendo da sua operadora, região e país.

Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas requerem que você ligue para sua operadora, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no cartão Nano-SIM	Não existe um cartão Nano-SIM no telefone ou ele foi inserido incorretamente.	Certifique-se de que o cartão Nano-SIM está inserido corretamente.
Sem conexão de rede / Conexão perdida	O sinal está fraco ou você está fora da área de rede da operadora.	Mova-se para uma janela ou uma área aberta. Verifique o mapa de cobertura da rede da operadora.
Nenhum aplicativo pode ser configurado	Não suportado pela operadora ou necessário registro.	Contate sua operadora.
Aplicativo baixado causando erros	Aplicativo com problema.	1. Toque  > Ajustes . 2. Toque Geral > Aplicativos . 3. Toque o aplicativo > Desinstalar .
Chamada não efetuada	Erro na digitação.	Verifique se o número foi digitado corretamente.
	Novo cartão Nano-SIM inserido.	Verifique se há novas restrições.
	Atingiu o limite de cobrança pré-pago.	Contate a operadora ou restaure o limite com PIN2.
O telefone não pode ser ligado	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear pressionada brevemente.	Pressione a tecla Ligar/Desligar/Bloquear por pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no visor.

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que o telefone está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao telefone.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
Número não permitido	A função Números de discagem fixa está ativada.	Verifique o menu Ajustes e desative essa função.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
A tela não liga ao receber uma chamada	Problema no sensor de proximidade.	Se você estiver utilizando uma película de proteção ou capa, certifique-se de que não cobriu a área ao redor do sensor de proximidade. Verifique se a área ao redor do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Perfil do som.	Verifique o estado das configurações no menu Sons e notificações para ter certeza que você não está em um dos modos Apenas vibrar , Silencioso ou Não Pertubar .

Mensagem	Possíveis causas	Possíveis medidas corretivas
O telefone desliga ou congela	Problema de hardware/software intermitente.	<p>Reiniciando o dispositivo</p> <p>Se dispositivo congelar ou desligar, feche os aplicativos ou desligue o telefone e ligue-o novamente.</p>
		<p>Executando uma restauração simples</p> <p>Para executar uma restauração simples do seu dispositivo, basta pressionar e segurar as teclas de Volume para baixo e Ligar/Desligar/Bloquear por cerca de 11 a 12 segundos.</p>
		<p>Restaurando o dispositivo</p> <p>Se os métodos acima não resolverem o problema, execute uma restauração de dados de fábrica.</p> <p>1. Na tela de Ajustes, toque Geral > Cópia de segurança e Restauração > Restaurar dados de fábrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Restaura todas as configurações do dispositivo e apaga os dados. Antes de executar a restauração de dados de fábrica, lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no dispositivo. • Se você registrou uma conta do Google no dispositivo, você deve conectar-se na mesma conta do Google após restaurar o dispositivo.

Guia antirroubo

Você pode configurar seu telefone para evitar que ele seja utilizado por outras pessoas ao restaurar para as configurações de fábrica sem a sua permissão. Por exemplo, se o dispositivo for perdido, roubado ou apagado, apenas alguém com informações de sua conta do Google ou bloqueio de tela poderá utilizá-lo.

Tudo o que você precisa fazer para seu telefone estar protegido é:

- **Definir um bloqueio de tela:** Se o dispositivo for perdido ou roubado, mas você possui um bloqueio de tela definido, não será possível apagar o telefone utilizando o menu Ajustes, a menos que a tela esteja desbloqueada.
- **Adicionar sua conta do Google no telefone:** Se o dispositivo for apagado, mas você possui sua conta do Google nele, não será possível finalizar o processo de configuração até que as informações da conta do Google sejam inseridas novamente.

Após proteger o dispositivo, você precisará desbloquear a tela ou inserir a senha da conta do Google, caso queira fazer uma restauração de fábrica. Isso garante que você ou alguém de sua confiança esteja fazendo a restauração.



- Não esqueça a conta do Google e senha que você adicionou ao dispositivo antes de executar a restauração de fábrica. Se você não fornecer as informações da conta durante o processo de configuração, não será possível utilizar o dispositivo por completo após a restauração de fábrica.

Mais informações

Software com código fonte aberto

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas contidas neste produto, por favor visite: <http://opensource.lge.com>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

A LG Electronics também poderá fornecer o código fonte em CD-ROM por um valor que cubra os custos, tais como o custo de comunicação, transporte e manipulação. A solicitação deve ser feita somente pelo e-mail opensource@lge.com em até 3 (três) anos a partir da data de compra do produto.

Marcas

- Copyright©2017 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ e Google Play™ store são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi® e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Acessórios

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone.

Adaptador de viagem: MCS-H06BR

Bateria: BL-T30

Cabo de dados: Incluso

Fone de ouvido: EAB64269001, EAB62808214; EAB62808714; EAB62808212; EAB62808712; EAB62808213; EAB62808713; EAB62808215; EAB62808715; EAB62808201; EAB62808211; EAB62808711; EAB62209202; EAB62808402; EAB62209205; EAB62209201; EAB62808401; EAB62209204; EAB62209302; EAB62808502; EAB62209303; EAB62209301; EAB62808501; EAB62691136; EAB62729036; SGEY0003219; SGEY0003224; EAB62209304; EAB64228803; EAB64228804; EAB64228802; EAB64228801; EAB64269002; EAB64269003; EAB64269004; EAB64468401; EAB64468402

Adaptador de TV LG: EBX62208420, EBX62208421

Pino para ejeção da bandeja do SIM Card: Incluso



- Os itens descritos acima podem ser opcionais.
- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo da operadora ou região.
- Utilize sempre acessórios originais LG. O uso de acessórios de outros fabricantes pode afetar o desempenho da chamada ou causar mau funcionamento no seu dispositivo. Isto não será coberto pelos serviços de reparação da LG.



- Se qualquer um desses itens básicos estiver faltando, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o dispositivo.
- Para adquirir itens básicos adicionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente LG.
- Para adquirir itens opcionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente LG para verificar os revendedores disponíveis.
- Alguns itens na caixa do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A aparência e as especificações do seu dispositivo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- As especificações do dispositivo podem variar dependendo da operadora ou região.
- Certifique-se de usar acessórios autênticos fornecidos pela LG Electronics. A utilização de acessórios de terceiros pode danificar o dispositivo ou causar mau funcionamento.

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-M320TV

- ▶ **Nome Técnico:** LG-M320TV
- ▶ **Terminal 2G (GSM):** 850/900/1800/1900 MHz
- ▶ **Terminal 3G (WCDMA):** 850/900/1900/2100 MHz
- ▶ **Terminal 4G (LTE):** B3/B7/B28
- ▶ **Dimensões:** 154,7 x 78,1 x 8,49 mm
- ▶ **Peso:** 163,7 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



Produto beneficiado pela Legislação de informática.

Termo de garantia limitada

A **LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA. (“LG”)** garante, no momento da aquisição deste produto, a sua qualidade e funcionamento em conformidade com as suas respectivas especificações técnicas.

A **LG** fornece garantia limitada para o produto adquirido e para seus acessórios, dentro dos seguintes prazos contados a partir da aquisição do produto:

Item	Garantia Legal (dias)	Garantia LG (dias)	Garantia Total (Garantia Legal + Garantia LG)
Aparelho celular	90	275	1 ano
Carregador e cabo de dados	90	275	1 ano
Bateria	90	275	1 ano
Demais acessórios	90	-	90 dias

O direito de reparo do aparelho celular é regido pelas leis do país de aquisição, ou se diferente, do país de residência.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio do produto, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da **LG**;
- Qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto e/ou em seus componentes;

- D. Modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela **LG**;
- E. Produtos que não apresentem o número de série ou apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- F. Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da **LG**;
- G. Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres ou que tenham sido danificados pela utilização de peças, componentes, acessórios, dentre outros não originais **LG**;
- H. Desconfigurações, defeitos ou danos causados pelo uso/instalação de software e(ou) hardware de conteúdo não autorizado/indicado pela **LG**, alteração de configuração em desacordo com os padrões da **LG**, infecção por vírus ocasionados pelo acesso a sites de internet, entre outros.

Limites da responsabilidade da LG:

Perda: A **LG** será responsável pela perda e/ou danos ocorridos no produto durante o seu transporte, única e exclusivamente, se estiver arcando por suas expensas com encargos de transporte para o trânsito do produto.

Informações Confidenciais: A **LG** e a Operadora não serão considerados responsáveis por quaisquer dados pessoais e/ou confidenciais armazenados no produto, tampouco por qualquer tipo de dado ou informação danificada ou perdida. O consumidor deverá, previamente à entrega do produto ao serviço de assistência técnica correspondente, efetuar backup de tais dados.

Disposições Gerais:

- Com exceção do disposto neste Termo de Garantia Limitada, a **LG** não outorga quaisquer outras garantias ou condições expressas, sejam verbais ou por escrito. Além disso, a **LG** isenta-se expressamente de quaisquer garantias e/ou condições não incluídas neste termo.
- Até o limite permitido pela legislação aplicável, a **LG** isenta-se ainda de todas as garantias e condições implícitas, incluindo quaisquer garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Para todas as transações efetuadas no Brasil, qualquer garantia ou condição

implícita de comercialização, qualidade satisfatória ou adequação a um fim específico é limitada à duração da garantia expressa acima apresentada, bem como às especificações oferecidas neste manual.

Obrigações do Consumidor na garantia limitada:

- Caberá ao Consumidor, quando deixar o produto para reparo ou troca, assegurar que o mesmo esteja isento de obrigações ou restrições legais que impeçam a respectiva substituição;
- Conceder e permitir à Assistência Técnica Autorizada, em nome do Consumidor, o acesso a quaisquer dados pessoais restantes, conforme a Assistência Técnica Autorizada considere necessário para o cumprimento das respectivas obrigações ao abrigo do presente Termo de Garantia Limitada;
- Assegurar que o referido processamento esteja em conformidade com quaisquer leis aplicáveis a dados pessoais.

Lembrete:

Prezado Consumidor, a garantia será anulada na sequência da remoção ou alteração das etiquetas de identificação do produto, peças e componentes;

Havendo a necessidade de troca de algum componente ou troca do produto, o componente e/ou produto recente passará a ser propriedade do Consumidor e o componente e/ou produto substituído passará a ser de propriedade da **LG**.

Da Assistência Técnica:

Caso o produto adquirido ou seus acessórios apresentem problemas, o Consumidor poderá acessar a rede de assistências técnicas autorizadas no site www.lg.com/br/suporte ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-707-5454 (para as demais localidades), contemplando-se somente chamadas originadas de telefone fixo.

O Consumidor deverá manter a Nota Fiscal original em bom estado de conservação, contendo todos os dados do produto, pois ela é a comprovação de sua origem e será necessária para a realização de eventuais serviços necessários.

Legislação Aplicável:

O Consumidor e a **LG** estão de acordo quanto à aplicação da legislação do país no qual o produto foi adquirido para reger, interpretar e aplicar todos os direitos, deveres e obrigações do Consumidor e da **LG** emergentes ou de qualquer forma relacionados com o objeto do presente Termo de Garantia Limitada, sem prejuízo de qualquer conflito com os Princípios de Direito.

Da Jurisdição:

Todos os direitos, deveres e obrigações das Partes estão sujeitos aos tribunais do País no qual o produto foi adquirido.



- A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feita uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto, recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante!

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lg.com/br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



LG
Life's Good

SAC Serviço de Atendimento
ao Consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LG.COM/BR/SUPORTE

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

LG Collect

O serviço LG Collect foi criado para auxiliar no reparo de produtos compactos, como aparelhos celulares, em regiões onde não existe uma Assistência Técnica Autorizada.

Consulte todos os detalhes sobre o serviço LG Collect no nosso site www.lg.com/br/suporte.

Como usar o LG Collect?

1. Para fazer solicitações do serviço LG Collect, acesse o website da LG (www.lg.com/br), clicando na página "Suporte" e "Assistência Técnica".
2. Na aba "Agendar um reparo", preencha os dados solicitados no formulário.
3. De posse das informações inseridas no site, caso seja elegível ao serviço, você receberá um e-mail com o número de e-ticket e instrução de postagem.
4. Após a postagem ser efetuada pelo cliente em uma agência dos Correios, o aparelho será encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada LG para análise e, se necessário, um reparo.
5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho retornará ao cliente para o endereço cadastrado no momento da solicitação do serviço.

Se necessário, o serviço de LG Collect poderá ser solicitado através do nosso SAC 4004-5400 (regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).



