

คู่มือการใช้งาน

ชาวด์บาร์แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนการตั้งค่า
การใช้งานของคุณและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

SJ7 (SJ7, SJ7 -C, SPJ8B-W)



* M F L 6 9 7 8 3 4 2 6 *

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

1
หน้าจอใช้เครื่อง



ข้อควรระวัง

ห้ามเปิด
มีฉะนั้น อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิดฝาครอบ (หรือฝาปิดด้านหลัง) ภายในไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง ให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ทำการตรวจสอบ



สัญลักษณ์แฟลชฟ้าที่มีหัวลูกศรภายในสามเหลี่ยมด้านทแยง มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ได้ทราบถึงแรงดันอันตราย ภายในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำการหุ้มฉนวนไว้และอาจมีความแรงมากพอที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงของการถูกไฟฟ้าดูดได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านทแยง มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของการคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น

ข้อควรระวัง: ห้ามนำอุปกรณ์สัมผัสกับน้ำ (ไม่ว่าจะหยดใส่หรือกระเด็นใส่) ห้ามวางของทับบรรจุของเหลว เช่น แจกันไว้ใกล้กับอุปกรณ์

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพื้นที่แคบ เช่น บนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับ**ข้อควรระวัง:** ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม่ดีแม่ลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น

ข้อควรระวัง: ห้ามปิดกั้นช่องระบายอากาศ ทำการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิต ช่องเปิดต่างๆ ในตัวอุปกรณ์นั้นมิได้สำหรับการระบายอากาศ ทำขึ้นเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อปกป้องไม่ให้อุปกรณ์มีความร้อนสูงเกินไป ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียงโซฟา พรมหรือพื้นผิวอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ในตู้ที่สร้างติดอยู่กับที่ เช่น ชั้นหนังสือหรือชั้นวางของ เว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

เพื่อความแน่ใจ ให้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าข้อมูลจำเพาะของคู่มือการใช้งานฉบับนี้หรือข้อกำหนดด้านพลังงานสำหรับอุปกรณ์นี้ เพื่อความแน่ใจ ให้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าข้อมูลจำเพาะของคู่มือการใช้งานฉบับนี้ ห้ามใช้กระแสไฟเกินกว่าที่เค้าเสียบจะรับได้ เค้าเสียบที่มีใช้กระแสไฟเกิน, เค้าเสียบหรือสายไฟต่อพ่วงที่หลุดหลวมหรือเสียหาย, สายไฟที่หลุดลุ่ยหรือฉนวนหุ้มสายไฟที่เสียหายหรือแตกหักถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง สภาวะเหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ให้ตรวจสอบสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเป็นระยะๆ และหาพบความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพ ให้ถอดปลั๊ก หยุดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันที และให้ศูนย์ให้บริการที่ได้รับการรับรองเปลี่ยนสายไฟให้ใหม่ โดยใช้อะไหล่สำหรับเปลี่ยนของแท้ที่เหมือนกันเท่านั้น ป้องกันสายไฟจากการใช้งานทางกายภาพและทางกลที่ผิด เช่น บิด, งอ, ถูกบีบ, ถูกประทุษร้าย หรือเดินเหยียบ ใส่ใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก, เค้าเสียบ และจุดที่สายไฟออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เพาเวอร์ปลั๊กเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ในกรณีฉุกเฉิน ต้องพร้อมที่จะเข้าถึงเพาเวอร์ปลั๊กได้

ประกาศ: เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งการจำแนก ผลิตภัณฑ์ และการจัดอันดับการจัดหา กรุณาดูที่ผ่านฉลากหลักด้านล่างหรือพื้นผิวอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสม

วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์: ถอดแบตเตอรี่เก่าหรือแพคเกจโดยปฏิบัติตามขั้นตอนย้อนกลับลำดับการติดตั้ง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ ให้ใส่แบตเตอรี่เก่าหรือชุดแบตเตอรี่ในภาชนะที่เหมาะสมที่จุดสะสมที่กำหนด ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะอื่นๆ ขอแนะนำให้ท่านใช้ระบบการคืนแบตเตอรี่และตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่าน

ไม่ควรวางแบตเตอรี่ไว้ในบริเวณที่จะโดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

สำหรับรุ่นที่ใช้อะแดปเตอร์

ใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่เข้ากับเครื่องเท่านั้น อย่าใช้ไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

ข้อควรระวังขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ

- อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสถิตย์ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ
- ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้หลังจากการสัมผัสวัตถุที่ผสมโลหะซึ่งนำไฟฟ้า

สัญลักษณ์

~	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
==	ตู้ที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
☐	ตู้ที่อุปกรณ์ประเภท II
⏻	ตู้ที่สแตนด์บาย
I	ตู้ที่ “ON” (เพาเวอร์)
⚡	ตู้ที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

ประกาศขอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการขอรับซอร์สโค้ดภายใต้ GPL, LGPL, MPL และใบอนุญาตโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดเยี่ยมชมที่ <http://opensource.lge.com>

นอกจากซอร์สโค้ดแล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้สิทธิ์ใช้งานทั้งหมด การรับประกัน และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิ์ได้ด้วย

LG Electronics จะจัดเตรียมโอเพนซอร์สโค้ดให้คุณในแผ่นซีดีรอม เพื่อคิดค่าบริการในการดำเนินการต่างๆ ในการเผยแพร่ (เช่น ค่าสื่อ ค่าขนส่ง และค่าจัดการ) เมื่อมีการร้องขอทางอีเมล โดยสามารถส่งคำร้องขอไปยัง opensource@lge.com ข้อเสนอแนะจะมีผลบังคับใช้สาม (3) ปี นับจากวันที่ทำนข้อผลิตภัณฑ์

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

- 2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
- 6 คุณสมบัติเฉพาะตัว
- 6 การแนะนำ
- 6 - สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
- 7 รีโมทคอนโทรล
- 8 แผงด้านหน้า/ด้านหลัง
- 8 แผงด้านหลัง
- 9 การวางตำแหน่งของเครื่อง
- 9 - โหมดการใช้งาน SOUND BAR (2.1 ช่อง)
- 9 - การใช้งานโหมด REAR (4.1 ช่อง)
- 10 - การใช้งานโหมด PORTABLE
- 10 - การใช้งานโหมด OFF (2.1 ช่อง)
- 11 ขาดังเครื่อง

2 การเชื่อมต่อ

- 12 การจัดสายไฟฟ้า
- 12 การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
- 12 การชาร์จเครื่อง
(เครื่องสํารองเท่านั้น)
- 12 - การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
- 13 - ตรวจสอบสถานะการชาร์จ
- 13 - กำลังตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่
- 13 การเชื่อมต่อเครื่องสํารอง
- 15 การเชื่อมต่อซีพูเฟอร์แบบไร้สาย
- 16 การติดตั้งขาตั้งบาร์
- 17 วิธีการติดตั้งพอร์ไรท์
- 17 - ติดแกนพอร์ไรท์สำหรับสายอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
- 17 การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ของคุณ (เครื่องหลัก)
- 17 - การใช้สายเคเบิล OPTICAL
- 18 - LG Sound Sync
- 20 - การใช้งานสายเคเบิล HDMI
- 21 - ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI
- 22 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
- 22 - การเชื่อมต่อ HDMI
- 23 - เชื่อมต่อ Optical In

3 การใช้งาน

- 24 การใช้งานอื่นๆ
- 24 - AV Sync
- 24 - การปิดเสียงชั่วคราว
- 24 - หน้าจอแสดงโดยอัตโนมัติ
- 24 - การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ
- 25 - ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ
- 25 - เปิด/ปิด AUTO POWER
- 26 - เปลี่ยนฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ
- 26 - เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
- 27 ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®
- 27 - ฟังก์ชันที่จัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์ Bluetooth (เครื่องหลัก)
- 28 - สื่อการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (สื่อ BT) - เครื่องหลักเท่านั้น
- 29 - ฟังก์ชันที่จัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์ Bluetooth (เครื่องหลัก)
- 30 การใช้แอป BLUETOOTH
- 30 - ติดตั้งแอป "Music Flow Bluetooth" ลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ
- 30 - ใช้งาน BLUETOOTH ร่วมกับแอป "Music Flow Bluetooth"
- 32 การปรับเสียง
- 32 - ตั้งค่าเอฟเฟกต์เสียง
- 32 - ปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ
- 32 - ปรับ ซีบัพเฟอ์/ความแหลม/ความทุ้ม
- 32 - โหมดกลางคืน
- 32 - ปรับ REAR LEVEL
- 33 - โหมดเสียงรอบทิศทาง

4 การแก้ไขปัญหา

- 34 การแก้ไขปัญหา
- 34 - ข้อมูลทั่วไป
- 35 - หมายเหตุการใช้งานแบบไร้สาย
- 36 - หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

5 ภาคผนวก

- 37 เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต
- 38 ข้อมูลจำเพาะ
- 40 การบำรุงรักษา
- 40 - การจัดการกับเครื่อง

1

2

3

4

5

คุณสมบัติเฉพาะตัว

ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้จะปิดเองเพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน

LG Sound Sync

ควบคุมระดับเสียงของชุดอุปกรณ์นี้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรศัพท์ LG ที่สามารถใช้ร่วมกับ LG Sound Sync ได้

BLUETOOTH®

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

การแนะนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้



หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ




ข้อควรระวัง


แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ไม่ถูกต้อง

รีโมทคอนโทรล

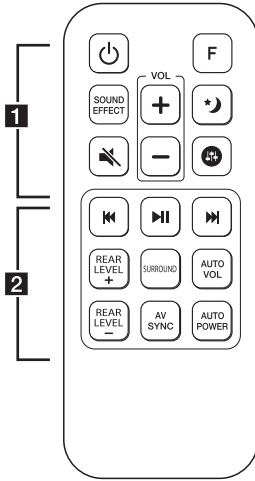

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

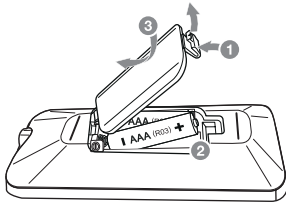

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลออก และใส่แบตเตอรี่โดยให้สัญลักษณ์ **+** และ **-** ตรงกัน

⏻ (เปิดเครื่อง) : เปิดหรือปิดเครื่อง

F : เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณเข้า

อินพุตซอร์ส / ฟังก์ชัน	การแสดงผล
ARC ออพติคัล LG Sound Sync (ออพติคัล)	OPT/HDMI ARC
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (แบบไร้สาย)	โทรทัศน์ LG
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT : เลือกโหมดเสียงเอฟเฟค

VOL **+**/**-** : ปรับระดับเสียงของลำโพง

★ (โหมดกลางคืน) : ปิดหรือเปิดโหมดกลางคืน

🔇 (ปิดเสียง) : ปิดเสียง

🔊 : ปรับระดับเสียงของซบิวเฟอร์ เสียงแหลม และเสียงทุ้ม (หน้า 32)

⏮/⏭ (ข้าม) : การเล่นย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว

(เฉพาะโหมด Bluetooth เท่านั้น)

⏮ (หยุดเล่นชั่วคราว) : เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว

(เฉพาะโหมด Bluetooth เท่านั้น)

REAR LEVEL **+**/**-** : ปรับระดับเสียงด้านหลังของเครื่องสํารองที่โหมดการใช้งาน REAR

SURROUND : เปิด/ปิดฟังก์ชันรอบทิศทาง (หน้า 33)

AUTO VOL : เปิดหรือปิดโหมด AUTO VOLUME

AV SYNC :

- ซิงค์เสียงและวิดีโอ


- ควบคุมเครื่องนี้โดยใช้รีโมทโทรทัศน์ (หน้า 24)

AUTO POWER :

- เปิดหรือปิดฟังก์ชัน AUTO POWER (หน้า 25)

- เปิดหรือปิดสื่อกการเชื่อมต่อ Bluetooth (หน้า 28)

แผงด้านหน้า/ด้านข้าง

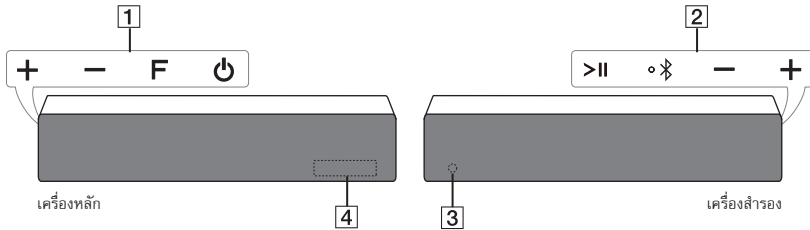

1 **+/-** (ระดับเสียง) : ปรับระดับเสียง

F (ฟังก์ชัน) : เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณเข้า

⏻ (สแตนด์บาย)

2 **>||** (เล่น/หยุด):

- เริ่มเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราวในฟังก์ชัน **Bluetooth** (ใช้โหมด SOUND BAR หรือ REAR)
- เริ่มต้นเล่นหรือหยุดเล่นชั่วคราวของเครื่องสํารอง (ใช้โหมด PORTABLE)

Bluetooth :


- กดเพื่อเลือกฟังก์ชัน **Bluetooth** (ใช้โหมด SOUND BAR หรือ REAR)
- กดค้างไว้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth อีกหนึ่งตัว (ใช้โหมด PORTABLE)

+/- (ระดับเสียง) : ปรับระดับเสียง

3 ตัวชี้สถานะไฟแอลอีดี (การเชื่อมต่อไฟแอลอีดี)

4 หน้าต่างแสดงผล

แผงด้านหลัง

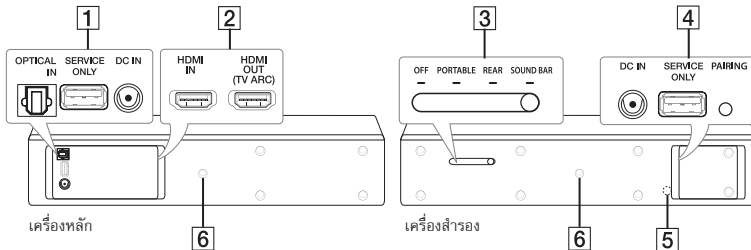

1 **OPTICAL IN** : ออปติคอลลิงพุต

USB (SERVICE ONLY) : ตัวเชื่อมต่อดาวินโฮลด์ S/W

DC IN : อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้านรับไฟฟ้า

2 **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : HDMI อินพุต / เอาท์พุต

3 ใช้โหมดสวิตช์ : เลือกใช้โหมด

4 **DC IN** : อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้านรับไฟฟ้า

USB (SERVICE ONLY) : ตัวเชื่อมต่อดาวินโฮลด์ S/W

PAIRING : เชื่อมต่อเครื่องหลักและเครื่องสํารอง (ใช้โหมด REAR, SOUND BAR เท่านั้น)

5 แบตเตอรี่ ไฟแอลอีดี

6 รูสกรู :

- สกรูสำหรับใช้ : M4 x 8
- ใช้สำหรับการติดตั้งฉากยึดทั่วไป
- ใช้ฉากยึดขนาด 3 มม. หรือความหนาแน่นน้อยกว่านั้น


การวางตำแหน่งของเครื่อง

คุณสามารถเพลิดเพลินกับโหมดหลายๆ โหมดโดยใช้สลับโหมด เลือกหนึ่งโหมดต่อไปนี้


โหมดการใช้งาน SOUND BAR (2.1 ช่อง)

เครื่องหลักและเครื่องลำโพงเล่นเป็นลำโพง FRONT L/R (ซ้าย/ขวา) อย่างชั่วคราว


ขณะที่ตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องลำโพง สัญญาณเสียงออกอาจจะลดลง

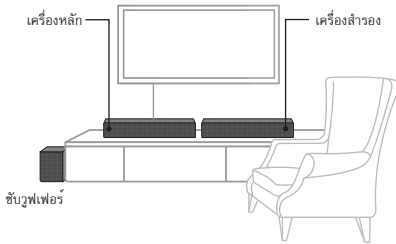

1. เปิดเครื่องหลักโดยการกด

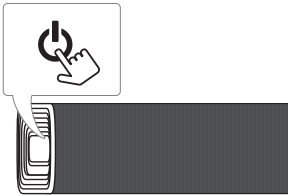

2. เปิดเครื่องลำโพงโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไปยัง **SOUND BAR**

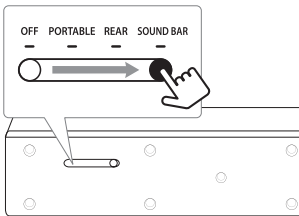

3. ตัวชี้สถานะไฟแอลอีดีของเครื่องลำโพงจะกระพริบเป็นสีขาว

ขณะที่เครื่องนี้ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อ SOUND BAR จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของเครื่องหลัก และตัวชี้สถานะไฟแอลอีดีของเครื่องลำโพงจะเปิดเป็นสีขาว


! หมายเหตุ

หากการเชื่อมต่อล้มเหลวหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตัวชี้สถานะไฟแอลอีดีจะเปิดเป็นสีแดง


การใช้งานโหมด REAR (4.1 ช่อง)

เครื่องหลักเล่นเป็นลำโพงด้านหน้าและเครื่องลำโพงเล่นเป็นลำโพงรอบทิศทางด้านหลัง


ขณะที่ตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับของเครื่องลำโพง สัญญาณเสียงออกอาจจะลดลง

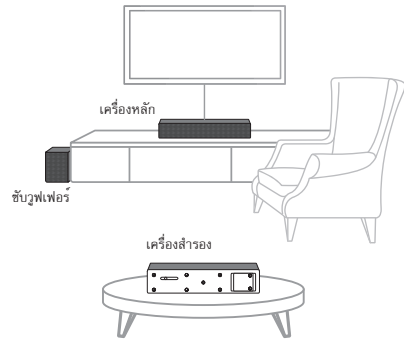

1. เปิดเครื่องหลักโดยการกด

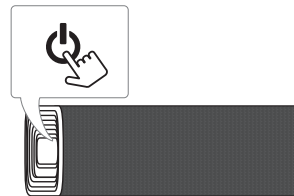

2. เปิดเครื่องลำโพงโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไปยัง **REAR**

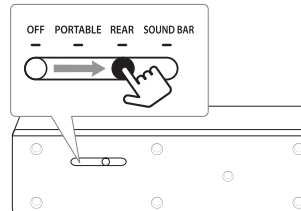

3. ตัวชี้สถานะไฟแอลอีดีของเครื่องลำโพงจะกระพริบเป็นสีขาว

ขณะที่เครื่องนี้ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อ REAR จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของเครื่องหลัก และตัวชี้สถานะไฟแอลอีดีของเครื่องลำโพงจะเปิดเป็นสีขาว

! หมายเหตุ

หากการเชื่อมต่อล้มเหลวหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตัวชี้สถานะไฟแอลอีดีจะเปิดเป็นสีแดง

1

หน้าจอสัมผัส

การใช้งานโหมด PORTABLE


คุณสามารถเล่นเครื่องสํารองได้โดยไม่ต้องมีเครื่องหลัก

เครื่องหลักและเครื่องสํารองเล่นแยกกันต่างหากโดยอุปกรณ์ถูกเชื่อมต่อแต่ละตัว

- เครื่องสํารอง : สเตอริโอ



เปิดเครื่องสํารองโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไป **PORTABLE**

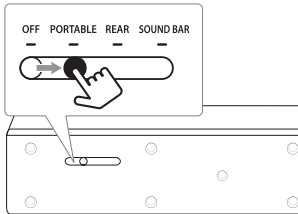

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth ดูที่หน้า 27

! หมายเหตุ

ขณะที่เครื่องสํารองใช้งานโหมด **PORTABLE** เครื่องหลักทำงานอย่างราบเรียบเป็นชาวดับบาร์ 2.1 ช่อง




การใช้งานโหมด OFF (2.1 ช่อง)

เครื่องหลักเล่นเดี่ยวโดยไม่ต้องมีเครื่องสํารอง




เปิดเครื่องสํารองโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไปยัง **OFF**

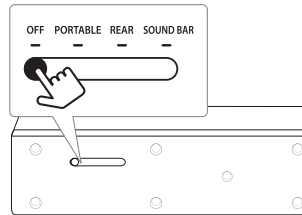

ขาตั้งเครื่อง


คุณสามารถตั้งเครื่องหลักและเครื่องสำรองโดยใช้ขาตั้ง
แนะนำให้ใช้ขาตั้งที่การใช้งานโหมด SOUND BAR เท่านั้น

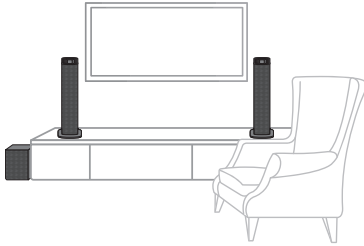


จัดเตรียมวัสดุ



ชุดอุปกรณ์



วางแผ่นด้านข้างโดยด้านล่างหันหน้าขึ้นไปข้างบน

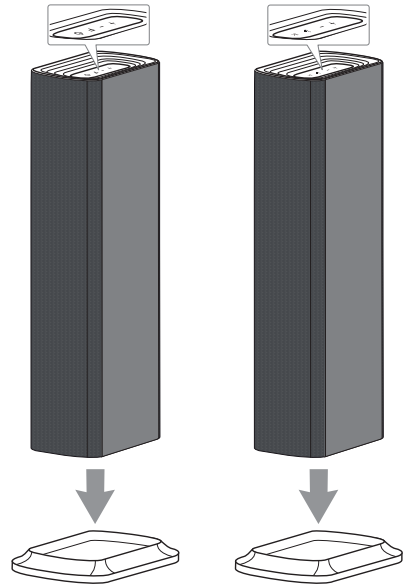

ข้อควรระวัง


โปรดระมัดระวังว่าลำโพงไม่หล่นลงมา มิฉะนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อลำโพง และก่อให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคล และ/หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินได้



การจัดสายไฟฟ้า

คุณสามารถจัดระเบียบสายไฟฟ้ากับสายรัดสายไฟได้


1. ให้จับสายไฟฟ้ารวมกันกับสายรัดสายไฟตามที่แสดงไว้ด้านล่าง
2. รัดสายไฟฟ้า

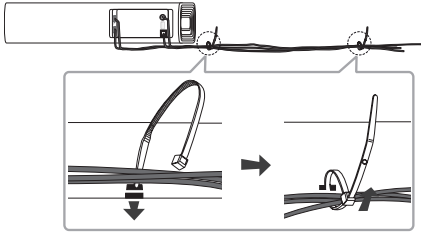

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟโดยใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้มา

1. เชื่อมต่อสายไฟฟ้ากระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้มา
2. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับจอร์बरกระแสไฟของอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
3. เสียบปลั๊กสายไฟฟ้ากระแสสลับเข้าในเต้าเสียบกระแสสลับ

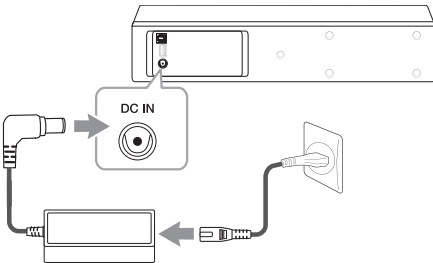

ข้อควรระวัง


ใช้อะแดปเตอร์ไฟกระแสสลับที่ให้มากับเครื่องเท่านั้น อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์อื่นหรือผู้ผลิตอื่น การใช้สายไฟหรือแหล่งจ่ายไฟอื่นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องและทำให้การรับประกันของคุณเป็นโมฆะ

การชาร์จเครื่อง (เครื่องสำรองเท่านั้น)

การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

เครื่องสำรองใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ในตัวเครื่อง ก่อนการใช้งาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่โดยการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

1. เชื่อมต่อสายไฟฟ้ากระแสสลับของชุดอุปกรณ์เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่ให้มา
2. เชื่อมต่อสายไฟอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับจอร์बरกระแสไฟของอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
3. เสียบปลั๊กสายไฟฟ้ากระแสสลับเข้าในเต้าเสียบกระแสสลับ

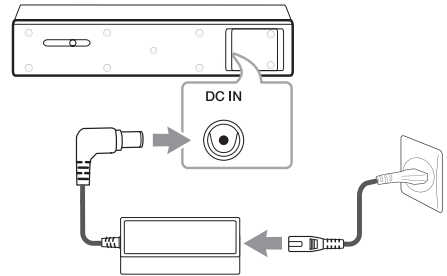

หากชาร์จแบตเตอรี่ในโหมดชาร์จเต็มแล้ว ไฟแอลอีดีจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว ไฟแอลอีดีจะปิดหลังจากนั้น 15 วินาที

ตรวจสอบสถานะการชาร์จ

เมื่อเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแล้ว การชาร์จแบตเตอรี่จะเริ่มขึ้น คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้โดย ● ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของเครื่องสำรอง

ไฟแอลอีดี	การบอกลักษณะ
● Green	แบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่เปิดเป็นสีเขียวเป็นเวลา 15 วินาทีและจะถูกปิดลง
● Red	กำลังชาร์จแบตเตอรี่

! หมายเหตุ

- ระยะเวลาการทำงานประมาณ 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับการชาร์จแบตเตอรี่เต็มและเล่นอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระดับเสียง 50 %) อาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่และเงื่อนไขการทำงาน
- หากคุณฟังเพลงขณะที่กำลังชาร์จอยู่ จะใช้เวลาในการชาร์जनานมากขึ้น

กำลังตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่

หากเปิดไฟ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ได้โดยการกดปุ่มที่แผงด้านข้างของเครื่องสำรอง ● ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่จะถูกแสดงผลที่หน้าจอเป็นเวลา 15 วินาทีและจะถูกปิดลงแล้ว ● แสงไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่จะเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่

ไฟแอลอีดี	เงื่อนไข	สถานะ
● Green	ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่เปิดเป็นสีเขียว	$\geq 70 \%$
● Amber	ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่เปิดเป็นสีเหลืองอำพัน	$\geq 10 \%$
● Red Blinking	ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่กะพริบเป็นสีแดง	$< 10 \%$
	ไฟแอลอีดีของแบตเตอรี่ถูกปิด	0 %

การเชื่อมต่อเครื่องสำรอง


ตัวชี้สถานะไฟแอลอีดีของเครื่องสำรอง

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของเครื่องหลักและเครื่องสำรองได้โดยตัวชี้สถานะไฟแอลอีดีของเครื่องสำรอง


สีไฟแอลอีดี	สถานะ
 White (Blink)	ความพยายามที่จะทำการเชื่อมต่อ
 White	การเชื่อมต่อสำเร็จสมบูรณ์
 Red	เครื่องสำรองอยู่ในโหมดสแตนด์บายหรือการเชื่อมต่อเกิดความล้มเหลว

การเชื่อมต่อเครื่องหลักและเครื่องสำรอง

- การเชื่อมต่อสายไฟไปยังเครื่องหลักและเสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับตัวรับ
- เปิดเครื่องหลักโดยการกด 

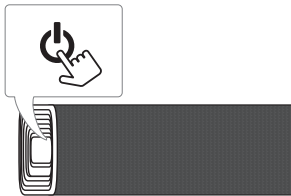

- เปิดเครื่องสำรองโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไปยัง REAR หรือ SOUND BAR:

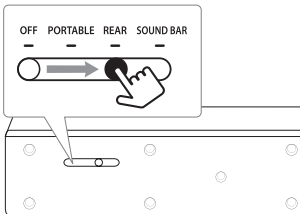

4. เครื่องหลักและเครื่องสำรองจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - เมื่อเครื่องนี้ถูกเชื่อมต่อสำเร็จ SOUND BAR หรือ REAR จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลของเครื่องหลัก
 - ไฟแอลอีดีสีขาวที่ด้านหน้าเครื่องสำรองเปิด




หมายเหตุ

หากการเชื่อมต่อล้มเหลวหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ตัวชี้สถานะไฟแอลอีดีจะเปิดเป็นสีแดง

ไฟแอลอีดีสีขาวที่ด้านหน้าเครื่องสำรองเปิด

เมื่อการจับคู่ทำงานผิดพลาด คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงที่เครื่องสำรองและเครื่องสำรองจะไม่ส่งเสียง ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น

1. ปิดเครื่องหลัก
2. กดปุ่ม PAIRING ที่ด้านหลังของเครื่องสำรอง

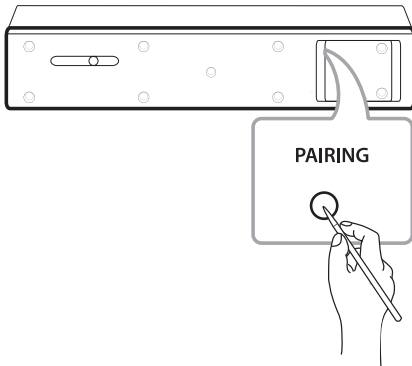


- ไฟแอลอีดีสีขาวที่ด้านหน้าของเครื่องสำรองจะกระพริบ
3. เปิดเครื่องหลัก
4. การจับคู่สำเร็จสมบูรณ์
 - ไฟแอลอีดีสีขาวที่ด้านหน้าของเครื่องสำรองจะเปิด



หมายเหตุ

- จะใช้เวลาสองสามนาที (และอาจจะนานกว่า) สำหรับเครื่องหลักและเครื่องสำรองเพื่อสื่อสารซึ่งกันและกันและทำให้เกิดเสียง
- ยิ่งอุปกรณ์หลักและเครื่องสำรองอยู่ใกล้กันมากเท่าใด คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แนะนำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์ให้ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงกรณีที่ระบุทางด้านล่าง
 - มีอุปสรรคระหว่างเครื่องหลักและเครื่องสำรอง
 - มีอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกันกับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนี้ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
 - ให้เครื่องหลักและเครื่องสำรองอยู่ห่างจากอุปกรณ์ (ยกตัวอย่าง เราเตอร์แบบไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) เกินกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย

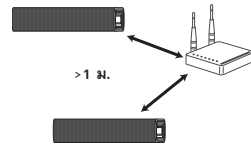

การเชื่อมต่อขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย

ไฟแอลอีดีของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย

สีไฟแอลอีดี	สถานะ
 Green (Blink)	ความพยายามที่จะทำการเชื่อมต่อ
 Green	การเชื่อมต่อสำเร็จสมบูรณ์
 Red	ขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือ การเชื่อมต่อล้มเหลว
ปิด (ไม่แสดงผล)	มีการตัดการเชื่อมต่อสายไฟของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย


การตั้งค่าขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายเป็นครั้งแรก

- เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับขั้วไฟเฟอร์และเสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้ารับ
- เปิดเครื่องหลัก : ขาวดำบาร์และขั้วไฟเฟอร์ไร้สายจะทำการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
 - ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

การจับคู่ขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายด้วยตนเอง

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงในขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย และขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่ส่งเสียง ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น


- กดปุ่ม **Pairing** ที่ด้านหลังของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สาย

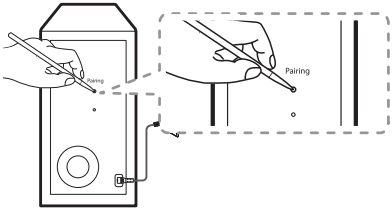

- ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายจะกระพริบอย่างรวดเร็ว
- เปิดเครื่องหลัก
 - การจับคู่สำเร็จสมบูรณ์
 - ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของขั้วไฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

! หมายเหตุ

- จะใช้เวลาสองสามวินาที (และอาจใช้เวลานานกว่า) สำหรับเครื่องหลักและซับวูฟเฟอร์ในการสื่อสารกับแต่ละเครื่องและทำให้เกิดเสียง
- ยิ่งอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์อยู่ใกล้กันมากเท่าใด คุณภาพเสียงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น แนะนำให้ติดตั้งชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์ให้ใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงกรณีที่อยู่ทางด้านล่าง
 - มีอุปสรรคระหว่างเครื่องหลักและซับวูฟเฟอร์
 - มีอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกันกับการเชื่อมต่อแบบไร้สายนี้ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
 - รักษาระยะห่างตัวซาวด์บาร์และซับวูฟเฟอร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากเกินกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย

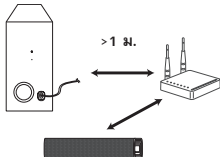

การติดตั้งซาวด์บาร์

คุณสามารถได้ยินเสียงโดยการเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ: โทรทัศน์ เครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

วางชุดอุปกรณ์หน้าโทรทัศน์ และเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์กับอุปกรณ์ที่ห้ามต้องการ (ดูหน้า 17 - 23)



! ข้อควรระวัง

- เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายสูงสุด เช่น Bluetooth หรือซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย อย่าติดตั้งชุดอุปกรณ์บนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากโลหะ เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบไร้สายจะสื่อสารผ่านโมดูลที่ติดตั้งอยู่ทางด้านล่างของชุดอุปกรณ์
- เมื่อติดตั้งหรือเคลื่อนย้าย ระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์ / ซับวูฟเฟอร์มีรอยขีดข่วน


วิธีการติดตั้งเฟอไรท์

ในชุดอาจไม่มีแกนเฟอไรท์ให้มาด้วยขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ

ติดตั้งเฟอไรท์สำหรับสายอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

คุณต้องติดตั้งเฟอไรท์เพื่อที่จะลดหรือกำจัดการรบกวนทางไฟฟ้า

1. ให้ดึงจุก [a] ของแกนเฟอไรท์เพื่อเปิดออก
2. พันสายอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับรอบแกนเฟอไรท์หนึ่งครั้ง
3. ปิดล็อคแกนเฟอไรท์จนได้ยินเสียงคลิก

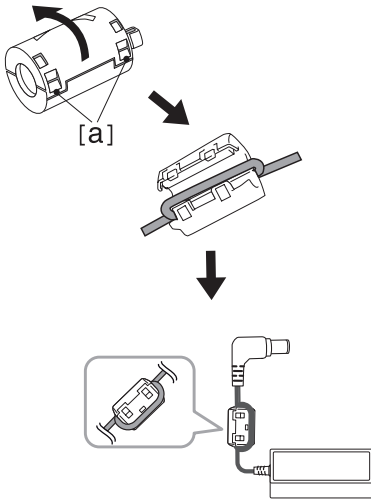

หมายเหตุ


เชื่อมต่อแกนเฟอไรท์อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่นำมาไปยังเครื่องสำรอง

การเชื่อมต่อเข้ากับโทรทัศน์ของคุณ (เครื่องหลัก)

โปรดเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิลดิจิทัลออปติคอลหรือสายเคเบิล HDMI โดยพิจารณาจากโทรทัศน์ที่ใช้

การใช้สายเคเบิล OPTICAL

1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของชุดอุปกรณ์เข้ากับหัว OPTICAL OUT ที่โทรทัศน์โดยใช้สายเคเบิลออปติคอล

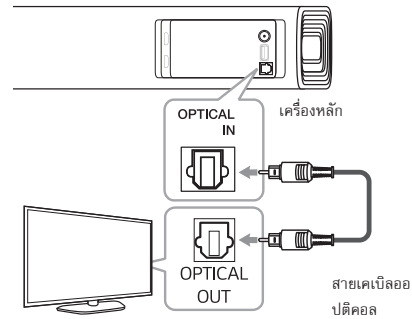

2. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ คุณจะเห็นข้อความ "OPT" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

! หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคอล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิลของคุณมีฝาครอบ
- ท่านสามารถเพรสติเพิลไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ สำหรับโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือกลำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (สำหรับรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน)
- การตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์เพื่อฟังเสียงผ่านชุดอุปกรณ์นี้ :
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (ออปติคอล)]
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตหรือรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน
- หากเครื่องนี้มีการเชื่อมต่อโดย OPTICAL และ ARC ในเวลาเดียวกัน สัญญาณ ARC เป็นความสำคัญในอันดับสูง

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่านผ่านทาง LG Sound Sync เข้ากันได้กับโทรทัศน์ของ LG ที่รองรับ LG Sound Sync ต้องแน่ใจว่ามีโลโก้ LG Sound Sync ที่บนโทรทัศน์ของคุณ

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้โดยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG : เพิ่ม/ลดระดับเสียง, ปิดเสียง


สำหรับรายละเอียดของ LG Sound Sync ให้อ้างอิงคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ ทำการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ของท่าน

! หมายเหตุ

- นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้รีโมทคอนโทรลของเครื่องในขณะใช้ LG Sound Sync ได้ หากคุณใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์อีกครั้ง เครื่องจะซิงค์เข้ากับโทรทัศน์
- เมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว ให้ตรวจสอบสภาพของโทรทัศน์และการจ่ายไฟ
- ต้องแน่ใจว่าเครื่องอยู่ในสภาพดีและการเชื่อมต่อต่อไปนี้ เมื่อใช้ระบบ LG Sound Sync
 - เครื่องนี้ปิด
 - การเปลี่ยนจากฟังก์ชันหนึ่งไปเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่ง
 - การตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคอล
 - ตัดการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนื่องจากการขัดขวางหรือระยะทาง
- เวลาที่ใช้ในการปิดชุดอุปกรณ์นี้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ของท่าน เมื่อท่านตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เป็น เปิด
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์อาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ของคุณ

เมื่อใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เชื่อมต่อโทรทัศน์ LG ของท่านเข้ากับชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลออปติคอล

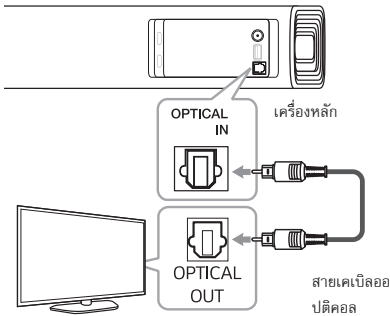

2. ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านเครื่องนี้:
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (ออปติคอล)]
3. เปิดเครื่องโดยการกด 1 บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่อง
4. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ คุณจะเห็นข้อความ "LG OPT" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เปิดเครื่องโดยการกด 1 บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่อง
2. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยังโทรทัศน์ LG โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ
3. ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์ เพื่อฟังเสียงผ่านเครื่องนี้ :
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (แบบไร้สาย)]

ถ้ามีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและทีวีของคุณอย่างปกติ "PAIRED" จะปรากฏขึ้นที่บนหน้าจอแสดงผลเป็นเวลาประมาณ 3 วินาที และจากนั้นคุณจะเห็น "LG TV" บนหน้าจอแสดงผล




หมายเหตุ

หากคุณปิดเครื่องโดยตรงโดยการกด 1 ที่บนรีโมทคอนโทรล หรือตัวเครื่อง LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะตัดการเชื่อมต่อ ในการใช้ฟังก์ชันอีกครั้ง ท่านต้องเชื่อมต่อโทรทัศน์และชุดอุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง

การใช้งานสายเคเบิล HDMI

หากท่านเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์นี้เข้ากับโทรทัศน์ที่รองรับ HDMI CEC และ ARC (Audio Return Channel) ท่านจะสามารถเพลิดเพลินกับเสียงของโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคัล เมื่อตรวจสอบฟังก์ชัน CEC/ARC ของระบบ HDMI ของโทรทัศน์ของท่าน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือผู้ใช้ของโทรทัศน์ของท่าน

1. เชื่อมต่อหัวต่อ HDMI OUT (TV ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องกับหัวต่อ HDMI ARC บนโทรทัศน์ โดยใช้สายเคเบิล HDMI

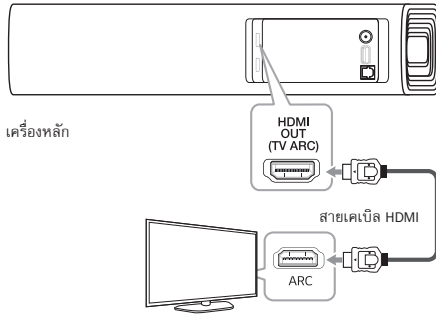

2. เลือกตัวอินพุตออร์สไปยัง OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่องอื่นๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับโทรทัศน์ของท่านเป็นปกติ คุณจะเห็นข้อความ "ARC" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

! หมายเหตุ

- ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงโทรทัศน์ผ่านทางลำโพงของชุดอุปกรณ์นี้ สำหรับโทรทัศน์บางรุ่น คุณต้องเลือกตัวเลือกลำโพงภายนอกจากเมนูโทรทัศน์ (สำหรับรายละเอียด ให้ดูในคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน)
- ตั้งค่าเอาต์พุตเสียงของโทรทัศน์เพื่อฟังเสียงผ่านเครื่องนี้ :
เมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ → [Sound] → [TV Sound output] → [External speaker (HDMI ARC)]
- ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ LG ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องเปิดฟังก์ชัน SIMPLINK ในโทรทัศน์ LG ของคุณ
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือรุ่นของโทรทัศน์ของคุณ
- เมื่อคุณกลับไปฟังที่ฟังก์ชัน ARC จากฟังก์ชันอื่น คุณจำเป็นต้องเลือกอินพุตออร์สไปยัง OPT/HDMI ARC แล้วเครื่องนี้เปลี่ยนเป็นฟังก์ชัน ARC โดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน ARC (Audio Return Channel)

ฟังก์ชัน ARC จะช่วยให้โทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน HDMI สามารถส่งสตรีมเสียงไปยัง HDMI OUT ของชุดอุปกรณ์นี้ได้

การใช้งานฟังก์ชันนี้ :

- โทรทัศน์ของท่านจะต้องรองรับการทำงานของ HDMI-CEC และฟังก์ชัน ARC และจะต้องตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC เป็น เปิด
- วิธีการตั้งค่า HDMI-CEC และ ARC ของโทรทัศน์แต่ละเครื่องอาจแตกต่างกันไป หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ARC โปรดดูคู่มือการใช้งานโทรทัศน์ของท่าน
- ท่านต้องใช้สายเคเบิล HDMI (สายเคเบิล HDMI™ ความเร็วสูงพร้อมอีเธอร์เน็ตชนิด A)
- ท่านต้องเชื่อมต่อ HDMI OUT ที่ชุดอุปกรณ์เข้ากับ HDMI IN ของโทรทัศน์ที่รองรับฟังก์ชัน ARC โดยใช้สายเคเบิล HDMI
- ท่านสามารถเชื่อมต่อขาเข้าโทรทัศน์ที่สามารถใช้งาน ARC ได้เพียงหนึ่งชุดเท่านั้น

SIMPLINK คืออะไร?



เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์และโทรทัศน์ LG ที่มีฟังก์ชัน SIMPLINK ผ่านทางการเชื่อมต่อแบบ HDMI ฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้จะถูกควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์

ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้โดยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG : เปิด/ปิดเครื่อง เพิ่ม/ลดระดับเสียง ปิดเสียง ฯลฯ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของฟังก์ชัน SIMPLINK ในคู่มือการใช้งานของโทรทัศน์

ฟังก์ชัน SIMPLINK ของโทรทัศน์ LG จะมีโลโก้ตามที่แสดงไว้ข้างต้น



หมายเหตุ

- การทำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่านและอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของชุดอุปกรณ์
- การทำงานของฟังก์ชัน SIMPLINK บางอย่างอาจแตกต่างจากวัตถุประสงค์ของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์หรือเครื่องเล่นที่เชื่อมต่ออยู่

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ HDMI

- เมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน HDMI หรือ DVI ได้ ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
 - ลองปิดสวิตช์ใช้งานอุปกรณ์ HDMI/DVI และชุดอุปกรณ์นั้น จากนั้นเปิดสวิตช์ HDMI/อุปกรณ์ DVI และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 30 วินาที แล้วจึง เปิดเครื่องตัวใหม่
 - ตั้งค่าช่องนำเข้าสู่สัญญาณภาพของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ให้เหมาะสมกับชุดอุปกรณ์นี้
 - อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเข้ากันได้กับสัญญาณวิดีโอพุทที่มีรายละเอียด 720 x 576p (หรือ 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i หรือ 1920 x 1080p
- เครื่องเล่นสามารถใช้งานกับอุปกรณ์ HDMI หรือ DVI ที่สามารถใช้งาน HDCP ได้บางชนิดเท่านั้น
 - เมื่อใช้งานกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน HDCP ได้ ภาพจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง




หมายเหตุ

- หากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่ยอมรับสัญญาณเอาท์พุทเสียงจากเครื่องเล่น เสียงจากอุปกรณ์ HDMI อาจผิดเพี้ยนไปหรือไม่เสียงดังออกมา
- การเปลี่ยนค่าความละเอียดเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจทำให้เกิดการทำงานบกพร่องได้ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ปิดการทำงานของเครื่องเล่น จากนั้นจึงเปิดการทำงานอีกครั้ง
- หากไม่มีการตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI กับ HDCP หน้าจอโทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอสีดำ ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI หรือตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิล HDMI
- หากมีสัญญาณรบกวนหรือเส้นปรากฏขึ้นบนหน้าจอ โปรดตรวจสอบสายเคเบิล HDMI (โดยทั่วไป ความยาวจะจำกัดอยู่ที่ 4.5 ม. (15 ฟุต))
- เมื่อเครื่องอยู่ในโหมด HDMI IN ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนความละเอียดของภาพได้ เปลี่ยนความละเอียดของภาพที่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
- หากสัญญาณวิดีโอเอาท์พุทผิดปกติเมื่อเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเข้ากับชุด HDMI IN ให้เปลี่ยนค่าความละเอียดในการแสดงผลภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านเป็น 576p (หรือ 480p), 720p, 1080i หรือ 1080p

รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับสายเคเบิล HDMI

สายเคเบิล HDMI บางชนิดไม่รองรับฟังก์ชัน ARC ซึ่งจะทำให้ไม่มีเสียงดังออกมา

เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์กับโทรทัศน์ หากไม่มีเสียงดังออกมา อาจมีปัญหากับสายเคเบิล HDMI ดังนั้น ให้เชื่อมต่อชุดอุปกรณ์เข้ากับโทรทัศน์ และตรวจสอบว่าเป็นสายเคเบิล HDMI™ ความเร็วสูง ชนิด A พร้อมอีเธอร์เน็ตหรือไม่

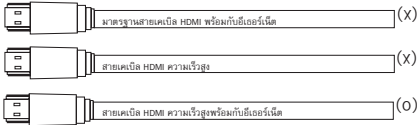

การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล HDMI

โทรทัศน์ของท่านต้องรองรับคุณสมบัติ HDMI (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)) ล่าสุด เพื่อให้สามารถผลิตเพลนกับช่องสัญญาณการกระจายเสียงสดด้วยระบบเสียงผ่านทางสายเคเบิล HDMI หากโทรทัศน์ของท่านรองรับคุณสมบัติ HDMI เหล่านี้ ควรเชื่อมต่อระบบเสียงโดยใช้สายเคเบิล OPTICAL

1) HDMI CEC (การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เฟสมีลติมีเดีย ความละเอียดสูง)

การควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (CEC) คือคุณสมบัติ HDMI ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสั่งงานและควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เปิดใช้งาน CEC ที่เชื่อมต่อผ่านทาง HDMI โดยใช้รีโมทคอนโทรลเพียงอันเดียวได้

※ ชื่อทางการค้าสำหรับ CEC คือ SimpLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic) ฯลฯ


การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อ HDMI

ท่านสามารถผลิตเพลนกับเสียงและภาพจากการเชื่อมต่อ HDMI บนอุปกรณ์ภายนอก

หากต้องการฟังเสียงเพียงอย่างเดียว


ท่านสามารถผลิตเพลนกับเสียงจากอุปกรณ์ภายนอกที่ท่านเชื่อมต่อไว้ได้

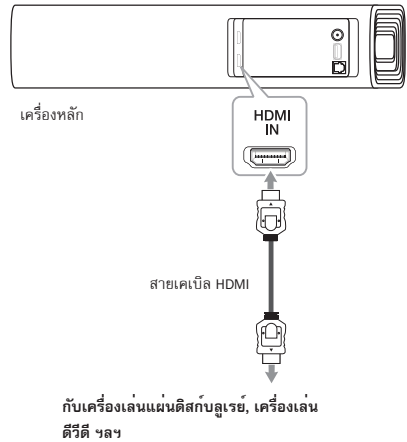

1. เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังขั้วต่อ HDMI OUT ที่ด้านหลังอุปกรณ์เครื่องเสียง เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น
2. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง HDMI โดยการกดปุ่ม F บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่องอื่นๆ

หากต้องการเพิ่ลนเพิ่ลนไปกับทั้งเสียงและภาพ

ท่านสามารถเพิ่ลนเพิ่ลนไปกับทั้งเสียงและภาพจากอุปกรณ์ภายนอกที่ท่านเชื่อมต่อไว้ได้

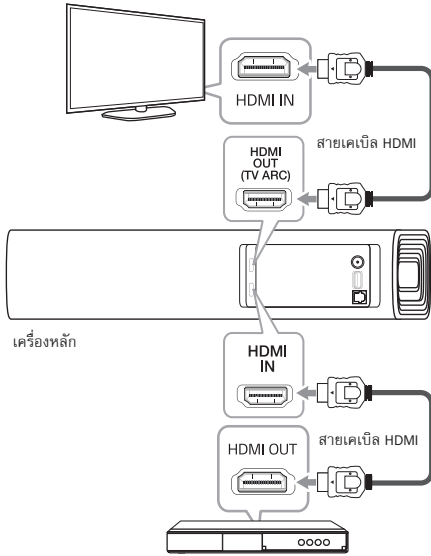

1. เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังขั้วต่อ HDMI OUT ที่ด้านหลังอุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องเล่นแผ่นดิสก์บลูเรย์, เครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้น
2. เชื่อมต่อขั้วต่อ HDMI OUT (TV ARC) ที่ด้านหลังตัวเครื่องไปยังขั้วต่อ HDMI IN บนโทรทัศน์
3. เลือกตัวอินพุตของรีโมท HDMI โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ




หมายเหตุ

- สัญญาณเสียงและวิดีโอไม่สามารถผ่านเมื่อเครื่องนี้ได้เมื่อปิดไว้
- ขั้วต่อ HDMI OUT (TV ARC) จะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ แม้จะมีสัญญาณป้อนเข้าสู่ชุดอุปกรณ์ผ่านทางสายเคเบิล HDMI หลายช่องสัญญาณแต่ชุดอุปกรณ์จะสามารถส่งสัญญาณเอาท์พุท PCM ไปยังโทรทัศน์ได้เพียง 2 ช่องสัญญาณเท่านั้น

เชื่อมต่อ Optical In

เชื่อมต่อขั้วต่อสายสัญญาณออปติคอลเข้าที่พื้ของอุปกรณ์ภายนอกไปยังขั้วต่อ OPTICAL IN

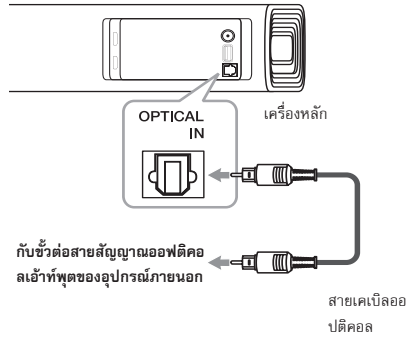

1. เชื่อมต่อขั้วต่อ OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังขั้วต่อออปติคอลเข้าที่ของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
2. เลือกตัวอินพุตของรีโมท OPT/HDMI ARC โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ

หากการเชื่อมต่อระหว่างชุดอุปกรณ์นี้กับเครื่องของท่านเป็นปกติ คุณจะเห็นข้อความ "OPT" ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล



หมายเหตุ

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิลออปติคอล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิลของคุณมีฝารอบ

การใช้งานอื่น ๆ

AV Sync

เมื่อรับสัญญาณเสียงจากโทรทัศน์ เสียงและภาพอาจไม่สอดคล้องกัน ในกรณีนี้ ฟังก์ชันนี้จะปรับเวลาหนึ่ง

1. กด **AV SYNC**
2. ใช้ **◀◀ / ▶▶** เพื่อเลื่อนค่าการล่าช้าขึ้นและลง ซึ่งท่านสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 - 300 มิลลิวินาที



หมายเหตุ

คุณสามารถปรับการหน่วงเวลาได้ 10 มิลลิวินาที

การปิดเสียงชั่วคราว

กดปุ่ม (ปิดเสียง) เพื่อปิดเสียงของชุดอุปกรณ์ของท่าน

ท่านสามารถปิดเสียงชุดอุปกรณ์ของท่านได้ เช่น หากต้องการรับสายโทรศัพท์ ข้อความ "MUTE" จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง หรือเปลี่ยนระดับเสียง

รีหน้าจอลงโดยอัตโนมัติ

หน้าจอแสดงผลจะมืดลงโดยอัตโนมัติหากไม่มีการป้อนข้อมูลเป็นเวลา 15 วินาที

เมื่อคุณกดปุ่มใดๆ หน้าจอแสดงผลจะสว่างขึ้น

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วย

รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือเพิ่ม/ลดระดับเสียงและปิดเสียง

กด **AV SYNC** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที ข้อความ "ON - TV REMOTE" จะปรากฏขึ้น และ您将สามารถควบคุมชุดอุปกรณ์ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของคุณ

หากต้องการตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม **AV SYNC** ค้างไว้

ทำการปิดฟังก์ชันนี้ให้กด **AV SYNC** ค้างไว้และให้กดอีกครั้งชั่วคราว "ON - TV REMOTE" จะถูกเลื่อน



หมายเหตุ

- ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาท์พุตเสียงจากโทรทัศน์ของท่านเป็น [External speaker]
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้ทันที ทั้งขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรลที่ใช้
- ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ทำงานในเมจิกรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ LG
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุมโทรทัศน์บางอย่าง เช่น CEC, SIMPLINK และ LG Sound Sync เป็น ปิด

ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้จะปิดด้วยตนเองเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าหากเครื่องหลักไม่ถูกการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกและไม่ได้ถูกนำมาใช้งานเป็นเวลา 15 นาที

วิธีการการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย

ตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER ON/OFF เป็นเปิด และปิดชุดอุปกรณ์

เปิด/ปิด AUTO POWER

ชุดอุปกรณ์นี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตามอินพุตซอร์ส เช่น ออปติคอล, ทรานส์ LG หรือ **Bluetooth**

เมื่อท่านเปิดทรานส์หรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์นี้ของท่าน ชุดอุปกรณ์นี้จะจดจำสัญญาณอินพุตได้ และเลือกฟังก์ชันที่เหมาะสมท่านสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้

หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเครื่องนี้จะเปิดและเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดในแต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่ม **AUTO POWER**

หมายเหตุ

- หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER หากไม่มีสัญญาณจากทรานส์ที่เชื่อมต่อผ่านทาง LG Sound Sync (ออปติคอล/ไร้สาย) เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หลังจากเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์โดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER หากไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ ชุดอุปกรณ์จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากท่านปิดชุดอุปกรณ์นี้โดยตรง จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER เพื่อเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องสามารถเปิดได้โดยฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคอลมาหลังจากไม่มีสัญญาณเข้าอย่างน้อย 5 วินาที
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- หากท่านตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยสั่งงานจากลำโพงนี้ อุปกรณ์ **Bluetooth** บางอย่างจะพยายามเชื่อมต่อกับลำโพงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ขอแนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนที่จะปิดการทำงานของลำโพง
- หากต้องการใช้งาน AUTO POWER ต้องปิดใช้งาน SIMPLINK จะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที เพื่อเปิดหรือปิด SIMPLINK
- เพื่อคุณเปิดเครื่องนี้ในครั้งแรก สถานะของฟังก์ชัน Auto Power จะถูกเปิด
- การใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักต้องถูกละทะเบียนในรายการการจับคู่อุปกรณ์ของอุปกรณ์ **Bluetooth**
- คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่เท่านั้น

เปลี่ยนฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้จะจดจำสัญญาณเข้า เช่น ออฟติคอล Bluetooth และโทรทัศน์ LG แล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสัญญาณออฟติคอลเข้ามา

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับชุดอุปกรณ์นี้โดยสายเคเบิลออฟติคอล เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออฟติคอล ท่านสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ของท่านได้

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth

เมื่อท่านลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เครื่องนี้ของท่านแล้ว ฟังก์ชัน Bluetooth จะถูกเลือก เล่นเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

เมื่อได้รับสัญญาณโทรทัศน์ LG เข้ามา

เมื่อคุณเปิดโทรทัศน์ LG ของคุณที่เชื่อมต่อโดย LG Sound Sync (การเชื่อมต่อแบบไร้สาย) เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นโทรทัศน์ LG คุณสามารถได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ของคุณ



หมายเหตุ

- ถ้าต้องการเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชันออฟติคอล ต้องไม่มีสัญญาณประมาณ 5 วินาที
- ชุดอุปกรณ์จะไม่เปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็นออฟติคอล หากตั้งค่าให้เปิดใช้งาน SIMPLINK ของโทรทัศน์, เครื่องเล่นดีสก์บลูเรย์, กล้องรับสัญญาณ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่รองรับ CEC ที่เชื่อมต่อไว้
- ถ้าคุณต้องการใช้เปลี่ยนฟังก์ชันอัตโนมัติ คุณต้องปิดฟังก์ชัน SIMPLINK ที่โทรทัศน์ LG ของคุณ การปิด SIMPLINK ใช้เวลาประมาณ 30 วินาที
- หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันลือคการเชื่อมต่อ Bluetooth การเชื่อมต่อ Bluetooth จะสามารถใช้ได้ใน Bluetooth และฟังก์ชันโทรทัศน์ LG (หน้า 28)

เริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

เครื่องนี้สามารถอยู่ได้ในโหมดสแตนด์บายโดยใช้พลังงานต่ำ เพื่อให้เครื่องสามารถลดเวลาในการบูตเมื่อคุณเปิดเครื่องนี้

การทำการเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด  ที่ตัวเครื่องเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อเครื่องถูกเปิด

"ON - Q. START" ปรากฏในจอแสดงผล

การทำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด  ที่ตัวเครื่องอีกครั้งเป็นเวลา 3 วินาที เมื่อเครื่องถูกเปิด

"OFF - Q. START" ปรากฏในจอแสดงผล



หมายเหตุ

- หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วและพลังงานไฟกระสลับนั้นถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยบังเอิญช่วงที่ไฟฟ้าดับ ฯลฯ ฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วจะเปิดใช้งานเมื่อตัวเครื่องถูกเปิดและปิดครั้งหนึ่ง
- เมื่อได้ตั้งค่าฟังก์ชันเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วไว้ การใช้พลังงานจะสูงกว่าเมื่อเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็วถูกปิด
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงานขึ้นอยู่กับรุ่น

ใช้เทคโนโลยี BLUETOOTH®

เกี่ยวกับ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้ เสี่ยงว่าจะถูกขัดจังหวะขณะการเชื่อมต่อมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นอิเล็กตรอนิกส์หรือขณะที่คุณเชื่อมต่อ **Bluetooth** ในห้องอื่น

ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth โทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth สามารถทำงานผ่าน Cascade ถ้าการเชื่อมต่อทำโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

- อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้: สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 โน้ตบุ๊ก เป็นต้น
- เวอร์ชัน : 4.0
- ตัวเข้ารหัส : SBC

โปรไฟล์ของ BLUETOOTH

ในการใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth อุปกรณ์ต้องสามารถแปลงความหมายโปรไฟล์บางอย่างได้ ลำโพงนี้สามารถใช้งานได้กับโปรไฟล์ต่อไปนี้

A2DP (คือโปรไฟล์ชนิดหนึ่งของเทคโนโลยีบลูทูธที่พัฒนาและออกแบบมาเพื่อส่งผ่านข้อมูลเสียงในแบบสเตอริโอ)

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์ Bluetooth (เครื่องหลัก)

การจับคู่เครื่องหลักและอุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการจับคู่ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติของ **Bluetooth** เปิดใช้งานอยู่ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน ผู้ที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ **Bluetooth** เมื่อจับคู่แล้ว จะไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก

1. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง BT (**Bluetooth**) โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอนโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ
“BT” → “READY” จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลตามลำดับ
2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ **Bluetooth** ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องของคุณจะปรากฏ “LG SJ7 (XX)”



หมายเหตุ

- XX หมายถึง หมายเลขสองหลักสุดท้ายของตัวเลข **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น หากเครื่องของคุณมีแอดเดรส **Bluetooth** เป็น 9C:02:98:4A:F7:08 คุณจะเห็นเป็น “LG SJ7 (08)” บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- อุปกรณ์บางอย่างอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** ป้อนรหัส PIN (0000) ตามจำเป็น

3. เมื่อเครื่องนี้เชื่อมต่อสำเร็จสมบูรณ์กับเครื่อง **Bluetooth** ของคุณ "PAIRED" → ชื่ออุปกรณ์ของคุณ → "BT" จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผลตามลำดับ



หมายเหตุ

หากไม่สามารถแสดงชื่อของอุปกรณ์ที่หน้าจอได้ “_” จะปรากฏขึ้นแทน

4. ฟังก์ชัน

ในการเล่นเพลงที่เก็บในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ



หมายเหตุ

- เมื่อใช้เทคโนโลยี **Bluetooth** ท่านต้องทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth** โดยให้อยู่ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และรักษาระยะห่างนั้นไว้ อย่างไรก็ตาม ระบบอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในกรณีต่อไปนี้ :
 - มีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องเล่นและอุปกรณ์ **Bluetooth**
 - หากมีอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่เดียวกับกับเทคโนโลยี **Bluetooth** เช่น เครื่องมือแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
- คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเข้ากับชุดอุปกรณ์นี้อีกครั้ง เมื่อคุณรีเซ็ตเครื่อง
- เสียงอาจจะถูกรบกวนได้ เมื่อการเชื่อมต่อถูกรบกวนโดยคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- การจับคู่จำกัดที่อุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวต่อลำโพงหนึ่งตัว และไม่รองรับการจับคู่หลายรายการ
- ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้โดยการใช้สมาร์ตโฟน เครื่องเล่น MP3 โน้ตบุ๊ก เป็นต้น
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมาก คุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง



หมายเหตุ

- การเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
- เมื่อตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับลำโพงอีกครั้ง
- ขณะที่เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อ “READY” จะปรากฏที่บนหน้าจอแสดงผล
- เมื่อคุณต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะประสานซิงกันและกันได้
- คุณสามารถควบคุมเครื่อง **Bluetooth** ได้โดยใช้ปุ่ม C/V (ข้าม) และ dM (เล่น/ปิดชั่วคราว) ที่รีโมทคอนโทรล
- หากคุณเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นหลังจากการเชื่อมต่อเครื่อง **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อ เมื่อคุณเปิดฟังก์ชัน **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

วิธีการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ลีด BT) - เครื่องหลักเท่านั้น

คุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ไปยัง BT (Bluetooth) ได้เท่านั้น และฟังก์ชัน LG TV เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อ **Bluetooth** ที่ไม่ได้ตั้งใจ

ทำการเปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **AUTO POWER** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาทีในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) และให้กดอีกครั้งในขณะ “OFF - BT LOCK” ถูกเลื่อน แล้วคุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth**

การทำการปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **AUTO POWER** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) และให้กดอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ “ON - BT LOCK” ถูกเลื่อน




หมายเหตุ

แม้ว่าคุณจะตั้งค่าการเลือกการเชื่อมต่อ **Bluetooth** เป็นเปิด ชาวด์บาร์นี้จะเปิดโดยฟังก์ชัน Auto Power ปิดฟังก์ชัน Auto Power เพื่อป้องกันมัน

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ที่อุปกรณ์ Bluetooth (เครื่องหลัก)

การจับคู่เครื่องสำรองและอุปกรณ์ BLUETOOTH

- เปิดเครื่องสำรองโดยการสลับการใช้งานโหมดสวิตช์ไป **PORTABLE** ไฟแอลอีดี **Bluetooth** ที่เครื่อง **SLAVE** จะกระพริบเป็นสีขาว

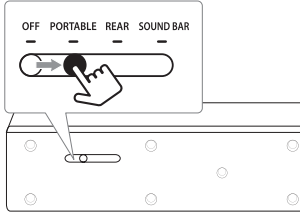

- ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ **Bluetooth** ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องของคุณจะปรากฏ "LG SJ7-2ND (XX)"



หมายเหตุ

- XX หมายถึง หมายเลขสองหลักสุดท้ายของตัวเลข **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น หากเครื่องของคุณมีตัวเลข **Bluetooth** เป็น 9C:02:98:4A:F7:08 คุณจะเห็นเป็น "LG SJ7-2ND (08)" บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ
- อุปกรณ์บางอย่างอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** ป้อนรหัส PIN (0000) ตามจำเป็น

- เมื่อเครื่องนี้ถูกเชื่อมต่อสำเร็จไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะเปิดเป็นสีขาวพร้อมเสียงบี๊



หมายเหตุ

หากการเชื่อมต่อล้มเหลวหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะเปิดเป็นสีขาวเป็นเวลา 15 นาทีและเปลี่ยนเป็นสีแดง

- ฟังเพลง

ในการเล่นเพลงที่เก็บในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ



หมายเหตุ

- การเชื่อมต่อ Bluetooth** การใช้โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือตองเกิลจะไม่รองรับ
- ขณะที่คุณเปิดเครื่องสำรองหรือเข้าโหมดการใช้แบบพกพาเครื่องสำรองขอการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ **Bluetooth** ที่ถูกเชื่อมต่อครั้งล่าสุด
- หากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่น ๆ อุปกรณ์ **Bluetooth** ที่มีอยู่สถานะจะถูกเชื่อมต่อ ให้กด  ค้างไว้ที่เครื่องสำรอง แล้วเสียงบี๊และคุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ตัวอื่นๆ ได้

การใช้แอป BLUETOOTH



หมายเหตุ

- เฉพาะ Android OS เท่านั้นที่สามารถใช้แอป “Music Flow Bluetooth” ในอุปกรณ์นี้ได้
- อาจจะมีการใช้จ่ายเพิ่มเติมของข้อมูลเกิดขึ้นได้ หากติดตั้งผ่านทาง 3G/4G ตามการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เกี่ยวกับแอป “Music Flow Bluetooth

แอป “Music Flow Bluetooth” นำคุณลักษณะใหม่ที่เหมาะสมมาสู่อุปกรณ์นี้

หากต้องการผลิตเพลงมากขึ้น ขอแนะนำให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป “Music Flow Bluetooth” ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดตั้งแอป Music Flow Bluetooth ลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ของคุณ

มีอยู่สองวิธีที่จะติดตั้งแอป “Music Flow Bluetooth” ลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

ติดตั้งแอป Music Flow Bluetooth ผ่านรหัส QR

- ติดตั้งแอป “Music Flow Bluetooth” ผ่านรหัส QR ใช้ซอฟต์แวร์สแกนเพื่อสแกนรหัส QR



- แตะที่ไอคอนเพื่อทำการติดตั้ง



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณมีแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การสแกน หากท่านยังไม่มี ให้ดาวน์โหลดจาก “Google Android Market (Google Play Store)”
- อาจไม่สามารถใช้รหัส QR ได้ ทั้งขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

ติดตั้งแอป Music Flow Bluetooth ผ่าน Google

Android Market (Google Play Store)

- แตะไอคอน “Google Android Market (Google Play Store)”
- ในแถบบาร์ค้นหา ให้พิมพ์ “Music Flow Bluetooth” แล้วให้แตะแถบค้นหา
- ในรายการของผลลัพธ์การค้นหา ให้หา “Music Flow Bluetooth” แล้วแตะเพื่อเริ่มการดาวน์โหลดแอป Bluetooth
- แตะที่ไอคอนเพื่อทำการติดตั้ง
- แตะที่ไอคอนเพื่อทำการดาวน์โหลด



หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth ของท่านมี “Google Android Market (Google Play Store)”

ใช้งาน BLUETOOTH ร่วมกับแอป Music Flow Bluetooth

แอป “Music Flow Bluetooth” ช่วยในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ของคุณเข้ากับเครื่องนี้

- แตะไอคอนแอป “Music Flow Bluetooth” บนหน้าจอหลักเพื่อเปิดแอป “Music Flow Bluetooth” และไปที่เมนูหลัก
- ถ้าคุณต้องการข้อมูลปฏิบัติการเพิ่มเติม ให้แตะเมนู [Setting] และแตะ [Help]

หมายเหตุ

- แอป “Music Flow Bluetooth” จะสามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ในเวอร์ชันดังต่อไปนี้
 - Android O/S: เวอร์ชัน 4.0.3 (หรือที่สูงกว่า)
- หากคุณใช้แอป “Music Flow Bluetooth” สำหรับการดำเนินงาน จะมีความแตกต่างกันระหว่างแอป “Music Flow Bluetooth” และรีโมทคอนโทรลที่ให้มา ใช้รีโมทคอนโทรลที่ถูกจัดหาให้ถ้าจำเป็น
- แอป “Music Flow Bluetooth” อาจจะไม่ทำงาน โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- หลังจากที่ได้เชื่อมต่อแอป “Music Flow Bluetooth” แล้ว เพลงอาจจะส่งออกมาจากอุปกรณ์ของคุณได้ ในกรณีนี้ ลองเชื่อมต่อตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง
- ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันอื่นๆ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณในขณะที่ใช้แอป “Music Flow Bluetooth” แอป “Music Flow Bluetooth” อาจทำงานผิดปกติ
- เมื่อแอป “Music Flow Bluetooth” ทำงานไม่ปกติ ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ และการเชื่อมต่อกับแอป “Music Flow Bluetooth” แล้วลองเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง
- การทำงานของ “Music Flow Bluetooth” อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่คุณใช้อยู่
- แม้ว่าการเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถใช้แอป “Music Flow Bluetooth” ได้เมื่อคุณเปลี่ยนฟังก์ชัน
- คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมของเครื่องนี้ได้ โดยใช้แอป “Music Flow Bluetooth”
- คุณสมบัตินี้เพิ่มเติมที่นำเสนอโดยแอป “Music Flow Bluetooth” อาจจะไม่ทำงานขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวเครื่องนี้และอุปกรณ์ **Bluetooth** และข้อจำกัดแบบไร้สาย

การปรับเสียง

ตั้งค่าเอฟเฟคเสียง

ระบบนี้มีจำนวนเซตข้อมูลเสียงรอบทิศทางล่วงหน้า คุณสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการได้โดยใช้ **SOUND EFFECT**

รายการที่ปรากฏขึ้นสำหรับอีควอไลเซอร์อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับแหล่งเสียงและเอฟเฟค

บนหน้าจอแสดงผล	การบอกลักษณะ
ASC (ปรับตัวควบคุมเสียง)	วิเคราะห์แหล่งเสียงนำเข้าและให้เสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาในเวลาจริง
BASS BLAST	เสียงแหลม เสียงทุ้ม และเอฟเฟคเสียงรอบทิศทางเสริม
STANDARD	ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่เหมาะสมที่สุดได้
CINEMA	คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟังระบบเสียงรอบทิศทางที่สมจริงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์

! หมายเหตุ

- ในบางโหมดเอฟเฟคเสียง จะไม่มีเสียงหรือเสียงจะต่ำจากลำโพงบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและแหล่งเสียง อาการดังกล่าวไม่ถือเป็นอาการบกพร่อง
- หลังจากสลับอินพุต ท่านอาจต้องรีเซ็ตโหมดเอฟเฟคเสียง บางครั้งอาจต้องทำการรีเซ็ตที่เปลี่ยนไฟล์เสียงด้วย
- ผลของเสียงเอฟเฟคอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลือกในภูมิภาค

ปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์นี้รองรับฟังก์ชันการปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ

เมื่อเสียงออกดังหรือเบาเกินไป ให้กดปุ่ม **AUTO VOL** บนรีโมทคอนโทรล ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเสียงในระดับเสียงที่เหมาะสม

ให้กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกฟังก์ชันดังกล่าว

ปรับ ชับวูฟเฟอร์/ความแหลม/ความทุ้ม

ท่านสามารถปรับระดับเสียงแหลม และเสียงทุ้มของซับวูฟเฟอร์ได้ตามที่ท่านต้องการ

WF (ซับวูฟเฟอร์) : -15 เดซิเบล ถึง 6 เดซิเบล

TRE (เสียงแหลม) / BAS (เสียงทุ้ม) : -5 เดซิเบล ถึง 5 เดซิเบล

- กดปุ่ม  ซ้ำๆ เพื่อเลือก TRE (เสียงแหลม), BAS (เสียงทุ้ม) หรือ WF (ซับวูฟเฟอร์)
- กดปุ่ม **VOL**  เพื่อปรับระดับเสียง

โหมดกลางคืน

ฟังก์ชันนี้ประโยชน์เมื่อคุณต้องการชมภาพยนตร์ด้วยความดังเสียงต่ำในยามค่ำคืน ตั้งค่าโหมดกลางคืนเป็นเปิด เพื่อลดความเข้มของเสียงและปรับความละเอียดและความนุ่มนวล

กดปุ่ม  บนรีโมทคอนโทรล เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานโหมดกลางคืนได้ หากต้องการยกเลิก ให้กดปุ่ม  อีกครั้ง

ปรับ REAR LEVEL

คุณสามารถปรับระดับเสียงด้านหลังของเครื่องลำโพงได้ที่โหมดการใช้งาน REAR

R (ระดับเสียงด้านหลัง) : -6 เดซิเบล ถึง 6 เดซิเบล

กดปุ่ม **REAR LEVEL**  เพื่อปรับระดับเสียงด้านหลัง

โหมดเสียงรอบทิศทาง

คุณสามารถเปลี่ยนไปกับเสียงรอบทิศทางเป็นพิเศษสำหรับแหล่งเสียง
นำเข้ากับลำโพงด้านหลัง

ในแต่ละครั้งที่เปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้ ให้คุณกดปุ่ม **SURROUND** ที่
รีโมทคอนโทรล

ON ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง

เอฟเฟคเสียง	อินพุต	เอาต์พุต
ASC	2.0 แชนแนล	
	5.1 แชนแนล	
STANDARD	2.0 แชนแนล	
	5.1 แชนแนล	
BASS BLAST	2.0 แชนแนล	
	5.1 แชนแนล	
CINEMA	2.0 แชนแนล	
	5.1 แชนแนล	

OFF ฟังก์ชันเสียงรอบทิศทาง

เอฟเฟคเสียง	อินพุต	เอาต์พุต
ASC	2.0 แชนแนล	
	5.1 แชนแนล	
STANDARD	2.0 แชนแนล	
	5.1 แชนแนล	
BASS BLAST	2.0 แชนแนล	
	5.1 แชนแนล	
CINEMA	2.0 แชนแนล	
	5.1 แชนแนล	

การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลทั่วไป

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง	• ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่น DVD, เครื่องขยายเสียง, เป็นต้น) และให้เปิดอีกครั้ง • ถอดปลั๊กไฟออกจากเครื่องนี้และอุปกรณ์ภายนอกที่ต่อเชื่อมอยู่ (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่น DVD, เครื่องขยายเสียง, เป็นต้น) และลองเสียบปลั๊กใหม่อีกครั้ง • การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ถูกบันทึกเมื่อปิดอุปกรณ์ไว้
ไม่มีกระแสไฟ	เครื่องหลัก • ไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟ • เสียบสายไฟ • ให้ตรวจสอบดูว่าไฟดับหรือไม่ • ตรวจสอบสภาพเต้ารับโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยใช้เสียบผนังตัวเดียวกัน เครื่องสำรอง • แบตเตอรี่ไม่มีไฟ ชาร์จแบตเตอรี่ • เชื่อมต่อเครื่องไปยังแหล่งจ่ายไฟด้วยเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับ • ให้ชาร์จเครื่องให้เต็มก่อนการใช้งานในครั้งถัดมา
ไม่มีเสียง	เครื่องหลัก • อินพุตซอร์สที่เลือกไม่ถูกต้อง • ตรวจสอบอินพุตซอร์ส และเลือกอินพุตซอร์สที่ถูกต้อง • ใช้งานฟังก์ชันปิดเสียงอยู่หรือไม่ • กดปุ่ม  (ปิดเสียง) หรือปรับระดับความดังเสียง เพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง • เมื่อท่านใช้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (เครื่องรับสัญญาณ, อุปกรณ์ Bluetooth ฯลฯ) ให้ปรับระดับความดังเสียงของอุปกรณ์ เครื่องสำรอง • เครื่องหรืออุปกรณ์ของ Bluetooth ของท่านตั้งค่าไว้ต่ำสุด ตรวจสอบและปรับระดับเสียงของตัวเครื่อง หรือตรวจสอบระดับเสียงของอุปกรณ์ Bluetooth • ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครื่องสำรองและอุปกรณ์ Bluetooth (หน้า 29) • ตรวจสอบฟังก์ชันรอบทิศทางว่าปิดหรือไม่ (หน้า 33)
ไม่มีเสียงจากวูฟเฟอร์	• ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์ • เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น • การจับคู่ระหว่างเครื่องเสียงและซับวูฟเฟอร์ถูกต้องการเชื่อมต่อ • การเชื่อมต่อตัวเครื่องและซับวูฟเฟอร์ (หน้า 15)
รีโมทคอนโทรลทำงานไม่ปกติ	• รีโมทคอนโทรลอยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป • ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะเวลาประมาณ 7 ม. • มีสิ่งกีดขวางในเส้นทางระหว่างรีโมทคอนโทรลและชุดอุปกรณ์ • นำสิ่งกีดขวางออก • แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลถูกใช้งานหมด • เปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม่

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำงาน	• โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น โทรทัศน์ เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ Bluetooth • ตรวจสอบสถานะของ SIMPLINK ในโทรทัศน์ LG ของคุณ และปิด SIMPLINK • ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
LG Sound Sync ไม่ทำงาน	• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ LG ของท่านรองรับ LG Sound Sync หรือไม่ • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LG Sound Sync (ออปติคัลหรือแบบไร้สาย) • ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของโทรทัศน์ของท่านและชุดอุปกรณ์นี้
เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth	• ให้ปิดฟังก์ชันลือการเชื่อมต่อ Bluetooth (หน้า 28)
เมื่อทำนรู้สีกว่าเสียงที่ออกมาจากเครื่องเบาเกินไป	ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง แล้วปรับชุดอุปกรณ์ตามนั้น • เมื่อเชื่อมต่อตัวบาร์กับโทรทัศน์ ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์ จาก [PCM] เป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM] • เมื่อเชื่อมต่อตัวบาร์กับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT บนเมนูการตั้งค่าเครื่องเล่นจาก [PCM] เป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM] • เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง DRC ของเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ถูกเชื่อมต่อเป็นสถานะ [OFF] • โปรดแน่ใจว่าโหมดกลางคืนไม่ได้เปิดไว้ ปิดโหมดกลางคืน [OFF]

หมายเหตุการใช้งานแบบไร้สาย

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณแบบไร้สาย	• แบบไร้สายอาจจะไม่ทำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน • กรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ใกล้พอกับขั้วบูทเฟอร์แบบไร้สาย • ไม่ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด
อุปกรณ์ Bluetooth อาจทำงานบกพร่อง หรือทำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้	• เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือตัวบาร์ • เมื่อมีอุปสรรค หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น • เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกัน ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ Bluetooth ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ Bluetooth การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และเครื่องอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย

หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งอินพุตด้วยปุ่ม F เช่น BT (บลูทูธ) HDMI เป็นต้น และมีเฉพาะสัญลักษณ์ [DEMO] เท่านั้นที่แสดงในหน้าจอแสดงผลด้านหน้า	ให้ถอดปลั๊กไฟและให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง หากไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม F ค้างไว้ (ประมาณ 15 วินาที) ที่บนตัวเครื่องหลักจนกระทั่งหน้าจอแสดงฟังก์ชันที่เลือกไว้ในปัจจุบัน
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน (ไม่ตอบสนอง)	

เครื่องหมายการค้าและใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย



Dolby, Dolby Audio และ the double-D symbol เป็น
เครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ของ
Dolby Laboratories



ถ้าต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร DTS โปรดเข้าไปที่ <http://patents.dts.com> เครื่องเล่นนี้ผลิตโดยได้รับการอนุญาตจากบริษัท DTS Licensing Limited โดยที่ DTS, สัญลักษณ์, & DTS และสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกันเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Digital Surround เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. © DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



เครื่องหมายคำว่า **Bluetooth** และโลโก้เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. การใช้งานเครื่องหมายใดๆ โดย LG Electronics เป็นการใช้งานภายใต้การอนุญาต

เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ ตามลำดับ



คำว่า HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศอื่นๆ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การใช้พลังงาน	อ้างอิงถึงฉลากข้อมูลหลัก
อะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับ	- รุ่น : DA-38A25 - ผู้ผลิต : Asian Power Devices Inc. - อินพุต : 100 - 240 โวลต์ ~ 50 - 60 เฮิร์ตซ์ 1.2 แอมป์ - เอาต์พุต : 25 โวลต์  1.52 แอมป์
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 340 มม. x 74 มม. x 110 มม. พร้อมขาตั้ง (ในแต่ละเครื่องหลักและเครื่องสำรอง)
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C (41 °F ถึง 95 °F)
ความชื้นขณะทำงาน	5 % ถึง 90 %
ความถี่ในการสูดตัวอย่างเสียงเข้าในระบบดิจิทัลที่ใช้ได้	32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์
รูปแบบเสียงเข้าในระบบดิจิทัลที่ใช้กันได้	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
อินพุต/เอาต์พุต	
OPTICAL IN (เสียงเข้าในระบบดิจิทัล)	3 โวลต์ (p-p), ขั้วต่อออปติคัล x 1
HDMI IN	19 ขา (ขั้วต่อ HDMI™ ชนิด A) x 1
HDMI OUT	19 ขา (ขั้วต่อ HDMI™ ชนิด A) x 1
แบตเตอรี่ (เครื่องสำรอง)	
ความจุของแบตเตอรี่	2,600 มิลลิแอมป์
เวลาทำงาน	ประมาณ 4 ชั่วโมง อาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานะของแบตเตอรี่และเงื่อนไขการทำงาน
เวลาชาร์จ	น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 40 นาที (ด้วยอะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับ) สามารถแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานหรือการทำงานของแบตเตอรี่
ขั้วไฟฟ้าแบบไร้สาย	
ข้อกำหนดในการใช้พลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของขั้วไฟฟ้าแบบไร้สาย
การใช้พลังงาน	ดูที่ป้ายหลักของขั้วไฟฟ้าแบบไร้สาย
ประเภท	1 ทาง 1 ลำโพง
อิมพีแดนซ์	3 Ω
ค่าพิกัดกำลังไฟฟ้าด้านขาเข้า	160 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
กำลังไฟฟ้าด้านขาเข้าสูงสุด	320 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 171 มม. x 320 มม. x 252 มม.

ข้อมูลจำเพาะเครื่องขยายเสียง (ค่าเฉลี่ยกำลังสองของขาออก)

โหมดการใช้งาน SOUND BAR	
ทั้งหมด	320 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (140 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง : ในสถานะของการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับจากเครื่อง สํารอง)
ด้านหน้า	80 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 2 (8 Ω ที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10%) (30 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 2 : ในสถานะของการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับจาก เครื่องสํารอง)
ซับวูฟเฟอร์	160 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (3 Ω ที่ 80 เฮิร์ตซ์, THD 10%) (80 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง : ในสถานะของการตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับจาก เครื่องสํารอง)

โหมดการใช้งาน REAR	
ทั้งหมด	320 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (140 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง : ในสถานะของการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับจากเครื่อง สํารอง)
ด้านหน้า	80 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 1 (8 Ω ที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10%) (30 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 1 : ในสถานะของการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับจาก เครื่องสํารอง)
ด้านหลัง	80 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 1 (8 Ω ที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10%) (30 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 1 : ในสถานะของการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับจาก เครื่องสํารอง)
ซับวูฟเฟอร์	160 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (3 Ω ที่ 80 เฮิร์ตซ์, THD 10%) (80 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง : ในสถานะของการตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์กระแสไฟฟ้าสลับจาก เครื่องสํารอง)

โหมดการใช้งาน PORTABLE / โหมดการใช้งาน OFF (เครื่องหลัก)	
ทั้งหมด	160 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ด้านหน้า	80 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 1 (8 Ω ที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10%)
ซับวูฟเฟอร์	80 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (3 Ω ที่ 80 เฮิร์ตซ์, THD 10%)

โหมดการใช้งาน PORTABLE (เครื่องสํารอง)	
ทั้งหมด	30 วัตต์ ค่าเฉลี่ยกำลังสอง x 1 (8 Ω ที่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์, THD 10%)

- การออกแบบและข้อกำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การบำรุงรักษา

การจัดการกับเครื่อง

การจัดส่งอุปกรณ์

โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อที่ใช้ในการจัดส่งเดิมเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งลำโพง ให้บรรจุลำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาพื้นผิวภายนอกให้สะอาดเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหย เช่น สเปรย์ยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำโพง
- การขีดข่วน อาจทำให้พื้นผิวเสียหายได้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดเครื่อง

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยน้ำอุ่นจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรง เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ เนื่องจากอาจทำให้พื้นผิวลำโพงเสียหาย

