

BUKU PANDUAN PEMILIK

MESIN CUCI



Sebelum mulai memasang, bacalah petunjuk ini dengan cermat. Petunjuk ini akan memudahkan pemasangan dan memastikan produk dipasang dengan benar dan aman. Letakkan petunjuk ini di dekat produk setelah pemasangan untuk digunakan sebagai referensi di waktu mendatang.

ID BAHASA INDONESIA

TH2722DSAK



MFL69663455
Rev.03_121119

www.lg.com

Hak cipta © 2019 LG Elektronik, Inc. Semua hak cipta diindungi.

DAFTAR ISI

Panduan ini dapat berisi gambar atau isi yang berbeda dari model yang Anda beli.

Buku panduan ini dapat diubah oleh pabrik.

PETUNJUK KESELAMATAN	4
PETUNJUK KESELAMATAN PENTING.....	4
PEMASANGAN.....	10
Komponen	10
Aksesori.....	10
Spesifikasi	11
Persyaratan Tempat Pemasangan	12
Menyambungkan Selang Pasokan.....	13
Memasang Selang Pembuangan	15
Meratakan alat.....	17
Memasang Penutup Anti Tikus (Opsional)	17
PENGOPERASIAN	18
Menggunakan Mesin Cuci.....	18
Memilah Pakaian	19
Menambahkan Produk Pembersih	20
Panel Kontrol	22
Program Pencucian	23
Program Pilihan.....	25
Pencucian Manual	27
Fungsi Khusus	28
FUNGSI CERDAS.....	29
Aplikasi LG ThinQ.....	29
Smart Diagnosis	31
PEMELIHARAAN.....	33
Membersihkan Mesin Cuci Anda	33
Membersihkan Filter Saluran Air Masuk.....	34
Membersihkan Filter Pompa Pembuangan (Opsional).....	34
Perawatan saat Iklim Dingin	35
Pembersihan Filter Serat (hanya beberapa model).....	35
PEMECAHAN MASALAH	37
Mendiagnosis Masalah.....	37
Pesan Kesalahan	42
GARANSI.....	44

PETUNJUK KESELAMATAN

Panduan keselamatan berikut ditujukan untuk mencegah risiko tak terduga atau kerusakan akibat pengoperasian produk yang salah atau tidak aman.

Panduan ini dibagi menjadi 'PERINGATAN' dan 'PERHATIAN' seperti yang dijelaskan di bawah.



Simbol yang ditampilkan menunjukkan masalah dan pengoperasian yang berisiko. Baca bagian dengan simbol ini dengan cermat dan ikuti petunjuk guna menghindari risiko.



PERINGATAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera serius bahkan kematian.



PERHATIAN

Ini menunjukkan bahwa kegagalan mengikuti petunjuk dapat mengakibatkan cedera ringan atau kerusakan produk.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING



PERINGATAN

Guna mengurangi risiko ledakan, kebakaran, kematian, sengatan listrik, cedera, atau melepuh akibat panas bagi orang yang menggunakan produk ini, ikuti tindakan pencegahan dasar, termasuk yang berikut:

Anak-anak di dalam Rumah

Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental, atau orang yang kurang pengalaman serta pengetahuan, kecuali jika orang tersebut mendapat pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dari orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi guna memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

Pemasangan

- Jangan pernah mencoba mengoperasikan peralatan ini jika rusak, terdapat kesalahan fungsi, dibongkar sebagian, atau ada komponen yang hilang atau rusak, termasuk kabel atau steker yang rusak.
- Alat ini hanya boleh dipindahkan oleh dua orang atau lebih yang memegang alat dengan aman.
- Eratkan selang pembuangan untuk mencegahnya terlepas.
- Jika kabel daya rusak atau lubang pada stopkontak longgar, jangan gunakan kabel dan hubungi pusat layanan resmi.
- Pastikan steker dimasukkan sepenuhnya ke stopkontak.
- Jangan pasang alat di tempat yang lembap dan berdebu. Jangan memasang atau menyimpan alat di luar ruangan, atau di area yang terkena kondisi cuaca seperti sinar matahari langsung, angin, atau hujan atau suhu di bawah titik beku.
- Buka ventilasi tidak boleh terhalang oleh karpet.
- Jangan mencolokkan alat ke stopkontak multi outlet atau kabel ekstensi.
- Peralatan ini harus dibumikan. Apabila terjadi kesalahan fungsi atau kerusakan, pbumian akan mengurangi risiko sengatan listrik dengan memberikan jalur resistansi minimal untuk arus listrik.
- Alat ini dilengkapi kabel daya dengan konduktor arde perlengkapan (equipment-grounding conductor) dan steker berarde. Steker harus dicolokkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan sesuai dengan peraturan dan tata cara setempat.

- Sambungan konduktor pembumian perlengkapan yang tidak benar dapat menimbulkan risiko sengatan listrik. Hubungi teknisi listrik atau personel servis yang memenuhi syarat jika Anda ragu apakah alat dibumikan dengan benar.
- Jangan mengubah kabel daya yang disediakan bersama dengan alat.

Pengoperasian

- Jangan menggunakan benda tajam seperti bor atau jarum untuk menekan atau memisahkan unit operasi.
- Jaga area di bawah dan di sekitar peralatan bebas dari bahan yang mudah terbakar seperti serat, kertas, kain, bahan kimia, dll.
- Jangan memasukkan binatang, seperti hewan piaraan ke dalam alat.
- Jangan membiarkan pintu peralatan terbuka. Anak-anak dapat bergelantungan di pintu atau merayap ke dalam peralatan sehingga menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Gunakan selang atau set selang baru yang disediakan bersama peralatan. Menggunakan kembali selang lama dapat menyebabkan kebocoran air dan kerusakan properti ke depannya.
- Matikan keran air untuk mengurangi tekanan pada selang dan katup dan meminimalkan kebocoran jika ada yang rusak atau pecah. Periksa kondisi selang pengisian air; selang ini mungkin perlu diganti setelah 5 tahun.
- Jangan menggapai ke dalam peralatan ini selagi beroperasi. Tunggu hingga tabung berhenti sepenuhnya.
- Jangan memasukkan, mencuci, atau mengeringkan barang yang sudah dibersihkan dalam, dicuci dalam, direndam dalam, dibersihkan nodanya dengan bahan yang mudah terbakar atau meledak (seperti lilin, penghapus lilin, minyak, cat, bensin, minyak pelumas, pelarut dryclean, minyak tanah, bensin, penghilang noda, terpentin, minyak sayur, minyak goreng, aseton, alkohol, dll.). Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.

- Apabila terjadi banjir, cabut steker dan hubungi pusat informasi pelanggan LG Electronics.
- Jangan menggunakan atau menyimpan zat yang mudah menyala atau terbakar (eter, benzena, alkohol, bahan kimia, LPG, semprotan yang mudah terbakar, insektisida, penyegar udara, kosmetik, dsb.) di dekat alat.
- Jika terdapat kebocoran gas (isobutana, propana, gas alam, dll.), jangan menyentuh peralatan atau steker listrik dan segera sirkulasi udara.
- Jika selang pembuangan atau selang masuknya air membeku saat musim dingin, hanya gunakan setelah es dicairkan.
- Jauhkan deterjen cuci, pelembut, dan pemutih dari jangkauan anak-anak.
- Jangan menyentuh steker atau kontrol alat dengan tangan yang basah.
- Jangan membengkokkan kabel daya secara berlebihan atau menaruh benda yang berat di atasnya.
- Jangan letakkan tangan, kaki Anda atau apa pun di bawah mesin cuci sementara mesin cuci sedang beroperasi.
- Tangan tidak boleh dimasukkan ke dalam tabung pengering yang sedang beroperasi.
- Pastikan saluran pembuangan bekerja dengan baik. Jika air tidak dibuang dengan baik, lantai Anda mungkin akan banjir.
- Jika, selama berputar, membuka pintu tidak menghentikan tabung dalam sekitar 15 detik, segera hentikan pengoperasian alat dan hubungi dealer Anda atau pusat layanan LG Electronics.

- Jangan menggunakan stopkontak dan perlengkapan kabel lebih dari nilai kapasitasnya.
- Saat suhu udara tinggi dan suhu air rendah, pengembunan mungkin terjadi dan membasahi lantai.
- Bersihkan kotoran atau debu pada kaki-kaki steker.
- Pada kondisi tertentu gas hidrogen dapat diproduksi dalam pemanas air yang tidak digunakan selama dua minggu atau lebih. Gas hidrogen dapat meledak dalam situasi seperti ini. Jika air PANAS belum digunakan selama dua minggu atau lebih, cegah kemungkinan kerusakan atau cedera dengan menyalakan semua keran air Panas dan membiarkannya untuk mengalir selama beberapa menit. Lakukan ini sebelum menggunakan alat listrik apa pun yang tersambung ke sistem air PANAS. Prosedur sederhana ini akan memungkinkan setiap gas hidrogen yang menumpuk untuk keluar. Karena gas tersebut mudah terbakar, jangan merokok atau menggunakan api yang menyala atau alat selama proses ini.

Pemeliharaan

- Cabut steker saat Anda membersihkan alat.
- Colokkan steker ke stopkontak setelah benar-benar memastikan tidak ada air dan debu.
- Jangan menyemprotkan air ke dalam atau ke bagian luar alat untuk membersihkannya.
- Jangan pernah mencabut alat dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.
- Hanya teknisi ahli dari pusat layanan LG Electronics yang boleh membongkar, memperbaiki, atau mengubah alat. Hubungi pusat informasi Pelanggan LG Electronics jika Anda memindahkan dan memasang alat ke tempat yang berbeda.

Pembuangan


- Sebelum membuang peralatan lama, cabut stekernya. Potong kabel tepat di belakang peralatan untuk menghindari penyalahgunaan.
- Buang semua bahan kemasan (seperti tas plastik dan styrofoam) dan jauhkan dari anak-anak. Bahan kemasan dapat menyebabkan tercekik kekurangan udara.
- Lepaskan pintu sebelum membuang peralatan ini demi menghindari bahaya anak-anak atau hewan kecil terperangkap di dalamnya.

Untuk Model Satu Katup

- Jangan disambungkan ke pasokan air panas.

PEMASANGAN

Komponen

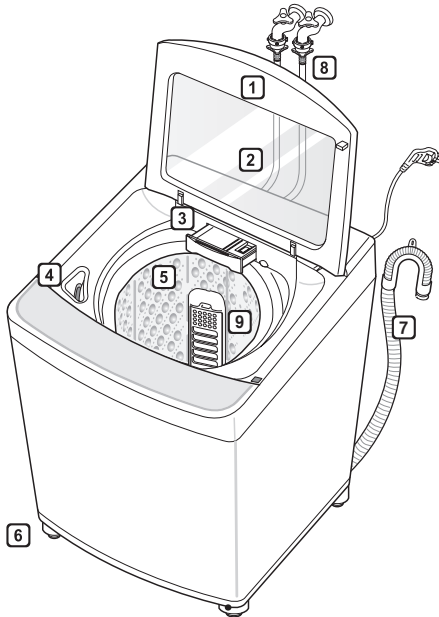

- 1 Pintu
- 2 Kaca Tempered
- 3 Laci Dispenser
- 4 Dispenser Pemutih
- 5 Tabung
- 6 Kaki Penyeimbang
- 7 Selang pembuangan
- 8 Selang Pasokan Air
- 9 Filter Serat

• Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi meningkatkan kualitas produk.

Aksesori



atau



atau




atau



Tali pengikat (Opsional)



2 selang pasokan air
(Panas (Opsional) +
Dingin)



Selang pembuangan



Penutup anti tikus
(Opsional)



Sekrup untuk Penutup
Anti Tikus (Opsional)


Spesifikasi

Model	TH2722DSAK
Catu Daya	220 V~, 50 Hz
Ukuran	690 mm (L) x 730 mm (D) x 1023 mm (T)
Berat Produk	59 kg
Tekanan air yang diperbolehkan	30 - 800 kPa
Watt Maks.	PENCUCIAN : 500 W / PERAS : 180 W
Kapasitas maks.	22 kg

- Tampilan dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu demi meningkatkan kualitas produk.
- Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas maksimum pakaian kering dalam satuan kilogram.

Persyaratan Tempat Pemasangan

Lokasi

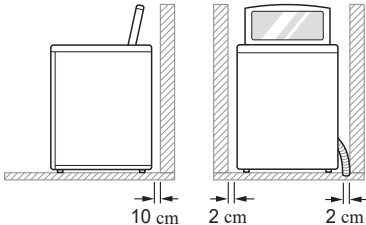

Lantai yang rata : Kemiringan yang diizinkan di bawah keseluruhan alat adalah 1° .

Stopkontak : Harus berada dalam jarak 1,5 meter dari kedua sisi lokasi alat.

- Jangan membuat stopkontak kelebihan muatan dengan lebih dari satu peralatan.

Jarak Tambahan : Untuk dinding, 10 cm: belakang/2 cm: sisi kanan & kiri.

- Jangan meletakkan atau menyimpan produk cucian di atas alat kapan pun. Produk tersebut dapat merusak lapisan atau kontrol.

⚠ PERINGATAN

- Steker harus dihubungkan ke stopkontak yang sesuai yang dipasang dan dibumikan dengan benar sesuai dengan semua peraturan dan ketentuan setempat.

Pemosisian

- Pasang alat di lantai keras dan rata.
- Pastikan sirkulasi udara di sekitar alat tidak terhalang karpet, keset, dsb.
- Jangan pernah mencoba mengakali lantai yang tidak rata dengan meletakkan sepotong kayu, karton, atau bahan serupa di bawah alat.

- Jika tidak mungkin untuk menghindari meletakkan alat di sebelah kompor gas, atau pembakar batu bara, insulasi (85x60 cm) berlapis aluminium foil di sisi yang menghadap kompor harus disisipkan di antara kedua alat.

- Jangan memasang alat di ruangan tempat suhu beku dapat terjadi. Selang yang membeku dapat pecah di bawah tekanan. Keandalan unit kontrol elektronik dapat terganggu pada suhu di bawah titik beku.
- Pastikan bahwa saat alat dipasang, mesin mudah diakses oleh teknisi apabila terjadi kerusakan.
- Jika alat dikirim saat musim dingin dan suhu di bawah titik beku, letakkan alat di ruangan bersuhu ruang selama beberapa jam sebelum mengoperasikannya.

⚠ PERINGATAN

- Peralatan ini tidak dirancang untuk penggunaan maritim atau penggunaan dengan pemasangan bergerak, misalnya di karavan, pesawat, dsb.

Sambungan Listrik



- Jangan menggunakan kabel sambung atau adaptor ganda.
- Selalu cabut steker alat dan matikan pasokan air setelah digunakan.
- Sambungkan alat ke soket arde sesuai dengan peraturan tentang pengabelan yang berlaku.
- Posisi alat harus diatur agar steker mudah diakses.
- Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh personel yang memenuhi syarat. Perbaikan yang dilakukan oleh orang tak berpengalaman dapat menyebabkan cedera atau kesalahan fungsi berat. Hubungi pusat layanan setempat.

Menyambungkan Selang Pasokan

- Sebelum menyambungkan selang pasokan air ke keran air, periksa jenis selang dan kemudian pilih petunjuk yang benar.
- Selang pasokan air yang disertakan mungkin berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya. Pastikan untuk menyambungkan selang pasokan biru ke keran air DINGIN, dan selang pasokan jingga ke keran air PANAS.
- Tekanan pasokan air harus berkisar antara 30 kPa dan 800 kPa (0,3 - 8,0 kgf / cm²).
- Jangan terlalu mengencangkan selang pasokan air.
- Jika tekanan pasokan air lebih dari 800 kPa, perangkat dekompresi harus dipasang.
- Periksa kondisi selang secara berkala dan ganti selang jika diperlukan.

Memeriksa Segel Karet pada Selang Pasokan


Dua segel karet disertakan bersama dengan selang pasokan air. Kedua segel ini digunakan untuk mencegah kebocoran air. Pastikan sambungan ke keran cukup kencang.

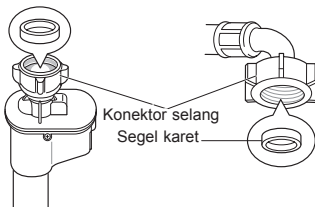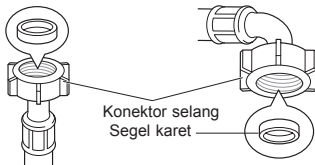

Menyambungkan Selang ke Keran Air


Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Berulir

Pasang sekrup sambungan selang ke keran pasokan air.

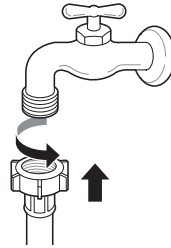


Menghubungkan Selang Tipe Sekrup ke Keran Tanpa Ulir


- 1 Lepas keempat sekrup pemasangan.

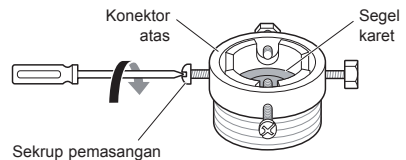


- 2 Lepas pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

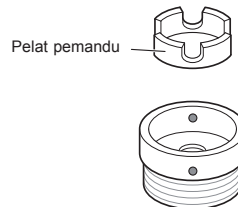


- 3** Tekan adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan keempat sekrup pemasangan.

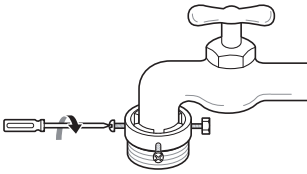


- 4** Dorong selang air ke atas secara vertikal sehingga segel karet di dalam selang dapat melekat sepenuhnya ke keran dan kemudian kencangkan dengan memutarinya ke kanan.

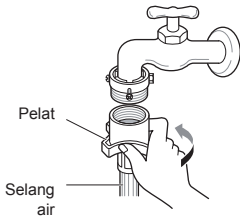


- 2** Lepas pelat pemandu jika keran terlalu besar untuk dipasang ke adaptor.

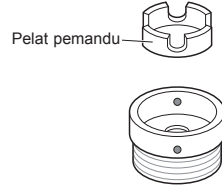

- 3** Tekan adaptor ke ujung keran sehingga segel karet membentuk sambungan yang kedap air. Kencangkan empat sekrup pemasangan dan pelat cincin adaptor.

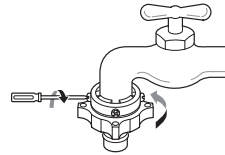


- 4** Tarik pelat kait sambungan ke bawah, dorong selang air ke adaptor, dan lepaskan pelat kait sambungan. Pastikan adaptor terkunci di posisinya.

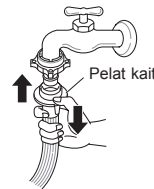

Menghubungkan Selang Tipe Satu Sentuhan ke Keran Tanpa Ulir

- 1** Lepas sekrup pelat cincin adaptor dan lepas keempat sekrup pemasangan.

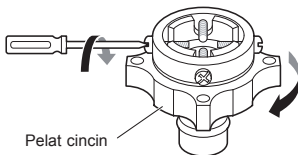


CATATAN

- Setelah menyambungkan selang pasokan ke keran air, nyalakan keran air untuk menyingkirkan benda asing (kotoran, pasir, serbuk gergaji, dan sebagainya) dalam saluran air. Biarkan air dialirkan ke dalam ember, dan periksa suhu airnya.

Menyambungkan Selang ke Peralatan

Pasang saluran air panas ke lubang air panas pada bagian belakang mesin cuci. (Opsional)
Pasang saluran air dingin ke lubang air dingin di bagian belakang mesin cuci.

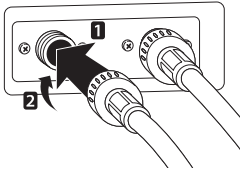

CATATAN



- Setelah selesai menyambung, apabila air bocor dari selang, ulangi langkah yang sama. Gunakan jenis keran paling konvensional untuk pasokan air. Bila keran berbentuk persegi atau terlalu besar, lepas Pelat pemandu sebelum memasukkan keran ke dalam adaptor.

Memasang Selang Pembuangan

Sebelum menyambungkan selang pembuangan, periksa model selang pembuangan Anda dan pilih petunjuk yang benar.

Model Pompa

- Selang pembuangan tidak boleh diletakkan lebih tinggi dari 120 cm di atas lantai. Air di dalam mesin cuci mungkin tidak dapat dibuang atau terbuang dengan perlahan.
- Memasang selang pembuangan dengan benar akan melindungi lantai dari kerusakan akibat kebocoran air.
- Jika selang pembuangan terlalu panjang, jangan paksa masuk ke dalam mesin cuci. Ini akan menyebabkan bunyi yang tidak normal.
- Bila memasang selang pembuangan ke wastafel, kencangkan dengan tali.

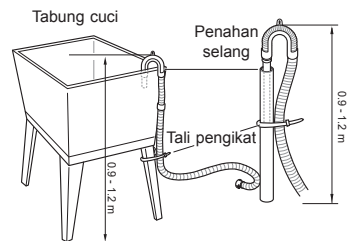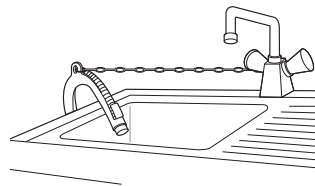


CATATAN


- Ketinggian tempat pembuangan harus sekitar 0,9 - 1,2 m dari lantai.

Model Non Pompa

- 1 Dorong selang siku ke arah badan mesin cuci.

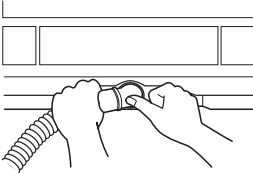


- 2 Untuk mengubah arah selang, tarik selang siku dan ubah arahnya. Ulangi Langkah 1.

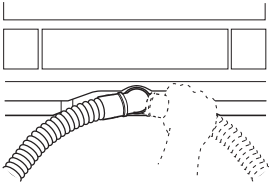


Memposisikan Selang Pembuangan


- Panjang selang pembuangan tidak boleh melebihi 3 m.
- Jangan meletakkan selang pembuangan pada alas dengan tinggi lebih dari 6 cm.



- Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk.

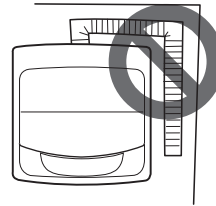


- Bagian keluaran selang pembuangan tidak boleh terendam dalam air.
- Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk.

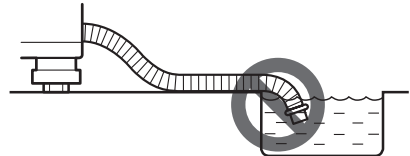

Meratakan alat

Jika lantai tidak rata, putar kaki yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan (Jangan memasukkan potongan kayu dsb. di bawah kaki). Pastikan keempat kaki stabil dan bertumpu pada lantai dan kemudian periksa apakah alat benar-benar rata.

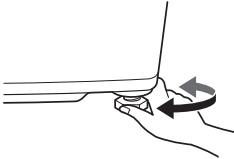

Pemeriksaan Diagonal

- Saat mendorong tepi pelat atas alat secara diagonal, alat tidak boleh bergerak ke atas dan ke bawah sama sekali (Periksa kedua arah). Jika alat bergoyang saat menekan pelat atas mesin secara diagonal, sesuaikan lagi kaki-kakinya.

CATATAN


- Lantai jenis kayu atau gantung dapat menjadi salah satu penyebab getaran yang berlebihan dan ketidakseimbangan.
- Jika Anda memasang mesin cuci di atas yang ditinggikan, mesin cuci harus dikencangkan dengan aman guna menghilangkan risiko mesin terjatuh.
- Jika mesin cuci dipasang pada lantai yang tidak rata, lapuk atau miring, itu dapat menyebabkan getaran yang berlebihan, kegagalan berputar atau kesalahan "UE" terjadi. Alat harus diletakkan pada lantai yang kokoh dan rata untuk mencegah kegagalan berputar.

Memasang Penutup Anti Tikus (Opsional)


Cara 1

Masukkan penutup Anti Tikus ke lubang pemasangan dari depan atau belakang mesin cuci.

Jenis 1

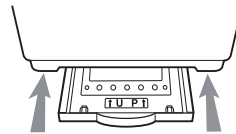


Jenis 2

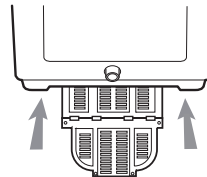

Cara 2

- 1 Baringkan mesin cuci atau sandarkan menghadap ke orang lain.
- 2 Singkirkan spons yang menempel pada base.
- 3 Sekrup erat titik lainnya. (total 7 titik)

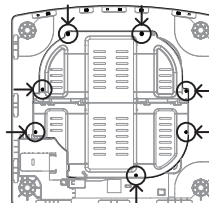

⚠ PERHATIAN

- Hati-hati dengan tangan dan kaki anda.

Menggunakan Mesin Cuci

Sebelum pencucian pertama, pilih program pencucian (Normal, tambahkan setengah takaran detergen), dan biarkan mesin cuci mencuci tanpa pakaian. Ini akan membersihkan residu dan air dari tabung yang mungkin tertinggal selama proses produksi.


1 Pilih cucian dan masukkan.

- Sortir cucian berdasarkan jenis kain, tingkat kekotoran, warna, dan ukuran muatan seperlunya. Buka pintu dan masukkan cucian ke dalam mesin cuci.



2 Tambahkan produk pembersih dan/atau deterjen serta pelembut.

- Tambahkan deterjen dalam jumlah yang tepat ke dalam laci dispenser deterjen. Jika ingin, tambahkan pemutih atau pelembut kain ke area dispenser yang sesuai.

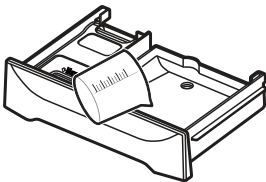

3 Nyalakan mesin

- Tekan tombol **POWER** untuk menyalakan mesin cuci.



4 Pilih program pencucian yang diinginkan.

- Tekan tombol **Program** berulang kali sampai program yang diinginkan terpilih.



5 Memulai program.

- Tekan tombol **START/PAUSE** untuk memulai program. Mesin cuci akan mengaduk-aduk sebentar tanpa air untuk mengukur berat muatan. Jika tombol **START/PAUSE** tidak ditekan dalam 60 menit, mesin cuci akan mati dan semua pengaturan akan hilang.



6 Akhir program.

- Saat program selesai, akan terdengar suatu melodi. Segera keluarkan pakaian Anda dari mesin cuci untuk mengurangi kekusutan.

CATATAN

- Fungsi Mulai Ulang Otomatis memungkinkan program untuk memulai ulang program apabila listrik padam. Program akan dimulai lagi dari tahap di mana program tersebut berhenti.

Memilah Pakaian

1 Perhatikan label perawatan di baju Anda.

- Label ini memberikan informasi tentang konten kain pakaian Anda dan cara mencucinya.
- Simbol pada label perawatan.



[Pencucian normal dengan mesin]

[Tekan permanen]

[Lembut]

[Cuci tangan]

[Jangan dicuci]


2 Memilah cucian.

- Untuk mendapatkan hasil terbaik, pilah pakaian ke dalam kelompok-kelompok yang bisa dicuci dengan siklus pencucian yang sama.
- Kain yang berbeda perlu dicuci dengan suhu dan kecepatan putar yang berbeda.
- Selalu pisahkan warna gelap dan terang serta putih. Cucilah secara terpisah karena perpindahan warna dan serat dapat terjadi sehingga menyebabkan luntur pada kain putih dan yang berwarna terang. Jika mungkin, jangan mencuci cucian yang sangat kotor bersama-sama dengan yang hanya kotor sedikit.

- Kotoran (Berat, Normal, Ringan) : Pisahkan pakaian berdasarkan jumlah kotoran.
- Warna (Putih, Terang, Gelap): Pisahkan kain putih dari kain berwarna.
- Serat (Penghasil, Pengumpul serat): Cuci penghasil dan pengumpul serat secara terpisah.

3 Perhatikan sebelum memasukkan cucian.

- Kombinasikan item besar dan kecil dalam satu muatan. Masukkan item besar lebih dulu.
- Item besar tidak boleh lebih dari setengah total muatan cuci. Jangan mencuci satu item saja. Hal ini dapat menyebabkan muatan tidak seimbang. Tambahkan satu atau dua item serupa.
- Periksa semua saku untuk memastikan semuanya kosong. Benda seperti paku, jepit rambut, korek, pena, koin, dan kunci dapat merusak mesin cuci dan juga pakaian Anda.

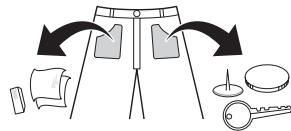

- Tutup ritsetling, pengait, dan tali untuk memastikan item tersebut tidak tersangkut ke pakaian lain.
- Lakukan penanganan awal terhadap kotoran dan noda dengan menyikatnya menggunakan sedikit larutan detergen untuk membantu mengangkat kotoran.

⚠ PERHATIAN

- Jangan mencuci atau memutar barang apa pun yang berlabel atau diketahui kedap air atau tahan air, bahkan jika label perawatan produk pada barang tersebut memperbolehkan pencucian menggunakan mesin cuci. Kegagalan untuk mengikuti petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada cucian Anda, mesin cuci Anda dan/atau kerusakan properti akibat getaran tidak normal mesin cuci.
- Contoh barang kedap air atau tahan air termasuk bantal kasur tertentu, penutup kasur, jas hujan, perlengkapan berkemah, pakaian ski, perlengkapan luar ruangan dan barang serupa.

Menambahkan Produk Pembersih

Takaran Detergen

- Penggunaan detergen harus sesuai petunjuk dari produsen detergen dan dipilih menurut jenis, warna, tingkat kekotoran kain dan suhu pencucian.
- Jika terlalu banyak detergen yang digunakan, busa yang dihasilkan bisa terlalu banyak dan mengakibatkan hasil cuci buruk atau beban berat terhadap motor.
- Jika Anda ingin menggunakan deterjen cair, ikuti pedoman yang disediakan oleh produsen deterjen.
- Anda dapat menuangkan deterjen cair langsung ke laci deterjen utama jika siklus segera dimulai.
- Jangan menggunakan deterjen cair jika Anda menggunakan Tunda Waktu, atau jika telah memilih Sebelum Pencucian, karena cairan dapat mengeras.
- Jika terlalu banyak buih sabun yang dihasilkan, kurangi jumlah detergen.
- Penggunaan detergen mungkin harus disesuaikan untuk suhu air, kesadahan air, tingkat kekotoran dan ukuran muatan. Untuk hasil terbaik, hindari timbulnya buih sabun yang berlebihan.
- Lihat label pada pakaian sebelum memilih detergen dan suhu air.
- Saat menggunakan mesin cuci, gunakan detergen khusus untuk tiap jenis pakaian:
 - Detergen bubuk biasa untuk semua jenis kain
 - Detergen bubuk untuk kain halus
 - Detergen cair untuk semua jenis kain atau deterjen khusus untuk wol
- Untuk performa pencucian dan pemutihan yang lebih baik, gunakan detergen dengan pemutih bubuk biasa.
- Detergen dialirkan dari dispenser pada awal siklus.


- Encerkan deterjen cair dengan air dan tuangkan ke dalam tabung, mulai siklus.
- Menggunakan deterjen cair tanpa mengencerkannya, atau meninggalkan cucian untuk waktu yang lama setelah menuangkan deterjen cair yang diencerkan ke dalam tabung dapat menyebabkan kerusakan, pemutihan atau lunturnya warna pakaian.

CATATAN

- Jangan sampai deterjen mengeras. Hal tersebut dapat menyebabkan sumbatan, performa bilas buruk, dan bau.
- Muatan penuh: Bergantung pada rekomendasi produsen.
- Muatan sebagian: 3/4 dari jumlah normal
- Muatan minimum: 1/2 dari muatan penuh

Menambahkan detergen

- Ikuti petunjuk kemasan detergen. Menggunakan terlalu sedikit detergen merupakan penyebab umum berbagai masalah cucian. Gunakan lebih banyak detergen jika Anda memiliki air yang sadah, muatan yang besar, kotoran yang licin atau berminyak atau suhu air yang rendah.
- Serpihan sabun atau bubuk sabun butiran tidak boleh digunakan pada mesin cuci Anda. saat mencuci wol, ingatlah untuk menggunakan detergen yang cocok untuk mencuci wol.

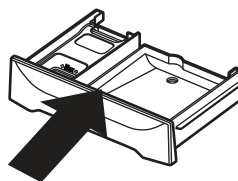


CATATAN

- Terlalu banyak deterjen, pemutih, atau pelembut dapat menyebabkan luapan.

Menambahkan Pelembut Kain

- Jangan melebihi garis isi maksimum. Kelebihan isi dapat menyebabkan pengaliran pelembut kain yang terlalu cepat, sehingga dapat menodai pakaian. Tutup laci dispenser perlahan.

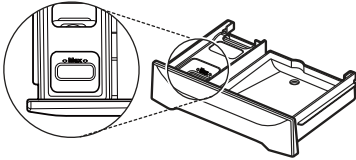


- Jangan biarkan pelembut kain berada di dalam laci deterjen lebih dari 2 hari (Pelembut kain bisa mengeras).
- Pelembut akan otomatis ditambahkan selama siklus pembilasan terakhir.
- Jangan membuka laci ketika air sedang dialirkan.
- Jangan gunakan larutan (benzena, dll.).

CATATAN

- Jangan menuangkan pelembut kain langsung ke pakaian.

Menambahkan Cairan Pemutih

- Periksa label perawatan pakaian untuk petunjuk khusus dan pisahkan cucian yang akan diputihkan.
- Encerkan cairan pemutih klorin.
- Takar jumlah cairan pemutih yang disarankan dengan hati-hati dengan mengikuti petunjuk pada botol.
- Sebelum memulai mesin cuci, tuangkan langsung jumlah pemutih yang telah ditakar ke dispenser pemutih. Hindari percikan atau pengisian berlebih. Pemutih bubuk harus dicampur dengan air sebelum dituangkan ke dalam dispenser.

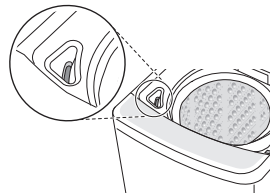


CATATAN

- Jangan pernah langsung menuangkan cairan pemutih yang belum diencerkan ke atas pakaian atau ke dalam keranjang cuci. Ini dapat menyebabkan perubahan warna atau merusak cucian.
- Jangan menuangkan pemutih bubuk ke dalam dispenser pemutih.

Panel Kontrol

Untuk Model Non Uap

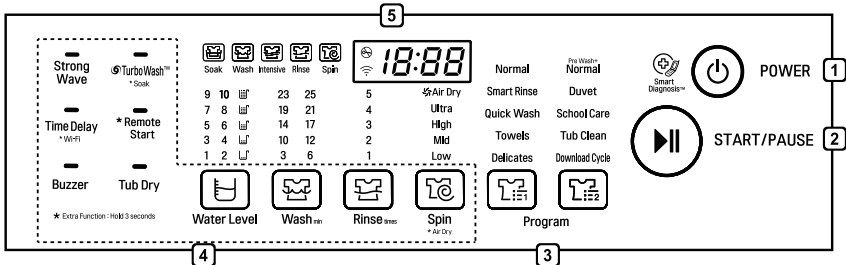

1 Tombol POWER(Daya)

- Tekan tombol **POWER** untuk menyalakan mesin cuci.
- Alat akan mati secara otomatis setelah waktu tertentu setelah pencucian selesai.

2 Tombol START/PAUSE(Mulai/Jeda)

- Tekan tombol **START/PAUSE** untuk memulai siklus pencucian atau menghentikan sementara siklus pencucian.
- Jika perlu menghentikan sebentar siklus pencucian, tekan tombol **START/PAUSE**.

CATATAN

- Untuk keselamatan pelanggan, pintu akan terkunci secara otomatis selama pengoperasian. Jika ada cucian tambahan yang ingin dimasukkan, tekan **START/PAUSE** untuk membukanya.
- Tekan tombol **START/PAUSE** lagi untuk melanjutkan pengoperasian.

3 Tombol Program

- Program tersedia menurut jenis cucian.
- Lampu akan menyala untuk menunjukkan program yang dipilih.

4 Tombol Option

- Tekan tombol-tombol yang ada untuk memilih opsi-opsi yang diinginkan.

5 Layar

- Layar menampilkan pengaturan, perkiraan sisa waktu, opsi, dan pesan status. Saat produk dinyalakan, pengaturan default di layar akan menyala.
- Lampu proses akan tetap menyala sebelum proses tersebut dimulai. Lampu proses akan berkedip selama proses tersebut, dan lampu kemudian akan mati saat proses tersebut telah selesai.

Program Pencucian

Siklus pencucian dirancang untuk kinerja pencucian terbaik untuk setiap jenis muatan. Pilih program yang paling cocok dengan isi muatan untuk kinerja pencucian dan perawatan kain yang maksimal. Tekan tombol **Program** untuk memilih program yang diinginkan. Saat Anda memilih program pencucian, lampu untuk program pencucian yang bersangkutan akan menyala.

Normal

Gunakan program ini untuk mencuci muatan normal. Sensor built-innya akan mendeteksi ukuran muatan, mengatur pengaturan pencucian, pembilasan dan putaran yang sesuai.

- Jika air atau cucian basah sudah berada di dalam tabung sebelum dimulai, ketinggian air akan ditingkatkan.
- Untuk muatan yang besar tetapi ringan, ketinggian air mungkin terlalu rendah dan harus ditingkatkan secara manual.

Smart Rinse

- Gunakan program ini untuk meningkatkan performa pembilasan. Ini termasuk pakaian dalam dan pakaian bayi. Jika seseorang memiliki kulit yang sensitif atau masalah kulit, gunakan program ini.

Quick Wash (Pencucian Cepat)

Gunakan program ini untuk mencuci pakaian yang kotor sedikit untuk waktu yang singkat. Jumlah cucian yang disarankan untuk program ini adalah di bawah 5.5 kg.

Towels (Handuk)

Gunakan program ini untuk mencuci handuk dengan tanda cuci tangan dengan efektif.

CATATAN

- Cuci secara terpisah dari pakaian lain.

Delicates (Bahan Halus)

Gunakan program ini untuk mencuci kain yang halus seperti lingerie dan wol. Sebelum mencuci, periksa label perawatan untuk petunjuk pencucian.

- Program ini menggunakan putaran yang lambat untuk memeras air dari cucian, sehingga cucian akan lebih lembap dari biasanya.
- Hanya air dingin yang akan digunakan untuk program ini karena air panas dapat merusak cucian.

CATATAN

Gantung atau baringkan datar untuk mengeringkan bahan halus Anda.

Pre Wash + Normal (Pra Pencucian + Normal)

Gunakan program ini untuk menangani (pretreat) noda baru tanpa dicuci dengan tangan. Hal ini perlu dilakukan untuk pakaian yang dapat berbau tidak sedap bila tidak segera dicuci.


Duvet

Gunakan program ini untuk mencuci selimut atau seprai dengan tanda dicuci dengan tangan.

- Seprai kasmir, selimut akrilik, selimut tenun campuran, selimut wol, isian (poliester 101), dan seprai biasa dapat rusak karena kotoran yang mengambang. Silakan membeli tas cucian terpisah untuk mencucinya.
- Pisahkan seprai dari pakaian biasa. Seprai dapat menyebabkan cucian tidak seimbang dan mengakibatkan pencucian yang tidak normal.
- Pengeringan dapat memakan waktu yang lebih lama untuk menyebar cucian jika seprai terkumpul pada satu sisi.
- Jangan pernah mencuci selimut listrik dan karpet. Itu akan menyebabkan kerusakan pada mesin cuci dan cucian.
- Silakan gunakan tas cucian untuk merendam dan membenamkan seprai yang mudah mengembang. Seprai semacam itu dapat menyebabkan kerusakan pada cucian dan komponen mesin jika mengembang.
- Terlepas dari ukurannya, kami menyarankan untuk mencucinya satu per satu. Jika dua seprai dengan bahan yang berbeda dicuci pada saat yang bersamaan, itu dapat menyebabkan pengeringan yang tidak normal akibat adanya ketidakseimbangan.

CATATAN

- Cara memasukkan selimut ke dalam tabung.

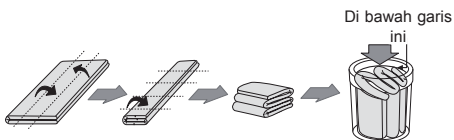

School Care (Perawatan Sekolah)

Gunakan program ini untuk mencuci seragam sekolah.

- Program ini memiliki waktu pencucian yang lebih lama dari program Normal.
- Untuk mengurangi kebisingan saat berputar, program ini menggunakan putaran yang lambat untuk memeras air dari pakaian, sehingga pakaian akan lebih lembap dari biasanya.

Program Pilihan

Water Level (Tingkat Air)

- Tekan tombol **Water Level** untuk menyesuaikan tingkat air.
- Ini dapat diubah selama pengoperasian.
- Mesin ini mendeteksi jumlah cucian secara otomatis, kemudian mengatur Tingkat Air. Mungkin perlu untuk meningkatkan tingkat air secara manual saat mencuci pakaian yang ringan dalam jumlah banyak.
- Saat Anda memilih program pencucian, Tingkat Air akan ditunjukkan pada panel kontrol.
- Saat Tingkat Air dideteksi secara otomatis, tingkat air yang sebenarnya mungkin berbeda tergantung jumlah cucian meski Tingkat Air yang sama ditunjukkan pada panel kontrol.

Wash (Cuci)

- Tekan tombol **Wash** untuk mengubah waktu pencucian.
- Menyesuaikan pengaturan tingkat pencucian akan mengubah waktu siklus dan/atau tindakan pencucian. Tekan tombol **Wash** sampai tingkat pencucian yang diinginkan terpilih.

Rinse (Bilas)

- Tekan tombol **Rinse** untuk mengubah jumlah bilasan.

Pembilasan Intensif

- Gunakan Pembilasan Intensif untuk menghilangkan detergen dengan lebih efektif.

CATATAN

- Opsi yang dapat dipilih akan berbeda-beda, tergantung pada siklus yang dipilih.

Spin (Putar)

- Tekan tombol **Spin** untuk mengubah kekuatan putaran.
- Tekan tombol **START/PAUSE** untuk menampilkan waktu yang tersisa.

Menggunakan fungsi Air Dry

- Saat Anda memilih **Air Dry**, Anda dapat mengurangi waktu pengeringan dengan meminimalkan kelembapan pada cucian.
- Tekan tombol **Spin** selama 3 detik untuk memilih dan tekan tombol **POWER** untuk membatalkan pilihan.

CATATAN

- Selalu jaga agar jumlah cucian hanya 2 kg atau kurang dan pastikan untuk menyebarnya secara merata.
- Pilih 60 menit untuk cucian katun dan 120 menit untuk cucian serat sintetis untuk proses menghilangkan kelembapan yang efektif.

Strong Wave (Gelombang Kuat)

- Tekan tombol **Strong Wave** untuk mengontrol gelombang air.
- Awalnya disetel “medium” tetapi tidak akan ditampilkan. Untuk mengontrol kekuatan gelombang, tekan tombol **Strong Wave**.

Time Delay (Waktu Tunda)

- Anda dapat mengatur penundaan waktu agar mesin cuci dimulai secara otomatis dan selesai setelah interval waktu yang ditentukan.

- 1 Tekan tombol **POWER**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan tombol **Time Delay** untuk menyetel waktu Tunda yang diperlukan.
- 4 Tekan tombol **START/PAUSE**.

CATATAN

- Waktu penundaan adalah waktu menuju akhir program, bukan awal. Waktu pelaksanaan yang sesungguhnya dapat berbeda tergantung suhu air, muatan cuci, dan faktor lain.
- Pemesanan dapat dilakukan hingga 18 jam dengan interval 1 jam sampai 3 - 12 jam dan interval 2 jam untuk 12 - 18 jam. Waktu Tunda tidak dapat disetel kurang dari 3 jam.
- Untuk membatalkan fungsi Waktu Tunda, tekan tombol **Time Delay** berulang kali sampai pemesanan dibatalkan atau tekan tombol **POWER** untuk mematikan dan menyalakan mesin.

Buzzer

- 1 Tekan tombol **POWER**.
- 2 Pilih program pencucian.
- 3 Tekan tombol **Buzzer** untuk mengatur fungsi Buzzer.
- 4 Tekan tombol **START/PAUSE**.

CATATAN

- Setelah fungsi Buzzer di atur maka pengaturannya akan tetap diingat bahkan setelah daya dimatikan.
- Jika Anda ingin mematikan Buzzer, cukup ulangi proses ini.

Turbo Wash™

- Tekan tombol **Turbo Wash™** untuk menghemat waktu dan energi dengan teknologi jet spray.

Soak (Rendam)

- Rendam dapat dipilih untuk mencuci cucian yang sangat kotor dengan merendamnya dalam air selama beberapa waktu untuk menghilangkan kotoran dan debu.
- Apabila rendam diaktifkan, ikon  akan menyala.
- Untuk mengaktifkan opsi Rendam, tekan dan tahan tombol **Turbo Wash™** selama 3 detik.
- Untuk mengubah waktu rendam pada layar atau menonaktifkan opsi Rendam, tekan tombol **Turbo Wash™** saat opsi Rendam diaktifkan.

CATATAN

- Apabila opsi Turbo Wash™ diaktifkan, opsi Rendam tidak dapat diatur bahkan jika tombol **Turbo Wash™** ditekan selama 3 detik.

Tub Dry (Pengeringan Tabung)

- Tekan tombol **Tub Dry** untuk mengeringkan tabung yang kosong setelah pencucian.

Pencucian Manual

Saat Anda hanya membutuhkan siklus Bilas/Putar, Putar, Bilas, atau Cuci saja, ini dapat diatur secara manual.

	Bilas, Putar	Putar saja	Bilas saja	Cuci saja
1	 atau  Tekan tombol POWER .			
2	 Tekan tombol Rinse .	 Tekan tombol Spin .	 Tekan tombol Rinse .	 Tekan tombol Wash .
3	Bilas dan Putar dipilih secara otomatis.	 Tekan tombol Spin untuk menyesuaikan lama putaran.	 Tekan tombol Spin sampai fungsi putar dibatalkan.	Bilas dan Putar dipilih secara otomatis.
4	  Tekan tombol Rinse dan Spin untuk menyesuaikan jumlah bilasan dan jumlah putaran.		 Tekan tombol Rinse untuk menyesuaikan jumlah bilasan.	  Tekan tombol Rinse dan Spin sampai fungsi bilas dan putar dibatalkan.
5	 Tekan tombol START/PAUSE .			

CATATAN

- saat pilihan Cuci, Cuci/Bilas atau Bilas saja dipilih, air tidak akan dibuang setelah pencucian selesai. Jika Anda ingin membuang air, pilih **Spin** saja.
- Jika hanya Bilas yang dipilih, proses akan dimulai dengan memasok air dari lubang masukan.
- Jika Anda tidak memilih apa pun untuk Tingkat Air, tingkat air akan disetel secara otomatis.

Fungsi Khusus

Child Lock (Kunci Pengaman Anak)

Gunakan pilihan ini untuk menonaktifkan kontrol. Fitur ini dapat mencegah anak-anak dari mengubah program atau mengoperasikan alat.

Mengunci Panel Kontrol

- 1 Tekan dan tahan tombol **Water Level** dan **Spin** selama 3 detik.
- 2 'L' dan sisa waktu ditampilkan secara bergantian pada tampilan saat kontrol dikunci.
 - Saat Kunci Anak diatur, semua tombol akan dikunci kecuali tombol **POWER**.

CATATAN

- Mematikan daya tidak akan mengatur ulang fungsi kunci anak. Anda harus menonaktifkan kunci anak agar dapat mengakses fungsi lain.

Membuka Kunci Panel Kontrol

Tekan dan tahan tombol **Water Level** dan **Spin** selama 3 detik.

- Suara bip berbunyi dan sisa waktu untuk program yang dipilih akan muncul lagi di layar.

Aplikasi LG ThinQ

Aplikasi LG ThinQ memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan alat menggunakan ponsel cerdas.

Fitur Aplikasi LG ThinQ

Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

Siklus Mesin Cuci (Mulai Jarak Jauh, Unduh Siklus)

Mengatur atau mengunduh siklus pilihan dan mengoperasikannya menggunakan kendali jarak jauh.

Penasihat Pembersihan Tabung

Fungsi ini menunjukkan berapa banyak sisa siklus sebelum menjalankan fungsi **Tub Clean** (Pembersihan Tabung).

Pemantauan energi

Fungsi ini memeriksa konsumsi energi dari siklus yang digunakan baru-baru ini dan rata-rata bulanan.

Smart Diagnosis

Fungsi ini memberikan informasi yang berguna untuk mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat berdasarkan pola pemakaian.

Pengaturan

Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada alat dan dalam aplikasi.

Peringatan Push


Saat siklus selesai atau alat mengalami masalah, Anda memiliki opsi untuk menerima pemberitahuan tekan (push) pada ponsel cerdas. Pemberitahuan akan terpicu bahkan jika aplikasi **LG ThinQ** tidak aktif.

CATATAN


- Bila Anda mengubah router nirkabel, penyedia layanan internet, atau kata sandi Anda, hapus alat yang terdaftar dari aplikasi **LG ThinQ**, kemudian daftarkan lagi.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fungsi mungkin berbeda tergantung model.

Sebelum Menggunakan Aplikasi LG ThinQ

- 1 Cek jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
 - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah. Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.
- 2 Matikan **Data mobile** atau **Data Seluler** pada ponsel cerdas Anda.

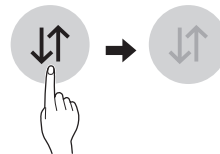

- 3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.

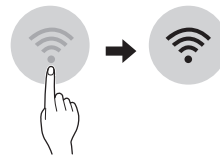

CATATAN

- Untuk melakukan verifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon  pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk memeriksa frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.

- **LG ThinQ** tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kesalahan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.

CATATAN

- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
- Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda-beda tergantung sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP**, ada kemungkinan Anda tidak berhasil untuk mengatur jaringan. Silakan ganti ke protokol keamanan lainnya (disarankan untuk menggunakan **WPA2**) dan daftarkan produk lagi.

Memasang Aplikasi LG ThinQ

Cari aplikasi **LG ThinQ** dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

Menggunakan Alat dari Jarak Jauh

Remote Start (Mulai Jarak Jauh)

Gunakan ponsel cerdas untuk mengendalikan alat Anda dari jarak jauh. Anda juga dapat memantau operasi siklus sehingga Anda mengetahui sisa waktu dalam siklus.

Menggunakan fungsi ini

- 1 Masukkan cucian ke dalam tabung dan tambahkan deterjen ke dalam laci dispenser deterjen.
 - Jika ingin, tambahkan pemutih atau pelembut kain ke area dispenser yang sesuai.
- 2 Tekan tombol **POWER**.
- 3 Tekan dan tahan tombol **Remote Start** selama 3 detik untuk mengaktifkan fungsi kendali jarak jauh.
- 4 Mulai siklus dari aplikasi **LG ThinQ** pada ponsel cerdas Anda.

CATATAN

- Setelah fungsi ini diaktifkan, Anda dapat memulai siklus dari aplikasi ponsel cerdas **LG ThinQ**. Jika siklus tidak dimulai, alat akan menunggu untuk memulai siklus sampai alat dimatikan dari jarak jauh dari aplikasi atau fungsi ini dinonaktifkan.
- Jika pintu telah dibuka, Anda tidak dapat memulai siklus dari jarak jauh.

Nonaktifkan fungsi ini secara manual

Ketika fungsi ini diaktifkan, tekan dan tahan tombol **Remote Start** selama 3 detik.

Download Cycle (Unduh Siklus)

Anda dapat mengunduh siklus baru dan khusus yang tidak disertakan dalam siklus dasar alat.

Alat yang telah berhasil didaftarkan dapat mengunduh beragam siklus khusus untuk alat tersebut.

Setelah pengunduhan siklus pada alat selesai dilakukan, produk akan menyimpan siklus yang diunduh sampai ada siklus baru yang diunduh.

CATATAN

- Hanya satu siklus terunduh yang dapat disimpan ke alat pada satu waktu.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Open Source

Untuk mendapatkan Source Code di bawah GPL, LGPL, MPL dan Open Source lainnya, yang termasuk dalam produk ini, silahkan kunjungi <http://opensource.lge.com>.

Selain untuk Source Code, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberi Anda kode open source pada CD-ROM dengan penggantian biaya untuk biaya melakukan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) berdasarkan permintaan melalui email ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir kami untuk produk ini. Penawaran ini berlaku bagi siapa saja yang menerima informasi ini.

Smart Diagnosis

Fitur ini hanya tersedia pada model dengan logo  atau .

Gunakan fitur ini untuk membantu Anda mendiagnosis dan menyelesaikan masalah pada alat Anda.

CATATAN

- Untuk alasan yang tidak disebabkan dari kelalaian LGE, layanan mungkin tidak beroperasi karena adanya faktor eksternal seperti, tetapi tidak terbatas pada, tidak tersedianya Wi-Fi, pemutusan Wi-Fi, kebijakan toko aplikasi setempat, atau tidak tersedianya aplikasi.
- Fitur ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya dan mungkin memiliki bentuk yang berbeda tergantung tempat Anda berada.

Menggunakan LG ThinQ untuk Mendiagnosis Masalah

Jika Anda mengalami masalah pada alat Anda yang dilengkapi Wi-Fi, maka alat dapat mengirimkan data pemecahan masalah ke telepon pintar menggunakan aplikasi **LG ThinQ**.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.


Menggunakan Diagnosis yang Terdengar untuk Mendiagnosis Masalah

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menggunakan metode diagnosis yang terdengar.

- Luncurkan aplikasi **LG ThinQ** dan pilih fitur **Smart Diagnosis** di menu. Ikuti petunjuk untuk diagnosis terdengar yang disediakan di aplikasi **LG ThinQ**.

- 1 Tekan tombol **POWER** untuk menyalakan alat.
 - Jangan tekan tombol lainnya.

- 2 Letakkan lubang bicara ponsel pintar Anda di dekat logo  atau .

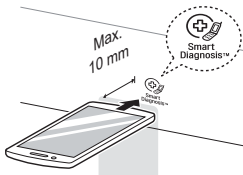

- 3 Tekan dan tahan tombol **Tub Dry** selama 3 detik atau lebih sambil terus memegang lubang bicara ponsel cerdas Anda di logo hingga transfer data selesai.
 - Pertahankan ponsel cerdas di tempatnya hingga transfer selesai. Sisa waktu transfer data akan ditampilkan.
- 4 Setelah transfer data selesai, diagnosis akan ditampilkan dalam aplikasi.

CATATAN

- Untuk hasil terbaik, jangan memindahkan ponsel cerdas saat nada sedang ditransmisikan.

PERINGATAN

- Cabut steker mesin cuci sebelum membersihkan untuk menghindari risiko sengatan listrik. Tidak mematuhi peringatan ini dapat menyebabkan cedera parah, kebakaran, sengatan listrik, atau kematian.
- Jangan pernah menggunakan bahan kimia keras, pembersih yang bersifat mengikis, atau larutan untuk membersihkan mesin cuci. Itu dapat merusak lapisan mesin cuci.

Membersihkan Mesin Cuci Anda

Perawatan Setelah Mencuci

- Jika Anda selalu menggunakan air DINGIN, kami menyarankan pencucian HANGAT atau PANAS digunakan secara berkala misalnya setiap 5 pencucian setidaknya satu kali menggunakan air HANGAT.
- Matikan keran untuk mencegah kemungkinan banjir seandainya selang pecah.
- Selalu cabut steker setelah penggunaan.
- Setelah siklus selesai, bersihkan pintu dan bagian dalam segel pintu untuk menghilangkan kelembapan.
- Biarkan pintu terbuka untuk mengeringkan interior tabung.
- Bersihkan bodi mesin cuci dengan kain kering untuk menghilangkan kelembapan.

Membersihkan Eksterior

Perawatan mesin cuci yang tepat bisa memperpanjang masa pakainya.

Eksterior:

- Segera bersihkan segala tumpahan.
- Usap dengan kain lembap.
- Jangan menekan permukaan layar dengan benda tajam.

Laci Dispenser:

Deterjen dan pelembut kain dapat menumpuk di laci dispenser. Lepas laci dan bagian dalamnya, lalu periksa apakah ada endapan secara berkala, satu atau dua kali sebulan.

Tub Clean (Pembersihan Tabung)

Pembersihan Tabung adalah siklus khusus untuk membersihkan bagian dalam mesin cuci. Lakukan siklus ini secara rutin.

- 1 Keluarkan pakaian atau barang apa pun dari mesin cuci.
- 2 Buka laci dispenser dan tambahkan anti-limescale ke kompartemen cuci utama.
- 3 Tutup laci dispenser secara perlahan. Tutup pintu.
- 4 Tekan tombol **Program** untuk memilih **Tub clean**.
- 5 Tekan tombol **START/PAUSE** untuk memulai.
- 6 Setelah siklus selesai, biarkan pintu tetap terbuka untuk memungkinkan bukaan pintu mesin cuci, gasket fleksibel dan kaca pintu menjadi kering.

PERHATIAN

- Anak-anak harus diawasi jika Anda meninggalkan pintu mesin cuci tetap terbuka.

CATATAN

- Jangan menambahkan deterjen apa pun ke laci dispenser deterjen. Busa yang berlebihan dapat terbentuk dan bocor dari mesin cuci.


Quick Tub Clean (Opsional)

Gunakan program ini untuk membersihkan bagian dalam dan luar tabung dengan cepat. Disarankan untuk menggunakan program ini sebelum mencuci pakaian bayi.


Membersihkan Filter Saluran Air Masuk

- Matikan keran air ke mesin jika mesin cuci akan ditinggal dalam waktu lama (mis., liburan), terutama jika tidak ada penguras lantai (selokan) di sekitar rumah.
- Pesan kesalahan 'E' akan ditampilkan pada panel kontrol saat air tidak dapat masuk ke laci detergen.
- Jika air sangat sadah atau mengandung kapur, filter saluran air masuk dapat tersumbat. Karena itu, sebaiknya bersihkan secara berkala.

- 1 Matikan keran air dan lepaskan selang air.

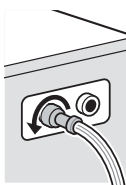


- 2 Bersihkan filter menggunakan sikat keras.

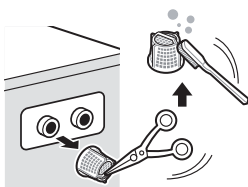


Membersihkan Filter Pompa Pembuangan (Opsional)

- Filter pembuangan mengumpulkan benang dan benda kecil yang tertinggal dari cucian. Periksa secara rutin untuk memastikan filter bersih sehingga mesin cuci bisa berjalan lancar.
- Buang semua air dari tabung dengan menjalankan siklus putar saja selama beberapa menit lalu cabut steker mesin dari stopkontak.


- 1 Putar penutup bagian belakang mesin berlawanan arah jarum jam dan tarik keluar.

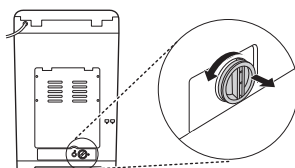

- 2 Bersihkan benda asing dan bulu dalam casing pompa dan dari filter.

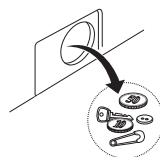

- 3 Memasang kembali penutup. Masukkan filter di sepanjang bingkai pemandu di dalam casing pompa. Filter harus menghadap ke bingkai pemandu di dalam casing pompa lalu putar penutup searah jarum jam.

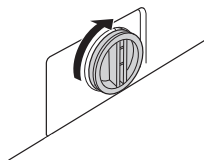

PERHATIAN


- Berhati-hatilah saat membuang air, karena sisa air mungkin panas.

Perawatan saat Iklim Dingin

- Bila beku, produk tidak dapat beroperasi secara normal. Pastikan Anda memasang produk di tempat yang tidak akan membuatnya beku, saat musim dingin.
- Pastikan anda memeriksa yang berikut ini.


Cara Menjaga Agar Produk Tidak Membeku

- Setelah menutup keran, lepaskan selang air dingin dari keran, dan keluarkan air sambil tetap mengarahkan selang ke bawah.

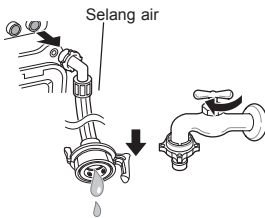

Cara Menangani Pembekuan

- Bila terjadi masalah pasokan air, lakukan tindakan berikut.
 - Matikan keran, dan cairkan keran dan kedua area sambungan selang pasokan produk menggunakan kain air panas.
 - Ambil selang pasokan dan rendam dalam air hangat di bawah suhu 50–60 °C.

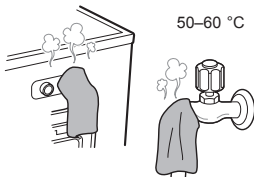

Pembersihan Filter Serat (hanya beberapa model)


Filter ini merupakan bagian penting untuk hasil performa mencuci yang efisien, jadi Anda perlu melakukan perawatan khusus. Sebaiknya filter dibersihkan secara teratur.

⚠ PERHATIAN


- Bersihkan filter serat setidaknya setelah mencuci 2-3 kali.
- Jangan menjatuhkan filter ke lantai.
- Berhati-hatilah agar kuku Anda tidak tersangkut di filter saat Anda memegang filter.
- Filter serat harus dikembalikan ke posisi aslinya setelah dicuci untuk menghindari kerusakan pada cucian Anda. Jangan mengoperasikan mesin bila filter serat dilepas.
- Jika lubang jala filter serat tersumbat, benda asing dalam cucian dapat tidak tersaring.
- Jangan meninggalkan benda yang terbuat dari besi (seperti jepitan baju, jepitan rambut, dsb.) yang mudah berkarat di dalam filter serat.

Jenis 1


- 1 Tekan tab pelepas pada bagian atas penutup filter dan tarik ke depan.

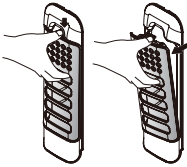


- 2 Buka penutup dan buang serat.

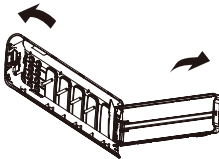

- 3 Cuci filter dengan sikat yang lembut.

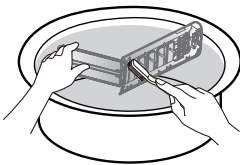


- 4 Tutup penutup lalu masukkan bagian bawah filter ke dalam tabung cuci dan tekan ke bawah kemudian tekan bagian atas ke posisinya sampai Anda mendengar suara klik.

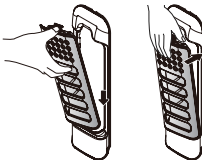


Jenis 2


- 1 Tekan kedua sisi tab pelepas penutup filter dan tarik ke depan.

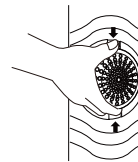

- 2 Buka penutup, buang serat lalu cuci bersih.

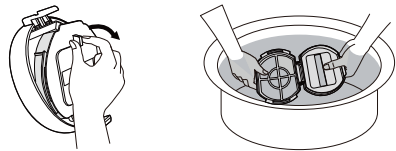

- 3 Tutup penutup lalu masukkan bagian bawah filter ke dalam rumah tabung cuci dan tekan ke bawah kemudian tekan bagian atas ke posisinya sampai Anda mendengar suara klik.



Alat dilengkapi dengan sistem pemantau kesalahan otomatis untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah pada tahap awal. Jika alat tidak berfungsi dengan benar atau tidak berfungsi sama sekali, periksa hal-hal berikut sebelum Anda menghubungi layanan:

Mendiagnosis Masalah

Gejala	Alasan	Solusi
Suara berderak dan berisik	Benda asing, seperti kunci, koin, atau peniti mungkin ada di dalam tabung.	Hentikan mesin cuci, periksa apakah ada benda asing di dalam tabung. Jika bunyi terus berlanjut setelah mesin cuci dinyalakan ulang, hubungi layanan.
	Muatan cucian yang berat dapat menghasilkan bunyi dentuman. Ini biasanya normal.	Jika suara berlanjut, mesin cuci mungkin tidak seimbang. Hentikan dan ratakan ulang beban cucian.
Suara benturan	Muatan cucian mungkin tidak seimbang.	Hentikan sementara siklus dan seimbangkan muatan setelah pintu terbuka.
	Bahan kemasan tidak dilepas.	Lepaskan bahan kemasan
Suara getaran	Muatan cucian mungkin tidak diletakkan secara merata di dalam tabung.	Hentikan sementara siklus dan seimbangkan muatan setelah pintu terbuka.
	Tidak semua kaki penyeimbang bertumpu kokoh dan rata di lantai.	Lihat Meratakan Alat di bagian Pemasangan
	Lantai tidak cukup keras.	Pastikan bahwa lantai keras dan tidak lentur. Lihat bagian Persyaratan Tempat Pemasangan.
Noda tidak hilang	Pilihan yang tepat tidak dipilih.	Kotoran yang lebih parah dan noda yang lebih membandel mungkin memerlukan daya pembersihan ekstra. Pilih fitur Soak untuk meningkatkan kemampuan membersihkan siklus yang dipilih.
	Noda yang sudah membekas.	Barang yang sudah dicuci sebelumnya mungkin memiliki noda yang sudah membekas. Noda ini mungkin sulit dihilangkan dan mungkin perlu dicuci dengan tangan atau perawatan awal (pretreat) untuk membantu menghilangkan noda.





Gejala	Alasan	Solusi
Meninggalkan noda	Pemutih atau pelembut dikeluarkan terlalu awal.	- Kompartemen dispenser diisi berlebihan sehingga menyebabkan pemutih atau pelembut dikeluarkan langsung. SELALU takar pemutih untuk mencegah pengisian berlebih. - Tutup laci dispenser secara perlahan.
	Pemutih atau pelembut ditambahkan langsung ke muatan cucian di dalam tabung.	Selalu gunakan dispenser untuk memastikan bahwa produk cucian dikeluarkan dengan baik pada saat yang tepat dalam siklus.
	Pakaian tidak dipilah dengan baik.	- Selalu cuci warna gelap secara terpisah dari warna terang dan warna putih untuk mencegah luntur. - Jangan pernah mencuci barang yang sangat kotor bersama dengan barang yang hanya kotor sedikit.
Kebocoran air	Sambungan selang pasokan longgar pada bagian yang tersambung ke keran atau mesin cuci.	- Periksa selang apakah ada kebocoran, bagian yang retak atau pecah. - Kencangkan sambungan selang.
	Pipa pembuangan air tersumbat.	Mesin cuci memompa keluar air dengan sangat cepat. Periksa apakah air meluap keluar dari pipa pembuangan selama pembuangan. Jika air terlihat keluar dari pembuangan, periksa apakah selang pembuangan sudah dipasang dengan benar dan periksa apakah ada penghalang dalam pembuangan. Hubungi tukang ledeng untuk memperbaiki pipa pembuangan.
	Selang pembuangan lepas dari saluran pembuangan atau tidak dimasukkan cukup dalam.	Sambungkan selang pembuangan ke selang pasokan atau pipa tegak untuk mencegah agar tidak lepas selama pembuangan. Untuk pipa pembuangan yang lebih kecil, masukkan selang pembuangan ke dalam pipa sedalam flens selang pembuangan. Untuk pipa pembuangan yang lebih besar, masukkan selang pembuangan ke dalam pipa 2,5 - 5 cm melewati flens.
	Barang yang besar seperti bantal atau selimut berada di atas dari bagian atas tabung.	Hentikan mesin cuci dan periksa muatan. Pastikan muatan tidak melampaui sisi atas tabung.









Gejala	Alasan	Solusi
Mesin cuci tidak beroperasi	Panel kontrol telah mati karena tidak adanya aktivitas.	• Ini sesuatu yang normal. Tekan tombol POWER untuk menyalakan mesin cuci.
	Mesin cuci tidak disambungkan ke listrik.	• Pastikan kabel dicolokkan dengan baik ke stopkontak yang berfungsi.
	Pasokan air dimatikan.	• Buka keran air panas dan dingin sepenuhnya.
	Kontrol tidak diatur dengan benar.	• Pastikan siklus disetel dengan benar, tutup pintu dan tekan tombol START/PAUSE .
	Pintu terbuka.	• Tutup pintu dan pastikan tidak ada yang terjepit di pintu yang membuatnya tidak dapat tertutup sempurna.
	Pemutus rangkaian/sekring mati/putus.	• Periksa pemutus rangkaian/sekring rumah. Ganti sekring atau setel ulang pemutus. Mesin cuci harus berada dalam satu rangkaian khusus tersendiri. Mesin cuci akan melanjutkan siklus di mana mesin tersebut berhenti setelah listrik tersambung kembali.
	Kontrol perlu direset.	• Tekan tombol POWER , kemudian pilih kembali siklus yang diinginkan dan tekan tombol START/PAUSE .
	Mulai/Jeda tidak ditekan setelah siklus disetel.	• Tekan tombol POWER kemudian pilih kembali siklus yang diinginkan dan tekan tombol START/PAUSE . Mesin cuci akan mati jika tombol START/PAUSE tidak ditekan dalam 60 menit.
	Tekanan air sangat rendah.	• Periksa keran lain di rumah untuk memastikan bahwa tekanan air di rumah mencukupi.
	Mesin cuci terlalu dingin.	• Jika mesin cuci telah terekspos dengan suhu di bawah titik beku selama jangka waktu yang lama, biarkan mesin cuci menjadi hangat dulu sebelum menekan tombol POWER .
	Mesin cuci memanaskan air atau mengeluarkan uap.	• Tabung mesin cuci dapat berhenti beroperasi sementara waktu pada siklus tertentu, sementara air dipanaskan dengan aman sampai suhu yang disetel.

Gejala	Alasan	Solusi
Mesin cuci tidak terisi dengan baik	Filter tersumbat.	• Pastikan filter masukan pada katup pengisian tidak tersumbat.
	Selang pasokan mungkin tertekuk.	• Pastikan selang pasokan tidak tertekuk atau tersumbat.
	Pasokan air tidak mencukupi.	• Pastikan keran air panas dan dingin dibuka sepenuhnya.
	Selang pasokan air panas dan dingin terbalik.	• Periksa sambungan selang pasokan.
Mesin cuci tidak membuang air	Selang pembuangan tertekuk.	• Pastikan selang pembuangan tidak tertekuk.
	Pembuangan berada lebih tinggi dari 1,2 m di atas lantai.	• Pastikan selang pembuangan tidak lebih tinggi dari 1,2 m di atas bagian dasar mesin cuci.
Kusut	Pakaian tidak segera dikeluarkan dari mesin cuci.	• Selalu keluarkan cucian dari mesin cuci segera setelah siklus selesai.
	Mesin cuci kelebihan muatan.	• Mesin cuci dapat diisi penuh, tetapi tabung tidak boleh terlalu padat terisi cucian. Pintu mesin cuci harus dapat ditutup dengan mudah.
	Selang pasokan air panas dan dingin terbalik.	• Pembilasan dengan air panas dapat membuat pakaian menjadi kusut. Periksa sambungan selang pasokan.
Detergen hanya dikeluarkan sebagian atau tidak dikeluarkan sama sekali	Terlalu banyak detergen yang digunakan.	• Ikuti panduan yang diberikan oleh produsen detergen.
Bau apak atau jamur pada mesin cuci	Bagian dalam tabung tidak dibersihkan dengan baik.	• Jalankan siklus Pembersihan tabung secara rutin.
Waktu siklus lebih lama dari biasanya	Muatan terlalu kecil.	• Tambahkan lebih banyak cucian untuk memungkinkan mesin cuci menyeimbangkan muatan.
	Cucian yang berat dicampur dengan cucian yang ringan.	• Selalu coba untuk mencuci barang dengan berat yang mirip untuk memungkinkan mesin cuci menyeimbangkan berat muatan secara merata untuk putaran.
	Muatan tidak seimbang.	• Seimbangkan muatan secara manual jika cucian saling terbelit satu sama lain.

Gejala	Alasan	Solusi
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah.	Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG ThinQ.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan.	Matikan Data mobile ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah.	Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz.	Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh.	Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.

Pesan Kesalahan

Gejala	Alasan	Solusi
	Pintu tidak tertutup dengan baik.	Tutup rapat pintu. Jika kode kesalahan tidak hilang, hubungi layanan.
	Kesalahan saklar kunci pintu.	- Periksa apakah ada sesuatu yang terjepit di pintu, termasuk bahan kemasan atau pakaian. - Tutup rapat pintu. Jika kode kesalahan tidak hilang, hubungi layanan.
	Fitur Pembuangan Khusus.	Jika mesin cuci dihentikan sementara pada suatu siklus selama beberapa menit, siklus akan dibatalkan dan air yang tersisa dalam tabung akan dibuang.
	Keran pasokan air tidak terbuka sepenuhnya.	Buka keran sepenuhnya.
	Selang saluran air tertekuk, terjepit, atau tertindih.	Luruskan selang.
	Filter masukan air tersumbat.	Bersihkan filter masukan.
	Tekanan pasokan air ke keran atau rumah terlalu rendah.	Hubungi tukang ledeng untuk memperbaiki saluran air.
	Pasokan air tersambung dengan selang pembatas kebocoran (leak limiting hose).	Jangan menggunakan selang pembatas kebocoran (leak limiting hose).
	Benda asing, seperti koin, peniti, klip, dsb., terjepit antara pelat cuci dan keranjang dalam.	Matikan mesin cuci lalu tekan tombol POWER. Tekan tombol Spin tanpa memilih siklus untuk membuang air dan memutar muatan. Saat putaran selesai, keluarkan pakaian lalu cari dan singkirkan benda apa pun yang terjepit di pelat cuci.
	Selang pembuangan tertekuk, terjepit, atau tertindih.	Luruskan selang.
	Tempat pembuangan lebih tinggi dari 1,2 m di atas dasar mesin cuci.	Sesuaikan atau perbaiki pembuangan. Ketinggian maksimum pembuangan adalah 1,2 m.

Gejala	Alasan	Solusi
	Operasi menyeimbangkan ulang UE tidak berhasil.	Upaya otomatis untuk menyeimbangkan muatan tidak berhasil. Siklus telah dihentikan sementara untuk memungkinkan muatan disesuaikan secara manual.
	Muatan terlalu kecil.	Tambahkan lebih banyak cucian untuk memungkinkan mesin cuci menyeimbangkan muatan.
	Cucian yang berat dicampur dengan cucian yang ringan.	Cucilah cucian dengan berat yang serupa.
	Muatan tidak seimbang.	Seimbangkan muatan secara manual jika cucian saling terbelit satu sama lain.
	Kesalahan kontrol.	Cabut steker mesin cuci dan tunggu selama 60 detik. Sambungkan kembali steker dan coba lagi. Jika kode kesalahan tidak hilang, hubungi layanan.
	Tingkat air terlalu tinggi akibat katup air yang rusak.	Matikan keran air, cabut steker mesin cuci, dan hubungi layanan.
	Sensor tingkat air tidak bekerja dengan benar.	Matikan keran air, cabut steker mesin cuci, dan hubungi layanan.
	Kesalahan motor telah terjadi.	Biarkan mesin cuci berdiri selama 30 menit lalu mulai ulang siklus. Jika kode kesalahan tidak hilang, hubungi layanan.
	Kesalahan kopling.	Cabut steker mesin cuci dan hubungi layanan.
	Alarm Tub Clean.	Jalankan program Tub Clean.
	Sensor untuk mendeteksi pakaian rusak.	Seimbangkan muatan secara manual jika cucian saling terbelit satu sama lain.
	Putaran motor terlalu lambat.	Cabut steker mesin cuci dan tunggu selama 60 detik. Sambungkan kembali listrik dan coba lagi.
	Titik kontak Sambungan rusak.	
	CL bukan kerusakan/error. CL mencegah anak-anak untuk mengganti siklus atau engoperasian mesin cuci.	Untuk meng-non-aktifkan fitur CL, tekan dan tahan tombol Water Level dan Spin secara bersamaan selama 3 detik.

GARANSI TERBATAS INI TIDAK MENCAKUP:

- Perjalanan layanan untuk mengirim, mengambil, atau memasang atau memperbaiki produk; instruksi kepada pelanggan mengenai pengoperasian produk; perbaikan atau penggantian sekering atau koreksi sistem kabel maupun perpipaan, atau koreksi atas perbaikan/pemasangan tidak resmi.
- Kegagalan pengoperasian produk selama gangguan listrik dan interupsi atau layanan listrik yang tidak memadai.
- Kerusakan akibat pipa air bocor atau rusak, pipa air beku, saluran pembuangan terbatas, pasokan air tidak memadai atau terganggu.
- Kerusakan akibat pengoperasian Produk di lingkungan yang korosif atau bertentangan dengan instruksi yang disebutkan di buku panduan pemilik Produk.
- Kerusakan Produk karena kecelakaan, hama dan kutu, petir, angin, kebakaran, banjir, atau kuasa Tuhan.
- Kerusakan atau kesalahan yang disebabkan oleh modifikasi atau pengubahan tidak sah, atau jika digunakan selain dari tujuan yang dimaksudkan, atau kebocoran air karena unit tidak dipasang dengan benar.
- Kerusakan atau kegagalan karena arus listrik, tegangan, atau perpipaan yang tidak tepat, penggunaan komersial atau industrial, atau penggunaan aksesoris, komponen, atau produk pembersih habis pakai yang tidak disetujui oleh LG.
- Kerusakan yang disebabkan oleh transportasi dan penanganan, termasuk goresan, penyok, tercongkel, dan/atau kerusakan lainnya pada produk Anda, kecuali dikarenakan kerusakan bahan atau pengerjaan dan dilaporkan dalam waktu satu (1) minggu pengiriman.
- Kerusakan atau item yang hilang pada layar, produk tidak lengkap, diskon, atau Produk daur ulang (refurbish).
- Produk dengan nomor seri asli yang telah dibuang, diubah, atau tidak bisa langsung ditentukan. Model dan Nomor seri, beserta kuitansi penjualan asli, diperlukan untuk validasi garansi.
- Peningkatan biaya utilitas dan pengeluaran utilitas tambahan.
- Perbaikan jika Produk Anda digunakan selain dari penggunaan normal atau rumah tangga pada umumnya (mis., penggunaan komersial, di kantor, dan tempat rekreasi) atau bertentangan dengan petunjuk yang diuraikan pada manual pengguna Produk.
- Biaya terkait pemindahan Produk Anda dari rumah untuk diperbaiki.
- Pemindahan dan pemasangan ulang Produk apabila dipasang di lokasi yang sulit diakses atau tidak dipasang sesuai dengan instruksi pemasangan yang diterbitkan, termasuk buku panduan pemasangan dan pemilik LG.
- Kerusakan akibat penggunaan yang tidak tepat, penyalahgunaan, pemasangan, perbaikan, atau pemeliharaan yang tidak tepat. Perbaikan yang tidak tepat meliputi penggunaan komponen yang tidak disetujui atau disebutkan oleh LG.

Catatan

Catatan

Catatan



LG Electronics Indonesia

**PT.LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower LT.29 BC& 31 ABCD
JL.Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Utara - Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, 12240, Indonesia**

**Layanan Konsumen/Customer Information Center:
14010**

**Tanda Pendaftaran
Petunjuk Penggunaan Manual Dan
Kartu Jaminan/Garansi
Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronik
Nomor : I.14.LEI2.00402.0119**