



Life's Good


MINI COMPONENTE

Modelo : CM4350

ESPAÑOL | MANUAL SIMPLE (1 de 2)

Para ver las instrucciones de las características avanzadas, visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del Propietario. Ciertos contenidos de este manual pueden ser diferentes a los de su unidad.

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.

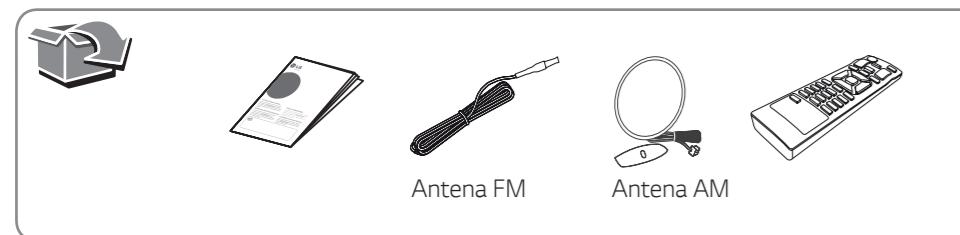

www.lg.com




* MFL69591333 *



Life's Good



Conexión de las bocinas

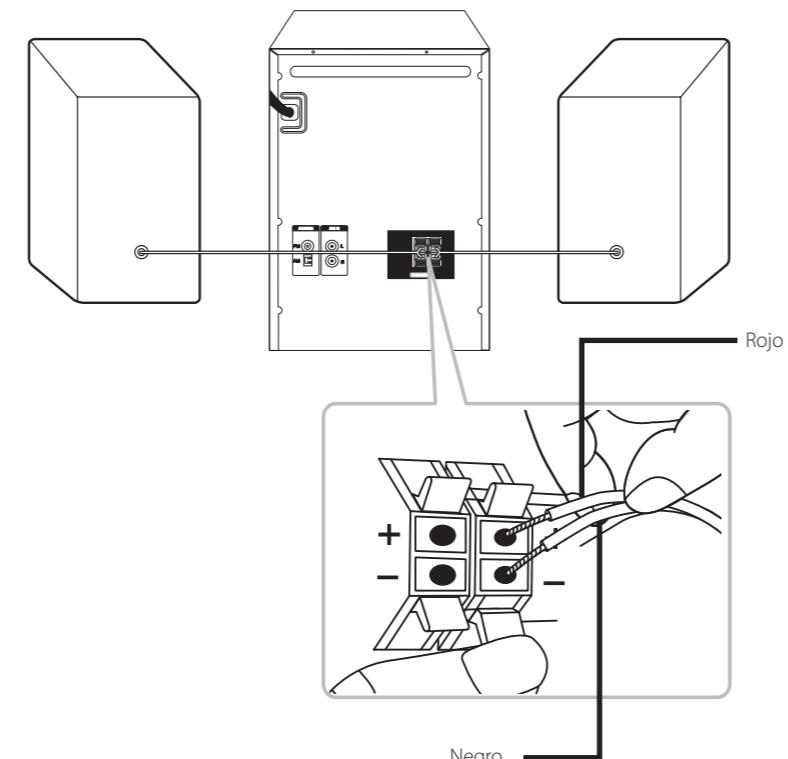


! Utilice las bocinas alejadas de la pantalla de la TV o el monitor de la PC.




Uso de un dispositivo externo (① o, ②)


- 1
- 2 Conexión AUX

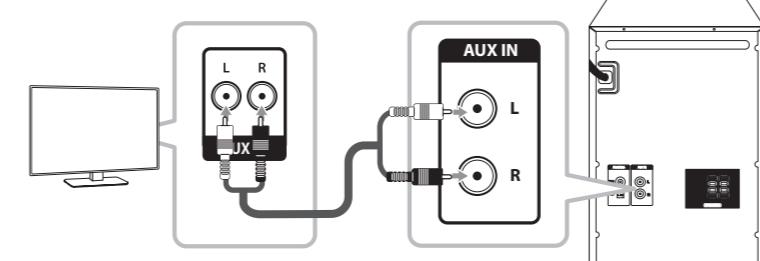

- 1
- 2 Conexión PORT. IN

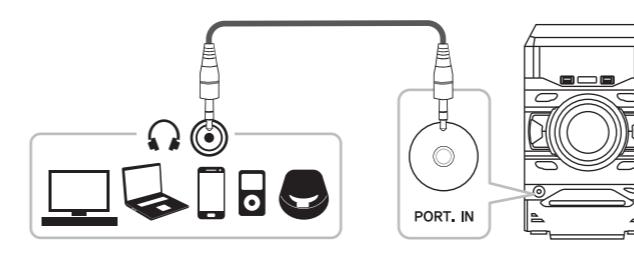

- 2
- 3

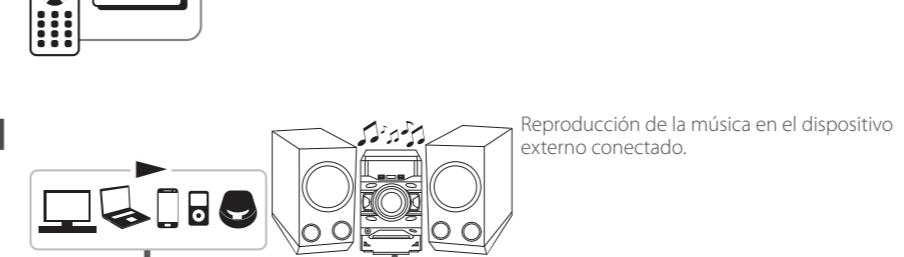


Selección la opción AUX o PORTABLE.


Reproducción de la música en el dispositivo externo conectado.




Reproducción de discos y datos

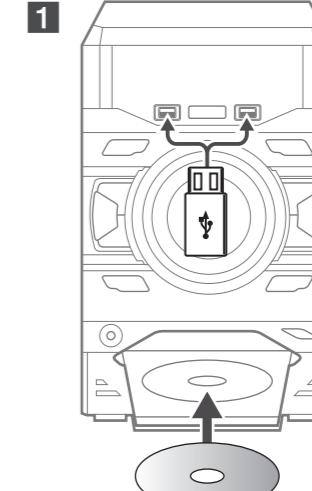

Conecte el USB o inserte el CD que desea reproducir.

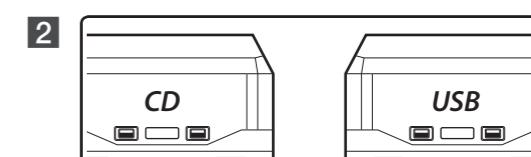

Selección el CD o USB.

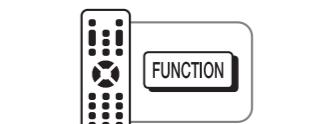


Selección la canción deseada y comenzará su reproducción.



Operación de radio

- 1

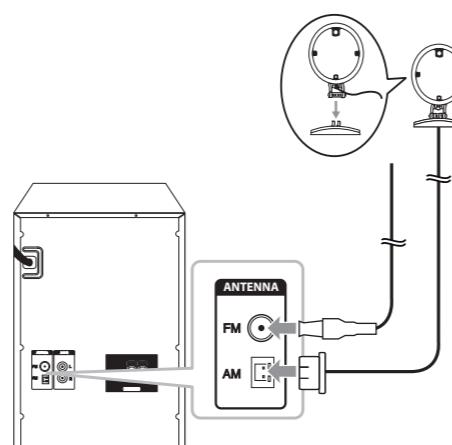


Selección FM o AM.

- 2



- 3

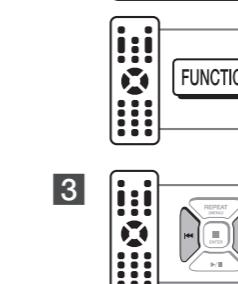

Sintonice la frecuencia deseada.

! Sintonización automática : Presione y retenga.

! Sintonización manual : Presione.




Presintonización de emisoras de radio

- 1




Selección la emisora de radio que desea presintonizar.

- 2

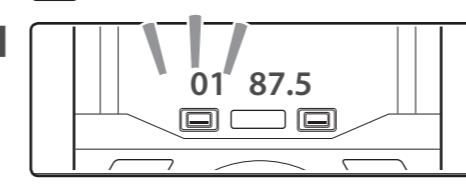


Selección el número de presintonía y guarde la emisora.

- 3

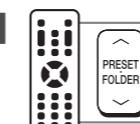


Selección la emisora presintonizada que desee escuchar.

Para borrar todas las emisoras guardadas

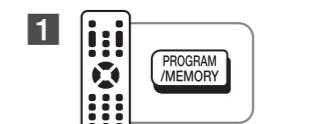

Presione y retenga.

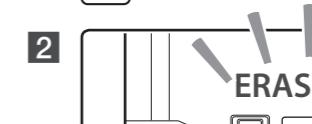


Presione PROGRAM/MEMORY cuando 'ERASEALL' parpadee para confirmar.






LG Sound Sync

LG Sound Sync le permite controlar algunas funciones de esta unidad mediante el control remoto de su LG TV. Las funciones que se pueden controlar son la subida/bajada de volumen y el silencio. Asegúrese de que su TV tiene el logotipo de LG Sound Sync como se muestra arriba.

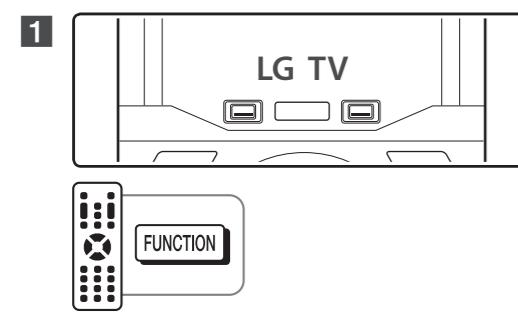


Seleccione la función LG TV.

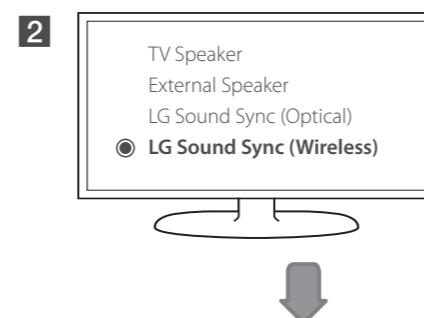

Sound Sync Wireless

Menú de configuración de la TV → [Sonido] → [Salida de sonido de la TV] → [LG Sound Sync (Inalámbrico)]

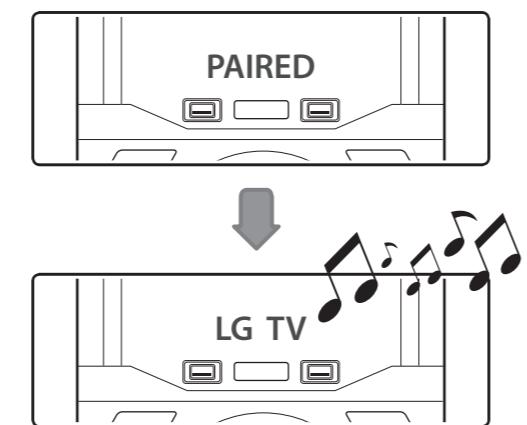

! Para información específica de operación, consulte el manual de instrucciones de su TV.

! Cuando las conexiones fallen, compruebe el estado de esta unidad y su TV: encendido/apagado, función.


! El tiempo necesario para apagar esta unidad es diferente dependiendo de su TV.



Uso de BLUETOOTH®



Seleccione la función Bluetooth.

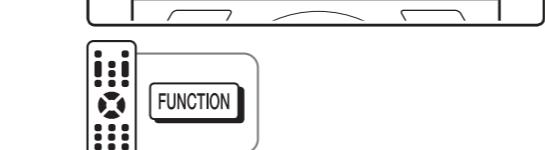

Encienda el Bluetooth y seleccione "LG CM4350 (XX)" en su dispositivo Bluetooth.



! Ingrese el código PIN (0000) según sea necesario.

! Cuando esta unidad se conecta con éxito a su dispositivo Bluetooth, aparece "PAIRED" en la pantalla y cambia al nombre del dispositivo Bluetooth en unos segundos.

! Si no está disponible el nombre del dispositivo en la unidad, aparecerá, "—".



Reproduzca música en su dispositivo Bluetooth.

! Esta unidad puede conectarse hasta a 3 dispositivos Bluetooth cuando se utiliza el modo Bluetooth. Sin embargo, la música puede reproducirse solamente desde uno de los dispositivos conectados.

! La conexión de emparejamiento múltiple solo es compatible con dispositivos Android o iOS. (La conexión de emparejamiento múltiple puede no ser compatible dependiendo de las especificaciones del dispositivo conectado.)


! Los dispositivos Bluetooth desmontables/separables (Ej.: Dongle etc.) no son compatibles con el emparejamiento múltiple.

! Aún si esta unidad tuviera conectados hasta 3 dispositivos Bluetooth en el modo Bluetooth, usted puede jugar y escuchar música usando solamente uno de los dispositivos conectados.



Uso de la aplicación "Music Flow Bluetooth"

Para un uso más cómodo de esta unidad, instale "Music Flow Bluetooth" en sus dispositivos Bluetooth. Seleccione un modo de instalación (a/b).

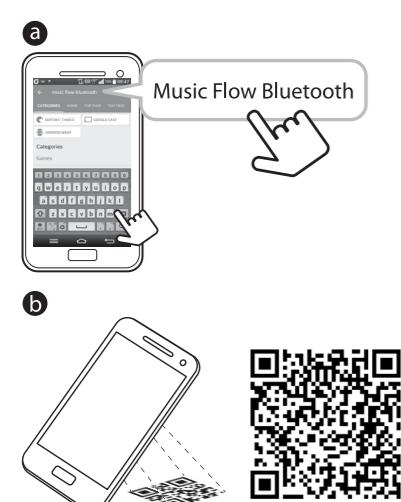

Buscando "Music Flow Bluetooth" en Google Play Store.


Escaneando el código QR.

! Android O/S: Ver 4.0.3 (o posterior)

! Consulte la guía de la aplicación "Music Flow Bluetooth" en su dispositivo inteligente.




Encendido automático

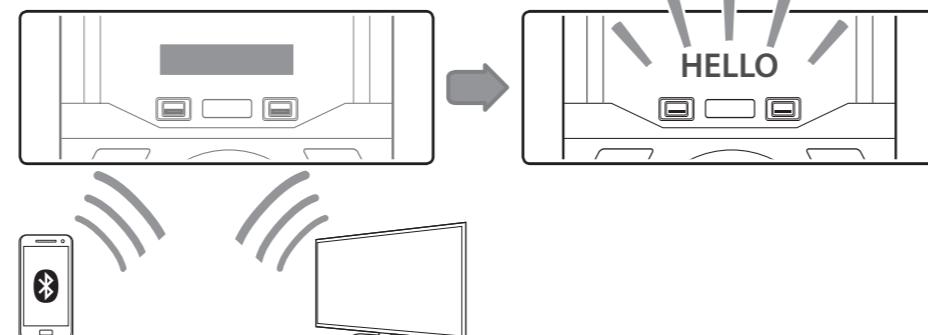

Esta unidad se enciende y se apaga automáticamente con una fuente de entrada: LG TV o Bluetooth. Si ya está emparejado con esta unidad, la unidad se puede encender automáticamente con una fuente de entrada cuando la unidad esté apagada.



Búsqueda de carpetas

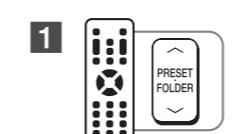

Presione para mover una carpeta superior o subordinada desde la carpeta raíz.

! No se buscan las carpetas vacías.




Selezione la carpeta que desea reproducir. Se reproduce el primer archivo de la carpeta.



AUTO DJ

AUTO DJ combina el final de una canción con el inicio de otra para obtener una reproducción continua de la música.

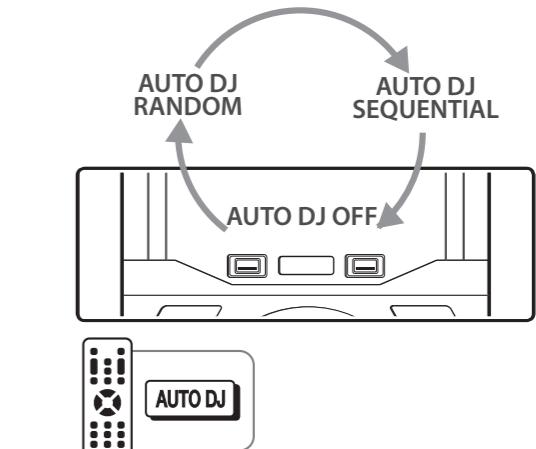

Presione repetidamente para seleccionar el modo deseado.
RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

! Solo se selecciona AUTO DJ SEQUENTIAL cuando se reproduce la lista programada.



Cambio automático de función

Esta unidad reconoce señales de entrada como Bluetooth y LG TV y cambia a la función adecuada automáticamente.

