



SIMPLE MANUAL

LG WOWCAST

Wideband audio On Wireless

MODEL


WTP3



MFL71891137

2201_Rev03

www.lg.com
Copyright © 2021-2022
LG Electronics Inc. All Rights
Reserved.

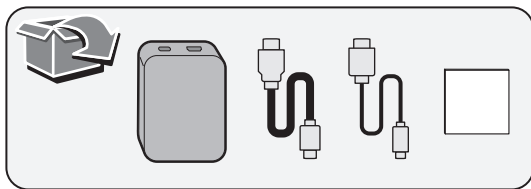


LG Wi-Fi Sound Bar



(Compatible LG Wi-Fi Sound Bar)

- 1** Check if the sound bar is updated. Press the  or  button of the remote control for 3 seconds. When **LG WOWCAST READY** is displayed, proceed from **4**.



- 2** To reset, press the  or  button of the sound bar for 3 seconds.



- 3** Use the QR code to install the LG Sound Bar app. Turn on **Bluetooth** on the smartphone and add the sound bar according to the guide of the LG Sound Bar app.




(Android Phone OS)



(iPhone OS)




4 Connect LG WOWCAST to TV.

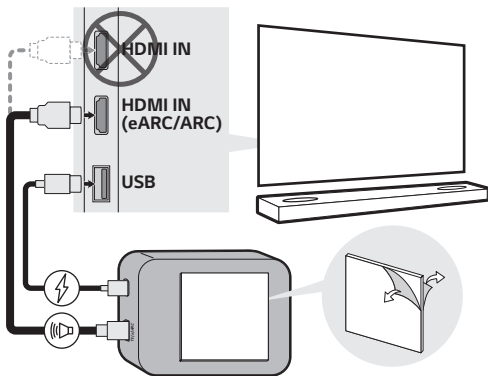

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- 5 Press the **[F]** or **[C]** button of the sound bar remote control and select **OPT/HDMI ARC**. When connected, **LG WOWCAST** scrolls once and then “ARC” or “E-ARC” will be displayed.

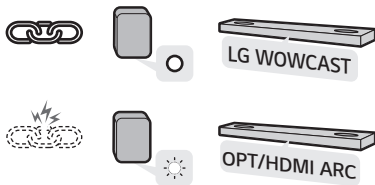

Note

- You can find compatible soundbars using the QR code on page 2 in this manual.
- On your TV's settings, set the output speaker to [HDMI ARC].
- On your TV's settings, set the HDMI-CEC to [On]. Settings and menu items may vary depending on the TV manufacturer.
- To reset LG WOWCAST, press the **RESET** button for 3 seconds or longer. You also need to reset the sound bar. Press the **[V]** or **[W]** button of the sound bar for 3 seconds or longer.

- Depending on TV, time taken for sound output may differ. It is recommended to use a separate adapter instead of a USB to connect your TV.
- LG WOWCAST only outputs audio, not video.
- Before attaching LG WOWCAST to the TV, wipe the area to be attached with cloth such as gauze.
- When attaching LG WOWCAST to the TV, make sure not to block ventilation holes of the TV.
- You can check the manual with details on www.lg.com.

DEUTSCH

- 1 Überprüfen Sie, dass die Soundbar aktualisiert ist. Auf der Fernbedienung für 3 Sekunden die Taste  oder  gedrückt halten. Wird **LG WOWCAST READY** angezeigt, ab Schritt 4 fortfahren.
- 2 Um ein Reset durchzuführen, auf der Soundbar für 3 Sekunden die Taste  oder  gedrückt halten.
- 3 Über den QR-Code die App LG Sound Bar installieren. Beim Smartphone **Bluetooth** einschalten und gemäß der Instruktionen der App LG Sound Bar die Soundbar hinzufügen.
- 4 Den LG WOWCAST am TV-Gerät anschließen.

- 5** Auf der Fernbedienung der Soundbar die Taste **F** oder  drücken und **OPT/HDMI ARC** auswählen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, rollt **LG WOWCAST** einmal über die Anzeige, bevor **“ARC”** oder **“E-ARC”** angezeigt wird.

Hinweis

- Mithilfe des QR-Codes auf Seite 2 in diesem Handbuch finden Sie kompatible Soundbars.
- Bei den Einstellungen Ihres TV-Geräts für Ausgangslautsprecher [HDMI ARC] auswählen.
- Bei den Einstellungen des TV-Geräts setzen Sie HDMI-CEC auf [Ein]. Je nach Hersteller des TV-Geräts können die Einstellungen und Menüoptionen unterschiedlich lauten.
- Um beim LG WOWCAST ein Reset durchzuführen, mindesten 3 Sekunden lang auf die Taste **RESET**  drücken. Sie müssen auch die Soundbar zurücksetzen (Reset durchführen). Bei der Soundbar die Taste  oder  mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Je nach TV-Gerät kann die Verzögerung, bis der Ton ausgegeben wird, unterschiedlich sein. Es wird empfohlen, für den Anschluss an das TV-Gerät einen separaten Adapter zu benutzen statt eine USB-Verbindung.
- LG WOWCAST kann nur Audiosignale ausgeben, keine Videosignale.

- Bevor Sie den LG WOWCAST am TV-Gerät anbringen, den Bereich der Berührung mit einem weichen Tuch, z. B. Baumwollgaze, abwischen.
- Wenn Sie den LG WOWCAST am TV-Gerät anbringen, achten Sie darauf, dass keine Ventilationsöffnungen des TV-Geräts blockiert werden.
- Unter www.lg.com finden Sie das Handbuch, in dem Sie nachschlagen können.

FRANÇAIS

- 1 Vérifiez si la barre de son est mise à jour. Appuyez sur le bouton  ou  de la télécommande pendant 3 secondes. Quand **LG WOWCAST READY** s'affiche, procédez depuis l'étape 4.
- 2 Pour réinitialiser, appuyez sur le bouton  ou  de la barre de son pendant 3 secondes.
- 3 Utilisez le code QR pour installer l'application LG Sound Bar. Activez le **Bluetooth** sur le smartphone et ajoutez la barre de son conformément au guide de l'application LG Sound Bar.
- 4 Connectez le LG WOWCAST au téléviseur.

- 5** Appuyez sur le bouton  ou  de la télécommande de la barre de son et sélectionnez **OPT/HDMI ARC**. Une fois connecté, **LG WOWCAST** défile, puis « **ARC** » ou « **E-ARC** » s'affiche.

Remarque

- Vous pouvez trouver des barres de son compatibles à l'aide du code QR de la page 2 de ce manuel.
- Dans les paramètres de votre téléviseur, réglez la sortie de l'enceinte sur [HDMI ARC].
- Dans les paramètres de votre téléviseur, réglez le HDMI-CEC sur [Allumé]. Les paramètres et les éléments du menu peuvent varier en fonction du fabricant du téléviseur.
- Pour réinitialiser LG WOWCAST, appuyez sur le bouton **RESET**  pendant au moins 3 secondes. Vous devez aussi réinitialiser la barre de son. Appuyez sur le bouton  ou  de la barre de son pendant au moins 3 secondes.
- Selon le téléviseur, le délai de sortie du son peut varier. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur séparé au lieu d'un dispositif USB pour connecter votre téléviseur.
- LG WOWCAST ne permet que les sorties audio, pas vidéo.
- Avant de fixer le LG WOWCAST au téléviseur, nettoyez la surface à fixer avec un chiffon, comme une gaze par exemple.

- Lors de la fixation de LG WOWCAST au téléviseur, assurez-vous de n'obstruer aucun orifice de ventilation du téléviseur.
- Vous pouvez consulter le manuel en détail sur www.lg.com.

NEDERLANDS

- 1** Controleer of de soundbar is bijgewerkt. Druk 3 seconden op de knop  of de knop  op de afstandsbediening. Ga, wanneer **LG WOWCAST READY** wordt weergegeven, verder vanaf **4**.
- 2** Druk 3 seconden op de knop  of de knop  op de soundbar om deze te resetten.
- 3** Gebruik de QR-code om de LG Sound Bar-app te installeren. Schakel **Bluetooth** in op de smartphone en voeg de soundbar toe volgens de richtlijnen van de LG Sound Bar-app.
- 4** Verbind LG WOWCAST met de TV.
- 5** Druk op de knop  of de knop  op de afstandsbediening van de soundbar en selecteer **OPT/HDMI ARC**. Na het verbinden, scrolt **LG WOWCAST** een keer en daarna zal "**ARC**" of "**E-ARC**" worden weergegeven.

Opmerking

- U kunt compatibele geluidsbalken vinden met behulp van de QR-code op pagina 2 in deze handleiding.

- Stel de uitgaande luidspreker in op [HDMI ARC] in de instellingen van uw TV.
- Stel de HDMI-CEC in op [Aan] in uw TV-instellingen. Instellingen en menu-items kunnen variëren, afhankelijk van de TV-fabrikant.
- Druk, om LG WOWCAST te resetten, drie seconden of langer op de knop **RESET** . U moet ook de soundbar resetten. Druk drie seconden of langer op de knop  of de knop  om de soundbar.
- Afhankelijk van de TV, kan het enige tijd duren om geluid te produceren. Het wordt aanbevolen om een afzonderlijke adapter in plaats van een USB te gebruiken om uw TV aan te sluiten.
- LG WOWCAST produceert alleen audio, geen video.
- Veeg, vóór het verbinden van de LG WOWCAST met de TV, het gedeelte dat bevestigd moet worden af met een doek zoals gaas.
- Zorg er bij het verbinden van de LG WOWCAST met de TV voor dat de ventilatieopeningen van de TV niet worden bedekt.
- U kunt de volledige handleiding bekijken op www.lg.com.

ITALIANO

- 1 Controllare se la soundbar è aggiornata. Premere per 3 secondi il pulsante  o  del telecomando. Quando viene visualizzato **LG WOWCAST READY**, procedere dal punto 4.

- 2** Per reimpostare, premere per 3 secondi il pulsante  or  della soundbar.
- 3** Usare il codice QR per installare l'app LG Sound Bar. Attivare il **Bluetooth** dello smartphone e aggiungere la soundbar seguendo la guida dell'app LG Sound Bar.
- 4** Connettere LG WOWCAST al televisore.
- 5** Premere il pulsante **[F]** o  del telecomando della soundbar e selezionare **OPT/HDMI ARC**. Una volta stabilita la connessione, **LG WOWCAST** scorre una volta, dopodiché viene visualizzato **"ARC"** o **"E-ARC"**.

Nota

- Le soundbar compatibili si possono trovare usando il codice QR riportato a pagina 2 di questo manuale.
- Nelle impostazioni del televisore, impostare l'uscita audio su [HDMI ARC].
- Nelle impostazioni del televisore, impostare HDMI-CEC su [Attivo]. Le impostazioni e le voci del menu variano a seconda del produttore del televisore.
- Per reimpostare LG WOWCAST, premere il pulsante **RESET**  per 3 secondi o più. È necessario anche reimpostare la soundbar. Premere il pulsante  o  della soundbar per 3 secondi o più.

- A seconda del televisore, il ritardo richiesto per l'attivazione del suono può variare. Si consiglia di usare un adattatore separato anziché la presa USB del TV per connettere l'alimentazione del dispositivo.
- LG WOWCAST emette solo audio, non video.
- Prima di fissare LG WOWCAST al televisore, pulire l'area da fissare con un panno come una garza.
- Quando si fissa LG WOWCAST al televisore, assicurarsi di non ostruire i fori di ventilazione del televisore.
- È possibile consultare il manuale con i dettagli su www.lg.com.

ESPAÑOL

- 1 Compruebe si la barra de sonido está actualizada. Pulse el botón  o  del mando a distancia durante 3 segundos. Cuando se muestre **LG WOWCAST READY**, continúe desde **4**.
- 2 Para restablecer, pulse el botón  o  de la barra de sonido durante 3 segundos.
- 3 Use el código QR para instalar la aplicación LG Sound Bar. Active el **Bluetooth** en el smartphone y añada la barra de sonido siguiendo las indicaciones de la aplicación LG Sound Bar.
- 4 Conecte el LG WOWCAST al televisor.

- 5** Pulse el botón  o  del mando a distancia de la barra de sonido y seleccione **OPT/HDMI ARC**. Cuando se establece conexión, el **LG WOWCAST** se desplaza una vez y, a continuación, se muestra **"ARC"** o **"E-ARC"**.

Nota

- Podrá encontrar barras de sonido compatibles utilizando el código QR de la página 2 de este manual.
- En la configuración del televisor, ajuste el altavoz de salida en [HDMI ARC].
- En la configuración del televisor, ajuste HDMI-CEC en [Encendido]. Los elementos de ajustes y de menús pueden variar en función del fabricante del televisor.
- Para restablecer el LG WOWCAST, pulse el botón **RESET**  durante 3 segundos o más. También tendrá que restablecer la barra de sonido. Pulse el botón  o  de la barra de sonido durante 3 segundos o más.
- En función del televisor, el tiempo necesario para que se emita sonido puede variar. Se recomienda usar un adaptador independiente en lugar de un USB para conectar el televisor.
- El LG WOWCAST emite solo audio, no vídeo.
- Antes de acoplar el LG WOWCAST al televisor, limpie el área en la que va a colocarlo con un paño, como por ejemplo una gasa.

- Al acoplar el LG WOWCAST al televisor, asegúrese de no bloquear las rejillas de ventilación de la televisión.
- Puede consultar el manual detallado en www.lg.com.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- 1 Ελέγξτε αν το soundbar είναι ενημερωμένο. Πατήστε το κουμπί ☺ ή ⓘ στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα. Όταν εμφανίζεται το **LG WOWCAST READY**, προχωρήστε από το βήμα 4.
- 2 Για επαναφορά, πατήστε το κουμπί  ή  του soundbar για 3 δευτερόλεπτα.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή LG Sound Bar. Ενεργοποιήστε το **Bluetooth** στο smartphone και προσθέστε το soundbar σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής LG Sound Bar.
- 4 Συνδέστε το LG WOWCAST στην τηλεόραση.
- 5 Πατήστε το κουμπί  ή  στο τηλεχειριστήριο του soundbar και επιλέξτε **OPT/HDMI ARC**. Όταν γίνει σύνδεση, εμφανίζεται παροδικά το **LG WOWCAST** και έπειτα εμφανίζεται η ένδειξη **"ARC"** ή **"E-ARC"**.

Σημείωση

- Μπορείτε να βρείτε συμβατές μπάρες ήχου χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR στη σελίδα 2 αυτού του εγχειριδίου.
- Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, επιλέξτε για το ηχείο εξόδου το στοιχείο [HDMI ARC].
- Στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας, ρυθμίστε το HDMI-CEC σε [Ενεργό]. Οι ρυθμίσεις και οι επιλογές του μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Για επαναφορά του LG WOWCAST στις αρχικές ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί **RESET**  για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Θα χρειαστεί επίσης να επαναφέρετε το soundbar στις αρχικές ρυθμίσεις. Πατήστε το κουμπί  ή  στο soundbar για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- Ο χρόνος που απαιτείται για την έξοδο ήχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τηλεόραση. Συνιστάται η χρήση ξεχωριστού προσαρμογέα και όχι μιας συσκευής USB για σύνδεση με την τηλεόραση.
- Το LG WOWCAST εξάγει μόνο ήχο, όχι βίντεο.
- Πριν τοποθετήσετε το LG WOWCAST στην τηλεόραση, σκουπίστε την περιοχή τοποθέτησης με ένα πανί, όπως μια γάζα.

- Όταν τοποθετήσετε το LG WOWCAST στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτετε θυρίδες εξαερισμού της τηλεόρασης.
- Μπορείτε να μελετήσετε το εγχειρίδιο με κάθε λεπτομέρεια στο www.lg.com.

PORTUGUÊS

- 1 Verifique se a sound bar está atualizada. Prima o botão  ou  do telecomando durante 3 segundos. Quando é apresentado **LG WOWCAST READY**, proceda a partir de 4.
- 2 Para reiniciar, prima o botão  ou  da sound bar durante 3 segundos.
- 3 Utilize o código QR para instalar a aplicação LG Sound Bar. Ative o **Bluetooth** no smartphone e adicione a sound bar de acordo com o guia da aplicação LG Sound Bar.
- 4 Ligue o LG WOWCAST ao televisor.
- 5 Prima o botão  ou  do telecomando da sound bar e selecione **OPT/HDMI ARC**. Após a ligação, o texto **LG WOWCAST** surge uma vez em movimento e, de seguida, será apresentado "ARC" ou "E-ARC".

Nota

- Pode encontrar barras de som compatíveis utilizando o código QR na página 2 deste manual.
- Nas definições do televisor, defina a coluna de saída para [HDMI ARC].
- Nas definições da sua TV, defina HDMI-CEC para [Ligar]. As definições e as opções de menu poderão variar consoante o fabricante da TV.
- Para reiniciar o LG WOWCAST, prima o botão **RESET**  durante 3 segundos ou mais. Também necessita de reiniciar a sound bar: Prima o botão  ou  da sound bar durante 3 segundos ou mais.
- Dependendo do televisor, o tempo decorrido até o som ser emitido poderá variar. É aconselhável utilizar um adaptador em separado em vez de USB para ligar ao seu televisor.
- O LG WOWCAST só emite áudio, não vídeo.
- Antes de instalar o LG WOWCAST no televisor, limpe a área de instalação com um pano.
- Ao instalar o LG WOWCAST no televisor, certifique-se de que tapa os orifícios de ventilação do televisor.
- Pode consultar o manual com informações em www.lg.com.

ČESKY

- 1** Zkontrolujte, zda je Sound Bar aktualizovaný. Stiskněte tlačítko  nebo **1** na dálkovém ovladači na 3 sekundy. Když se zobrazí **LG WOWCAST READY**, pokračujte od kroku **4**.
- 2** Pro reset stiskněte tlačítko  nebo  na Sound Baru na 3 sekundy.
- 3** Použijte QR kód pro instalaci aplikace LG Sound Bar. Zapněte **Bluetooth** na smartphonu a přidejte Sound Bar podle pokynů aplikace LG Sound Bar.
- 4** Připojte LG WOWCAST k televizoru.
- 5** Stiskněte tlačítko **F** nebo  na dálkovém ovladači Sound Baru a zvolte **OPT/HDMI ARC**. Po připojení se **LG WOWCAST** jednou posune a zobrazí se **ARC** nebo **E-ARC**.

Poznámka

- Kompatibilní zvukové panely najdete pomocí QR kódu na straně 2 této příručky.
- V nastavení televizoru nastavte výstupní reproduktor na [HDMI ARC].
- V nastavení televizoru nastavte HDMI-CEC na [Zapnuto]. Položky nabídky a nastavení se mohou lišit v závislosti na výrobci televizoru.

- Pro resetování LG WOWCAST stiskněte tlačítko **RESET**  na 3 sekundy nebo déle. Musíte rovněž resetovat Sound Bar. Stiskněte tlačítko  nebo  na Sound Baru na 3 sekundy nebo déle.
- V závislosti na televizoru se může čas potřebný pro výstup zvuku lišit. K připojení televizoru se doporučuje použít samostatný adaptér namísto USB.
- LG WOWCAST vydává pouze zvuk, nikoli video.
- Před připojením LG WOWCAST k televizoru otřete oblast, kterou chcete připevnit, hadříkem nebo gázou.
- Při připojování LG WOWCAST k televizoru neblokujte ventilační otvory televizoru.
- Příručku s podrobnostmi si můžete přečíst na www.lg.com.

SLOVENČINA

- 1** Skontrolujte, či je sound bar aktualizovaný. Na 3 sekundy stlačte tlačidlo  alebo  na diaľkovom ovládači. Keď sa zobrazí správa **LG WOWCAST READY**, pokračujte krokom **4**.
- 2** Ak chcete vykonať reset, stlačte tlačidlo  alebo  na sound bare a podržte ho stlačené 3 sekundy.
- 3** Pomocou QR kódu nainštalujte aplikáciu LG Sound Bar. Zapnite **Bluetooth** na smartfóne a podľa príručky aplikácie LG Sound Bar pridajte sound bar.

- 4 Pripojte zariadenie LG WOWCAST k TV prijímaču.
- 5 Stlačte tlačidlo **[F]** alebo  na diaľkovom ovládači sound baru a zvolte možnosť **OPT/HDMI ARC**. Po pripojení sa jedenkrát zobrazí správa **LG WOWCAST** a následne sa zobrazí „**ARC**“ alebo „**E-ARC**“.

Poznámka

- Kompatibilné soundbary nájdete pomocou QR kódu na strane 2 v tejto príručke.
- V nastaveniach TV prijímača nastavte výstup reproduktora na možnosť [HDMI ARC].
- V nastaveniach TV prijímača nastavte možnosť HDMI-CEC na [Zapnuté]. Nastavenia a položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu TV prijímača.
- Ak chcete vykonať reset zariadenia LG WOWCAST, stlačte tlačidlo **RESET**  a podržte ho stlačené 3 sekundy. Budete musieť resetovať aj sound bar. Minimálne 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo  alebo  na sound bare.
- Čas potrebný na spustenie prehrávania zvuku môže líšiť v závislosti od TV prijímača. Na pripojenie TV prijímača sa odporúča použiť samostatný adaptér namiesto USB.
- Zariadenie LG WOWCAST pripája na výstup len zvuk, nie video.
- Pred pripnutím zariadenia LG WOWCAST k TV prijímaču utrite danú oblasť látkou, napríklad gázou.

- Pri pripevňovaní zariadenia LG WOWCAST k TV prijímaču neblokujte vetracie otvory televízora.
- Príručku s podrobnými informáciami nájdete na stránke www.lg.com.

POLSKI

- 1 Sprawdź, czy panel dźwiękowy jest uaktualniony. Naciśnij przycisk ☺ lub ⓘ na pilocie i przytrzymaj przez 3 sekundy. Gdy wyświetlony zostanie komunikat **LG WOWCAST READY** kontynuuj od punktu 4.
- 2 Aby zresetować, naciśnij przycisk 🔊 lub 📶 na panelu dźwiękowym i przytrzymaj przez 3 sekundy.
- 3 Użyj kodu QR, aby zainstalować aplikację LG Sound Bar. Włącz funkcję **Bluetooth** w smartfonie i dodaj panel dźwiękowy zgodnie z instrukcją podaną w aplikacji LG Sound Bar.
- 4 Podłącz LG WOWCAST do telewizora.
- 5 Naciśnij przycisk (F) lub Ⓜ na pilocie zdalnego sterowania panelem dźwiękowym i wybierz opcję **OPT/HDMI ARC**. Po podłączeniu raz przewinie się napis **LG WOWCAST**, a następnie zostanie wyświetlona opcja „**ARC**” lub „**E-ARC**”.

Uwaga

- Aby uzyskać informacje o zgodnych listwach głośnikowych, zeskanuj kod QR na stronie 2 w tym podręczniku.
- W ustawieniach telewizora ustaw głośnik wyjściowy na [HDMI ARC].
- W ustawieniach telewizora ustaw HDMI-CEC na [Wł.]. Pozycje menu i ustawień mogą różnić się w zależności od producenta telewizora.
- Aby zresetować LG WOWCAST, naciśnij przycisk **RESET**  i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy. Konieczne jest także zresetowanie panelu dźwiękowego. Naciśnij przycisk  lub  panelu dźwiękowego i przytrzymaj przez co najmniej 3 sekundy.
- Czas niezbędny do uruchomienia dźwięku może być różny w przypadku różnych telewizorów. Do podłączenia telewizora zaleca się używanie oddzielnej przejściówki zamiast złącza USB.
- LG WOWCAST odtwarza tylko dźwięk, bez obrazu wideo.
- Przed podłączeniem urządzenia LG WOWCAST do telewizora, przetrzyj powierzchnię klejenia szmatką.
- Mocując urządzenie LG WOWCAST na telewizorze, należy zwrócić uwagę, aby nie zablokować otworów wentylacyjnych telewizora.
- Szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć pod adresem www.lg.com.

ROMÂNĂ

- 1** Verificați dacă bara de sunet este actualizată. Apăsăți butonul ☺ sau ① de pe telecomandă timp de 3 secunde. Când se afișează **LG WOWCAST READY**, continuați de la punctul **4**.
- 2** Pentru resetare, apăsați butonul  sau  al barei de sunet timp de 3 secunde.
- 3** Folosiți codul QR pentru a instala aplicația LG Sound Bar. Porniți **Bluetooth** pe telefonul inteligent și adăugați bara de sunet, conform instrucțiunilor din aplicația LG Sound Bar.
- 4** Conectați LG WOWCAST la TV.
- 5** Apăsăți butonul **[F]** sau  de pe telecomanda barei de sunet și selectați **OPT/HDMI ARC**. Când se conectează, **LG WOWCAST** se derulează o dată, apoi se afișează „**ARC**” sau **E-ARC**”.

Notă

- Puteți găsi barele de sunet compatibile folosind codul QR de la pagina 2 din acest manual.
- În meniul Setări al televizorului dvs., setați difuzorul de ieșire la [HDMI ARC].
- În setările televizorului, setați HDMI-CEC la [Pornit]. Setările și elementele de meniu pot varia în funcție de producătorul TV-ului.

- Pentru a reseta LG WOWCAST, apăsați butonul **RESET**  timp de 3 secunde sau mai mult. De asemenea, trebuie să resetați bara de sunet. Apăsați butonul  sau  de pe bara de sunet timp de 3 secunde sau mai mult.
- În funcție de TV, durata necesară pentru producerea sunetului poate varia. Se recomandă să utilizați un adaptor separat în locul USB-ului, pentru a vă conecta la TV.
- LG WOWCAST produce doar semnal audio, nu video.
- Înainte de a atașa LG WOWCAST pe televizor, ștergeți zona pe care se va atașa cu o cârpă moale.
- Atunci când atașați LG WOWCAST pe TV, asigurați-vă că nu blocați orificiile de ventilație ale televizorului.
- Puteți consulta manualul cu informații la adresa www.lg.com.

LATVIEŠU

- 1 Pārbaudiet, vai skaņas stienis ir atjaunināts. Nospiediet tālvadības pults pogu  vai  3 sekundes. Kad tiek parādīts **LG WOWCAST READY**, turpiniet no **4**.
- 2 Lai atiestatītu, 3 sekundes nospiediet skaņas stieņa pogu  vai .
- 3 Izmantojiet QR kodu, lai instalētu lietotni LG Sound Bar. Ieslēdziet viedtālruni **Bluetooth** un pievienojiet skaņas stieni saskaņā ar lietotnes LG Sound Bar ceļvedi.

- 4 Pievienojiet LG WOWCAST TV.
- 5 Nospiediet skaņas stieņa tālvadības pults pogu  vai  un atlasiet vienumu **OPT/HDMI ARC**. Kad ir izveidots savienojums, **LG WOWCAST** ritina vienu reizi un pēc tam tiks parādīts **"ARC"** vai **"E-ARC"**.

Piezīme

- Jūs varat atrast saderīgas skaņas joslas, izmantojot QR kodu šīs rokasgrāmatas 2. lappusē.
- TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC].
- TV iestatījumos iestatiet HDMI-CEC pozīcijā [Ieslēgts]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.
- Lai atiestatītu LG WOWCAST, nospiediet pogu **RESET**  3 sekundes vai ilgāk. Jums arī jāatiestata skaņas stienis. Nospiediet skaņas stieņa pogu  vai  3 sekundes vai ilgāk.
- Atkarībā no TV skaņas izvadišanai nepieciešamais laiks var atšķirties. TV pievienošanai ieteicams USB vietā izmantot atsevišķu adapteri.
- LG WOWCAST izvada tikai audio, nevis video.
- Pirms LG WOWCAST pievienojat TV, noslaukiet pievienojamo vietu ar audumu, piemēram, marli.
- Pievienojot LG WOWCAST TV, pārliecinieties, ka tas neaizsedz TV ventilācijas atveres.
- Rokasgrāmatu ar sīkāku informāciju skatiet vietnē: www.lg.com.

LIETUVIŲ K.

- 1** Patikrinkite, ar horizontalusis garsiakalbis atnaujintas. 3 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba . Kai ekrane rodoma **LG WOWCAST READY**, tęskite nuo **4** veiksmo.
- 2** Norėdami nustatyti iš naujo, palaikykite 3 sekundes paspaudę horizontaliojo garsiakalbio mygtuką  arba .
- 3** Naudokite QR kodą, kad įdiegtumėte programėlę LG Sound Bar. Įjunkite **Bluetooth** išmaniajame telefone ir įtraukite horizontalųjį garsiakalbį kaip nurodyta programėlės LG Sound Bar vadove.
- 4** Prijunkite LG WOWCAST prie televizoriaus.
- 5** Paspauskite horizontaliojo garsiakalbio nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  arba  ir pasirinkite **OPT/HDMI ARC**. Prijungus ekrane vieną kartą pasirodys užrašas **LG WOWCAST**, tada bus rodomas užrašas **ARC** arba **E-ARC**.

Pastaba

- Suderinamus horizontaliuosius garsiakalbius galite rasti nuskaitę QR kodą, kuris pateiktas šio vadovo 2-ame puslapyje.
- Televizoriaus nustatymuose nustatykite išvesties garsiakalbį į [HDMI ARC].

- Televizoriaus nustatymuose HDMI-CEC nustatykite į padėtį [įjungta]. Skirtingų gamintojų nuostatos ir meniu elementai gali skirtis.
- Norėdami nustatyti iš naujo LG WOWCAST, palaikykite 3 sekundes ar ilgiau paspaudę mygtuką **RESET** . Jums taip pat reikės nustatyti iš naujo horizontalųjį garsiakalbį. Palaikykite paspaudę horizontaliojo garsiakalbio mygtuką  arba  3 sekundes arba ilgiau.
- Priklausomai nuo televizoriaus, garso perdavimui reikalingas laikas gali skirtis. Norint prijungti televizorių, vietoj USB rekomenduojama naudoti atskirą adapterį.
- LG WOWCAST perduoda garsą, ne vaizdą.
- Prieš pritvirtindami LG WOWCAST prie televizoriaus, tvirtinimo vietą nuvalykite audiniu, pvz., gaužu.
- Tvirtindami LG WOWCAST prie televizoriaus įsitikinkite, kad neuždengsite televizoriaus vėdinimo angų.
- Išsamų vadovą rasite www.lg.com.

EESTI

- 1 Kontrollige, kas kõlar on värskenud. Vajutage 3 sekundit kaugjuhtimispuhli  või  nuppu. **LG WOWCAST READY** kuvamisel jätkake punktist **4**.
- 2 Lähetestamiseks vajutage kõlaril 3 sekundit  või .

- 3 Kasutage QR-koodi LG Sound Bar rakenduse installimiseks. Lülitage **Bluetooth** nutitelefonis sisse ja lisage kõlar vastavalt LG Sound Bar rakenduse juhiste.
- 4 Ühendage LG WOWCAST teleriga.
- 5 Vajutage kõlari kaugjuhtimispuldil **[F]** või **[E]** nupule ning valige **OPT/HDMI ARC**. Kuvatakse **LG WOWCAST** ja seejärel **"ARC"** või **"E-ARC"**.

Märkus

- QR-koodi abil saate leida ühilduvaid ribakõlareid käesoleva juhendi leheküljelt 2.
- Oma teleriseadetes seadke kõlar [HDMI ARC] seadele.
- Määrake oma teleriseadetes HDMI-CEC seadele [Sees]. Sätete menüü valikud võivad sõltuvalt teleri tootjast erineda.
- LG WOWCAST lähtestamiseks vajutage vähemalt 3 sekundit **RESET** -nuppu. Peate kõlari ka lähtestama. Vajutage kõlaril vähemalt 3 sekundist  või  nupule.
- Telerist sõltuvalt võib heli aeg olla erinev. Soovitatav on kasutada teleri ühendamiseks USB asemel eraldi adapterid.
- LG WOWCAST väljastab ainult heloi, mitte videot.
- Enne LG WOWCAST-i telerile kinnitamist pühkige konnituskoht lapiga üle.

- LG WOWCAST telerile kinnitamisel jälgige, et ei blokeeri teleri ventilatsiooniavasid.
- Ühksikajaliku kasutusjuhendi leiate www.lg.com.

SVENSKA

- 1** En kontroll om soundbar är uppdaterad. Tryck på  eller  -knappen på fjärrkontrollen i 3 sekunder. När **LG WOWCAST READY** visas, fortsätt från **4**.
- 2** För att återställa trycker du på knappen  eller  på soundbar i 3 sekunder.
- 3** Använd QR-koden för att installera LG Sound Bar appen. Slå på **Bluetooth** på den smarta telefonen och lägg till soundbar enligt anvisningarna i LG Sound Bar appen.
- 4** Ansluta LG WOWCAST till tv.
- 5** Tryck på knappen  eller  på soundbar fjärrkontroll och välj **OPT/HDMI ARC**. När du är ansluten, scrollar **LG WOWCAST** en gång och sedan kommer **"ARC"** eller **"E-ARC"** att visas.

Observera

- Du kan hitta kompatibla soundbars med hjälp av QR-koden på sidan 2 i denna bruksanvisning.
- På tv:ns inställningar ställer du utgångshögtalare till [HDMI ARC].

30

- På tv:n:s inställningar ställer du HDMI-CEC på [På]. Inställningar och menyalternativen kan variera beroende på tillverkare av tv:n.
- För att återställa LG WOWCAST trycker du på **RESET** -knappen i 3 sekunder eller längre. Du måste också återställa ljudfältet. Tryck på  eller -knappen på soundbar i 3 sekunder eller längre.
- Beroende på tv:n kan det ta olika tid för ljudutgång. Vi rekommenderar att du använder en separat adapter istället för en USB för att ansluta din tv.
- LG WOWCAST matar bara ut ljud, inte video.
- Innan du ansluter LG WOWCAST till tv:n, torka av området som ska anslutas till med en trasa, t.ex. gasväv.
- När du ansluter LG WOWCAST till tv:n, se till att inte blockera tv:n:s ventilationshåll.
- Du kan läsa manualen för mer information på www.lg.com.

DANSK

- 1 Tjek om din soundbar er blevet opdateret. Tryk på  eller  knappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder. Når **LG WOWCAST READY** kommer frem, fortsæt fra **4**.
- 2 Nulstil ved at trykke på  eller  knappen på din soundbar i 3 sekunder.

- 3 Brug QR koden til at installere LG Sound Bar appen. Aktiver **Bluetooth** på smart-telefonen og tilføj din soundbar i henhold til vedledning i LG Sound Bar appen.
- 4 Slut LG WOWCAST til dit TV.
- 5 Tryk på **[F]** eller  knappen på fjernbetjeningen til din soundbar og vælg **OPT/HDMI ARC**. Når den er tilsluttet, ruller din **LG WOWCAST** en gang og så vises enten **"ARC"** eller **"E-ARC"**.

Bemærk

- Du kan finde forenelige lydbjælker ved at bruge QR koden på side 2 af denne vejledning.
- I dit TVs indstillinger, indstil din output høj taler til [HDMI ARC].
- På dit tv's indstillinger skal du indstille HDMI-CEC til [Aktiv]. Indstillinger og menupunkter kan variere afhængigt af tv-producenten.
- For at nulstille din LG WOWCAST, tryk på **RESET**  knappen i 3 sekunder eller længere. Du skal også nulstille din soundbar. Tryk på  eller  knappen på din soundbar i 3 sekunder eller længere.
- Den tid det tager for lyden at komme frem kan variere, afhængigt af dit TV. Det anbefales at bruge en separat adapter i stedet for et USB stik til at oprette forbindelse til dit TV.
- LG WOWCAST afspiller kun lyd, ikke video.

- Inden du tilslutter din LG WOWCAST til dit TV, tør området af med en tør, blød klud.
- Når du tilslutter din LG WOWCAST til dit TV, skal du være forsigtig med ikke at blokere ventilationshullerne på dit TV.
- Du kan tjekke yderligere detaljer i betjeningsvejledningen på www.lg.com.

NORSK

- 1 Sjekk om lydplanken er oppdatert. Trykk på  eller -knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder. Når **LG WOWCAST READY** vises, start fra **4**.
- 2 Tilbakestill ved å trykke på  eller -knappen på lydplanken i 3 sekunder.
- 3 Bruk QR-koden til å installere LG Sound Bar-appen. Slå på **Bluetooth** på smarttelefonen og legg til lydplanken ved å følge guiden til LG Sound Bar-appen.
- 4 Koble LG WOWCAST til TV.
- 5 Trykk på  eller -knappen på lydplankens fjernkontroll og velg **OPT/HDMI ARC**. Etter tilkobling, vil **LG WOWCAST** rulle en gang og **"ARC"** eller **"E-ARC"** vil vises.

Merk

- Finn kompatible lydplanker ved å bruke QR-koden som finnes på side 2 i denne håndboken.
- Innstill utgangshøytaleren til [HDMI ARC] i TV-ens innstillinger.
- Gå til TV-innstillingene og innstill HDMI-CEC til [På]. Elementene på innstillingsmenyen kan variere og avhenger av TV-produsenten.
- Tilbakestill LG WOWCAST ved å trykke på **RESET** -knappen i 3 sekunder eller lenger. Tilbakestill lydplanken. Trykk på - eller -knappen på lydplanken i 3 sekunder eller lenger.
- Avhengig av TV kan tiden for lydutgang variere. Vår anbefaling er å bruke en separat adapter i stedet for en USB for å koble til TV-en.
- LG WOWCAST sender ut kun lyd, ikke video.
- Før LG WOWCAST festes på TV-en, tørk av området som skal festes med en klut som gasbind.
- Når LG WOWCAST festes til TV-en, bekreft at ventilasjonshullene på TV-en er ikke blokkert.
- Sjekk brukerveiledningen som inneholder detaljer på www.lg.com.

SUOMI

- 1 Tarkista, onko sound bar päivitetty. Paina  tai -painiketta kaukosäätimestä 3 sekunnin ajan. Kun **LG WOWCAST READY** näky, jatka kohdasta **4**.

- 2 Nollataksesi, paina  tai  -painiketta sound barista 3 sekunnin ajan.
- 3 Käytä QR-koodia asentaaksesi LG Sound Bar -sovelluksen. Käynnistä **Bluetooth** älypuhelimesta ja lisää sound bar LG Sound Bar -sovelluksen oppaan avulla.
- 4 Yhdistä LG WOWCAST televisioon.
- 5 Paina **[F]** tai  -painiketta sound barin kaukosäätimestä ja valitse **OPT/HDMI ARC**. Yhdistettynä **LG WOWCAST** rulllee kerran näytöllä, ja sitten **"ARC"** tai **"E-ARC"** näytetään.

Huomaa

- Löydät yhteensopivat sound barit käyttämällä tämän käyttöohjeen sivun 2 QR-koodia.
- Aseta ulostulokaiutin television asetuksista kohtaan [HDMI ARC].
- Aseta television asetuksista HDMI-CEC tilaan [Päällä]. Asetusten ja valikon kohteet voivat vaihdella riippuen television valmistajasta.
- Nollataksesi LG WOWCAST, paina **RESET**  -painiketta vähintään 3 sekunnin ajan. Sinun tulee nollata myös sound bar. Paina  tai  -painiketta sound barista vähintään 3 sekunnin ajan.
- Äänen ilmestymiseen kuluva aika voi vaihdella riippuen televisiosta. On suositeltavaa käyttää erillistä adapteria USB:n sijasta televisioosi yhdistämistä varten.

- LG WOWCAST toistaa ainoastaan ääntä, ei videota.
- Ennen LG WOWCAST:in kiinnittämistä televisioon, pyyhi kiinnitysalue liinalla.
- Kun LG WOWCAST:ia kiinnitetään televisioon, varmista ettei television tuuletusaukot peity.
- Voit tarkistaa käyttöohjeen ja tietoja osoitteesta www.lg.com.

ENGLISH

Specifications

- **Power requirements:** Refer to the main label on the unit.
- **Power consumption:** Refer to the main label on the unit.
- **Dimensions (W x H x D):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

DEUTSCH

Technische Daten

- **Stromversorgung:** Siehe das Hauptetikett am Gerät.
- **Leistungs-Aufnahme:** Siehe das Hauptetikett am Gerät.
- **Abmessungen (B x H x T):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

FRANÇAIS

Caractéristiques

- **Alimentation :** Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
- **Consommation électrique :** Reportez-vous à l'étiquette principale sur l'appareil.
- **Dimensions (L x H x P) :** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

NEDERLANDS

Specificatie

- **Stroomvereisten:** Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
- **Stroomverbruik:** Raadpleeg het hoofdlabel op het apparaat.
- **Afmetingen (B x H x D):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

ITALIANO

Specifiche Tecniche

- **Requisiti di potenza:** Fare riferimento all'etichetta principale presente sull'unità.
- **Consumo energetico:** Fare riferimento all'etichetta principale presente sull'unità.
- **Dimensioni (L x A x P):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

ESPAÑOL

Especificaciones

- **Requisitos de alimentación eléctrica:** Consulte la etiqueta principal de la unidad
- **Consumo de Energía:** Consulte la etiqueta principal de la unidad
- **Dimensiones (An x Al x F):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Προδιαγραφές

- **Απαιτήσεις τροφοδοσίας:** Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
- **Κατανάλωση ισχύος:** Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
- **Διαστάσεις (Π x Υ x Β):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

PORTUGUÊS

Especificação

- **Requisitos de alimentação:** Consulte a etiqueta principal presente na unidade.
- **Consumo de energia:** Consulte a etiqueta principal presente na unidade.
- **Dimensões (L x A x P):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

ČESKY

Specifikace

- **Požadavky na napájení:** Viz hlavní štítek na přístroji.
- **Spotřeba elektrické energie:** Viz hlavní štítek na přístroji.
- **Rozměry (D x V x Š):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

SLOVENČINA

Technické údaje

- **Požiadavky na napájanie:** Vid' hlavný štítok na základnej jednotke.
- **Spotreba energie:** Vid' hlavný štítok na základnej jednotke.
- **Rozmery (Š x V x H):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

POLSKI

Specyfikacje

- **Zasilanie:** Patrz główna naklejka urządzenia.
- **Pobór mocy:** Patrz główna naklejka urządzenia.
- **Wymiary (S x W x G):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

ROMÂNĂ

Specificație

- **Cerinte energie:** Consultați eticheta principală a aparatului.
- **Consum de curent:** Consultați eticheta principală a aparatului.
- **Dimensiuni (L x Î x D):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

LATVIEŠU

Tehniskie parametri

- **Jaudas prasības:** Skatiet ierīces galveno etiķeti.
- **Enerģijas patēriņš:** Skatiet ierīces galveno etiķeti.
- **Izmēri (P x A x Dz):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

LIETUVIŲ K.

Specifikacijos

- **Energijos reikalavimai:** Žr. pagrindinę įrenginio etiketę.
- **Energijos sąnaudos:** Žr. pagrindinę įrenginio etiketę.
- **Matmenys (ilgis x aukštis x plotis):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

EESTI

Tehnilised andmed

- **Voolunõuded:** Vaadake seadme põhisilti.
- **Võimsustarve:** Vaadake seadme põhisilti.
- **Mõõtmed (L x K x S):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

SVENSKA

Specifikation

- **Strömkrav:** Se enhetens märkskylt.
- **Strömförbrukning:** Se enhetens märkskylt.
- **Dimensioner (B x H x D):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

DANSK

Specifikation

- **Strømkrav:** Henvis til hovedetiketten på enheden.
- **Strømforbrug:** Henvis til hovedetiketten på enheden.
- **Mål (B x H x D):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

NORSK

Spesifikasjoner

- **Strømkrav:** Se hovedetiketten på enheten.
- **Strømforbruk:** Se hovedetiketten på enheten.
- **Dimensjoner (B x H x D):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm

SUOMI

Tekniset tiedot

- **Virtavaatimukset:** Katso yksikön päätärrä.
- **Virran kulutus:** Katso yksikön päätärrä.
- **Mitat (L x K x S):** 65,0 mm x 13,0 mm x 85,0 mm





