Informasi Tambahan

Spesifikasi

Kebutuhan Daya Listrik	Baca label utama.
Konsumsi daya	Baca label utama.
Dimensi (L x T x T)	Kira-kira. 660 mm x 56 mm x 99 mm Dengan kaki
Bus Power supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplifier (Total Daya Output RMS)	160 W RMS

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Petunjuk Pemeliharaan

Menangani unit perangkat

Saat mengirimkan unit perangkat

Simpanlah kotak pengiriman dan bahan kemasan yang asli. Jika Anda perlu mengirimkan unit perangkat ini, untuk perlindungan yang maksimal, kemaslah kembali unit perangkat seperti kemasan awal dari pabrik.

Menjaga permukaan luar tetap bersih

- Jangan gunakan cairan keras seperti semprotan insektisida di dekat unit.
- Menyeka dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan.
- Jangan meletakkan produk berbahan karet atau plastik bersentuhan dengan unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan unit

Untuk membersihkan pemutar, gunakan kain yang lembut dan kering. Jika permukaan sangat kotor, gunakan kain lembut yang dibasahi dengan larutan deterjen ringan. Jangan menggunakan larutan yang keras seperti alkohol, bensin, atau tiner, karena larutan tersebut bisa merusak permukaan unit perangkat.

PT. LG Electronics Indonesia
Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara – Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - DKI Jakarta Raya, Indonesia

LG
Life's Good

BAHASA

PANDUAN RINGKAS

Sound Bar Nirkabel /Subwoofer Aktif Nirkabel

Bacalah panduan ini dengan seksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan baik-baik panduan ini untuk rujukan di kemudian hari.
Untuk melihat instruksi-instruksi dari fitur-fitur lebih lanjut, kunjungi http://www.lg.com dan unduh Buku Panduan Pemilik. Beberapa isi dari panduan ini mungkin berbeda dari unit Anda.

MODEL
SJ2

Reg. No. I.2.LEI1.01741.0617


www.lg.com

Hak Cipta © 2017 LG Electronics Inc. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Panel Depan

Tombol terletak di bagian belakang.




⏻ ..... Siaga

F ..... Memilih Fungsi

– / + ... Menyesuaikan Volume

Panel Belakang

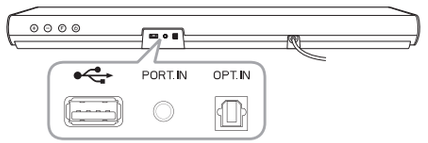

(USB) ..... Menghubungkan ke perangkat USB

PORT. IN (Portabel) ... Menghubungkan ke perangkat Portabel

OPT. IN (Optik) ..... Menghubungkan ke perangkat Optik



1 Koneksi Subwoofer

Tempatkan subwoofer nirkabel di dekat soundbar dan ikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Sambungkan kabel listrik dari subwoofer nirkabel dan soundbar ke stopkontak.
2. Hidupkan soundbar :


   Soundbar dan subwoofer nirkabel akan terhubung secara **otomatis**. LED hijau di subwoofer menyala.

Sambungan Manual Subwoofer

Jika subwoofer tidak berbunyi, cobalah menyambungkan secara manual.


1. Tekan tombol **Pairing** di bagian belakang subwoofer nirkabel.
   - Lampu LED hijau di belakang subwoofer nirkabel akan berkedip cepat.
2. Nyalakan unit utama.
3. Selesai menyandingkan.
   - Lampu LED hijau di belakang subwoofer nirkabel akan menyala.

Jauhkan soundbar dan subwoofer dari perangkat-perangkat seperti router nirkabel, oven microwave, dll., sejauh sekitar 1 m untuk mencegah gangguan nirkabel.

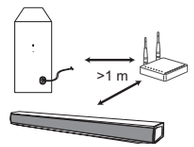


2 Koneksi TV

1. Hubungkan sound bar ke TV dengan menggunakan kabel Optik.
2. Siapkan [Speaker Eksternal (Optik)] di menu pengaturan TV Anda.

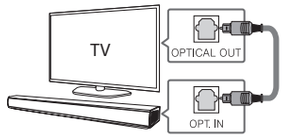


Sambungan Perangkat Tambahan

1. Sambungkan ke perangkat eksternal sebagai berikut.

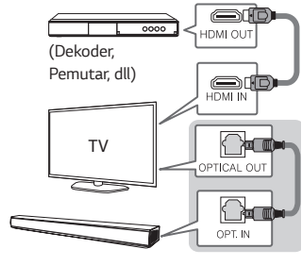

2. Atur sumber input dengan menekan **OPTICAL** pada remote control atau **F** pada unit beberapa kali.

Remote control

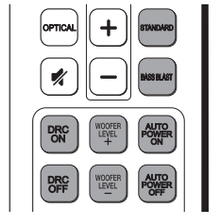

STANDARD/BASS BLAST: Memilih efek suara.

DRC ON/OFF : Ciptakan suara yang nyaman dengan Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Mengatur tingkat suara subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF: Secara otomatis menyala dengan sumber input.

Penggantian baterai

