

LG Sound Suite

ALTOPARLANTE Wi-Fi

Manuale Utente


Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per riferimenti futuri.

M7 / M5

Guida rapida per l'altoparlante

Connessione e utilizzo dell'altoparlante

- 1** Collegare il prodotto utilizzando il cavo di alimentazione. L'alimentazione si accende automaticamente.

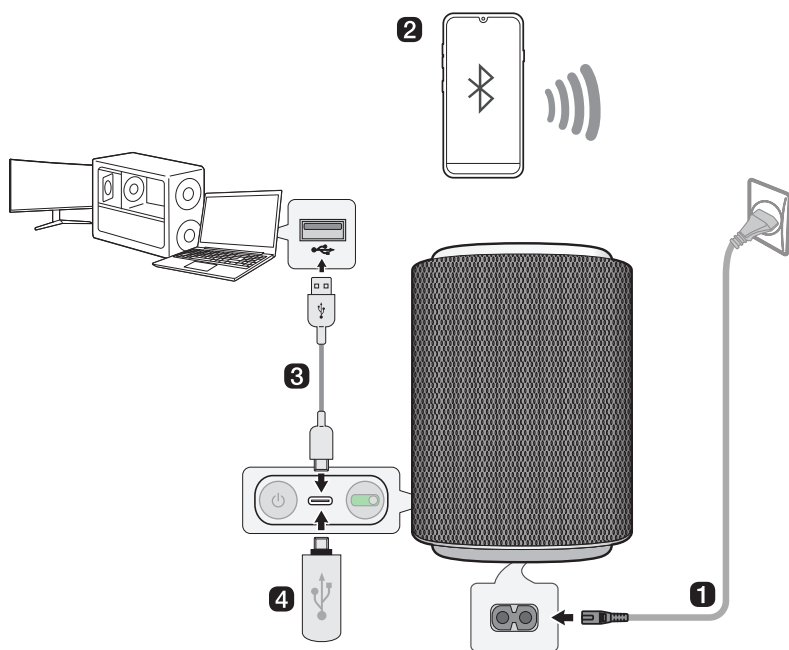

2 Collegamento del prodotto allo smartphone tramite Bluetooth (→ Vedere "Connessione tramite Bluetooth")

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  sul prodotto fino a quando l'indicatore luminoso non si illumina di blu per selezionare la modalità **Bluetooth**. Dopo qualche istante, l'indicatore luminoso lampeggia in blu.
- 2 Toccare il pulsante **Impostazioni**  dello smartphone e selezionare **Bluetooth**. Attivare la funzione **Bluetooth**. ( **Disattivata** >  **Attivata**)
- 3 Trovare e selezionare il "Nome del modello della serie LG Sound Suite".
- 4 Quando il prodotto è collegato allo smartphone tramite **Bluetooth**, l'indicatore luminoso si illumina di blu.
- ! Se il prodotto non compare nella ricerca **Bluetooth** dello smartphone, tenere premuto il pulsante **Sorgente**  sul prodotto per più di 2 secondi mentre si è in modalità **Bluetooth**.

3 Collegamento del prodotto a un PC tramite cavo USB 2.0 (→ Vedere "Collegamento tramite cavo USB 2.0")

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  sul prodotto fino a quando l'indicatore luminoso non si illumina di colore ambra per selezionare la modalità USB-Audio. Dopo qualche istante, l'indicatore luminoso lampeggia in arancione.
- 2 Collegare il prodotto al PC utilizzando un cavo USB 2.0.
- 3 Quando il prodotto è collegato al dispositivo di riproduzione, l'indicatore luminoso si illumina arancione.
- 4 Imposta l'uscita audio del PC su USB audio.
- 5 Seleziona un'app musicale sul tuo PC e avvia la riproduzione.

4 Riproduzione di musica da USB (→ Vedere "Connessione a un dispositivo di archiviazione USB")

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  sul prodotto fino a quando l'indicatore luminoso non si illumina di colore ambra per selezionare la modalità USB Drive. Dopo qualche istante, l'indicatore luminoso lampeggia in arancione.
- 2 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta USB sul lato posteriore del prodotto.
- 3 Quando il prodotto è collegato al dispositivo di archiviazione USB, l'indicatore luminoso si illumina in arancione e la musica viene riprodotta automaticamente.

5 Collegamento del prodotto al Wi-Fi (→ Vedere “Connessione con il prodotto tramite l’app LG ThinQ”)



(Android)



(iOS)



- ① Connettere lo smartphone al Wi-Fi.
- ② Installa l'**app LG ThinQ** su Google Play o App Store.
- ③ Eseguire l'**app LG ThinQ** e seguire le istruzioni.
- ④ Il prodotto si connette allo smartphone ed è possibile controllarlo tramite l'**app LG ThinQ**.

Utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT

Il prodotto si collega ai prodotti LG Sound Suite per garantire un'acustica ottimale in qualsiasi stanza o luogo. La connettività è possibile tramite le impostazioni Dolby Atmos FLEXCONNECT dell'**app LG ThinQ** senza bisogno di cavi complicati. Collega i tuoi prodotti LG Sound Suite per un'acustica ottimale.

Scansiona il codice QR sottostante per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT con i prodotti LG Sound Suite.



✓ Nota

- W7 richiede un televisore LG o una soundbar con supporto Dolby Atmos FLEXCONNECT per il collegamento.
 - Dopo aver registrato la soundbar nell'**app LG ThinQ**, collega W7 tramite [Dolby Atmos FLEXCONNECT] nell'**app LG ThinQ**. (Per istruzioni dettagliate sul collegamento, consultare il manuale d'uso del W7.)
- W7 può essere assegnato a un gruppo Dolby Atmos FLEXCONNECT, ma non funziona in modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Guida rapida per l'altoparlante

- 2 Connessione e utilizzo dell'altoparlante

Esplorazione del prodotto

- 6 Lato anteriore
- 10 Indietro

Installazione

- 11 Collegamento dell'alimentazione
- 12 Installazione del supporto (venduto separatamente)

Connessione

- 20 Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ
- 22 Connessione tramite Bluetooth
- 24 Collegamento tramite cavo USB 2.0
- 26 Connessione a un dispositivo di archiviazione USB
- 28 Collegamento degli altoparlanti stereo

Riproduzione

- 30 Compatibile con Assistente Google
- 31 Funziona con Apple AirPlay
- 32 Spotify Connect
- 33 Tidal Connect
- 34 LG Radio+

Varie impostazioni per la praticità

- 35 Utilizzo della funzione MY
- 36 Utilizzo di Room Calibration Pro
- 38 Utilizzo degli effetti sonori
- 40 Utilizzo dell'illuminazione ambientale
- 41 Utilizzo della modalità standby
- 42 Reimpostazione del prodotto
- 42 Funzione di feedback vocale/audio

Utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT

- 43 Note sul Dolby Atmos FLEXCONNECT
- 46 Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con soundbar
- 49 Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con LG TV
- 51 Combinazioni di connessioni Dolby Atmos FLEXCONNECT

Precauzioni per la sicurezza

- 56 Sicurezza e normative
- 58 Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Prima di segnalare un malfunzionamento


- 62 Risoluzione dei problemi
- 67 FAQ

Appendice

- 70 Specifiche
- 72 Marchi registrati e licenze
- 73 Cosa è necessario sapere sui servizi di rete
- 73 Informazioni avviso software Open Source
- 74 Manipolazione del prodotto

Esplorazione del prodotto

Lato anteriore

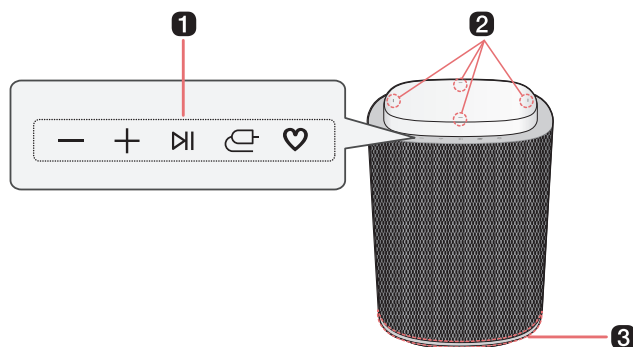

1 Volume

Regola il volume del suono.

Riproduzione/Pausa

- Riproduzione/Pausa: Premere il pulsante.
- Passaggio al brano successivo: Premere rapidamente il pulsante due volte.
- Passaggio al brano precedente: Premere rapidamente il pulsante tre volte.

Sorgente

Premere ripetutamente questo pulsante per selezionare la funzione o modalità di ingresso desiderata.

- Wi-Fi: Connette il prodotto tramite Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Connette il prodotto tramite **Bluetooth**.
- Dolby Atmos FLEXCONNECT: Connette il prodotto ad altri prodotti LG Sound Suite tramite Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- USB: Connette il prodotto tramite un cavo USB 2.0 o un dispositivo di archiviazione USB.

MY

- Premere il pulsante per utilizzare le funzioni **MY**. (→ Vedere "Utilizzo della funzione MY") Prima di utilizzare le funzioni **MY**, effettuare la configurazione nell'**app LG ThinQ**.
- Premere due volte il pulsante per utilizzare la Room Calibration Pro. Il suono dell'altoparlante è ottimizzato per il tuo spazio di ascolto. (→ Vedere "Utilizzo di Room Calibration Pro")
- Puoi premere i pulsanti **Volume**  e **MY**  sul prodotto contemporaneamente per accendere o spegnere l'illuminazione ambientale. (→ Vedere "Utilizzo dell'illuminazione ambientale")

2 Microfono integrato

Viene utilizzato durante l'esecuzione della Room Calibration Pro.

3 Indicatore luminoso

È possibile verificare il funzionamento dell'altoparlante e lo stato della connessione. (→ Vedere "Indicatore luminoso")

✓ Nota

Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.

⚠ ATTENZIONE

Notare che quando si utilizza la funzione di Room Calibration Pro, durante la fase di ottimizzazione della qualità del suono, questo potrebbe diventare improvvisamente più forte.

Indicatore luminoso

Accensione / Spegnimento



- Quando l'alimentazione è accesa, l'indicatore luminoso si illumina in arancione.
- Il colore dell'indicatore luminoso può variare a seconda della sorgente selezionata.




- Quando l'alimentazione è spenta, la parte centrale dell'indicatore luminoso si illumina in bianco.
- Attualmente in modalità standby. Il prodotto è pronto a ricevere segnali o a stabilire una connessione di rete.



- Quando l'alimentazione viene disattivata, l'indicatore luminoso si spegne.
- Attualmente spento. Premere brevemente il pulsante di **Accensione**  per iniziare a utilizzare il prodotto.

Controllo del volume

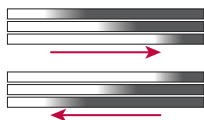

- Aumento del volume: L'indicatore luminoso si illumina gradualmente da sinistra a destra.
- Riduzione del volume: L'indicatore luminoso si attenua gradualmente da destra a sinistra.
- Quando il volume raggiunge il livello massimo, viene riprodotto un messaggio vocale o un segnale audio.

Sorgente



Wi-Fi pronto

L'indicatore luminoso lampeggia in verde.




Wi-Fi connesso

L'indicatore luminoso si illumina in verde.

Apple AirPlay, Google Cast, Spotify, Tidal Connect

Quando si riproduce musica tramite Apple AirPlay, Google Cast, Spotify o Tidal Connect, l'indicatore luminoso si illumina in verde.



Modalità stereo pronta

L'indicatore luminoso lampeggia in bianco.




Modalità stereo collegata (sinistra)

Il lato sinistro dell'indicatore di illuminazione si illumina di bianco.



Modalità stereo collegata (destra)

Il lato destro dell'indicatore di illuminazione si illumina di bianco.



Dolby Atmos FLEXCONNECT pronto

- L'indicatore luminoso lampeggia bianco per 30 minuti.
- In modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT, tieni premuto il pulsante **Sorgente**  sul prodotto per più di 2 secondi, e l'indicatore luminoso lampeggerà bianco per 30 minuti.



Dolby Atmos FLEXCONNECT connesso

L'indicatore luminoso si illumina in bianco.

Sorgente



Bluetooth pronto

L'indicatore luminoso lampeggia in blu.



Bluetooth connesso

L'indicatore luminoso si illumina in blu.



Audio USB pronto / Dispositivo di archiviazione USB pronto

L'indicatore luminoso lampeggia in arancione.



Audio USB collegato / Dispositivo di archiviazione USB collegato

L'indicatore luminoso si illumina in arancione.



Calibrazione Room Calibration Pro in corso

L'indicatore luminoso mostra animazioni luminose dinamiche e multicolori.




Calibrazione Room Calibration Pro completata

L'indicatore luminoso si illumina con luci multicolori.

✓ Nota

Una volta completata la connessione, l'indicatore luminoso si accenderà con il colore dell'illuminazione ambientale impostato tramite l'app **LG ThinQ**.

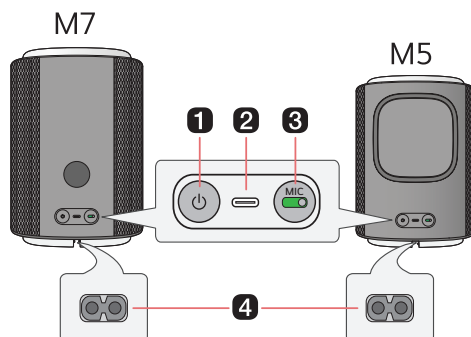

1 Accensione

Accende o spegne l'altoparlante.

- Tenendo premuto il pulsante di **Accensione**  per più di 3 secondi fino a quando tutte le retroilluminazioni dei pulsanti si accendono quando si spegne il prodotto, la connessione Wi-Fi verrà disattivata. Per mantenere la connessione Wi-Fi, premere brevemente il pulsante di **Accensione**  per spegnere il prodotto.

2 Porta audio USB

Collegare un cavo audio USB (Type-C) per connettere il prodotto al PC e riprodurre musica tramite quest'ultimo.

Porta USB

Collegare un dispositivo di archiviazione USB (Type-C) per riprodurre musica con il prodotto.

3 Interruttore MIC (microfono)

Accende o spegne il microfono.

- Le funzioni Room Calibration Pro non sono disponibili quando l'interruttore MIC è in posizione OFF.

4 AC IN

Collegare il cavo di alimentazione.


✓ Nota

- Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.
- Il microfono viene utilizzato solo per la funzione Room Calibration Pro e non viene utilizzato per la calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT.


Installazione

Collegamento dell'alimentazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione alla porta **AC IN** nella parte inferiore del prodotto, quindi disporre il cavo.

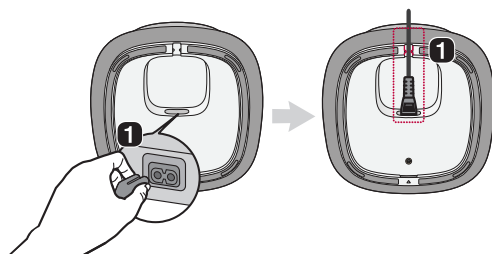

- 2 Collegare il cavo di alimentazione collegato al prodotto a una presa elettrica. L'alimentazione si accende automaticamente.

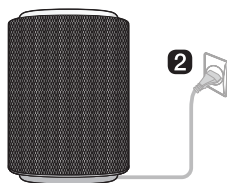

Installazione del supporto (venduto separatamente)

Puoi installare questo prodotto sul supporto.

Quando installi il prodotto sul supporto, segui le istruzioni qui sotto.

Controllo prima di installare il supporto

Controllare prima quanto segue.

- I seguenti supporti possono essere utilizzati a seconda del modello di altoparlante.
 - M7: FS-M71(Supporto × 1), FS-M72(Supporto × 2)
 - M5: FS-M51(Supporto × 1), FS-M52(Supporto × 2)
 - Il numero di componenti può variare a seconda del modello di supporto.
- Il supporto non include un cavo di alimentazione. Usa il cavo di alimentazione incluso con l'altoparlante Sound Suite, o acquista un cavo di alimentazione separato da LGE.COM. (Lunghezza del cavo di alimentazione separato: 3,5 m)
- Durante il montaggio, assicurarsi che vengano fissate tutte le viti in dotazione. Se le viti non sono serrate completamente, il prodotto può inclinarsi o capovolgersi, causando danni. Se le viti vengono serrate con forza eccessiva, se ne può causare il distacco a causa dell'abrasione del giunto della vite.
- Si prega di notare quanto segue quando si installa il prodotto sul supporto. L'operazione può causare danni al prodotto o lesioni personali.
 - Non mettere oggetti sopra il prodotto installato sul supporto.
 - Fissare saldamente il prodotto al supporto in modo che non cada.
 - Accertarsi che sia fuori dalla portata dei bambini. Tirare o scuotere il prodotto montato può provocarne la caduta.

Componenti per l'installazione del prodotto

Altoparlante




Asta del supporto



Piastra superiore



Base del supporto



Viti **A**

- M4 x 15 mm



Vite **B**

- M4 x 8 mm



Informazioni sulla sicurezza

- Leggere attentamente il presente manuale prima dell'installazione per garantire una corretta installazione.
 - Dopo l'installazione, conservare il manuale in un luogo facilmente accessibile all'utente.
-

Avvertenza

- Il prodotto deve essere installato in un punto in cui il suo peso possa essere sostenuto per intero.
 - Se il prodotto è installato su una superficie non abbastanza solida, può cadere e causare lesioni.
 - Dopo l'installazione, assicurarsi che i bambini non si appendano o si arrampichino sul prodotto. Evitare di sottoporre il prodotto a forti urti.
 - Il prodotto può cadere e causare lesioni.
 - Non calpestare o arrampicarsi sul supporto (angoli).
 - La deformazione del supporto potrebbe causare malfunzionamenti o lesioni ai piedi (dita dei piedi).
 - Quando si ruota, si sposta o si maneggia il prodotto con il supporto e l'altoparlante collegati, assicurarsi che non vi siano persone nelle vicinanze. Tenere sempre saldamente con entrambe le mani la base del supporto e l'asta del supporto durante la manipolazione.
 - Maneggiare il prodotto tenendo l'altoparlante potrebbe causarne il distacco dal supporto, con conseguente caduta, danneggiamento o lesioni.
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga impigliato tra la base del supporto, l'asta del supporto, la piastra superiore e l'altoparlante. Il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi e causare incendi o scosse elettriche o danneggiare il prodotto.
-

Attenzione


- Per installare correttamente il prodotto, attenersi alle istruzioni fornite in questo Manuale di installazione.
 - In caso di non osservanza delle istruzioni del manuale d'installazione, il prodotto potrebbe essere installato in modo non corretto e causare gravi lesioni o danneggiarsi.
 - Non pulire il prodotto con panni umidi e non posizionare riscaldatori o umidificatori sotto di esso.
 - L'umidità nel prodotto o il vapore e il calore possono provocare incendi, scosse elettriche o danneggiare il prodotto stesso.
 - Durante l'installazione del prodotto, indossare guanti da lavoro e non lavorare mai a mani nude.
 - In caso contrario, si potrebbero verificare lesioni.
 - Prima dell'installazione, si prega di verificare che il pavimento sia sufficientemente solido e livellato per sostenere il prodotto e di utilizzare le viti in dotazione durante l'installazione.
 - Se si utilizzano viti diversi da quelli specificati dal produttore, è possibile che non siano in grado di sostenere il peso del prodotto, con conseguenti rischi per la sicurezza.
 - Il prodotto può cadere e causare danni o malfunzionamenti.
 - Tenere il prodotto lontano da irrigatori, rilevatori, cavi ad alta tensione, fonti di alimentazione o luoghi in cui è probabile che si verifichino vibrazioni o urti.
 - Quando si sposta o si maneggia il prodotto con il supporto montato, prestare attenzione a evitare che si ribalti, poiché ciò potrebbe causare danni o deterioramenti estetici.
-

Prima dell'installazione


- Il supporto non include un cavo di alimentazione. Usa il cavo di alimentazione incluso con l'altoparlante Sound Suite, o acquista un cavo di alimentazione separato da LGE.COM. Non saranno coperti i problemi relativi a danni al prodotto o incidenti di sicurezza che potrebbero verificarsi a seguito dell'utilizzo di altri cavi di alimentazione.
 - Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi dall'installazione del supporto sull'altoparlante.
 - Questo prodotto è progettato per l'installazione di determinati altoparlanti. Controllare il nome del modello dell'altoparlante e non installarlo mai su dispositivi diversi dagli altoparlanti designati.
 - Durante l'installazione/utilizzo del supporto, prestare attenzione a non danneggiare il prodotto e che non si verifichino incidenti di sicurezza dovuti a negligenza.
 - Si consiglia di installare il supporto seguendo le istruzioni fornite nella guida all'installazione.
 - Se le istruzioni del manuale non sono chiare, interrompere l'installazione e rivolgersi a un centro di assistenza.
 - Prima di procedere all'installazione, verificare che gli accessori forniti con il prodotto siano tutti inclusi. Eventuali danni o perdite di accessori dopo l'apertura dell'imballaggio interno non saranno coperti dalla garanzia.
 - Assicurarsi di tenere gli accessori fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi di sicurezza come il soffocamento, dovuto all'ingestione di piccole parti.
 - Assicurarsi che tutte le viti siano completamente serrate.
Se le viti vengono serrate con forza eccessiva, se ne può causare il distacco a causa dell'abrasione del giunto della vite. Il prodotto può cadere e causare danni o lesioni.
 - Per evitare rischi per la sicurezza, durante l'installazione, fare attenzione quando si maneggiano gli attrezzi.
 - Installare l'altoparlante con questo prodotto solo su un pavimento solido e livellato.
Non installare il prodotto su pavimenti instabili o inclinati, né su pareti. Non saranno coperti i problemi che potrebbero verificarsi a seguito dell'installazione del prodotto su pavimenti instabili o inclinati o su pareti.
-

Installazione del prodotto sul supporto


- 1 Attacca l'asta del supporto alla base del supporto, quindi fissa saldamente la connessione utilizzando due viti **A** (M4 x 15 mm).

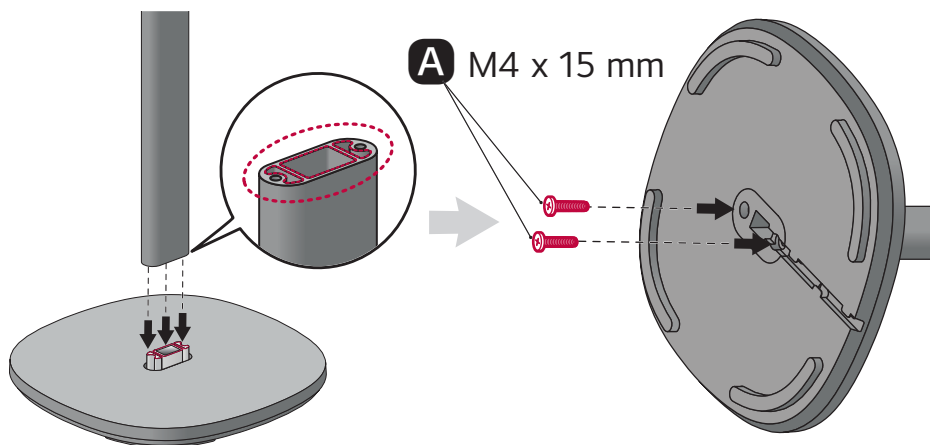


- 2 Inserire il cavo di alimentazione attraverso l'apertura nella parte inferiore della base del supporto e farlo uscire dal lato opposto dell'asta del supporto.

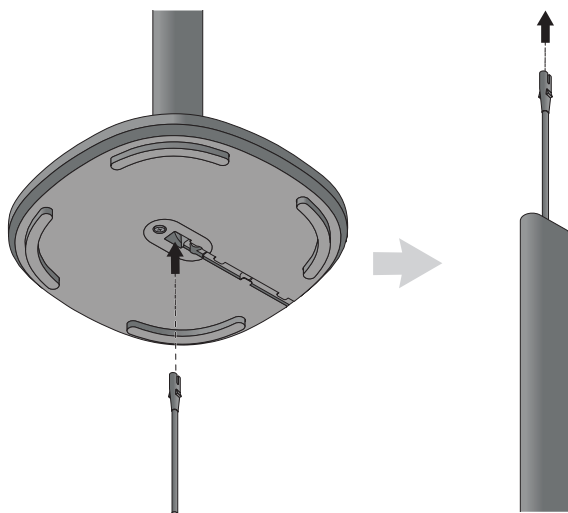


- 3** Inserire il cavo di alimentazione attraverso il foro centrale della piastra superiore, come mostrato nell'immagine. Allinea la sporgenza della piastra superiore con la scanalatura del cavo di alimentazione sul fondo della base del supporto e attacca la piastra superiore al palo del supporto. Quindi, fissa saldamente il collegamento utilizzando due viti **A** (M4 x 15 mm).

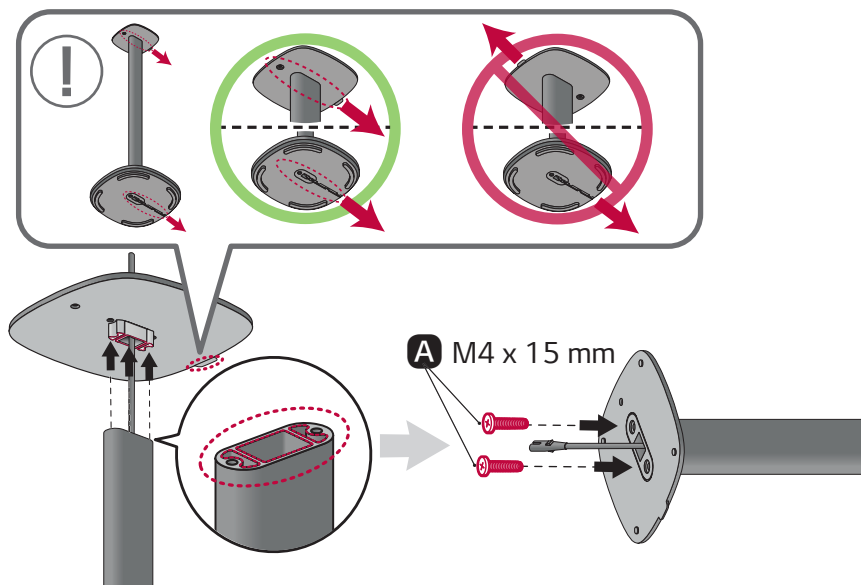


- 4** Collegare il cavo di alimentazione alla porta **AC IN** nella parte inferiore del prodotto.

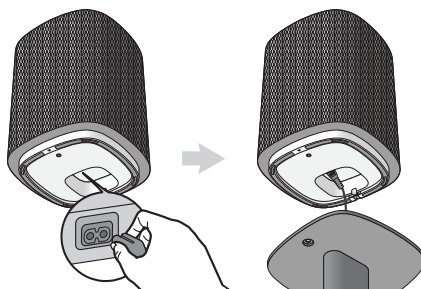

- 5** Posiziona l'altoparlante sulla piastra superiore e inserisci la sporgenza contrassegnata della piastra superiore nella scanalatura dell'altoparlante come mostrato nell'immagine. Quindi, fissa saldamente l'altoparlante alla piastra superiore utilizzando la vite **B** (M4 x 8 mm).

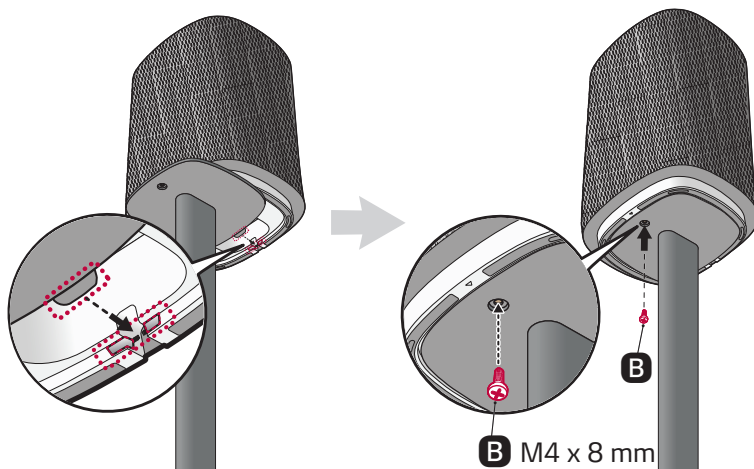


- 6** Instrada il cavo di alimentazione lungo la scanalatura sul fondo della base del supporto.

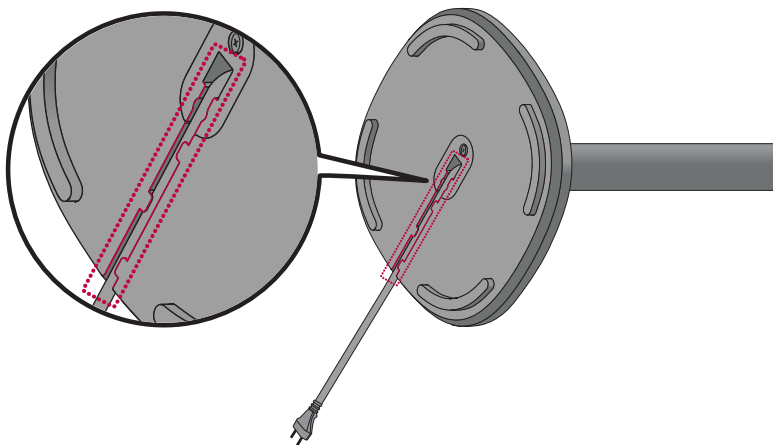

Connessione

| Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ

L'app **LG ThinQ** consente di connettere il prodotto alla rete e di controllare il prodotto.

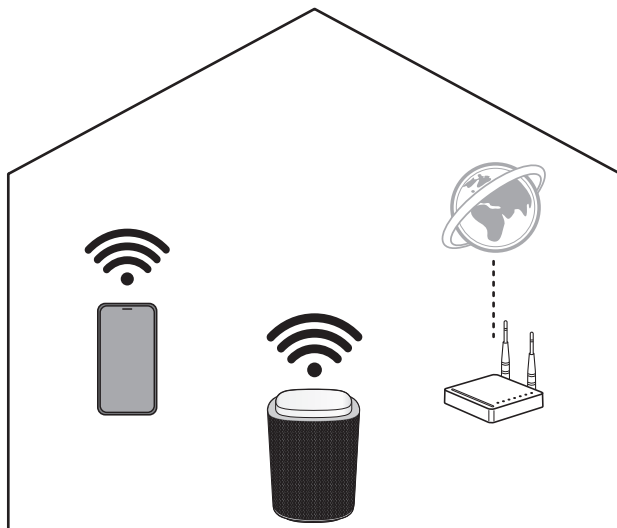

Controllare prima quanto segue.

- Si dispone di un router wireless?
 - Per collegare lo smartphone e il prodotto tramite Wi-Fi, è necessario disporre di un router wireless o di una connessione Wi-Fi collegata a Internet.
 - Accertare che entrambi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
 - Se il segnale del router wireless è debole, potrebbe non essere in grado di connettersi. Avvicinare il router alla soundbar o spostarlo lontano da eventuali ostacoli.
- Il **Bluetooth** è abilitato sullo smartphone?
 - Abilitare il **Bluetooth** sullo smartphone.
 - Se il **Bluetooth** è abilitato, è possibile stabilire facilmente la connessione al Wi-Fi. Se il **Bluetooth** è disabilitato, il prodotto potrebbe non essere registrato nell'**app LG ThinQ**.
- L'**app LG ThinQ** è disponibile nelle versioni elencate sotto.
 - Android™ OS: Versione 9.0 o successive
 - iOS OS: Versione 16.0 o successive
 - Le versioni minime supportate di ciascun sistema operativo potranno cambiare in futuro.

Installazione dell'app LG ThinQ e registrazione del prodotto

- ➊ Andare su Google Play o App Store sullo smartphone e cercare l'**app LG ThinQ** per installarla.
- ➋ Eseguite l'**app LG ThinQ** e accedete all'app con il vostro account. Se non si ha un account, è possibile crearne uno nuovo.
- ➌ Per registrare i prodotti **Sound Suite**, premere il pulsante **Aggiungi (+)** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo nell'**app LG ThinQ**.

✔ Nota

- Le voci del menu Impostazioni variano a seconda del produttore dello smartphone e del sistema operativo.
- Google, Android, Google Play, Google Home e Google Cast sono marchi della società Google LLC.
- Se la password del router contiene caratteri speciali (come ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticon, la soundbar potrebbe non connettersi. Si consiglia di impostare una password utilizzando una combinazione di lettere e numeri.
- Si consiglia di impostare il tipo di sicurezza del router wireless su WPA2.

Connessione tramite Bluetooth

Con questo prodotto è possibile riprodurre file musicali memorizzati in un dispositivo **Bluetooth** oppure eseguire app musicali per l'ascolto di musica.

Controllare prima quanto segue.


La procedura per collegare il dispositivo al prodotto varia a seconda del tipo e del modello del dispositivo **Bluetooth**. Per ulteriori informazioni su come collegare il dispositivo, consultare il manuale d'uso del dispositivo esterno.

Selezionare **[Bluetooth]** nel menu **Impostazioni** dello smartphone. Le voci del menu Impostazioni variano a seconda del produttore e del modello dello smartphone.

- 1 Accendere il prodotto.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  sul prodotto fino a quando l'indicatore luminoso non si illumina di blu per selezionare la modalità **Bluetooth**. Dopo qualche istante, l'indicatore luminoso lampeggia in blu. Se l'indicatore luminoso non lampeggia in blu, tenere premuto il pulsante **Sorgente**  per più di 2 secondi in modalità **Bluetooth**. La scansione e la connessione **Bluetooth** sono disponibili per 1 minuto tramite lo smartphone.



- 3 Toccare il pulsante **Impostazioni**  /  dello smartphone e selezionare **Bluetooth**.
- 4 Attivare la funzione **Bluetooth**. ( **Disattivata** >  **Attivata**)
- 5 Sullo smartphone verrà visualizzato l'elenco di dispositivi che possono essere connessi. Trovare e selezionare il "Nome del modello della serie LG Sound Suite".

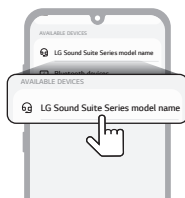

- 6 Quando il prodotto è collegato allo smartphone tramite **Bluetooth**, l'indicatore luminoso si illumina blu.
- 7 Se non si riesce a trovare il prodotto "Nome del modello della serie LG Sound Suite", disattivare e riattivare il **Bluetooth** sullo smartphone.
- 8 Eseguire un'app musicale per ascoltare la musica sullo smartphone.

✓ **Nota**

- Più il dispositivo **Bluetooth** è vicino al prodotto, migliore è la connessione.
 - Se il prodotto non è collegato a un dispositivo **Bluetooth**, il centro dell'indicatore luminoso si illumina di blu. Controllare lo stato del dispositivo **Bluetooth**.
 - Se il prodotto non compare nella ricerca **Bluetooth** dello smartphone, tenere premuto il pulsante **Sorgente**  sul prodotto per più di 2 secondi mentre si è in modalità **Bluetooth**.
 - Quando si usa il **Bluetooth**, è necessario regolare il volume a un livello adeguato.
-

Collegamento tramite cavo USB 2.0


Controllare prima quanto segue.

- Questo prodotto può essere usato con PC da gioco, computer portatili o console di gioco* che supportino UAC** (Classe audio USB).
 - PC, computer portatili: con UAC 2.0
 - Console di gioco (PlayStation 4/5): Supporto UAC 1.0
- * Se non viene emesso audio quando l'altoparlante e il dispositivo (PS4/PS5/PC ecc.) sono connessi con un cavo USB, disattivare l'opzione UAC 2.0 nell'app **LG ThinQ**. Per applicare le impostazioni configurate, tenere premuto il pulsante **Accensione**  per più di 3 secondi per spegnere il prodotto, quindi riaccenderlo.
- ** UAC (Classe audio USB): Standard di connessione audio digitale che impiega un'interfaccia USB e la distinzione tra 1.0 e 2.0 in base alla velocità di trasmissione e alle dimensioni dei dati che supporta.
- Potrebbe non funzionare correttamente a seconda delle specifiche del dispositivo che supporta UAC (Classe audio USB). Per ulteriori informazioni, contattare il produttore del dispositivo.
- Le specifiche PC dell'altoparlante sono le seguenti:
 - Sistema operativo Windows: 10 versione 20H2
 - Sistema operativo MAC: versione 11.2
 - Si consiglia di utilizzare l'altoparlante con questa versione o una versione successiva.
- Il collegamento di un monitor o di uno smartphone all'altoparlante un cavo da USB C a USB C può comportare la mancata emissione di suono.

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  sul prodotto fino a quando l'indicatore luminoso non si illumina di colore ambra per selezionare la modalità USB-Audio. Dopo qualche istante, l'indicatore luminoso lampeggia in arancione.



- 2 Collegare il prodotto al PC utilizzando un cavo USB 2.0.

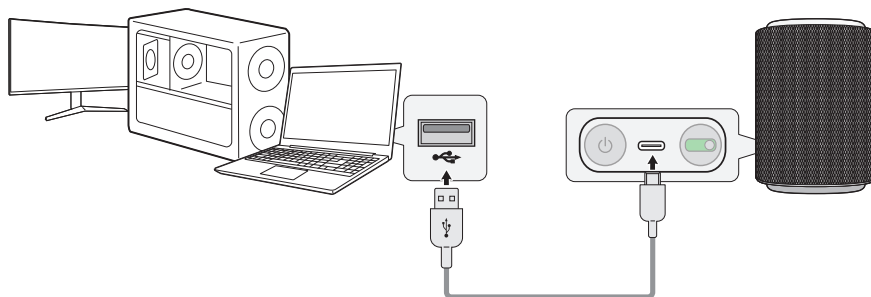

- 3 Quando il prodotto è collegato al dispositivo di riproduzione, l'indicatore luminoso si accende brevemente in arancione e poi passa al colore dell'illuminazione ambientale impostato tramite l'**app LG ThinQ**.
- 4 Imposta l'uscita audio del PC su USB Audio.
- 5 Seleziona un'app musicale sul tuo PC e avvia la riproduzione.

✓ Nota

- Se non disponi del cavo USB 2.0, acquistalo separatamente.
- Quando si utilizza la modalità USB-Audio, si consiglia di utilizzare un cavo certificato USB-IF di lunghezza massima pari a 1,2 m che supporti lo standard USB 2.0 High-Speed.
- L'uso di un cavo USB 2.0 non certificato o più lungo di 1,2 m può comportare una riduzione della stabilità operativa.

Connessione a un dispositivo di archiviazione USB


È possibile ascoltare audio di alta qualità connettendo al prodotto un dispositivo di archiviazione USB contenente file musicali.

Connessione del prodotto a un dispositivo di archiviazione USB

- 1 Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  sul prodotto fino a quando l'indicatore luminoso non si illumina di colore ambra per selezionare la modalità USB Drive. Dopo qualche istante, l'indicatore luminoso lampeggia in arancione.



- 2 Collegare il dispositivo di archiviazione USB alla porta **USB** sul lato posteriore del prodotto.
 - Se il dispositivo di archiviazione USB non dispone di una porta USB-C, è necessario un adattatore USB-C.
 - Il prodotto non può riprodurre dispositivi collegati tramite un hub o un cavo per dispositivi di archiviazione USB.
 - Il prodotto è progettato per supportare solo chiavette USB standard. Non è possibile collegarlo a dispositivi di archiviazione USB, lettori MP3 USB, HDD esterni o lettori di schede che richiedono l'installazione di un driver separato.

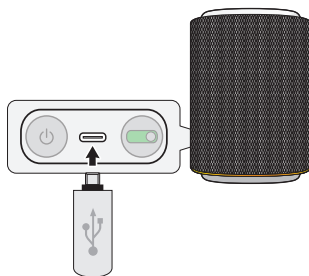

- 3 Quando il prodotto è collegato al dispositivo di archiviazione USB, l'indicatore luminoso si accende brevemente in arancione e poi passa al colore dell'illuminazione ambientale impostato tramite l'**app LG ThinQ**. Successivamente, la musica si riproduce automaticamente.
 - Riproduzione/Pausa: Premere il pulsante **Riproduzione/Pausa** .
 - Passaggio al brano successivo: Premere rapidamente due volte il pulsante **Riproduzione/Pausa** .
 - Passaggio al brano precedente: Premere rapidamente tre volte il pulsante **Riproduzione/Pausa** .

✓ Nota

- Si consiglia di acquistare un cavo di estensione a parte per facilitare il collegamento e lo scollegamento dei dispositivi USB.
- Con i dispositivi USB aventi un grande volume di archiviazione, l'esplorazione dei file potrebbe richiedere diversi minuti.
- LG Electronics declina ogni responsabilità per la perdita di dati. Eseguire sempre il backup dei dati non dispositivo di archiviazione USB per ridurre al minimo i danni causati dalla perdita di dati.
- Sono supportati solo i formati FAT16/FAT32/NTFS. Il formato exFAT non è supportato.
- Utilizzare la porta USB di questo prodotto solo per la riproduzione di file multimediali. Non è possibile caricare dispositivi esterni con la porta USB.

Dispositivi di archiviazione USB supportati

- Dispositivi USB flash

Questo prodotto potrebbe non riconoscere alcuni dispositivi di archiviazione USB.

Specifiche dei file riproducibili

Estensioni dei file	Frequenza di campionamento / Bitrate
MP3	32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz ~ 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz ~ 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Estensioni dei file	Frequenza di campionamento
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Numero di file riproducibili: Fino a 2.000
- Numero massimo di directory: Fino a 200
- Questo prodotto non può riprodurre file protetti da DRM (Digital Rights Management).
- Questo prodotto non può riprodurre file video da dispositivi di archiviazione USB.

Collegamento degli altoparlanti stereo

È possibile collegare altoparlanti stereo utilizzando la funzione di collegamento degli altoparlanti.


Modalità Stereo

La modalità Stereo consente di ascoltare suoni stereo con gli stessi due altoparlanti.

Controllare prima quanto segue.


- Sono richiesti due altoparlanti uguali. (Ad esempio, due unità M7 o due unità M5)
- Installa l'app **LG ThinQ** sul tuo smartphone e segui le istruzioni sullo schermo per registrare il prodotto. (→ Vedere "Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ")

- 1 Seleziona [Stereo Mode](Modalità Stereo) nell'app **LG ThinQ**.
- 2 Selezionare [Stereo Mode](Modalità Stereo) e collegare gli altoparlanti rimanenti in sequenza.

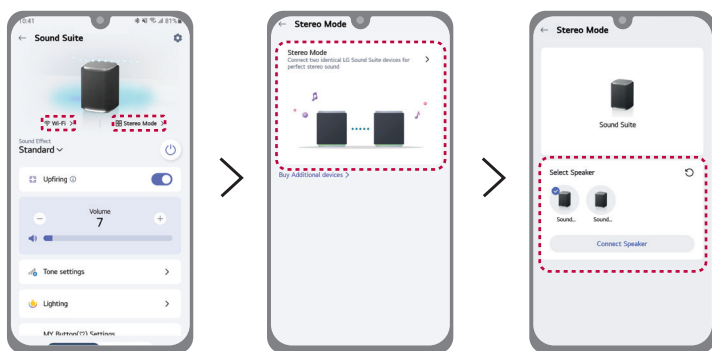

3 È possibile vedere l'indicatore di illuminazione sui diffusori.

- Altoparlante principale: Il lato sinistro dell'indicatore luminoso si illumina di bianco, la retroilluminazione del pulsante **Sorgente**  si illumina di bianco e l'altoparlante emette il suono del canale sinistro.
- Altro altoparlante: Il lato destro dell'indicatore luminoso si illumina di bianco e l'altoparlante emette il suono del canale destro.

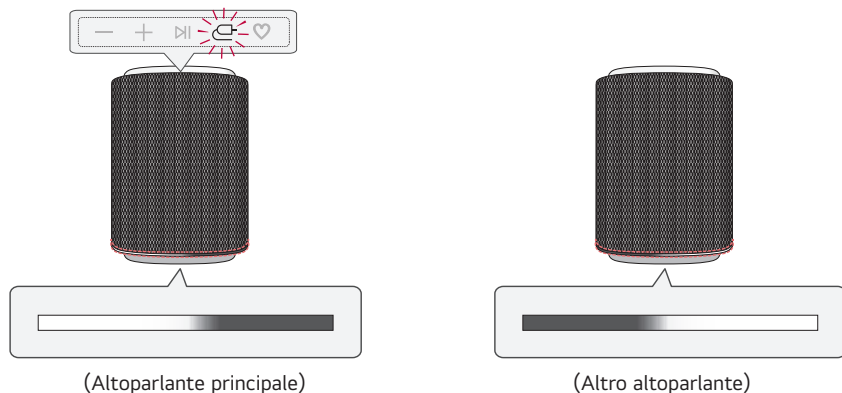

✓ Nota

- Quando si utilizza la modalità Stereo, è possibile modificare le posizioni dei canali sinistro e destro dell'altoparlante tramite l'**app LG ThinQ**.
- Se si passa alla modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT durante la connessione in modalità stereo, la modalità stereo verrà disattivata automaticamente. Inoltre, se i due altoparlanti sono stati precedentemente collegati tramite Dolby Atmos FLEXCONNECT, si ricollegheranno automaticamente al televisore LG o alla soundbar LG compatibile con Dolby Atmos FLEXCONNECT precedentemente associati.
- Quando due altoparlanti collegati tramite Dolby Atmos FLEXCONNECT a un televisore LG o a una soundbar LG compatibile con Dolby Atmos FLEXCONNECT e vengono entrambi impostati in modalità Wi-Fi, **Bluetooth** o USB, si ricollegheranno automaticamente alla modalità Stereo utilizzata in precedenza.
- È possibile disattivare la modalità stereo utilizzando l'**app LG ThinQ** o ripristinando il prodotto. La modalità stereo non può essere disattivata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, né scollegando e ricollegando il cavo di alimentazione. Anche se si spegne e si riaccende l'alimentazione mentre si è in modalità Stereo, il prodotto si ricollegherà automaticamente alla stessa modalità.
- A seconda dell'ambiente di rete, questa funzione potrebbe non operare correttamente.
- Quando si utilizza la modalità Stereo, le funzioni e lo stato degli altri altoparlanti vengono sincronizzati con l'altoparlante principale. (Volume, Segnali audio, Gestione automatica dell'alimentazione, Timer di spegnimento, Illuminazione ambientale, Illuminazione modalità standby)

Riproduzione

| Compatibile con Assistente Google

Controllare prima quanto segue.

- Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.
- Quando è collegato tramite Dolby Atmos FLEXCONNECT o impostato su "Altro" in modalità stereo, il prodotto potrebbe non essere rilevabile quando si utilizza Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

È possibile controllare il proprio dispositivo solo con la voce, con l'aiuto di Google Assistant.

Se si dispone di un dispositivo compatibile abilitato per Google Assistant con Google Cast, è possibile aggiungere tale dispositivo all'app Google Home. Sarà possibile riprodurre, saltare o arrestare la musica e regolare il volume, semplicemente chiedendolo a Google Assistant.

Requisiti

- Dispositivo abilitato per Assistente Google (in vendita separatamente)
- Questo prodotto deve essere connesso a Internet.
- Questo prodotto deve essere registrato nell'app **Google Home**.



Utilizzo della funzione Google Cast™

È possibile ascoltare la propria musica preferita su questo prodotto utilizzando centinaia di app che supportano Google Cast sul telefono, tablet o laptop.



È sufficiente toccare il pulsante Trasmetti dalle app che già si conoscono e si amano. Non è necessario effettuare nuovi accessi o download. Usare il telefono per cercare, riprodurre, mettere in pausa e regolare il volume da ovunque nella casa.

Per ulteriori informazioni su Google Cast, incluso l'elenco delle app che supportano Google Cast, visitare g.co/cast/audio

Per impostare la riproduzione in più stanze con altri altoparlanti che supportano Google Cast, scaricare l'app **Google Home**.

Funziona con Apple AirPlay

Controllare prima quanto segue.

- Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.
- Quando è collegato tramite Dolby Atmos FLEXCONNECT o impostato su "Altro" in modalità stereo, il prodotto potrebbe non essere rilevabile quando si utilizza Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Questo prodotto consente di ascoltare musica dal dispositivo iOS tramite AirPlay.

✓ Nota

- Accertare che il prodotto e il dispositivo iOS siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- Accertare che il dispositivo iOS sia aggiornato alla versione iOS 11.4 o successiva.
- Per eseguire lo streaming su più altoparlanti, sono necessari altoparlanti pronti per AirPlay 2.

Eseguire lo streaming di musica tramite AirPlay

- 1 Aprire un'app di riproduzione musicale o il Centro di controllo sul dispositivo iOS.
- 2 Toccare AirPlay (📶).
- 3 Scegliere il prodotto per ascoltare musica. È possibile scegliere uno o più altoparlanti pronti per AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® e iPhone® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altro paesi.

L'uso del badge Works with Apple (Funziona con Apple) indica che un accessorio è stato progettato per funzionare specificamente con la tecnologia identificata dal badge ed è stato certificato dallo sviluppatore come conforme agli standard prestazionali di Apple.

Per controllare questo altoparlante pronto per AirPlay 2, è richiesto iOS 11.4 o successivo.

| Spotify Connect

Controllare prima quanto segue.

- Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.
- Quando è collegato tramite Dolby Atmos FLEXCONNECT o impostato su "Altro" in modalità stereo, il prodotto potrebbe non essere rilevabile quando si utilizza Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify. Vai su spotify.com/connect per scoprire come.



Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Controllare prima quanto segue.

- Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.
- Quando è collegato tramite Dolby Atmos FLEXCONNECT o impostato su "Altro" in modalità stereo, il prodotto potrebbe non essere rilevabile quando si utilizza Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal.

Usare lo smartphone, tablet o computer come telecomando per Tidal. Per scoprire come fare, visitare tidal.com/connect.




Controllare prima quanto segue.

- Alcune funzionalità, specifiche, applicazioni, servizi e/o contenuti ("Funzionalità") potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi. Le Funzionalità possono variare a seconda del Paese e sono soggette a modifiche senza preavviso. Le Funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune lingue. Per conoscere lo stato del servizio a seconda del paese, fare riferimento a lg.com.
- Quando è collegato tramite Dolby Atmos FLEXCONNECT o è impostato su "Altro" in modalità Stereo, LG Radio+ non può essere utilizzato poiché la scheda [Contents](Sommario) è disabilitata.
- I comandi di riproduzione, come l'avanzamento o il riavvolgimento, potrebbero non essere disponibili o potrebbero essere limitati a seconda del tipo di contenuto, delle politiche del servizio o delle condizioni di riproduzione.

È possibile ascoltare la radio e il podcast tramite l'**app LG ThinQ**.

Utilizzare LG Radio+ selezionando la scheda [Contents](Sommario) nella parte inferiore della schermata dell'**app LG ThinQ**.

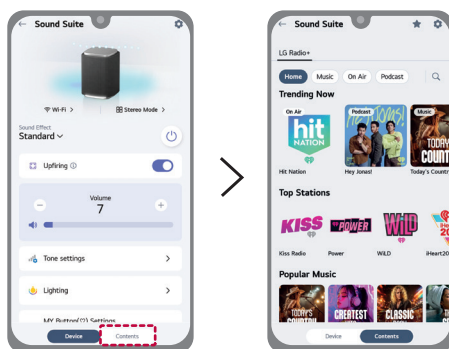

Varie impostazioni per la praticità

I Utilizzo della funzione MY

La funzione **MY** consente di riprodurre la musica in modo rapido e semplice.

- 1 Impostare la funzione **MY** nell'**app LG ThinQ**. Seguire le istruzioni per impostare una playlist e il livello del volume.
- 2 Premere il pulsante **MY** 



✓ Nota

- Per utilizzare la funzione **MY**, autorizzare l'accesso ai media.
 - L'indicatore di illuminazione lampeggia in bianco nei seguenti casi:
 - La funzione **MY** non è impostata nell'**app LG ThinQ**.
 - Il pulsante **MY**  potrebbe non funzionare correttamente nelle seguenti condizioni:
 - Il dispositivo connesso all'altoparlante non è connesso alla rete.
 - Il servizio di streaming musicale assegnato alla funzione **MY** non dispone di un account.
 - Le autorizzazioni di accesso ai dispositivi multimediali sono state disabilitate.
 - La funzione **MY** non è impostata nell'**app LG ThinQ**.
-

Utilizzo di Room Calibration Pro


Questa tecnologia consente di analizzare il suono proveniente dal prodotto e ottimizzarne le impostazioni audio. Tenere presente che, quando si avvia Room Calibration Pro, il prodotto potrebbe emettere un suono più forte del previsto.

Controllare prima quanto segue.

- Se il microfono è spento, la funzione Room Calibration Pro non può essere utilizzata. Spostare l'interruttore **MIC (microfono)** sul retro del prodotto in posizione ON. (( **DISATTIVATA** >  **ATTIVATA**)
- Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.


Utilizzo di Room Calibration Pro sul prodotto

- 1 Premere il pulsante **MY**  due volte.
- 2 L'indicatore luminoso sul prodotto visualizza animazioni luminose dinamiche e multicolori e la funzione Room Calibration Pro si avvia automaticamente.
- 3 Dopo qualche istante, l'indicatore luminoso sul prodotto si illumina con colori diversi e la calibrazione Room Calibration Pro è completata.



Utilizzo di Room Calibration Pro nell'app LG ThinQ

- 1 Selezionare il pulsante **Impostazioni**  nell'app **LG ThinQ**.
- 2 Selezionare **[Room Calibration Pro]** → **[Start]**(Avvio) e seguire le istruzioni sullo schermo nell'app **LG ThinQ**.

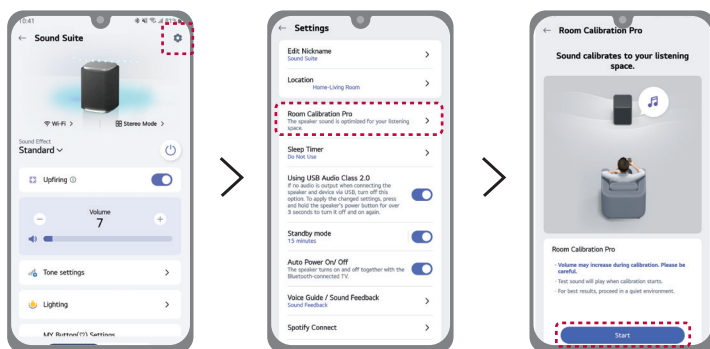

✓ Nota


La funzione Room Calibration Pro non è disponibile quando la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT è attiva.

Utilizzo degli effetti sonori

Utilizzo di Upfiring(Upfiring)

È possibile utilizzare la funzione Upfiring nell'app **LG ThinQ**.

Upfiring è una tecnologia che migliora la qualità audio aggiungendo canali di altoparlanti virtuali.

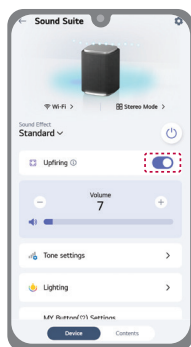


✓ Nota

Quando l'effetto sonoro AI Sound Pro è in uso, la funzione Upfiring non può essere disabilitata.

Utilizzo di vari effetti sonori

È possibile selezionare vari effetti sonori utilizzando l'app **LG ThinQ**.

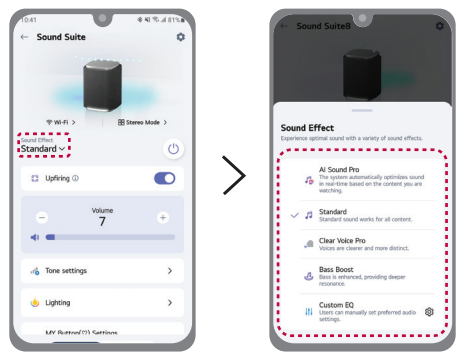

Effetti sonori	Descrizione
AI Sound Pro	Il sistema ottimizza automaticamente l'audio in tempo reale in base al contenuto visualizzato.
Standard	L'audio standard funziona per tutti i contenuti.
Clear Voice Pro	Le voci sono più chiare e distinte.
Bass Boost	I bassi sono potenziati, garantendo una risonanza più profonda.
Custom EQ(EQ Personalizzato)	Gli utenti possono configurare manualmente le impostazioni audio preferite.

Utilizzo dell'illuminazione ambientale

L'illuminazione ambientale crea un'atmosfera più immersiva.


Utilizzo dell'illuminazione ambientale sul prodotto

Puoi premere i pulsanti **Volume**  e **MY**  sul prodotto contemporaneamente per accendere o spegnere l'illuminazione ambientale. Il colore e la luminosità dell'illuminazione ambientale possono essere regolati tramite l'**app LG ThinQ**. Consulta le seguenti informazioni. (→ Vedere "Utilizzo dell'illuminazione ambientale nell'app LG ThinQ")



Utilizzo dell'illuminazione ambientale nell'app LG ThinQ

È possibile accendere o spegnere l'illuminazione ambientale utilizzando l'**app LG ThinQ**. Dopo aver acceso l'illuminazione ambientale, imposta il colore e la luminosità desiderati.

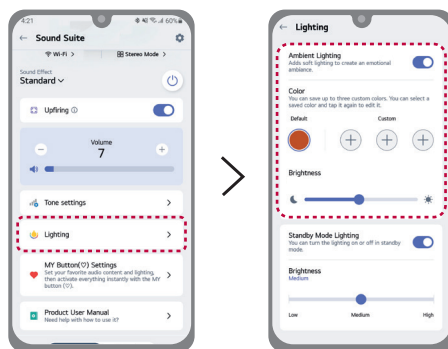

✓ Nota

- La funzione di illuminazione ambientale è disponibile in tutte le funzioni, indipendentemente dalla riproduzione musicale.
 - Quando l'altoparlante o il subwoofer LG Sound Suite è collegato alla soundbar LG Sound Suite tramite Dolby Atmos FlexConnect e la funzione di illuminazione di gruppo è abilitata nelle impostazioni di illuminazione della soundbar, l'illuminazione ambientale del prodotto collegato si sincronizza con quella della soundbar.
 - L'indicatore luminoso ha la precedenza sull'illuminazione ambientale.
 - Non guardare direttamente la parte che emette luce quando la funzione di illuminazione ambientale è attivata.
 - Se la luminosità dell'illuminazione è abbagliante, accendi le luci della stanza o spegni l'illuminazione ambientale.
-

| Utilizzo della modalità standby

Utilizzo delle impostazioni della modalità standby

Per ridurre il consumo energetico, il prodotto si spegne automaticamente dopo non aver ricevuto segnali di ingresso da un dispositivo esterno per 15 minuti. È possibile attivare o disattivare questa funzione e impostare il tempo di spegnimento automatico in minuti tramite l'**app LG ThinQ**.

✓ Nota

Il mancato utilizzo di questa funzione può aumentare il consumo energetico.

Utilizzo dell'illuminazione in modalità standby

Puoi accendere o spegnere l'illuminazione in modalità standby e regolarne la luminosità utilizzando l'**app LG ThinQ**.

Reimpostazione del prodotto

Se la connessione di rete è instabile, è necessario reimpostarla. Se la rete Wi-Fi è stata cambiata, è necessario reimpostare il prodotto e connetterlo nuovamente allo smartphone.

Come eseguire la reimpostazione

- 1 Tenere premuto il pulsante di **Accensione**  sul prodotto per più di 10 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico.
- 2 Tutte le retroilluminazioni dei pulsanti lampeggiano quattro volte e tutte le impostazioni di rete wireless e le configurazioni del volume sul prodotto vengono cancellate.

✓ Nota

Una volta reimpostato il prodotto, sarà anche necessario riconnetterlo allo smartphone tramite Wi-Fi nell'**app LG ThinQ**.

Come disattivare le connessioni di rete wireless.

Premere e tenere premuto il pulsante di **Accensione**  per 3 secondi o più per spegnere il prodotto.

Funzione di feedback vocale/audio

Quando si seleziona una funzione o un suono, lo stato attuale del prodotto viene segnalato da un messaggio vocale (solo in inglese) o da segnali acustici.

È possibile passare ai segnali vocali o audio, oppure disattivare la funzione utilizzando l'**app LG ThinQ**.

✓ Nota

- Il feedback vocale/audio e il livello del volume del prodotto funzionano insieme da 7 a 13. Tuttavia, il livello del feedback vocale/audio non può essere regolato sotto 7 o sopra 13.
- Durante il feedback dei segnali vocali/audio, tutti i suoni eccetto il feedback dei segnali vocali/audio diventano temporaneamente più bassi.

Utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT

| Note sul Dolby Atmos FLEXCONNECT


Connessione LG Sound Suite

Questo prodotto può essere collegato ad altri prodotti LG Sound Suite per garantire un suono ottimale in qualsiasi spazio o luogo. Senza complicati cablaggi, puoi goderti un suono ottimale collegando altri prodotti LG Sound Suite tramite le impostazioni Dolby Atmos FLEXCONNECT nell'app **LG ThinQ**.


Dolby Atmos FLEXCONNECT

Dolby Atmos FLEXCONNECT è progettato per abbinare un televisore o un sistema soundbar con altoparlanti wireless, offrendo un'esperienza audio Dolby Atmos più ricca e coinvolgente. Utilizza i microfoni integrati nel televisore o nella soundbar per rilevare la posizione degli altoparlanti wireless collegati e ottimizza il suono in base alla disposizione della stanza e alla configurazione degli altoparlanti.

Collegare fino a 3 o 4 altoparlanti LG Sound Suite e un subwoofer a un televisore LG o una soundbar compatibili con Dolby Atmos FLEXCONNECT per godere dell'audio Dolby Atmos. (→ Vedere "Combinazioni di connessioni Dolby Atmos FLEXCONNECT")

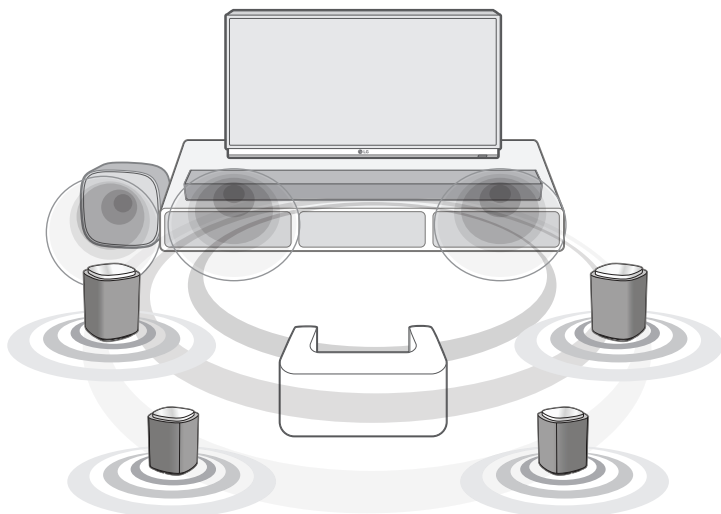

Prodotti LG Sound Suite

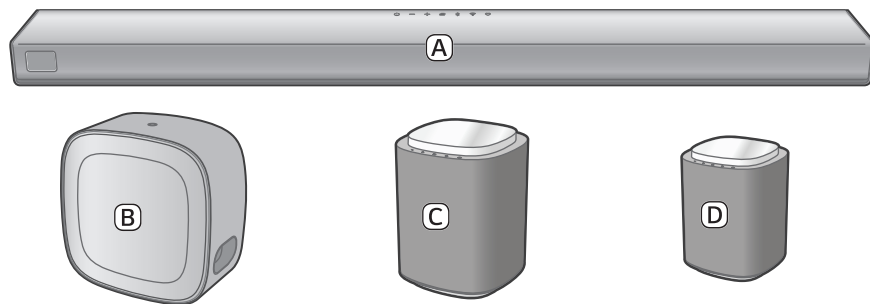

A Soundbar (LG Sound Suite H7)

B Subwoofer (LG Sound Suite W7)

- È possibile collegare fino a 2 subwoofer LG Sound Suite dello stesso modello alla soundbar LG Sound Suite.

C Altoparlante (LG Sound Suite M7)

D Altoparlante (LG Sound Suite M5)

- È possibile collegare fino a 6 altoparlanti in totale. (2 subwoofer LG Sound Suite e 4 altoparlanti LG Sound Suite)

✓ Nota

- I prodotti LG Sound Suite possono essere venduti singolarmente e potrebbero non contenere tutti i componenti mostrati. Alcuni articoli potrebbero richiedere un acquisto separato.
 - Per abilitare la connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT, è necessario disporre di un televisore LG TV dotato di Dolby Atmos FLEXCONNECT o della soundbar LG Sound Suite e soddisfare una delle seguenti condizioni:
 - Utilizzare due o più altoparlanti M5. (La connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT non può essere configurata utilizzando un singolo altoparlante M5.)
 - Utilizzare uno o più altoparlanti M7.
 - Utilizzare un altoparlante M5 e uno o più altoparlanti M7.
 - Quando si configura Dolby Atmos FLEXCONNECT con la soundbar H7, utilizzare il cavo HDMI per stabilire la connessione e-ARC/ARC tra la soundbar e il televisore.
 - W7 richiede un televisore LG o una soundbar con supporto Dolby Atmos FLEXCONNECT per il collegamento.
 - Dopo aver registrato la soundbar nell'**app LG ThinQ**, collega W7 tramite [Dolby Atmos FLEXCONNECT] nell'**app LG ThinQ**. (Per istruzioni dettagliate sul collegamento, consultare il manuale d'uso del W7.)
 - W7 può essere assegnato a un gruppo Dolby Atmos FLEXCONNECT, ma non funziona in modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Un singolo subwoofer W7 può essere collegato alla TV o alla soundbar H7 tramite l'impostazione Dolby Atmos FLEXCONNECT, ma la funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non è disponibile.
 - La funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non riconosce automaticamente la posizione del W7.
 - La posizione W7 mostrata nell'**app LG ThinQ** è solo di riferimento e potrebbe differire dalla posizione di installazione effettiva. Questo non influisce sulle prestazioni acustiche, quindi puoi posizionarlo liberamente dove preferisci.
 - Installare gli altoparlanti e il subwoofer LG Sound Suite ad almeno 30 cm di distanza dal televisore o dalla soundbar quando li si collega.
 - Per evitare interferenze wireless, mantenere una distanza di almeno 1 m tra la soundbar o il subwoofer wireless, i diffusori wireless e altri dispositivi periferici che generano forti onde elettromagnetiche (ad esempio router wireless, forni a microonde ecc.).
-


Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con soundbar

Imposta Dolby Atmos FLEXCONNECT collegando i tuoi prodotti LG Sound Suite nell'app **LG ThinQ**.


Controllare prima quanto segue.

- Per impostare la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, sono necessari i prodotti LG Sound Suite.
- I prodotti dotati di Dolby Atmos FLEXCONNECT di altri produttori non sono compatibili con i prodotti LG Sound Suite.
- Installa ed esegui l'app **LG ThinQ** sul tuo smartphone, quindi registra i prodotti LG Sound Suite.
- Se il microfono della soundbar è disattivato, la funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non può essere utilizzata. Spostare l'interruttore **MIC (microfono)** sul retro della soundbar in posizione ON. (🔴 **DISATTIVATA** > 🟢 **ATTIVATA**)
- Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.

- 1 Accendi tutti i prodotti LG Sound Suite che desideri utilizzare con la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Nell'app **LG ThinQ**, seleziona la funzione **Dolby Atmos FLEXCONNECT**.
- 3 Seleziona [Edit Group](Modificare il gruppo).
- 4 Verrà visualizzato un elenco dei prodotti che supportano Dolby Atmos FLEXCONNECT. Seleziona il prodotto che desideri collegare, quindi seleziona [Save](Salva).

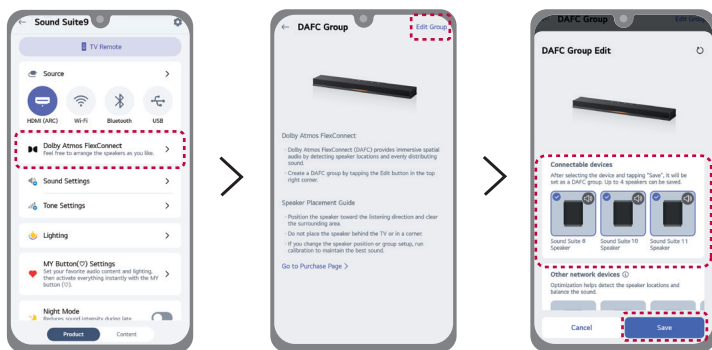

- 5 Imposta la distanza tra la soundbar LG Sound Suite e la tua posizione di ascolto, quindi seleziona [Next](Prossimo) e segui le istruzioni nell'app **LG ThinQ**.

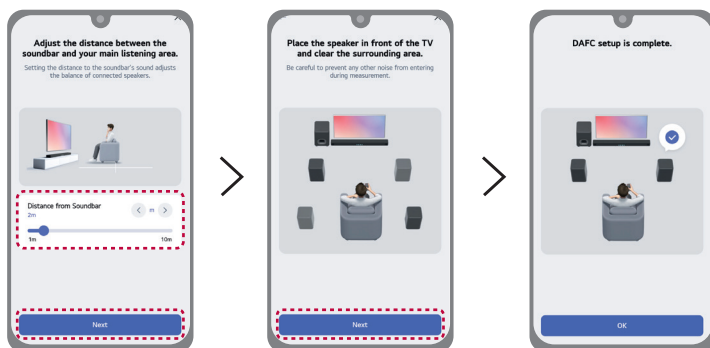


✓ Nota

- Per l'altoparlante LG Sound Suite, durante l'utilizzo della funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT sono disponibili solo i pulsanti di **Accensione** (🔌) e **Sorgente** (📺).
- Quando si utilizza la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, regolare il volume della TV o della soundbar secondo necessità.
- Quando la connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT dell'altoparlante è instabile, il centro dell'indicatore luminoso si illumina di bianco. Controllare lo stato della connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Configurazione del gruppo Dolby Atmos FLEXCONNECT (soundbar)


Esegui l'app **LG ThinQ** sullo smartphone. Selezionare l'immagine con la disposizione degli altoparlanti, quindi selezionare [Edit Group](Modificare il gruppo). Seleziona o deseleziona un prodotto per raggrupparlo o separarlo nelle impostazioni Dolby Atmos FLEXCONNECT, seguendo le istruzioni nell'app **LG ThinQ**.

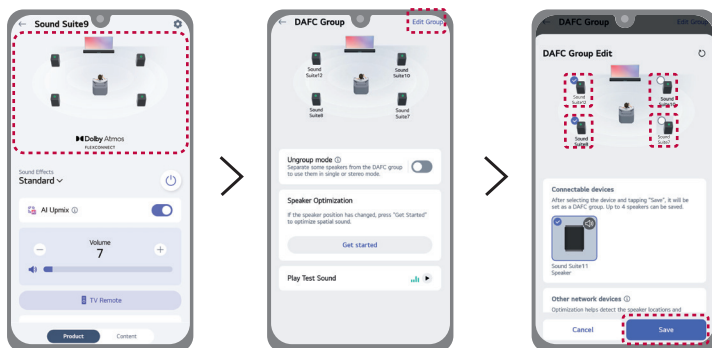

Reimposta calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT (soundbar)

Quando si modifica la posizione dell'altoparlante, reimpostare la calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT per garantire prestazioni audio ottimali.

Seleziona l'immagine con il layout degli altoparlanti, quindi seleziona [Get started](Inizia) in [Speaker Optimization](Ottimizzazione altoparlanti) e segui le istruzioni nell'app **LG ThinQ**.

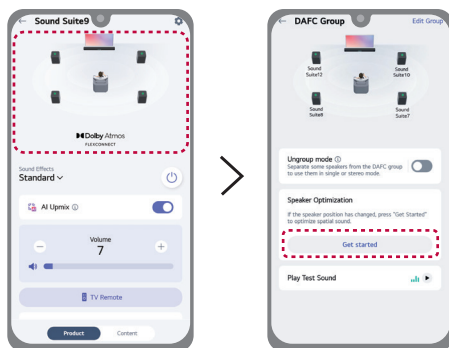


Configurazione Dolby Atmos FLEXCONNECT con LG TV

Imposta Dolby Atmos FLEXCONNECT collegando i tuoi prodotti LG Sound Suite e il televisore LG TV dotato di Dolby Atmos FLEXCONNECT.

Controllare prima quanto segue.

- Per impostare la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, sono necessari i prodotti LG Sound Suite.
- I prodotti dotati di Dolby Atmos FLEXCONNECT di altri produttori non sono compatibili con i prodotti LG Sound Suite.
- Se il microfono della TV è spento, la funzione di calibrazione Dolby Atmos FLEXCONNECT non può essere utilizzata. Assicurati che il microfono della TV sia acceso facendo riferimento al manuale d'uso della TV.
- Il microfono viene utilizzato esclusivamente per la funzionalità audio e non raccoglie il suono dell'utente.

- 1 Accendi tutti i prodotti LG Sound Suite e il televisore che desideri utilizzare con la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT.
- 2 Altoparlante LG Sound Suite: Premere ripetutamente il pulsante **Sorgente**  sul prodotto fino a quando l'indicatore luminoso non si illumina di bianco per selezionare la modalità **Dolby Atmos FLEXCONNECT**. Dopo un momento, l'indicatore luminoso lampeggerà bianco per 30 minuti. Se l'indicatore luminoso non lampeggia bianco, premi e tieni premuto il pulsante **Sorgente**  sul prodotto per più di 2 secondi.
Subwoofer LG Sound Suite: Verifica se l'indicatore luminoso lampeggia bianco. Se l'indicatore luminoso non lampeggia bianco, premi brevemente il **Pulsante**  sul prodotto, e l'indicatore luminoso lampeggerà bianco per 30 minuti.

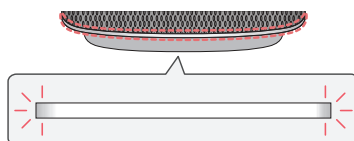

(Altoparlante LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)

- 3 Sul televisore LG che supporta Dolby Atmos FLEXCONNECT, premere il pulsante **Impostazioni**  sul telecomando del televisore e selezionare in sequenza [Impostazioni] → [Sound Out](Uscita audio) → [Dolby Atmos FlexConnect] → [Start Setting](Avvia configurazione).
- 4 Selezionare gli altoparlanti e il subwoofer LG Sound Suite per l'uscita audio, quindi premere [Confirm Group](Conferma gruppo).
- 5 Premere [Calibration](Calibrazione) e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo del televisore per completare la calibrazione. I prodotti LG Sound Suite emetteranno quindi il suono.
- 6 Quando l'altoparlante e il televisore sono collegati correttamente, l'indicatore luminoso sull'altoparlante LG Sound Suite o sul subwoofer LG Sound Suite, che durante l'attesa della connessione lampeggiava in bianco, diventa bianco fisso.



(Altoparlante LG Sound Suite)



(Subwoofer LG Sound Suite)



✓ Nota

- Per l'altoparlante LG Sound Suite, durante l'utilizzo della funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT sono disponibili solo i pulsanti di **Accensione**  e **Sorgente** .
- Quando si utilizza la funzione Dolby Atmos FLEXCONNECT, regolare il volume della TV secondo necessità.
- Se la connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT dell'altoparlante è instabile, verrà visualizzato quanto segue. Controlla lo stato della connessione Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Altoparlante LG Sound Suite: Il centro dell'indicatore luminoso si illumina di bianco.
 - Subwoofer LG Sound Suite: L'indicatore luminoso lampeggia in bianco.
- Se il prodotto non viene rilevato dalla TV, esegui quanto segue.
 - Altoparlante LG Sound Suite: Premi e tieni premuto il pulsante **Sorgente**  sul prodotto per più di 2 secondi in modalità Dolby Atmos FLEXCONNECT.
 - Subwoofer LG Sound Suite: Premi brevemente il **Pulsante**  sul prodotto.

Combinazioni di connessioni Dolby Atmos | FLEXCONNECT



Combinazioni con soundbar

1 altoparlante con/senza subwoofer

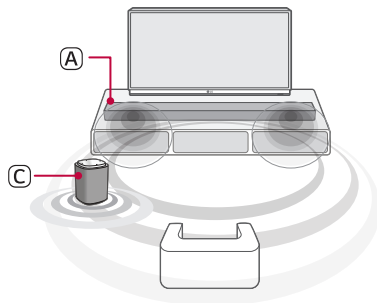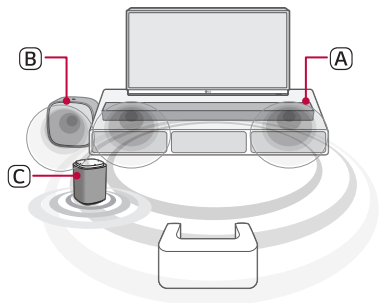


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlante (LG Sound Suite M7)

2 altoparlanti con/senza subwoofer

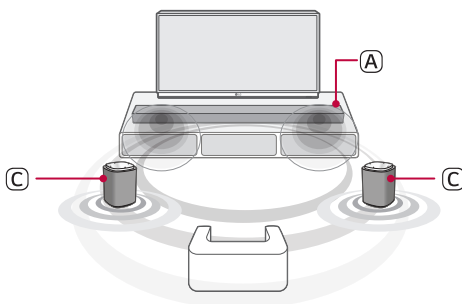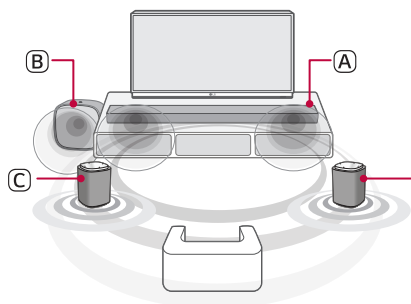


- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altoparlanti con/senza subwoofer

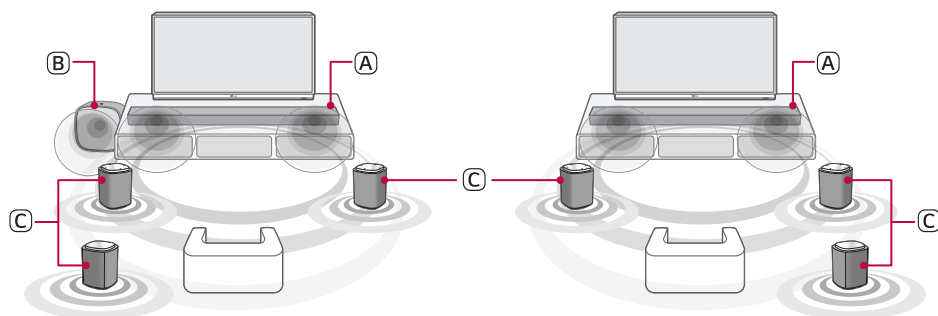

- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altoparlanti con/senza subwoofer

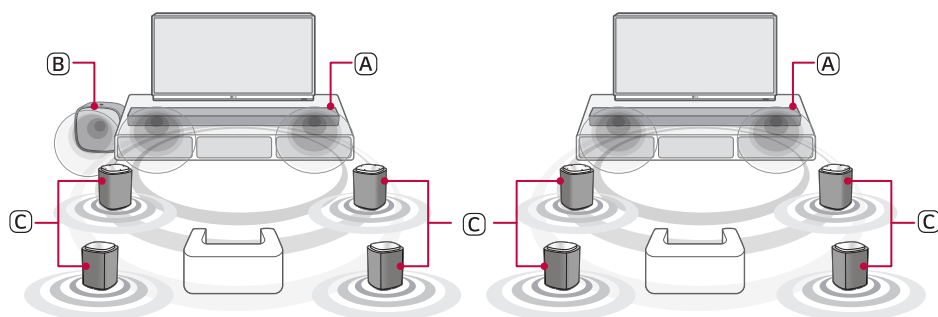



- (A) Soundbar (LG Sound Suite H7)
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

✔ Nota

È possibile collegare fino a 2 subwoofer LG Sound Suite dello stesso modello alla soundbar LG Sound Suite.

Combinazione con la TV

1 altoparlante con/senza subwoofer

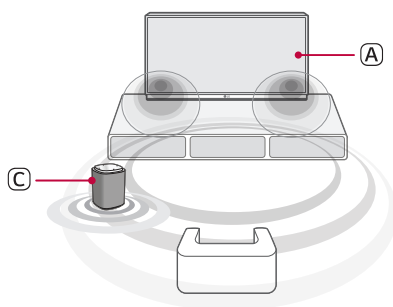
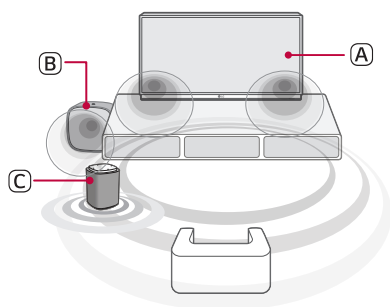


(A) Televisore LG che supporta Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)

(C) Altoparlante (LG Sound Suite M7)

2 altoparlanti con/senza subwoofer

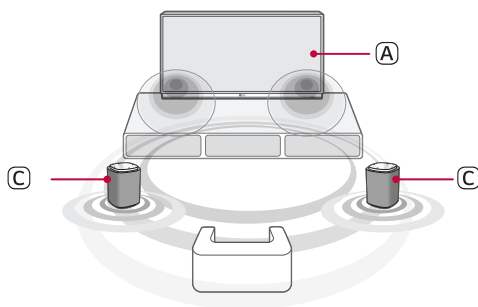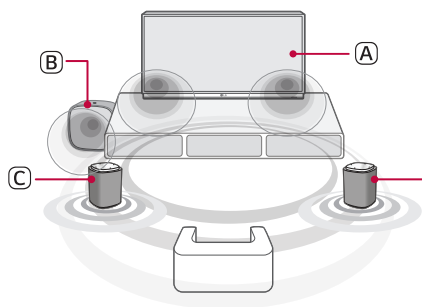


(A) Televisore LG che supporta Dolby Atmos FLEXCONNECT

(B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)


(C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

3 altoparlanti con/senza subwoofer

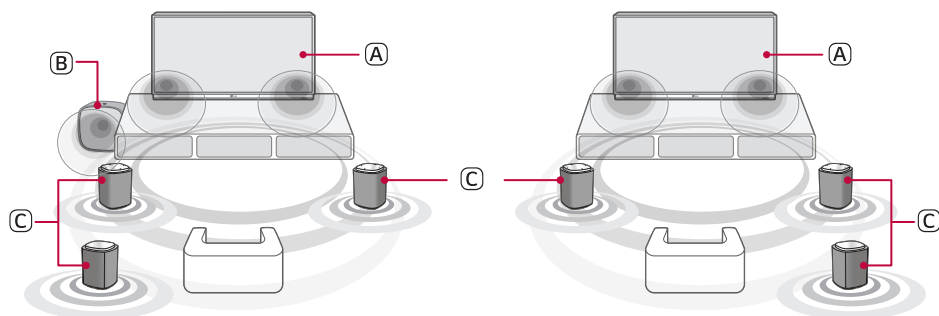

- (A) Televisore LG che supporta Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Subwoofer (LG Sound Suite W7)
- (C) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

4 altoparlanti

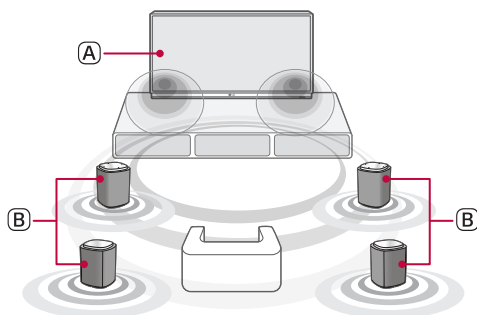

- (A) Televisore LG che supporta Dolby Atmos FLEXCONNECT
- (B) Altoparlanti (LG Sound Suite M7 o M5)

Scansiona il codice QR sottostante per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Dolby Atmos FLEXCONNECT con i prodotti LG Sound Suite.



Precauzioni per la sicurezza

| Sicurezza e normative



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). L'UNITÀ NON CONTIENE PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE. SE OCCORRE UN INTERVENTO IN ASSISTENZA, RIVOLGERSI A UN TECNICO QUALIFICATO.



Questo simbolo di forma triangolare con un fulmine all'interno avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità, la cui intensità è sufficiente per provocare scariche elettriche sulle persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo avverte l'utente della presenza di istruzioni operative e di manutenzione particolarmente importanti contenute nella documentazione di accompagnamento del prodotto.

AVVERTENZA:

- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, tieni il prodotto lontano dalla pioggia e dall'umidità.
- Non installare questo apparecchio in spazi ristretti quali scaffali o unità simili.
- Questa unità contiene magneti che possono risultare pericolosi per alcuni tipi di oggetti (Es: schede magnetiche, pacemaker ecc.).

ATTENZIONE:

- Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore. Le fessure e aperture della custodia sono previste per la ventilazione e per assicurare un funzionamento corretto del prodotto e per proteggerlo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto su un letto, divano, tappeto o altre superfici simili. Questo prodotto non deve essere installato incassato in una libreria o in uno scaffale, a meno che non sia prevista una ventilazione corretta o che siano seguite le istruzioni del produttore.
- Non esporre l'apparecchio all'acqua (sgocciolamento o spruzzi) e non collocare su di esso oggetti riempiti di liquidi, quali ad esempio vasi.
- Non appoggiare sorgenti di fiamma libera sul dispositivo, come candele accese.
- Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non aprire l'unità. Rivolgiti esclusivamente a personale qualificato per l'assistenza.
- Non posizionare l'unità vicino a dispositivi di riscaldamento o esposta alla luce solare diretta, all'umidità o a urti meccanici.
- Non lasciare l'unità su luoghi instabili come scaffali alti. Le vibrazioni del suono potrebbero farla cadere.
- Non utilizzare prodotti ad alta tensione nell'area circostante il presente prodotto (per es. dispositivi

elettrici insetticidi). Il presente prodotto può presentare malfunzionamenti a causa di una scarica elettrica.

- Per informazioni in materia di marcature di sicurezza, identificazione del prodotto e valori di alimentazione inclusi, consulta l'etichetta principale posta sulla parte inferiore o su un'altra parte del dispositivo.
- Assicurarsi che i bambini non possano introdurre le mani o qualunque altro oggetto all'interno del *condotto dell'altoparlante.
 - * condotto dell'altoparlante: Un foro per un suono di basso potente sulla custodia dell'altoparlante (corpo).

ATTENZIONE relativamente al cavo di alimentazione

Installare l'apparecchio in un luogo in cui la spina di alimentazione possa essere facilmente scollegata e ricollegata. In caso di incendio o di problemi con l'apparecchio, scollegarlo rapidamente.

Consultare la pagina delle specifiche in questo manuale d'uso per essere certi dei requisiti di corrente elettrica.

Non sovraccaricare le prese a muro. Le prese a muro sovraccariche, allentate o danneggiate, i cavi di prolunga, i cavi di prolunga danneggiati o l'isolamento del cavo danneggiato sono tutte situazioni pericolose. Ciascuna di queste condizioni potrebbe produrre scosse elettriche o incendi. Esaminare periodicamente il cavo del proprio dispositivo e se il suo aspetto indica danno o deterioramento, scollegarlo, non usarlo con il dispositivo, e sostituire il cavo con un ricambio corretto fornito da un centro di assistenza autorizzato.

Proteggere il cavo di alimentazione da danni fisici o meccanici, come torsione, schiacciamento, chiusura sotto una porta, o calpestio sullo stesso. Fare molta attenzione a spine, prese a muro e al punto in cui il cavo esce dal dispositivo.

Simboli

~ : Corrente alternata (CA).

— : Corrente continua (CC).

⊞ : Questo è un apparecchio di classe II.

⏻ : Standby dell'alimentazione.

⏻ : L'alimentazione è inserita.

⚡ : Tensione pericolosa.

Prevenzione dell'uso scorretto del prodotto

Per prevenire l'uso scorretto del prodotto, consultare quanto segue.

Precauzioni per l'installazione del prodotto

- Non installare il prodotto in un luogo instabile o soggetto a vibrazioni, come ad esempio su uno scaffale instabile o su una superficie inclinata. Installare il prodotto su una superficie solida e piana.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere o ribaltarsi e causare lesioni.
 - Se si installa il prodotto su una superficie instabile, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si installa il prodotto su un mobile o uno scaffale, assicurarsi che la parte inferiore sul lato anteriore del prodotto non sporga. Utilizzare sempre un mobile o un ripiano che si adatti alle dimensioni del prodotto.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe sbilanciarsi e cadere, causando lesioni o danni al prodotto.
- Installare il prodotto in un luogo sicuro. In caso contrario, un bambino potrebbe sbattere contro un bordo del prodotto e farsi male.
- Per assicurare il corretto funzionamento del prodotto, installarlo in un luogo privo di interferenze elettromagnetiche.
- Se si installa il prodotto in un luogo che non soddisfa le condizioni di utilizzo generali, ne potrebbero derivare problemi qualitativi imprevisti. Pertanto, prima di installare il prodotto in un luogo del genere, contattare il centro di assistenza.
- Non conservare il prodotto in un luogo in cui la temperatura è troppo alta (superiore a 40 °C) o troppo bassa (inferiore a 5 °C) o in un luogo con eccessiva umidità.
- Evitare i luoghi esposti alla luce solare diretta o al calore, come ad esempio vicino a un calorifero. Non utilizzare o conservare spray o sostanze infiammabili vicino al prodotto.
 - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non installare il prodotto in un luogo in cui siano presenti troppa umidità, polvere o fuliggine.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Non installare il prodotto in uno spazio ristretto, ad esempio all'interno di una libreria, dove manca un'adeguata aerazione. Non coprire il prodotto con una tovaglia o una tenda.
 - In caso contrario, la temperatura del prodotto potrebbe aumentare, causando guasti o incendi.
- Collegare la spina di alimentazione del prodotto a una presa elettrica che sia facilmente accessibile.
 - Quando nel prodotto si verifica un incendio o un altro problema, è necessario poter rimuovere rapidamente la spina di alimentazione.
- Non collegare contemporaneamente più prodotti alla stessa presa elettrica.
 - In caso contrario, ciò può causare surriscaldamento con conseguente incendio.

Precauzioni per l'uso del prodotto

- Non sollevare o spostare il prodotto mentre è in funzione.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Quando si sposta il prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e tutti gli altri cavi collegati al prodotto.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si dovessero notare fumo oppure odori anomali, arrestare immediatamente l'uso del prodotto. In questo caso, spegnere immediatamente il prodotto, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
 - L'utilizzo del prodotto in questo stato può causare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire nel prodotto oggetti metallici quali monete e forcine, oppure oggetti infiammabili come carta e fiammiferi. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto.
- Se nel prodotto viene inserita una sostanza estranea, scollegare la spina di alimentazione e contattare il centro di assistenza.
- Non collocare oggetti pesanti sopra il prodotto.
 - In caso contrario, potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni.
- Assicurarsi che i bambini non possano aggrapparsi al prodotto o salirci sopra.
 - In caso contrario, il prodotto potrebbe ribaltarsi o cadere e causare lesioni. Assicurarsi di dire ai bambini di non farlo.
- Rimuovere la spina di alimentazione durante i temporali.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Non collocare sopra il prodotto recipienti contenenti liquidi, quali vasi, portavasi, cosmetici o medicine.
 - In caso contrario, la loro caduta potrebbe causare incendio, scosse elettriche o lesioni.
- Assicurarsi di collegare saldamente la spina di alimentazione. Non utilizzare una tensione diversa dalla quella nominale indicata sul prodotto.
 - Un collegamento non saldo potrebbe causare un incendio.
- Non inserire materiali conduttori, come ad esempio delle posate, nella scanalatura sull'altro lato del prodotto mentre la spina di alimentazione è collegata a una presa. Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Afferrare la spina di alimentazione con le mani asciutte.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Non spostare o spingere il prodotto reggendolo per un cavo, come ad esempio il cavo di alimentazione.
 - Il cavo potrebbe danneggiarsi e causare guasti, oppure potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Quando si rimuove un cavo collegato al prodotto, assicurarsi di afferrare il connettore all'estremità del cavo. Non afferrare il cavo stesso.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare lesioni o la caduta del prodotto, con conseguente danneggiamento dello stesso.
- Non conservare il prodotto in un luogo esposto al calore, come ad esempio vicino a un calorifero.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio o un malfunzionamento.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un guasto, con conseguente rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni.
- Conservare gli imballaggi in plastica fuori dalla portata dei bambini.

- In caso contrario, gli imballaggi in plastica potrebbero causare il soffocamento dei bambini.
- Non lasciar cadere oggetti sul prodotto e non colpire lo stesso con oggetti. Conservare il prodotto lontano da luoghi con soggetti a forti vibrazioni o dove siano presenti calamite.
- Non danneggiare, modificare, piegare, torcere o riscaldare il cavo di alimentazione.
 - In caso contrario si potrebbe danneggiare il cavo di alimentazione, con conseguente rischio di incendi o scosse elettriche.
- Quando non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato, ad esempio quando si è via da casa, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
 - L'accumulo di polvere può causare calore, con conseguente rischio di scosse elettriche o incendi dovuti a corto circuito.
- Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltirle separatamente.
 - In caso contrario, vi è il rischio di esplosione o incendio.
- Non usare prodotti ad alta tensione nelle vicinanze di questo prodotto (come ad esempio uno scacciamosche elettrico).
 - Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa delle scosse elettriche.
- Non toccare la spina subito dopo averla scollegata dalla presa.
 - In caso contrario, potrebbe causare scosse elettriche.
- Collegare la spina di alimentazione a una presa o a una prolunga con messa a terra. (Questo non si applica ai prodotti privi di messa a terra.)
 - In caso contrario, si potrebbero verificare guasti o scosse elettriche dovuti a corto circuito.
- Se il prodotto è dotato di uno sfianto, mantenere il prodotto acceso per un periodo di tempo prolungato può provocare il riscaldamento dello sfianto. Non toccare lo sfianto quando è caldo. Il calore non è un difetto del prodotto e non causa alcun malfunzionamento. È pertanto possibile utilizzare il prodotto senza preoccuparsi.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, l'adattatore CA o la spina di alimentazione. Non collocare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione o l'adattatore CA.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se sui terminali della spina di alimentazione, sull'adattatore CA o sulla presa di corrente sono presenti polvere, sporco ecc., rimuoverli completamente.
 - In caso contrario, si potrebbe verificare un incendio.
- Se il prodotto dispone di cavo di alimentazione o adattatore CA, utilizzare solo cavi di alimentazione e adattatori CA originali di LG Electronics.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Se si utilizzano cuffie o auricolari, non tenere il volume troppo alto ed evitarne l'utilizzo per periodi di tempo prolungati. [Questo si applica solo ai modelli che supportano cuffie o auricolari]
 - In caso contrario, ciò può influire negativamente sulla capacità uditiva.
- Il software di questo prodotto può essere aggiornato. Non spegnere il prodotto durante l'aggiornamento del software. Una volta completato l'aggiornamento, il prodotto si spegne automaticamente.
 - Se si spegne il prodotto durante l'aggiornamento del software, si potrebbe causare il malfunzionamento del prodotto.

Quanto segue si applica solo ai modelli dotati di telecomando

- Non consentire ai bambini di usare il telecomando. Conservare il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
- Non consentire ai bambini di introdurre in bocca il telecomando. Assicurarsi che i bambini non possano ingoiare il coperchio o una batteria del telecomando. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Prestare attenzione, in quanto i bambini potrebbero calpestare il coperchio del telecomando e farsi male.
- Per il corretto funzionamento del telecomando, rimuovere gli ostacoli presenti tra il prodotto e il telecomando.

Quanto segue si applica solo ai modelli che utilizzano dischi ottici

- Non inserire la mano in un'unità disco, né estrarla con forza.
- Assicurarsi che i bambini non inseriscano le mani nell'unità disco.

Quanto segue si applica solo ai modelli che consentono la visione di video

- Evitare la visione di video 3D se si ha carenza di sonno o dopo aver bevuto alcolici.
 - Alcuni video 3D possono sorprendere o eccitare le persone.
- Se durante la visione di un video si verificano uno o più dei seguenti sintomi, interrompere immediatamente la visione e riposare.
 - Se uno o più dei sintomi persistono, rivolgersi a un medico. Vertigini, sensazione di bruciore agli occhi o al viso, movimenti inconsci, spasmi, coscienza annebbiata, confusione, disorientamento, nausea.
- La visione di determinate immagini in un video o in un gioco, o la visione di video con determinate sequenze di luci o lampeggi può causare sintomi quali convulsioni. Se personalmente o nell'ambito familiare si sono verificati in precedenza casi di epilessia o convulsioni, consultare un medico prima della visione.
- Durante la visione di video 3D, rimuovere dall'ambiente circostante oggetti fragili o che possano causare lesioni.
 - Se si confonde un video 3D con la realtà o si muove il corpo in modo imprevisto, si potrebbe ferire sé stessi o le persone vicine, e si potrebbero danneggiare gli oggetti presenti nelle vicinanze.

Precauzioni per la pulizia del prodotto

- Quando si pulisce il prodotto, non spruzzare acqua direttamente sullo stesso.
 - In caso contrario, ciò potrebbe causare incendio o scosse elettriche.
- Quando si pulisce il prodotto, assicurarsi di estrarre prima il cavo di alimentazione e pulire leggermente la superficie del prodotto con un panno asciutto. Per pulire il prodotto, non utilizzare sostanze chimiche o detersivi. Potrebbero deteriorare la superficie del prodotto o farne staccare la vernice (benzene, alcool ecc.)

Prima di segnalare un malfunzionamento

Risoluzione dei problemi

Se durante l'uso del prodotto si verificano i seguenti problemi, eseguire i controlli indicati, in quanto potrebbe non trattarsi di malfunzionamenti.

Errori generali

Problema	Soluzione
Il prodotto non funziona correttamente.	- Scollegare dal prodotto i cavi di alimentazione e gli eventuali dispositivi esterni, come un televisore o una soundbar, quindi ricollegarli. - Dopo la reimpostazione del prodotto, connettere nuovamente lo smartphone e il Wi-Fi. (→ Vedere "Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ") (Si prega di notare che le impostazioni precedenti del prodotto potrebbero andare perse).
Il prodotto non si accende	- Il cavo di alimentazione è collegato correttamente alla presa elettrica? - Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla presa elettrica.
Non viene emesso alcun suono	- Il volume è regolato al minimo? - Premere il pulsante Volume   del prodotto per aumentare il volume. - Se si sta utilizzando un dispositivo esterno come un dispositivo portatile o un dispositivo Bluetooth, regolare il volume del dispositivo esterno. - È selezionata la funzione corretta del prodotto in base al dispositivo esterno connesso? - Premere il pulsante Sorgente  per controllare che sia selezionata la funzione corretta.
Non viene emesso alcun suono dall'audio USB	Avviare l'app LG ThinQ, selezionare il pulsante Impostazioni  nella prima schermata e disattivare la funzione [Using USB Audio Class 2.0](Utilizzo di USB Audio Class 2.0) nella schermata successiva. ( Attivata >  Disattivata) Per applicare le impostazioni configurate, tenere premuto il pulsante Accensione  per più di 3 secondi per spegnere il prodotto, quindi riaccenderlo.
La funzione Auto Power non funziona	Controllare la connessione ai dispositivi esterni (come ad esempio dispositivo portatile, dispositivo Bluetooth).

Il prodotto non riconosce il dispositivo di archiviazione USB	• Il prodotto potrebbe non supportare il formato file del dispositivo di archiviazione USB. Formattare il dispositivo di archiviazione USB e ricollegarlo. Per la formattazione, fare riferimento ai formati del dispositivo di archiviazione USB supportati dal prodotto e selezionare il formato file adeguato. (→ Vedere "Connessione a un dispositivo di archiviazione USB")
Non è possibile abbinare un dispositivo Bluetooth	• Premere il pulsante Impostazioni del dispositivo Bluetooth e controllare che la funzione Bluetooth sia attivata. Se la funzione Bluetooth è attivata, disattivarla e riattivarla, quindi riprovare. • Rimuovere gli eventuali ostacoli tra il prodotto e il dispositivo Bluetooth. • L'abbinamento (connessione) Bluetooth potrebbe non funzionare correttamente a seconda del tipo di dispositivo Bluetooth o dell'ambiente circostante.

Errori di connessione di rete

Problema	Soluzione
Non è possibile connettere il prodotto all'app LG ThinQ	• La connessione potrebbe non essere fluida se disturbata da altri apparecchi elettrici che utilizzano onde radio, come forni a microonde e apparecchiature mediche. Installare il prodotto a 1 m di distanza da altre apparecchiature domestiche. • Spegner e riaccendere il router wireless. • Accertare che la funzione Wi-Fi dello smartphone sia attivata. È possibile controllare lo stato della connessione Wi-Fi nelle impostazioni dello smartphone. • Accertare che il prodotto e lo smartphone siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
Non è possibile connettere il prodotto alla rete Wi-Fi	• È stato spento e riaccess il router wireless? - Spegner e riaccendere il prodotto. • È stato installato un nuovo router wireless? - È necessario riconfigurare le impostazioni di rete del prodotto. (→ Vedere "Connessione con il prodotto tramite l'app LG ThinQ") • Sono state cambiate le impostazioni del router wireless? - Se la password del router contiene caratteri speciali (come ` ' " + / \ ; : - _ ^ & () < >) o emoticon, il prodotto potrebbe non connettersi. Si consiglia di impostare una password utilizzando una combinazione di lettere e numeri. - Si consiglia di impostare il tipo di sicurezza del router wireless su WPA2. • Scollegare il router e ricollegarlo dopo 10 secondi. Provare quindi stabilire la connessione dopo il ripristino della rete. • Cambiare il canale wireless sul router può aiutare a ridurre le interferenze wireless. (Di seguito viene descritto come cambiare il canale wireless dei router più comuni. Per i dettagli esatti, fare riferimento al manuale di istruzioni del router.) ① Inserire l'indirizzo IP nello smartphone, nel PC o nel MAC, oppure usare il CD della procedura guidata per accedere alla pagina di configurazione del router. Questo può essere fatto solo quando il router è collegato alla rete tramite Wi-Fi o un cavo Ethernet. ② Trova la pagina delle impostazioni wireless. Se l'impostazione del canale per la banda a cui si desidera connettersi è impostata su "Auto", disabilitare questa opzione e selezionare manualmente un canale fisso. ③ Salvare le impostazioni e riavviare il router wireless. - Rimuovere il cavo di alimentazione dal router, attendere 5 secondi e ricollegare il cavo di alimentazione. Quando il router è completamente acceso, provare a collegarlo di nuovo.

Errori dell'app

Problema	Soluzione
L'app non funziona correttamente	• Viene visualizzato un errore quando si esegue l'app? - Accertare che il dispositivo sia acceso. - Accertare che l'app che si desidera eseguire supporti il sistema operativo dello smartphone in uso. Per controllare i sistemi operativi supportati, visitare il sito web del produttore dell'app. - Accertare di disporre della versione più recente dell'app. Cercare l'app in Google Play o App Store e controllare se vicino a questa appare il pulsante Aggiorna. Se la versione non è la più recente, toccare il pulsante Aggiorna. • Se l'errore non è ancora risolto, provare a connettersi utilizzando un altro smartphone con l'app LG ThinQ installata.
Google Cast non funziona correttamente	• Se Google Cast non funziona correttamente dopo l'installazione della soundbar, è possibile risolvere il problema nell'app LG ThinQ. ① Assicurarsi che lo smartphone sia connesso alla stessa rete Wi-Fi dell'altoparlante. ② Installare e avviare l'app LG ThinQ. ③ Dopo aver avviato l'app LG ThinQ, è necessario procedere come indicato di seguito per abilitare la funzione Google Cast. - Accedere a Impostazioni  in alto a destra della schermata iniziale → Inserire 'Impostazioni Google Cast' → Inserire 'Attiva' → Fare clic sul pulsante 'D'accordo'.
Il prodotto potrebbe non essere visualizzato nelle app che supportano Google Cast, AirPlay, Spotify o Tidal	• Se il prodotto è collegato tramite Dolby Atmos FLEXCONNECT o impostato come dispositivo "Altro" in modalità Stereo, potrebbe non essere rilevabile. In tal caso, disattivare queste modalità.

Problemi della connessione wireless

Problema	Soluzione
Sono presenti interferenze radio	• Non installare il prodotto su mobili in metallo. • La comunicazione wireless potrebbe non funzionare correttamente in aree in cui il segnale è debole.
La connessione Bluetooth causa malfunzionamenti o rumore	• Si sentono rumori o si verificano malfunzionamenti quando si usa il Bluetooth? - Evitare il contatto del proprio corpo con il ricetrasmittitore del dispositivo Bluetooth o del prodotto. - Non installare il dispositivo Bluetooth su una parete o in un luogo chiuso. - Rimuovere gli eventuali ostacoli tra il prodotto e il dispositivo Bluetooth. - Installare il dispositivo Bluetooth vicino al prodotto. • Quando il dispositivo Bluetooth è troppo lontano dal prodotto, il Bluetooth potrebbe disconnettersi oppure si potrebbero verificare malfunzionamenti. - Installare il dispositivo Bluetooth a una distanza di 1 m da dispositivi che utilizzano la stessa frequenza del prodotto, come router wireless, apparecchiature mediche e forni a microonde.

Vengono fornite le domande più frequenti e semplici soluzioni per l'utilizzo del prodotto.

D1. Il prodotto non si connette correttamente al Wi-Fi.

R1.

Se il prodotto non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova i seguenti metodi:

- Riavvia il router e poi prova a ricollegarti al Wi-Fi.
- Se nelle impostazioni del router sono abilitate le funzioni Band Steering/Smart Connect/Integrazione SSID/MLO (Multi-Link Operation), disabilitala.
- Imposta SSID separati per ciascuna banda a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz (ad es. Home_24/Home_5G/Home_6G).
- Se sul router è abilitata l'opzione "Hidden SSID", disabilitala.
- Resetta le impostazioni del prodotto. (Fai riferimento al "Reimpostazione del prodotto" per il metodo di ripristino.)
- Riconnetti il prodotto alla rete tramite l'**app LG ThinQ**.
- Assicurati che smartphone e prodotto siano collegati alla stessa rete (stesso router).

D2. Ho cambiato router, ma il prodotto non si connette. Come posso risolvere?

R2.

Segui i passaggi riportati di seguito per ricollegarti alla rete tramite l'**app LG ThinQ**:

- ① Accendi il prodotto e verifica che il LED o il display indichino uno stato normale.
- ② Spegni il router utilizzato in precedenza.
- ③ Collega il tuo smartphone al nuovo router.
- ④ Avvia l'**app LG ThinQ**. Se nella scheda prodotto il dispositivo risulta offline tocca la scheda, tocca su **Impostazioni**  nella parte superiore dello schermo, quindi scegli Cambia rete.
- ⑤ Inserisci il nuovo SSID e la password seguendo le istruzioni dell'app.

D3. Il router è multibanda (2,4/5/6 GHz). Perché la connessione è instabile anche con segnale forte?

R3.

Anche con un segnale forte, alcune impostazioni del router possono causare instabilità. Se sul router sono abilitate le funzioni Band Steering/Smart Connect/Integrazione SSID/MLO (Multi-Link Operation), a seconda delle impostazioni, i prodotti potrebbero passare automaticamente da 2,4 GHz ↔ 5 GHz ↔ 6 GHz, tra nodi o tra canali. Ciò può causare i seguenti problemi:

- **Solo 1–2 prodotti si connettono all'accensione, mentre gli altri non riescono a connettersi.**
- **Il prodotto risulta offline nell'app LG ThinQ a causa di uno stato di connessione instabile.**

Impostazioni consigliate:

- **Impostazioni del router**
 - Se nelle impostazioni del router sono abilitate le funzioni Band Steering/Smart Connect/Integrazione SSID/MLO (Multi-Link Operation), disabilitale.
 - Configura SSID separati per ciascuna banda (ad es. Home_24, Home_5G, Home_6G).
 - Per le impostazioni del router, consulta il manuale del router o contatta il produttore.
- **Connessione Prodotto/Smartphone**
 - I prodotti H7, M7, M5, W7 e il TV devono utilizzare tutti lo stesso SSID e la stessa banda.

D4. Ho collegato correttamente i prodotti LG Sound Suite al Wi-Fi, ma dopo la registrazione risultano offline nell'app LG ThinQ.

R4.

In questo caso, i prodotti potrebbero risultare offline per i due motivi seguenti:

Caso 1) Sono presenti più router con lo stesso SSID nella rete domestica.

Verifica se in casa sono presenti due o più router che utilizzano lo stesso SSID.

Se più router condividono lo stesso SSID, lo smartphone potrebbe connettersi a un router diverso da quello su cui è registrato il prodotto. In questa situazione, il prodotto potrebbe apparire offline.

Per il controllo tramite l'app **LG ThinQ** lo smartphone deve essere connesso allo stesso router del prodotto. Segui la guida riportata di seguito.

• **Soluzione**

Utilizza router con SSID distinti.

- ① Configura un SSID diverso per ogni router. (ad es. Home_Main, Home_Ext).
- ② Collega sia lo smartphone che il prodotto allo stesso router.

Caso 2) Segnale Wi-Fi debole

• **Soluzione**

Avvicina il router al prodotto e allo smartphone per garantire che si connettano allo stesso router con il segnale più forte.

Se il problema persiste, reimposta la configurazione di rete e ripeti la configurazione.

• **Soluzione**

- ① Avvicina lo smartphone al router a cui vuoi connetterti con il prodotto Sound Suite.
- ② Disattiva e riattiva il Wi-Fi sullo smartphone.
- ③ Lo smartphone si ricollegnerà automaticamente al router collegato al prodotto.

Appendice

I Specifiche

Generale	
Requisiti di alimentazione	Fare riferimento all'etichetta principale.
Consumo energetico	Fare riferimento all'etichetta principale.
	Disattivata: 0,3 W Collegato alla rete in stand-by: 2,0 W
Dimensioni (L x A x P)	M7: Circa 177,0 mm x 238,3 mm x 177,0 mm (inclusa la base) M5: Circa 152,0 mm x 199,3 mm x 152,0 mm (inclusa la base)
Intervallo di temperature di funzionamento	5 °C a 40 °C
Intervallo di umidità di funzionamento	Da 5% a 80% RH
Alimentazione bus (USB)	5 V  500 mA (Type-C)
Frequenza di campionamento disponibile per l'ingresso audio digitale	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Formato audio digitale in ingresso disponibile	Dolby Atmos, PCM

Ingresso/Uscita	
USB	5 V (Type-C, terminale USB) × 1

M7: Amplificatore (uscita RMS)	
Totale	100 W RMS
Frontale	20 W RMS×2 (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Superiore (In alto)	30 W RMS (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Woofer	30 W RMS (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)

M5: Amplificatore (uscita RMS)	
Totale	60 W RMS
Frontale	10 W RMS (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Superiore (In alto)	20 W RMS (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)
Woofer	30 W RMS (Impedenza: 4 Ω, THD 10 %)

Sistema

LAN wireless LAN (antenna
Internet)

Compatibile con rete Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

- Le caratteristiche effettive, le funzionalità e le altre specifiche del prodotto possono differire e sono soggette a modifiche senza preavviso.

I Marchi registrati e licenze

Tutti i marchi e i nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.



FLEXCONNECT

Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto sotto licenza di Dolby Laboratories. Opere inedite riservate. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.



Il marchio denominativo e loghi **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth SIG, Inc.** e ogni utilizzo di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso in licenza.

Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai relativi proprietari.

| Cosa è necessario sapere sui servizi di rete

Tutte le informazioni, i dati, documenti, corrispondenza, download, file, testi, immagini, foto, grafici, video, webcast, pubblicazioni, strumenti, risorse, software, codice, programmi, applet, widget, applicazioni, prodotti e qualsiasi altro contenuto ("Contenuto") e i servizi e le offerte ("Servizi") messi a disposizione da terze parti sono forniti sotto l'esclusiva responsabilità dei fornitori di servizi che li hanno prodotti.

Il trattenimento, la rimozione o la sospensione di uno o tutti questi Contenuti e Servizi non sono limitati, e l'uso e l'accesso ai Contenuti e ai Servizi forniti tramite i prodotti LG Electronics da parte dei fornitori di servizi può essere modificato in qualsiasi momento senza preavviso.

In caso di richieste o problemi relativi a Contenuti e Servizi, fare riferimento al sito web del fornitore di servizi per le informazioni più aggiornate. LG Electronics declina ogni responsabilità per servizi ai consumatori relativi a Contenuti e Servizi e non si assume alcun obbligo. Eventuali domande o richieste relative a Contenuti e Servizi devono essere rivolte direttamente ai rispettivi fornitori di contenuti e servizi.

È chiaro che LG Electronics declina ogni responsabilità per qualsiasi Contenuto o Servizio, o qualsiasi modifica, rimozione o sospensione di ogni Contenuto o Servizio, e non certifica o garantisce l'uso o l'accesso a tali Contenuti o Servizi.

| Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente sotto GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source che prevedono l'obbligo di divulgare il codice sorgente contenuto in questo prodotto, e per accedere a tutti i termini di licenza citati e alle note sul copyright, visitare <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics fornirà anche il codice open source su richiesta tramite e-mail all'indirizzo opensource@lge.com, addebitando il costo delle spese di distribuzione.

Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni per un periodo di tre anni dalla nostra ultima spedizione di questo prodotto.

| Manipolazione del prodotto

Alla spedizione del prodotto

Conservare il cartone di spedizione e i materiali di imballaggio originali. Se si deve spedire l'apparecchio, per la massima protezione, imballare di nuovo il prodotto nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Conservazione delle superfici esterne

- Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticidi nelle vicinanze del prodotto.
- Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie.
- Non lasciare oggetti di gomma o di plastica a contatto con il prodotto per periodi di tempo prolungati.

Pulizia del prodotto

Per pulire il prodotto, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata. Non usare prodotti aggressivi come alcol, benzina o solvente, perché possono danneggiare la superficie del prodotto.

