



لأي اقتراحات أو آراء
أو شكاوى، يُرجى الاتصال على

800 54 54 00 في الإمارات العربية المتحدة
0800 545454 في جنوب إفريقيا

080 100 54 54 في المغرب
19960 في مصر

021 36 54 54 في الجزائر

بالنسبة إلى البلدان الأخرى، يُرجى الاتصال على
الوكيل المحلي أو تسجيل الدخول إلى

<http://www.lg.com>

تحدد طراز المنتج ورقمه التسلسلي على الجهة الخلفية منه وعلى أحد
جوانبه.
دونهما أدناء في حال احتجت إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي

تحذير!

لا تضع مجموعة تلفاز في موقع غير مناسب أبداً. قد تقع مجموعة التلفاز مسببة إصابات خطيرة أو الوفاة. يمكن تجنب حدوث إصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:

- استخدام هيكل أو حوامل توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدام الأثاث الذي يمكنه حمل مجموعة التلفاز بأمان فقط.
- التأكد من عدم تجاوز مجموعة التلفاز لحافة الأثاث الحامل لها.
- عدم وضع مجموعة التلفاز على الأثاث المرتفع (على سبيل المثال، خزانات الملابس أو خزانات الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز على حامل مناسب.
- عدم وضع مجموعة التلفاز على قفاز أو مواد أخرى قد توجد بين مجموعة التلفاز وقطعة الأثاث الحاملة لها.
- تنقيف الأطفال حول مخاطر تساقط الأثاث للوصول إلى جهاز التلفاز أو أجهزة ضبطه.
- إذا تم الاحتفاظ بمجموعة التلفاز الحالية ونقلها، يجب تطبيق الاعتبارات الواردة أعلاه نفسها.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المستمر (DC).	---
يشير إلى أجهزة الفئة II.	□
يشير إلى وضع الاستعداد.	⊕
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى الفولتنية الخطيرة.	⚡

(الأردن فقط)

WEEE

التخلص من الجهاز الخاص بك

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.



تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby Atmos، Dolby Audio، Dolby Vision ورمز D المزدوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.



HDMI High-Definition Multimedia HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

معلومات توصيل منفذ المكون

الوضع المدعوم HDMI-DTV

P _R	P _B	Y	منافذ المكونات على التلفاز
----------------	----------------	---	----------------------------

P _R	P _B	Y	منافذ إخراج الفيديو على مشغل DVD أقراص
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

المكون	الإشارة
O	576i / 480i
O	576p / 480p
O	1080i / 720p
O (فقط 50 هرتز / 60 هرتز)	1080p

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
60.00	15.73	480i x 720
60.00	31.50	480p x 720
50.00	16.63	576i x 1440
50.00	31.50	576p x 720
50.00	37.50	720p x 1280
60.00	45.00	
50.00	28.13	1080i x 1920
60.00	33.75	
50.00	56.25	1080p x 1920
60.00	67.50	

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
59.94	31.47	
60.00	31.5	
59.94	31.47	480p x 720
60.00	31.50	
59.94	44.96	720p x 1280
60.00	45.00	
59.94	15.73	480i x (1440) 720
60.00	15.75	
50.00	31.25	576p x 720
50.00	37.5	720p x 1280
50.00	15.63	576i x (1440) 720
50.00	28.125	
59.94	33.72	1080i x 1920
60.00	33.75	
23.976	26.97	
	24.00	
29.976	33.716	
	30.00	
50.00	33.75	1080p x 1920
59.94	56.25	
60.00	67.432	
60.00	67.50	

الوضع المدعوم HDMI-PC

التردد الرأسى (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة
70	31.469	400 × 720
59.940	31.469	480 × 640
56.250	35.156	
60.317	37.879	600 × 800
60.004	48.363	768 × 1024
60	45.0	720 × 1280
59.870	47.776	768 ¹ × 1280
60	49.1	768 × 1366
60	60.0	960 ² × 1280
60	63.9	1024 ² × 1280
59.8	49.5	800 ² × 1280
59.9	65.2	1050 ² × 1680
60	67.5	1080 ² × 1920

باستثناء 43LM50*¹
فقط 43LM50*²



(وفقاً للبلد)

مواصفات البث		
النافار التلفزيوني (وفقاً للبلد)	نافار رقمي (حسب البلد والطراز)	
PAL-I، PAL D/K، PAL B/G، SECAM-D/K، SECAM-B/G، NTSC-M	DVB-T/T2	نظام النافار
CATV، UHF، VHF	UHF، VHF	تغطية البرامج
200	600	أقصى عدد من البرامج القابلة للتخزين
بمقدار قدرها 75 أوم		معاودة الهوائي الخارجي

ظروف بيئية التشغيل	
من 0 إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل
% 80 أقل من	نسبة رطوبة التشغيل
من -20 إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين
% 85 أقل من	نسبة الرطوبة في مكان التخزين

- تحدّد معلومات الطاقة المقيدة مع المنتج وفقاً للوائح البلد. (وفقاً للبلد)
 - يُقاس استهلاك الطاقة تبعاً لجنة الكهربائية التقنية الدولية (IEC 62087).
- قد يختلف استهلاك الطاقة الفعلي تبعاً لعوامل مثل نوع محتوى الفيديو المعروض وإعدادات النافار.


- إذا كان ملمس المنتج بارداً، فقد تنشأ "ومضة" صغيرة عند تشغيله. يُعد ذلك طبيعياً، لا يوجد خطأ في المنتج.
- تُعد هذه اللوحة منتجًا متقدماً يحتوي على الملايين من وحدات البكسل. قد ترى نقاطاً سوداء صغيرة وأو نقاطاً ملونة بألوان زاهية (أحمر أو أزرق أو أخضر) على حجم جزء واحد في المليون على الشاشة. لا يشير ذلك إلى خلل ولا يؤثر في أداء المنتج ودقة. تحدث هذه الظاهرة أيضاً مع منتجات الغير ولا تخضع للاستبدال أو استعادة الأموال.
- قد يختلف لون اللوحة وبريقها حسب الموقع الذي تنظر منه (يسار/يمين /أعلى/أسفل). تحدث هذه الظاهرة تبعاً لخصائص اللوحة. لا تتعلق بأداء المنتج، ولا تُعد خللاً.
- قد يؤدي عرض صورة ثابتة لفترة طويلة إلى التصاق الصورة.تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لمدة طويلة.

الأصوات الصادرة

- صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عن مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقىص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروري.
- عنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تند المنتج بقوّة تيار عاليّة لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج. هذا الصوت المولد لا يؤثر في أداء المنتج ودقتّه.



- عند تنظيف المنتج، احرص على لا تسمح بدخول أي سائل أو أجسام غريبة إلى الفتحة الموجودة بين الجزء العلوي أو الأسفل أو الأيمن أو الأيسر من الشاشة ولوحة التوجيه. (حسب الطراز)



- تأكد من إزالة أي ماء أو منظف زائد من قطعة القماش.
- لا ترش الماء أو المنظف مباشرةً على شاشة التلفاز.
- احرص على رش قدر كافٍ فحسب من الماء أو المنظف على قطعة القماش الجافة لمسح الشاشة.



استكشاف الأخطاء واصلاحها

- يتعذر الحكم في التلفاز باستخراج الريموت.
 - افحص مستشعر الريموت على المنتج وحاول مجدداً.
 - تتحقق من عدم وجود أي عائق بين المنتج والريموت.
 - تتحقق ما إذا كانت البطاريات لا تزال تعمل وما إذا كانت متباعدة على نحو صحيح (+) إلى (+)، (-) إلى (-).
 - لا تُعرض أي صورة ولا يصدر أي صوت.
 - تتحقق ما إذا كان المنتج يعمل.
 - تتحقق ما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بمقبس الحائط.
 - تتحقق ما إذا كان هناك مشكلة في مقبس الحائط من خلال توصيل منتجات أخرى.
 - يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.
 - تتحقق من إعدادات التحكم في الطاقة. قد يقطع الإمداد بالطاقة.
 - تتحقق من تنشيط خاصية الغلق التلقائي في الإعدادات المتعلقة بالوقت.
 - في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل الجهاز، سيتوقف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد مرور 15 دقيقة دون وجود إشارة.
 - عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI)، لا يكتفى عن أي إشارة بتشغيل التلفاز أو أوقف تشغيله باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
 - أعد توصيل كابل HDMI.
 - أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي مع تشغيل التلفاز.

الامتداد	العنصر	المعلومات
.mp3	معدل البت	32 كيلوبت في الثانية - 320 كيلوبت في الثانية
.ac3	معدل العينة	16 كيلو هرتز - 48 كيلو هرتز
.m4a/.aac	الدعم	MPEG1/2 Layer3
.flac	معدل البت	32 كيلوبت في الثانية - 640 كيلوبت في الثانية
.waw	معدل العينة	32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز
.PCM	الدعم	AC3
.flv	معدل البت	أقل من 1.6 ميجابت في الثانية
.aac	معدل العينة	8 كيلو هرتز - 48 كيلوبت في الثانية
	الدعم	AAC
	معدل البت	8 كيلوبت في الثانية ~ 1.5 ميجابت في الثانية
	معدل العينة	8 كيلو هرتز - 48 كيلوبت في الثانية ~ 320 كيلوبت في الثانية
	الدعم	FLAC
	معدل البت	64 كيلوبت في الثانية ~ 1.5 ميجابت في الثانية
	معدل العينة	8 كيلو هرتز - 48 كيلوبت في الثانية ~ 320 كيلوبت في الثانية
	الدعم	PCM
	معدل البت	8 كيلوبت في الثانية ~ 320 كيلوبت في الثانية
	معدل العينة	16 كيلو هرتز - 48 كيلوبت في الثانية
	الدعم	MPEG1/2 Layer3, AAC

عند الانتقال إلى مجلد يحتوي على مقاطع فيديو أثناء تشغيل الموسيقى، قد تتوقف الموسيقى عن التشغيل.

تنسيقات الصور المدعومة

الامتداد	نوع الملف المتوفر	الدقة
.jpg	JPEG التقديمي	768 x 1024 الحد الأقصى
.jpeg	JPEG الأساسي	8640 x 15360 الحد الأقصى 2 x 2 الحد الأدنى
.bmp	BMP	6400 x 9600 الحد الأقصى 2 x 2 الحد الأدنى 32/24/16/8/4/1 عمق بكسل بت لكل بكسل
.png	غير مدمجة	6400 x 9600 الحد الأقصى 2 x 2 الحد الأدنى 800 x 1200 الحد الأقصى 2 x 2 الحد الأدنى

- قد تكون الملفات المترابطة ذات صيغة JPEG، BMP أو PNG، أبطأ في العرض من الملفات ذات صيغة JPEG

- تسميات العنوانين الفرعية المدعومة الخارجية: .srt، (.SubRip)
- .sub، (.SAMI)، (.SubStation Alpha)، .ass/.ssa، .DVDSubtitleSystem، MicroDVD، .SubViewer (TMplayer)، (.txt)، (.SubIdx)(Vobsub)
- تسميات الترجمة المدعومة داخلية: (.dat/.mpg/.mpeg/.vob)، (.ts/.trp/.tp)، (.DVB)، (.ترجمة DVD)، (.mkv)، (.UTF-8)، (.نرجمة أفراد DVD)، (.النص العادي)، (.SSA)، (.ASS)، (.VobSub)، (.UTF-8)، (.أفراد DVD)، (.XSUB)، (.XSUB)، (.avi)
- (.SubViewer 1.0) لدعم الترجمة التي تتنبأ عن الإصدارين 2.0 من SubViewer

تنسيقات الفيديو المدعومة

- الحد الأقصى: 1920 × 1080 بـ 30p بـ 640 × 480 بـ 30p فقط

الامتداد	برنامج فك التشفير
.mpg, .mpeg	MPEG-1, MPEG-2 الفيديو الصوت
.avi	MJPEG, MPEG-4, H.263, XViD, H.264 الفيديو الصوت
.ts	MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM الصوت
.mov, .mkv	MPEG-4, H.263, H.264 الصوت
.dat	MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM الصوت
.mp4	MPEG-4, H.264, MPEG-1, MPEG-2 الصوت
.vob	MPEG1/2 Layer3, AC3, AAC, LPCM الصوت
.flv	Sorenson H.263, H.264 الصوت
	MPEG1/2 Layer3, AAC الصوت

وصل جهاز تخزين USB بالطرف الخاص بالتفاير **USB IN**. تحديد ملف من القائمة. عرض الملف الذي تم اختياره. ضبط الإعدادات المتعلقة بالتشغيل عن طريق النجاح من الخيار أثناء تشغيل القرص.

ازالة جهاز USB

[USB ←] [جهاز Q.MENU/*]

- حدد جهاز تخزين USB الذي تريد إزالته.
- عندما ترى رسالة تنبأ بأنه تم إزالة جهاز USB، فاقصله من التفاف.
- بمجرد تحديد جهاز USB للإزالة، فلا يمكن قراءته بعد الآن.
- قم بازالة جهاز تخزين USB ومن ثم أعد توصيله.

استخدام جهاز تخزين USB - تحذير

- قد لا يعمل جهاز تخزين USB إذا كان يتضمن برنامج تعريف تلقائي مدمجاً أو يستخدم برنامج التشفير الخاص به.
- ربما لا تعمل بعض أجهزة تخزين USB أو ربما تعمل بصورة غير صحيحة.
- استخدم أجهزة تخزين USB تم تنسيقها بنظام ملفات FAT32 أو NTFS أو FAT16 Windows فقط.
- بالنسبة إلى محركات الأقراص الثابتة USB، يوصى باستخدام أجهزة ذات فولتية مقدرة بأقل من 5 فولت وتيار مقدار بأقل من 500 ملي أمبير.
- يوصى باستخدام بطاقات ذاكرة USB سعة 32 جيجابايت أو أقل ومحركات الأقراص الثابتة USB سعة 2 تيرا بايت أو أقل.
- إذا لم يعمل محرك القرص الثابت USB المزود بوظيفة توفير الطاقة بصورة جيدة، فتوقف التشفير وأعد التشغيل. لمزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم الخاص بمحرك القرص الثابت USB.
- يمكن أن تتلف البيانات الموجودة في جهاز تخزين USB، لذلك تأكد من نسخ الملفات المهمة احتياطياً إلى الأجهزة الأخرى. تقع مسؤولية صيانة البيانات على عاتق المستخدم، ولا تتحمل شركة التصنيع مسؤولية فقدان البيانات.



تغيير وضع التلفاز

- [الإعدادات] ← [سلامة] ← [وضع الاستخدام المنزلي / العرض التوضيحي للمتجر] ← [عام] ← [وضع الاستخدام المنزلي] / العرض التوضيحي للمتجر].
• تحديد [الاستخدام المنزلي] أو [العرض التوضيحي للمتجر].
• عند الاستخدام في المنزل، يُرجى تحديد [الاستخدام المنزلي].
• [العرض التوضيحي للمتجر] يستخدم لعرض المتجر.

تعيين الكلمة المرور

- [الإعدادات] ← [إمكانية الوصول] ← [الترجمة] ← [تعيين كلمة مرور]
• اعرض الترجمة عندما توفر محطة التلفاز بrama مترجمة.
• قم بتغيير [الترجمة] إلى وضع [تشغيل] وتحدد إعدادات الترجمة.
• تطبيق على البث الرقمي.

تعيين الترجمة

- [الإعدادات] ← [إمكانية الوصول] ← [الترجمة] ← [تعيين الكلمة المرور]
• اعرض الترجمة عندما توفر محطة التلفاز بrama مترجمة.
• قم بتغيير [الترجمة] إلى وضع [تشغيل] وتحدد إعدادات الترجمة.
• تطبيق على البث الرقمي.

تعيين صعوبة السمع

- [الإعدادات] ← [إمكانية الوصول] ← [ضعف السمع] ← [الترجمة]
• لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض البلدان.
• يتم استخدام هذه الوظيفة لضعاف السمع. إذا تم ضبطها على وضع التشغيل، يتم عرض الترجمة.

تعيين الوصف الصوتي

- [الإعدادات] ← [إمكانية الوصول] ← [وصف الصوت]
• هذه الوظيفة مخصصة للمكفوفين، وتتوفر صوتاً توضيحيًا يصف الموقف الحالي في برنامج التلفاز بالإضافة إلى المستوى الأساسي.
• عندما يتم تحديد [وصف الصوت] على وضع [تشغيل]، يتم توفير الصوت الأساسي والوصف الصوتي فقط للبرامج التي تتضمن وصفاً صوتيًا.

تحديد إعادة ضبط المصنوع

- [الإعدادات] ← [عام] ← [إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية]
• تُحذف كل المعلومات المخزنة ويتم إعادة تعيين إعدادات التلفاز.
• يتوقف التلفاز عن التشغيل ويتم إعادة تشغيله تلقائياً ويتم إعادة تعيين كل الإعدادات كلها.
• عندما يكون [قفل النظام] قيد التشغيل، تظهر نافذة منبثقة وتحتاج إلى إدخال كلمة المرور.
• لا توقف التشغيل أثناء عملية التهيئة.

طلب الخدمة

- [الإعدادات] ← [عام] ← [حول هذا التلفاز]
• للحصول على المعلومات حول طلب الخدمة، راجع القائمة الخاصة بالتلفاز.

لقط النظام

- [الإعدادات] ← [سلامة] ← [قفل النظام]
• يسمح فقط ببرامج محددة عن طريق البرامج أو المدخلات الخارجية.
• أضيبي أو لا [قفل النظام] على [تشغيل].
• [قفل القناة]: حظر البرامج ذات المحتوى غير المناسب للأطفال.
• يمكن تحديد البرامج ولكن الشاشة تكون فارغة ويتم كتم الصوت.
• لمشاهدة البرنامج المقفل، أدخل كلمة المرور.
• [قفل تقييم التلفاز]: تعمل هذه الوظيفة وفقاً للمعلومات الواردة من البث. وبالتالي إذا كانت الإشارة تحتوي على معلومات خطأ، فإن تعلم هذه الوظيفة. يمنع الأطفال من مشاهدة برامج تلفزيونية معينة خاصة بالبالغين وفقاً لغير التصنيفات المحددة. أدخل كلمة المرور لمشاهدة البرامج المقفلة. تختلف التصنيفات حسب البلد.
• [منع الإدخال]: لقفل مصادر الإدخال.

لاستخدام اختبار الإشارة

- (الإعدادات) ← [عام] ← [الوقت والتاريخ] ← [الإشارات] ← [القنوات] ← [اختبار الإشارة]
(لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض الطرازات أو في بعض البلدان)
تظهر MUX معلومات الصيانة وما إلى ذلك.
- اختبار الإشارة متاح فقط في وضع التوصيل الهوائي والكلب.

لضبط اللغة

- (الإعدادات) ← [عام] ← [اللغة] ← [اللغة] ← [Language]
يمكنك اختيار لغة القائمة المعروضة على الشاشة والبيث الصوتي الرقمي.

- [لغة القائمة] (Menu Language): لتحديد لغة النص الظاهر.
- [اللغة الصوتية الرئيسية] / [اللغة الصوتية الثانوية]:
(في الوضع الرقمي فقط) (تحتافت العناصر القابلة للنهاية وفقاً للبلد). لتحديد اللغة المطلوبة عند مشاهدة بث رقمي يحتوى على عدة لغات صوتية.
- [لغة نصوص المعلومات]: (في الوضع الرقمي فقط)
(تحتافت العناصر القابلة للنهاية وفقاً للبلد). استخدم وظيفة لغة النص عندما يتم بث لغتين أو أكثر من لغات النص.
• إذا لم يتم بث بيانات نصوص المعلومات المتوفرة بلغة معينة، سيتم عرض لغة النص الافتراضية.
• إذا حدث بلد محلية خاطئة، قد لا تظهر نصوص المعلومات بطريقة صحيحة على الشاشة، وقد تحدث أيضاً بعض المشكلات أثناء تشغيل نصوص المعلومات.

ضبط الموقع

- (الإعدادات) ← [عام] ← [بلد البيث] ← [الإشارات] ← [بلاد]
(لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض البلدان).
- لضبط البلد الذي يستخدمها التلفاز.
يتم تغيير إعدادات التلفاز حسب بيئة البيث الخاصة بالبلد المحددة.
- إذا تم تغيير إعدادات البلد، فقد تظهر شاشة معلومات [توليف ثقافي].
- في بلد تكون لائحة البيث الرقمي بها غير ثابتة، قد لا تعمل وظائف DTV حسب ظروف البيث الرقمي.

لضبط الوقت الحالي

- (الإعدادات) ← [عام] ← [الوقت والتاريخ] ← [الوقت]
- للتحقق من الوقت أو تغييره أثناء مشاهدة التلفاز.
- [ضبط ثقافي]: لتزامن ساعة التلفاز مع معلومات التوقيت الرقمي الذي ترسله محطة التلفاز.
- [الوقت] / [تاريخ] / [منطقة التوقيت]: (وفقاً للبلد) لضبط الوقت والتاريخ يومياً إذا كان الإعداد الثقافي غير متافق مع الوقت الحالي.
- [منطقة زمنية مخصصة]: (وفقاً للبلد) عند تحديد التخصيص في منطقة التوقيت، يتم تعيين قائمة مناطق التوقيت المخصصة.

لاستخدام موقف النوم

- (الإعدادات) ← [عام] ← [المواقتات] ← [موقف النوم]
- لإيقاف تشغيل التلفاز بعد عدد محدد من الدقائق.
- لإلغاء [موقف النوم]، اختر [إيقاف].

لضبط التلفاز ليقوم بالتشغيل وإيقاف التشغيل تلقائياً

- (الإعدادات) ← [عام] ← [المواقتات] ← [تشغيل المؤقت] / [إيقاف تشغيل المؤقت]
- يمكن ضبط تشغيل/إيقاف تشغيل الوقت للتلفاز.
- اختر [إيقاف] إذا كنت ستقوم بتحديث [تشغيل المؤقت] / [إيقاف تشغيل المؤقت].

- لاستخدام [تشغيل المؤقت] / [إيقاف تشغيل المؤقت]، اضبط الوقت الحالي بطريقة صحيحة.
- حتى إذا كانت وظيفة [تشغيل المؤقت] في وضع التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفاز تلقائياً في غضون 120 دقيقة عندما لا يتم الضغط على أي زر خلال ذلك الوقت.

لضبط إيقاف التشغيل التلقائي

- (الإعدادات) ← [عام] ← [المواقتات] ← [إيقاف تشغيل تلقائي]
- (لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض الطرازات أو في بعض البلدان)
- إذا لم تضفط على أي زر على التلفاز أو الريموت لفترة معينة، فإن التلفاز سيتحول تلقائياً إلى وضع الاستعداد.
- لا تعمل هذه الوظيفة في [عرض التوضيحي للمتجر] أو أثناء تحديث البرنامج.

لاستخدام ميزة توفير الطاقة

• [الإعدادات] ← [صورة] ← [توفر الطاقة]

للحد من استهلاك الطاقة من خلال ضبط سطوع الشاشة.

• [يقاف]: لإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة.

• [حد أدنى] / [متوسط] / [حد أقصى]: لتطبيق وضع توفير الطاقة

الذي تم تعيينه مسبقاً.

• [يقاف الشاشة]: يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويتم تشغيل الصوت

فقط، اضغط على أي زر على الريموت باستثناء زر التشغيل

لإعادة تشغيل الشاشة.

لاستخدام اختبار الصورة

• [الإعدادات] ← [صورة] ← [اختبار الصورة]

أولاً، أبداً [اختبار الصورة] لترى ما إذا كانت إشارة إخراج الفيديو

طبيعية، ثم حدد إذا كان خطأ.

إذا لا توجد مشكلة في الاختبار، تحقق من توصيل الجهاز

الخارجي أو إشارة البث.

استخدام الموالفه اليدوية

• [الإعدادات] ← [القوات] ← [توليف يدوي]

ضبط البرنامج يدوياً وحفظ النتائج.

في البث الرقمي، يمكن التتفق من قوة الإشارة وجودتها.

في البث التناهري، يمكن ضبط أسماء المحطات واستخدام الموالفه

الدقيقة (ما دعا في وضع القمر الصناعي). عادة تكون الموالفه الدقيقة

ضرورية إذا كان الاستقبال ضعيف.

تعديل البرامج

• [الإعدادات] ← [القوات] ← [مدبر القنوات]

تعديل البرنامج المحفوظة.

ضبط البرنامج المفضلة، حظر/لغاء حظر البرنامج، تخطي البرنامج،

وما إلى ذلك من البرامج المحددة.

لتetting ووضع البرنامج

• [الإعدادات] ← [القوات] ← [وضع البرنامج]

(لا تتوفر هذه الميزة إلا في بعض الطرازات).

تسمح لك هذه الوظيفة بمشاهدة البرامج التي تمت موقتها في التوصيل الهوائي أو الكابل.

يمكنك مشاهدة البرامج فقط في الوضع المحدد.

تحديد وضع الصوت

• [الإعدادات] ← [الصوت] ← [إعدادات وضع الصوت] ←

[وضع الصوت]

لضبط صوت التلفاز على أفضل مستوى بناءً على وضع الصوت المحدد.

• [قياسي]: لتحسين الصوت لجميع أنواع المحتوى.

• [أذخار]: لتعزيز وضوح الصوت من التلفاز.

• [موسيقى]: (حسب الطراز) لتحسين الصوت للموسيقى.

• [سينما]: لتحسين الصوت للأفلام السينمائية.

• [لعبة كرة القدم]: (حسب الطراز) لتحسين الصوت لمشاهدة الرياضة.

• [لعبة]: لتحسين الصوت لمشاهدة الألعاب.

لضبط اتزان الصوت

• [الإعدادات] ← [الصوت] ← [إعدادات وضع الصوت] ←

[ازن]

يمكنك ضبط مستوى صوت مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

استخدام وظيفة تأثير الصوت

• [الإعدادات] ← [الصوت] ← [إعدادات وضع الصوت]

يمكن المستخدم تحديد تأثيرات صوتية مختلفة.

• [صوت حاد]: التحكم في الأصوات الرئيسية في الإخراج.

• [صوت عميق]: التحكم في الأصوات الرئيسية في الإخراج.

• [إعادة الضبط]: يمكنك إعادة ضبط إعدادات تأثير الصوت.

• لا يتتوفر ذلك إلا إذا تم تعيين [وضع الصوت] إلى [قياسي].

الضبط الدقيق لوضع الصورة

﴿الإعدادات﴾ ← [صورة] ← [إعدادات وضع الصورة] ←

تسمح لك هذه الميزة بضبط وضع الصورة المحددة بشكل تفصيلي.

٠ [إضاءة خلفية]: للتحكم في مستوى سطوع الشاشة عن طريق

ضبط الإضاءة الخلفية. كلما كان المستوى أقرب إلى 100، كان

سطوع الشاشة أكبر.

٠ [تبابن]: لضبط تباين المناطق الساطعة والمظلمة في الشاشة. كلما

كان المستوى أقرب إلى 100، كان التباين أكبر.

٠ [سطوع]: لضبط سطوع الشاشة بالكامل. كلما كان المستوى أقرب

إلى 100، كان سطوع الشاشة أكبر.

٠ [حدة]: لضبط حدة الصورة. كلما كان المستوى أقرب إلى 50،

كانت الصورة أكثر حدة ووضوحاً.

٠ [لون]: تخفيف الألوان الظاهرة على الشاشة أو تقويتها. كلما كان

المستوى أقرب إلى 100، كان اللون قاتلاً أكثر.

٠ [درجة اللون]: لضبط اتزان الألوان بين الأحمر والأخضر اللذين

يظهران على الشاشة. كلما كان المستوى أقرب إلى 50 باتجاه اللون

الأحمر، كانت درجة اللون الأحمر أكبر. كلما كان المستوى أقرب

إلى 50 باتجاه اللون الأخضر، كانت درجة اللون الأخضر أكبر.

٠ [درجة حرارة اللون]: لضبط درجة حرارة اللون من الباردة إلى

الدافئة.

٠ استناداً إلى إشارة الإدخال أو إعدادات الصورة، قد تختلف

مجموعة العناصر التفصيلية الخاصة بالضبط.

لإعادة تعيين إعدادات الصورة

﴿الإعدادات﴾ ← [صورة] ← [إعدادات وضع الصورة] ←

[إعداد ضبط الصورة]

لإعادة تعيين إعدادات الصورة التي يخصها المستخدم. تتم إعادة ضبط كل وضع صورة. حدد وضع الصورة الذي ترغب في إعادة ضبطه.

لضبط نسبة الطول إلى العرض

﴿الإعدادات﴾ ← [صورة] ← [نسبة طول إلى عرض]

لتحديد نسبة طول الشاشة إلى عرضها.

٠ [أصلٍ]: تغيير نسبة الطول إلى العرض إلى 4:3 أو 16:9 وفقاً لإشارة إدخال الفيديو.

٠ [4:3]: عرض نسبة الطول إلى العرض 4:3.

٠ [16:9]: عرض نسبة الطول إلى العرض 16:9.

٠ [14:9]: يمكن عرض تنسيق الصورة 14:9 أو برنامج تلفاز عام في وضع 14:9. يتم عرض شاشة 14:9 بنفس طريقة 4:3، ولكن تتحرك إلى أعلى أو أسفل.

٠ [كبير]: تغيير حجم الشاشة لتلائم عرض الشاشة.

قد يتم قطع الجزء العلوي والسفلي من الصورة.

٠ [عرض بعالي الشاشة]: عند استقبال التلفاز إشارة للشاشة الواسعة، سيسمح لك ضبط الصورة أفقياً أو رأسياً بمعدل طولي لماء الشاشة بالكامل. تدعم الشاشة الكاملة نسبة الطول إلى العرض 4:3، 14:9، دون أي تشوه في الفيديو أثناء إدخال DTV.

٠ في وضع التلفاز التناظري Scart/AV/DTV، يتتوفر

[عرض بعالي الشاشة].

٠ [مسح فقط]: عرض صور الفيديو بالحجم الأصلي دون إزالة

أجزاء من حوار الصورة.

٠ بناءً ووضع [مسح فقط] في وضع DTV، Component،

DVI، HDMI، فوق 720 بكسل).

لتعيين عناصر التحكم المتقدمة

﴿الإعدادات﴾ ← [صورة] ← [إعدادات وضع الصورة] ←

[عناصر التحكم المتقدمة] / [عناصر تحكم الخبرير]

لمعايرة الشاشة الخاصة بكل وضع من أوضاع الصورة، أو لضبط إعدادات الصور في شاشة خاصة.

٠ [تبابن حيوى]: لضبط التباين للوصول إلى المستوى الأمثل وفقاً لسطوع الصورة.

٠ [لون حيوى]: لضبط الألوان لجعل الصورة تظهر باللون طبيعي

أكثراً.

٠ [جاما]: لتعيين منحنى التدرج وفقاً لإخراج إشارة الصورة من حيث علاقتها بإشارة الإدخال.

٠ استناداً إلى إشارة الإدخال أو إعدادات الصورة، قد تختلف

مجموعة العناصر التفصيلية الخاصة بالضبط.



- لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة.
لأن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطاريات وحدوث تسرب بها.

الإعدادات

إعداد البرنامج تلقائياً

[نحو] (الإعدادات) ← [القواعد] ← [توليف تلقائي]
لتوليف البرنامج تلقائياً.

- إذا كان مصدر الإدخال غير متصل بشكل صحيح، فإن تسجيل البرنامج قد لا يعمل.
- [توليف تلقائي] للعثور فقط على البرامج التي تقوم بالبث حالياً.
- إذا تم تشغيل [قفل النظام]، فستظهر نافذة منبثقة تطلب إدخال كلمة المرور.
- صوت DTV المدعوم: Dolby Digital, MPEG, Dolby Digital Plus HE-AAC

تحديد وضع الصورة

[نحو] (الإعدادات) ← [صورة] ← [إعدادات وضع الصورة] ←
[وضع الصورة]

- تحديد وضع الصورة الأمثل لبيئة العرض أو البرنامج.
- [زاهي]: لزيادة التباين والسطوع والحدة لعرض صور زاهية.
- [قياسي]: لعرض الصور في مستويات قياسية من التباين والسطوع والحدة.
- [APS / Eco]: (حسب الطراز) تغير ميزة "موفر الطاقة"
للإعدادات الموجودة في التلفاز للحد من استهلاك الطاقة.
- [بينما] / [عية]: لعرض الصورة المثلث للأفلام والألعاب.
- [لعبة كرة القدم]: (حسب الطراز) لتحسين صورة الفيديو في الحركات السريعة والحيوية من خلال التركيز على الألوان الأساسية مثل اللون الأبيض أو لون العشب أو اللون الأزرق السماوي.
- استناداً إلى إشارة الإدخال، قد تختلف مجموعة أوضاع الصور المتاحة.

- قد يتسبب عدم التطابق مع أقطاب البطارية الصحيحة بحدوث انفجار أو تسرب، مما يؤدي إلى نشوء حريق أو حادث إصابة جسدية أو تلوث البيئة المحيطة.

• يستخدم هذا الجهاز بطاريات ومن الممكن أن تكون هناك قوانين تنظيمية في مجتمعك تلزمك بالتخالص من هذه البطاريات بشكل صحيح بسبب الاعتبارات البيئية. يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات حول طريقة التخلص منها أو كيفية إعادة تدويرها.

- يجب ألا تتعرض البطاريات الداخلية أو الموجودة داخل المنتج إلى حرارة زائدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.

• في أجهزة التلفاز التناطري وبعض البلدان، قد لا تعمل أزرار الريموت.

استخدام الريموت

** لاستخدام الزر، اضغط مطولاً لأكثر من 1 ثانية.

⌚ (التشغيل) لتشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.
TV/RAD [TV/RAD] لتحديد برامج الراديو والتلفاز وبرامج فيديو سطح المكتب.

▢ (البحث) للبحث عن المحتوى مثل برامج التلفاز والأفلام والفيديوهات الأخرى أو إجراء بحث عبر الإنترنت من خلال إدخال نص في شريط البحث. (حسب الطراز)
SUBTITLE لاستدعاء ترجمتك المفضلة في الوضع الرقمي.
▢ (الإعدادات) الوصول إلى قائمة الإعدادات.

▢ (الإدخال) لتغيير مصدر الإدخال.
أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.
LIST للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.
000/* (إجراءات إضافية) لعرض المزيد من وظائف جهاز التحكم عن بعد. (حسب الطراز)
* (تعديل الوصول السريع) لتغيير الوصول السريع. (حسب الطراز)


- الوصول السريع هو ميزة تسمح لك بالدخول إلى تطبيق معين أو بث تلفزيوني مباشر، مباشرةً عن طريق الضغط مطولاً على أزرار الأرقام.
▢ + (اضبط مستوى الصوت).
▢ FAV للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.
GUIDE لعرض دليل البرنامج.
▢ (لتم الصوت) للكتم جميع الأصوات.
▢ + / - للتتمرير عبر البرامج المحفوظة.
أزرار عرض المعلومات (TEXT, T.OPT) [TEXT, T.OPT] تستخدم هذه الأزرار لعرض المعلومات.
▢ (الصفحة الرئيسية) للوصول إلى قائمة الصفحة الرئيسية.
▢ BACK للعودة إلى المستوى السابق.
▢ EXIT لمسح شاشات العرض الظاهرة على الشاشة والعودة إلى عرض التلفاز.

أزرار التنقل (الأعلى/للأسفل/اليسار/اليمين) للتمرير بين القوائم أو الخيارات.
▢ (موافق) لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد إدخالك.
▢ AD/* سيتم تكين وظيفة الأوصاف الصوتية. (حسب الطراز)
▢ Q.MENU* للوصول إلى القوائم السريعة. (حسب الطراز)
▢ 1 (حسب الطراز)
▢ REC/* لبدء التسجيل وعرض قائمة التسجيلات. (الطراز الذي يدعم Time Machine Ready فقط) (حسب الطراز)

أزرار التحكم (▢ ▢ ▢ ▢ ▢ ▢) التحكم في محتويات الوسانط.
▢ ، ▢ ، ▢ ، ▢ تتيح هذه الأزرار الوصول إلى الوظائف المميزة في بعض القوائم.

تستند الأوصاف المذكورة في هذا الدليل إلى الأزرار الموجودة في الريموت. يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز استخداماً صحيحاً.


لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطارية، واستبدل البطاريات 1.5 فولت من نوع (AAA) التي تتطابق فيها الأقطاب (+) و(-) مع التسمية الموجودة داخل حجرة البطاريات وأغلق غطاء البطارية. لنزع البطاريات، نفذ إجراءات التركيب معكوساً.
تأكد من توجيه الريموت إلى مستشعر التحكم عن بعد في التلفاز.

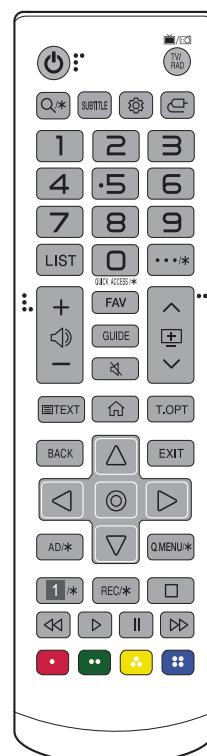

(قد لا تتوفر بعض الأزرار والخدمات بحسب الطرازات أو المناطق)

استخدام الزر

يمكنك تشغيل وظائف التلفاز ببساطة، باستخدام الزر.

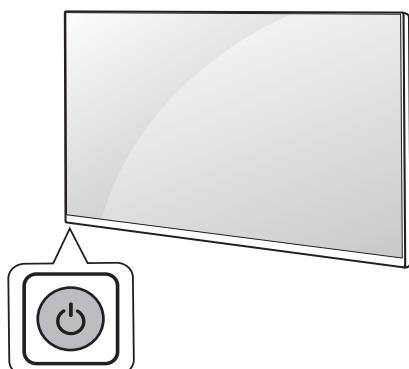

الوظائف الأساسية

التشغيل / إيقاف التشغيل (اضغط)



وصل الأجهزة الخارجية المتعددة بالتلفاز وبذل أوضاع الإدخال لتحديد جهاز خارجي. للحصول على مزيد من المعلومات عن الاتصال بالجهاز الخارجي، راجع الدليل المرفق مع كل جهاز.

الهوائي/الكابل

وصل التلفاز بمقبس هوائي على الحائط باستخدام كابل تردد راديو (بمقاومة قدرها 75 أوم).

- استخدم مجزئ الإشارة لاستخدام أكثر من جهازي تلفاز.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة، فثبت مكبر الإشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة رديئة مع وجود هوائي متصل، فحاول إعادة توجيه الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- لا يتوفر كابل هوائي ومحول.

وصلات أخرى

وصل تلفازك بأجهزة خارجية، للحصول على أفضل جودة للصور والملفات الصوتية، وصل الجهاز الخارجي والتلفاز بكابل HDMI.

لا تتوفر بعض الكابلات المنفصلة.

HDMI

- تنسيق الملفات الصوتية المدعوم في HDMI (حسب الطراز):
AC3 (32) كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز،
PCM (32) كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 96 كيلوهرتز

الأجهزة الخارجية

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مشغلات Blu-ray، وأجهزة الاستقبال عالية الدقة، ومشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، وأجهزة VCR، والأنظمة الصوتية، وأجهزة تخزين USB، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، وأجهزة الألعاب، وأجهزة خارجية أخرى.

- قد يختلف توصيل الجهاز الخارجي عن هذا الطراز.
- وصل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب المنافذ في التلفاز.
- إذا سجلت برنامج التلفاز على مسجل Blu-ray/أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR، فتأكد من توصيل كابل إدخال الإشارة في التلفاز بالتلفاز عبر مسجل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) أو جهاز VCR. للحصول على مزيد من المعلومات عن التسجيل، راجع الدليل المرفق مع الجهاز المتصل.
- راجعاً الدليل المرفق مع الجهاز الخارجي للاطلاع على تعليمات التشغيل.
- إذا وصلت جهاز ألعاب بالتلفاز، فاستخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.
- في وضع الكمبيوتر، قد يحدث تشويش ذو صلة بالدقة أو النقط الرأسية أو التباين أو السطوع. إذا حدث تشويش، فغير إخراج الكمبيوتر إلى دقة أخرى أو غير معدل التجديد إلى معدل آخر أو اضبط السطوع والتباين على قائمة [الصورة] إلى أن تصبح الصورة واضحة.
- في وضع الكمبيوتر، قد لا تعمل بعض إعدادات الدقة بشكل صحيح استناداً إلى بطاقة الرسومات.

أحكام تثبيت التلفاز على الحائط

- أزل الحامل قبل تركيب التلفاز على آداة التثبيت على الحائط من خلال جعل آداة التعليق بالحامل في الاتجاه المعاكس.




- للحصول على مزيد من المعلومات عن البراغي وقوس التثبيت على الحائط، راجع الشراء المنفصل.

- إذا كنت تتوسيع تثبيت المنتج على حائط، فثبت واجهة التثبيت المطابقة لمعيار VESA (أجزاء اختيارية) على الجهة الخلفية للمنتج عند تركيب جهاز التلفاز لاستخدام قوس التثبيت على الحائط (أجزاء اختيارية)، ثبته جيداً حتى لا يسقط.

- عند شحن التلفاز على الحائط، تأكّد من عدم تركيب التلفاز بطريقة تكون فيها كابلات التشغيل والإشارة مُعلقة على الجهة الخلفية من التلفاز.

- لا تثبّت هذا المنتج على حائط في حال وجود احتمال تعرّضه للزيت أو رذاذ الزيت. فقد يلتحق هذا صرراً بالمنبع ويسبّب سقوطه.
• ينبعي أن يكون طول البراغي من السطح الخارجي للغطاء الخلفي أقل من 8 مم. (4*28TL43, 28LM50 فقط)

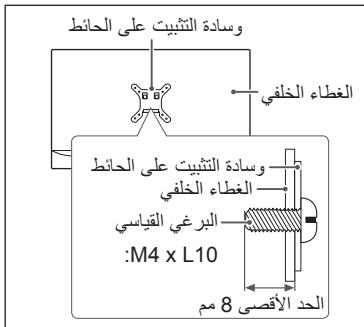

(حسب الطراز)

1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسى التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.

• أزل المسامير ذات العروة التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توقفها.

2 ثبّت قوس التثبيت على الحائط بالمسامير الموجودة على الحائط. طابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.


3 بمثابة المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بالحوكام بواسطة حلب قوي. تأكّد من المحافظة على الحبل في وضع أفقى مع السطح المستوى.

• استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.

• الأفواس والمسامير والحالب غير مرافق. يمكنك الحصول على الملحقات الإضافية من الوكيل المحلي.

التثبيت على الحائط


ثبّت قوس التثبيت اختياري على الحائط الموجود في الجزء الخلفي من التلفاز بعناية وثبّت قوس التثبيت على الحائط على حائط صلب في اتجاه عمودي على الأرضية. عندما تثبّت التلفاز على مواد البناء الأخرى، يرجى الاتصال بفني مؤهل. توصي LG بأن يقوم فني تركيب محترف مؤهل بالتنبيه على الحائط. توصي باستخدام قوس التثبيت على الحائط من LG. يسهل نقل قوس التثبيت على الحائط من LG مع الكابلات المتصلة. وفي حالة عدم استخدام قوس التثبيت على الحائط من LG، يرجى استخدام قوس التثبيت على الحائط في المكان الذي يكون فيه الجهاز أمّا تماماً على الحائط مع وجود مساحة كافية تتيح الاتصال بالأجهزة الخارجية. يُنصح بتوصيل جميع الكابلات قبل تركيب أدوات التثبيت المُحكمَة على الحائط.

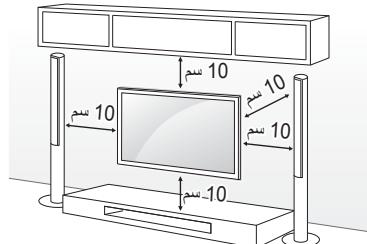

(حسب الطراز)

الثبيت على الطاولة

- ارتفاع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبعق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط للتهوية المناسبة.

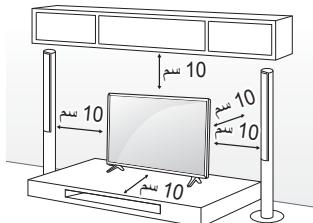

(حسب الطراز)

- 2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.
- لا تضع مواد غريبة (زيوت وشحوم وما إلى ذلك) على البراغي عند تركيب المنتج. (فقد يلحق ذلك الضرر بالمنتج).



- في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.
- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.

- احرص على إدخال البراغي بشكل صحيح واربطها بإحكام. (في حال عدم ربطها بإحكام بشكل كافٍ، قد يميل التلفاز نحو الأمام بعد ثبيته). لا تستخدم القوة المفرطة لربط البراغي وإلا فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالبرغي وارتكانه.

- إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، فيمكن لهذا أن يشكل خطراً حيث يصبح التلفاز معرضاً للسقوط. يمكن تجنب حدوث إصابات، خصوصاً للأطفال من خلال اتخاذ إجراءات بسيطة مثل:
- استخدام خزانة أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل أمن فقط.
- الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
- عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون ثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
- عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
- نوعية الأطفال حول مخاطر تسليق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز وأدوات التحكم الخاصة به.


يرجى قراءة الإرشادات التالية لمنع خدش التلفاز أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوعه وحجمه.

- يُوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبئة التي أُرافق بها.


- فضل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



- امسك الجهتين الجانبية والسفلى من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء السفاف أو بمكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

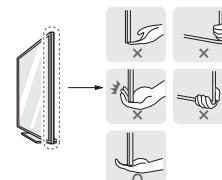

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخيصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليدي، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

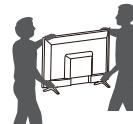


- عند نقل التلفاز باليدي، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوماً مستقيماً، وتحبّب قلبه على جانبيه أو إمالته بميناً أو يساراً.
- لا تستخدم القوة الزائدة لدرجة التسipp في إمالة / ثني هيكل الإطار، إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر بالشاشة.
- عند حمل التلفاز، احرص على عدم إلحاق ضرر بالأزرار البارزة.

- تجنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- عند توصيل الحامل بالتلفاز، وجّه الشاشة إلى الأسفل وضعها على طاولة مغطاة بقمash ناعم أو سطح مسنيٌ حمايتها من الخدوش.




قوس التثبيت على الحاطن

تأكد من استخدام البراغي وأقواس التثبيت على الحاطن التي تتوافق مع معايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحاطن.

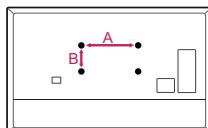

43LM50*	32LM50*	الطراز
200 × 200	100 × 100	(B x A) VESA (مم)
M6	M4	البراغي القياسي
4	4	عدد البراغي
LSW240B MSW240	LSW140B	قوس التثبيت على الحاطن
	28TL43*	الطراز
	100 × 100	(B x A) VESA (مم)
	M4	البراغي القياسي
	4	عدد البراغي
	RW120	قوس التثبيت على الحاطن

- إذا كانت هذه هي المرة الأولى لتشغيل التلفاز بعد شحنه من المصنع، فقد تستغرق تهيئته عدة دقائق.
- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- يشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز طراز المنتج الذي تستخدمه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يجب توصيل الجهاز بمنفذ تيار سهل الوصول. لم يتم صنع بعض الأجهزة بزر التشغيل / إيقاف التشغيل، إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل من دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف المنتج.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب الا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 مم سقاً و 18 مم عرضاً.
- استخدم كبل إطالة يدعم USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.



- استخدم كبلأً معتمداً مع وجود شعار HDMI عليه.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمداً، فقد لا تُعرض الشاشة أي بيانات أو قد يحدث خطأ في الاتصال. (أنواع كابلات HDMI الموصى بها)
- كبل HDMI® فائق السرعة (3 أمتار أو أقل)

الشراء المنفصل

يمكن تغيير عناصر الشراء المنفصل أو تعديليها لتحسين الجودة من دون أي إخطار. اتصل بالبائع لشراء هذه العناصر. لا تعمل هذه الأجهزة إلا مع طرازات معينة.

قد يتغير اسم الطراز أو تصميمه حسب ترقية وظائف المنتج أو ظروف جهة التصنيع أو سياساتها.

- **البطاريات**
 - خزن الملحقات (البطاريات وغيرها) في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال.
 - لا تقم بتقسيم الدائرة أو فك البطاريات أو تركها لتتسخن أكثر مما ينبغي. لا تتخلص من البطاريات في النار. فلا ينبغي أن تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة.
- **النقل**
 - أثناء النقل، تأكيد من إيقاف تشغيل المنتج وفصله عن الطاقة وأنه تمت إزالة كل الكابلات. قد يتطلب حل أجهزة التلفاز الكبيرة شخصين أو أكثر. لا تتضغط على الشاشة الأمامية من جهاز التلفاز. وإذا، فقد يحدث ثلف المنتج أو تتعرض لخطر الحرائق أو الإصابة.
 - أبق مواد مختلف المضادة للرطوبة أو المصنوعة من الفينيل بعيدة عن متناول الأطفال.
 - لا تسمح بتعريض الجهاز للصدمات أو بسقوط أي أشياء داخله، ولا تطرق على الشاشة بأي شيء.
 - حاد مثل مسمار أو قلم رصاص أو قلم حبر. قد يتسبب هذا في ثلف الشاشة.
 - **التنظيف**
 - عند التنظيف، افصل سلك الطاقة وامسح برفق بقطعة قماش ناعمة/جافة. لا ترش الماء أو السوائل الأخرى على التلفاز مباشرة. لا تستخدم طفلاً مواد تنظيف الزجاج ومعطرات الجو وبيادات الحشرات والشحوم والشعير (الشمع المخصص للسيارات، الشمع الصناعي) والمواد الكاشطة والتنزيلين والكحول، إلخ. التي قد تلحق ضرراً بالمنتجات وشاشتها. وإن، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو ثلف المنتج.
- **التاريض (باستثناء الأجهزة التي لا يتم تاريضها).**
 - يجب توصيل جهاز التلفاز المزود بمقبس تيار متعدد ثلاثي بالأطراف بمقبس تيار متعدد ذو الطرف الأرضي ثلاثي احتمال حوت صدمة كهربائية.
 - لا تنسى أبداً هذا الجهاز أو الهوائي أثناء العاصفة الرعدية.
 - فقد تتعرض للصعق الكهربائي.
 - تأكيد من توصيل سلك الطاقة بالتلفاز ومقبس الحاطن بأمان، فقد يحدث ثلفاً في القابس أو المقبس وقد يتشتب حريق في أصعب الحالات إذا لم يتم توصيله بأمان.
 - لا تدخل أجساماً صلبة أو قابلة للاشتعال في المنتج. إذا سقط جسم غريب في المنتج، فاقفل سلك الطاقة واتصل بخدمة العملاء.
 - لا تمس طرف سلك الطاقة أثناء توصيله بالكهرباء. فقد يتعرض للصعق الكهربائي.
 - إذا حدث أي مما يلي، فاقفل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة العملاء المحلي.
 - في حال ثلف المنتج.
 - في حال تسرب المياه أو مادة أخرى إلى المنتج (مثل محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة أو التلفاز).
 - إذا شممت رائحة دخان أو رائحة أخرى من التلفاز.
 - عندما تهب عواصف رعدية أو عند عدم استخدامه لفترة زمنية طويلة.
 - حتى عند إيقاف تشغيل التلفاز عن طريق الريموت أو الزر، يتم توصيل مصدر طاقة التيار المتعدد إذا لم يتم فصلها عن القابس.
 - لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال صاعق الحشرات). فقد يلحق ذلك ضرراً بالمنتج.
 - لا تحاول تعديل هذا المنتج بأي طريقة من دون الحصول على تصريح مكتوب من LG Electronics. فقد يتشتب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. اتصل بخدمة العملاء المحلية للحصول على الخدمة أو الإصلاح. قد يؤدي التعديل غير المصرح به إلى إلغاء صلاحية المستخدم لتشغيل هذا المنتج.
 - لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات المعتمدة من شركة LG Electronics. وإذا، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو قصور وظيفي أو ش Morrow المنتج.
 - لا تفكك أبداً محول التيار المتعدد أو سلك الطاقة. فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
 - توخي الحرص عند استخدام المحول لتجنب سقوطه أو وقوفه على الأرض. فقد يلحق ذلك ضرراً بالمحول.
 - للحد من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تنسى التلفاز عندما تكون يداك مبللتين. إذا كانت أطراف سلك الطاقة رطبة أو يغطيها الغبار، فاحرص على تجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه.

تحذير! تعليمات الأمان

٠ التهوية

- قم بتنبيت جهاز التلفاز لديك في مكان جيد التهوية. لا تقم بتنبيته في مساحة ضيقة مثل خزانة الكتب.
- لا تقم بتنبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
- لا تقم بحجب المنتج أو تغطيته بقطعة قماش أو مواد أخرى أثناء توصيل الوحدة.

• احرص على عدم لمس فتحات التهوية أثناء مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، قد تصيب فتحات التهوية ساخنة.

• احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الانتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه. انتهي جيداً إلى المقابس والمأخذ في الحاطن ومخرج السلك من الجهاز.

• لا تحرك جهاز التلفاز أثناء توصيل سلك الطاقة.

• لا تستخدم سلك الطاقة التاليف أو غير محكم التركيب.

• تأكد من الإمساك بالقبس عند فصل سلك الطاقة. لا تسحب سلك الطاقة لفصل التلفاز.

• لا توصل أجهزة كثيرة جداً بماذا التيار المتردد نفسه، لأن هذا قد يؤدي إلى شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

• فصل الجهاز عن مصدر الطاقة الرئيسي

• إن قابس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل الجهاز عن الطاقة. في الحالات الطارئة، يجب أن يبقى قابس الطاقة موضوعاً في مكان يسهل الوصول إليه.

• لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز مما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.

• تأمين الهوائي الخارجي (يمكن أن يختلف حسب البلد):

• في حال تركيب هوائي خارجي، اتبع الاحتياطات الواردة أدناه. ينبغي عدم وضع نظام الهوائي الخارجي بالقرب من خطوط الكهرباء المعلوقة أو الإضاءة الكهربائية أو دوائر الطاقة الأخرى أو في الأماكن التي يمكنه فيها أن يلاصق خطوط أو دوائر الطاقة هذه، حيث يمكن أن يتسبب هذا في حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

• تأكيد من تأمين نظام الهوائي لتوفير بعض الحماية من الجهد العالي والشحنات الإستاتيكية المترادفة. تقدم الفقرة 810

من قانون المعايير التقاسمية الكهربائية الأمريكية (NEC) معلومات عن التأمين السليم لعمود الإشارات وهكل الدعم وتوصيل أسلاك التوصيل بوحدة تفريغ الهوائي وحجم الموصل الأرضي وموقف وحدة تفريغ الهوائي والتوصيل باقطاب التأمين ومتطلبات قطب التأمين.

• تأمين الهوائي وفقاً لقانون الكهرباء الوطني، ANSI/NFPA 70



تنبيه: لقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم ب拔掉 الغطاء (أو الجزء الخلفي)، ولا توجد قطع قابلة للصيانة من قبل المستخدم في المنتج. أوكل هذا الأمر إلى فريق الخدمة المولى.

• يقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود "قولتيه خطيرة" غير معزولة داخل المنتج قد تحتوي على مقدار كافٍ لإلحاق خطر الصدمات الكهربائية بالأشخاص.

• يقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

تحذير: للحد من مخاطر نشوب حريق وحدوث صدمات كهربائية، لا تعرّض المنتج للنطر أو الرطوبة.

• لمنع انتشار الحرائق، ابق الشموع أو العناصر المشتعلة الأخرى دائمًا بعيدة عن المنتج.

• لا تضع التلفاز وأدوات الريموت في الظروف التالية:

- أبق المنتج بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمامات.

- بالقرب من مصدر حرارة كالموقد أو الأجهزة الأخرى التي تصدر حرارة.

- بالقرب من طواولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للنطر أو الزيت.

- منطقة معروضة للنطر أو الرياح.

- لا تعرّض الجهاز ل قطرات المياه ولا تضع أغراضًا تحتوي على سوائل، مثل المزهريات أو الأكواب وما إلى ذلك عليه (مثلاً على الرفوف الموجودة فوق الوحدة).

- بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الشموع أو تعريض التلفاز لتنكيف هواء مباشر.

- لا تركيز الجهاز في أماكن تنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو احتراق/انفجار أو قصور وظيفي أو تشنّه المنتج.



دليل المالك
السلامة والمرجع

*تلفزيون LED

* يأتي التلفاز الذي يعمل بتقنية LED من LG مزوداً بشاشة LCD مع تقنية الإضاءة الخلفية LED.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به
للرجوع إليه في المستقبل.