

# MANUAL DEL PROPIETARIO

# LAVADORA

---



Antes de empezar la instalación, lea con atención estas instrucciones. Con ello, la instalación le resultará más sencilla y se asegurará de que el aparato quede instalado de forma correcta y segura. Guarde estas instrucciones cerca del aparato después de la instalación para poder consultarlas en el futuro.

**ESPAÑOL**

WT17BSS6H / WT17BSS6H1 / WT17VSS6H / WT19BSS6H / WT19BSS6H1



MFL69663429  
Rev.07\_111221

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2018-2021 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

# ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR .....	3
ADVERTENCIA .....	3

## INSTALACIÓN

Partes y especificaciones .....	9
Requisitos del lugar de instalación .....	11
Conexión de las mangueras de entrada de agua .....	12
Instalación de la manguera de drenaje .....	14
Nivelado del electrodoméstico.....	14

## FUNCIONAMIENTO

Descripción general del funcionamiento.....	16
Preparación de la carga de lavado .....	16
Agregado de detergente, suavizantes y blanqueadores.....	19
Panel de control .....	21
Tabla de programas.....	23
Opciones y funciones extra .....	26

## FUNCIONES INTELIGENTES

Aplicación LG ThinQ.....	30
Smart Diagnosis .....	32

## MANTENIMIENTO

Limpieza después de cada lavado .....	34
Limpieza periódica del aparato .....	34

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica .....	38
---	----


# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

## Mensajes de seguridad

 Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

### **ADVERTENCIA**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

### **PRECAUCIÓN**

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones leves o daños en el producto.

## ADVERTENCIA

### **ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

## Seguridad técnica

- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.

## 4 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

---

- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La limpieza y mantenimiento no debe ser realizada por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar peligros.
- Las aperturas de ventilación no deben ser obstruidas por una alfombra.
- Este electrodoméstico tiene como propósito ser utilizado en un hogar.
- Utilice una manguera nueva o el conjunto de manguera suministrado con el electrodoméstico. Volver a utilizar mangueras usadas puede provocar una pérdida de agua y el posterior daño de la propiedad.
- La presión de entrada del agua debe estar comprendida entre 50 y 800 kPa.

### Carga Máxima

La capacidad máxima en algunos ciclos para el lavado de ropa seca es de:

<b>WT17BSS6H / WT17BSS6H1 / WT17VSS6H</b>	<b>WT19BSS6H / WT19BSS6H1</b>
<b>17,0 kg (37 lbs)</b>	<b>19,0 kg (42 lbs)</b>

### INSTALACIÓN

- Nunca intente hacer funcionar este electrodoméstico si está estropeado, funciona mal, parcialmente desmontado o tiene piezas perdidas o rotas, incluidos el cable o enchufe dañado.
- Este electrodoméstico solo debe ser transportado por dos o más personas que lo sujeten con firmeza.
- No instale el electrodoméstico en un lugar húmedo y polvoriento. No instale ni almacene el electrodoméstico al aire libre ni en un área que

esté sujeta a condiciones climáticas, tales como luz directa del sol, viento o lluvia, ni a temperaturas bajo cero.

- Asegúrese de que el enchufe está insertado completamente en el tomacorriente.
- No conecte el aparato a tomacorrientes de múltiples conectores o a una extensión del cable de alimentación.
- No modifique el enchufe de alimentación provisto con el aparato. Si no se ajusta a la tomacorriente, haga que un electricista calificado instale una toma adecuada.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica ya que proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
- Este electrodoméstico está equipado con un cable que cuenta con un conductor y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe conectarse en un tomacorriente adecuado, correctamente instalada y que tenga la conexión a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.
- Una conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede ocasionar riesgo de descarga eléctrica. Si tiene dudas respecto de la conexión a tierra adecuada del electrodoméstico, consulte a un electricista calificado o personal de servicio.
- Apriete y asegure la manguera de drenaje en los extremos de conexión para evitar la separación.
- Para modelos con una sola válvula de suministro de agua de entrada, no conecte al agua caliente. Conecte solo al agua fría.

## Funcionamiento

- No use objetos afilados con el panel de control para manejar el electrodoméstico.
- No intente separar los paneles ni desmontar el electrodoméstico.
- No repare ni reemplace ninguna parte del electrodoméstico. Todas las reparaciones y servicios deben ser realizados por personal de

servicio cualificado, a menos que se recomiende lo contrario en este manual del propietario. Utilice sólo repuestos autorizados.

- No coloque animales vivos, como mascotas, dentro del producto.
- Mantenga el área debajo del electrodoméstico y alrededor de este sin materiales inflamables, como pelusas, papel, paños, productos químicos, etc.
- No deje la puerta del electrodoméstico abierta. Los niños pueden colgarse de la puerta o meterse dentro del electrodoméstico y provocar daños o sufrir lesiones.
- No introduzca, lave ni seque prendas que se hayan limpiado, lavado, empapado o salpicado con combustible o sustancias explosivas (por ejemplo, ceras, removedores de ceras, aceite, pintura, gasolina, desengrasantes, solventes para limpieza en seco, queroseno, combustible, quitamanchas, aguarrás, aceite vegetal, aceite de cocina, acetona, alcohol, etc.). El uso inadecuado puede provocar incendios o explosiones.
- No utilice ni almacene sustancias inflamables o combustibles (éter, benceno, alcohol, químicos, LPG, aerosol combustible, insecticida, ambientador, cosméticos, etc.) cerca del electrodoméstico.
- Nunca introduzca la mano dentro del electrodoméstico mientras está en funcionamiento. Espere hasta que el tambor se haya detenido por completo.
- En caso de una fuga de agua del aparato, desconecte el enchufe de alimentación y comuníquese con el centro de información del cliente de LG Electronics.
- Cierre los grifos de agua para aliviar la presión en las mangueras y válvulas y minimizar la fuga si en caso ocurriera una ruptura. Revise la condición de las mangueras de llenado; estas podrían requerir ser reemplazadas luego de 5 años.
- Si hay una fuga de gas (isobutano, propano, gas natural, etc.) dentro de la casa, no toque el aparato ni el enchufe de alimentación y ventile el área de inmediato.
- Si la manguera de drenaje o de entrada se congeló durante el invierno, úsela después de que se haya descongelado.

- Mantenga todos los detergentes de lavado, suavizantes y cloros fuera del alcance de los niños.
- No toque el enchufe ni los controles del aparato con las manos mojadas.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque un objeto pesado sobre él.
- No coloque su mano, pie o algo más debajo del electrodoméstico mientras éste está en operación.
- Evite tocar el agua que se drena del aparato durante el lavado.
- Asegúrese de que el drenaje está funcionando apropiadamente. Si el agua no se drena apropiadamente, su piso podría inundarse.
- Si, al centrifugar, abre la puerta y no se detiene el tambor en aproximadamente 10 segundos, interrumpa inmediatamente el funcionamiento del aparato y comuníquese con su distribuidor o con el centro de servicio de LG Electronics.
- No use un tomacorriente, equipo de cableado o cable de extensión de una capacidad eléctrica inferior a la capacidad establecida del electrodoméstico.
- Cuando la temperatura del aire es alta y la del agua es baja, puede ocurrir condensación y por lo tanto humedecer el piso.
- Limpie la suciedad o el polvo de los contactos del enchufe de alimentación.

## Mantenimiento

- Desconecte el electrodoméstico del suministro de energía antes de limpiarlo. Ajustar los controles en APAGADO o en posición de Espera no desconecta este electrodoméstico del suministro de energía.
- Conecte con firmeza el enchufe en la toma de corriente tras eliminar por completo toda humedad y polvo.
- No rocíe agua dentro o fuera del producto para limpiarlo.
- No tire del cable para desenchufar el aparato. Sujete el enchufe con fuerza y desconéctelo del tomacorriente.

- Únicamente personal de servicio autorizado de un centro de servicio LG ELECTRONICS debe desarmar, reparar o modificar el electrodoméstico. Contacte a un centro de información al cliente de LG ELECTRONICS si mueve e instala el electrodoméstico en una ubicación diferente.

### **Eliminación**

- Antes de descartar un electrodoméstico antiguo, desenchúfelo. Corte el cable directamente detrás del electrodoméstico para evitar que se use.
- Aleje todos los materiales de embalaje, como bolsas plásticas y poliestireno, de los niños. Los materiales de embalaje pueden provocar asfixia.
- Retire la puerta antes de descartar o desechar este electrodoméstico para evitar el peligro de que niños o pequeños animales queden atrapados en su interior.


# INSTALACIÓN

## Partes y especificaciones

### NOTA

- El aspecto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso para mejorar la calidad del electrodoméstico.

### Vista frontal

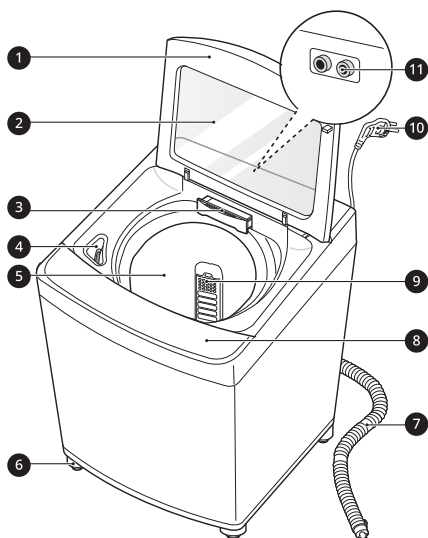


- 1 Puerta
- 2 Vidrio templado
- 3 Bandeja Dispensadora
- 4 Dispensador de blanqueador
- 5 Tambor
- 6 Pata niveladora
- 7 Manguera de Drenaje<sup>\*1</sup>
- 8 Panel de control
- 9 Filtro de pelusas<sup>\*1</sup>
- 10 Cable de alimentación
- 11 Entradas de agua caliente y fría

\*1 Esta característica está disponible en algunos modelos.

### Accesorios

\*1 Los accesorios incluidos podrían variar dependiendo del modelo que usted adquirió.

\*2 Este accesorio no está incluido en el producto, pero puede comprarlo a través del centro de servicio de LG.

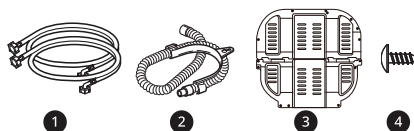


- 1 Mangueras de entrada de agua fría y caliente<sup>\*1</sup>
- 2 Manguera de Drenaje<sup>\*1</sup>
- 3 Cubierta anti-ratas<sup>\*2</sup>
- 4 Tornillo para la cubierta anti-ratas<sup>\*2</sup>

# 10 INSTALACIÓN

## Especificaciones

Modelo	WT17BSS6H / WT17BSS6H1 / WT17VSS6H / WT19BSS6H / WT19BSS6H1
Alimentación eléctrica	120 V~ 60 Hz
Peso del producto	Aprox. 49 kg
Max. Vatios	1200 W

## Dimensiones(mm)

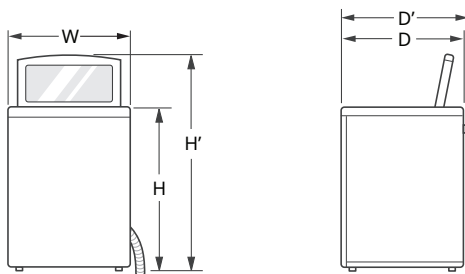


W	632	D	670	H	1020
D'	700	H'	1370		

## Requisitos del lugar de instalación

Antes de instalar el electrodoméstico, verifique la siguiente información para instalar el electrodoméstico en un lugar correcto.

### Ubicación de la instalación

- Instale el electrodoméstico sobre un piso plano de material rígido que sea lo suficientemente fuerte para soportar un electrodoméstico completamente lleno. (El ángulo máximo admisible debajo del electrodoméstico es de: 1°)
- Nunca intente nivelar un desnivel del piso colocando trozos de madera, cartón o materiales similares debajo del electrodoméstico.
- Si es imposible evitar posicionar el electrodoméstico junto a una cocina de gas o estufa de brasas, se debe colocar un aislamiento (85 x 60 cm) cubierto con papel aluminio del lado que enfrenta la cocina o estufa entre los dos electrodomésticos.
- Asegúrese de que cuando el electrodoméstico se instale, se coloque en un lugar que sea accesible para un técnico de servicio en caso de avería.
- El hueco adicional para la pared debe tener **10 cm** para el lado trasero y **2 cm** para los lados derecho e izquierdo.

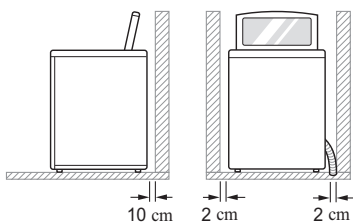

Podría provocar lesiones o un mal funcionamiento grave.

### Ventilación

- Asegúrese de que la circulación de aire alrededor del electrodoméstico no quede obstruida por alfombras, tapetes, etc.

### Temperatura Ambiente

- No instale el electrodoméstico en habitaciones donde puede haber temperaturas bajo cero. Las mangueras congeladas pueden explotar bajo presión. La confiabilidad de la unidad de control electrónico puede verse perjudicada a temperaturas bajo cero.
- Si el electrodoméstico se entrega en invierno y las temperaturas no superan los 0 °C, colóquelo a temperatura ambiente por algunas horas antes de ponerlo en funcionamiento.

### Conexión eléctrica

- No use un cable de extensión ni un adaptador doble.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y corte el suministro de agua después de usarlo.
- Conecte el electrodoméstico a una toma de corriente con conexión a tierra, de conformidad con las regulaciones de cableado actuales.
- El electrodoméstico debe posicionarse de modo que pueda accederse fácilmente al enchufe.
- La toma de corriente debe encontrarse a 1,5 metros de cada lado del electrodoméstico.

### ⚠ ADVERTENCIA

- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para fines domésticos y no debe usarse en aplicaciones móviles.

### ⚠ ADVERTENCIA

- Únicamente personal calificado puede realizar reparaciones en el electrodoméstico. Las reparaciones realizadas por personas sin experiencia pueden ocasionar lesiones o averías graves. Contáctese con su técnico de reparaciones autorizado de LG.

### NOTA

- No instale este electrodoméstico sobre una superficie o plataforma alzada, plinto o soporte.

### ⚠ ADVERTENCIA

- El enchufe de alimentación debe conectarse/en un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales.

## Conexión de las mangueras de entrada de agua

Antes de conectar la manguera de entrada de agua al grifo de agua, verifique el tipo de conexión de la manguera y siga las instrucciones para ese ajuste de la manguera.

### Nota para la conexión


- La presión del suministro de agua debe estar entre **50 kPa** y **800 kPa** (0,5 - 8,0 kgf / cm<sup>2</sup>). Si la presión del suministro de agua es mayor a **800 kPa**, un dispositivo reductor de presión debe ser instalado.
- No apriete demasiado la manguera de entrada de agua a la válvula.
- Revise el estado de la manguera de manera periódica y reemplácela si fuera necesario.

## Verificación de los sellos de goma

Se suministran dos sellos de goma ① con las mangueras de entrada de agua. Sirven para prevenir fugas cuando las conexiones a los grifos están adecuadamente apretadas. No apriete las conexiones en exceso.

- No utilice dispositivos mecánicos como sujetones múltiples para apretar las mangueras de entrada. Asegúrese de que el extremo curvo


de la manguera de entrada de agua esté conectado al aparato.

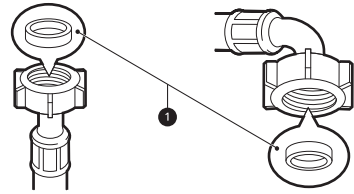

## Conexión de la manguera con el grifo


### Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo roscado

Enrosque el conector de la manguera en el grifo de suministro de agua.

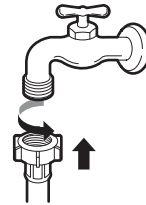


### Conexión de la manguera tipo rosca con el grifo sin rosca


- 1 Afloje los 4 tornillos de fijación ①.

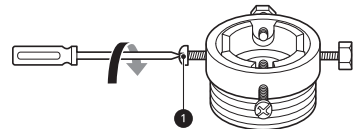


- 2 Quite la placa directriz ② si el grifo es muy grande para el adaptador.

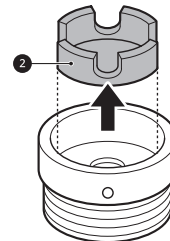

- 3** Presione el adaptador contra el extremo del grifo de modo que el sello de goma forme una conexión hermética. Ajuste los 4 tornillos de fijación.

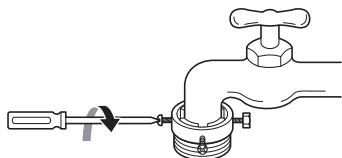


- 4** Presione la manguera de entrada **3** verticalmente hacia arriba de modo que el sello de goma de la manguera pueda adherirse completamente al grifo y luego ajústela girando la rosca hacia la derecha.

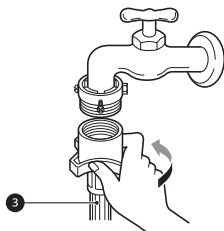


**Conexión de la manguera a presión con el grifo sin rosca**

- 1** Desenrosque la placa anular del adaptador **4** y afloje los 4 tornillos de fijación.

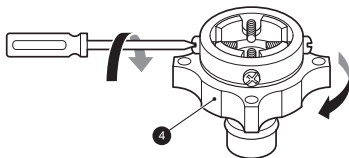


- 2** Quite la placa directriz **5** si el grifo es muy grande para el adaptador.

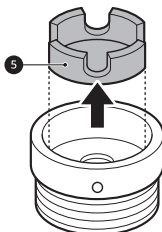


- 3** Presione el adaptador contra el extremo del grifo de modo que el sello de goma forme una

conexión hermética. Ajuste los 4 tornillos de fijación y la placa anular del adaptador.

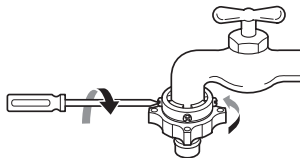

- 4** Tire la placa de cierre del conector **6** hacia abajo, presione la manguera de entrada contra el adaptador y suelte la placa de cierre del conector. Asegúrese de que el adaptador se trabé.

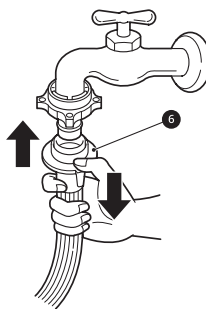


**NOTA**

- Una vez conectada la manguera de entrada al grifo de agua, ábralo para drenar sustancias externas (suciedad, arena, aserrín, etc.) de las tuberías de agua. Drene el agua en una cubeta y controle la temperatura.

**Conexión de la manguera al aparato**

Enrosque la manguera de entrada de agua a la válvula de entrada de agua en la parte posterior del aparato.

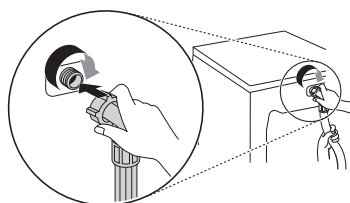

## 14 INSTALACIÓN

- En los modelos con una única entrada de agua, no conecte la manguera al suministro de agua caliente. Conéctela solo al suministro de agua fría.

### NOTA

- Luego de finalizar las conexiones, verifique si existe alguna fuga y apriete o vuelva a montar las conexiones, si fuera necesario.


## Instalación de la manguera de drenaje

Antes de conectar la manguera de drenaje, revise el modelo de la manguera de drenaje y siga las instrucciones para ese modelo.

## Instalación de la manguera de drenaje con la abrazadera de codo


La manguera de drenaje no debe ser colocada a más de **120 cm** sobre el piso. El agua del electrodoméstico podría no drenar o hacerlo lentamente.

- Al ajustar la manguera de drenaje correctamente se protege el suelo de daños ocasionados por pérdidas de agua.

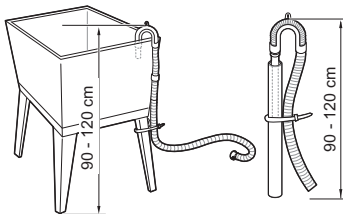

- Si la manguera de desagüe es demasiado larga, no fuerce la manguera de desagüe en la salida de desagüe. Esto causará un ruido anormal.

- Cuando instale la manguera de desagüe en un fregadero, asegúrela firmemente con un poco de cuerda, cable o cadena.

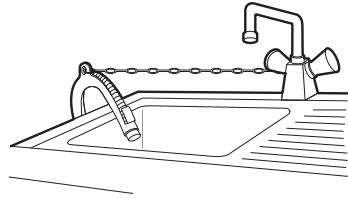

### NOTA

- La altura de descarga debe estar a aproximadamente **90 - 120 cm** del piso.

## Nivelado del electrodoméstico

### Comprobación del nivel


La nivelación del electrodoméstico previene ruidos y vibraciones innecesarios. Verifique si el electrodoméstico está totalmente nivelado luego de la instalación.

- Si el electrodoméstico se balancea al presionar la placa superior del electrodoméstico diagonalmente, ajuste los pies otra vez.

### Ajuste y nivelación de los pies

Cuando el electrodoméstico no está totalmente a nivel, gire las patas de ajuste hasta que el electrodoméstico no se tambalee.

- Gire las patas de ajuste hacia la derecha para elevar o gire las patas de ajuste hacia la izquierda para bajar el electrodoméstico.

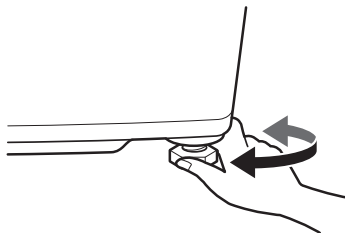

### NOTA

- No inserte piezas de madera, etc. debajo de los pies.
- El piso de madera o flotante puede contribuir a una falta de nivelación y vibración excesivas. El refuerzo o sustentación del suelo de madera podría ayudar a detener o reducir los ruidos y vibraciones excesivos.
- No instale el electrodoméstico sobre ninguna superficie o plataforma elevada, ya que podría quedar inestable y provocar lesiones y daños graves.
- Si el electrodoméstico está instalado en un piso desigual, débil o inclinado, y causa una vibración excesiva, podría ocurrir una falla de centrifugado o el error UE. Éste debe ser colocado en un piso firme y nivelado para prevenir un fallo de centrifugado.

## Ensamblando la cubierta anti-ratas


Puede insertar la cubierta anti-rata de acuerdo con el tipo para proteger el aparato de la rata.

- 1 Tumbé el electrodoméstico del revés.


### ⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado con sus pies o manos cuando tumbé o levante el electrodoméstico.

- 2 Inserte la cubierta anti-ratas en el soporte de ensamblaje ① de la parte trasera del electrodoméstico.

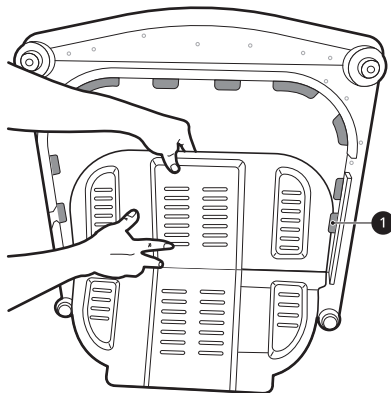

- 3 Inserte los 2 tornillos ② en los agujeros para ensamblar la cubierta anti-ratas en el electrodoméstico.

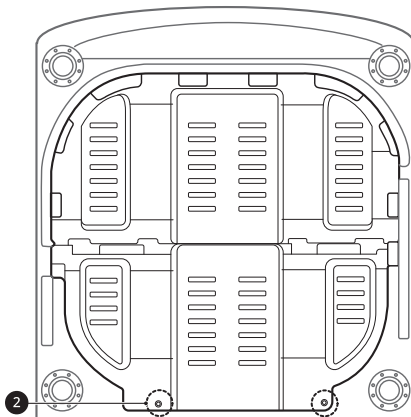

# FUNCIONAMIENTO

## Descripción general del funcionamiento

### Uso del electrodoméstico

Antes del primer lavado, seleccione el programa **Normal** y añada la mitad de cantidad de detergente. Inicie el electrodoméstico sin ropas.

- Esto eliminará los residuos y agua del tambor que hayan podido quedar durante la fabricación.

- 1 Clasificar las ropas para lavar y cargarlas.
  - Clasifique las ropas para lavar por tipo de tela, nivel de suciedad, color y tamaño del artículo según sea necesario. Abra la puerta y coloque las prendas en el electrodoméstico.

- 2 Agregue detergente, suavizante y/o cloro.
  - Agregue la cantidad adecuada de detergente en la gaveta dispensadora. Si lo desea, añada cloro o suavizante en las zonas correspondientes del dispensador.

- 3 Encienda el electrodoméstico.
  - Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender el electrodoméstico.

- 4 Elija el ciclo de lavado deseado.
  - Presione el botón **Programa** repetidamente hasta que el programa deseado haya sido seleccionado.
  - Seleccione el botón de opción para ajustar la temperatura de lavado, velocidad de centrifugado, etc. Consulte la etiqueta de mantenimiento del tejido de su ropa para conocer cualquier aviso o instrucciones especiales.

- 5 Comenzar el ciclo.
  - Presione el botón **INICIO/PAUSA** para comenzar el ciclo.

- El electrodoméstico se agitará brevemente sin agua para medir el peso de las ropas.
- Si el botón **INICIO/PAUSA** no se presiona dentro de un determinado periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará y todas las configuraciones se perderán.

- 6 Fin del ciclo.
  - Una melodía sonará cuando el ciclo haya finalizado. Remueva inmediatamente las prendas del electrodoméstico para reducir las arrugas.

### NOTA

- La función de **Reinicio Automático** permite que el ciclo se reinicie por sí mismo en caso de que exista una falla de energía. Lo hace desde la etapa en la que éste se detuvo.

## Preparación de la carga de lavado

Clasifique la carga de lavado para obtener los mejores resultados de lavado posibles, y luego prepare las ropas de acuerdo con los símbolos de sus etiquetas de cuidado.

### Clasificación de las prendas

- Para obtener los mejores resultados de lavado, clasifique sus prendas según una etiqueta de cuidado que indique el tipo de tejido y temperatura de lavado. Ajuste la velocidad de centrifugado para lavarlas.
- Nivel de suciedad (muchas, normal, pocas): separe las prendas según el nivel de suciedad. De ser posible, no lave prendas muy sucias con prendas más limpias.
- Color (blanco, claro, oscuro): lave por separado las prendas oscuras o tintadas y las de colores blancos o claros. La mezcla de prendas con tinturas y prendas claras pueden provocar una transferencia de tintes o decoloración de las prendas más claras.

- Pelusas (productores, colectores de pelusa): lave por separado los tejidos que producen pelusas y los tejidos colectores de pelusa. Los tejidos productores de pelusa pueden provocar bolitas y pelusas en los tejidos colectores.

## Verificación de la etiqueta de cuidado de tejidos

Estas informan acerca del contenido de la ropa y cómo deben lavarse.

### Símbolos de las etiquetas de mantenimiento

Símbolo	Tipo de lavado / tejido
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavado normal</li> <li>• Algodón, Tejidos mixtos</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sintético</li> <li>• Tejidos sintéticos, mixtos</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavado especial delicado</li> <li>• Delicadas</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavar únicamente a mano</li> <li>• Lana, seda</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No lavar</li> </ul>


### NOTA

- Los guiones debajo del símbolo le proporcionan información sobre el tipo de tejido y la máxima tolerancia mecánica.

## Verificación de la ropa antes de la carga

- Combine artículos grandes y pequeños en una carga. Cargue los artículos grandes primero. Los artículos grandes no deberían ocupar más de la mitad de la carga total.
- No lave artículos pequeños por separado. Añada 1 - 2 artículos similares a la carga para prevenir una carga desequilibrada.
- Asegúrese de vaciar todos los bolsillos. Objetos como sujetadores de cabello, mecheros, bolígrafos, monedas y llaves podrían dañar de

manera irreparable tanto su electrodoméstico como su ropa.

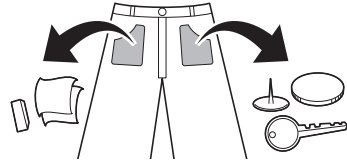

- Lave las prendas delicadas (medias, sujetadores con aros) en una red de lavado.
- Cierre las cremalleras, los ganchos y las tiras para asegurarse de que no se enganchen con otras prendas.
- Trate previamente la suciedad y las manchas saturando la suciedad y las manchas con detergente disuelto y cepillándolas para eliminar la suciedad.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- No lave o centrifugue cualquier artículo etiquetado o conocido como a prueba de agua o resistente al agua, incluso si la etiqueta de cuidado de dicho artículo dice que el lavado a máquina es permisible. No seguir estas instrucciones podría resultar en un daño severo a sus carga de lavado, su electrodoméstico y/o en daño a la propiedad como resultado de la vibración anormal del electrodoméstico.
  - Ejemplos de artículos a prueba de agua o resistentes al agua incluyen ciertos protectores de colchón, fundas para colchón, ropa de lluvia, ropa para acampar, ropa para esquiar o ropa para exteriores y artículos similares.

# Agregado de detergente, suavizantes y blanqueadores

## Dosis de detergente

- El detergente debe ser seleccionado de acuerdo con el tipo de tejido, color, nivel de suciedad y temperatura de lavado, y debería ser utilizado de acuerdo con las instrucciones del fabricante del detergente.
- El uso excesivo de detergente da como resultado un exceso de espuma que causa un lavado deficiente.
- Al utilizar detergente líquido, siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.
- Puede verter detergente líquido directamente en la gaveta de detergente principal si va a iniciar el ciclo de lavado inmediatamente. También se recomienda que se añada en el tambor cuando cargue la ropa.
- No utilice detergente líquido si va a emplear la función retrasar o prelavado, ya que el líquido puede endurecerse.
- Reduzca la cantidad de detergente si se forma demasiada espuma.
- Es posible que deba regularse el uso de detergente según la temperatura y la dureza del agua, y el nivel de suciedad de las prendas. Para obtener mejores resultados, evite la formación excesiva de espuma.
- Consulte las etiquetas de las prendas antes de elegir el detergente y la temperatura del agua.
- Utilice únicamente detergentes adecuados para el tipo de ropa respectivo:
  - Detergentes en polvo generales para todo tipo de telas
  - Detergentes en polvo para telas delicadas
  - Detergentes líquidos para todo tipo de telas o detergentes líquidos designados exclusivamente para lana
- Para un mejor blanqueo y desempeño del lavado, utilice detergente que contenga cloro en polvo general.
- El detergente se dispensa desde el dispensador al comienzo del ciclo.

- Diluya detergente líquido en agua, viértalo en el tambor, inicie el ciclo.

## ⚠ PRECAUCIÓN


- Utilizar detergente líquido sin diluirlo, o dejar prendas en el tambor luego de haber vertido el detergente líquido diluido podría hacer que la ropa quede dañada, blanqueada o decolorada.

## NOTA

- No deje que el detergente se endurezca. De lo contrario, pueden producirse obstrucciones, malos resultados de enjuague u olores.
- Carga completa: Según la recomendación del fabricante.
- Carga parcial: 3/4 de la cantidad normal
- Carga mínima: 1/2 de la carga completa

## Agregado de detergente

- Agregue la cantidad medida de detergente en el compartimento del detergente ①.

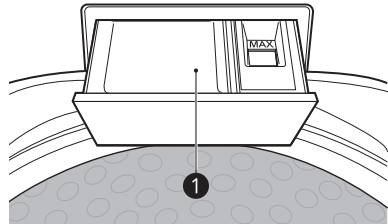


- Utilice más detergente si tiene agua dura, artículos grandes, grasientos o manchas aceitosas o temperatura baja del agua.
- No se deben utilizar escamas de jabón o polvos de jabón granulado en su electrodoméstico. Al lavar lanas, recuerde utilizar un detergente adecuado para estas.

## NOTA

- Use una cantidad adecuada de detergente. Demasiado detergente, cloro o suavizante puede producir un rebose o mal funcionamiento.

### Agregado de suavizante

- No incorpore suavizante para tejidos más allá de la línea **MAX**.

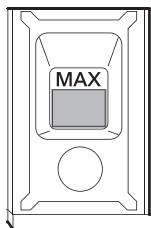


- Si el suavizante está concentrado, entonces debería diluirse.
- Cierre la gaveta del dispensador suavemente.
- No deje el suavizante en la gaveta del detergente por más de 2 días. El suavizante podría endurecerse.
- El suavizante se incorporará automáticamente durante el último enjuague del ciclo.
- No abra la gaveta mientras se está suministrando el agua.
- Jamas se deben utilizar solventes (benceno, etc.).

#### NOTA

- El vertido excesivo de suavizante por encima de la línea de llenado máximo puede provocar que se dispense demasiado pronto, lo que podría manchar la ropa.
- No vierta suavizante directamente sobre la ropa, ya que esto causará manchas en la ropa que serán difíciles de quitar.

dispensador de blanqueador ①. Evite salpicaduras o sobrellenado.

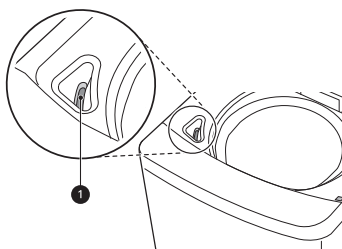

- Mezcle el blanqueador en polvo con agua hasta obtener una consistencia líquida y viértala en el dispensador de lejía.
- Revise las etiquetas de cuidado de sus prendas para instrucciones especiales y separe las prendas que serán blanqueadas.
- Diluya blanqueador de cloro líquido con agua.
- Mida la cantidad recomendada de blanqueador líquido siguiendo cuidadosamente las instrucciones en la botella.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca vierta blanqueador líquido sin diluir directamente sobre las prendas o en la canasta de lavado. Esto puede causar un cambio de color o daño en el lavado.
- No vierta blanqueador en polvo en el dispensador de blanqueador. El blanqueador en polvo podría endurecerse, y podría bloquear el dispensador de blanqueador.


### Añadiendo blanqueadores líquidos

- Antes de encender el aparato, vierta la cantidad medida de blanqueador directamente en el


# Panel de control

## Características del panel de control

### Para Modelos de Vapor

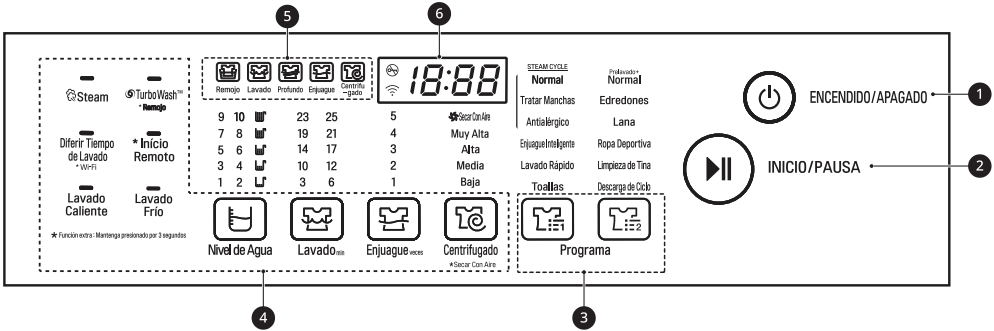

### Para Modelos sin Vapor

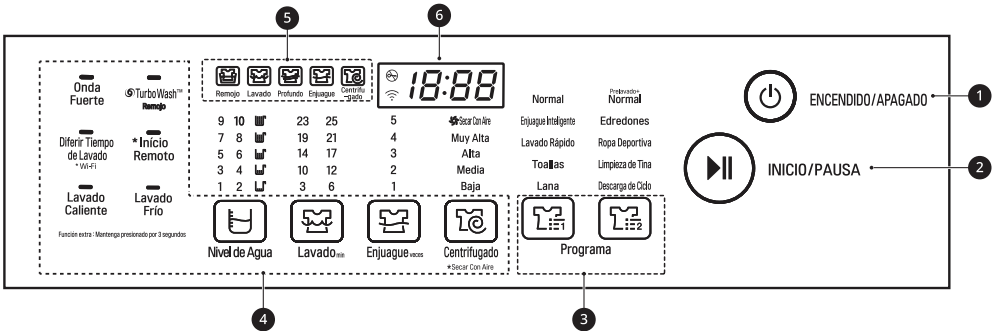

#### 1 Botón de ENCENDIDO/APAGADO

- Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender o apagar el electrodoméstico.
- El electrodoméstico se apaga automáticamente una vez haya transcurrido cierto tiempo luego de haber completado el lavado.

#### 2 Botón de INICIO/PAUSA

- Presione el botón **INICIO/PAUSA** para comenzar o pausar un ciclo de lavado.
- Presione el botón **INICIO/PAUSA** para detener un ciclo de lavado temporalmente.

### NOTA

- Si el botón **INICIO/PAUSA** no se presiona dentro de un determinado periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará y todas las configuraciones se perderán.
- Por la seguridad del usuario, la puerta se bloqueará automáticamente durante la operación. Si hay más prendas a introducir, presione **INICIO/PAUSA** para desbloquear.

### 3 Botón de Programa

- Hay programas disponibles según el tipo de prendas para lavar.
- Se enciende una luz que indica el programa seleccionado.

### 4 Opciones y funciones extra

- Puede usar las opciones y funciones extra para personalizar los programas.

#### Início Remoto

Con la aplicación **LG ThinQ**, puede usar un teléfono inteligente para controlar su electrodoméstico remotamente.

- Para utilizar esta función, consulte **FUNCIONES INTELIGENTES**.





#### Wi-Fi

Presione el botón **Diferir Tiempo de Lavado** por 3 segundos para iniciar la conexión del electrodoméstico con la aplicación **LG ThinQ**.

### 5 Indicador de estado de ciclo

- El indicador de estado de ciclo se enciende antes del inicio.
- El indicador de estado de ciclo parpadea durante el proceso, y luego el indicador se apaga cuando ese proceso ha finalizado.

### 6 Pantalla

- La pantalla muestra la configuración, el tiempo restante estimado, las opciones y los mensajes de estado. Cuando se enciende el electrodoméstico, se iluminará la configuración predeterminada en la pantalla.
-  : Cuando se selecciona un programa, el tiempo predeterminado para dicho programa se muestra. El tiempo puede cambiarse conforme se seleccionan las opciones.
  - Si la pantalla muestra  entonces el tiempo se mostrará después de que el sensor de carga haya detectado el tamaño de las prendas.
  - El tiempo mostrado solo es una estimación. Diversos factores externos (tamaño de las prendas, temperatura ambiente, temperatura del agua entrante, etc.) pueden afectar al tiempo real.
-  : El icono **Door Lock** se enciende cuando el ciclo se inicia y la puerta se bloquea.
-  : El icono **Wi-Fi** se enciende cuando el electrodoméstico se conecta a una red Wi-Fi en el hogar.

# Tabla de programas

## Programa de lavado

Los programas de lavado están diseñados para proporcionar el mejor desempeño de lavado posible para tipos diferentes de prendas.

- Presione el botón **Programa** para seleccionar el programa deseado.
- Cuando selecciona un programa de lavado, la luz para el programa de lavado correspondiente se encenderá.

Normal	
Descripción	<p>Utilice este programa para lavar ropas normales. El sensor integrado detecta el peso de las ropas, calculando los ajustes de lavado, enjuague y centrifugado de acuerdo a ello.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ya hay agua o ropas húmedas en el tambor previo al inicio, el nivel de agua se incrementará.</li> <li>• Para artículos voluminosos y de peso liviano, el nivel de agua podría ser muy bajo. Incremente el nivel de agua de forma manual.</li> </ul>

Tratar Manchas (solo para modelos de vapor)	
Descripción	<p>Utilice este programa para remover manchas de manera eficiente. En este programa el agua se calentará a alrededor de 40 °C para proporcionar mejores resultados de lavado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este programa utiliza más agua caliente que otros programas pues tiene una temperatura más alta configurada para el calentamiento.</li> <li>• Las manchas que pueden ser removidas fácilmente con este programa son de café, soda, jugo, salsa de soya, etc.</li> <li>• Si sólo está conectada el agua fría, el tiempo de lavado será mayor pues se extiende el tiempo requerido para el calentamiento.</li> </ul> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debido al uso de agua a temperaturas mayores, este programa no se recomienda para lanas, seda, cuero, o cualquier otro tipo de artículos delicados o sensibles a la temperatura.</li> <li>• Durante el calentamiento, se pueden crear gotas de agua en el vidrio de la puerta debido a diferencias de humedad. Esto es normal. Frote el vidrio de la puerta luego de que finalice el ciclo de lavado.</li> <li>• Tenga cuidado pues el exterior del electrodoméstico estará caliente debido al calentamiento.</li> <li>• La cantidad de ropas recomendada para este programa es inferior a <b>5 kg</b>.</li> </ul>

### Antialérgico (solo para modelos de vapor)

Descripción	<p>Este programa está diseñado específicamente para reducir ciertos alérgenos con una temperatura potente y alta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Las manchas que pueden ser removidas fácilmente con este programa son de café, soda, jugo, salsa de soya, etc.</li> <li>Si sólo está conectada el agua fría, el tiempo de lavado será mayor pues se extiende el tiempo requerido para el calentamiento.</li> </ul> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debido al uso de agua a temperaturas mayores, este programa no se recomienda para lanas, seda, cuero, o cualquier otro tipo de artículos delicados o sensibles a la temperatura.</li> <li>Durante el calentamiento, se pueden crear gotas de agua en el vidrio de la puerta debido a diferencias de humedad. Esto es normal. Frote el vidrio de la puerta luego de que finalice el ciclo de lavado.</li> <li>Tenga cuidado pues el exterior del electrodoméstico estará caliente debido al calentamiento.</li> <li>La cantidad de ropas recomendada para este programa es inferior a <b>4 kg</b>.</li> </ul>
-------------	--

### Enjuague Inteligente

Descripción	<p>Utilice este programa para mejorar los resultados de enjuague. Esto es adecuado para la ropa interior y la ropa de bebé. Utilice este programa si tiene la piel sensible o problemas en la piel.</p>
-------------	---

### Lavado Rápido


Descripción	<p>Use este programa para lavar prendas ligeramente sucias durante un periodo corto de tiempo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La cantidad de lavado recomendada en este programa es menor a <b>4 kg</b>.</li> </ul>
-------------	---

### Toallas

Descripción	<p>Utilice este programa para lavar toallas de baño, batas de baño, toallas de mano, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lave independientemente de otras ropas.</li> </ul>
-------------	---

### Prelavado+Normal

Descripción	<p>Use este programa para tratar previamente la suciedad sin lavar a mano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Es necesario para la ropa que huele mal si no se lava en el momento adecuado.</li> </ul>
-------------	--
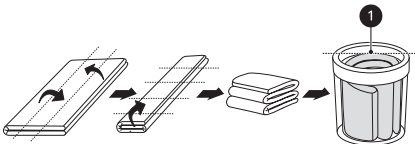
<b>Edredones</b>	
Descripción	<p>Utilice este programa para lavar una sabana o ropa de cama que tengan el signo de lavado a mano en la etiqueta de mantenimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ropa de cama de casimir; sábanas acrílicas, de hilado mezclado o de lana; relleno (poliéster 101) y sábanas podrían dañarse si se deja que floten. Se recomienda que compre una red de lavado separada para lavarlas.</li> <li>• Separe la ropa de cama de las prendas generales. Puede causar que la carga de lavado quede desequilibrada lo que da lugar a un lavado anormal.</li> <li>• Puede que al secado por centrifugado le tome más tiempo redistribuir las prendas de manera equilibrada si la ropa de cama está aglomerada a un lado.</li> <li>• Nunca lave una manta eléctrica, alfombras, tapetes, accesorios para mascotas, muñecos de peluche o zapatos. Esto puede provocar daños al electrodoméstico y a otros artículos del lavado.</li> <li>• Coloque la ropa de cama en una red de lavado y luego remoje y sumérgala para que facilitar que no flote. Si los artículos flotan durante el lavado o el centrifugado, podrían dañar el electrodoméstico y la ropa.</li> <li>• Sin importar el tamaño, recomendamos lavar la ropa de cama una por una. Si se lavan al mismo tiempo dos artículos de ropa de cama de diferentes materiales, esto podría causar un error de centrifugado debido al desequilibrio.</li> </ul> <p><b>⚠ PRECAUCIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando ponga una manta en el tambor, no la cargue por encima de la línea máxima ❶. La manta debe estar también sumergida en el auga. De lo contrario, o si sobrecarga la manta en el electrodoméstico, podría provocar daños a la carga de lavado y al electrodoméstico.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div>

<b>Lana</b>	
Descripción	<p>Utilice este programa para lavar tejidos delicados como lencería o prendas de lana. Antes del lavado, verifique las instrucciones en las etiquetas de cuidados de las prendas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este programa utiliza una rotación lenta para extraer agua de las ropas, para que las ropas conserven más humedad de la normal.</li> </ul> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuelgue o extienda horizontalmente sus prendas delicadas cuando las seque.</li> <li>• Sólo se utilizará agua fría en este programa pues el agua caliente podría dañar sus ropas.</li> </ul>

### Ropa Deportiva

Descripción	Lava prendas especiales como ropa deportiva o para el aire libre. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar para ropa con tejidos laminados resistentes al agua.</li> </ul>
-------------	---

### Limpieza de Tina

Descripción	Esta es una función especial para limpiar el interior del tambor de su electrodoméstico. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para usar esta función, consulte la sección <b>MANTENIMIENTO</b> para obtener más detalles.</li> </ul>
-------------	--

### Descarga de Ciclo

Descripción	Este programa le permite descargar un programa de lavado nuevo y especial en su electrodoméstico con un teléfono inteligente.
-------------	---

## Opciones y funciones extra

Puede usar las opciones y funciones extra en algunos programas para personalizar el ciclo.

### Personalización de un programa de lavado

Cada programa tiene ajustes predeterminados que se seleccionan automáticamente. También puede personalizar estos ajustes utilizando estos botones.

#### Nivel de Agua

Este electrodoméstico detecta la cantidad de ropa automáticamente, y luego ajusta el nivel de agua. Sin embargo, el aumento manual del nivel de agua podría ser necesario y recomendado para evitar la formación de pelusas y errores de desequilibrio cuando la carga es voluminosa pero de peso liviano.

- Presione la opción **Nivel de Agua** para ajustar el nivel de agua.
- Cuando seleccione un programa de lavado, el nivel de agua se mostrará en el panel de control.
- Cuando el nivel de agua es detectado automáticamente, este puede diferir dependiendo de la cantidad del lavado, incluso al indicar el mismo nivel de agua en el panel de control.


#### Lavado

El ajuste de la configuración del tiempo de lavado modifica los tiempos del ciclo y/o acciones de lavado.

- Presione el botón **Lavado** hasta que el tiempo de lavado deseado haya sido seleccionado.

#### Enjuague

Presione esta opción para cambiar la cantidad de enjuagues.

- Presione el botón **Enjuague** para cambiar el número de enjuagues.
- Cuando la opción **Enjuague** se selecciona, el icono  se enciende.
- Si selecciona un número máximo de enjuagues, entonces esta opción se desactiva.



### NOTA

- Esta opción solo está disponible en algunos programas.

#### Enjuague Profundo

Utilice esta opción para remover detergentes de manera más efectiva.

- Presione el botón **Enjuague** para seleccionar la opción **Enjuague Intensivo**.

- Cuando la opción **Enjuague Intensivo** se selecciona, los iconos  y  se encienden.
- Si selecciona un número máximo de enjuagues, entonces esta opción se desactiva.

## NOTA

- Esta opción solo está disponible en algunos programas.

### Centrifugado

Use esta opción para cambiar la fuerza de centrifugado. Cuando presione el botón **INICIO/PAUSA** después de seleccionar esta opción, el tiempo restante se indica en la pantalla.

### Para utilizar la función Secar Con Aire

Al seleccionar **Secar Con Aire**, usted puede reducir el tiempo de secado al minimizar la humedad que queda en la ropa.

- Presione el botón **Centrifugado** por 3 segundos para seleccionar y presione el botón **ENCENDIDO/APAGADO** para deseleccionar.

## NOTA

- Mantenga siempre la cantidad de lavado en **2 kg** o menos, y asegúrese de que sus ropas se redistribuyan de manera pareja.
- Para reducir efectivamente la humedad, seleccione **60 minutos** para lavado de algodón y **120 minutos** para lavado de fibra sintética.

## Uso de opciones especiales

Puede personalizar los programas utilizando las siguientes opciones especiales:

### Turbo Wash

Agregar esta opción reduce el tiempo de programa pero se proporcionarán resultados de lavado similares.

### Steam (solo para modelos de vapor)

Agregar esta opción ayuda a proporcionar mejores resultados de limpieza.

- Se selecciona automáticamente en el programa **Antialérgico**.

### Onda Fuerte (solo para modelos sin vapor)

Use esta opción para cambiar la onda de agua fuerte.

- Se establece en onda de agua media de manera predeterminada y no se indica en la pantalla.

## Siga los siguientes pasos para utilizar una opción especial.

- 1 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Para usar opciones especiales, presione el botón **Steam, Turbo Wash, o Onda Fuerte**.
- 4 Presione el botón de **INICIO/PAUSA**.

## Uso de opciones básicas

### Diferir Tiempo de Lavado

Use esta función para retardar el tiempo de finalización. El electrodoméstico comenzará automáticamente y finalizará después de un intervalo de tiempo especificado.

- 1 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.
- 2 Seleccione un programa de lavado.
- 3 Presione el botón **Diferir Tiempo de Lavado** para ajustar el tiempo de finalización diferido requerido.
- 4 Presione el botón de **INICIO/PAUSA**.

## NOTA


- Esta función es el transcurso de tiempo hasta el final del programa, no el inicio. El tiempo de ejecución real puede variar por la temperatura del agua, las prendas del lavado u otros factores.
- Se puede hacer una reservación de hasta 18 horas;
  - Un intervalo de 1 hora hasta 3 - 12 horas
  - Un intervalo de 2 horas hasta 12 - 18 horas

## NOTA

- Esta función no puede establecerse para menos de 3 horas.
- Para cancelar esta función, presione el botón **Diferir Tiempo de Lavado** repetidamente hasta que la reservación se haya cancelado o presione el botón **ENCENDIDO/APAGADO** para apagar y encender el electrodoméstico.

## Remojo

Esta opción puede ser seleccionada para lavar ropa muy sucia y soltar la suciedad y mugre al remojarlas en agua por algún tiempo.

- Cuando esta opción se activa, el icono  se enciende.
- Para activar esta opción, mantenga presionado el botón **Turbo Wash** por 3 segundos.
- Para cambiar el tiempo de remojo en la pantalla o desactivar esta opción, presione el botón **Turbo Wash** mientras esta opción está activada.

## NOTA

- Mientras la opción **Turbo Wash** está activada, la opción **Remojo** no puede ser establecida incluso si el botón **Remojo** se mantiene presionado.

## Lavado Caliente / Lavado Frío

Presione los botones **Lavado Caliente** y/o **Lavado Frío** para seleccionar agua caliente, agua fría, o agua caliente y fría (agua tibia).

- Si se selecciona **Lavado Caliente**, el lavado se llevará a cabo con agua caliente y el enjuague con agua fría.
- En situaciones de uso normales y estándar, agua tibia ingresará al tambor cuando el agua caliente y el agua fría sean seleccionadas.

## NOTA

- El programa **Lana** es solo de agua fría. Si se utiliza agua caliente, las ropas pueden resultar dañadas.
- Tanto el botón **Lavado Caliente** como **Lavado Frío** son seleccionados automáticamente en los programas **Antialérgico**, **Enjuague Inteligente** y **Limpieza de Tina**.

## Ajuste

### Bloqueo Para Niños

Utilice la función **Bloqueo Para Niños** para deshabilitar los controles. Esta función puede evitar que los niños cambien los programas o manejen este electrodoméstico.

## NOTA

- Una vez que se establece esta función, todos los botones quedan bloqueados, excepto el botón **ENCENDIDO/APAGADO**.
- Cuando los controles están bloqueados, **EL** y el tiempo restante se muestran alternativamente en la pantalla durante el lavado mientras el bloqueo para niños está activado.
- Apagar la alimentación no restablecerá esta función. Debe desactivar esta función antes de poder acceder a otras opciones y funciones.

### Bloqueo del panel de control












- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga presionados los botones **Nivel de Agua** y **Centrifugado** simultáneamente por 3 segundos para activar esta función.

### Desbloqueo del panel de control

- 1 Conectar la alimentación.
- 2 Mantenga presionados los botones **Nivel de Agua** y **Centrifugado** simultáneamente por 3 segundos para desactivar esta función.
  - Cuando esta función está desactivada, sonará un pitido y el tiempo restante para el ciclo actual volverá a aparecer en la pantalla.

## Lavado Manual

Cuando necesite un enjuague y centrifugado, solo centrifugado, solo enjuague o únicamente ciclo de lavado, puede configurarlo manualmente.

	<b>Enjuague y Centrifugado</b>	<b>Solo Centrifugado</b>	<b>Solo Enjuague</b>	<b>Solo Lavado</b>
1	 Presione el botón de <b>ENCENDIDO/APAGADO</b> .			
2	 Presione el botón de <b>Enjuague</b> .	 Presione el botón de <b>Centrifugado</b> .	 Presione el botón de <b>Enjuague</b> .	 Presione el botón de <b>Lavado</b> .
3	Enjuague y Centrifugado son seleccionados automáticamente.	Presione el botón <b>Centrifugado</b> para ajustar la potencia del centrifugado.	Presione el botón <b>Centrifugado</b> hasta que la función de centrifugado sea cancelada.	Enjuague y Centrifugado son seleccionados automáticamente.
4	 y  Presione los botones <b>Enjuague</b> o <b>Centrifugado</b> para ajustar el número de enjuagues o la potencia de centrifugado.		 Presione el botón <b>Enjuague</b> para ajustar la cantidad de enjuagues.	 y  Presione los botones <b>Enjuague</b> y <b>Centrifugado</b> hasta que las funciones de enjuague y centrifugado sean canceladas.
5	 Presione el botón <b>INICIO/PAUSA</b> para iniciar el ciclo(s).			

### NOTA

- Cuando ajusta un ciclo de lavado manualmente como el de solo enjuague, solo lavado o lavado y enjuague, el agua no se drenará después de que haya finalizado el lavado. Si desea drenar el agua, seleccione el ciclo de solo centrifugado después de que el lavado haya finalizado.
- Si se ha seleccionado un ciclo de solo enjuague, el suministro de agua comienza luego de detectar la carga y el ciclo se inicia. Sin embargo el agua se seguirá llenando hasta el nivel de agua seleccionado incluso si ya hay agua en el tambor.
- Si no selecciona o cambia el **Nivel de Agua**, el nivel de agua se ajustará automáticamente.

## FUNCIONES INTELIGENTES

### Aplicación LG ThinQ

La aplicación **LG ThinQ** le permite comunicarse con el aparato usando un teléfono inteligente.

### Características de la aplicación LG ThinQ

Comuníquese con el electrodoméstico desde un teléfono inteligente usando las características más convenientes.

#### Inicio Remoto

Le permite controlar el electrodoméstico remotamente desde la aplicación **LG ThinQ**.

#### Descarga de Ciclo

Puede descargar ciclos nuevos y especiales que no están incluidos en los ciclos básicos del electrodoméstico.

Puede descargar en el electrodoméstico una serie de ciclos de especialidad específicos en los electrodomésticos registrados correctamente.

Una vez el electrodoméstico ha completado el ciclo de descarga, el electrodoméstico se mantendrá en él hasta que un nuevo ciclo sea descargado.

### NOTA

- El electrodoméstico solamente puede almacenar un ciclo descargado a la vez.

#### Ayuda de Limpieza de la Tina

Esta función muestra cuántos ciclos quedan para ejecutar la función **Limpieza de Tina**.

#### Monitoreo de la energía

Esta función comprueba el consumo de energía de los ciclos usados recientemente y el promedio mensual.

#### Smart Diagnosis

Esta función le proporciona información útil para el diagnóstico y resolución de problemas del electrodoméstico con base en el patrón de uso.

#### Configuración

Le permite configurar varias opciones en el electrodoméstico y en la aplicación.

#### Alerta 'push'


Cuando el ciclo finalice o el electrodoméstico tenga problemas, tiene la opción de recibir notificaciones push en un teléfono inteligente. Las notificaciones se ejecutan incluso si la aplicación **LG ThinQ** está apagada.

### NOTA


- Si cambia de enrutador inalámbrico, proveedor de Internet o contraseña, borre el electrodoméstico registrado en la aplicación **LG ThinQ** y proceda a registrarlo de nuevo.
- La aplicación está sujeta a cambios con propósito de mejoras en el electrodoméstico sin previo aviso a los usuarios.
- Algunas características pueden variar dependiendo del modelo.

### Antes de usar la aplicación LG ThinQ

- 1 Revise la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico (Red Wi-Fi).
  - Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador inalámbrico es muy grande, la señal será débil. Puede que le tome más tiempo registrarse o que falle la instalación.
- 2 Desactive los **Datos Móviles** o **Datos Celulares** en su teléfono inteligente.

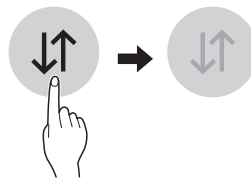

- 3 Conecte su teléfono inteligente al enrutador inalámbrico.

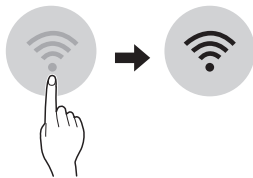

## NOTA

- Para verificar la conexión Wi-Fi, verifique que el icono en el panel de control esté encendido.
- El electrodoméstico funciona únicamente con redes Wi-Fi de 2,4 GHz. Contacte a su proveedor de servicios de internet o verifique el manual del enrutador inalámbrico para revisar la frecuencia de su red.
- **LG ThinQ** no es responsable de ningún problema de conexión de red ni de errores, fallos o anomalías causadas por la misma.
- Si el electrodoméstico está teniendo problemas para conectarse a la red Wi-Fi, puede que éste se encuentre muy lejos del enrutador. Compre un amplificador Wi-Fi (extensión de rango) para mejorar la fuerza de la señal Wi-Fi.
- La conexión Wi-Fi puede no llevarse a cabo o puede ser interrumpida debido al entorno de la red de casa.
- La conexión de red puede no funcionar apropiadamente dependiendo del servicio del proveedor de internet.
- El entorno inalámbrico circundante puede hacer que el servicio de red inalámbrica se ejecute lentamente.
- El electrodoméstico no puede registrarse debido a problemas con la transmisión de la señal inalámbrica. Desconecte el electrodoméstico y espere alrededor de un minuto previo a intentarlo de nuevo.
- Si el cortafuegos de su enrutador inalámbrico está activado, desactívelo o añada una excepción a éste.
- El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)

- La interfaz de usuario (IU) del teléfono inteligente puede variar dependiendo del sistema operativo (OS) del móvil y del fabricante.
- Puede que no logre configurar la red si el protocolo de seguridad del router está en **WEP**. Por favor cambie este protocolo por otro (es recomendado el **WPA2**) y registre el producto de nuevo.

## Instalación de la aplicación LG ThinQ

Busque la aplicación **LG ThinQ** en la tienda Google Play Store o Apple App Store desde un teléfono inteligente. Siga las instrucciones para descargar e instalar la aplicación.

## Uso remoto del electrodoméstico

### Inicio Remoto

Para iniciar remotamente el programa de lavado en la aplicación **LG ThinQ**, configure la función **Inicio Remoto**. También puede monitorear el funcionamiento de su ciclo para que pueda saber cuánto tiempo le queda al ciclo.

### Uso de esta función

- 1 Ingrese las ropas en el tambor y agregue detergente en el cajón del dispensador de detergente.
  - Si lo desea, agregue blanqueador o suavizante en las áreas apropiadas del dispensador.
- 2 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.
- 3 Presione y mantenga presionado el botón **Inicio Remoto** por 3 segundos para habilitar la función de control remoto.
- 4 Inicie un ciclo con la aplicación **LG ThinQ** de su teléfono inteligente.

## NOTA

- Una vez se ha habilitado esta función, solo puede comenzar un ciclo desde la aplicación **LG ThinQ** para teléfonos inteligentes. Si el ciclo no es iniciado, el electrodoméstico esperará a que el ciclo se inicie hasta que esta se apague de forma remota desde la aplicación, o al deshabilitar esta función.
- Si la puerta se ha abierto, no puede iniciar un ciclo remotamente.

### Deshabilitar esta función manualmente

Cuando esta función está activada, pulse y mantenga presionado el botón **Inicio Remoto** por 3 segundos.

## Software de Código Abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código abierto en un CD-ROM por un costo que cubra los gastos de dicha distribución (como el costo del medio, del envío y de la manipulación) una vez realizado el pedido por correo electrónico a la dirección [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Esta oferta es válida solo durante un período de tres años después de que se envíe el último cargamento de este producto. Esta oferta es válida para todo aquel que reciba esta información.

## Smart Diagnosis

Use esta función para ayudarle a diagnosticar y solucionar problemas con su aparato.

## NOTA

- Por motivos no atribuibles a negligencias de LGE, el servicio podría no funcionar debido a factores externos como, entre otros, no disponibilidad de red Wi-Fi, desconexión de la red Wi-Fi, política local de la tienda de apps, o no disponibilidad de la app.

- La función podría estar sujeta a cambios sin previo aviso y podría presentar una forma diferente dependiendo de dónde se encuentre usted ubicado.

## Uso de LG ThinQ para diagnosticar problemas

Si experimenta un problema con su aparato equipado con Wi-Fi, puede transmitir datos de resolución de problemas a un teléfono inteligente usando la aplicación **LG ThinQ**.


- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

## Uso de diagnóstico audible para diagnosticar problemas

Siga las instrucciones que aparece debajo para usar el método de diagnóstico audible.

- Ejecute la aplicación **LG ThinQ** y seleccione la función **Smart Diagnosis** en el menú. Siga las instrucciones para el diagnóstico audible que se proporcionan en la aplicación **LG ThinQ**.

- 1 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender el electrodoméstico.
  - No presione ningún otro botón.
- 2 Coloque el micrófono de su teléfono inteligente cerca del botón **ENCENDIDO/APAGADO**.

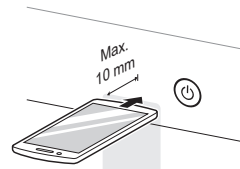

- 3 Pulse y mantenga presionado el botón **Lavado Frío** durante 3 segundos o más mientras sostiene el micrófono del teléfono inteligente junto al botón **ENCENDIDO/APAGADO** hasta que la transferencia de datos finalice.

- Mantenga el teléfono inteligente allí hasta que la transmisión de datos haya finalizado. Se muestra el tiempo restante para la transferencia de datos.

**4** Luego de que la transferencia de datos haya finalizado, el diagnóstico se mostrará en la aplicación.

---

## NOTA

- Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono inteligente mientras se transmiten los tonos.
-

# MANTENIMIENTO

## ⚠️ ADVERTENCIA

- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo para evitar el riesgo de descarga eléctrica. Si no se cumple con esta advertencia, se pueden producir lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca utilice químicos fuertes, limpiadores abrasivos ni solventes para limpiar el electrodoméstico. Pueden dañar la terminación.

## Limpieza después de cada lavado

### Qué limpiar

- Si siempre usa agua fría, le recomendamos que se lleve a cabo un lavado tibio o caliente en intervalos regulares, por ejemplo, cada 5 lavadas se debe llevar a cabo uno tibio.
- Cierre los grifos después de cada uso para prevenir el riesgo de inundaciones si llegase, de lo contrario una manguera podría estallar.
- Siempre desconecte el cable de alimentación después de su uso.
- Luego de que finaliza un ciclo, limpie la puerta y el lado interno de la puerta con un paño seco para eliminar la humedad.
- Limpie alrededor del dispensador de blanqueador con agua para drenar cualquier blanqueador residual de la abertura del dispensador ya que el blanqueador puede ser corrosivo si se queda sin diluir.

## ⚠️ ADVERTENCIA

- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

## Limpieza del exterior

El cuidado adecuado del electrodoméstico puede prolongar su vida útil.

### Exterior

- Seque inmediatamente cualquier derrame.
- Límpielo con un paño húmedo.
- No presione sobre la superficie ni la pantalla con objetos cortantes.

### Bandeja Dispensadora

El detergente o el suavizante puede acumularse en la gaveta dispensadora. Quite la gaveta y los separadores de la gaveta dispensadora y limpie cualquier resto de material acumulado una o dos veces al mes.

## Limpieza periódica del aparato

### Limpieza de Tina

Esta es una función especial que ayuda a limpiar el interior del electrodoméstico al empapar, lavar, enjuagar y centrifugar.

Ejecute esta función **una vez al mes** (o más según sea necesario) para reducir la acumulación de detergente y suavizante y otros residuos.

- Si hay malos olores o moho dentro del electrodoméstico, ejecute esta función una vez a la semana durante 3 semanas adicionalmente a los intervalos sugeridos regularmente.

## NOTA

- El mensaje **EtL** se mostrará para alertar sobre la recomendación de ejecutar la función **Limpieza de Tina**.

- Si el mensaje **ECL** se muestra en el electrodoméstico, o si se selecciona luego de completar 30 ciclos de lavado, el tiempo de ejecución aumentará hasta a 12 horas debido al tiempo de remojo agregado.
- Para los modelos con filtro de pelusas, retire las pelusas o suciedad del interior del filtro de pelusas antes y después de usar este programa.
- En los modelos sin filtro de pelusas, éstas son descargadas al momento de drenar el agua durante el lavado.

- 1 Remueva cualquier prenda o artículo del electrodoméstico.
- 2 Abra la gaveta dispensadora y agregue un descalcificador en el compartimento de lavado principal.

## ⚠ ADVERTENCIA

- No agregue ningún detergente al compartimiento del dispensador de detergente para esta función. De lo contrario, podría generarse espuma excesiva y salir del electrodoméstico provocando daños a la propiedad.

- 3 Cierre la bandeja dispensadora lentamente y cierre la puerta.
- 4 Presione el botón de **ENCENDIDO/APAGADO**.
- 5 Presione el botón **Programa** para seleccionar **Limpieza de Tina**.
- 6 Presione el botón de **INICIO/PAUSA** para comenzar.
- 7 Deje la puerta abierta para que se seque completamente el interior del electrodoméstico.
  - Cuando el interior del electrodoméstico no se seque completamente, se pueden provocar malos olores o moho.

## ⚠ ADVERTENCIA


- Deje la puerta abierta para que se seque el interior del tambor pero solo si es seguro y los niños están supervisados.

## Limpieza del filtro de entrada de agua


El filtro de entrada de agua recoge la cal o pequeños objetos que pueda haber en el agua suministrada al electrodoméstico. Limpie el filtro de entrada de agua regularmente.

- Cierre los grifos al electrodoméstico si no va a utilizarse por un tiempo (p. ej., vacaciones), especialmente si no hay drenaje en el suelo (sumidero) cerca.
- El mensaje de error **! E** aparecerá en el panel de control cuando no haya agua ingresando a la bandeja de detergente.
- Si el agua es muy dura o contiene restos de cal, el filtro de entrada de agua podría atascarse.

- 1 Apague el electrodoméstico y cierre el grifo de agua y desenrosque la manguera de entrada de agua.

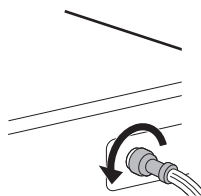

- 2 Retire el filtro de entrada de agua con pinzas pequeñas y luego limpie el filtro utilizando un cepillo de diente de cerdas medianas.

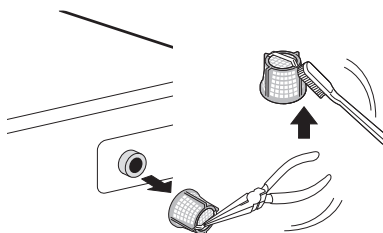


## Limpeza del filtro de la bomba de desagüe


El filtro de drenaje acumula hilos y pequeños objetos que quedan de las prendas. Controle regularmente que el filtro esté limpio para garantizar el buen funcionamiento del electrodoméstico.

- 1 Encienda el electrodoméstico.
- 2 Presione el botón **Centrifugado** para vaciar toda el agua del tambor.
- 3 Apague el electrodoméstico y desenchúfelo de la toma de corriente.
- 4 Coloque una toalla en el piso debajo de la tapa de la bomba de drenaje.
  - Es posible que quede algo de agua residual en la manguera de drenaje y se produzcan fugas de agua de la manguera de drenaje.

- 5 Gire la tapa ❶ en la parte posterior del electrodoméstico hacia la izquierda y retírela.

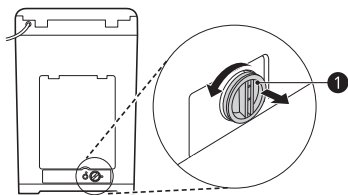


- 6 Saque todo objeto extraño y pelusas que pueda haber dentro del tambor y en el filtro.

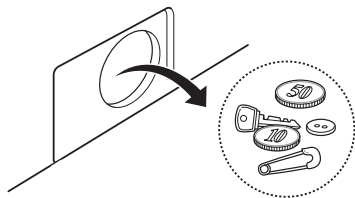

- 7 Inserte el filtro por las costillas de la guía dentro de la carcasa de la bomba y gire la tapa hacia la derecha para reajustar la tapa.

- Gire la tapa hacia la derecha con firmeza hasta que esté apretada.

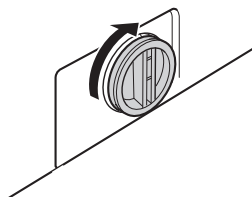

- 8 Conecte la alimentación y revise que no haya fugas antes de recolocar el electrodoméstico.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al drenar el agua pues puede que el agua residual esté caliente.


## Limpiando el filtro de pelusa

El filtro es un elemento importante para obtener resultados de rendimiento de lavado eficientes, por lo que debe prestar atención especial. Limpie el filtro regularmente.


### ⚠ PRECAUCIÓN

- Limpie el filtro de pelusa después de al menos 2 - 3 lavados.
- No deje caer el filtro al piso.
- Tenga cuidado de no trabar sus uñas en el filtro mientras lo sujeta.
- El filtro de pelusa debe regresar a su posición original luego de haber sido limpiado para evitar cualquier daño a sus artículos de lavado. No opere el electrodoméstico con los filtros de pelusa removidos.
- Puede que objetos extraños en el lavado no sean filtrados si el agujero de malla del filtro de pelusas está obstruido.
- No deje objetos de hierro (como pines de ropa, horquillas, etc.) en el filtro de pelusas, ya que pueden oxidarse.


- 1** Presione hacia abajo la pestaña en la parte superior de la cubierta del filtro y retírelo.

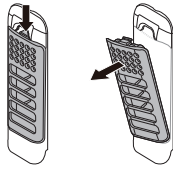


- 2** Abra la tapa y remueva la pelusa.

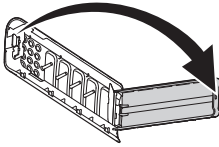

- 3** Limpie el filtro con un cepillo suave.

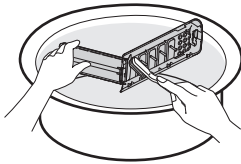

- 4** Cierre la tapa y luego introduzca la parte baja del filtro en la tina de lavado. Presione la parte superior del filtro hasta que escuche un sonido de clic.

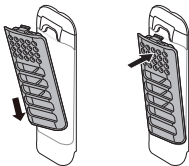

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Antes de solicitar asistencia técnica

El manejo del electrodoméstico puede llevar a errores o funcionamientos inadecuados. Las siguientes tablas contienen causas y notas para la resolución de mensajes de error o funcionamientos inadecuados. Puede solucionar la mayoría de los problemas por sí mismo, ahorrando tiempo y dinero, ya que no tendrá la necesidad de llamar al Centro de Servicio de LG Electronics. La siguiente tabla debería ayudarlo a resolver problemas.

### Mensajes de error

El electrodoméstico está equipado con un sistema de monitoreo de errores automático que detecta y diagnostica problemas anticipadamente. Si este electrodoméstico no funciona correctamente, o no funciona en absoluto, compruebe lo siguiente antes de llamar al Centro de Servicio de LG Electronics.

Síntomas	Causa posible y solución
<b>dE</b> <b>ERROR EN LA PUERTA</b>	<b>La puerta no está cerrada apropiadamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre la puerta completamente. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.</li> </ul>
	<b>La puerta está abierta mientras la lavadora está en funcionamiento.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Presione <b>INICIO/PAUSA</b> para cancelar el error en la puerta. Presione <b>INICIO/PAUSA</b> otra vez para iniciar el programa de lavado.</li> </ul>
<b>dL</b> <b>ERROR BLOQUEO PUERTA</b>	<b>La puerta no se bloquea adecuadamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revise que no haya nada atascado debajo de la puerta, incluyendo material de empaque o prendas.</li> <li>Cierre la puerta completamente. Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.</li> </ul>
<b>dP</b> <b>FUNCIÓN DRENAJE</b>	<b>El electrodoméstico se pausa durante un ciclo durante unos minutos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El ciclo se cancelará y cualquier resto de agua del tambor se drenará.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
<b>IE</b> <b>ERROR DE ENTRADA</b>	<b>Los grifos de suministro de agua no están completamente abiertos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abra el grifo completamente.</li> </ul>
	<b>La(s) manguera(s) de suministro de agua están torcidas, apretadas o aplastadas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estire o reinstale la(s) manguera(s) de suministro de agua.</li> </ul>
	<b>El filtro de las mangueras de suministro está obstruido.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revise y limpie el filtro de la(s) manguera(s) de suministro.</li> </ul>
	<b>La presión del suministro de agua al grifo o al hogar es demasiado baja o demasiado alta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contacte a un fontanero para que compruebe la presión del agua o restablezca los requisitos de funcionamiento.</li> </ul>
	<b>El suministro de agua está conectado con manguera(s) de limitantes de fugas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>No utilice manguera(s) limitante(s) de fugas.</li> </ul>
<b>LE I</b> <b>ERROR OBJETOS EXTRAÑOS</b>	<b>Objetos extraños, como monedas, pines, pinzas, etc., están atrapados entre el pulsador y el tambor interior.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apague el electrodoméstico y luego presione el botón <b>ENCENDIDO/APAGADO</b>. Presione el botón <b>Centrifugado</b> sin seleccionar un ciclo para drenar y luego centrifugar la ropa. Cuando el centrifugado haya sido completado, remueva las prendas y luego busque y remueva cualquier objeto que esté atrapado en el hueco del pulsador.</li> </ul>
<b>DE</b> <b>ERROR DE SALIDA DE AGUA</b>	<b>La manguera de drenaje está torcida, apretada o aplastada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Limpie y enderece la manguera de drenaje.</li> </ul>
	<b>La descarga del drenaje se encuentra a más de 1,2 m sobre la planta de la lavadora.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajuste la manguera o reconfigure la tubería de drenaje. La altura máxima de drenaje es 1,2 m.</li> </ul>
<b>UE</b> <b>ERROR DE DESEQUILIBRIO</b>	<b>La operación de rebalanceo no ha sido exitosa.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El intento automático para rebalancear la ropa no ha sido exitoso. El ciclo ha sido pausado para permitirle ajustar manualmente la ropa.</li> </ul>
	<b>La carga es muy pequeña.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Agregue más artículos para dejar que el electrodoméstico equilibre las prendas.</li> </ul>
	<b>Los elementos pesados están mezclados con artículos más ligeros.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lave elementos de pesos similares.</li> </ul>
	<b>La carga no está equilibrada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redistribuya manualmente la ropa si ésta se ha enredado.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
<b>EÉ</b> <b>ERROR SENSOR TEMPERATURA</b>	<b>Error de control.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el electrodoméstico y espere 60 segundos. Vuelva a conectar la energía e inténtelo de nuevo.</li> <li>Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.</li> </ul>
<b>FE</b> <b>ERROR DE DERRAME</b>	<b>La lavadora se llena demasiado de agua porque falla la válvula.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre los grifos de agua, desconecte el electrodoméstico, y llame al servicio.</li> </ul>
<b>PE</b> <b>ERROR DEL SENSOR DE PRESIÓN</b>	<b>El sensor de nivel de agua no está funcionando correctamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cierre los grifos de agua, desconecte el electrodoméstico, y llame al servicio.</li> </ul>
<b>LE</b> <b>ERROR DE BLOQUEO DEL MOTOR</b>	<b>Ha ocurrido un error en el motor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deje que el electrodoméstico descanse durante 30 minutos y luego reinicie el ciclo.</li> <li>Si el código de error se muestra todavía, llame al servicio técnico.</li> </ul>
<b>RE</b> <b>ERROR EMBRAGUE</b>	<b>Error de embrague.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el electrodoméstico y llame al servicio.</li> </ul>
<b>EeL</b> <b>ALARMA DE LIMPIEZA DE TINA</b>	<b>El programa ha funcionado más de 30 veces.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecute la función <b>Limpieza de Tina</b>.</li> </ul>
<b>EJ</b> <b>ERROR SENSOR PRENDAS</b>	<b>El sensor de detección de prendas está defectuoso.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Redistribuya manualmente la ropa si ésta se ha enredado.</li> </ul>
	<b>La revolución del motor es muy baja.</b> <b>El punto de contacto del Conector está defectuoso.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desconecte el electrodoméstico y espere 60 segundos. Vuelva a conectar la energía e inténtelo de nuevo.</li> </ul>
<b>EL</b> <b>ERROR BLOQUEO INFANTIL</b>	<b>EL no es un error. Esta opción previene que los niños cambien de ciclos u operen el electrodoméstico.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactive la función <b>Bloqueo Para Niños</b> del panel de control.</li> </ul>

## Ruidos

Síntomas	Causa posible y solución
<b>Ruido metálico y de traqueteo</b>	<b>Puede haber objetos extraños como llaves, monedas o alfileres en el tambor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Detenga el electrodoméstico, revise si hay objetos extraños en el tambor. Si los ruidos continúan luego de haber reiniciado el electrodoméstico, llame al servicio.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
<b>Golpeteo</b>	<p><b>Las prendas pesadas pueden producir un golpeteo. Esto suele ser normal.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el ruido continúa, probablemente el electrodoméstico esté desequilibrado. Deténgalo y distribuya nuevamente las prendas.</li> </ul>
	<p><b>Las prendas podrían estar desequilibradas.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pause el ciclo y redistribuya las prendas luego de que la puerta se haya desbloqueado.</li> </ul>
<b>Ruido de vibración</b>	<p><b>Los materiales de empaque no han sido removidos.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remueva los materiales de empaque.</li> </ul>
	<p><b>Las prendas podrían estar distribuidas desigualmente en el tambor.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pause el ciclo y redistribuya las prendas luego de que la puerta se haya desbloqueado.</li> </ul>
	<p><b>No todas las patas niveladoras están apoyadas firmemente y de forma pareja en el piso.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulte la sección <b>Nivelado del electrodoméstico</b> para ajustar y nivelar las patas.</li> </ul>
	<p><b>El piso no es lo suficientemente rígido.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si el piso es sólido y no se hunde. Consulte la sección <b>Requisitos del lugar de instalación</b> para seleccionar la ubicación adecuada.</li> </ul>

## Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
<b>El electrodoméstico no funcionará.</b>	<b>El panel de control se ha apagado debido a la inactividad.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esto es normal. Presione el botón de <b>ENCENDIDO/APAGADO</b> para encender el electrodoméstico.</li> </ul>
	<b>El electrodoméstico está desenchufado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el enchufe esté conectado de forma segura a un tomacorriente funcional.</li> </ul>
	<b>El suministro de agua está apagado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abra el grifo de suministro de agua completamente.</li> </ul>
	<b>Los controles no están configurados apropiadamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que el ciclo fue configurado correctamente. Cierre la puerta y presione el botón <b>INICIO/PAUSA</b>.</li> </ul>
	<b>El cortacircuitos /fusible está obstaculizado/fundido.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique los cortacircuitos/fusibles de su hogar. Reemplace los fusibles o reinicie el cortacircuito. El electrodoméstico debe estar en un rama de circuito dedicada. El electrodoméstico reiniciará el ciclo donde se detuvo cuando regrese la electricidad.</li> </ul>
	<b>El control debe ser reiniciado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el botón <b>ENCENDIDO/APAGADO</b>, luego reseleccione el programa deseado y presione el botón <b>INICIO/PAUSA</b>.</li> </ul>
	<b>INICIO/PAUSA no se presionó después de que se configurara un ciclo.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presione el botón <b>ENCENDIDO/APAGADO</b>, luego vuelva a seleccionar el ciclo deseado y presione el botón <b>INICIO/PAUSA</b>. Si el botón <b>INICIO/PAUSA</b> no se presiona dentro de un cierto periodo de tiempo, el electrodoméstico se apagará.</li> </ul>
	<b>Presión de agua demasiado baja.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique en otro grifo de la casa para cerciorarse que la presión de agua del hogar es la adecuada.</li> </ul>
	<b>El electrodoméstico está demasiado frío.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si el electrodoméstico ha sido expuesto a temperaturas bajo cero por un largo período de tiempo, permita que esta se entibie previo a presionar el botón <b>ENCENDIDO/APAGADO</b>.</li> </ul>
	<b>El electrodoméstico está calentando el agua o creando vapor. (solo algunos modelos)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El tambor del electrodoméstico puede dejar de operar temporalmente durante ciertos ciclos, mientras el agua se calienta de forma segura para establecer una temperatura.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
<b>El detergente no se dispensa completamente o no se dispensa en absoluto.</b>	<b>Se está usando demasiado detergente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siga las pautas proporcionadas por el fabricante del detergente.</li> </ul>
<b>Fuga de agua</b>	<b>La conexión de manguera de entrada de agua está suelta en parte de la tapa o el electrodoméstico.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise que no hayan fugas, rajaduras o fracturas en las mangueras.</li> <li>• Apriete las conexiones de la manguera.</li> </ul>
	<b>La tubería de drenaje del hogar está obstruida.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El electrodoméstico bombea agua muy rápidamente. Revise si el agua se regresa de la pipa de drenaje durante dicho proceso. Si observa agua saliendo del drenaje, revise la instalación adecuada de la manguera de drenaje y vea si existe algún impedimento en ella. Contacte a un plomero para reparar la pipa de drenaje.</li> </ul>
	<b>La manguera de drenaje se ha salido de la alcantarilla o no está lo suficientemente insertada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ate la manguera de drenaje a la manguera de suministro o al tubo vertical para prevenir que esta se salga durante el drenaje. Para pipas de drenaje más pequeñas, inserte la manguera de drenaje dentro de la pipa hasta el borde de la manguera. Para pipas de drenaje más largas, inserte la manguera de drenaje en la pipa 2,5 - 5 cm pasada la pestaña.</li> </ul>
	<b>Un objeto grande como una almohada o manta está por encima de la parte superior del tambor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detenga el electrodoméstico y compruebe el elemento. Asegúrese de que el elemento no se encuentre por encima del borde superior del tambor.</li> </ul>
<b>El electrodoméstico no se llena adecuadamente.</b>	<b>El filtro está obstruido.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que los filtros de entrada en las válvulas de llenado no se obstruyen.</li> </ul>
	<b>Las mangueras de suministro podrían estar torcidas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise que las mangueras de suministro no estén torcidas u obstruidas.</li> </ul>
	<b>Suministro de agua insuficiente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que los grifos de agua caliente y fría estén completamente abiertos.</li> </ul>
	<b>Las mangueras de suministro de agua fría y caliente están revertidas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise las conexiones de la manguera de suministro.</li> </ul>
<b>El electrodoméstico no drena el agua.</b>	<b>La manguera de drenaje está torcida.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la manguera de drenaje no esté torcida.</li> </ul>
	<b>El drenaje está ubicado a más de 1,2 m sobre el piso.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese de que la manguera de drenaje no se encuentre a más de 1,2 m de la planta del electrodoméstico.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
El tiempo del ciclo es superior al habitual.	<b>La carga es muy pequeña.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregue más artículos para dejar que el electrodoméstico equilibre las prendas.</li> </ul>
	<b>Los elementos pesados están mezclados con artículos más ligeros.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siempre intente lavar elementos de peso similar juntos para permitirle al electrodoméstico distribuir equitativamente el peso de la ropa al momento del centrifugado.</li> </ul>
	<b>La carga no está equilibrada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redistribuya manualmente la ropa si ésta se ha enredado.</li> </ul>

## Desempeño

Síntomas	Causa posible y solución
Eliminación pobre de la suciedad	<b>Opciones adecuadas no están seleccionadas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mucha suciedad y manchas más pesadas pueden requerir poder de limpieza adicional. Presione la opción <b>Remojo</b> para impulsar el poder de limpieza del ciclo seleccionado.</li> </ul>
	<b>Manchas fijadas previamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los elementos que han sido lavados previamente pueden tener manchas que se han fijado. Estas manchas pueden ser difíciles de remover y pueden requerir lavado a mano o un pre-tratamiento para ayudar con la eliminación de las mismas.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
Suciedad	<b>El suavizante o el blanqueador ha sido dispensado muy pronto.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El compartimiento del dispensador está demasiado lleno causando que el blanqueador o el suavizante se dispense inmediatamente. SIEMPRE mida el blanqueador para evitar el llenado en exceso.</li> <li>• Cierre la gaveta del dispensador suavemente.</li> </ul>
	<b>El cloro o el suavizante se agregaron directamente a las prendas en el tambor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use siempre los dispensadores para asegurarse de que los productos de lavado se dispensen adecuadamente en el momento justo del ciclo.</li> </ul>
	<b>Las prendas no se clasificaron apropiadamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lave siempre los colores oscuros por separado de los colores claros y los blancos para prevenir su decoloración.</li> <li>• Nunca lave artículos con suciedad abundante junto a artículos con suciedad ligero.</li> </ul>

Síntomas	Causa posible y solución
<b>Arrugas</b>	<b>El electrodoméstico no se descargó en su momento.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retire siempre los artículos del electrodoméstico tan pronto como el ciclo finalice.</li> </ul>
	<b>El electrodoméstico está sobrecargado.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El electrodoméstico puede estar completamente cargado, pero el tambor no debería estar abarrotado de artículos. La puerta del electrodoméstico debería cerrarse fácilmente.</li> </ul>
	<b>Las mangueras de suministro de agua fría y caliente están revertidas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El enjuague con agua caliente puede fijar arrugas en su ropa. Revise las conexiones de la manguera de suministro.</li> </ul>
<b>Olor a rancio o a moho en el electrodoméstico</b>	<b>El interior del tambor no se limpió adecuadamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecute la función <b>Limpieza de Tina</b> regularmente.</li> </ul>

## Wi-Fi

Síntomas	Causa posible y solución
<b>El electrodoméstico de su hogar y su teléfono inteligente no están conectados a la red Wi-Fi.</b>	<b>La contraseña para la red Wi-Fi a la que se está intentando conectar es incorrecta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Busque la red Wi-Fi conectada a su teléfono inteligente y remuévala, luego registre su electrodoméstico en <b>LG ThinQ</b>.</li> </ul>
	<b>Los Datos Móviles para su teléfono inteligente están activados.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desactive la <b>Datos Móviles</b> en su teléfono inteligente y registre el electrodoméstico utilizando la red Wi-Fi.</li> </ul>
	<b>El nombre de la red inalámbrica (SSID) se ha configurado incorrectamente.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El nombre de la red inalámbrica (SSID) debe ser una combinación de letras y números. (No utilice caracteres especiales)</li> </ul>
	<b>La frecuencia del enrutador no es de 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sólo se admite una frecuencia de enrutador de 2,4 GHz. Configure el enrutador inalámbrico a 2,4 GHz y conecte el electrodoméstico a éste. Para verificar la frecuencia del enrutador, consulte con su proveedor de servicios de internet o con el fabricante del enrutador.</li> </ul>
	<b>La distancia entre el enrutador y el electrodoméstico es muy grande.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la distancia entre el electrodoméstico y el enrutador es muy grande, la señal puede ser débil y puede que no se configure la conexión correctamente. Reubique el enrutador a manera de que esté más cerca del electrodoméstico.</li> </ul>

# Notas

# Notas

