

BRUGERVEJLEDNING

Bærbar Bluetooth højttaler

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du betjener produktet og gem den til senere brug.

MODELLER

PL2/PL2W/PL2B/PL2M/PL2P/PL2C/PL2S



MFL71701975

2105_Rev03

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Sikkerhedsoplysninger



FORSIGTIG

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (ELLER BAGSIDEN). INGEN DELE INDEN I KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERDRAG SERVICEERING TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.



Dette lynsymbol, der er omgivet af en ligesidet trekant, skal advare brugeren om tilstedeværelse af ikke-isoleret og farlig spænding inde i produktet, som kan være stærk nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød for personer.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet.

ADVARSEL: FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ PRODUKTET IKKE UDSÆTTES FOR REGN ELLER FUGT.

FORSIGTIG: Apparatet må ikke udsættes for (dryp eller stænk) væskefyldte genstande, såsom vaser må ikke anbringes på apparatet.

ADVARSEL: Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG: Brug ikke højspændingsprodukter omkring dette produkt (såsom elektriske fluesmækkere). Dette produkt kan fejle på grund af elektrisk stød.

FORSIGTIG: Åben ild, såsom tændte stearinlys må ikke anbringes på apparatet.

FORSIGTIG: Tildæk ikke ventilationsåbninger. Installer det i henhold til fabrikantens anvisninger. Huller og åbninger i kabinettet er til ventilation og for at sikre en pålidelig betjening af produktet samt beskytte det mod overopvarmning. Åbningerne må aldrig blokeres ved at produktet placeres på en seng, en sofa, et tæppe eller en lignende overflade. Placer ikke produktet i en indbygget installation såsom en bogreol eller et rack, medmindre der er tilstrækkelig ventilation, og man har fulgt producentens anvisninger.

VÆR FORSIGTIG med hensyn til strømkablet

Strømuttaget er frakoblingsenheden. I nødstilfælde skal strømuttaget altid være let tilgængeligt.

Kontroller specifikationssiden i denne brugervejledning for at være sikker på de nuværende krav.

Lad være med at overbelaste stikkontakterne. Overbelastede stikkontakter, løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, flossede strømkabler eller beskadiget eller knækket kabelisolering er farlige. Enhver af disse situationer kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg ledningen til dit apparat regelmæssigt, og hvis den ser beskadiget eller forringet ud, skal du trække den ud af stikkontakten, standse med at bruge apparatet, og få ledningen udskiftet med en tilsvarende på et autoriseret servicecenter. Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør og træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og der hvor kablet kommer ud fra enheden.

BEMÆRK: For oplysninger vedr. sikkerhedsmærker, herunder produktidentifikation og strømtypen, se venligst hovedmærket i bunden eller på bagsiden af produktet.

FORSIGTIG når du bruger dette produkt i omgivelser med lav luftfugtighed

- Det kan medføre statisk elektricitet i omgivelser med lav luftfugtighed.
- Det anbefales at benytte dette produkt, efter du har rørt ved et metalobjekt der er elektrisk ledende.

Symboler

~	Betyder vekselstrøm (AC).
==	Betyder jævnstrøm (DC).
	Betyder klasse II udstyr.
	Betyder standby.
I	Betyder "TÆND" (strøm).
	Betyder farlig spænding.

Indholdsfortegnelse

1 Kom godt i gang

- 2 Sikkerhedsoplysninger
- 6 Unikke funktioner
- 6 Indledning
- 7 Forside
- 8 Side

2 Betjening

- 9 Opladning af højttaleren
 - 9 – Opladning med AC-adapteren
 - 9 – Kontrol af opladningsstatus
- 10 Grundbetjening
 - 10 – Brug af tænd/slukknappen
 - 10 – Bluetooth forbindelse
 - 10 – Bluetooth LED status
 - 11 – Enkel betjeningsvejledning
- 12 Håndfri funktion
- 13 Stemmekommando
- 14 Lydeffekt
 - 14 – Indstilling af lydeffekt
- 15 Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed
- 16 Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi
 - 16 – Lyt til musik, der er gemt på BLUETOOTH enheder
- 19 Pardannelse af flere telefoner
- 21 Anvendelse af "LG XBOOM" appen
 - 21 – Om "LG XBOOM" appen
 - 21 – Installér "LG XBOOM" appen på din. Bluetooth enhed
 - 22 – Aktivér Bluetooth med "LG XBOOM" appen
- 23 Dobbeltfunktionsforbindelse
- 25 Anden betjening
 - 25 – Nulstilling
 - 25 – Tænd / sluk for bilyden
 - 25 – Bemærkning til automatisk slukning

3 Fejlfinding

- 26 Fejlfinding

4 Tillæg

- 27 Varemærker og licenser
- 27 Håndtering af enheden
- 28 Specifikationer

1

2

3

4

Unikke funktioner

1

Automatisk nedlukning

Denne enhed understøtter at slukke af sig selv for at spare energiforbrug. (Side 25)

AUX (bærbar) IND

Lyt til musik fra din bærbare enhed. (smartphone, bærbar, osv.)

BLUETOOTH®

Lyt til musik, der er gemt på din Bluetooth-enheden.

LG XBOOM

LG XBOOM er en app designet til at lade dig få kontrol over nogle af LG's seneste lydenheder. (Kun Android) (Side 21-22)

Dual Mode

Du kan nyde lyden af stereo ved at bruge to højttalere, for at gøre brug af Dobbeltfunktionen, bliver du nødt til at købe en ekstra højttaler. Dobbeltfunktionen er kun understøttet af den samme model (PL2 og PL2) (Side 23-24)

Indledning

Symboler anvendt i denne brugervejledning

! Bemærk

Angiver særlige bemærkninger og betjeningsfunktioner.

⚠ Forsigtig


Angiver forholdsregler til forebyggelse af mulige skader på grund af misbrug.

⚠ Forsigtig

Vandtæt (IPX5)

Denne højttaler er vandtæt i henhold til IPX5. IPX5 står for "Grader af beskyttelse mod indtrængning af vand". Dette system er dog ikke helt vandtæt. Undgå nedenstående tilfælde.


- Sænk ikke enheden ned i vand eller andre væsker.
- Enheden må ikke udsættes for vand, mens batteriet lades op.
- Når porten udsættes for vand, skal du tørre den af med en blød, tør klud. Tør den grundigt, inden du bruger højttaleren.
- Portene er ikke vandtætte. Sørg for at lukke portdækslet ordentligt. Se nedenstående billede.

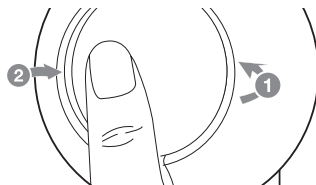

- Placér portdækslet på ① og tryk sikkert på det ②

Systemets vandtætte ydeevne er baseret på vores målinger foretaget under de heri beskrevne betingelser. Bemærk, at fejl som måtte opstå som følge af vandindtrængning fra misbrug af kunden, ikke er dækket af garantien.

Forside

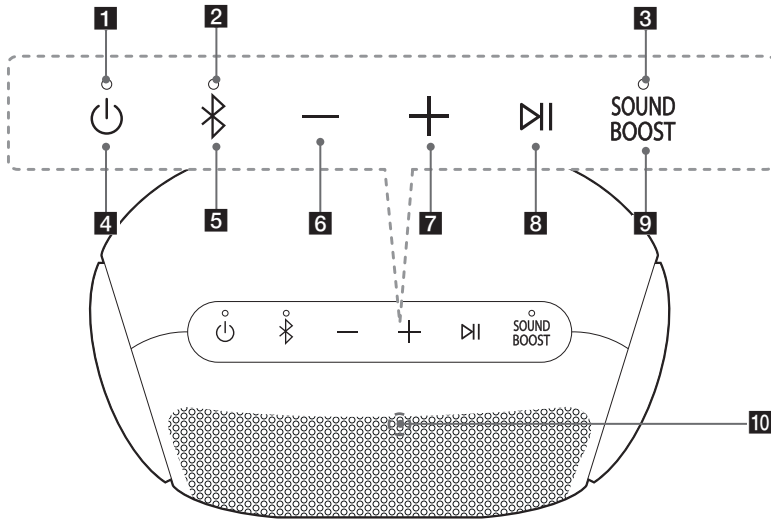

1 Strøm LED

2 Bluetooth LED

3 SOUND BOOST lampe

4 ⏻

Tænder/slukker. Tryk på den.

5 🔌

- Tilføjer en **Bluetooth**-enhed til pardannelse af flere telefoner (Tryk og hold 🔌 i 2 sekunder)
- Skifter til **Bluetooth**-tilstand i AUX-tilstand. (Tryk på 🔌)

* Når du tilslutter med 3,5 mm stereo kabel, ændrer funktionen til AUX-tilstand.

- Tryk og hold 🔌 i 7 sekunder for **Bluetooth** initialisering.

6 —

Skrud ned for lydstyrken.

7 +

Skrud op for lydstyrken.

8 ⏮


- Afspiller, pauser eller springer afspilning i **Bluetooth**-tilstand. (Side 11)
- Modtager et opkald på **Bluetooth** enheden. (Side 12)
- Dæmper lyden i AUX-tilstand.
- Brug stemmekommando på din smarte enhed. Tryk og hold ⏮-knappen i 2 sekunder for at bruge stemmekommando (Side 13)

9 SOUND BOOST

Ændrer lydeffekt. (Side 14)

10 Mikrofon

Side

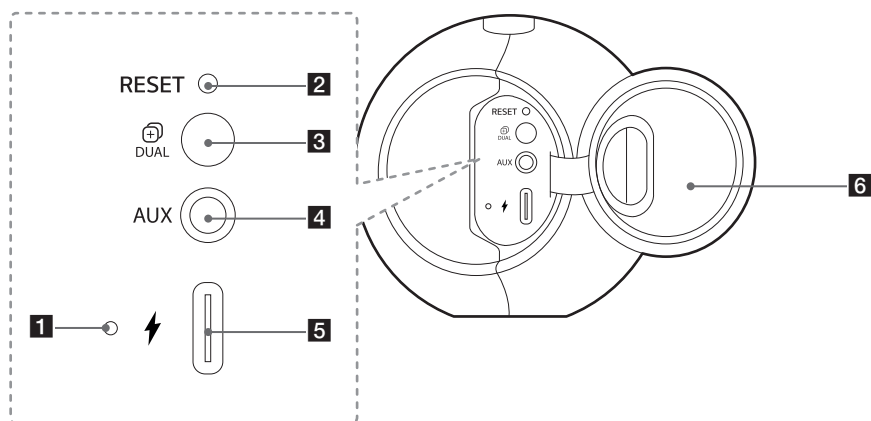

1 Batteri LED

2 RESET-knap

3  DUAL

Forbind to højtalere til Dobbeltfunktion
(Side 23-24)

4 AUX

Sådan kan du lytte til musik fra din bærbare
enhed.

5  (DC IN)

USB (C type) port til opladning


6 Portdæksel

Opladning af højttaleren

Opladning med AC-adapteren

Denne højttaler bruger et indbygget batteri. Inden den bruges, skal batteriet oplades med en strømadapter.

1. Tilslut det medfølgende USB kabel til AC-adapteren.
2. Tilslut USB-kablet til ⚡ (DC IN) porten på højttaleren.
3. Sæt strømkablet til strømstikket (vekselstrøm).

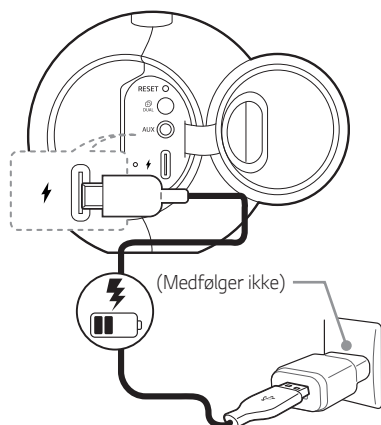

! Bemærk

- Brugstiden er ca 10 timer. Den er baseret på, hvad der fuldt opladede batteriet, kontinuerlig afspilning med 50% volumenniveau og sluk for Lydeffektfunktioner. Dette kan variere efter batteristatus og driftsbetingelser.
- Det anbefales, at du bruger det medfølgende USB-kabel til enhedsbeskyttelse.

! Forsigtig

AC adapter medfølger ikke. Det anbefales, at du benytter 5V strømforsyningen, som er godkendt af LG Electronics Inc. (på mere end 2 A), til denne enhed, da der ellers er fare for eksplosion. Hvis du ikke bruger den anbefalede adapter, kan du ikke oplade, eller opladetiden kan variere.

Kontrol af opladningsstatus

Når højttalerens batteri oplader, kan du kontrollere opladningsstatus på batteriet LED .

○ SLUKKET / ● TÆNDT


LED	Beskrivelse
○ ⚡	Batteri er fuldt opladet.
● ⚡	Batteriet oplader.

! Bemærk

- Når power LED lysene blinker, skal batterierne oplades.
- Hvis du lytter til musik under opladningen, vil det tage længere tid at oplade.
- Når batteriet ikke oplader på grund af overophedning, vil batteri LED lysene blinke hurtigt i rød. Og opladningen stopper.
- Hvis batteri LED slukker mens batteriet oplader, betyder det batteriet er fuldt opladet.

Grundbetjening


Brug af tænd/slukknappen

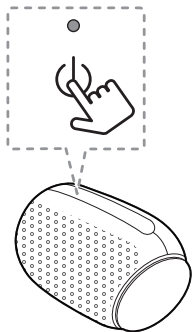

Tænd/sluk for strømmen

Tryk på  knappen.


Bluetooth forbindelse

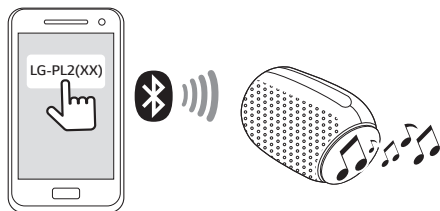

Afspil den ønskede musik på **Bluetooth** enheden. Efter parring kan du styre afspilningen ved hjælp af knapperne på enheden. (side 11, 16-18)

Bluetooth LED status

Kontroller at **Bluetooth** LED blinker før du tilslutter en **Bluetooth** enhed.

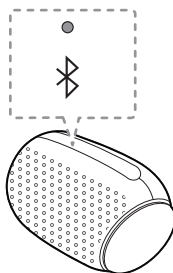

LED	Status	Beskrivelse
	Bluetooth LED blinker samtidig med lyd.	Søger efter Bluetooth enhed.
	Bluetooth LED tænder samtidig med lyden.	Bluetooth enheden er forbundet.

! Bemærk

- I AUX-tilstand, slukker **Bluetooth** lampen.
- På den bærbart funktion, lyser **Bluetooth**-indikatoren ikke.
- Når der skiftes fra AUX-tilstand til **Bluetooth**-tilstand, tænder **Bluetooth** lampen, men der er ingen lyd.

Enkel betjeningsvejledning


Funktion	Sådan gør du	Status
Tænd for strømmen	Tryk på  knappen.	LED tænder samtidig med lyd.
Sluk for strømmen	Tryk på  knappen.	LED slukker samtidig med lyd.
Bluetooth parring	Når Bluetooth lampen blinker, vælg LG-PL2 (XX) fra enhedslisten på din Bluetooth enhed.	Bluetooth LED tænder samtidig med lyden.
Pardannelse af flere telefoner	Tryk på  og hold den nede i 2 sekunder for at tilføje endnu en Bluetooth enhed.	Bluetooth LED'en blinker under søgning efter anden enhed. Efter parring forbliver Bluetooth LED'en hvid samtidig med lyd.
Kontrol af lydstyrke	Tryk på  eller  .	Når denne enhed når minimal eller maksimal lydstyrke, høres der en biplyd.
Afpil / Pause	Tryk på  .	-
Spring fremad	Tryk to gange på  .	-
Spring tilbage	Tryk tre gange på  .	-
Håndfri	Tryk på  .	Modtag og afbryd et opkald.
Stemme kommando	Tryk og hold  i 2 sekunder.	Du kan tale for at betjene stemmekommandoen på din smartphone igennem din højtalers mikrofon
Lydeffekt	Tryk SOUND BOOST for at vælge Standard eller SOUND BOOST.	Når du trykker på SOUND BOOST knappen, ændres lydeffekten. Lampen Sluk er Standard og lampen Tænd er SOUND BOOST.
Dobbeltfunktion	Tryk på  DUAL knappen.	Først høres der en bip lyd på standard højttaler, og så andre højttalere.
Bluetooth -initialisering	Tryk på  og hold den nede i 7 sekunder.	Strøm og Bluetooth LED blinker 4 gange.

! Bemærk

- Ved Dual Mode, vil multi parring tilslutning ikke være sat til. (Side 23-24)
- Du kan justere afspilning eller lydstyrke ved hjælp af din **Bluetooth**-enhed.
- Efter initialisering af **Bluetooth** skal den genoprette forbindelse til **Bluetooth**-enhed. (I tilfælde af iOS-enheder, skal du prøve at genoprette forbindelse til **Bluetooth**-enhed efter slettet eksisterende forbindelse på **Bluetooth**-enhed.)

Håndfri funktion

Du kan modtage indkommende opkald på din **Bluetooth** enhed på denne enhed. Tilslut enheden til en **Bluetooth** enhed.

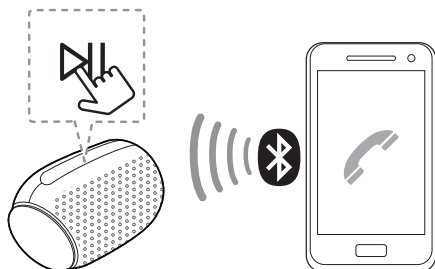

Funktion	Sådan gør du
Modtage et opkald.	Tryk på ⏻ .
Afslutte et opkald.	Tryk på ⏻ .
Afvisе et opkald.	Hold ⏻ nede i 2 sekunder.
Skift mellem højttaler og telefon under et opkald.	Hold ⏻ nede i 2 sekunder.

! Bemærk

- Umder håndfri funktionen, er stemmekommando ikke understøttet.
- Du kan kun bruge denne funktion med en smartphone.
- Hvis du vil indstille lydstyrken i opkaldet, skal du trykke på knapperne **—**, **+** på enheden.
- På funktionen Dual Play, kan du kun modtage opkald på den primære højttaler på grund af den hylende lyd. (Side 23-24)
- På nogen **Bluetooth** enheder, når et indgående opkald er modtaget, vil den måske ringe med den indbyggede ringetone (ex. Android enheder) Den indbyggede ringetone er ikke justerbar.
- I multitelefons parringsfunktion, kan du kun modtage opkald på en af de forbundne enheder på højttaleren.
- Hvis opkaldet er tilsluttet mellem multi parret **Bluetooth** enhed, vil håndfri ikke virke korrekt.
- Selvom du skifter til AUX-tilstand mens du er i **Bluetooth**-forbindelsestilstand, kan du stadig bruge denne funktion.
- Når du modtager et opkald ved at benytte tale-knappen på din telefon, vil opkaldet blive tilsluttet din telefon. Hvis du ønsker at tale via højttaleren, skal det ændres til højttaler mode på din telefon. (Kun iOS enheder)
- Hvis du ikke vil bruge denne funktion, skal du deaktivere **Bluetooth**-indstillingen på din telefon. Tilslut **Bluetooth** igen for at bruge denne tilstand.

Stemmekommando

Du kan tale for at betjene talekommandoen på din smartphone via højttalerens mikrofon ved hjælp af talekommando-appen eller Siri.

! Bemærk

Sørg for at bruge den smarte enhed, der har talekommando.




1. Forbind højttaleren til din smartenhed via **Bluetooth**.
2. Hold knappen **▶||** nede i 2 sekunder, for at aktivere stemmekommandoen på din smartenhed.
3. Aktiver stemmekommando-app'en som følger:
 - Android O / S: Vælg talekommando-app'en.
 - IOS O/S: Siri aktiveres automatisk.
4. Foretag en anmodning til talekommando-app'en eller Siri via højttalerens mikrofon.

! Bemærk

- Umder håndfri funktionen, er stemmekommando ikke understøttet.
- Når tidsbegrænsningen på talekommandoen er gået på smartenheden, annulleres denne funktion automatisk.
- Det anbefales, at du bruger Google-appen (Google Assistant, Google Now osv.), når du nyder denne funktion ved hjælp af Android-enhed. Google-appen leveres af Google. Nogle af placeringer understøttes muligvis ikke af Google Politik.
- Hvis du vil annullere stemmekommandoen, tryk og hold **▶||** knappen nede i 2 sekunder igen, når denne funktion aktiveres.
- Yderligere oplysninger finder du i talekommando-app'en eller Siri.
- Funktion virker bedst, når du taler tæt på mikrofonen.
- Denne funktion virker muligvis ikke, afhængigt af **Bluetooth**-enheden.

Lydeffekt

Du kan vælge en ønsket lydeffekt ved at bruge **SOUND BOOST** knappen.

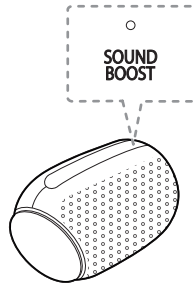

Indstilling af lydeffekt

☐ Tænd / ☒ Sluk


Lysindikator	Funktion	Beskrivelse
 SOUND BOOST	Standard	Du kan nyde høj-nøjagtig lyd der er balanceret og naturligt
 SOUND BOOST	SOUND BOOST	Du kan nyde det brede lydfelt og den kraftige lyd.

Bemærk

- Du kan også nyde en ren stemme og forstærket bas på samme tid.
- Du kan justere lydeffekten ved brug af "LG XBOOM" appen. (Kun Android)
- Når du vælger "standard" lydeffekt, kan du nyde premium lyd med MERIDIAN.
- Fordi finjustere lyd for at give optimal lyd af høj kvalitet, kan det være en lille forskel mellem lyd effekt tilstand.

Sådan lytter du til musik fra din eksterne enhed

Enheden kan bruges til at lytte til musik fra mange forskellige eksterne enheder.

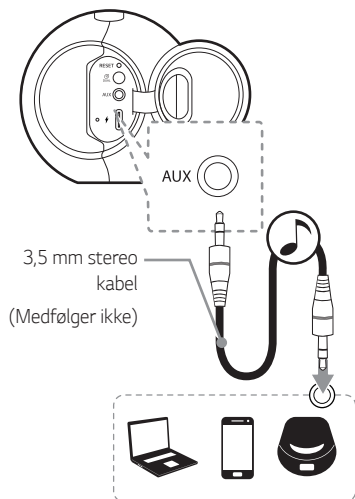

1. Tænd ved at trykke på  knappen.
2. Forbind den eksterne enhed til **AUX** (3,5 mm) stikket på enheden.
3. Tænd den eksterne enhed, og start afspilning.

! Bemærk

- Når du har forbundet med 3,5mm stereokablet, vil funktion ændres til AUX-funktion automatisk.
- i AUX-tilstand, begrænses højtalernes **Bluetooth** forbindelse for at forhindre utilsigtet **Bluetooth** forbindelse.
- Når knappen  trykkes i denne tilstand, skifter den til **Bluetooth**-tilstand.
- Når du bruger Dobbelt tilstand, understøttes AUX-tilstand ikke.

Brug af BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi til forbindelser over kort afstand.

Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen forstyrres af en anden elektronisk bølge, eller når du tilsletter **Bluetooth** i de andre rum.

Der påløber ingen ekstra omkostninger ved tilslutning af individuelle enheder med **Bluetooth** trådløs teknologi. En mobiltelefon kan betjenes med **Bluetooth** trådløs teknologi via Cascade, hvis forbindelsen er blevet oprettet via **Bluetooth** trådløs teknologi.

- Tilgængelige enheder: Smart telefon, Bærbare osv.
- Version : 5.0
- Codec: SBC, AAC

BLUETOOTH profiler

For at bruge **Bluetooth** trådløs teknologi, skal enheder være i stand til at fortolke visse profiler. Denne enhed er kompatibel med følgende profiler:

A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)
HFP (håndfri profil)


AVRCP (A/V fjernbetjeningskontrol profil)

Lyt til musik, der er gemt på BLUETOOTH enheder


Parring af din enhed og BLUETOOTH-enhed

Før du starter parringsproceduren, skal du sørge for, at den trådløse **Bluetooth** teknologi er aktiveret på din **Bluetooth** enhed. Der henvises til brugervejledningen til **Bluetooth** enheden. Når de to enheder er blevet parret, er det ikke nødvendigt at gentage handlingen.


1. Tænd for enheden og **Bluetooth** blinker med lyd.

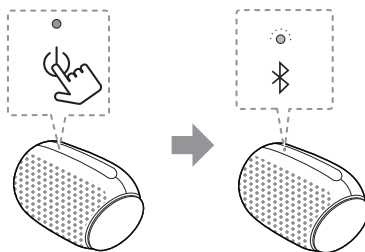

2. Betjen **Bluetooth** enheden og udfør parringsoperationen. Ved søgning efter denne enhed med **Bluetooth** enhed, vises der en liste over fundne enheder i **Bluetooth** enheds display afhængig af typen af **Bluetooth** enhed. Din enhed vises som "LG-PL2 (xx)".

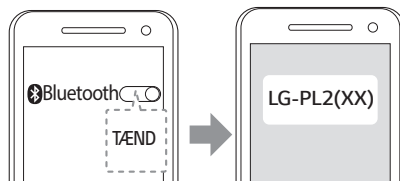


3. Vælg "LG-PL2 (xx)".

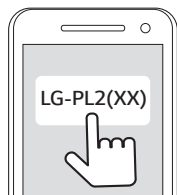

! Bemærk

- XX står for de to sidste cifre i **Bluetooth**-adressen. Hvis din enhed f.eks. har **Bluetooth**-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG-PL2 (08)" på din **Bluetooth** enhed.
- Afhængigt af **Bluetooth**-enhedstypen har nogle enheder en anden koblingsmåde. Yderligere detaljer om **Bluetooth**-kobling finder du i din **Bluetooth**-enhedens manual.

4. Når denne enhed er blevet korrekt forbundet med din **Bluetooth** enhed, tændes der for **Bluetooth** LED'en sammen med lyd.

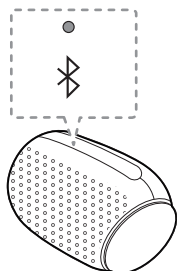

5. Lytte til musik.
For at afspille musik, der er gemt på din **Bluetooth** enhed, skal du læse den tilhørende **Bluetooth** brugervejledning.

! Bemærk

- Når du anvender **Bluetooth** teknologi, skal du oprette en forbindelse mellem enheden og **Bluetooth** enheden så tæt på hinanden som muligt og bibeholde afstanden. Men du kan opleve problemer i nedenstående tilfælde:
 - Der er en forhindring mellem enheden og **Bluetooth** enheden.
 - Der er en enhed med **Bluetooth** teknologi, der kører på samme frekvens, såsom medicinsk udstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhed.
- Hvis **Bluetooth**-forbindelsen ikke virker godt, gå til trin 1 i "Parring din enhed og **BLUETOOTH**-enhed", og prøv igen.
- Lyden afbrydes muligvis, hvis forbindelsen forstyrres af andre elektroniske bølger.
- Afhængigt af enhedens type kan du måske ikke anvende **Bluetooth** funktionen.
- Du kan nyde **Bluetooth**-funktionen ved hjælp af Smart telefon, Bærbar, osv ..
- Jo større afstand mellem enheden og **Bluetooth** enheden, desto ringere lyd kvalitet.
- **Bluetooth** forbindelsen afbrydes, når der slukkes for enheden, eller når **Bluetooth** enheden kommer for langt væk fra enheden.
- Når **Bluetooth** forbindelsen afbrydes, skal du genoprette forbindelsen mellem **Bluetooth** enheden og enheden.
- **Bluetooth**-forbindelsen opretholdes, selvom du skifter fra **Bluetooth** til en anden funktion.
- Når du slutter en **Bluetooth** enhed (iOS-enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne.
- Når enheden ikke er forbundet, blinker **Bluetooth** LED'en.
- Når du bruger **Bluetooth**-funktionen, skal du justere lydstyrken til et korrekt niveau på **Bluetooth**-enheden.

Kontrollerer den tilsluttede Bluetooth enhed

Du kan kontrollere forbundet **Bluetooth** enheder fra enheden; play, pause, skip, volume.



Bemærk


- Det er kun Android OS og iOS der kan bruges sammen med denne funktion.
- Afhængig af **Bluetooth** enheden, understøttes denne funktion muligvis ikke, eller de betjenes anderledes.

Pardannelse af flere telefoner

Enheden kan forbindes med 2 **Bluetooth**-enheder på samme tid.

Parring med to enheder

1. Tilslut enheden til en **Bluetooth** enhed. (side 16-18)
2. Når **Bluetooth** enhederne er forbundet, tryk på  knappen og holde den nede i 2 sekunder.

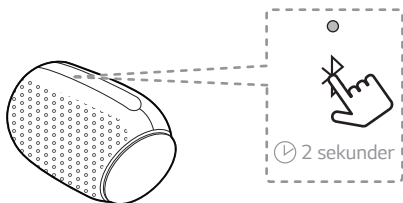


- Nu blinker **Bluetooth** LED'en samtidig med lyd. Enheden ændres til multi-telefonparringstilstand.

3. Vælg "LG-PL2 (XX)" fra enhedenslisten på en anden **Bluetooth** enhed.



- Herefter er højttaleren forbundet med 2 **Bluetooth**-enheder.
4. Når 2 **Bluetooth**-enheder forbindes, begynder **Bluetooth**-indikatoren at lyse.

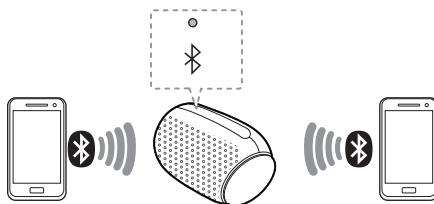

! Bemærk

- Når du bruger Dobbeltfunktionen, er multi-telefonensparringsforbindelsen ikke understøttet. Tryk  **DUAL** knappen for at annullere Dobbelttilstand.
- Du kan forbinde denne enhed med op til 2 **Bluetooth** enheder på en gang ved at følge den samme procedure som beskrevet ovenfor. Hvis du vil forbinde en ny **Bluetooth** enhed, med 2 **Bluetooth** enheder forbundet, tryk og hold  knappen i 2 sekunder.
- Når højttaleren er klar til, at blive forbundet med flere telefoner, skal du forbinde andre **Bluetooth**-enheder og højttaleren inden for et par minutter (ca. 1 minut). Ellers annulleres pardannelse af flere telefoner.
- Det er muligvis ikke alle telefoner, der understøtter pardannelse af flere telefoner. Dette afhænger af telefonens specifikationer.
- Aftagelige **Bluetooth**-enheder (feks. en dongle) kan ikke bruges til pardannelse af flere telefoner.
- Selvom denne højttaler er forbundet med 2 **Bluetooth**-enheder, er det ikke muligt, at afspille og styre musikken på de 2 **Bluetooth**-enheder på samme tid. Stop musikken, hvis du vil afspille den anden **Bluetooth**-enhed.
- Efter multi parring tilslutningen går der lidt tid, før musikken afspilles, afhængig af hvilken **Bluetooth** enhed det er.
- Hvis du pardanner flere telefoner, er det ikke muligt, at forbinde 2 **Bluetooth**-enheder automatisk. Kun én **Bluetooth**-enhed vil automatisk blive tilsluttet højttaler. Den anden enhed skal tilsluttes manuelt.
- Hvis du kommer ud af **Bluetooths** effektive afstand uden at afbryde **Bluetooth**, kan det tage et par minutter at tilslutte andre **Bluetooth**-enheder. Hvis du slukker og tænder for enheden, kan du dog tilslutte andre **Bluetooth** enheder uden ventetid.
- Hvis du prøver, at pardanne en ny **Bluetooth**-enhed, når 2 **Bluetooth**-enheder allerede er forbundet, afbrydes højttaleren automatisk den ene **Bluetooth**-enhed. (**Bluetooth**-enheden, der er i brug, afbrydes ikke).
- Hvis du pardanner flere telefoner, kan kun en af **Bluetooth**-enhederne styres med stemmekommandoen.

Anvendelse af "LG XBOOM" appen

! Bemærk

- App'en "LG XBOOM" kan kun bruges med Android OS på denne enhed.
- Det anbefales, at du bruger den nyeste version af appen.

Om "LG XBOOM" appen

"LG XBOOM" appen bringer en pakke af nye egenskaber til denne enhed.

For at kunne nyde flere funktioner, anbefales du at downloade og installere gratis "LG XBOOM" appen.

Installér "LG XBOOM" appen på din Bluetooth enhed

Der er to måder at installere "LG XBOOM" appen på din **Bluetooth** enhed.

Installér "LG XBOOM" appen gennem QR kode

1. Installér "LG XBOOM" appen gennem QR kode. Brug scanningssoftwaren til at scanne QR koden.



<Android>

2. Tryk på ikonet for installation.

! Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for at din **Bluetooth** enhed har et program til scanning. Hvis du ikke har en, så hent en fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Hvorvidt QR-koden fungerer, afhænger af området.

Install "LG XBOOM" App via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Tryk på ikonen "Google Android Market (Google Play Store)".
2. I søgefeltet, skriv "LG XBOOM" og søg.
3. I søgeresultatlisten, find og tryk på "LG XBOOM" for at starte downloading Bluetooth appen.

! Bemærk

- Kontrollér at din **Bluetooth**-enhed har forbindelse til internettet.
- Sørg for at din **Bluetooth** enhed er udstyret med "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktivér Bluetooth med "LG XBOOM" appen

"LG XBOOM" appen hjælper med at forbinde din **Bluetooth** enhed til denne enhed.


Tryk "LG XBOOM" app ikonet på hjemmeskærmen for at åbne "LG XBOOM" appen, og gå til hovedmenuen.

! Bemærk


- "LG XBOOM" appen vil være tilgængelig i softwareversionen som følger:
 - Android O/S: Ver 5.0 (eller nyere)
- Hvorvidt app'en "LG XBOOM" fungerer, afhænger af **Bluetooth**-enheden.
- Selv efter at app'en "LG XBOOM" er tilsluttet, kan der afspilles musik fra enheden. Hvis det er tilfældet, skal du prøve tilslutningsproceduren igen.
- Hvis du betjener de andre programmer eller ændrer indstillingerne på **Bluetooth**-enheden, mens du bruger app'en "LG XBOOM", fungerer app'en "LG XBOOM" muligvis ikke normalt.
- Hvis app'en "LG XBOOM" ikke fungerer normalt, skal du kontrollere **Bluetooth**-enheden og tilslutningen af app'en "LG XBOOM" og derefter forsøge at oprette forbindelse igen.
- Afhængigt af smartphonens operativsystem kan betjeningen af "LG XBOOM" variere.
- Kontrollér **Bluetooth**-indstillingen på din **Bluetooth**-enhed, hvis app'en "LG XBOOM" ikke fungerer korrekt.

Dobbeltfunktionsforbindelse

Du kan nyde lyden af stereo ved at bruge to højttalere, for at gøre brug af Dobbeltfunktion er du nødt til at købe en ekstra højttaler.

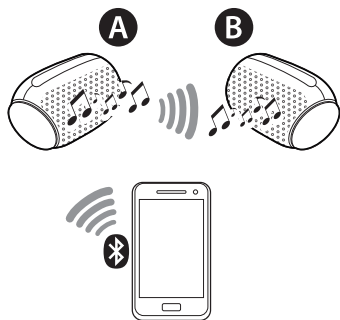


1. Tryk på hver højttalers **DUAL** knap. Derefter er højttalerne klar til Dobbeltfunktion.

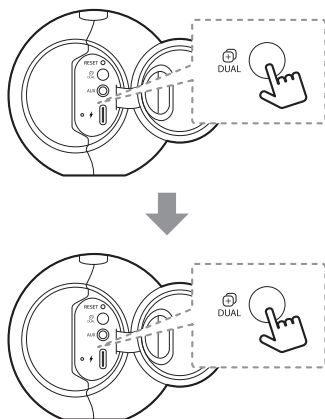

- Bip lyd vil blive hørt.

2. Hvis to højttalere er tilsluttet, vil Bluetooth LED på den primære højttaler tænde, og Bluetooth LED på den primære højttaler og Bluetooth LED på den anden højttaler slukkes. Først høres der en bip lyd på standard højttaler, og så andre højttalere.

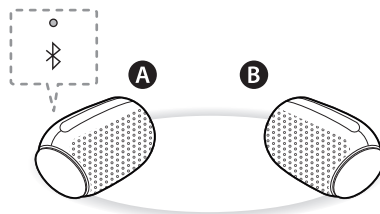

- **A** højttaler: Primære højttaler er sat til L (Venstre) kanal og tnder **Bluetooth** LED.
- **B** højttaler: Anden højttaler er sat til R (Right) kanal og slukker **Bluetooth** LED.

! Bemærk

- Det tager op til 1 minut at forbinde til Dobbeltfunktion.
- Brugen af Dobbeltfunktionen er begrænset til kun PL2 modeller og er utilgængelige på andre transportable **Bluetooth** højttalere
- Hvis du ikke er forbundet til en **Bluetooth**-enhed, lyser **Bluetooth**-indikatoren på den primære højttaler.
- Højttaleren **A** afhænger af MAC-adressen til **Bluetooth**.

3. Afspil den ønskede musik på **Bluetooth**-enheden.


! Bemærk

- Når du nyder Dobbeltfunktionen, er multifonfonsparring ikke understøttet.
 - Primær højttaler (A) forbindes kun med en **Bluetooth** enhed
- I Dobbeltfunktionen, kan du kun forbinde en primær højttaler (A) med **Bluetooth** enheden.
- Hvis du slukker og tænder igen, vil to højttalere have brug for at tilslutte igen for at bruge Dobbeltfunktionen.
- Hvis det mislykkedes enhederne at oprette forbindelse til Dobbeltfunktion, gå til trin 1 og prøv igen.
- Når Dobbeltfunktionsforbindelsen bearbejdes, kan du ikke søge efter enhederne på andre **Bluetooth** enheder.
- Når du afbryder Dobbeltfunktionsforbindelsen, tryk **DUAL** knappen på en af de to højttalere igen.
- Når du får glæde af Dobbelt tilstand, kan du justere lydstyrken, afspilningen eller lydeffekten for både hovedhøjttalere (A) og andre (B) højttalere på samme tid.
- Når du forbinder Dobbeltfunktionsforbindelsen mens du bruger AUX-tilstand, skifter højttaleren automatisk til **Bluetooth**-tilstand.
- I Dobbeltfunktion, kan du kun modtage et opkald på den primære højttaler på grund af hylende lyd.
- Hvis du forbinder et 3,5 mm stereokabel i Dobbeltfunktion, vil det annullere Dobbeltfunktion og skifte til AUX-tilstand.
- For at ændre **Bluetooth** enheden i Dobbeltfunktion, tryk og hold **X** i 2 sekunder for at frakoble nuværende **Bluetooth** enheden og tilslut til den ønskede **Bluetooth** enhed
- Når du tilslutter en **Bluetooth** enhed (iOS enhed osv.) til denne enhed eller betjener enheden, er det muligt at synkronisere lydstyrkeniveauerne mellem hver enhed.
- I Dobbeltfunktion, hold afstanden mellem hver højttaler så lille som muligt.
- Afhængig af netværksmiljøet virker Dobbeltfunktionen måske ikke optimalt.
- I Dobbeltfunktionen, kan du kun bruge stemmekommando på den primære højttaler.
- Nogle mobiltelefoner vil måske ikke spille music ordentligt når du prøver at forbinde Dobbeltfunktionen under afspilningen.
- Højttaleren synkroniserer muligvis ikke lyd med video (feks. TV osv.)
- Tryk **U** knappen, **DUAL** knappen for at afslutte Dobbeltfunktion.

Anden betjening

Nulstilling

Hvis der er et problem med højttaleren, tryk **RESET** knappen ved at bruge et objekt såsom en tynd kuglepen. Så slukker højttaleren. Tryk på  knappen for at prøve at tænde for højttaler igen.

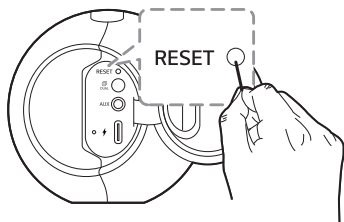

Tænd / sluk for bilyden

Opsæt bip-lyden igennem "LG XBOOM" appen.
LG XBOOM menu → [Setting] → [Beep Sound]

Bemærkning til automatisk slukning

Hvis enheden er i **Bluetooth**-tilstand uden afspilning af musik i 15 minutter eller i **AUX**-tilstand uden knapbetjening i 6 timer, vil denne enhed slukke automatisk.

Funktionen kan tændes eller slukkes. Når indstillingerne er ændret i den rækkefølge som forneden, vil power LED lysene blinke 5 gange med bip lyd.

Funktion	Sådan gør du
TÆNDT	Tryk og hold  ,  i 2 sekunder samtidigt.
SLUKKET	Tryk og hold  ,  i 2 sekunder samtidigt.

! Bemærk

- Du kan administrere denne funktion til og fra igennem "LG XBOOM". (Kun Android)
- Hvis funktionen er slukket, vil højttaleren være fra i den tilstand, og tryk så  knappen eller batteriet er fuldt afladet.

Fejlfinding

3

Fejlfinding

Problem	Årsag og afhjælpning
Ingen strøm.	- Batteriet er afladet. Genoplad batteriet. - Tilslut enheden til strømforsyning med AC apteren.
Ingen lyd eller lydforvrængning	- Enheden eller din smartenheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og juster lydstyrken på enheden eller Bluetooth enheden. - Hvis du bruger en ekstern enhed på høj lydstyrke, forvrænger det muligvis lyd kvaliteten. Reducer lydstyrken for enhederne. - Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lyd kvaliteten være reduceret, eller enheden fungerer muligvis ikke korrekt.
Bluetooth fungerer ikke godt.	- Slå Bluetooth fra og aktivere det igen på din Bluetooth enhed, og prøv at parre igen. - Kontroller, at din Bluetooth enhed er tændt. - Fjern forhindringen der er i vejen for Bluetooth enhed og enheden. - Afhængigt af hvilken type af Bluetooth enhed eller omgivende miljø, kan din enhed muligvis ikke parres med enheden.
Enheden fungerer ikke normalt.	- Hvis batteriet blev helt afladet, kan de lagrede Bluetooth oplysninger være blevet slettet. Foregående indstilling gemmes muligvis ikke, hvis strømmen til enheden bliver afbrudt. - Hvis der opstår funktionsfejl, skal du bruge enheden i korrekte omgivelser, hvor temperaturen eller luftfugtigheden ikke er så høj eller lav. - I tilfælde af overbelastning, strøm og Bluetooth LEDs blinker hvidt. Sluk for strømmen, og tænd igen.
Ovenstående løsninger virker ikke.	Tryk på knappen RESET på højttaleren med en genstand, som en tynd stift (side 25).

Varemærker og licenser



Bluetooth® ordet, mærker og logoer er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics sker under licens.

Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere.

Håndtering af enheden

Forsendelse af enheden

Gem originalemballagen og emballagematerialet. Hvis du får brug for at sende enheden, skal du beskytte den optimalt ved at genindpakke den, som den oprindeligt var pakket fra fabrikken.

Holder yderfladerne rene

- Brug ikke flygtige væsker, f.eks. insektspray, i nærheden af enheden.
- Kraftigt tryk under aftørring kan beskadige overfladen.
- Efterlad ikke gummi- eller plastprodukter i kontakt med enheden i længere tid af gangen.

Rengøring af enheden

Brug en blød, tør klud til at rengøre afspilleren. Hvis overfladen er meget snavset, skal du bruge en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.

Specifikationer

Generelt	
Strømkrav	5 V  2 A (vekselstrømsadapter) Indbygget genopladeligt batteri
Strømforbrug	Læs hovedmærkatet på enheden.
Mål (B x H x D)	Ca. 126 mm X 82 mm X 80 mm
Driftstemperatur	5°C til 35°C
Luftfugtighed ved drift	5% til 60% RH
Vandtæt	IPX5

Indgange	
AUX (bærbar) IND	0,5 Vrms (3,5 mm stereo jack)

Batteri	
Batterikapacitet	1500 mAh
Driftstiden	Er ca. 10 timer. Det kan variere efter batteristand og driftsbetingelser.
Opladningstid	Mindre end 4 timer (med AC Adapter). Kan variere efter tilstand af batteri og driftsbetingelser.

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

