

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης πλήρως προτού εγκαταστήσετε το προϊόν. Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εγκεκριμένο προσωπικό. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αγωγό τροφοδοσίας σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.

BECON HVAC ez (AC Ez)
PQCSZ250S0

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βρείτε παρακάτω κάποιες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας όταν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας πιο αποτελεσματικά ανατρέχοντας στις κάτωθι οδηγίες:

- Μην ψύχετε υπερβολικά τον εσωτερικό χώρο. Αυτό ενδέχεται να είναι επιβλαβές για την υγεία σας και μπορεί να καταναλώνει περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα.
- Μπλοκάρτε το ηλιακό φως με στόρια ή κουρτίνες ενώ λειτουργείτε το κλιματιστικό.
- Κρατάτε πόρτες και παράθυρα κλειστά ενώ λειτουργείτε το κλιματιστικό.
- Προσαρμόστε την κατεύθυνση της ροής του αέρα κάθετα ή οριζόντια ώστε να κυκλοφορεί ο εσωτερικός αέρας.
- Επιταχύνετε τον ανεμιστήρα για να ψυχθεί ή να θερμανθεί γρήγορα ο εσωτερικός αέρας, σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- Ανοίγετε παράθυρα τακτικά για τον εξαερισμό καθώς η ποιότητα του εσωτερικού αέρα μπορεί να φθίνει αν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται για πολλές ώρες.
- Καθαρίστε το φίλτρο αέρα μια φορά κάθε 2 εβδομάδες. Σκόνη και ακαθαρσίες που συλλέγονται μέσα στο φίλτρο αέρα μπορεί να μπλοκάρουν την ροή του αέρα ή να αποδυναμώσουν τις λειτουργίες ψύξης / αφύγρανσης.

Για τα αρχεία σας

Συρράψτε την απόδειξή σας σε αυτή τη σελίδα σε περίπτωση που χρειαστείτε να αποδείξετε την ημερομηνία αγοράς ή για λόγους εγγύησης.

Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό εδώ:

Αριθμός μοντέλου:

Σειριακός αριθμός:

Μπορείτε να τα βρείτε σε μια ετικέτα στην πλευρά κάθε μονάδας.

Όνομα αντιπροσώπου:

Ημερομηνία αγοράς:

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η εγκατάσταση απαιτεί εξειδικευμένες ικανότητες και πρέπει να πραγματοποιείται από το κέντρο επισκευών ή από άλλα ειδικευμένα στην εγκατάσταση καταστήματα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από την εταιρία μας.
- Η εταιρία μας δεν επισκευάζει δωρεάν τα προβλήματα που θα προκύψουν μετά την εγκατάσταση από ανεπίδοκτο άτομο.
- Παρέχονται οι παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας για την αποτροπή ανεπιθύμητων κινδύνων ή απωλειών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν ο χρήστης δεν ακολουθήσει τα υποχρεωτικά αντικείμενα, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν ο χρήστης δεν ακολουθήσει τα υποχρεωτικά αντικείμενα, μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός ή βλάβη περιουσίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η προειδοποίηση και η Προσοχή είναι για να τραβήξουν την προσοχή του χρήστη για πιθανούς κινδύνους. Ακολουθήστε τα προσεκτικά έτσι ώστε να αποτρέψετε ένα ατύχημα ασφαλείας.
- Η προειδοποίηση και η Προσοχή, δηλώνονται στο εγχειρίδιο και στο ίδιο το προϊόν για να βοηθήσουν στην προστασία των χρηστών από τον κίνδυνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάσταση

- Βεβαιωθείτε να κάνετε αίτηση στο κέντρο επισκευών ή στο εξειδικευμένο κατάστημα εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση των προϊόντων.
Θα προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία ή έκρηξη ή τραυματισμός.
- Κάντε αίτηση στο κέντρο επισκευών ή στο εξειδικευμένο κατάστημα εγκατάστασης κατά την εγκατάσταση για άλλη μία φορά του εγκατεστημένου προϊόντος.
Θα προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία ή έκρηξη ή τραυματισμός.

- Μην αποσυναρμολογείτε, φτιάχνετε ή τροποποιείτε τυχαία προϊόντα.
Θα προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Σε χρήση

- Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν.
Θα προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην επιτρέπετε να τρέξει νερό στο προϊόν.
Θα προκληθεί ηλεκτροσόκ ή βλάβη λειτουργίας.
- Μην ταραξείτε το προϊόν.
Θα προκληθεί βλάβη λειτουργίας κατά την τάραξη του προϊόντος.
- Αίτηση προς το κέντρο επισκευών ή προς το εξειδικευμένο κατάστημα εγκατάστασης σε περίπτωση που το προϊόν βραχεί.
Θα προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μη μεταδίδετε το σοκ χρησιμοποιώντας κοφτερά και μύτερά αντικείμενα.
Η βλάβη των εξαρτημάτων θα προκαλέσει βλάβη λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε χρήση

- Μην το καθαρίζετε χρησιμοποιώντας δυνατά καθαριστικά όπως διαλύτες αλλά να χρησιμοποιείτε μαλακά υφάσματα.
Θα προκληθεί πυρκαγιά ή παραμόρφωση του προϊόντος.
- Μην πιέζετε την οθόνη με πολύ δύναμη ή μην επιλέγετε δύο κουμπιά.
Θα προκληθεί βλάβη λειτουργίας ή δυσλειτουργία.
- Μην αγγίζετε ή τραβάτε το κεντρικό καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
Θα προκληθεί βλάβη λειτουργίας ή ηλεκτροσόκ.

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60335-1

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


- 8 Μέθοδος Σύνδεσης καλωδίου
- 9 Στην περίπτωση αυτόνομης εγκατάστασης AC Ez
- 10 Στην περίπτωση σύνδεση εγκατάστασης AC Ez
- 11 Περιγραφή μερών
- 11 Ονομασία και Λειτουργία AC Ez
- 12 Ονομασία και Λειτουργία του AC Ez (Συνέχεια)
- 13 Μέθοδος ρύθμισης εγκατάστασης _ Πώς Να εισέλθετε στην μέθοδο ρύθμισης εγκατάστασης
- 13 Πίνακας Κωδικών Ρύθμισης Εγκατάσταση
- 14 Διάγραμμα ροής της λειτουργίας ρύθμισης Εγκαταστάτη
- 15 Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #1 _ Ρύθμιση Κύριας/Εξαρτώμενης
- 16 Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #2 _ Επιλογή προϊόντων Ομάδας 1 & Ρύθμιση Αριθμού Ομάδας
- 17 Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #3 _ Επιλογή προϊόντων Ομάδας 2 & Ρύθμιση Αριθμού Ομάδας
- 18 Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #4 _ Αναζήτηση της Συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας (Μόνο Κύρια)
- 19 Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #5 _Εναλλαγή Κελσίου/Φαρενάιτ
- 20 Λειτουργία ελέγχου _ Επιβεβαίωση της συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας
- 20 Λειτουργία ελέγχου _ Επιβεβαίωση της διεύθυνσης ορισμένης ομάδας

21 ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥ


- 21 Επιλογή ομάδας
- 21 Επιλογή εύρους ελέγχου
- 22 Λειτουργία μεμονωμένης εσωτερικής μονάδας
- 23 Λειτουργία ομάδας
- 24 Όλες οι λειτουργίες (Κύριο AC Ez μόνο)
- 25 Ρύθμιση μεθόδου λειτουργίας κλιματιστικού
- 26 Ρύθμιση μεθόδου εξαερισμού
- 27 Επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας
- 28 Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
- 29 Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα
- 30 κλειδώματος ρυθμίσεων
- 31 Διάγραμμα ροής ρύθμισης τρέχουσας ώρας
- 32 Αλλαγή της τρέχουσας ώρας
- 34 Διάγραμμα ροής της ρύθμισης προγραμματισμού
- 35 Αποθήκευση Προγραμματισμού
- 40 Προβολή Προγραμματισμού
- 40 Προτεραιότητα Προγραμματισμού
- 40 Προσοχή κατά τον Προγραμματισμό
- 41 Διάγραμμα ροής της διαγραφής προγραμματισμού
- 42 Προγραμματισμός : Διαγραφή προγραμματισμού (Μεμονωμένος προγραμματισμός)
- 43 Προγραμματισμός : Διαγραφή Μεμονωμένος προγραμματισμού (Ομαδικός προγραμματισμός)
- 44 Προγραμματισμός : Διαγραφή προγραμματισμού (Ημερήσιος προγραμματισμός)
- 45 Προγραμματισμός : Διαγραφή Ημερήσιος προγραμματισμού (Ομαδικός προγραμματισμός)
- 46 Διάγραμμα ροής της Αντιγραφή μεμονωμένων προγραμματισμού
- 47 Προγραμματισμός : Αντιγραφή προγραμματισμού (Μεμονωμένος προγραμματισμός)
- 51 "Διάγραμμα ροής της Αντιγραφή ημερήσιος προγραμματισμού"
- 52 Προγραμματισμός : Αντιγραφή προγραμματισμού (ημερήσιος προγραμματισμός)
- 54 Διάγραμμα ροής ρυθμίσεων Διακοπών
- 55 Προγραμματισμός : Προγραμματισμός Διακοπών
- 56 Αυτό-διάγνωση εσωτερικής μονάδας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Χαρακτηριστικά

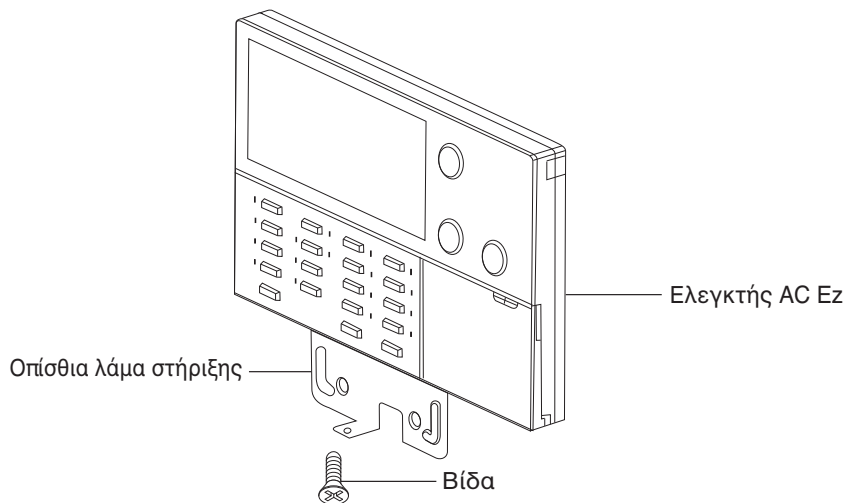

Εξαρτήματα



Λάμα στήριξης



Εγχειρίδιο



Φύλλο ονομασίας χώρου



Βίδα 4ΕΑ
(Για Στερέωση σε τοίχο)



Βίδα 1ΕΑ
(Για Στερέωση στην λάμα στήριξης)




Καλώδιο εγκατάστασης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αφού τοποθετήσετε την Λάμα στήριξης AC Ez στην κατάλληλη θέση, βιδώστε καλά την μονάδα.

- Παρακαλούμε τοποθετήστε τον ώστε να μην είναι κυρτή καθώς μπορεί να μην γίνει σωστή στερέωση εάν η βάση είναι κυρτή.
- Παρακαλούμε τοποθετήστε την βάση του τηλεχειριστηρίου στην ειδική θήκη εάν υπάρχει ειδική θήκη.

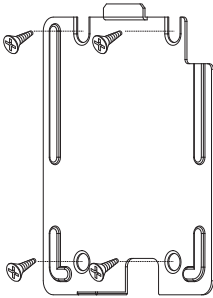


ΠΡΟΣΟΧΗ


- Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες.

Τοποθετήστε το καλώδιο AC Ez με την κατάλληλη μέθοδο σύνδεσης.


- Στην περίπτωση τοποθέτησης στην επιφάνεια του τοίχου: Χρησιμοποιήστε την οπή του καλωδίου στην λάμα στήριξης.

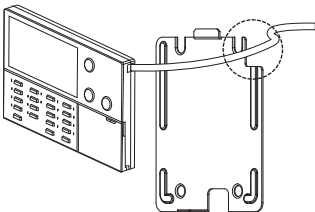

- Στην περίπτωση που δεν τοποθετηθεί στην επιφάνεια του τοίχου: Χρησιμοποιήστε την δεξιά πλευρά του οδηγού σωστή πλευρά του οδηγού αναφοράς.

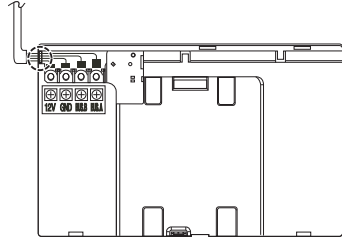

Παρακαλούμε στερεώστε καλά με την χρήση της παρεχόμενης βίδας στο κάτω μέρος αφού το κρεμάσετε στην λάμα στήριξης.

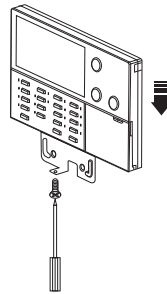


ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να πέσει στο πάτωμα και να σπάσει εάν δεν έχει στερεωθεί με την βίδα.

Μέθοδος Σύνδεσης καλωδίου



Για την παροχή ισχύος στον κεντρικό ελεγκτή, η παροχή γίνεται από τους τερματικούς αποδέκτες DC 10 V και ΓΕΙΩΣΗ του PI485 ή από τους τερματικούς αποδέκτες DC 12 V και ΓΕΙΩΣΗ της εξωτερικής μονάδας.

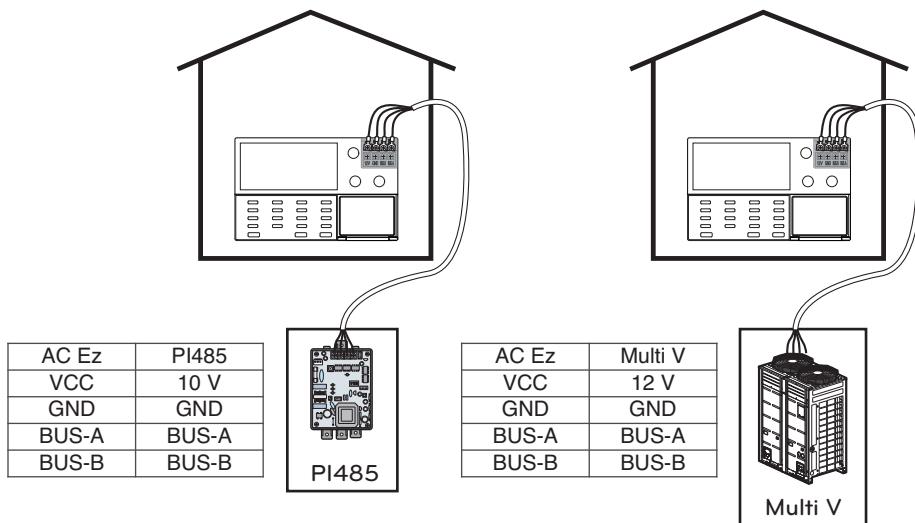

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για την παροχή ισχύος DC 10 V από το PI485, η παροχή επιτρέπεται προς 1 κεντρικό ελεγκτή κατά το μέγιστο ανά PI485. Όταν παρέχετε ισχύ σε περισσότερα από **1 AC Ez**, μπορεί να προκληθεί πρόβλημα στην λειτουργία του **AC Ez**.
- Για την επέκταση και την σύνδεση των γραμμών επικοινωνίας BUS_A, BUS_B του PI485, μπορούν να συνδεθούν έως **16 AC Ez**.
- Χρησιμοποιήστε τετράγωνα θωρακισμένα καλώδια 0.75 για την σύνδεση μεταξύ του PI485 και του **AC Ez**.
- Το συνολικό μήκος των καλωδίων σύνδεσης είναι λιγότερο από 1 km.



Στην περίπτωση αυτόνομης εγκατάστασης AC Ez

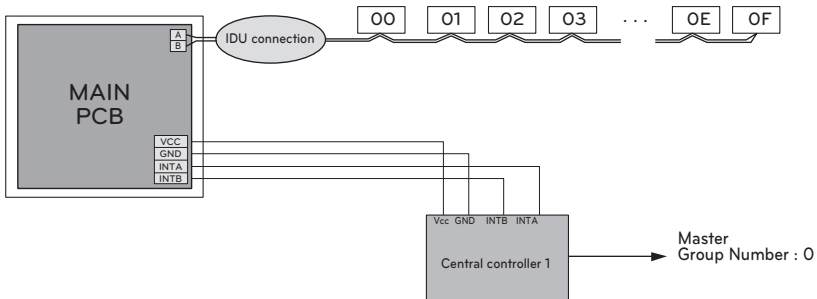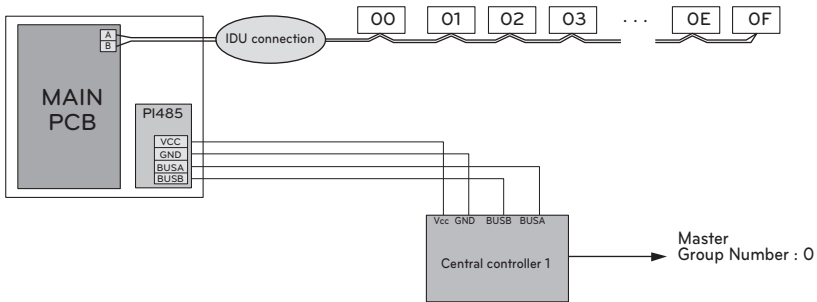

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ισχύς του AC Ez πρέπει να παρέχεται σε μόνο ένα AC Ez από την εξωτερική μονάδα.

Στην περίπτωση σύνδεση εγκατάστασης AC Ez

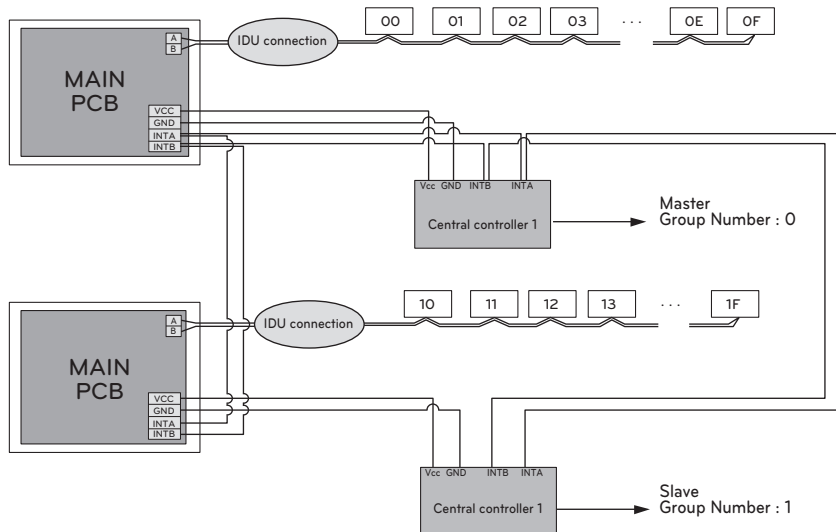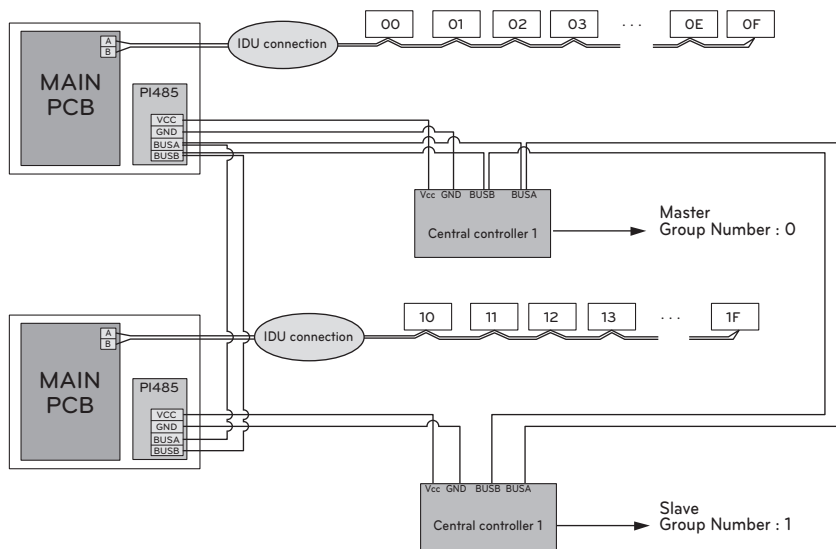


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να ορίσετε την ρύθμιση Master/Slave (Κυρία/Εξαρτώμενη) και τον αριθμό της ομάδας εισερχόμενοι στην λειτουργία εγκατάστασης. Μεταξύ του κεντρικού ελεγκτή και της εξωτερικής μονάδας η καλωδίωση πρέπει συνδέεται με σύνδεση BUS connection (τοπολογία BUS).


Περιγραφή μερών

Ονομασία και Λειτουργία AC Ez

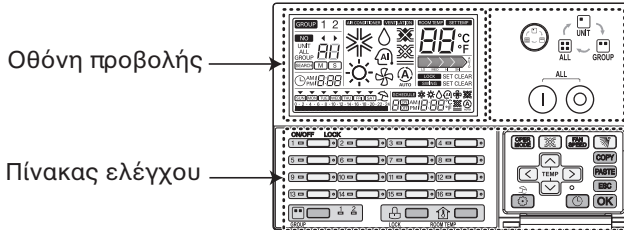

Πίνακας ελέγχου	Οθόνη προβολής	Περιγραφή
		Πλήκτρο επιλογής ελέγχου: Ρυθμίζει το εύρος των επιλεγμένων εσωτερικών μονάδων.
		Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Όλων: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις επιλεγμένες εσωτερικές μονάδες.
		Πλήκτρο On/Off μεμονωμένων μονάδων: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί μεμονωμένες εσωτερικές μονάδες.
		Πλήκτρο επιλογής ομάδας: Αλλαγή ομάδας ελέγχου και προβολής.
		Πλήκτρο κλειδώματος / ξεκλειδώματος: Κλειδώνει και ξεκλειδώνει.
		Πλήκτρο θερμοκρασίας χώρου: Προβάλλει την θερμοκρασία του χώρου.
		Πλήκτρο τρόπου λειτουργίας: Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κλιματιστικού
		Πλήκτρο μεθόδου εξερισμού: Αλλαγή της μεθόδου εξερισμού του εξεριστήρα
		Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα: Αλλαγή της ταύτητας του ανεμιστήρα.
		Πλήκτρο ροής αέρα: Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την κίνηση της περσίδας.

Ονομασία και Λειτουργία του AC Ez (Συνέχεια)

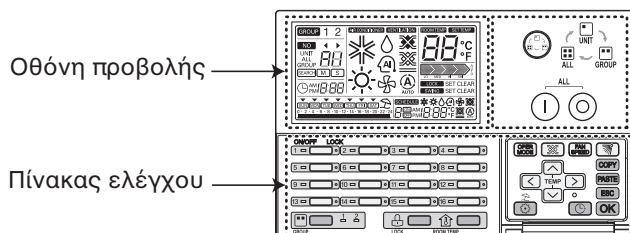


Πίνακας ελέγχου	Οθόνη προβολής	Περιγραφή
		Πλήκτρο ορισμού θερμοκρασίας: Αλλάζει την επιθυμητή θερμοκρασία του κλιματιστικού
		Πλήκτρο επιλογής εσωτερικής μονάδας: Επιλογή της επιθυμητής εσωτερικής μονάδας για έλεγχο
		Πλήκτρο ρύθμισης λειτουργίας: Εισέλθετε στην λειτουργία εγκατάστασης στην ρύθμιση εγκατάστασης
		Πλήκτρο ρύθμισης τρέχουσας ώρας: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.
		Πλήκτρο ρύθμισης προγραμματισμού: Εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού για να ορίσετε τον επιθυμητό προγραμματισμό
		Πλήκτρο αντιγραφής προγραμματισμού: Αντιγραφή του προηγούμενως ορισμένου προγραμματισμού.
		Πλήκτρο επικόλλησης προγραμματισμού: Επικόλληση του αντιγραφμένου προγραμματισμού.
		Πλήκτρο Esc: Ακύρωση του αλλαγμένου περιεχομένου.
		Πλήκτρο OK: Επιβεβαίωση του αλλαγμένου περιεχομένου.
		Πλήκτρο ορισμού διακοπών: Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί την εφαρμογή προγραμματισμού για τις διακοπές.

- Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν και να μην προβάλλονται ανάλογα με τον τύπο προϊόντος.
- Θα προβάλλεται λανθασμένη τιμή θερμοκρασίας χώρου εάν το ενσύρματο χειριστήριο δεν είναι συνδεδεμένο.

Μέθοδος ρύθμισης εγκατάστασης _ Πώς Να εισέλθετε στην μέθοδο ρύθμισης εγκατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μέθοδος ρύθμισης εγκατάστασης ορίζει την λεπτομερή λειτουργία του AC Ez. Αν η λειτουργία ρύθμισης προγράμματος εγκατάστασης δεν έχει οριστεί σωστά, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο προϊόν, τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές. Αυτή η εργασία πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη και για κάθε εγκατάσταση ή αλλαγή που διενεργείται από μη εξουσιοδοτημένο άτομο, το άτομο αυτό πρέπει να φέρει την ευθύνη για τα αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν παρέχεται δωρεάν σέρβις.

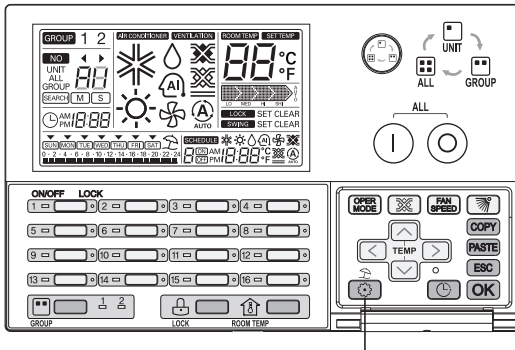

- 1 Πατώντας το πλήκτρο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, γίνεται είσοδος στην λειτουργία εγκατάστασης του AC Ez.
- Εάν πατηθεί μία φορά σύντομα, δεν γίνεται είσοδος στην λειτουργία εγκατάστασης. Παρακαλούμε πατήστε για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα για σιγουριά.
- 2 Όταν εισέλθετε αρχικά στην λειτουργία ρύθμισης, προβάλλεται ο κωδικός της Λειτουργίας και αναβοσβήνει η λυχνία on/off της εσωτερικής μονάδας 1.

Πίνακας Κωδικών Ρύθμισης Εγκαταστάτη

Αρ.	Λειτουργία	Κωδικός	Τιμή
1	Ρύθμιση Κύριας/Εξαρτώμενης	1	[M] : Κύρια [S] : Εξαρτώμενη
2	Επιλογή προϊόντος Ομάδας 1	2	Κλιματιστικό / Εξαεριστής
	Ορισμός Αριθμού Ομάδας		0~F : Διεύθυνση Ομάδας - : Μην χρησιμοποιείτε αυτή την ομάδα
3	Επιλογή προϊόντος Ομάδας 2	3	Airconditioner / Ventilator
	Ορισμός Αρ. Ομάδας		0~F : Διεύθυνση Ομάδας - : Μην χρησιμοποιείτε αυτή την ομάδα
4	Αναζήτηση εσωτερικών μονάδων (Κύριος ελεγκτής μόνο)	4	Αναζήτηση εσωτερικών μονάδων
5	Ρύθμιση °C / °F	5	°C : Κελσίου
			°F : Φαρενάιτ

Διάγραμμα ροής της λειτουργίας ρύθμισης Εγκαταστάτη

Πατήστε το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα.

Είσοδος στην λειτουργία Εγκατάστασης

Είσοδος στην λειτουργία
Εγκατάστασης #1
(Ορισμός Κύριας/
Εξαρτώμενης)



: Ορισμός Κύριας/Εξαρτώμενης

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα

Είσοδος στην λειτουργία
Εγκατάστασης #2
(Ορισμός Ομάδας 1)



: Ρύθμιση προϊόντος 'Ομάδας 1'
(Κλιματιστικό ή Εξαερισμός)



: Ορισμός αριθμού 'Ομάδας 1'

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα

Είσοδος στην λειτουργία
εγκατάστασης #3
(Ορισμός ομάδας 2)



: Ρύθμιση προϊόντος 'Ομάδας 2'
(Κλιματιστικό ή Εξαερισμός)



: Ορισμός αριθμού 'Ομάδας 2'

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα

Είναι ορισμένη ως Κύρια;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Είσοδος στην λειτουργίας
εγκατάστασης #4
(Ρύθμιση συνδεδεμένης
εσωτερικής μονάδας)

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα

Είσοδος στην λειτουργία
εγκατάστασης #5
(Αλλαγή °C/°F)




: Ρύθμιση προβολής θερμοκρασίας
(°C/°F)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε κάθε λειτουργία εγκατάστασης, εάν πατήσετε το πλήκτρο  λειτουργεί ή απο-θηκεύεται η τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Εάν πατήσετε το πλήκτρο  , γίνεται επιστροφή στην κατάσταση προ της ρύθμισης και γίνεται έξοδος από την λειτουργία εγκατάστασης.


Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #1 _ Ρύθμιση Κύριας/Εξαρτώμενης

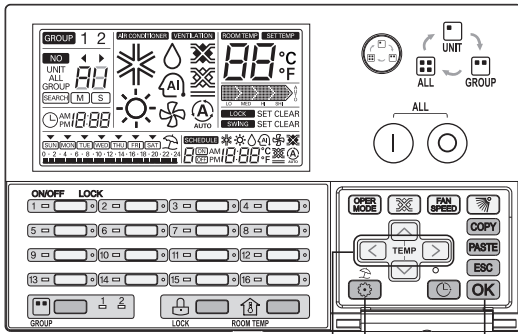

1 Εάν πατήσετε το πλήκτρο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης του AC Ez.

- Εάν το πατήσετε σύντομα, δεν γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη. Πατήστε για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για σιγουριά.

2 Όταν εισέρχεστε στην λειτουργία ρύθμισης Κύριας/Εξαρτώμενης, προβάλλεται το '01' και στην οθόνη αναβοσβήνει (M) ή (S). Επιδεικνύεται το #1 της λειτουργίας ρύθμισης όταν αναβοσβήνει η λυχνία on/off της εσωτερικής #1.

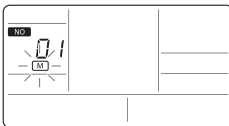

3 Επιλογή της κατάστασης ρύθμισης Κύριας/Εξαρτώμενης με το πάτημα του πλήκτρου .


4 Ορίστε την επιθυμητή ώρα πατώντας το πλήκτρο . Αφού πατήσετε το πλήκτρο , αποθηκεύεται η ανάλογη κατάσταση ρύθμισης (M) ή (S) και το LCD σταματά να αναβοσβήνει.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά την ρύθμιση, εάν πατήσετε το πλήκτρο ή δεν υπάρχει κάποια εισαγωγή με πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπτων, γίνεται αυτόματη έξοδος από την λειτουργία εγκατάστασης.
- Εάν εξέλθετε από την λειτουργία εγκατάστασης χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο , η αλλαγμένη τιμή δεν θα ισχύσει.
- Εάν πατήσετε το μεμονωμένο πλήκτρο της αντίστοιχης λειτουργίας προς αλλαγή, μπορείτε να εισέλθετε στην αντίστοιχη λειτουργία εγκατάστασης απ' ευθείας.


Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #2 _ Επιλογή προϊόντων Ομάδας 1 & Ρύθμιση Αριθμού Ομάδας

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τον τύπο του προϊόντος και τον αριθμό της ομάδας της ομάδας 1.

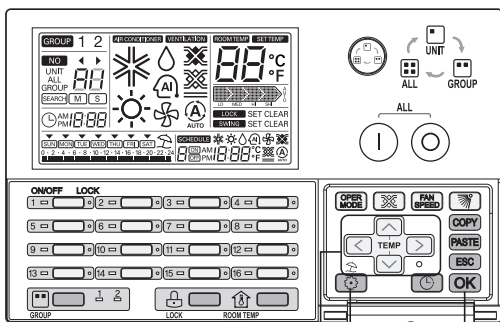

1 Εάν πατήσετε το πλήκτρο για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης του AC Ez.
- Εάν το πατήσετε σύντομα, δεν γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης. Πατήστε για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για σιγουριά.

2 Εάν εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης αριθμού της ομάδας 1 με το πλήκτρο , η ένδειξη είναι όπως στην παρακάτω εικόνα. Επιδεικνύεται το #2 της λειτουργίας ρύθμισης όταν αναβοσβήνει η λυχνία on/off της εσωτερικής #2.

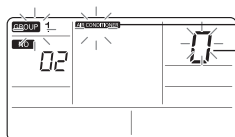

3 Επιλέξτε τον τύπο του προϊόντος της ομάδας 2 με την χρήση των πλήκτρων .

4 Επιλέξτε τον αριθμό ομάδας της ομάδας 2 με την χρήση των πλήκτρων .


5 Επιλέξτε τον τύπο προϊόντος και τον αριθμό ομάδας της ομάδας 2 με την χρήση του πλήκτρου . Αφού πατήσετε το πλήκτρο , αποθηκεύεται η ανάλογη κατάσταση ρύθμισης, ο τύπος της ομάδας, ο αριθμός της ομάδας σταματά να αναβοσβήνει.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά την ρύθμιση, εάν πατήσετε το πλήκτρο ή δεν υπάρχει κάποια εισαγωγή με πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπων, γίνεται αυτόματη έξοδος από την λειτουργία εγκατάστασης.
- Εάν εξέλθετε από την λειτουργία εγκατάστασης χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο , η αλλαγμένη τιμή δεν θα ισχύσει.
- Εάν πατήσετε το μεμονωμένο πλήκτρο της αντίστοιχης λειτουργίας προς αλλαγή, μπορείτε να εισέλθετε στην αντίστοιχη λειτουργία εγκατάστασης απ' ευθείας.


Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #3 _ Επιλογή προϊόντων Ομάδας 2 & Ρύθμιση Αριθμού Ομάδας

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει τον τύπο του προϊόντος και τον αριθμό της ομάδας της ομάδας 2.

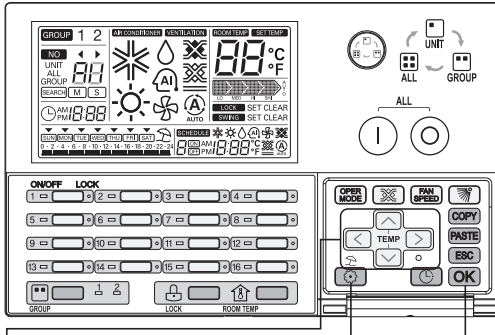

- 1 Εάν πατήσετε το πλήκτρο  για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης του AC Ez.
- Εάν το πατήσετε σύντομα, δεν γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη. Πατήστε για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για σιγουριά.

- 2 Εάν εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης αριθμού της ομάδας 2 με το πλήκτρο , η ένδειξη είναι όπως στην παρακάτω εικόνα. Επιδεικνύεται το #3 της λειτουργίας ρύθμισης όταν αναβοσβήνει η λυχνία on/off της εσωτερικής #3.

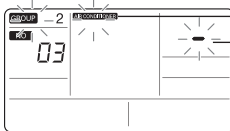

Τύπος προϊόντος
Αριθμός ομάδας

- 3 Επιλέξτε τον τύπο του προϊόντος της ομάδας 2 με την χρήση των πλήκτρων  .
- 4 Επιλέξτε τον αριθμό ομάδας της ομάδας 2 με την χρήση των πλήκτρων  .
- 5 Επιλέξτε τον τύπο προϊόντος και τον αριθμό ομάδας της ομάδας 2 με την χρήση του πλήκτρου . Αφού πατήσετε το πλήκτρο , αποθηκεύεται η ανάλογη κατάσταση ρύθμισης, ο τύπος της ομάδας, ο αριθμός της ομάδας σταματά να αναβοσβήνει.


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά την ρύθμιση, εάν πατήσετε το πλήκτρο  ή δεν υπάρχει κάποια εισαγωγή με πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπτων, γίνεται αυτόματη έξοδος από την λειτουργία εγκατάστασης.
- Εάν εξέλθετε από την λειτουργία εγκατάστασης χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο  η αλλαγμένη τιμή δεν θα ισχύσει.
- Εάν πατήσετε το μεμονωμένο πλήκτρο της αντίστοιχης λειτουργίας προς αλλαγή, μπορείτε να εισέλθετε στην αντίστοιχη λειτουργία εγκατάστασης απ' ευθείας.

Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #4 _ Αναζήτηση της Συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας (Μόνο Κύρια)

Αυτή η λειτουργία αναζητά συνδεδεμένη εσωτερική μονάδα. Αυτή η λειτουργία μπορεί μόνο να χρησιμοποιεί τον ελεγκτή ZC Ez της ορισμένης Κύριας.


Μετά την ρύθμιση της κεντρικής διεύθυνσης της εσωτερικής μονάδας και την αυτόματη διευθυνσιοδότηση της εξωτερικής μονάδας, ξεκινά η αναζήτηση της συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας. Εάν δεν γίνει αυτό πρώτα, μπορεί να μην γίνει σωστή αναζήτηση της εσωτερικής μονάδας.

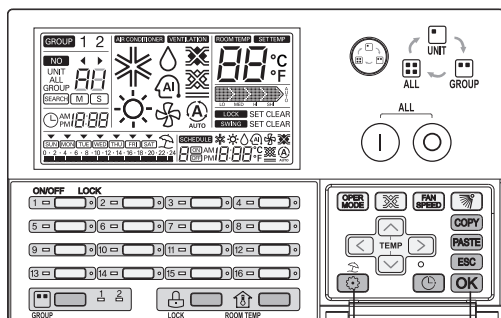

1 Εάν πατήσετε το πλήκτρο  για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης του AC Ez.

- Εάν το πατήσετε σύντομα, δεν γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη. Πατήστε για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για σιγουριά.

2 Εάν εισέλθετε στην λειτουργία αναζήτησης συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας με την χρήση του πλήκτρου , η ένδειξη είναι όπως στην παρακάτω εικόνα.

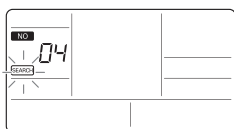


3 Αφού πατήσετε το πλήκτρο , ξεκινά η αναζήτηση της συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας. Αναβοσβήνουν κυκλικά οι λυχνίες on/off της μεμονωμένης εσωτερικής μονάδας και το  του LCD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά την ρύθμιση, εάν πατήσετε το πλήκτρο  ή δεν υπάρχει κάποια εισαγωγή με πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπων, γίνεται αυτόματη έξοδος από την λειτουργία εγκατάστασης.
- Εάν εξέλθετε από την λειτουργία εγκατάστασης χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο , η αλλαγμένη τιμή δεν θα ισχύσει.
- Εάν πατήσετε το μεμονωμένο πλήκτρο της αντίστοιχης λειτουργίας προς αλλαγή, μπορείτε να εισέλθετε στην αντίστοιχη λειτουργία εγκατάστασης απ' ευθείας.

Λειτουργία ρύθμισης εγκατάστασης #5 _Εναλλαγή Κελσίου/Φαρενάιτ


Για αλλαγή του τύπου προβολής της θερμοκρασίας από βαθμούς Κελσίου σε Φαρενάιτ και αντιστρόφως

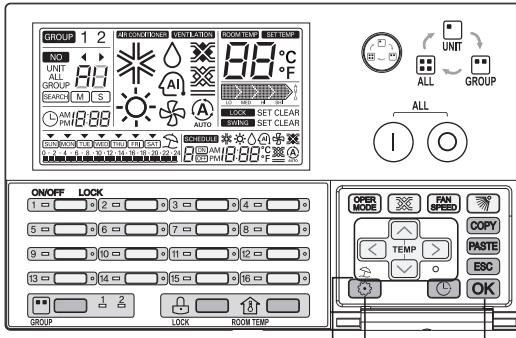

1 Εάν πατήσετε το πλήκτρο  για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης του AC Ez.

- Εάν το πατήσετε σύντομα, δεν γίνεται είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης εγκαταστάτη. Πατήστε για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα για σιγουριά.

2 Εάν εισέλθετε στην λειτουργία εναλλαγής Κελσίου/Φαρενάιτ με την χρήση του πλήκτρου , η ένδειξη είναι όπως στην παρακάτω εικόνα. Επιδεικνύεται το #5 της λειτουργίας ρύθμισης όταν αναβοσβήνει η λυχνία on/off της εσωτερικής #5.

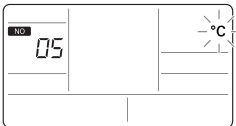


Όταν εισέρχετε στην λειτουργία εναλλαγής Κελσίου/Φαρενάιτ, προβάλλεται το '05' και στην οθόνη αναβοσβήνει το '°C' ή '°F'.

3 Επιλέξτε τρόπο προβολής θερμοκρασίας °C or °F πατώντας τα πλήκτρα  .

4 Ορίστε τον επιλεγμένο τρόπο προβολής πατώντας το πλήκτρο **OK**. Μετά το πάτημα του πλήκτρου **OK**, αποθηκεύεται η αντίστοιχη ρύθμιση. Προβάλλεται ο τρόπος προβολής της ορισμένης θερμοκρασίας κατά την λειτουργία.




Λειτουργία ελέγχου _ Επιβεβαίωση της συνδεδεμένης εσωτερικής μονάδας

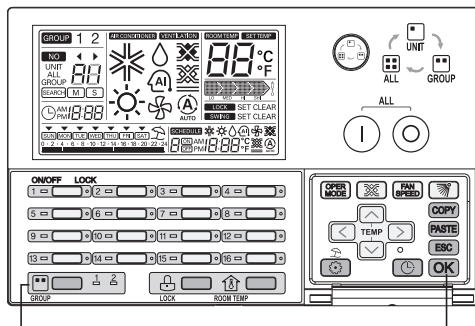

- 1 Επιλέξτε την ομάδα ελέγχου και προβολής πατώντας το πλήκτρο "GROUP". Όταν πατήσετε το πλήκτρο "GROUP", εναλλάσσονται οι Ομάδες 1 και 2 με την σειρά.
- 2 Όταν πατήσετε το πλήκτρο **OK**, προβάλλονται οι συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες καθώς αναβοσβήνουν οι λυχνίες on/off των μεμονωμένων συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων 5 φορές.

Λειτουργία ελέγχου _ Επιβεβαίωση της διεύθυνσης ορισμένης ομάδας

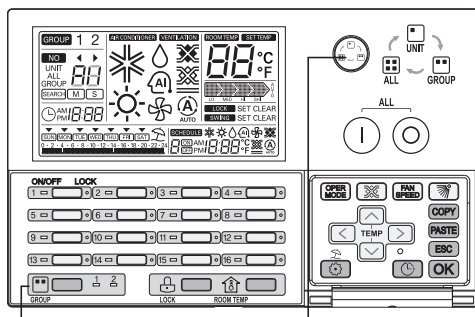

- 1 Επιλέξτε την αντίστοιχη ομάδα της οποίας θέλετε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό πατώντας το πλήκτρο "GROUP". Όταν πατήσετε το πλήκτρο "GROUP", εναλλάσσονται οι Ομάδες 1 και 2 με την σειρά.
- 2 Κάντε την επιλογή "Ομάδας" στην λειτουργία επιλογής ελέγχου πατώντας το πλήκτρο . Όταν επιλέξετε λειτουργία επιλογής ομάδας, προβάλλεται το ειδικό "GROUP" στην οθόνη και ο αριθμός ομάδας της αντίστοιχης ομάδας στο τμήμα "88" της οθόνης.




* Ο αριθμός της ομάδας προβάλλει τον αριθμό της ομάδας +1 της αντίστοιχης ορισμένης ομάδας στην λειτουργία εγκατάστασης. (ορισμός αριθμού ομάδας : 0~F, προβολή αριθμού ομάδας : 1~16)

Λ.χ.) Εάν ορίσετε στην λειτουργία εγκατάστασης αριθμό ομάδας "0", σε κανονική λειτουργία επιλογής ομάδας αυτή θα προβάλλεται ως "1".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥ

Επιλογή ομάδας

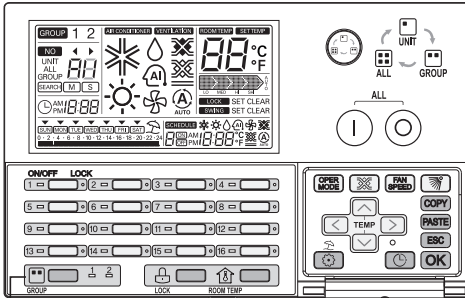


1 Επιλέξτε την ομάδα ελέγχου και προβολής πατώντας το πλήκτρο "GROUP". Όταν πατήσετε το πλήκτρο "GROUP", εναλλάσσονται οι Ομάδες 1 και 2 με την σειρά.

2 Όταν πατήσετε το πλήκτρο "GROUP", ανάβει η λυχνία LED ως ορισμένη ομάδα και προβάλλεται η αντίστοιχη τρέχουσα κατάσταση με την χρήση της οθόνης και των λυχνιών LED.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην περίπτωση του Eco-V DX, είναι δυνατός ο έλεγχος και η προβολή ομάδας εξαερισμού.

Επιλογή εύρους ελέγχου

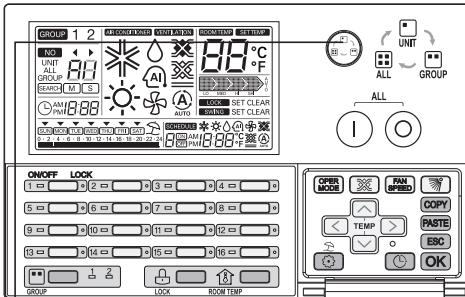

Επιλέξτε εύρος προϊόντων για έλεγχο πατώντας το πλήκτρο .

Selected product range is changed as following by pressing  button.
(MONADA → OMAΔA → OΛEΣ → MONADA)

* Ο ορισμένος κεντρικός ελεγκτής της εξαρτώμενης αλλάζει ως εξής.
(MONADA → Ομάδα → MONADA)


- MONADA: Μεμονωμένη εσωτερική μονάδα
- OMAΔA: Συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας
- OΛEΣ: Συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες όλων των ομάδων (μόνο ίδιος τύπος προϊόντος)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν γίνεται επιλογή του GROUP ALL, στην οθόνη LCD προβάλλεται η τελευταία κατάσταση των ελεγχόμενων εσωτερικών μονάδων. Εάν αλλάξετε αυτή την ρύθμιση, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες του επιλεγμένου εύρους προϊόντων. Όταν επιλέγετε όλες τις ομάδες, εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 20 δευτερόλεπτα, επιστρέφει αυτόματα η λειτουργία επιλογής μεμονωμένων μονάδων.

Λειτουργία μεμονωμένης εσωτερικής μονάδας

Αυτή είναι η λειτουργία για τον έλεγχο της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μεμονωμένων εσωτερικών μονάδων.

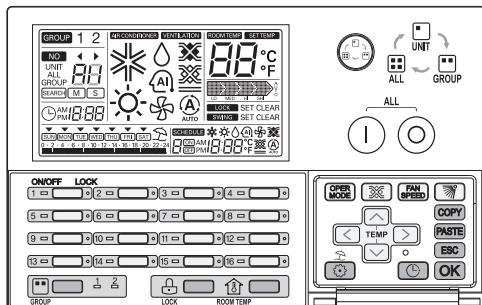

1 Στην περίπτωση που η μονάδα είναι off

- Εάν η αντίστοιχη μονάδα είναι ήδη επιλεγμένη
Όταν πατήσετε το μεμονωμένο πλήκτρο ON/OFF, επιλέγεται η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα και ανάβει η ένδειξη LCD και το αντίστοιχο led της μεμονωμένης μονάδας.
- Εάν είναι επιλεγμένη άλλη εσωτερική μονάδα,
Όταν πατήσετε το μεμονωμένο πλήκτρο ON/OFF, παύει να λειτουργεί η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα και σβήνει η ένδειξη LCD και το αντίστοιχο led της μεμονωμένης μονάδας.


2 Στην περίπτωση που η μονάδα είναι on

- Εάν η αντίστοιχη μονάδα είναι ήδη επιλεγμένη
Όταν πατήσετε το μεμονωμένο πλήκτρο ON/OFF, παύει να λειτουργεί η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα και σβήνει η ένδειξη LCD και το αντίστοιχο led της μεμονωμένης μονάδας.
- Εάν είναι επιλεγμένη άλλη εσωτερική μονάδα,
Όταν πατήσετε το μεμονωμένο πλήκτρο ON/OFF, επιλέγεται η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα και ανάβει η ένδειξη LCD και το αντίστοιχο led της μεμονωμένης μονάδας.


※ Δείχνει μετάδοση ενεργοποίησης καθώς αναβοσβήνει το led της ομάδας.

Λ.χ.) Ρύθμιση προϊόντος 'Ομάδας 1': Κλιματιστικό


Ρύθμιση προϊόντος 'Ομάδας 2': Εξαερισμός

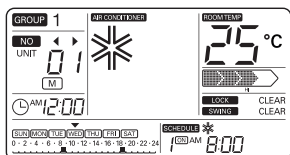

<Προβολή στο Κλιματιστικό>

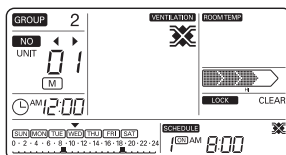


<Προβολή στον Εξαεριστήρα>

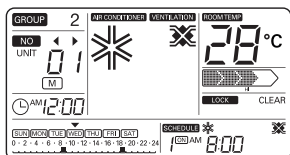

<Προβολή στο Eco-V DX>

Λειτουργία ομάδας

Αυτή είναι η λειτουργία για τον έλεγχο της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ομαδοποιημένων μονάδων.

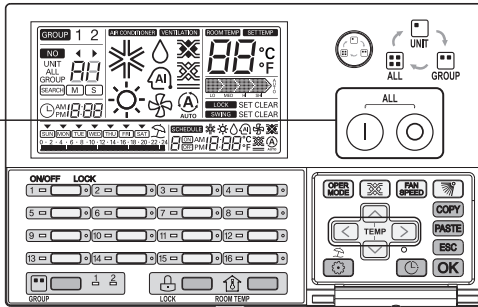

1 Στην περίπτωση που η μονάδα είναι off

Όταν πατηθεί το πλήκτρο , όλες οι συνδεδεμένες μονάδες της αντίστοιχης ομάδας λειτουργούν και ενεργοποιούνται με κανονική σειρά.

Τότε, στην οθόνη LCD προβάλλονται ο αντίστοιχος αριθμός της ομάδας και η τελευταία κατάσταση ελέγχου των εσωτερικών μονάδων.

* Εάν αλλάξετε αυτή την ρύθμιση, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες της επιλεγμένης ομάδας.

2 Στην περίπτωση που η μονάδα είναι on

Όταν πατηθεί το πλήκτρο , όλες οι συνδεδεμένες μονάδες της αντίστοιχης ομάδας παύουν να λειτουργούν και τα μεμονωμένα LED απενεργοποιούνται με κανονική σειρά.


Τότε, εξαφανίζεται η κατάσταση των εσωτερικών μονάδων από την οθόνη LCD.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιλέξετε κατάσταση ελέγχου ομάδας πατώντας το πλήκτρο , μπορείτε να επιλέξετε αντίστοιχη ομάδα χωρίς να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας.
- Όταν επιλέγετε την κατάσταση ομαδικής επιλογής, εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 20 δευτερόλεπτα, επιστρέφει αυτόματα η λειτουργία επιλογής μεμονωμένων μονάδων.

Όλες οι λειτουργίες (Κύριο AC Ez μόνο)

Αυτή είναι η λειτουργία για τον έλεγχο της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης όλων των μονάδων. Αυτή η λειτουργία είναι μόνο για τον κεντρικό ελεγκτή AC Ez.

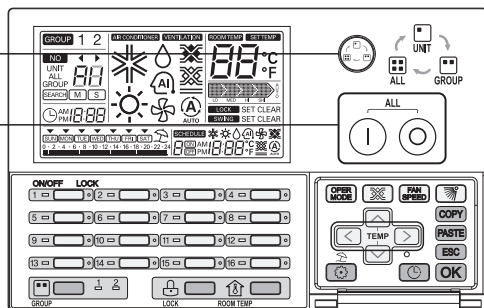

- 1 Επιλέξτε "ALL" πατώντας το πλήκτρο  στον κεντρικό ελεγκτή AC Ez.
Ο κεντρικός ελεγκτής του AC Ez εμφανίζει το εικονίδιο  στην οθόνη LCD.
- Στην περίπτωση ελεγκτή Εξαρτώμενου AC Ez, δεν μπορείτε να ορίσετε αυτή τη λειτουργία.
- 2 Προβάλλεται το εικονίδιο "ALL" και το τμήμα  στην οθόνη LCD.
Τότε, στην οθόνη LCD προβάλλεται η τελευταία κατάσταση ελέγχου των εσωτερικών μονάδων.
- Εάν αλλάξετε αυτή την ρύθμιση, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες του επιλεγμένου τύπου προϊόντος.

Όταν επιλέγετε Έλεγχο Όλων,


- Όταν πατηθεί το πλήκτρο , όλες οι συνδεδεμένες μονάδες του αντίστοιχου τύπου προϊόντος παύουν να λειτουργούν και τα μεμονωμένα LED απενεργοποιούνται με κανονική σειρά.
Τότε, εμφανίζεται η κατάσταση των εσωτερικών μονάδων από την οθόνη LCD.
- Όταν πατηθεί το πλήκτρο , όλες οι συνδεδεμένες μονάδες του αντίστοιχου τύπου προϊόντος παύουν να λειτουργούν και τα μεμονωμένα LED απενεργοποιούνται με κανονική σειρά.
Τότε, εξαφανίζεται η κατάσταση των εσωτερικών μονάδων από την οθόνη LCD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιλέξετε κατάσταση ελέγχου ομάδας πατώντας το πλήκτρο , μπορείτε να επιλέξετε αντίστοιχη ομάδα χωρίς να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας.
- Όταν επιλέγετε την κατάσταση ομαδικής επιλογής, εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 20 δευτερόλεπτα, επιστρέφει αυτόματα η λειτουργία επιλογής μεμονωμένων μονάδων.

Ρύθμιση μεθόδου λειτουργίας κλιματιστικού

Αυτή η λειτουργία ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας του κλιματιστικού/ Eco-V DX.

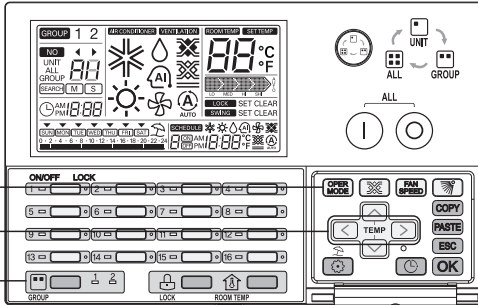

- 1 Επιλέξτε την ομάδα για έλεγχο πατώντας το πλήκτρο “GROUP”.
(Στην περίπτωση εξαεριστήρα, αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται.)
- 2 Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα .
(ή Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα   .)
- 3 Επιλέξτε λειτουργία της αντίστοιχης εσωτερικής μονάδας πατώντας τα πλήκτρα   .

- Η λειτουργία αλλάζει ως εξής με το πάτημα του πλήκτρου  .
*Κλιματιστικό : Ψύξη → Θέρμανση → Αυτόματο → Αφύγρανση → Ανεμιστήρας
*Eco-V DX : Ψύξη → Θέρμανση → Αυτόματο → OFF
- Η αντίστοιχη μεμονωμένη ένδειξη LED on/off αλλάζει όπως αλλάζει και στην κατάσταση λειτουργίας.


- Ψύξη/Αφύγρανση/ανεμιστήρας: Πράσινο
- Θέρμανση: Κεχριμπάρι
- Κατάσταση αστοχίας: Κόκκινο
- Διακοπή: Off

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία επιλεγμένης εσωτερικής μονάδας αλλάζει όπως στην κατάσταση επιλογής ελέγχου.
- Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας,
Εάν αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.
- Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου όλων,
Εάν αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας σε αυτή την κατάσταση, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες του επιλεγμένου τύπου προϊόντος.

Ρύθμιση μεθόδου εξαερισμού

Αυτή η λειτουργία ελέγχει την κατάσταση εξαερισμού του εξαεριστήρα/ Eco-V DX.

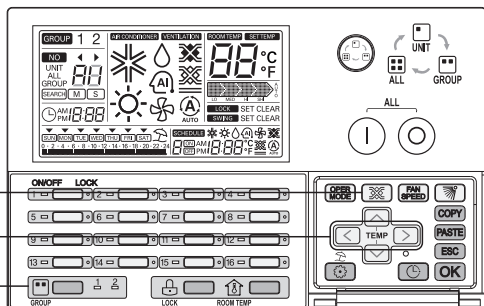

- 1 Επιλέξτε το προϊόν εξαερισμού πατώντας το πλήκτρο "GROUP".
(Στην περίπτωση κλιματιστικού, αυτή η λειτουργία δεν ενεργοποιείται.)
- 2 Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα .
(ή Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα < > .)
- 3 Επιλέξτε λειτουργία εξαερισμού του αντίστοιχου εξαεριστήρα πατώντας το πλήκτρο [EXHAUST] . (Εναλλαγή θερμότητας → Κανονική → Αυτόματη)
- Η αντίστοιχη μεμονωμένη ένδειξη LED on/off αλλάζει όπως αλλάζει και στην λειτουργία εξαερισμού.


- Λειτουργία εξαερισμού on : Πράσινο
- Διακοπή λειτουργίας εξαερισμού : Off

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία εξαερισμού επιλεγμένης μονάδας εξαερισμού αλλάζει όπως στην κατάσταση επιλογής ελέγχου.
 - Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας, Εάν αλλάξετε την κατάσταση εξαερισμού, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι μονάδες εξαερισμού της αντίστοιχης ομάδας.
 - Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου όλων, Εάν αλλάξετε την κατάσταση εξαερισμού σε αυτή την κατάσταση, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι μονάδες εξαερισμού του επιλεγμένου τύπου προϊόντος.

Επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία του κλιματιστικού / Eco-V DX.

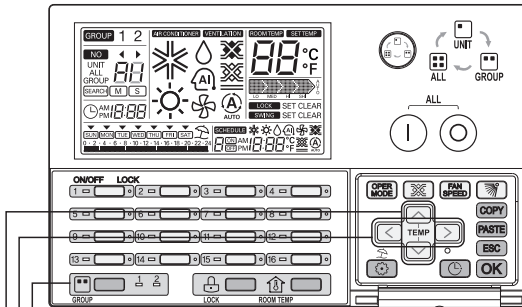

- 1 Επιλέξτε την ομάδα για έλεγχο πατώντας το πλήκτρο "GROUP".
- 2 Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα .
(ή Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα .)
- 3 Ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας τα πλήκτρα .

– Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μεταξύ 18 °C και 30 °C.
(Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί μεταξύ 64 °F και 86 °F.)

- : Η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 °C πατώντας το πλήκτρο μία φορά.
- : Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 1 °C πατώντας το πλήκτρο μία φορά.


- Στην περίπτωση μονάδας εξασρισμού, η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας δεν λειτουργεί.
- Στην περίπτωση μονάδας Eco-V DX, η ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας μπορεί να ελεγχθεί όταν ενεργοποιείται το κλιματιστικό.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η επιθυμητή θερμοκρασία της επιλεγμένης εσωτερικής μονάδας αλλάζει όπως στην κατάσταση επιλογής ελέγχου.
- Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας,
Εάν αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία σε αυτή τη λειτουργία, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.
- Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου όλων,
Εάν αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία σε αυτή τη λειτουργία, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες του επιλεγμένου τύπου προϊόντος.

Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

Αυτή είναι η λειτουργία που ελέγχει την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα.

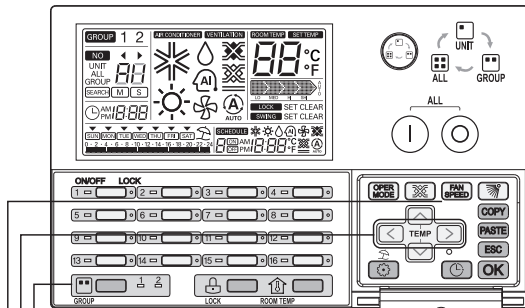

1 Επιλέξτε την ομάδα για έλεγχο πατώντας το πλήκτρο “GROUP”.

2 Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα .
(ή Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα < > .)

3 Ορίστε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα πατώντας το πλήκτρο **FAN SPEED** .

- Η αντίστοιχη ταχύτητα ανεμιστήρα αλλάζει ως εξής με το πάτημα του πλήκτρου **FAN SPEED** .

Κλιματιστικό:

Χαμηλή → Μεσαία → Υψηλή → Αυτόματη

Ταχύτητα ανεμιστήρα	Οθόνη προβολής
Χαμηλή	
Μεσαία	
Υψηλή	
Αυτόματη	

Μονάδα εξασερισμού / Eco-V DX:

Χαμηλή → Υψηλή → Πολύ Υψηλή

Ταχύτητα ανεμιστήρα	Οθόνη προβολής
Χαμηλή	
Υψηλή	
Πολύ υψηλή	

* Στην περίπτωση SLO, προβάλλεται η ένδειξη της Χαμηλής.

* Στην περίπτωση Po, προβάλλεται η ένδειξη της Υψηλής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα της επιλεγμένης εσωτερικής μονάδας αλλάζει όπως στην κατάσταση επιλογής ελέγχου.

- Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας,


Εάν αλλάξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα σε αυτή τη λειτουργία, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.

- Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου όλων,

Εάν αλλάξετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα σε αυτή τη λειτουργία, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες του επιλεγμένου τύπου προϊόντος.

Ρύθμιση κατεύθυνσης ροής αέρα

Αυτή είναι η λειτουργία που ελέγχει την κατεύθυνση της ροής του αέρα του Κλιματιστικού.

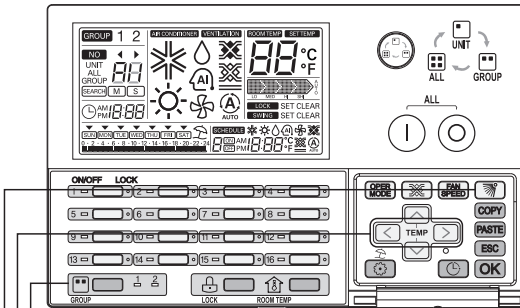

- 1 Επιλέξτε την ομάδα για έλεγχο πατώντας το πλήκτρο “GROUP”.
- 2 Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα .
(ή Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα .)
- 3 Επιλέξτε την κατάσταση ρύθμισης της ροής αέρα πατώντας το πλήκτρο .
- Η αντίστοιχη κατεύθυνση ροής αέρα αλλάζει πατώντας το πλήκτρο .
(Ορισμός ↔ Ακύρωση)

- ΟΡΙΣΜΟΣ: Η κατεύθυνση της ροής του αέρα αλλάζει αυτόματα.
- ΑΚΥΡΩΣΗ: Η κατεύθυνση της ροής του αέρα σταθεροποιείται.


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η επιθυμητή ρύθμιση ροής του αέρα της επιλεγμένης εσωτερικής μονάδας αλλάζει όπως στην κατάσταση επιλογής ελέγχου.
 - Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας,
Εάν αλλάξετε την επιθυμητή ρύθμιση της ροής του αέρα σε αυτή τη λειτουργία, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.
 - Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου όλων,
Εάν αλλάξετε την επιθυμητή ρύθμιση της ροής του αέρα σε αυτή τη λειτουργία, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες του επιλεγμένου τύπου προϊόντος.

κλειδώματος ρυθμίσεων

Αυτή είναι η λειτουργία που περιορίζει τον έλεγχο της εσωτερικής μονάδας από το τηλεχειριστήριο.

Σε αυτή την λειτουργία μπορείτε να ελέγξετε την εσωτερική μονάδα μόνο από τον κεντρικό ελεγκτή.

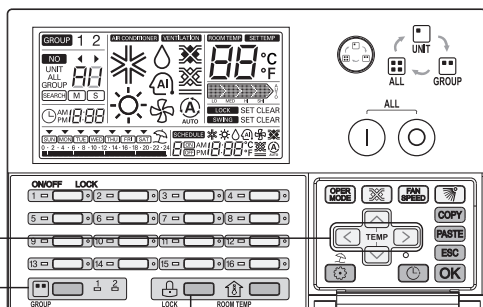

1 Επιλέξτε την ομάδα για έλεγχο πατώντας το πλήκτρο "GROUP".

2 Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα .
(ή Επιλέξτε την εσωτερική μονάδα για έλεγχο πατώντας τα πλήκτρα < > .)

3 Επιλέξτε την εφαρμογή κλειδώματος ρυθμίσεων πατώντας το πλήκτρο  .

- Η κατάσταση κλειδώματος ρυθμίσεων της αντίστοιχης εσωτερικής μονάδας αλλάζει πατώντας το πλήκτρο  .

- ΟΡΙΣΜΟΣ: Κλειδώνει η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα.

- ΑΚΥΡΩΣΗ: Ξεκλειδώνει η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η επιθυμητή κατάσταση κλειδώματος της επιλεγμένης εσωτερικής μονάδας αλλάζει όπως στην κατάσταση επιλογής ελέγχου.
- Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας,
Εάν αλλάξετε την κατάσταση κλειδώματος μονάδας σε αυτή τη λειτουργία, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.
- Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου όλων,
Εάν αλλάξετε την κατάσταση κλειδώματος μονάδας σε αυτή τη λειτουργία, αλλάζουν με τον ίδιο τρόπο όλες οι εσωτερικές μονάδες του ίδιου τύπου προϊόντος.

Διάγραμμα ροής ρύθμισης τρέχουσας ώρας

• Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας

Πατήστε το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα.

↓ Είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης της τρέχουσας ώρας.

Επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας



: Επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας

↓ Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Ρύθμιση ΠΜ/ΜΜ



: Επιλέξτε AM (ΠΜ) ή PM (ΜΜ)

↓ Πατήστε το πλήκτρο .

ρύθμιση ώρας



: Επιλέξτε την τρέχουσα ώρα (1~12, σε διαστήματα 1 ώρας)

↓ Πατήστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση λεπτών



: Επιλέξτε τα τρέχοντα λεπτά (00~59, σε διαστήματα 1 λεπτού)

↓ Πατήστε το πλήκτρο **OK**.


Τέλος της ρύθμισης

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **ESC**, η ώρα επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση και γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης της τρέχουσας ώρας.

Αλλαγή της τρέχουσας ώρας

Αυτή η λειτουργία ελέγχει Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας

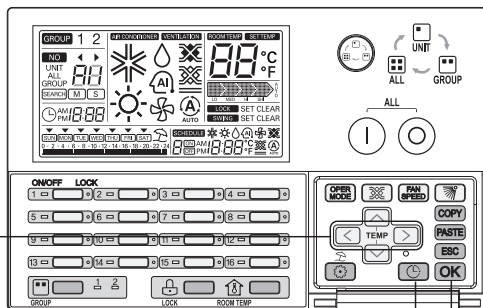

- 1 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης της Τρέχουσας ώρας. Η τρέχουσα ημέρα της εβδομάδας θα αναβοσβήνει στην οθόνη.



- 2 Επιλέξτε την τρέχουσα ημέρα πατώντας τα πλήκτρα  .




- 3 Όταν επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας, πατήστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην ρύθμιση της ώρας. Προβάλλεται ένα ανεστραμμένο τρίγωνο επάνω από την αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας.



- 4 Επιλέξτε AM (ΠΜ) / PM (ΜΜ) πατώντας τα πλήκτρα  .




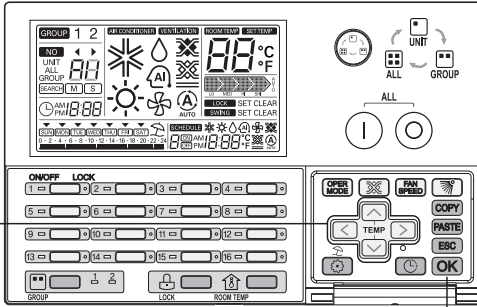

- 5 Εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης των ωρών πατώντας το πλήκτρο  . Θα αναβοσβήνει η ένδειξη των ωρών στην οθόνη.




- 6 Επιλέξτε την τρέχουσα ώρα πατώντας τα πλήκτρα   .




(1~12, Διαστήματα 1 Ωρας)

- 7 Εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης των λεπτών πατώντας το πλήκτρο  . Θα αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών στην οθόνη.



- 8 Επιλέξτε την τρέχουσα ώρα πατώντας τα πλήκτρα   .



00 ~ 59 (Διαστήματα 1 Λεπτού)

- 9 Ορίστε την επιθυμητή ώρα πατώντας το πλήκτρο  .

- Αφού πατήσετε το πλήκτρο  , η χρονοδιάγραμμα οθόνη ενημερώνεται κατά την ενημέρωση,, Θα αναβοσβήνει το η χρονοδιάγραμμα εικονίδιο στην οθόνη.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να ακυρώσετε την ρύθμιση της ώρας, πατήστε το πλήκτρο  . Τότε, η τρέχουσα ώρα θα επιστρέψει στην προηγούμενως ορισμένη ώρα και γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης της τρέχουσας ώρας.

Διάγραμμα ροής της ρύθμισης προγραμματισμού

• Ρύθμιση προγραμματισμού

Πατήστε το πλήκτρο σύντομα.

Είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας



: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό.

Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Επιλογή αριθμού προγραμματισμού



: Επιλέξτε αριθμό προγραμματισμού για να ορίσετε τον προγραμματισμό (1~8)

Πατήστε το πλήκτρο **>**.

Ρύθμιση προγραμματισμού ΠΜ/ΜΜ



: Επιλέξτε AM (ΠΜ) ή PM (ΜΜ)

Πατήστε το πλήκτρο **>**.

Ορισμός ώρας προγραμματισμού



: Επιλέξτε την ώρα του προγραμματισμού (1~12, σε διαστήματα 1 ώρας)

Πατήστε το πλήκτρο **>**.

Ορισμός λειτουργίας προγραμματισμού

Ορισμός λεπτών προγραμματισμού



: Επιλέξτε τα λεπτά του προγραμματισμού (00~50, σε διαστήματα 10 λεπτών)

OPER MODE : Επιλέξτε την λειτουργία προγραμματισμού

Ρύθμιση θερμοκρασίας προγραμματισμού



: Επιλέξτε την θερμοκρασία προγραμματισμού (18~30°C)
Είναι μόνο εφικτές οι λειτουργίες ψύξης, θέρμανσης και αυτόματη.


Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Τέλος της ρύθμισης προγραμματισμού


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **ESC**, η λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση και γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.


Αποθήκευση Προγραμματισμού

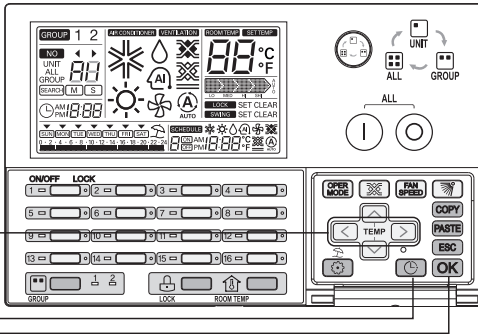


- 1 Πατήστε το πλήκτρο σύντομα για να εισέλτετε στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού. Θα αναβοσβήνει η ημέρα της εβδομάδας.




- 2 Επιλέξτε την τρέχουσα ημέρα προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




- 3 Όταν επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας, πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στην ρύθμιση της ώρας προγραμματισμού.




- 4 Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




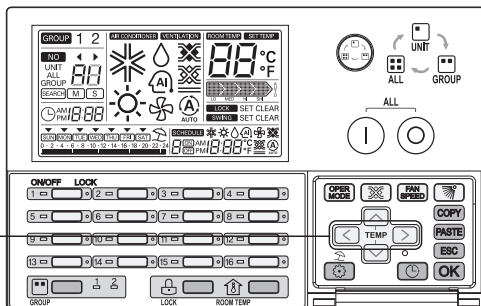


- 5 Εισέλθετε στην επιθυμητή λειτουργία ρύθμισης ON/OFF πατώντας το πλήκτρο . Θα αναβοσβήνει το εικονίδιο ON ή OFF στην οθόνη.




- 6 Επιλέξτε την επιθυμητή κατάσταση προγραμματισμού ON/OFF πατώντας τα πλήκτρα .




- 7 Εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης AM/PM πατώντας το πλήκτρο . Θα αναβοσβήνει το εικονίδιο AM (ΠΜ) ή PM (ΜΜ) στην οθόνη.




- 8 Επιλέξτε AM (ΠΜ) / PM (ΜΜ) πατώντας τα πλήκτρα .




- 9 Εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης των ωρών πατώντας το πλήκτρο . Θα αναβοσβήνει το εικονίδιο των ωρών στην οθόνη.



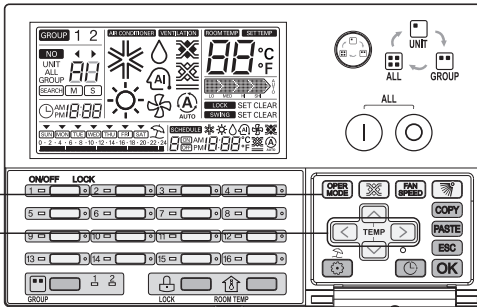


- 10 Επιλέξτε τις επιθυμητές ώρες πατώντας τα πλήκτρα .




1~12 (Διαστήματα 1 Ωρας)

- 11 Εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης των λεπτών πατώντας το πλήκτρο . Θα αναβοσβήνει η ένδειξη των λεπτών στην οθόνη.




- 12 Επιλέξτε τα επιθυμητά λεπτά πατώντας τα πλήκτρα .




00~50 (Διαστήματα 10 Λεπτών)


- 13 Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας πατώντας το πλήκτρο . (Κλιματιστικό και Eco-V DX μόνο)



Κλιματιστικό : Ψύξη → Θέρμανση → Αυτόματο → Αφύγρανση → Ανεμιστήρας
Eco-V DX : Ψύξη → Θέρμανση → Αυτόματο → OFF

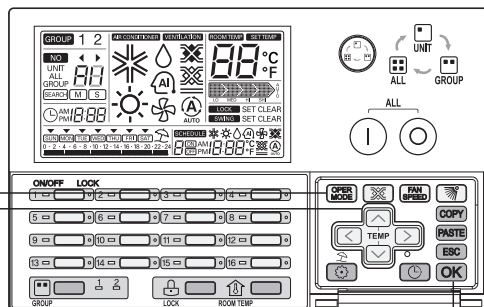


- 14 Επιλέξτε τρόπο λειτουργίας πατώντας το πλήκτρο . (Εξαεριστήρας και Eco-V DX μόνο)




Μονάδα εξαερισμού / Eco-V DX : Εναλλαγή θερμότητας → Κανονική → Αυτόματη

- 15 Εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας πατώντας το πλήκτρο . Θα αναβοσβήνει η ένδειξη της θερμοκρασίας στην οθόνη. (Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο κατά τον προγραμματισμό ON.)




- 16 Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία πατώντας τα πλήκτρα .




- Στην περίπτωση °C: 18 °C ~30 °C (Διαστήματα 1°C)
- Στην περίπτωση °F: 64°F ~86°F (Διαστήματα 2°F)

- 17 Ορίστε την επιθυμητή κράτηση προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο . Επιδεικνύεται ο ορισμένος προγραμματισμός αντίστοιχα με περίγραμμα ως εξής .



! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αφού πατήσετε το πλήκτρο , η χρονοδιάγραμμα οθόνη ενημερώνεται. κατά την ενημέρωση, Θα αναβοσβήνει το η χρονοδιάγραμμα εικονίδιο στην οθόνη.

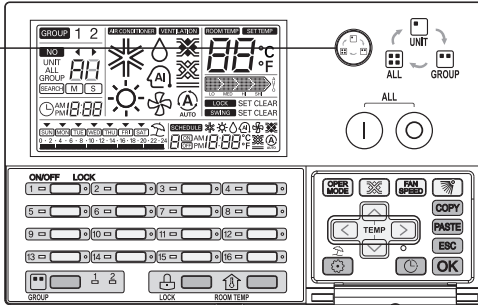

Ορισμός Προγραμματισμού Ομάδας


- Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας, Εάν ορίσετε τον προγραμματισμό σε αυτή τη λειτουργία, ορίζεται ο προγραμματισμός με τον ίδιο τρόπο για όλες τις εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να ακυρώσετε την κράτηση του προγραμματισμού κατά την ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο **[ESC]**. Τότε, η τρέχουσα ώρα θα επιστρέψει στην προηγούμενης ορισμένη κατάσταση προγραμματισμού και γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης του προγραμματισμού.

Προβολή Προγραμματισμού

Όταν ορίζετε την ημέρα του προγραμματισμού, εμφανίζεται στην οθόνη μια σύνοψη της ημέρας και η επόμενη ώρα εκτέλεσης προγραμματισμού, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



<Περίληψη προγραμματισμού για την ημέρα>

<Λεπτομέρειες προγραμματισμού για την επόμενη ώρα εκτέλεσης προγραμματισμού>

Προτεραιότητα Προγραμματισμού

Εάν δύο ή περισσότεροι προγραμματισμοί οριστούν για την ίδια ώρα, λειτουργεί προγραμματισμός υψηλότερης προτεραιότητας.

Ο χαμηλότερος αριθμός του προγραμματισμού έχει υψηλότερη προτεραιότητα.



Α.χ.) Στην περίπτωση ίδιας ώρας προγραμματισμού στους προγραμματισμούς 1 και 2, καθώς η ώρα προγραμματισμού του προγραμματισμού 1 έχει υψηλότερη προτεραιότητα από τον προγραμματισμό 2, η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα θα διακοπεί την λειτουργία στις 11:00 ΠΜ.

Προσοχή κατά τον Προγραμματισμό

Κατά την εκτέλεση προγραμματισμού (-ών), οι εσωτερικές μονάδες δεν λαμβάνουν καμία άλλη εντολή για αρκετά λεπτά.

(Το τηλεχειριστήριο και το AC Ez μπορεί να μην λειτουργούν κανονικά κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.)

Κατά την Διακοπή Παροχής Ισχύος

- Εάν κάποια διακοπή ισχύος διαρκέσει περισσότερο από 2 ώρες, ένα ήδη ορισμένος προγραμματισμός δεν θα εκτελεστεί μετά την επαναφορά της ισχύος.
(Η τρέχουσα ώρα πρέπει να επανοριστεί.)
- Κατά την διάρκεια διακοπής ισχύος, ο ορισμένος προγραμματισμός δεν θα εκτελεστεί.

Διάγραμμα ροής της διαγραφής προγραμματισμού

• Διαγραφή μεμονωμένου προγραμματισμού

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα.

↓ Είσοδος στην λειτουργία
ρύθμισης προγραμματισμού.

Επιλέξτε ημέρα της
εβδομάδας



: Επιλέξτε την ημέρα της
εβδομάδας για να
διαγράψετε τον προγραμματισμό.

↓ Πατήστε το πλήκτρο **OK**.

Επιλογή αριθμού
προγραμματισμού



: Επιλέξτε τον αριθμό
προγραμματισμού για
διαγραφή (1~8)

↓ Πατήστε το πλήκτρο **ESC** για 5 δευτερόλεπτα.

Διαγραφή αντίστοιχου
μεμονωμένου
προγραμματισμού

• Διαγραφή προγραμματισμού ημέρας

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα.

↓ Είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης
προγραμματισμού.

Επιλέξτε ημέρα της
εβδομάδας



Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας
για να διαγράψετε τον προγραμματισμό.

↓ Πατήστε το πλήκτρο **ESC** για 5 δευτερόλεπτα.


Διαγραφή αντίστοιχου
προγραμματισμού
ημέρας

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **ESC**, γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Προγραμματισμός : Διαγραφή προγραμματισμού (Μεμονωμένος προγραμματισμός)


Για την διαγραφή μόνο ενός προγραμματισμού μίας εσωτερικής μονάδας

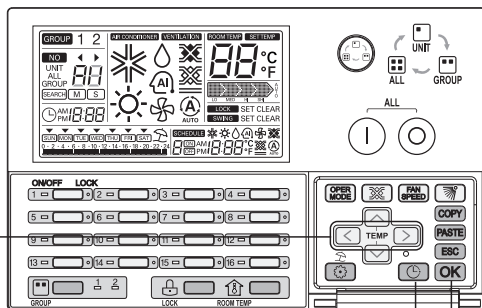


- 1 Πατήστε το πλήκτρο σύντομα για να εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού. Θα αναβοσβήνει η ημέρα της εβδομάδας.




- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα διαγραφής προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




- 3 Όταν η επιθυμητή ημέρα της εβδομάδας είναι επιλεγμένη, πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στην λειτουργία ρύθμισης του προγραμματισμού.




- 4 Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό προγραμματισμού προς διαγραφή πατώντας τα πλήκτρα .




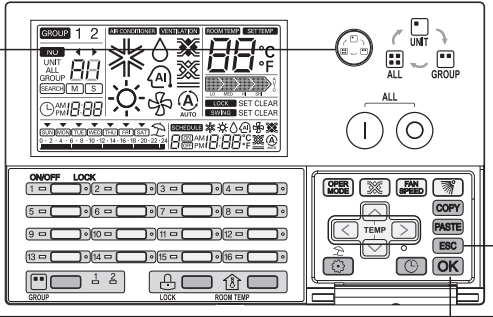

- 5 Όταν η επιθυμητή ημέρα της διαγραφής προγραμματισμού είναι επιλεγμένη, πατήστε το πλήκτρο **[ESC]** για 5 δευτερόλεπτα για την διαγραφή του προγραμματισμού κατά την επιθυμητή ημέρα.



Ο αντίστοιχος προγραμματισμός διαγράφεται και γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.



Προγραμματισμός : Διαγραφή Μεμονωμένος προγραμματισμού (Ομαδικός προγραμματισμός)

Για την διαγραφή μόνο ενός προγραμματισμού μίας εσωτερικής μονάδας


- 1 Πατήστε το πλήκτρο **[FAN]** σύντομα για να επιλέξετε την λειτουργία ρύθμισης ομάδας.
- 2 Εάν διαγράψετε τον προγραμματισμό σε αυτή την κατάσταση, διαγράφεται ο προγραμματισμός του αντίστοιχου αριθμού σε όλες τις μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν πατήστε το πλήκτρο **[ESC]** σύντομα, γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Προγραμματισμός : Διαγραφή προγραμματισμού (Ημερήσιος προγραμματισμός)


Αυτή είναι μια λειτουργία που χρησιμοποιείται για την διαγραφή προγραμματισμού ημέρας σε μία εσωτερική μονάδα.

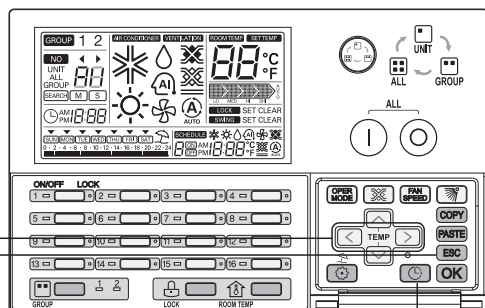


- 1 Πατήστε το πλήκτρο σύντομα για να εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού. Θα αναβοσβήνει η ημέρα της εβδομάδας.



- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα διαγραφής προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




- 3 Όταν η επιθυμητή ημέρα της διαγραφής προγραμματισμού είναι επιλεγμένη, πατήστε το πλήκτρο **[ESC]** για 5 δευτερόλεπτα για την διαγραφή του προγραμματισμού κατά την επιθυμητή ημέρα.




Ο προγραμματισμός της ημέρας έχει διαγραφεί, και γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Επιδεικνύεται ότι δεν υπάρχει προγραμματισμός κατά την ημέρα καθώς εξαφανίζεται το περίγραμμα στην αντίστοιχη ημέρα στην οθόνη LCD.



Προγραμματισμός : Διαγραφή Ημερήσιος προγραμματισμού (Ομαδικός προγραμματισμός)

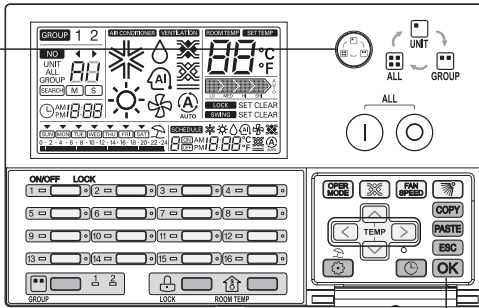

- 1 Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα για να επιλέξετε την λειτουργία ρύθμισης ομάδας.
- 2 Εάν διαγράψετε τον προγραμματισμό σε αυτή την κατάσταση, διαγράφεται ο προγραμματισμός της αντίστοιχης ημέρας στις μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **ESC**, γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Διάγραμμα ροής της Αντιγραφής μεμονωμένων προγραμματισμού

• Αντιγραφή προγραμματισμού

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα.

↓ Είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού

Επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας



: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό.

↓ Πατήστε το πλήκτρο **OK**

Επιλογή αριθμού προγραμματισμού



: Επιλέξτε αριθμό προγραμματισμού για να ορίσετε τον προγραμματισμό (1~8)

↓ Πατήστε το πλήκτρο **COPY**

Ατιγραφή αντίστοιχου προγραμματισμού

↓ Πατήστε το πλήκτρο **ESC**

Επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας

• Επικόλληση προγραμματισμού

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα.

↓ Είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας



: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό.

↓ Πατήστε το πλήκτρο **OK**

Επιλογή αριθμού προγραμματισμού



: Επιλέξτε αριθμό προγραμματισμού για να ορίσετε τον προγραμματισμό (1~8)

↓ Πατήστε το πλήκτρο **PASTE**

Ρύθμιση αντιγραφμένου προγραμματισμού

↓ Πατήστε το πλήκτρο **OK**

Τέλος επικόλλησης προγραμματισμού


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **ESC**, γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.


Προγραμματισμός : Αντιγραφή προγραμματισμού (Μεμονωμένος προγραμματισμός)

Για να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα για άλλες ημέρες.
(Παράδειγμα. Για να κάνετε το δεύτερο πρόγραμμα της Παρασκευής να είναι ίδια με το δεύτερο πρόγραμμα της Δευτέρας, χρησιμοποιούν τα ατομικά αντίγραφο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας / paste)


• Αντιγραφή προγραμματισμού

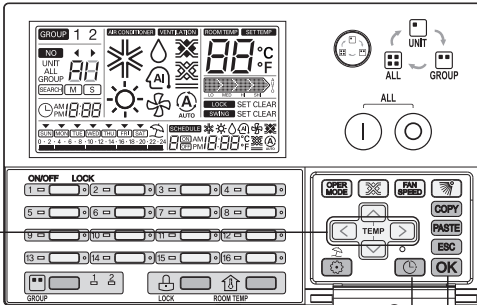


- 1 Πατήστε το πλήκτρο σύντομα για να εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού. Θα αναβοσβήνει η ημέρα της εβδομάδας.




- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα για αντιγραφή προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




- 3 Όταν επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας, πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στην ρύθμιση της ώρας προγραμματισμού.




- 4 Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




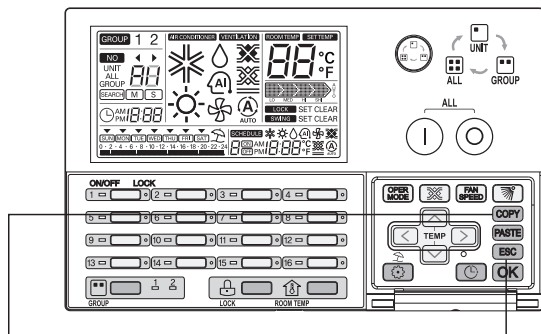

- 5 Όταν η επιθυμητή ημέρα της αντιγραφής προγραμματισμού είναι επιλεγμένη, πατήστε το πλήκτρο **COPY** για την αντιγραφή του προγραμματισμού της επιθυμητής ημέρας




- 6 Εξέλθετε από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο **ESC** .




! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **ESC** , γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.


• Επικόλληση προγραμματισμού

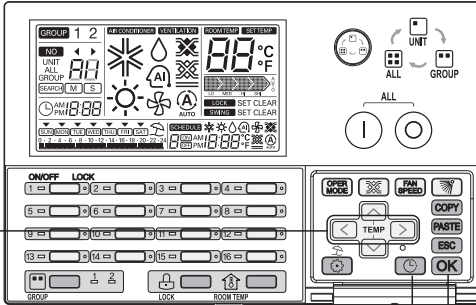


- 1 Πατήστε το πλήκτρο σύντομα για να εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού. Θα αναβοσβήνει η ημέρα της εβδομάδας.




- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα για επικόλληση προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




- 3 Όταν επιλέξετε την ημέρα της εβδομάδας, πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στην ρύθμιση της ώρας προγραμματισμού.




- 4 Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




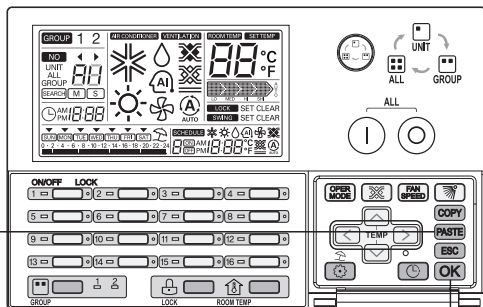

- 5 Όταν η επιθυμητή ημέρα της επικόλλησης προγραμματισμού είναι επιλεγμένη, πατήστε το πλήκτρο **PASTE** για την επικόλληση του αριθμού προγραμματισμού της επιθυμητής ημέρας.



- 7 Εφαρμόστε τον επικολλημένο προγραμματισμό πατώντας το πλήκτρο **OK**. Επιδεικνύεται ο ορισμένος προγραμματισμός αντίστοιχα με περίγραμμα ως εξής **FRI**.



Επικόλληση Ομαδικός Μεμονωμένος προγραμματισμού

- Κατά τη ρύθμιση αντιγραφή προγραμματισμού

Πριν από την επικόλληση Μεμονωμένος πρόγραμμα αντιγραφή, Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας, Εάν ορίσετε τον προγραμματισμό σε αυτή τη λειτουργία, ορίζεται ο Μεμονωμένος προγραμματισμός με τον ίδιο τρόπο για όλες τις εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο **ESC**, γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Διάγραμμα ροής της Αντιγραφής ημερήσιος προγραμματισμού**• Αντιγραφή προγραμματισμού ημέρας**

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα.

↓ Είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας



: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό.

↓ Πατήστε το πλήκτρο 

Αντιγραφή αντίστοιχου προγραμματισμού



Επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας



: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό.

↓ Πατήστε το πλήκτρο 

Ρύθμιση αντιγραφμένου προγραμματισμού

↓ Πατήστε το πλήκτρο 


Τέλος επικόλλησης προγραμματισμού

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν πατήσετε το πλήκτρο  , γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Προγραμματισμός : Αντιγραφή προγραμματισμού (ημερήσιος προγραμματισμός)


Για να εφαρμόσετε ένα πρόγραμμα για άλλες ημέρες. (Παράδειγμα. Για να κάνετε το πρόγραμμα της Παρασκευής να είναι ίδια με το πρόγραμμα της Δευτέρας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα λειτουργία αντιγραφής / επικόλλησης.)

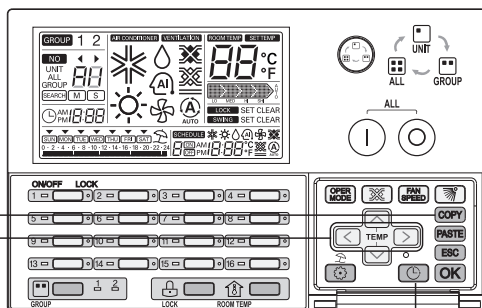


- 1 Πατήστε το πλήκτρο σύντομα για να εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού. Θα αναβοσβήνει η ημέρα της εβδομάδας.




- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα για αντιγραφή προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




- 3 Όταν η επιθυμητή ημέρα της αντιγραφής προγραμματισμού είναι επιλεγμένη, πατήστε το πλήκτρο για την αντιγραφή του προγραμματισμού της επιθυμητής ημέρας.




- 4 Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα για επικόλληση προγραμματισμού πατώντας τα πλήκτρα .




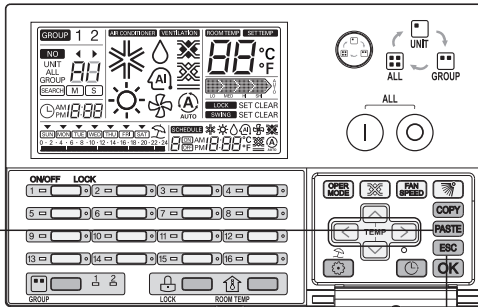

- 5 Όταν η επιθυμητή ημέρα της επικόλλησης προγραμματισμού είναι επιλεγμένη, πατήστε το πλήκτρο **PASTE** για την επικόλληση αντιγραφμένου προγραμματισμού.



- 6 Εφαρμόστε τον επικολλημένο προγραμματισμό πατώντας το πλήκτρο **OK**. Επιδεικνύεται ο ορισμένος προγραμματισμός αντίστοιχα με περίγραμμα ως εξής **FRI**.



Κατά τη ρύθμιση αντιγραφή προγραμματισμού

- Πριν από την επικόλληση Ημερήσιος πρόγραμμα αντιγραφή,
Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας, Εάν ορίσετε τον προγραμματισμό σε αυτή τη λειτουργία, ορίζεται ο Ημερήσιος προγραμματισμός με τον ίδιο τρόπο για όλες τις εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήστε το πλήκτρο **ESC**, γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Διάγραμμα ροής ρυθμίσεων Διακοπών

• Ρύθμιση Διακοπών

Πατήστε το πλήκτρο  σύντομα.

↓ Είσοδος στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Επιλέξτε ημέρα της εβδομάδας



: Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας για να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό.

↓ Πατήστε το πλήκτρο 

Ρύθμιση Διακοπών



: Είναι αλλαγμένο σεντ διακοπών / σαφή όρο πατώντας το κουμπί  .

↓ Πατήστε το πλήκτρο 


Τέλος ρύθμισης Διακοπών

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Εάν πατήστε το πλήκτρο  , γίνεται έξοδος από την λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού.

Προγραμματισμός : Προγραμματισμός Διακοπών


Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την λειτουργία των κλιματιστικών σε ημέρες διακοπών ή Off. Προβάλλεται το εικονίδιο Off σε ημέρες που είναι προγραμματισμένες ως Διακοπές.

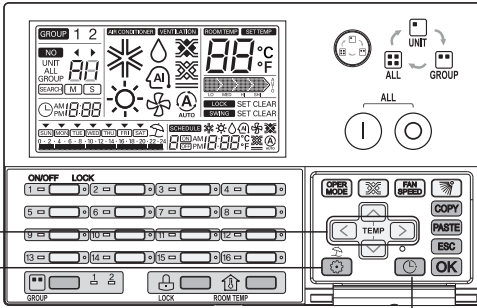


- 1 Πατήστε το πλήκτρο σύντομα για να εισέλθετε στην λειτουργία ρύθμισης προγραμματισμού. Θα αναβοσβήνει η ημέρα της εβδομάδας.




- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ημέρα για ορισμό Διακοπών πατώντας τα πλήκτρα .



- 3 Όταν η επιθυμητή ημέρα διακοπών είναι επιλεγμένη, πατήστε το πλήκτρο για τον ορισμό του προγραμματισμού διακοπών. (Ορισμός ↔ Ακύρωση)
Όταν ρυθμίσετε τον προγραμματισμό διακοπών, εμφανίζεται το εικονίδιο στην οθόνη LCD.



- 4 Εφαρμόστε τον προγραμματισμό διακοπών πατώντας το πλήκτρο .
Επιδεικνύεται ο ορισμένος προγραμματισμός αντίστοιχα με περίγραμμα ως εξής .




- Όταν είναι ορισμένος ο προγραμματισμός ημέρας, προβάλλεται το εικονίδιο και εκτελείται προγραμματισμός off κάθε ώρα.

Ομαδικός Διακοπών Προγραμματισμός

- Κατά τη ρύθμιση Διακοπών προγράμματος,
Όταν επιλέγετε τρόπο ελέγχου ομάδας, Εάν ορίσετε τον προγραμματισμό σε αυτή τη λειτουργία, ορίζεται ο Διακοπών προγραμματισμός με τον ίδιο τρόπο για όλες τις εσωτερικές μονάδες της αντίστοιχης ομάδας.

Αυτό-διάγνωση εσωτερικής μονάδας

Ατή η λειτουργία προβάλλεται όταν ληφθεί ο κωδικός ελέγχου από τον κεντρικό ελεγκτή.

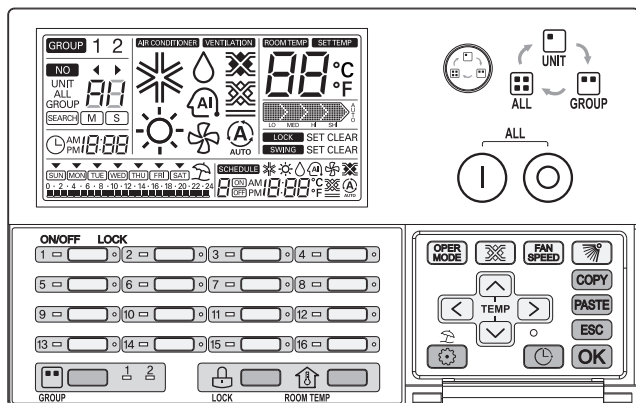

- 1 Εάν η αντίστοιχη εσωτερική μονάδα έχει κάποια κατάσταση σφάλματος, προβάλλεται το ΚΟΚΚΙΝΟ LED on/off της μεμονωμένης μονάδας.
- 2 Το “CH” ή “xx” (αριθμός) προβάλλεται επαναλαμβανόμενα στην οθόνη LCD και δείχνει τον κωδικό του σφάλματος.
- 3 Όταν προβάλλεται ο κωδικός του σφάλματος στην οθόνη LCD, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης ή τους εγκαταστάτες.

Λ.χ.) Στην περίπτωση κωδικού σφάλματος 3 : CH 3

