

دفترچه راهنمای مصرف کننده

ماشین لباسشویی

قبل از شروع به نصب، دستورالعمل ها را با دقت مطالعه کنید. این کار باعث سهولت نصب شده و اطمینان حاصل می شود که محصول بدرستی و با ایمنی نصب شده است. پس از نصب، این دستورالعمل ها را برای مراجعه در آینده در دسترس نگهداری کنید.



PERSIAN FA

WM-843SW WM-843SS WM-743SW WM-743SS



فهرست مطالب

این دفترچه راهنما ممکن است دربرگیرنده تصاویر و محتوایی باشد که با مدل خریداری شده توسط شما متفاوت است.

این دفترچه راهنما ممکن است توسط سازنده تغییر کند.

۳	دستورالعمل های ایمنی
۳	دستورالعمل های ایمنی مهم
۷	نصب
۷	قطعات
۷	لوازم جانبی
۸	مشخصات
۹	شرایط محل نصب
۱۰	باز کردن بسته بندی و جدا کردن پیچ های حمل
۱۱	استفاده از صفحات ضد لغزش (انتخابی)
۱۱	زمین های چوبی (زمین ناپایدار)
۱۲	تراز کردن دستگاه
۱۲	وصل کردن شیلنگ تامین آب
۱۵	نصب شیلنگ تخلیه
۱۶	عملکرد
۱۶	استفاده از ماشین لباسشویی
۱۷	دسته بندی موارد شستشو
۱۸	افزودن مواد شوینده
۲۰	صفحه کنترل
۲۱	جدول برنامه
۲۶	گزینه برنامه
۲۹	قابلیت های هوشمند
۲۹	استفاده از برنامه کاربردی LG Smart ThinQ
۳۰	استفاده از Smart Diagnosis™
۳۱	مراقبت و نگهداری از دستگاه
۳۱	تمیز کردن ماشین لباسشویی
۳۱	تمیز کردن فیلتر آب ورودی
۳۲	تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه
۳۳	تمیز کردن کشوی مواد شوینده
۳۳	Tub Clean (تمیز کردن محفظه شستشو) (انتخابی)
۳۴	هشدار در مورد یخ زدن در طی زمستان
۳۶	عیب یابی
۳۶	مشکلات عیب یابی
۳۹	پیام های خطا
۴۱	ضمانت

دستورالعمل های ایمنی زیر برای جلوگیری از بروز خطرهای احتمالی پیش بینی نشده یا آسیب هایی است که نتیجه استفاده نادرست یا غیرایمن از دستگاه است. این دستورالعمل ها به بخش های 'هشدار' و 'احتیاط' تقسیم شده که در زیر توصیف شده اند.

! این نماد برای عملکردها و اقداماتی به کار می رود که ممکن است خطرهای احتمالی ایجاد کنند. بخش های همراه با این نماد را با دقت مطالعه کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا از بروز هرگونه خطر احتمالی جلوگیری شود.

! هشدار

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جدی یا مرگ را به همراه داشته باشد.

! احتیاط

این عبارت نشان دهنده این است که عدم دنبال کردن دستورالعمل ها ممکن است جراحات های جزئی یا آسیب به دستگاه را به همراه داشته باشد.

دستورالعمل های ایمنی مهم

! هشدار

برای جلوگیری از انفجار، آتش سوزی، مرگ، برق گرفتگی، جراحات یا سوختگی افراد در هنگام استفاده از این دستگاه، موارد زیر را رعایت کنید :

کودکان حاضر در خانه

این دستگاه برای استفاده توسط افرادی (از جمله کودکان) که قابلیت های فیزیکی، حسی یا ذهنی محدودی دارند ساخته نشده است، همچنین برای کسانی که تجربه و دانش کافی را ندارند، مگر اینکه هنگام استفاده از دستگاه تحت نظارت یا راهنمایی فردی باشند که مسئول حفظ ایمنی آنها است. مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازی نکنند.

نصب

- اگر دستگاه آسیب دیده است، خراب است، بخشی از آن باز شده است یا قطعات معیوب یا ناقص از جمله کابل یا سیم آسیب دیده دارد هرگز آن را روشن نکنید.
- این دستگاه باید تنها توسط دو یا چند نفر در حالیکه آن را محکم گرفته اند حمل شود.
- دستگاه را در مکان مرطوب و دارای گرد و خاک نصب نکنید. دستگاه را در هوای آزاد، یا محلی که در معرض شرایط آب و هوایی قرار دارد مانند تابش مستقیم آفتاب، باد یا باران یا دمای زیر نقطه انجماد نصب یا نگهداری نکنید.
- شیلنگ تخلیه را برای جلوگیری از جدا شدن محکم کنید.
- اگر کابل برق آسیب دیده است یا پریز دیواری شل است، از کابل برق استفاده نکنید و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- این دستگاه را به سه راهی برق، سه شاخه یا آداپتور متصل نکنید.
- این دستگاه نباید پشت یک درب قابل قفل شدن، یک درب کشویی یا درب دارای لولا در طرف مخالف به سمت دستگاه به شکلی نصب شود که درب دستگاه بطور کامل باز نشود.
- این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد. در صورت بد کار کردن یا خرابی، اتصال زمین خطر برق گرفتگی را با ایجاد یک مسیر دارای حداقل مقاومت در برابر جریان الکتریکی کاهش خواهد داد.
- این دستگاه مجهز به کابل برق دارای هادی اتصال زمین و یک دوشاخه است. دوشاخه برق باید مطابق قوانین و مقررات شرکت برق منطقه نصب شده و دارای اتصال زمین باشد.
- اتصال نامناسب هادی مجهز به اتصال زمین می تواند منجر به برق گرفتگی شود. اگر در مورد اینکه اتصال زمین دستگاه درست انجام شده است شک دارید با برق کار یا تکنسین مرکز خدمات مشورت کنید.
- کابل برق همراه دستگاه را دستکاری نکنید. اگر کابل در پریز جا نمی رود، از یک تکنسین برق ماهر بخواهید یک پریز جدید مناسب نصب کند.

عملکرد

- سعی نکنید هیچ کدام از قسمت ها یا قطعات دستگاه را باز کنید. برای فشار دکمه ها از اشیاء نوک تیز استفاده نکنید.
- هیچ کدام از قطعات دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید. همه تعمیرات و خدمات باید توسط پرسنل خدماتی ماهر انجام شوند مگر اینکه در این دفترچه راهنما توصیه شده باشد. تنها از قطعات مجاز کارخانه استفاده کنید.
- از قرار دادن حیوانات مانند حیوانات خانگی در این دستگاه خودداری کنید.
- مواد قابل اشتعال مانند کرک، کاغذ، قالیچه، مواد شیمیایی و غیره را در زیر و اطراف دستگاه قرار ندهید.
- دستگاه را با درب باز رها نکنید. ممکن است کودکان از درب آویزان شوند یا به داخل دستگاه بروند و باعث آسیب دیدگی یا جراحت شود.
- از شیلنگ نو یا شیلنگ ارائه شده همراه دستگاه استفاده کنید. استفاده از شیلنگ های کهنه ممکن است موجب نشتی آب و در نتیجه آسیب دیدن اموال شود.
- از قرار دادن، شستن یا خشک کردن اقلامی که با مواد قابل اشتعال یا انفجاری تمیز شده، شسته شده، آغشته شده یا آلوده شده اند (مانند واکس، واکس پاک کن، روغن، رنگ، گازوئیل، چربی زدها، محلول های خشکشویی، نفت، بنزین، لکه بر، روغن ترابانتین، روغن گیاهی، روغن خوراکی، استون، الکل و غیره) خودداری کنید. استفاده نامناسب می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود.
- وقتی دستگاه در حال کار است هرگز به قسمت های داخلی آن دست نزنید. منتظر بمانید تا درام بطور کامل متوقف شود.
- در صورت سرریز شدن آب از دستگاه، کابل برق را بکشید و با مرکز ارتباط مشتریان گلدیران تماس بگیرید.
- وقتی درب دستگاه باز است، درب را بیش از اندازه به پایین فشار ندهید.
- در هنگام اجرای برنامه ای که دارای حرارت زیاد است از دست زدن به درب خودداری کنید.
- از گاز های قابل اشتعال و مواد محترقه (بنزن، بنزین، تینر، نفت، الکل و غیره) در نزدیکی دستگاه استفاده نکنید.
- اگر شیلنگ تخلیه یا شیلنگ ورودی در زمستان یخ زد، تنها بعد از آب کردن یخ از آنها استفاده کنید.
- همه مواد شوینده، نرم کننده ها و سفیدکننده ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

- با دستان خیس به کابل برق یا دکمه های دستگاه دست نزنید.
- کابل برق را بیش از حد تا نکنید یا جسم سنگین بر روی آن قرار ندهید.
- قالیچه، کف پوش، کفش یا پتوی حیوانات خانگی یا هر چیز دیگری بجز لباس یا ملافه را در این ماشین نشویید.
- این دستگاه فقط باید برای مصارف داخل خانه استفاده شود و نباید در وضعیت متحرک مورد استفاده قرار گیرد.
- در صورت نشستی گاز (ایزوبوتان، پروپان، گاز طبیعی، غیره) به دستگاه یا کابل برق دست نزنید و محل را فوراً تهویه کنید.

مراقبت و نگهداری از دستگاه


- بعد از برطرف کردن کامل هر گونه رطوبت و گرد و خاک کابل برق را محکم به پرریز بزنید.
- قبل از تمیز کردن دستگاه، برق آن را قطع کنید. قرار دادن دستگاه در حالت خاموش یا وضعیت آماده بکار باعث قطع شدن برق دستگاه نمی شود.
- از پاشیدن آب به بیرون یا داخل دستگاه برای تمیز کردن آن خودداری کنید.
- هنگام خارج کردن دوشاخه از پرریز هرگز کابل را نکشید. همیشه دوشاخه را محکم بگیرید و آن را بطور مستقیم از پرریز خارج کنید.

معدوم نمودن دستگاه


- قبل از دور انداختن یک دستگاه قدیمی آن را از برق بکشید. برای جلوگیری از استفاده نادرست کابل را مستقیماً از پشت دستگاه قطع کنید.
- همه لوازم بسته بندی (مانند کیسه های پلاستیکی و یونولیت) را از دسترس کودکان خارج کنید. لوازم بسته بندی می توانند موجب خفگی شوند.
- قبل از دور انداختن یا رها کردن این دستگاه درب آن را جدا کنید تا از خطر گیر افتادن کودکان یا حیوانات کوچک در آنها جلوگیری شود.

قطعات

- 1 پیچ های حمل
- 2 دوشاخه برق
- 3 کشو
- 4 صفحه کنترل
- 5 درام
- 6 درب
- 7 شیلنگ تخلیه
- 8 پیچ تخلیه
- 9 فیلتر پمپ تخلیه
- 10 درپوش (محل قرار گرفتن بسته به نوع محصول ممکن است تفاوت داشته باشد)
- 11 پایه قابل تنظیم

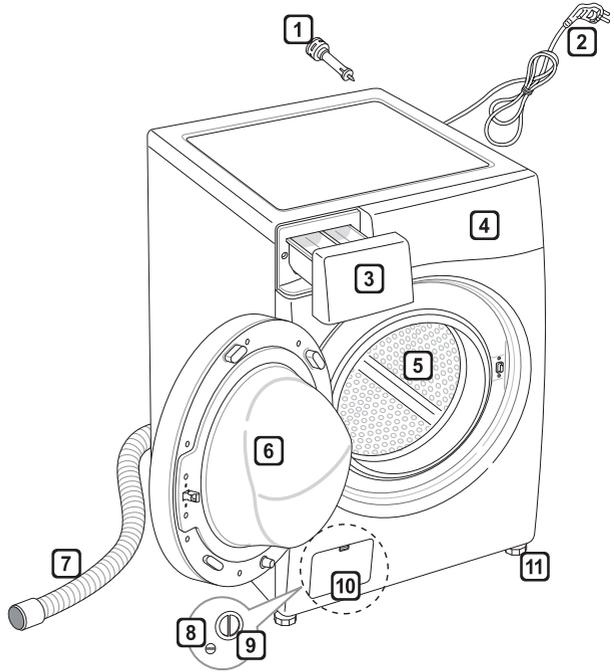

لوازم جانبی

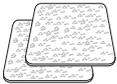

صفحات ضد لغزش (۲ عدد)
(انتخابی)



درپوش های پوشاننده
سوراخ های پیچ های حمل
(نصب شده روی محصول)



آچار



شیلنگ تامین آب سرد (۱ عدد)
شیلنگ تامین آب گرم (۱ عدد)



بست کمری (انتخابی)



نگهدارنده ز انویی برای محکم
کردن شیلنگ تخلیه (انتخابی)

مشخصات

WM-843SW WM-843SS	WM-743SW WM-743SS	مدل
۸ کیلوگرم	۷ کیلوگرم	ظرفیت شستشو
	۲۲۰ - ۲۴۰ ولت متناوب, ۵۰ هرتز	برق مورد نیاز
	۶۰۰ میلی متر (طول) × ۵۶۰ میلی متر (عرض) × ۸۵۰ میلی متر (ارتفاع)	اندازه
	۶۲ کیلوگرم	وزن محصول
	۱,۰ - ۰,۱ Mpa (۱۰,۰ - ۱,۰) kgf / cm ²	فشار آب مجاز

- صورت ظاهری و مشخصات محصول ممکن است برای بهبود کیفیت محصول بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- برای متصل کردن دستگاه به منبع آب به هیچ محافظ بازگشت جریانی نیاز نیست.

شرایط محل نصب

محل


- اگر قرارگیری دستگاه در کنار اجاق گاز یا اجاق ذغالی اجتناب ناپذیر است باید یک عایق (۸۵×۶۰ سانتی متری) که با فویل آلومینیوم پوشانده شده است بین دو دستگاه قرار داده شود. بطوریکه فویل آلومینیوم به سمت گاز یا اجاق باشد.
- دستگاه را در محلی که دمای آنجا زیر نقطه صفر است قرار ندهید. شیلنگ های یخ زده ممکن است تحت فشار بترکند. دکمه های دستگاه ممکن است در دماهای کمتر از نقطه صفر درست کار نکرده و خراب شوند.
- دستگاه را در محلی نصب کنید که در صورت خرابی، تکنسین تعمیر به آسانی به آن دسترسی داشته باشد.
- وقتی دستگاه نصب شده است، هر چهار پایه دستگاه را با استفاده از آچار پیچ حمل که همراه دستگاه است تنظیم کنید تا از با ثبات ماندن دستگاه اطمینان حاصل شود و یک فضای باز در حدود ۵ میلی متر بین بالای دستگاه و زیر کابینت بالای آن وجود داشته باشد.
- اگر دستگاه در زمستان حمل شده است و دما زیر نقطه انجماد است، دستگاه را قبل از اینکه روشن کنید به مدت چند ساعت در دمای اتاق قرار دهید.

⚠ هشدار

- این دستگاه برای استفاده در کشتی یا استفاده در سازه های متحرک مانند کاروان، هواپیما و غیره طراحی نشده است.

اتصال الکتریکی

- دستگاه را بر روی سطح صاف و محکم نصب کنید.
- همیشه بعد از استفاده، دوشاخه دستگاه را از برق بکشید و شیر آب را ببندید.
- دستگاه را بر اساس مقررات سیم کشی شرکت برق به یک پریز دارای اتصال زمین متصل کنید.
- دستگاه باید طوری قرار داده شود که دسترسی به دوشاخه آسان باشد.
- دستگاه فقط باید توسط شرکت مشتریان گلدیران تعمیر شود. تعمیر توسط افراد بی تجربه می تواند موجب جراحات یا خرابی جدی دستگاه شود. با شرکت مشتریان گلدیران تماس بگیرید.

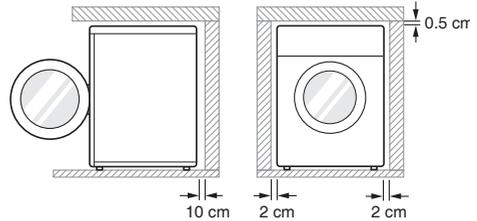

تراز سطح زیر دستگاه: شیب مجاز زیر کل دستگاه ۱° است.
پریز برق: باید در فاصله ۱ متری از هر طرف محل قرار گرفتن دستگاه باشد.

- از اتصال چندین دستگاه به یک پریز خودداری کنید.
- فاصله دستگاه: از دیوار پشت ۱۰ سانتیمتر و از طرفین ۲ سانتیمتر
- از نگهداری و یا قرار دادن مواد شوینده بر روی دستگاه خودداری کنید. این محصولات ممکن است به رنگ بدنه یا کنترل ها آسیب برسانند.

⚠ هشدار

- دوشاخه باید به یک پریز مناسب که مطابق اصول سیم کشی و دارای اتصال زمین است متصل شود.

محل قرارگیری


- دستگاه را بر روی یک زمین مسطح و محکم نصب کنید.
- اطمینان حاصل کنید که گردش هوا در اطراف دستگاه با قالیچه، قالی و غیره مختل نمی شود.
- هرگز سعی نکنید که ناهمواری زمین را با قرار دادن تکه های چوب، مقوا یا مواد مشابه در زیر دستگاه برطرف کنید.

باز کردن بسته بندی و جدا کردن پیچ های حمل

۱ دستگاه را از روی یونولیت زیر بلند کنید.

• بعد از برداشتن کارتن و لوازم حمل، یونولیت زیر دستگاه را بردارید. مطمئن شوید که قسمت نگهدارنده محفظه شستشو همراه با یونولیت کف بیرون آمده و در زیر دستگاه گیر نکرده است.


• اگر لازم است دستگاه را بخوابانید تا بتوانید کارتن زیر را جدا کنید، همیشه مراقب پهلوئی دستگاه باشید و آن را با احتیاط به یک سمت بخوابانید. دستگاه را روی جلو یا عقب نخوابانید.

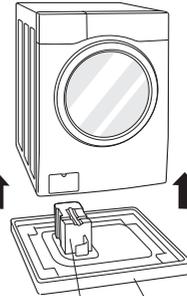

یونولیت کف نگهدارنده محفظه شستشو (انتخابی)


۲ مجموعه پیچ های حمل را باز کنید.

• از دو پیچ حمل پایینی شروع کنید و با استفاده از آچار (همراه دستگاه) همه پیچ های حمل را با چرخاندن آنها به سمت خلاف جهت حرکت عقربه ساعت شل کنید. مجموعه پیچ ها را با کمی تکان دادن در حالیکه آنها را به بیرون می کشید خارج کنید.

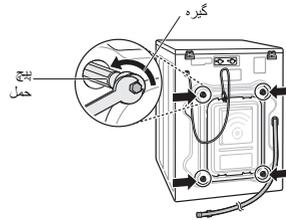

۳ درپوش های سوراخ ها را نصب کنید.

• درپوش های سوراخ ها که در بسته لوازم هستند یا به پشت دستگاه چسبانده شده اند را پیدا کنید.

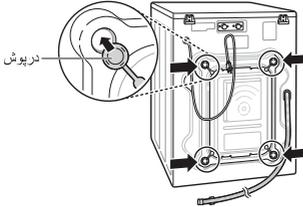


توجه

- پیچ های حمل را برای استفاده در آینده نگهداری کنید. برای جلوگیری از آسیب دیدن قطعات داخلی، ماشین لباسشویی را بدون نصب مجدد پیچ های حمل منتقل نکنید.
- عدم برداشتن پیچ های حمل و گیره ها می تواند موجب لرزش و سر و صدای شدید شود که می تواند منجر به آسیب دیدن دانهی ماشین لباسشویی گردد. کابل با پیچ حمل به پشت ماشین لباسشویی متصل شده است تا جلوگیری از جدا شدن دستگاه وقتی پیچ های حمل باز نشده اند را بگیرد.

زمین های چوبی (زمین ناپایدار)

- زمین های چوبی بویژه مستعد لرزش هستند.
- برای جلوگیری از لرزش توصیه می کنیم که پوشش های لاستیکی با حداقل ۱۵ میلی متر ضخامت در زیر هر پایه دستگاه قرار دهید که با پیچ به حداقل دو تخته کف زمین محکم شده باشند.

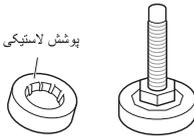

- در صورت امکان دستگاه را در گوشه ای از اتاق نصب کنید که کف آن با ثبات تر است.
- پوشش های لاستیکی را برای کاهش لرزش محکم کنید.

توجه

- قرار دادن و تراز کردن صحیح ماشین لباسشویی موجب اطمینان از عملکرد طولانی مدت، مداوم و قابل اعتماد آن می شود.
- ماشین لباسشویی باید ۱۰۰٪ افقی و محکم در محل خود قرار گرفته باشد.
- دستگاه نباید زیر بار به سمت طرفین بالا و پایین برود.
- سطح نصب باید تمیز، عاری از اکس کف پوش و دیگر پوشش های چرب کننده باشد.
- نگذارید که پایه لباسشویی خیس شود. عدم انجام این کار می تواند باعث لرزش یا سر و صدا شود.
- می توانید پوشش های لاستیکی (Part No:4620ER4002B) را از شرکت مشتریان گلدریان تهیه کنید.

استفاده از صفحات ضد لغزش (انتخابی)



اگر دستگاه را بر روی یک سطح لغزنده نصب کنید، ممکن است در اثر لرزش بیش از حد حرکت کند. تراز کردن نامناسب می تواند از طریق سر و صدا و لرزش موجب بد کار کردن شود. اگر این مساله رخ داد، صفحات ضد لغزش را در زیر پایه تراز قرار داده و سطح را تنظیم کنید.

- ۱ برای چسباندن صفحات ضد لغزش، ابتدا زمین را تمیز کنید.
- از یک دستمال برای پاک کردن و تمیز کردن اجسام خارجی و رطوبت استفاده کنید. اگر رطوبت باقی بماند، صفحات ضد لغزش ممکن است لیز بخورند.

۲ بعد از قرار دادن دستگاه در محل نصب آن را تراز کنید.

۳ سمت چسب دار صفحات ضد لغزش را بر روی زمین قرار دهید.

- موثرترین روش، بکار بردن صفحات ضد لغزش در زیر پایه های جلو است. اگر گذاشتن صفحات در زیر پایه های جلو سخت است، آنها را در زیر پایه های عقب قرار دهید.

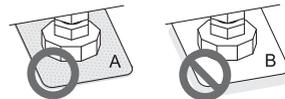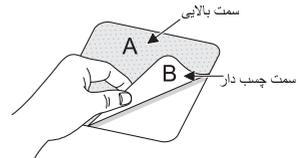

۴ مطمئن شوید که دستگاه تراز است.

- لبه های بالای دستگاه را به آرامی فشار یا تکان دهید تا مطمئن شوید که دستگاه تکان نمی خورد. اگر دستگاه تکان می خورد، دستگاه را دوباره تراز کنید.

توجه

- صفحات ضد لغزش را می توانید از شرکت مشتریان گلدریان تهیه کنید.



تراز کردن دستگاه

وصل کردن شیلنگ تامین آب


- فشار آب باید بین $0,1 \text{ MPa}$ و $1,0 \text{ MPa}$ ($1,0 - 10 \text{ kgf/cm}^2$) باشد.
- هنگام وصل کردن شیلنگ به شیر مراقب باشید رابط هرز نشده و یا دنده به دنده نشود.
- اگر فشار آب بیش از $1,0 \text{ MPa}$ است، یک دستگاه کاهش فشار باید نصب کنید.
- به طور ادواری شیلنگ را بررسی کنید و در صورت لزوم شیلنگ را تعویض کنید.

بررسی واشر لاستیکی شیلنگ تامین آب

دو واشر لاستیکی همراه با شیلنگ های ورودی آب در بسته بندی قرار دارند. از آنها برای جلوگیری از نشتی آب استفاده می شود. مطمئن شوید که اتصال به شیرها بطور مناسب محکم شده است.

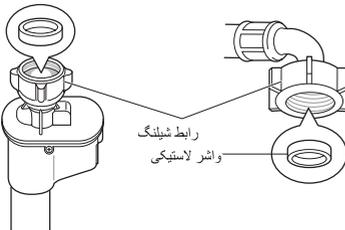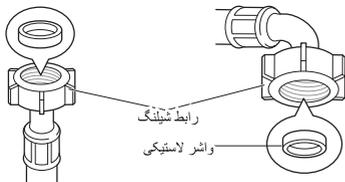

- اگر سطح زیر ناهموار است، در صورت لزوم پایه قابل تنظیم را بچرخانید (تکه های چوب و غیره زیر پایه قرار ندهید). مطمئن شوید که هر چهار پایه ثابت هستند و بر روی زمین قرار گرفته اند و سپس (با استفاده از یک تراز) بررسی کنید که دستگاه کاملاً تراز شده است.
- وقتی دستگاه تراز شد، قفل پایه را به سمت پایین دستگاه محکم کنید. همه قفل های پایه باید محکم شوند.

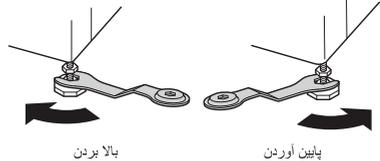

قفل پایه را کامل محکم کنید


بررسی حرکت

- وقتی لبه های صفحه بالایی فشار داده شود، دستگاه نباید اصلاً به بالا و پایین حرکت کند (هر دو مسیر را بررسی کنید). اگر دستگاه هنگام فشار دادن صفحه بالایی حرکت کرد، پایه را دوباره تنظیم کنید.

توجه

- کف پوش چوبی یا ناپایدار می تواند به لرزش بیشتر و عدم تعادل کمک کند.
- اگر ماشین لباسشویی در یک محل بلند نصب شده است، باید آن را محکم تر کنید تا خطر افتادن از بین برود.

۳ تبدیل را به سمت انتهای شیر فشار دهید بطوری که واشر لاستیکی یک اتصال محکم ایجاد کند. چهار پیچ نگهدارنده را سفت کنید.

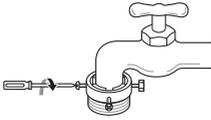


۴ شیرنگ تامین آب را بصورت عمودی رو به بالا بکشید بطوری که واشر لاستیکی در داخل شیرنگ بتواند بطور کامل به شیر بچسبد و سپس آن را با پیچاندن به سمت راست سفت کنید.



وصل کردن شیرنگ نوع فشاری به شیر بدون دنده


۱ صفحه حلقوی تبدیل را باز کنید و چهار پیچ نگهدارنده را شل کنید.

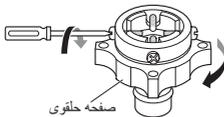

وصل کردن شیرنگ به شیر آب


وصل کردن شیرنگ نوع پیچی به شیر دارای دنده

رابط شیرنگ را بر روی شیر تامین آب ببندید.

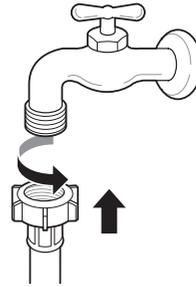


وصل کردن شیرنگ نوع پیچی به شیر بدون دنده

۱ چهار پیچ نگهدارنده را شل کنید.

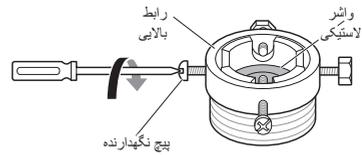


۲ اگر شیر بزرگتر از آن است که تبدیل به آن بخورد صفحه راهنما را بردارید.

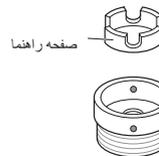

وصل کردن شیلنگ به دستگاه

لوله آب داغ را به ورودی آب داغ در پشت لباسشویی وصل کنید. لوله آب سرد را به ورودی آب سرد در پشت لباسشویی وصل کنید.

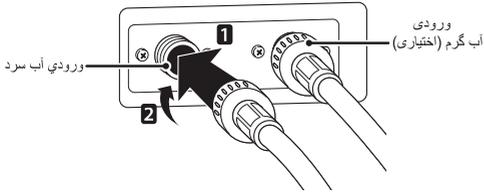

توجه

- بعد از تکمیل کردن اتصال، اگر آب از شیلنگ نشت می کند، همان مراحل را تکرار کنید. از معمولی ترین نوع شیر برای تامین آب استفاده کنید. در صورتی که شیر چهارگوش یا بسیار بزرگ است، صفحه هادی را قبل از وارد کردن شیر به داخل تبدیل بردارید.

استفاده از شیر افقی

شیر افقی



شیر دارای دنباله




شیر چهارگوش




۲ اگر شیر بزرگتر از آن است که تبدیل به آن بخورد صفحه راهنما را بردارید.



۳ تبدیل را به سمت انتهای شیر فشار دهید بطوری که واشر لاستیکی یک اتصال محکم ایجاد کند. چهار پیچ نگهدارنده و صفحه حلقوی تبدیل را سفت کنید.

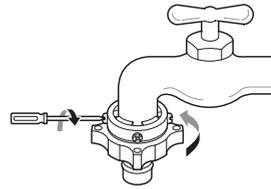

۴ قفل فنری را به سمت پایین بکشید، شیلنگ را به داخل تبدیل فشار دهید و قفل فنری را رها کنید. مطمئن شوید که تبدیل سر جای خود قفل شده است.

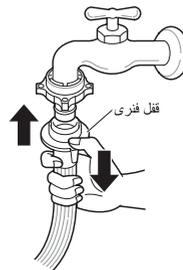


توجه



- قبل از وصل کردن شیلنگ آب به شیر، شیر آب را باز کنید تا هر گونه ماده خارجی (کثیفی، شن، خاک اره و غیره) از لوله ها خارج شود. اجازه دهید آب در داخل سطل تخلیه شود و دمای آب را بررسی کنید.

نصب شیلنگ تخلیه

- شیلنگ تخلیه نباید بیشتر از ۱۰۰ سانتی متر بالاتر از زمین قرار داده شود. در آن صورت آب دستگاه ممکن است تخلیه نشده یا تخلیه به کندی صورت بگیرد.
- محکم کردن درست شیلنگ تخلیه باعث حفاظت از زمین در برابر آسیب ناشی از نشتی آب خواهد شد.
- اگر شیلنگ تخلیه بسیار بلند است، آن را به زور در پشت دستگاه قرار ندهید. این کار باعث سر و صدای غیرطبیعی خواهد شد.

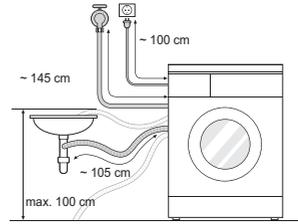

- هنگام نصب شیلنگ تخلیه به سینک، آن را محکم با سیم ببندید.
- محکم کردن درست شیلنگ تخلیه باعث حفاظت از زمین در برابر آسیب ناشی از نشتی آب خواهد شد.

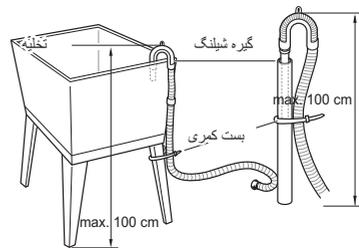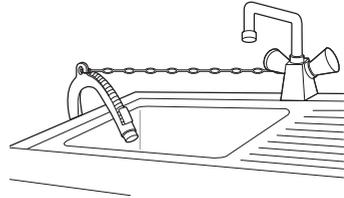


استفاده از ماشین لباسشویی

قبل از اولین شستشو، یک برنامه شستشو را انتخاب کنید و اجازه دهید تا ماشین بدون لباس کار کند. این کار باعث می شود تا مواد ته نشین شده و آبی که در طی آزمایش کارخانه باقیمانده است از درام خارج شوند.

۱ لباس ها را دسته بندی کرده و آنها را در دستگاه بگذارید.

- لباس ها را بر اساس نوع پارچه، سطح کثیفی، رنگ و اندازه بار دسته بندی کنید. درب را باز کنید و لباس ها را در ماشین لباسشویی قرار دهید.

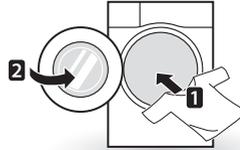


۲ مواد شوینده و نرم کننده را اضافه کنید.

- در صورت تمایل می توانید مواد سفید کننده و نرم کننده را در داخل کثو و محل مربوطه بریزید.




۳ ماشین لباسشویی را روشن کنید.

- دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود.

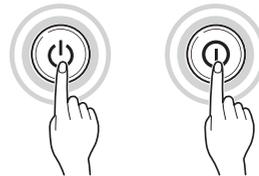

۴ برنامه شستشوی مورد نظر را انتخاب کنید.

- دکمه انتخاب برنامه را پشت سر هم فشار دهید یا گردونه انتخاب برنامه را بچرخانید تا برنامه مورد نظر انتخاب شود.

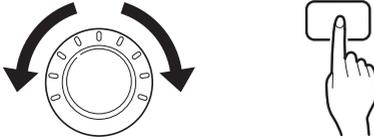

۵ برنامه را شروع کنید.

- دکمه شروع/مکث را فشار دهید تا شستشو آغاز شود. ماشین لباسشویی بدون آب کمی تکان خواهد خورد تا وزن بار خود را محاسبه کند. اگر دکمه شروع/مکث در عرض ۵ دقیقه فشار داده نشود، ماشین لباسشویی خاموش خواهد شد و همه تنظیمات پاک خواهند شد.



۶ پایان شستشو.

- وقتی برنامه تمام شود، صدایی پخش خواهد شد. برای کاهش چروک خوردگی، لباس های خود را فوراً از ماشین لباسشویی خارج کنید. هنگام برداشتن لباس ها لاستیک دور درب و اطراف آن را چک کنید که لباس ها و اشیاء کوچک در داخل لاستیک دور درب نیفتاده یا گیر نکرده باشند.

دسته بندی موارد شستشو

۱ به برچسب مراقبتی لباس مراجعه کنید.

- این برچسب حاوی اطلاعاتی درباره پارچه شما و اینکه چگونه باید آن را شست می باشد.
- علامت موجود بر روی برچسب لباس.

دمای شستشو



شستشوی معمولی با ماشین

فشار دائمی

Delicate
(لباس‌های ظریف)

شستشو با دست

شسته نشود

۳ مراقبت قبل از گذاشتن لباس ها.


- موارد کوچک و بزرگ را در یک بار شستشو ترکیب کنید. ابتدا موارد بزرگ را بگذارید.
- لباس های بزرگ نباید بیش از نیمی از کل بار شستشو باشند. لباس ها را بصورت تکی نشویید. این کار باعث عدم تعادل بار می شود. یک یا دو مورد مشابه اضافه کنید.
- همه جیب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خالی هستند. مواردی مانند میخ، کلیپس مو، فنک، خودکار، سکه و کلید می توانند هم به ماشین لباسشویی و هم به لباس های شما آسیب برسانند.




- زیپ، قلاب و بند لباس ها را ببندید تا به لباس های دیگر گیر نکنند.
- کثیفی و لکه ها را قبلا با مقدار کمی ماده شوینده حل شده در آب و با استفاده از یک برس مالش دهید تا به از بین رفتن کثیفی و لکه ها کمک شود.
- لاستیک دور درب (خاکستری) را بررسی کنید و اجسام کوچک گیر کرده را بردارید.

⚠ احتیاط

- داخل درام را بررسی کنید و هر موردی که از شستشوی قبلی مانده است را بردارید.

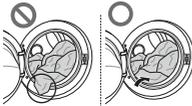

- هر گونه لباس یا اشیاء گیر کرده در لابلای لاستیک دور درب را بردارید تا لباس ها و لاستیک دور درب آسیب نبینند.

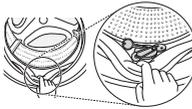

۴ دسته بندی لباس ها.

- برای گرفتن بهترین نتیجه، لباس ها را طوری تقسیم بندی کنید که بتوانید آنها را با یک برنامه بشویید.
- لازم است پارچه های مختلف در دماهای مختلف و با دور خشک کن متفاوت و با سرعت های چرخش متفاوت شسته شوند.
- همیشه لباس های رنگ تیره را از لباس های رنگ روشن و سفید جدا کنید و آن ها را بطور جداگانه بشویید چرا که انتقال رنگ و کرک می تواند باعث رنگ گرفتن لباس های سفید و روشن شود. در صورت امکان، لباس هایی که خیلی کثیف هستند را به همراه لباس های کمتر کثیف نشویید.
- کثیفی (زیاد، معمولی، کم):
لباس ها را بر اساس میزان کثیفی جدا کنید.
- رنگ (سفید، روشن، تیره)
پارچه های سفید را از پارچه های رنگی جدا کنید.
- کرک (چه آنهایی که پرز می دهند و چه آنهایی که پرز را به خود می گیرند):
لباس هایی که پرز ایجاد می کنند و پرز به خود می گیرند را جداگانه بشویید.

افزودن مواد شوینده

مقدار ماده شوینده

- ماده شوینده باید بر اساس دستور العمل سازنده ماده شوینده استفاده شود و بر اساس نوع، رنگ، میزان کثیفی پارچه و دمای شستشو انتخاب شود.
- اگر از مقدار زیادی ماده شوینده استفاده شود، کف زیادی ممکن است تولید شود و منجر به نتیجه شستشوی نامناسب شده یا بار سنگینی برای موتور بوجود آورد.
- اگر می خواهید از ماده شوینده مایع استفاده کنید از راهنمایی های ارائه شده توسط سازنده ماده شوینده استفاده کنید.
- اگر فورا می خواهید برنامه را شروع کنید می توانید ماده شوینده مایع را مستقیماً به داخل کشوی اصلی شوینده بریزید.
- اگر از تاخیر زمانی استفاده می کنید یا اگر خیس خوردن را انتخاب کرده اید از ماده شوینده مایع استفاده نکنید چرا که مایع ممکن است سفت شود.
- اگر کف زیادی تولید می شود مقدار ماده شوینده را کم کنید.
- ممکن است لازم باشد استفاده از ماده شوینده با توجه به دمای آب، میزان سختی آب، اندازه و میزان کثیفی لباس ها تنظیم شود. برای کسب بهترین نتیجه شستشو از ایجاد کف بیش از اندازه اجتناب کنید.
- قبل از انتخاب ماده شوینده و دمای آب برجسب نگهداری لباس ها را ببینید.
- هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، از ماده شوینده مشخص شده متناسب با نوع لباس استفاده کنید:
 - مواد شوینده پودری معمولی برای همه انواع پارچه ها
 - مواد شوینده پودری برای پارچه های ظریف
 - مواد شوینده مایع برای همه انواع پارچه ها یا مواد شوینده مشخص شده فقط برای پشم
- برای عملکرد بهتر شستشو و سفیدکنندگی، از پودر شوینده معمولی حاوی سفید کننده استفاده کنید.
- در ابتدای برنامه شستشو ماده شوینده از کشو توزیع می شود.

توجه

- نگذارید که ماده شوینده سفت شود. این کار ممکن است منجر به انسداد، عملکرد ضعیف شستشو یا ایجاد بو شود.
- بار کامل: بر اساس توصیه سازنده.
- بار جزئی: سه چهارم مقدار معمولی
- حداقل بار: یک دوم بار کامل

افزودن ماده شوینده و نرم کننده

افزودن ماده شوینده


- فقط شستشوی اصلی → 
- خیس خوردن+شستشوی اصلی →  • 

توجه

- مقدار بیش از حد ماده شوینده، سفیدکننده یا نرم کننده ممکن است باعث سرریز شدن شود.
- اطمینان حاصل کنید که از مقدار مناسب ماده شوینده استفاده می کنید.


افزودن نرم کننده

- مواد نرم کننده را بیش از خط حداکثر داخل کشو نریزید. پر کردن بیش از اندازه می تواند باعث پخش شدن سریع نرم کننده پارچه شود که ممکن است باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها گردد. کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید.

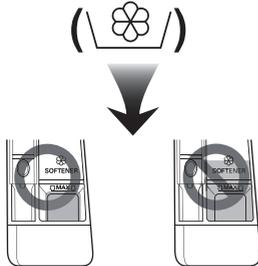

استفاده از قرص

۱ درب را باز کنید و قرص ها را در درام قرار دهید.

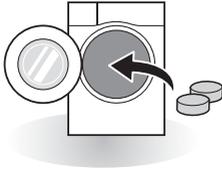


- نرم کننده پارچه را بیش از ۲ روز در کشوی مواد شوینده نگه ندارید (نرم کننده پارچه ممکن است سفت شود).
- نرم کننده بطور خودکار در طی آخرین بار آبکشی افزوده خواهد شد.
- وقتی آب در حال وارد شدن به دستگاه است کشو را باز نکنید.
- از حلال ها (بنزن و غیره) نباید استفاده شود.

توجه


- نرم کننده را مستقیم بر روی لباس ها نریزید.


۲ لباس ها را در درام قرار دهید و درب را ببندید.

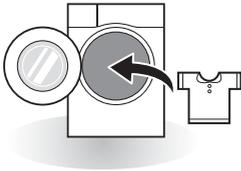

افزودن سختی گیر آب

- از سختی گیر آب مانند ضد آهک (مثلا Calgon) می توان استفاده کرد تا میزان استفاده از ماده شوینده در نواحی دارای آب بسیار سخت کاهش پیدا کند. مقدار ماده را بر اساس مقدار مشخص شده در بسته بندی بریزید. ابتدا ماده شوینده و پس از آن سختی گیر آب را اضافه کنید.
- از مقدار ماده شوینده لازم برای آب سخت استفاده کنید.

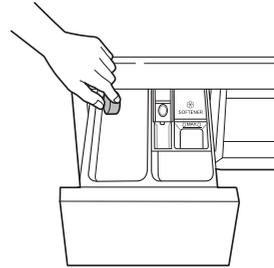

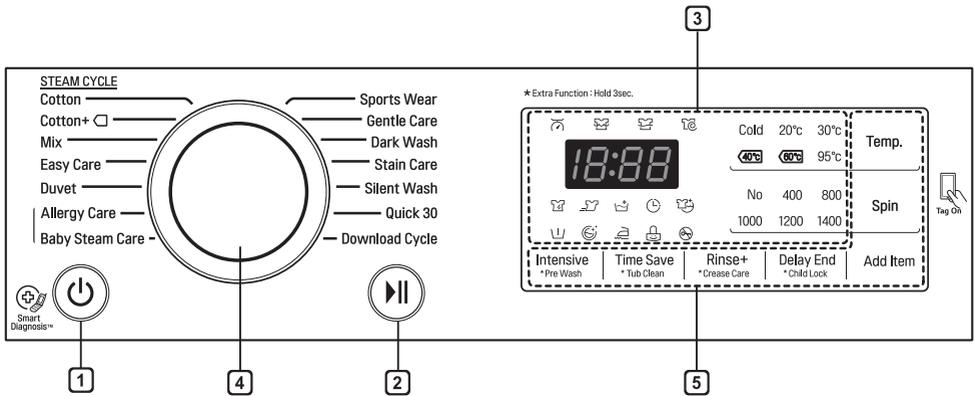

1 دکمه روشن/خاموش

- دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود.

2 دکمه شروع/ مکث

- از این دکمه شروع/ مکث برای شروع شستشو یا متوقف کردن شستشو استفاده می شود.
- اگر به توقف موقت شستشو نیاز است، دکمه شروع/ مکث را فشار دهید.

3 صفحه نمایش

- نمایشگر، نشان دهنده تنظیمات، تخمین زمان باقیمانده، گزینه‌ها و پیام‌های وضعیت است. وقتی ماشین لباسشویی روشن است، تنظیمات پیش فرض در نمایشگر روشن خواهند شد.
- نمایشگر تخمین زمان باقیمانده را نشان می دهد. وقتی که اندازه بار بطور خودکار در حال محاسبه است، $\frac{1}{2}$ در حال چشمک زدن یا "ردیابی" ظاهر می شود.
- میزان RPM (دور در دقیقه) در مدل‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد.

4 گردونه برنامه

- برنامه‌ها بر اساس نوع لباس در دسترس هستند.
- برای نشان دادن برنامه انتخاب شده، چراغ مربوطه روشن خواهد شد.

5 گزینه‌ها

- به شما امکان می دهد تا یک برنامه اضافی انتخاب کنید و هنگامی که انتخاب شد نشانگر مربوطه روشن خواهد شد.
- از این دکمه‌ها برای انتخاب گزینه‌های برنامه مطلوب خود برای برنامه انتخابی استفاده کنید.

جدول برنامه

برنامه شستشو

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دمای مناسب	حداکثر بار
Cotton (نخی)	عملکرد بهتری با ترکیب کردن حرکت های مختلف درام ارائه می کند.	لباس هایی که دارای رنگ ثابت هستند (پیراهن، لباس خواب، پیژامه، غیره) و لباس های پنبه ای محکم معمولی (زیرپوش).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۹۵ درجه سانتیگراد)	درجه بندی
	Cotton+ (نخی +)	عملکرد بهینه شستشو برای مقدار زیاد موارد شستشو با مصرف کم انرژی ارائه می کند.		
Easy Care (مراقبت آسان)	مناسب برای پیراهن های معمولی که بعد از شستن نیازی به اتو کردن ندارند.	پلی آمید، آکرلیک، پلی استر.	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	۳,۰ کیلوگرم
	Mix (ترکیبی)	انواع مختلف پارچه بجز لباس های خاص (ابریشم/ظریف، لباس ورزشی، لباس های تیره، پشم، مخمل/ پرده).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	
	Allergy Care (ضد حساسیت)	به از بین بردن هرگونه ماده آلرژی زا مانند کرم های خانگی، گرده و موی گربه کمک می کند.	پنبه، لباس زیر، روبالشی، روتختی، لباس کودک	
Duvet (مخمل)	برای موارد بزرگ مانند روتختی، بالش، روکش مبل، غیره.	لوازم خواب پنبه ای بجز لباس های خاص (ظریف، پشم، ابریشم، غیره) با لفاف: مخمل، بالش، پتو، روکش مبل با لفاف سبک.	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۱ اندازه تکی
	Sports Wear (لباس های ورزشی)	مناسب برای لباس ورزشی مانند لباس های پیاده روی و لباس های دویدن.	کول مکس، گور-تکس، فیلیس و سیمپاتکس	۲,۰ کیلوگرم

برنامه	توضیحات	نوع پارچه	دمای مناسب	حداکثر بار
Baby Steam Care (لباس کودک با بخار)	لکه های جامد و پروتئینی را پاک می کند و عملکرد آبکنشی بهتری ارائه می کند.	لباس بچه دارای کثیفی کم.	۶۰ درجه سانتیگراد	۴,۰ کیلوگرم
Silent Wash (شستشوی بدون سر و صدا)	سر و صدا و لرزش کمتری دارد به دلیل پایین بودن تعریفه برقی به هنگام شب، می توانید از این قابلیت هنگام خوابیدن استفاده کنید.	لباس های دارای رنگ ثابت (پیراهن، لباس خواب، پیژامه، غیره) و لباس های پنبه ای محکم سبک (زیرپوش).	۴۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	۴/۵ کیلوگرم
Dark Wash (شستن لباس های تیره)	به جلوگیری از رنگ رفتگی کمک می کند (از ماده شوینده برای پارچه های رنگی استفاده کنید).	لباس های تیره از جنس پنبه یا پارچه های ترکیبی.	۲۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۴۰ درجه سانتیگراد)	۲,۰ کیلوگرم
Quick 30 (برنامه شستشوی سریع ۳۰ دقیقه ای)	زمان سریع شستشو برای بارهای کوچک و لباس هایی که کمتر کثیف هستند ارائه می کند.	موارد شستنی رنگی با کثیفی کمتر.		
Gentle Care (شستشوی ملایم)	برای لباس های ظریف قابل شستشو با دست یا ماشین لباس شویی مانند پشم قابل شستشو، لباس زیر زنانه، لباس و غیره (از مواد شوینده مناسب برای پشم قابل شستشو یا ماشین استفاده شود).	لباس های پشمی قابل شستشو با دست، ظریف، لباس هایی که زود آسیب می بینند.	۲۰ درجه سانتیگراد (سرد تا ۳۰ درجه سانتیگراد)	۱,۵ کیلوگرم
Stain Care (لکه بری)	برطرف کردن چندین نوع لکه مانند لکه شربت، آب میوه، کثیفی، غیره. (برای شستن لکه های مختلف دمای آب گام به گام افزایش می یابد).	پارچه های ترکیبی پنبه ای، غیر از لباس های ظریف.	۴۰ درجه سانتیگراد (۳۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه سانتیگراد)	۳,۰ کیلوگرم
Download Cycle (دانلود برنامه ها)	برای برنامه های قابل دانلود می باشد. اگر هیچ برنامه ای دانلود نکرده باشید، برنامه پیش فرض Rinse+Spin (آبکنشی+چرخش) است.			

- دمای آب: دمای مناسب آب را برای برنامه شستشوی مورد نظر انتخاب کنید. همیشه از دستورالعمل های مندرج در برچسب لباس در هنگام شستشو پیروی کنید.
- جهت تست به منظور مطابقت با استاندارد IEC60456-ED5 برنامه را بر روی " Intensive ،60 °C ،Cotton (بار کامل)" تنظیم کنید.
(این برنامه برای تمیز کردن موارد شستنی پنبه ای که کثیفی معمولی دارند مناسب است.)
(این برنامه کارآمدترین برنامه از نظر ترکیب مصرف انرژی و آب برای شستن لباس های پنبه ای است.)
- دمای واقعی آب ممکن است با دمای مشخص شده برنامه تفاوت داشته باشد.
- نتایج آزمایش بستگی به فشار آب، سختی آب، دمای آب ورودی، دمای اتاق، نوع و میزان بار، قدرت تمیز کنندگی ماده شوینده، نوسانات جریان برق و گزینه های اضافی انتخابی دارد.

توجه

- ماده شوینده خنثی توصیه می شود.

Pre Wash (پیش شستشو)	Crease Care (مراقبت در برابر چروک)	Delay End (پایان با تأخیر)	Rinse+ (آبکشی اضافه)	Intensive (متمرکز)	Time Save (صرفه جویی در زمان)	برنامه
•	•	•	•	•	•	Cotton (نخی)
•	•	•	•	•	•	Cotton+ (نخی+)
•	•	•	•	•	•	Easy Care (مراقبت آسان)
•	•	•	•	•	•	Mix (ترکیبی)
	•	•	•	•		Allergy Care (ضد حساسیت)
	•	•	•	•		Baby Steam Care (لباس کودک با بخار)
	•	•	•	•		Silent Wash (شستشوی بدون سر و صدا)
	•	•	•	•		Duvet (مخمل)
	•	•	•	•		Sports Wear (لباس های ورزشی)
	•	•	•	•		Dark Wash (شستن لباس های تیره)
•	•	•	•	•		Quick 30 (برنامه شستشوی سریع ۳۰ دقیقه ای)
	•	•	•	•		Gentle Care (شستشوی ملایم)
•	•	•	•	•		Stain Care (لکه بری)

•: این گزینه بطور خودکار در برنامه وجود دارد و آن را نمی توان حذف کرد.

حداکثر دور بر دقیقه	برنامه
۱۴۰۰	Cotton (نخی)
۱۴۰۰	Cotton+ (نخی+)
۱۰۰۰	Easy Care (مراقبت آسان)
۱۴۰۰	Mix (ترکیبی)
۱۴۰۰	Allergy Care (ضد حساسیت)
۱۰۰۰	Baby Steam Care (لباس کودک با بخار)
۱۰۰۰	Silent Wash (شستشوی بدون سر و صدا)
۱۰۰۰	Duvet (مخمل)
۸۰۰	Sports Wear (لباس های ورزشی)
۱۴۰۰	Dark Wash (شستن لباس های تیره)
۱۴۰۰	Quick 30 (برنامه شستشوی سریع ۳۰ دقیقه ای)
۸۰۰	Gentle Care (شستشوی ملایم)
۱۴۰۰	Stain Care (لکه بری)

گزینه برنامه

Delay End (پایان با تاخیر) (L)

با انتخاب گزینه پایان با تاخیر، دستگاه به طور خودکار روشن شده و پس از گذشت زمان معین برنامه به پایان می رسد.

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه Delay End را فشار دهید تا زمان لازم تنظیم شود.

۴ دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

Intensive (متمرکز) (I)

اگر موارد شستنی معمولی و بسیار کثیف است، گزینه Intensive موثر است.

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه Intensive را فشار دهید.

۴ دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

Crease Care (مراقبت در برابر چروک) (C)

اگر می خواهید از چروک شدن جلوگیری کنید، برنامه مراقبت در برابر چروک توصیه می شود.

۱ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۲ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۳ دکمه Crease Care را به مدت سه ثانیه فشار دهید.

۴ دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

توجه

- زمان تاخیر، زمان تا انتهای برنامه است، نه شروع آن. زمان واقعی کار ممکن است بسته به دمای آب، بار شستشو و عوامل دیگر تفاوت داشته باشد.
- برای لغو این قابلیت، دکمه روشن/خاموش باید فشار داده شود.
- برای استفاده از این گزینه از مواد شوینده مایع استفاده نکنید.

Pre Wash (پیش شستشو) (P)

اگر لباس ها بسیار کثیف هستند، برنامه پیش شستشو توصیه می شود.

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه Pre Wash را به مدت سه ثانیه فشار دهید.

۴ دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

Rinse (آبکشی)

Rinse+ (آبکشی+) (+)

آبکشی را یک بار اضافه می کند.

Add Item (افزودن لباس)

بعد از شروع برنامه شستشو مقدار لباس ها را می توان اضافه یا کم کرد.

۱ وقتی چراغ LED روشن شده است دکمه **Add Item** را فشار دهید.

۲ لباس ها را اضافه یا کم کنید.

۳ درب را ببندید و دکمه **شروع/مکت** را فشار دهید.

توجه

- به دلایل ایمنی، وقتی سطح آب یا دما بالا باشد درب قفل می ماند. در این زمان امکان افزودن مورد شستنی وجود ندارد.
- اگر دمای آب داخل درام زیاد است، صبر کنید تا خنک شود.

⚠ احتیاط

- هنگام افزودن مورد شستنی، مطمئن شوید که آن را کاملا به داخل درام هل داده اید. اگر مورد شستنی در سوراخ قفل درب گیر کند، ممکن است ماشین لباسشویی آسیب ببیند و موجب نشستی آب و بد کار کردن شود.
- باز کردن درب به زور می تواند باعث آسیب دیدن قطعات، خرابی یا مشکلات ایمنی شود.
- اگر زمانی که کف یا آب زیاد در درام وجود دارد درب را باز کنید، کف و آب ممکن است سرازیر شود و باعث سوختگی، صدمه یا لغزندگی کف اتاق شود.

Time Save (صرفه جویی در زمان) (T)

از این گزینه می توان برای کاهش زمان یک برنامه شستشو استفاده کرد. این بهترین گزینه برای بارهایی است که کمی کثیف هستند.

۱ دکمه **روشن/خاموش** را فشار دهید.

۲ یک برنامه شستشو انتخاب کنید.

۳ دکمه **Time Save** را فشار دهید.

۴ دکمه **شروع/مکت** را فشار دهید.

Temp. (دما)

دکمه **Temp** ترکیب دمای شستشو و آبکشی برای برنامه انتخابی را انتخاب می کند. این دکمه را فشار دهید تا اینکه تنظیمات مطلوب روشن شود. همه آبکشی ها از آب سرد استفاده می کنند.

- دمای مناسب آب را برای نوع لباسی که می شوید انتخاب کنید. از برچسب راهنمای شستشوی لباس پیروی کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

Spin (دور خشک کن)

• سرعت چرخش را می توان با فشار دادن مکرر دکمه **Spin** انتخاب کرد.

• **Spin Only** (فقط خشک کن)

۱ دکمه **روشن/خاموش** را فشار دهید.

۲ دکمه **Spin** را فشار دهید تا دور بر دقیقه را انتخاب کنید.

۳ دکمه **شروع/مکت** را فشار دهید.

توجه

- وقتی **No** را انتخاب کنید، باز هم به مدت کوتاهی خواهد چرخید تا خشک شدن بسرعت انجام شود.

Beep On / Off (روشن/ خاموش کردن صدای سوت)

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید.

۲ دکمه شروع/ مکث را فشار دهید.

۳ دکمه های **Delay End Temp.** را بطور همزمان فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا قابلیت صدای سوت روشن/خاموش شود.

توجه

- وقتی قابلیت صدای سوت روشن/خاموش شده باشد، این تنظیمات حتی بعد از خاموش کردن در حافظه باقی خواهد ماند.
- اگر می خواهید صدای سوت را خاموش کنید، این روند را دوباره تکرار کنید.

Child Lock (قفل کودک)

از این گزینه برای غیرفعال کردن دکمه ها استفاده کنید. این قابلیت می تواند مانع از تغییر ناخواسته برنامه یا راه اندازی دستگاه توسط کودکان شود.

قفل کردن صفحه کنترل

۱ دکمه **Child Lock** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

۲ یک صدای سوت شنیده خواهد شد و **CL** بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

وقتی قفل کودک فعال شده باشد، همه دکمه ها بجز دکمه **روشن/خاموش قفل** هستند.

توجه

- خاموش کردن دستگاه باعث غیر فعال شدن قابلیت قفل کودک نخواهد شد. شما باید قبل از هر اقدامی قفل کودک را غیرفعال کنید.

لغو کردن عملکرد قفل کودک

دکمه **Child Lock** را به مدت ۳ ثانیه فشار داده و نگه دارید.

- یک صدای سوت شنیده خواهد شد و زمان باقیمانده برای برنامه کنونی دوباره بر روی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

استفاده از برنامه کاربردی

LG Smart ThinQ

نصب LG Smart ThinQ

از طریق یک گوشی هوشمند، اپلیکیشن LG Smart ThinQ را در Google Play Store جستجو کنید. راهنمایی‌های دانلود و نصب را رعایت کنید.

قابلیت Tag On



- برای دستگاه‌های دارای لوگوی Tag On
- قابلیت Tag On تنها با اغلب تلفن های هوشمندی قابل استفاده است که دارای قابلیت NFC (ارتباط حوزه نزدیک) و بر پایه سیستم عامل) Android OS باشند.

Download Cycle

(دانلود برنامه ها)

برنامه های جدید و ویژه ای را که در لیست برنامه های دستگاه موجود نیستند، دانلود کنید.
دستگاه هایی که با موفقیت ثبت شده اند، می توانند برخی از برنامه های ویژه را که مخصوص دستگاه هستند دانلود کنند.
همزمان، فقط یک برنامه می تواند در دستگاه ذخیره شود.
هنگامی که دانلود برنامه در دستگاه پایان یافت، دستگاه تا زمانی که یک برنامه جدید دانلود شود، آنرا نگه می دارد.

آماده سازی تمیز کردن محفظه شستشو

این عملکرد نشان می دهد که چند بار شستشو تا پیش از اجرای برنامه تمیز کردن محفظه شستشو باقی مانده است.

Smart Diagnosis™

این قابلیت اطلاعات مفیدی در رابطه با تشخیص و حل مشکل دستگاه بر اساس الگوی مصرف ارائه می دهد.

تنظیمات

نام مستعار محصول را انتخاب کنید و محصول را حذف نمایید.

توجه

- گزینه (؟) را در برنامه کاربردی LG Smart ThinQ فشار دهید تا راهنمای مفصل تری در زمینه نحوه استفاده از قابلیت Tag On مشاهده کنید.
- مکان ماژول NFC گوشی هوشمند ممکن است بسته به نوع گوشی متفاوت باشد، زیرا ممکن است استفاده از NFC در بعضی از گوشی‌های هوشمند به دلیل تفاوت‌های ناشی از روش‌های انتقال محدود شده باشد. به دلیل ویژگی‌های NFC، اگر فاصله NFC بسیار زیاد باشد یا اگر برچسب فلزی یا یک محفظه حفاظتی بر روی تلفن قرار داشته باشد؛ انتقال خوب نخواهد بود. در برخی موارد، تلفن‌های مجهز به NFC ممکن است قادر به انتقال موفقیت آمیز نباشند.
- محتوای یافت شده در این دفترچه راهنما ممکن است با نسخه فعلی نرم‌افزار LG Smart ThinQ تفاوت داشته باشد و ممکن است نرم‌افزار بدون اطلاع مشتریان اصلاح شود.
- قابلیت NFC در تلفن‌های هوشمند مختلف تفاوت خواهد داشت.

۴ تلفن را همانطور نگه دارید تا اینکه انتقال داده ها پایان یابد. زمان باقیمانده برای انتقال داده ها نمایش داده می شود.

- برای گرفتن بهترین نتایج، وقتی داده ها در حال انتقال هستند تلفن را حرکت ندهید.
- اگر کارمند مرکز تماس نتواند اطلاعات را بطور دقیق ضبط کند، ممکن است از شما بخواهد که دوباره سعی کنید.




۵ وقتی شمارش معکوس تمام شد و صدای بوق متوقف شد، مکالمه خود با کارمند مرکز تماس را ادامه بدهید. او پس از آن با استفاده از اطلاعات تحلیلی منتقل شده قادر خواهد بود تا به شما کمک کند.

توجه

- عملکرد Smart Diagnosis™ به کیفیت تماس محلی بستگی دارد.
- اگر از تلفن منزل استفاده کنید، عملکرد ارتباطی بهبود پیدا می کند و می توانید سرویس بهتری دریافت کنید.
- اگر انتقال داده های Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود، ممکن است شما بهترین سرویس را برای Smart Diagnosis™ دریافت نکنید.

Smart Diagnosis™ با استفاده از یک تلفن هوشمند

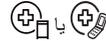

• برای دستگاه های دارای لوگوی Smart Diagnosis™ یا  اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات شرکت مشتریان گلدریان انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید.

Smart Diagnosis™ را نمی توان فعال کرد مگر اینکه دستگاه به برق وصل شده باشد. اگر امکان روشن کردن دستگاه وجود ندارد، در اینصورت عیب یابی باید بدون استفاده از Smart Diagnosis™ انجام شود.


استفاده از Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ از طریق مرکز اطلاعات مشتری

اگر زمانیکه دستگاه کار نمی کند یا درست کار نمی کند می خواهید یک تشخیص دقیق توسط مرکز اطلاعات مشتریان گلدریان انجام شود، از این عملکرد استفاده کنید. از این عملکرد فقط برای تماس با نماینده خدمات استفاده کنید، نه در هنگام عملکرد عادی.

۱ دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا ماشین لباسشویی روشن شود. هیچ برنامه دیگری را فشار ندهید یا گردونه انتخاب برنامه را نچرخانید.

۲ اگر مرکز تماس از شما درخواست کرد، میکروفن تلفن خود را در نزدیکی دکمه روشن/خاموش قرار دهید.

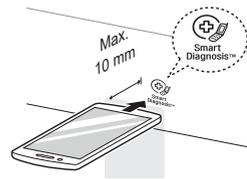

۳ در حالیکه میکروفن تلفن را در نزدیکی آیکون یا دکمه روشن/خاموش نگه داشته اید، دکمه Temp را فشار داده و به مدت سه ثانیه نگه دارید.

تمیز کردن داخل ماشین


- از یک حوله یا پارچه نرم برای پاک کردن اطراف درب ماشین لباسشویی و شیشه درب استفاده کنید.
- همیشه لباس ها را به محض پایان شستشو از ماشین لباسشویی خارج کنید. رها کردن لباس مرطوب در ماشین لباسشویی می‌تواند منجر به چروک، رنگ گرفتن و بو گرفتن شود.
- برنامه تمیز کردن محفظه شستشو را یک بار در ماه (یا در صورت نیاز بیشتر) اجرا کنید تا باقیمانده مواد شوینده و دیگر مواد ته نشین شده برطرف شوند.

تمیز کردن فیلتر آب ورودی

- اگر قرار است ماشین لباسشویی برای مدت زمانی بدون استفاده باشد (مثلا تعطیلات) بویژه وقتی هیچ گونه مسیر تخلیه در نزدیکی آن قرار ندارد، شیرهای ورود آب به ماشین را ببندید.
 - وقتی آب وارد کشوی مواد شوینده نشود پیغام E بر روی صفحه کنترل نمایش داده خواهد شد.
 - اگر آب خیلی سخت باشد یا حاوی آهک باشد، فیلتر ورودی آب ممکن است مسدود شود. بنابراین فکر خوبی است که آن را هر چند وقت تمیز کنید.
- ۱) شیر آب را ببندید و پیچ شیلنگ آب را باز کنید.



- ۲) فیلتر را با استفاده از یک برس زبر تمیز کنید.

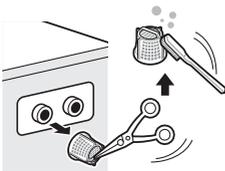


هشدار

- قبل از تمیز کردن ماشین لباسشویی را از برق بکشید تا از خطر برق گرفتگی اجتناب شود. عدم پیروی از این هشدار می‌تواند منجر به جراحت جدی، آتش سوزی، برق گرفتگی یا مرگ شود.
- هرگز از مواد شیمیایی قوی، تمیزکننده های سوزآور یا حلال ها برای تمیز کردن ماشین لباسشویی استفاده نکنید. آنها می‌توانند به رنگ بدنه آسیب برسانند.

تمیز کردن ماشین لباسشویی

مراقبت بعد از شستشو

- بعد از اتمام شستشو، درب و داخل لاستیک دور درب را پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.
- برای خشک شدن داخل محفظه شستشو درب را باز بگذارید.
- بدنه ماشین لباسشویی را با یک پارچه خشک پاک کنید تا هرگونه رطوبت از بین برود.

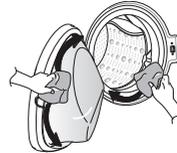

تمیز کردن بدنه بیرونی

- مراقبت درست از ماشین لباسشویی می‌تواند باعث افزایش طول عمر آن شود.


درب:

- با یک دستمال مرطوب بیرون و درون دستگاه را بشویید و سپس با یک دستمال نرم آن را خشک کنید.


بدنه بیرونی:

- هر گونه اثر آب را فوراً پاک کنید.
- بدنه را با یک دستمال مرطوب پاک کنید.
- اجسام تیز را بر روی سطح یا نمایشگر فشار ندهید.

۴ بعد از تمیز کردن، فیلتر پمپ را بچرخانید و پیچ تخلیه را به محل بازگردانید.

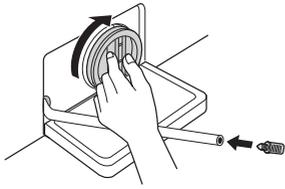

۵ درپوش را ببندید.

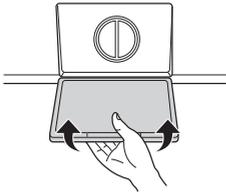

⚠ احتیاط


- ابتدا با استفاده از شیلنگ تخلیه کار تخلیه را انجام دهید و سپس فیلتر پمپ را باز کنید تا هر گونه کرک یا جسم داخل آن خارج شود.
- هنگام تخلیه مواظب باشید چون آب ممکن است داغ باشد.

تمیز کردن فیلتر پمپ تخلیه

• فیلتر پمپ تخلیه کرک ها و اجسام کوچک باقیمانده از لباس ها را جمع می کند. به طور مرتب بررسی کنید که فیلتر تمیز است تا از عملکرد بدون اشکال ماشین لباسشویی خود مطمئن شوید.

• قبل از تمیز کردن پمپ تخلیه، اجرای تخلیه اضطراری یا باز کردن درب در حالت اضطراری صبر کنید تا آب خنک شود.


۱ درپوش را باز کنید و شیلنگ را به بیرون بکشید.

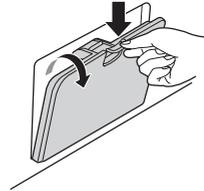

۲ پیچ تخلیه را باز کنید و فیلتر را با چرخاندن به سمت چپ باز کنید.



۳ هرگونه ماده خارجی را از فیلتر پمپ خارج کنید.

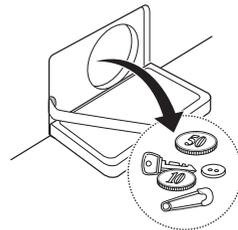

Tub Clean (تمیز کردن محفظه شستشو) (🌀) (انتخابی)

Tub Clean (تمیز کردن محفظه شستشو) یک برنامه ویژه برای تمیز کردن داخل ماشین لباسشویی است.

در این برنامه از آب داغ با سرعت بالای خشک‌کن استفاده می‌شود. این برنامه را بطور مداوم اجرا کنید.

۱ هر گونه لباس یا موارد شستنی را از ماشین لباسشویی بردارید و درب را ببندید.

۲ کشو مواد شوینده را باز کنید و یک ماده ضد آهک (مثلاً Calgon) به محفظه شستشو اضافه کنید.

• در مورد قرص، آنها را داخل درام قرار دهید.

۳ کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید.

۴ دستگاه را روشن کنید و سپس دکمه Tub Clean را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگه دارید. پس از آن **Start** بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد.

۵ برای شروع کار، دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

۶ بعد از اینکه برنامه به پایان رسید درب را باز بگذارید تا محفظه اطراف درب، لاستیک دور درب و شیشه درب خشک شوند.

⚠️ احتیاط

• اگر کودک در نزدیکی ماشین است، مراقب باشید درب به مدت طولانی باز نماند.

توجه


• هیچ گونه ماده شوینده ای به محفظه های شوینده اضافه نکنید. ممکن است کف اضافی تولید شود و از ماشین لباسشویی نشت کند.

تمیز کردن کشوی مواد شوینده

ماده شوینده و نرم کننده ممکن است در کشوی مواد شوینده خشک شده باشند. هر یک یا دو ماه کشو و نگهدارنده های آن را بیرون بیاورید و بررسی کنید که مواد در آن خشک نشده باشد.

۱ کشوی پخش کننده ماده شوینده را می توانید با کشیدن مستقیم به سمت بیرون تا توقف کامل آن خارج کنید.

• دکمه رها کننده آن را محکم به پایین فشار دهید و کشو را بیرون بیاورید.

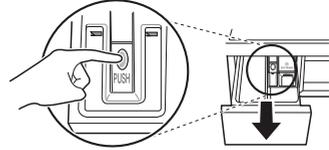

۲ نگهدارنده ها را از کشو باز کنید.

• نگهدارنده ها و کشو را با آب گرم آبکشی کنید تا باقیمانده های خشک شده مواد شوینده برطرف شوند. برای تمیز کردن کشوی مواد شوینده فقط از آب استفاده کنید. نگهدارنده ها و کشو را با یک دستمال نرم یا حوله خشک کنید.


۳ برای تمیز کردن محفظه کشو، از یک پارچه یا برس کوچک غیرفلزی برای تمیز کردن مواد چسبیده به آن استفاده کنید.

• همه مواد ته نشین شده را از قسمت های بالایی و پایینی آن پاک کنید.

۴ هر گونه رطوبت در این قسمت ها را با پارچه نرم یا حوله خشک کنید.


۵ نگهدارنده ها را به محفظه های مناسب آنها بازگردانده و کشو را جایگزین کنید.

- بعد از بستن شیر، شیلنگ ورودی آب سرد را از شیر قطع کنید و در حالیکه شیلنگ را رو به پایین گرفته اید آب را خارج کنید.

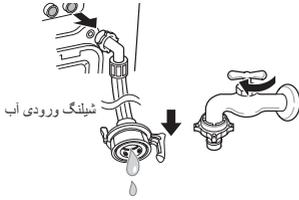


بررسی یخ زدگی

- اگر هنگام باز کردن پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود آب تخلیه نشد، قسمت تخلیه را بررسی کنید.

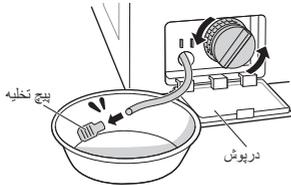

- دستگاه را روشن کنید، یک برنامه شستشو انتخاب کرده و دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

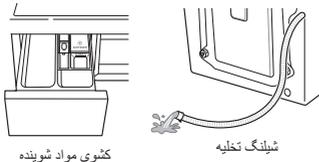

- اگر در زمان کار کردن ماشین لباسشویی نماد 'F F' در پنجره نمایشگر نشان داده شد، قسمت ورودی آب و قسمت تخلیه را بررسی کنید (برخی مدل ها دارای قابلیت هشدار برای نشان دادن یخ زدگی نیستند).

توجه

- بررسی کنید که آب هنگام آبکشی از کثوی مواد شوینده بیرون می آید و در هنگام چرخش آب از طریق شیلنگ تخلیه در حال تخلیه است.

هشدار در مورد یخ زدن در طی زمستان


- وقتی محصول یخ زده باشد بطور عادی کار نمی کند. مطمئن شوید که محصول را در محلی نصب کرده اید که در زمستان یخ نخواهد زد.
- در صورتی که محصول باید بیرون یک محل سرپوشیده یا در دیگر شرایط روباز نصب شود، از بررسی موارد زیر مطمئن شوید.

چطور مانع از یخ زدن محصول شوید

- بعد از شستشو، با باز کردن پیچ شیلنگی که برای خارج کردن آب باقیمانده استفاده می شود آب باقیمانده در داخل پمپ را بطور کامل تخلیه کنید. وقتی آب بطور کامل تخلیه شد، پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود و درپوش را ببندید.




- شیلنگ تخلیه را رو به پایین آویزان کنید تا آب داخل شیلنگ کاملا بیرون بیاید.

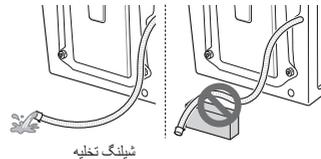

احتیاط

- وقتی شیلنگ تخلیه به یک شکل منحنی نصب شده باشد ممکن است آب داخل شیلنگ یخ بزند.

- وقتی آب بطور کامل از درام خارج شد، پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود را ببندید، یک برنامه شستشو انتخاب کنید و دکمه شروع/مکث را فشار دهید.

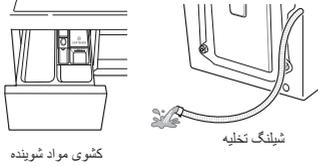

توجه

- بررسی کنید که آب هنگام آبکشی از کشوی مواد شوینده بیرون می آید و در هنگام چرخش آب از طریق شیلنگ تخلیه در حال تخلیه است.

- وقتی مشکلات تامین آب رخ می دهند، تدابیر زیر را به کار بگیرید.


– شیر را ببندید و با استفاده از یک پارچه آغشته به آب گرم یخ شیر و نواحی اتصال شیلنگ ورودی دستگاه را ذوب کنید.

– شیلنگ ورودی را بیرون بکشید و در آب گرم دارای درجه حرارت کمتر از ۶۰-۵۰ درجه سانتیگراد فرو ببرید.



نحوه برطرف کردن یخ زدگی


- مطمئن شوید که درام خالی است، آب گرم ۶۰-۵۰ درجه سانتیگراد را تا سطح قسمت لاستیکی در داخل درام بریزید، درب را ببندید و یک تا دو ساعت صبر کنید.

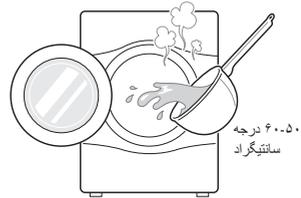

احتیاط

- وقتی شیلنگ تخلیه به یک شکل منحنی نصب شده باشد ممکن است آب داخل شیلنگ یخ بزند.

- درپوش و پیچ شیلنگی که برای تخلیه آب باقیمانده استفاده می شود را باز کنید تا آب بطور کامل خارج شود.

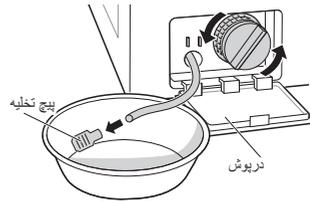

توجه

- اگر آب تخلیه نمی شود، معنای آن این است که یخ کامل ذوب نشده است. مدت زمان بیشتری صبر کنید.

- ماشین لباسشویی شما مجهز به یک سیستم نظارت بر خطای خودکار جهت ردیابی و عیب یابی در یک مرحله اولیه است. اگر ماشین لباسشویی شما درست کار نمی کند یا اصلا کار نمی کند، موارد زیر را قبل از تماس با مرکز خدمات بررسی کنید:

مشکلات عیب یابی

راه حل	دلیل	علامت موجود
<ul style="list-style-type: none"> • همه جیب ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید که خالی هستند. مواردی مانند سنجاق، فندک، خودکار، سکه و کلید می توانند هم به ماشین لباسشویی و هم به لباس های شما آسیب برسانند. • زیپ، قلاب و بند های لباس ها را ببندید تا از گره خوردن این موارد با گیر کردن آنها در لباس های دیگر جلوگیری شود. 	اجسام خارجی مانند سکه یا سنجاق ممکن است در درام یا پمپ باشد.	تلقی تلق کردن و صدای جیرجیر
<ul style="list-style-type: none"> • اگر صدا ادامه پیدا کرد، احتمالا ماشین لباسشویی دارای تعادل نیست. ماشین را متوقف کرده و اقلام شستشو را دوباره بصورت مساوی توزیع کنید. 	لباس های سنگین ممکن است صدای ضربه زدن ایجاد کنند. این صدا معمولا طبیعی است.	صدای ضربه زدن
<ul style="list-style-type: none"> • اگر در هنگام نصب برداشته نشده اند، به راهنمای نصب جهت باز کردن پیچ های حمل مراجعه کنید. 	آیا همه پیچ های حمل را باز کرده اید؟	صدای لرزش
<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید که ماشین لباسشویی تراز است و مهره های قفل را به طرف کف دستگاه سفت کنید. 	آیا همه پایه ها بطور محکم بر روی زمین قرار گرفته اند؟	
<ul style="list-style-type: none"> • اتصالات شیلنگ را بررسی و آنها را محکم کنید. 	شیلنگ های ورودی آب یا شیلنگ تخلیه در سر شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند.	نشست آب
<ul style="list-style-type: none"> • لوله فاضلاب را باز کنید. در صورت لزوم با لوله کش تماس بگیرید. 	لوله های فاضلاب خاتمه گرفته اند.	
<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید که مقدار پیشنهادی ماده شوینده بر اساس توصیه های سازنده آن مورد استفاده قرار می گیرد. 	مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب ممکن است باعث ایجاد کف اضافی شوند که می تواند منجر به نشست آب شود.	کف بیش از حد
<ul style="list-style-type: none"> • شیر دیگری را در خانه بررسی کنید. 	فشار آب در آن محل مناسب نیست.	آب وارد ماشین
<ul style="list-style-type: none"> • شیر را کامل باز کنید. 	شیر ورودی آب بطور کامل باز نشده است.	لباسشویی نمی شود یا به
<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ را صاف کنید. 	شیلنگ(های) ورودی آب پیچ خورده اند.	کندی وارد می شود
<ul style="list-style-type: none"> • فیلتر شیلنگ ورودی را بررسی کنید. 	فیلتر شیلنگ(های) ورودی گرفته است.	

راه حل	دلیل	علامه موجود
<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است. 	آب از ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود یا به کندی تخلیه می شود
<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ تخلیه را تمیز کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • فیلتر تخلیه گرفته است. 	
<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید که دوشاخه به طور کامل در پریز قرار دارد. 	<ul style="list-style-type: none"> • ممکن است سیم برق وصل نباشد یا اتصال شل باشد. 	
<ul style="list-style-type: none"> • سونبج مینیاتوری را دوباره راه اندازی کنید یا فیوز را تعویض کنید. ظرفیت فیوز را افزایش ندهید. اگر مشکل اضافه بار در مدار است، توسط یک متخصص برق ماهر آن را درست کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • فیوز خانه سوخته است، سونبج مینیاتوری قطع کرده است یا برق منطقه رفته است. 	ماشین لباسشویی شروع به کار نمی کند
<ul style="list-style-type: none"> • شیر ورودی آب را باز کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • شیر ورودی آب باز نشده است. 	
<ul style="list-style-type: none"> • درب را ببندید و دکمه شروع/مکث را فشار دهید. پس از فشار دادن دکمه شروع/مکث، ممکن است چند لحظه طول بکشد تا اینکه ماشین لباسشویی شروع به چرخش کند. قبل از اینکه چرخش انجام شود درب باید قفل شده باشد. برای کمک به تعادل بار 1 یا 2 مورد مشابه اضافه کنید. برای اینکه چرخش مناسب صورت بگیرد لباس ها را دوباره مرتب کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید که درب بطور محکم بسته شده است. 	ماشین لباسشویی چرخش را انجام نمی دهد
<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید آیا نماد 'Door Lock' (قفل درب) روشن شده است. بعد از اینکه نماد 'Door Lock' (قفل درب) خاموش شد می توانید درب را با ایمنی باز کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • وقتی ماشین لباسشویی شروع به کار کرده باشد به دلایل ایمنی درب آن را نمی توان باز کرد. 	درب باز نمی شود
<ul style="list-style-type: none"> • این طبیعی است. زمان باقیمانده که در نمایشگر نشان داده می شود تنها تخمین زمان است. زمان واقعی ممکن است تفاوت داشته باشد. 	<ul style="list-style-type: none"> • اگر عدم تعادل در ماشین شناسایی شود یا اگر برنامه از بین بردن کف روشن باشد، زمان شستشو افزایش پیدا خواهد کرد. 	زمان برنامه شستشو تاخیر دارد
<ul style="list-style-type: none"> • برای اطمینان از اینکه از مقدار مناسب استفاده شده است از دستورالعمل های مندرج بر روی بسته بندی نرم کننده پیروی کنید. از خط حداکثر فراتر نروید. 	<ul style="list-style-type: none"> • بیش از حد بودن نرم کننده ممکن است باعث سرریز شدن شود. 	سرریز شدن نرم کننده
<ul style="list-style-type: none"> • از دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده ماده شوینده پیروی کنید. • کنشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید. در طی برنامه شستشو کشور را باز نکنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • بیش از حد بودن نرم کننده ممکن است باعث پخش زودهنگام آن شود. 	نرم کننده زودتر از زمان مقرر توزیع می شود
<ul style="list-style-type: none"> • پس از بستن درب، دوباره سعی کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • زمانی که درب باز باشد، دکمه تشخیص داده نمی شود. 	دکمه ها ممکن است درست کار نکنند

راه حل	دلیل	علامه موجود
<ul style="list-style-type: none"> بیش از ظرفیت دستگاه، لباس قرار ندهید. بررسی کنید که ماشین لباسشویی بطور مناسب آب را تخلیه و آب لباس ها به حد کافی گرفته شود. بار لباس ها بسیار کم است و نمی تواند بدرستی حرکت کند. چند حوله اضافه کنید. شیر ورودی آب را ببندید. 	شیر ورودی آب را بررسی کنید.	مشکل خشک کردن
<ul style="list-style-type: none"> این بو، بوی عادی لاستیک نو است و پس از اینکه ماشین لباسشویی چند بار کار کند، از بین خواهد رفت. حتماً لاستیک دور درب را بصورت مرتب تمیز کنید و وقتی ماشین لباسشویی را تخلیه می کنید زیر لاستیک دور درب را بررسی کنید تا اشیاء کوچک گیر نکرده باشند. حتماً فیلتر پمپ تخلیه را بصورت مرتب تمیز کنید. موقع نصب شیلنگ تخلیه، حتماً مطمئن شوید که گره نخورده یا مسدود نباشد. این، ایراد عملکرد نیست. 	<p>این بو بخاطر لاستیک وصل شده به ماشین لباسشویی ایجاد می شود.</p> <p>اگر لاستیک دور درب مرتباً تمیز نشود، از کپک یا اشیاء خارجی بو بوجود می آید.</p> <p>اگر اشیاء خارجی در فیلتر پمپ تخلیه وجود داشته باشد، بو بوجود می آید.</p> <p>اگر شیلنگ تخلیه بدرستی نصب نشود، ممکن است بو ایجاد شود و حالت سیفون اتفاق بیفتد (آب دوباره به داخل ماشین لباسشویی بریزد).</p> <p>با استفاده از عملکرد خشک، ممکن است در اثر پُرز و سایر الیاف لباس که به گرمکن چسبیده اند، بو منتشر شود . (فقط مدل خشک کن)</p> <p>در اثر خشک کردن لباسهای خیس با هوای گرم، ممکن است یک بوی خاص ایجاد شود. (تنها مدل خشک کن)</p>	بو


راه حل	دلیل	علامت موجود
<ul style="list-style-type: none"> • شیر دیگری را در خانه بررسی کنید. • شیر را کامل باز کنید. • شیلنگ(ها) را صاف کنید. • فیلتر شیلنگ ورودی را بررسی کنید. 	<p>آب ورودی کافی نیست.</p> <p>شیرهای ورودی آب کاملاً باز نشده اند.</p> <p>شیلنگ(های) ورودی آب پیچ خورده اند.</p> <p>فیلتر شیلنگ(های) ورودی گرفته اند.</p> <p>اگر نشت آب در شیلنگ ورودی آب دارای متوقف کننده رخ دهد، علامت A قرمز خواهد شد.</p>  <p>با توجه به مدل ممکن است تفاوت داشته باشد.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • از شیلنگ ورودی آب دارای قطع کن استفاده کنید. 	<p>مقدار لباس ها کم است.</p> <p>توزیع لباس ها یکنواخت نیست.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ مورد مشابه اضافه کنید. • برای کمک به تعادل بار ۱ یا ۲ مورد مشابه اضافه کنید. 	<p>دستگاه دارای یک سیستم ردیابی عدم تعادل و تصحیح است. اگر موارد حجیم و سنگین به صورت تک قرار داده شده باشند (مثلاً کف پوش حمام، لباس حمام، غیره)، این سیستم ممکن است چرخش را متوقف کرده یا حتی برنامه را نیز همراه آن قطع کند.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • برای اینکه چرخش مناسب صورت بگیرد لباس ها را دوباره مرتب کنید. • برای اینکه چرخش مناسب صورت بگیرد لباس ها را دوباره مرتب کنید. 	<p>اگر در پایان برنامه موارد شسته شده هنوز خیس هستند، موارد کوچکتری برای متعادل کردن بار اضافه کنید و برنامه را تکرار کنید.</p>	

راه حل	دلیل	علامت موجود
<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ تخلیه پیچ خورده یا گرفته است. 	 
<ul style="list-style-type: none"> • شیلنگ تخلیه را تمیز کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • فیلتر تخلیه گرفته است. 	  
<ul style="list-style-type: none"> • اگر انتقال داده های Smart Diagnosis™ به دلیل کیفیت ضعیف تلفن به خوبی انجام نشود، ممکن است شما بهترین سرویس را برای Smart Diagnosis™ دریافت نکنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • مطمئن شوید که درب باز نیست. 	 
	<ul style="list-style-type: none"> • حسگر درب خراب شده است. 	
<ul style="list-style-type: none"> • کابل برق را بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • خطا در کنترل. 	 
<ul style="list-style-type: none"> • شیر آب را ببندید. • کابل برق را بکشید. • با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • به دلیل خرابی شیر آب، آب بیش از اندازه پر شده است. 	 
<ul style="list-style-type: none"> • شیر آب را ببندید. • کابل برق را بکشید. • با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • خرابی سنسور سطح آب. 	 
<ul style="list-style-type: none"> • اجازه دهید ماشین لباسشویی به مدت ۳۰ دقیقه متوقف شود تا موتور خنک شود، سپس برنامه را دوباره شروع کنید. 	<ul style="list-style-type: none"> • بار اضافی در موتور. 	 
<ul style="list-style-type: none"> • آب گرم داخل محفظه شستشو ریخته و یخ شیلنگ تخلیه و پمپ تخلیه را باز کنید. یک حوله را در آب گرم مرطوب کنید و بر روی شیلنگ ورودی به کار ببرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • آیا شیلنگ ورودی/تخلیه یا پمپ تخلیه یخ زده است؟ 	 
<ul style="list-style-type: none"> • با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • آب نشت می کند. 	 
<ul style="list-style-type: none"> • با مرکز خدمات تماس بگیرید. 	<ul style="list-style-type: none"> • خشک نمی کند. 	

این ضمانت نامه موارد زیر را شامل نمی شود:


- ایاب و ذهاب برای تحویل دادن، تحویل گرفتن یا نصب یا تعمیر محصول؛ آموزش به مشتری برای کار کردن با محصول؛ تعمیر یا جایگزین کردن فیوزها یا تصحیح سیم کشی یا لوله کشی، یا تصحیح تعمیرات/نصب غیرمجاز.
- عدم کار کردن محصول در هنگام افت برق یا قطعی ها یا خدمات الکتریکی نامناسب.
- آسیب ناشی از لوله های آب دارای نشتی یا شکستگی، لوله های آب یخ زده، لوله های فاضلاب مسدود شده، تامین آب نامناسب یا منقطع یا تامین هوای نامناسب.
- آسیب ناشی از به کار بردن محصول در یک فضای آلوده یا مغایر با دستورات مشخص شده در دفترچه راهنما.
- آسیب به محصول ناشی از تصادفات، بلایا و آفات، رعد و برق، باد، آتش سوزی، سیل یا حوادث غیر مترقبه.
- آسیب یا خرابی ناشی از تغییرات یا تبدیل های غیرمجاز در محصول، یا اگر محصول برای اهدافی غیر از اهداف مشخص شده استفاده شده باشد، یا هر گونه نشت آب که در آن محصول بدرستی نصب نشده باشد.
- آسیب یا خرابی ناشی از جریان نادرست الکتریکی، ولتاژ یا مقررات لوله کشی، مصرف تجاری یا صنعتی، یا استفاده از لوازم جانبی، قطعات، یا محصولات شوینده که به تایید LG نرسیده اند.
- آسیب ناشی از حمل و نقل و جابجا کردن شامل خش، تورفتگی، تراشه و/یا آسیب دیگر به بدنه محصول شما، مگر اینکه اینگونه آسیب ها ناشی از خرابی مواد یا ساخت باشند.
- آسیب نمایشگر یا اقلام گمشده، جعبه باز شده، محصول دارای تخفیف یا خرید محصول مرجوعی.
- محصولاتی که شماره سریال های اصلی آنها کهنه شده، تغییر یافته یا آنها را نمی توان به سادگی خواند. مدل و شماره سریال ها به همراه اصل رسید خرید برای اعتبار ضمانت نامه الزامی هستند.
- افزایش در هزینه های مصرفی و هزینه های اضافی آب و برق.
- تعمیرات وقتی که محصول شما به غیر از مصرف خانگی معمولی و عادی یا بر خلاف دستورات مشخص شده در دفترچه راهنما استفاده شده باشد.
- هزینه های مربوط به حمل محصول از خانه شما تا محل تعمیرات.
- حمل و نصب مجدد محصول در صورتی که در یک مکان غیرقابل دسترسی نصب شده است یا بر اساس دستورات نصب منتشر شده نصب نشده باشد، از جمله دفترچه راهنما و نصب LG.
- آسیب ناشی از سوء استفاده، استفاده نادرست، نصب، تعمیر یا نگهداری نامناسب. تعمیر نامناسب شامل استفاده از قطعاتی که توسط LG تایید یا مشخص نشده باشند.

پیچ های حمل را جدا کنید.

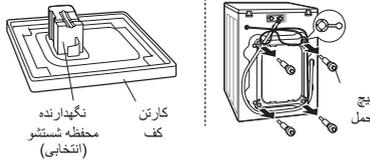


لرزش یا سر و صدای عجیب ناشی از عدم برداشتن پیچ های حمل.

لاستیک دور درب را تمیز کنید.

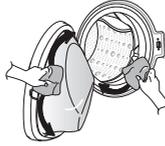

نشستی ناشی از کثیفی (مو، کرک) در لاستیک دور درب.

فیلتر پمپ را تمیز کنید.

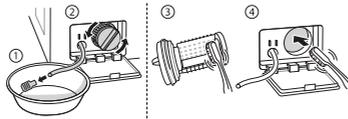


عدم تخلیه به دلیل گرفتگی فیلتر پمپ.

فیلتر دریچه ورودی را تمیز کرده و شیلنگ های ورودی آب را دوباره نصب کنید.




عدم ورود آب به دلیل گرفتگی فیلترهای ورودی آب یا پیچ خوردگی شیلنگ های ورودی آب.

کشوی مواد شوینده کشوی مواد شوینده را تمیز کنید.

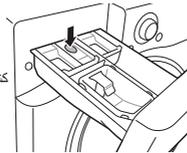


عدم ورود آب به دلیل استفاده بسیار زیاد از ماده شوینده.

شیلنگ های ورودی را دوباره نصب کنید.

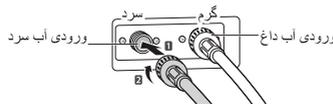


پس از اتمام شستشو موارد شستنی داغ یا گرم هستند چرا که شیلنگ های تامین آب برعکس نصب شده اند.

شیر آب را باز کنید.

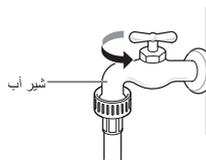


عدم ورود آب به دلیل اینکه شیر آب باز نشده است.

شیلنگ تخلیه را دوباره نصب کنید.

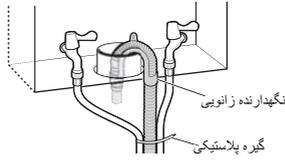


نشستی در اثر نصب نامناسب شیلنگ تخلیه یا گرفتگی شیلنگ تخلیه.

شیلنگ ورودی آب را دوباره نصب کنید.

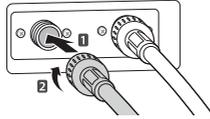


نشستی ناشی از نصب نادرست شیلنگ ورودی آب یا استفاده از شیلنگ های متفرقه.

دوشاخه را دوباره متصل کنید یا پریز الکتریکی را تعویض کنید.

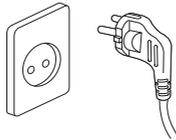


مشکل عدم وجود برق در اثر اتصال شل کابل برق یا مشکل در پریز.

این ضمانت نامه تنها پوشش دهنده خرابی های تولید می باشد. خدمات ناشی از نصب نامناسب پوشش داده نمی شوند.

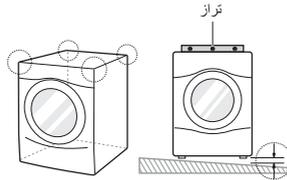


ایاب و ذهاب خدماتی برای تحویل دادن، تحویل گرفتن، نصب محصول یا برای آموزش نحوه استفاده از محصول، باز کردن و نصب مجدد محصول.

۴ پیچ را در هر گوشه نصب کنید (کلا ۱۶ عدد)

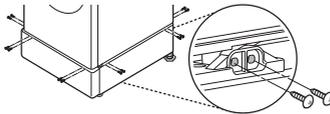

اگر همه پیچ ها درست نصب نشوند، ممکن است باعث لرزش بیش از حد شود (فقط در مدل ستونی).

با کم کردن فشار شیر آب یا فشار آب منزل فشار آب را تنظیم کنید.

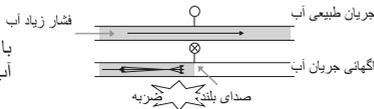

صدای کوبیدن آب (چکشی) هنگامی که ماشین لباسشویی پر از آب شده است.

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۴۳۶۳۱۲۱۱	ایذه	۳۲۸۲۹۲۸۸	ایرکوه
۴۳۶۳۳۸۸۶		۳۵۲۷۷۷۱۱	ابهر
۳۷۲۳۰۱۳۷	ایرانشهر	۳۲۲۲۵۸۲۴	اراک
۳۳۳۶۴۷۳۰	ایلام		
۳۳۳۴۱۲۳۴		ایوان	۳۳۶۱۷۸۱۴
۳۳۲۳۹۷۱۱	آبادان	۳۳۷۱۰۰۹۴	
۵۳۳۲۱۲۰۵		آباده	۳۳۴۴۰۰۴۲
۵۳۳۳۰۰۲۱	آبدانان	۳۲۲۳۱۶۱۷	اردکان
۴۴۳۳۸۵۹۹	آبش احمد	۴۳۵۲۵۷۷۵	ارستان
۳۳۶۳۳۶۷۹	آبیک	۳۲۲۴۰۹۲۰	ارومیه
۴۴۴۶۳۳۲۳	آذر شهر	۳۳۴۴۳۳۹۵	
۳۲۸۲۴۷۰۵	آران و بیدگل	۳۳۲۲۴۱۶۱	اسدآباد
۳۴۲۳۳۸۱۲	آزادشهر	۳۷۲۲۶۶۹	اسفراین
۵۴۷۳۶۶۱۵	آستارا	۴۵۲۲۲۱۸۲	اسلام آباد غرب
۳۵۷۳۹۳۷۰	آستانه اشرفیه	۵۶۳۶۸۷۷	اسلامشهر
۴۴۸۱۲۶۲۳	آشخانه	۵۶۳۴۱۲۶۷	
۴۲۱۲۴۳۹۱	آق قلا	۳۷۷۲۳۴۹۰	اشتهارد
۳۲۹۲۵۶۵۵	آمل	۲۱۸۴۷۲۳	اصفهان
۳۴۵۲۸۷۲۰		باایل	۴۴۵۲۲۹۵۳
۴۳۲۹۲۷۰۷	بابلسر	۴۳۳۱۳۵۵	الیگودرز
۴۴۲۲۳۳۶۸	باغملک	۴۲۷۲۴۹۹۵	املش
۲۱۸۴۷۲۳	بافت	۵۴۶۵۹۸۸۷	امیدیه
۳۵۲۵۶۶۲۰	بجنورد	۳۳۳۵۰۲۵	امیرکلا
۴۳۷۲۱۹۴۴		باجمک	۳۴۸۲۴۵۶
۴۲۴۲۴۴۴۰	باجمک	۴۲۶۲۰۸۱۴	اندیمشک
۳۲۲۲۷۰۲۲	باجمک	۳۵۲۲۵۴۷۴	اهر
۳۲۲۶۳۵۹۷		باجمک	۲۱۸۴۷۲۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۳۲۴۴۵۸۳۷	بیرجند	۳۴۲۲۱۸۴۴	بrazجان
۳۲۴۳۴۴۴۰		۵۵۴۲۰۲۸۱	بردسکن
۳۶۷۹۵۲۹۰	بیضاء	۴۲۶۲۵۹۴۵	بروجرد
۳۲۷۳۰۰۰۱	پارس آباد مغان	۴۲۴۶۰۹۲۲	
۳۲۷۸۵۶۶۲		۴۲۶۲۳۵۷۵	
۳۶۰۴۴۴۵۰	پاکدشت	۳۴۲۳۸۹۲۴	بروجن
۷۶۲۹۳۴۳۲	پردیس	۳۲۷۷۶۶۶۰	بشروه
۳۲۲۲۴۴۰۲	پلدختر	۴۲۲۱۴۷۸۴	بم
۴۴۲۲۹۹۱۸	پیرانشهر	۳۷۷۴۰۲۷۶	بناب
۳۵۲۲۸۲۳۹	تاکستان	۴۴۴۲۶۱۳۵	بندر انزلی
۴۴۲۳۱۶۱۷	تالش	۴۴۵۴۳۲۰۵	
۴۴۲۳۹۸۸۱		۳۴۴۸۰۰۶۳	بندر ترکمن
۵۴۵۳۰۵۶۹	تایباد	۳۲۲۵۴۰۰۲	بندر عباس
۵۴۵۳۲۹۰۰		۴۲۸۲۷۶۶۶	بندر کیشهر
۲۱۸۴۷۳۳	تبریز	۳۳۱۲۰۰۰۵	بندر گناوه
۵۲۵۲۴۲۱۱	ترت جام	۵۲۷۲۴۴۳۵	بهبهان
۵۲۳۱۳۴۷۷	ترت حیدریه	۵۲۷۲۴۴۳۵	
۵۲۲۳۰۰۰۱		۵۲۸۲۳۳۱۱	
۴۵۵۲۴۳۱۰	تکاب	۳۴۵۲۷۸۱۷	بهشهر
۵۴۲۲۵۲۸۲	تنکابن	۳۴۵۶۳۳۸۷	
۵۴۲۳۷۳۳۲		۳۲۵۳۰۰۱۳	بوشهر
۵۴۲۲۹۹۷۸		۳۳۵۶۲۱۷۸	
۲۱۸۴۷۳۳	تهران	۴۶۲۲۴۶۲۰	بوکان
۳۴۹۲۴۳۳۸	تویسرکان	۴۶۲۴۴۹۱۳	
۳۲۲۷۵۵۵۳	جاجرم	۳۴۲۲۵۲۳۵	بوئین زهرا
۵۴۴۴۵۷۴۷	چهرم	۳۲۸۲۵۰۰۱	بيله سوار
۵۴۲۶۲۷۵۷		۳۸۲۳۳۰۰۰	بیجار

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۳۶۴۴۵۰۸	خوی	۴۶۲۲۵۱۲	جوانرود
۵۳۵۴۴۵۶۲	داراب	۴۳۵۴۵۴۱۱	جویبار
۵۳۵۴۸۲۵۹		۴۵۲۲۱۳۳۶	جوین
۵۷۲۲۸۴۲۱	داران	۳۲۲۱۶۶۳۱	جیرفت
۳۵۲۴۳۶۱۵	دامغان	۴۲۶۶۳۶۶۴	چابکسر
۳۴۵۳۳۴۶۲	دانسفهان	۳۵۲۸۷۵۱۷	چابهار
۴۶۲۲۶۰۱۵	درگز	۵۲۲۲۴۰۲۶	چالوس
۳۵۲۲۵۵۵۸	دره شهر	۴۴۶۶۹۲۷۳	چمستان
۴۲۲۴۲۲۲۰	دزفول	۴۶۱۲۶۴۴۶	چناران
۴۲۲۳۷۳۹۹		۳۵۲۴۴۲۵۰	حاجی آباد
۴۴۲۲۸۱۹۰	دلیجان	۳۴۲۲۰۹۰۷	خدابنده (قیدار)
۳۲۲۶۳۸۳۳	دهدشت	۳۳۲۰۲۷۵۲	خرم آباد
۳۲۷۲۹۶۶۸	دهلران	۳۵۵۲۳۷۳۵	خرمدره
۴۳۲۲۹۸۳۱	دورود	۵۳۵۴۰۳۸۲	خرمشهر
۵۵۲۵۹۹۵۸	رامسر	۳۲۴۴۴۷۵۰	خسروشهر
۴۳۵۲۰۴۱۵	رامهرمز	۳۴۴۶۱۲۸۴	خشکبیجار
۴۳۵۳۹۲۵۸		۳۲۴۳۱۴۲۰	خلخال
۵۶۴۳۷۰۵۵	ریاط کریم	۵۷۷۲۳۲۵۲	خلیل آباد
۳۴۶۷۳۴۲۴	رستم آباد رودبار	۳۴۴۲۳۵۵۵	خمام
۲۱۸۴۷۳۳	رشت	۳۴۴۲۰۸۷۱	
۴۴۶۲۸۴۰۰	رضوانشهر	۳۴۴۲۶۴۴۰	
۳۴۴۵۸۴۶۹	رفسنجان	۴۶۲۲۴۴۱۰	خمین
۳۴۴۵۰۹۵۹		۵۲۶۲۴۴۹۵	خنج
۳۴۴۲۶۳۷۷	روانسر	۵۴۲۲۷۳۶۲	خواف
۴۶۵۲۳۲۹۲		۵۴۲۳۱۳۸۴	
۴۲۸۸۷۰۵۲	رودان	۵۷۲۳۳۶۶۵	خوانسار
۳۴۶۲۲۹۹۸	رودبار	۳۵۲۲۱۲۱۳	خورموج

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۳۳۸۱۱۷۸۶	سهند	۴۲۶۳۲۴۵۰	رودسر
۴۲۴۲۱۶۰۰	سوادکوه	۴۴۵۴۵۱۹۵	رویان
۴۲۳۲۱۵۱۴	سیاهکل	۴۴۶۵۳۳۶۶	
۴۲۲۰۱۶۹۸	سیرجان	۳۲۲۲۵۹۱۹	زابل
۵۳۷۲۰۰۶۸	شادگان	۳۳۲۳۱۸۵۰	زاهدان
۳۲۳۳۴۷۱۷	شاهرود	۳۳۴۳۶۴۷۹	زرد
۳۲۲۴۰۹۶۷		۳۳۴۲۱۵۶۸	
۳۲۳۹۱۲۰۰		۴۵۲۲۰۵۸۹	زرنديه
۴۶۳۲۲۱۳۳	شاهین دژ	۳۳۷۷۵۹۲۲	زنجان
۴۵۳۰۳۰۰۸	شاهین شهر	۳۳۷۸۵۱۸۷	
۴۲۴۲۰۲۰۲	شبستر	۳۳۲۱۳۰۴۸	ساری
۳۴۷۸۴۸۵۲	شفت	۳۳۲۵۹۴۰۴	
۳۴۱۱۱۰۰۸	شهر بابک	۴۲۲۲۴۶۵۴	ساوه
۴۶۸۸۸۹۹۶	شهر قدس	۴۲۴۷۱۵۸۰	
۳۴۵۷۳۵۹۰	شهرستانک	۴۴۲۲۵۸۵۵	سبزوار
۵۳۳۲۰۶۱۹	شهرضا	۴۴۲۲۹۵۶۰	
۳۳۳۵۱۶۶۶	شهرکرد	۴۳۳۳۲۶۷۰	سراب
۳۳۳۳۹۰۴۲		۳۴۲۳۳۸۰۰	سراپله
۴۲۸۲۷۱۲۱	شوش داتپال	۳۷۶۵۴۱۹۸	سراوان
۳۶۲۰۵۲۰۷	شوشتر	۴۲۲۲۱۴۰۶	سرپل ذهاب
۳۶۲۱۱۳۲۱		۴۴۸۸۶۲۵۲	سرخود
۲۱۸۴۷۳۳	شیراز	۳۴۵۲۳۵۹۲	سرخس
۳۶۲۲۲۷۰۰	شیروان	۳۶۲۳۸۸۸۲	سقز
۳۵۶۲۳۵۲۰	صائین قلعه	۳۵۲۴۳۷۵۸	سلماس
۴۸۳۲۷۰۳۲	صحنه	۳۳۳۰۳۲۱۴	سمنان
۴۴۳۲۷۰۷۷	صومعه سرا	۳۳۳۳۷۷۰۶	سنندج
۳۲۸۳۴۰۴۶	طیس	۳۳۱۶۷۰۳۵	
۵۴۶۲۶۶۱۵	عباس آباد	۳۳۲۴۱۴۹۲	

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۵۵۲۳۳۸۵۵	کاشمر	۳۷۲۳۸۱۵	عجیشیر
۳۵۵۲۲۸۶۸	کامیاران	۳۵۲۳۰۰۰۴	علی آباد کنول
۳۵۲۲۶۹۹۶	کیودر آهنگ	۳۶۴۲۶۲۱۷	فاروج
۳۲۲۳۳۴۴۲	کرج	۳۸۷۵۲۱۴۳	فراشبند
۳۴۳۴۶۴۷۱	کردکوی	۳۲۷۲۱۱۰۱	فردوس
۳۲۵۲۱۸۴۶	کرمان	۳۵۶۵۱۴۵۰	فریدونکنار
۳۲۷۳۱۴۳۲		۳۵۶۵۴۳۰۹	
۳۷۲۲۵۶۲۷	کرمانشاه	۳۶۴۲۲۶۷۹	فریمان
۳۸۲۱۲۰۰۰		۵۳۲۳۶۰۱۰	فسا
۳۸۲۱۲۲۴۰		۳۶۷۲۰۳۱۰	فومن
۴۲۶۸۵۰۶۶	۳۴۳۶۹۸۱		
۵۲۶۲۰۰۵۵	کلاردشت	۳۸۷۳۲۱۸۳	فیروز آباد
۵۲۶۲۹۰۸۴		۷۶۴۰۲۹۹۱	فیروزکوه
۳۵۴۴۸۲۱۴	کلاله	۴۲۰۷۲۷۲۹	قائم شهر
۴۴۴۴۰۴۴۷	کلیبر	۴۲۰۸۱۳۹۷	
۳۴۷۱۳۷۲۳	کمالشهر	۲۵۲۲۷۱۲۱	قائن
۴۸۲۳۴۴۰۳	کنگاور	۳۶۷۲۶۶۸۶	قره ضیاء الدین
۴۳۲۰۶۵۱۱	کهنوج	۳۵۲۲۸۴۵۱	قروه
۴۶۴۲۲۱۶۶	کوهپایه	۳۳۶۶۷۰۷۵	قزوین
۳۲۶۳۸۳۱۰	کوهدشت	۳۳۳۳۵۶۴۶	
۴۴۴۶۲۶۷۴	کیش	۳۵۲۵۹۰۴۷	قشم
۳۲۳۲۶۵۵۶	گچساران	۳۲۹۲۶۰۰۴	قم
۳۲۲۴۹۵۰۹	گرگان	۳۱۶۲۴	
۳۲۲۲۹۷۹۵		گرمسار	۴۷۲۴۴۵۱۵
۳۴۲۲۵۷۶۷	گرمه	۵۴۵۲۳۹۲۶	قیرو کارزین
۳۲۵۰۳۹۹۰	گرمی	۴۲۲۲۵۲۶۳	کازرون
۳۲۶۴۱۸۶۴		۵۵۳۳۱۳۱۰	کاشان

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۴۳۳۳۴۷۰۶	مرودشت	۳۸۳۲۸۱۸۴	گلپهزار
۳۴۵۲۱۹۴۸	مریوان	۵۷۴۵۰۰۰۳	گلپایگان
۳۲۵۴۰۸۸۸	مشکین شهر	۵۷۴۲۸۹۸۹	
۲۱۸۴۷۳۳	مشهد	۳۴۶۶۲۷۹۳	گلوگاه
۳۲۲۲۸۹۰۰	ملایر	۳۴۴۶۲۱۲۲	گمیشان
۳۷۸۳۳۶۶۵	ملکان	۵۷۲۵۱۸۶۲	گناباد
۴۲۲۴۰۳۸۱	مهاباد	۵۷۲۵۲۹۷۶	
۴۲۲۳۱۱۷۸		۳۳۲۲۲۹۵۳	گنبد کاووس
۳۳۶۲۵۹۹۶	مهدیشهر	۵۲۴۴۶۰۲۲	لار
۴۵۲۴۸۰۵۰	میاندوآب	۵۲۳۳۶۴۶۷	
۵۲۲۲۲۰۲۲	میانه	۴۲۲۲۷۲۲۶	لاهیجان
۵۳۳۳۸۱۵۳		۴۲۲۲۶۷۳۰	
۳۲۳۳۰۹۱۳	میبد	۳۴۴۰۲۶۵۱	لشت نشاء
۳۵۲۲۸۸۷۷	مینودشت	۴۲۵۵۳۷۷۹	لنگرود
۴۶۲۵۱۳۲۷	نائین	۴۴۶۶۴۹۵۶	ماسال
۴۲۷۴۷۰۰۷	نجف آباد	۳۴۲۴۵۹۰۰	ماکو
۳۵۶۳۱۳۳۲	نقده	۵۲۳۳۳۷۲۸	ماهشهر
۳۴۷۲۵۷۲۲	نکاه	۵۲۳۴۲۴۴۵	
۳۳۲۲۰۷۰۴	نهایوند	۵۲۴۱۵۰۰۰	مبارکه
۳۲۶۲۲۵۷۰	نهبندان	۴۳۲۲۲۶۶۲	محلان
۴۲۵۳۳۷۸۷	نور آباد ممسنی	۴۴۷۴۶۰۸۳	محمود آباد
۵۲۳۳۶۲۲۱	نوشهر	۴۴۷۳۴۵۹۵	
۵۲۳۳۷۱۱۷		۳۷۲۲۰۰۶۶	مراغه
۵۳۸۳۱۵۸۸	نیریز	۳۷۳۲۹۲۴۱	
۴۳۳۳۰۳۰۰	نیشابور	۴۲۳۳۱۲۲۳	مرند
۴۲۲۲۴۹۵۰		۴۲۲۷۷۶۸۵	

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت مشتریان گلدیران

تلفن	شهر	تلفن	شهر
۳۳۲۳۰۶۲۱	یاسوج	۴۴۲۳۹۵۰۰	هشتگرد
۳۸۲۸۹۰۷۵	یزد	۳۲۵۶۲۶۷	همدان
۳۷۲۴۹۹۱۴		۳۴۴۲۵۲۱۸	
۳۵۲۱۶۲۹۵		۳۸۲۴۴۴۴۴	
		۳۷۶۲۳۹۰۲	ولایت جم

مرکز ارتباط مشتریان (۲۴ ساعته)

خط ویژه : ۰۲۱-۸۴۷۲۳

