

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Безопасност и справки

(LED телевизор*)

* LG LED телевизорът е с LCD екран и LED подсветка.

Прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате уреда, и го запазете за бъдещи справки.

28TN515S 24TN510S

28TN525S 24TN520S

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛИЦЕНЗИ	3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД	3
ПОДГОТОВКА	3
ЗАКУПУВА СЕ ОТДЕЛНО	4
ПОВДИГАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА	4
НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА	5
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА	5
МОНТАЖ ВЪРХУ МАСА	6
МОНТАЖ НА СТЕНА	7
ВРЪЗКИ (УВЕДОМЯВАНИЯ)	8
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ	9
РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	10
ПОДДРЪЖКА	11
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	11
СПЕЦИФИКАЦИИ	12

ЛИЦЕНЗИ

Поддържаните лицензи може да са различни в зависимост от модела. За повече информация относно лицензите посетете www.lg.com.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОФТУЕР С ОТВОРЕН КОД

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.


LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

ПОДГОТОВКА

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.
- OSD (екранното меню) на телевизора може леко да се различава от показаното в ръководството.
- Наличните менюта и опции може да се различават от входния източник или модела на устройството, което използвате.
- В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се добавят нови функции.
- Телевизорът може да бъде поставен в режим на готовност, за да се намали консумацията на енергия. Телевизорът трябва да бъде изключен, ако няма да се гледа известно време, тъй като това ще намали консумацията на енергия.
- Консумираната електрическа енергия по време на употреба може да се понижи значително, ако намалите нивото на яркост на телевизора и това съответно ще понижи и общите разходи от използване на уреда.
- Артикулите, предоставени заедно продукта, може да са различни в зависимост от модела.
- Продуктовите спецификации или съдържанието на това ръководство може да се променят без предизвестие поради актуализиране на функции на продукта.
- За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина 18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB 2.0, ако USB кабелът или USB паметта не се побира в USB порта на телевизора ви.



*A ≤ 10 мм

*B ≤ 18 мм

- Използвайте сертифициран кабел с логото на HDMI върху него. Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно екранът да не се показва или да възникне грешка при свързване.
- Препоръчани типове HDMI кабел
 - Ultra High-Speed HDMI[®]/TM кабел (3 m или по-малко)

⚠ ВНИМАНИЕ

- За да осигурите безопасността и продължителната експлоатация на продукта, не използвайте никакви неодобрени елементи.
- Всяка повреда или щети, нанесени вследствие използването на неодобрени елементи, не се обхващат от гаранцията.

ЗАКУПУВА СЕ ОТДЕЛНО

С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените артикули могат да се променят или актуализират без предизвестие. За да закупите такива, се обърнете към местния представител. Тези устройства работят само с определени модели.

Наименованието на модела или дизайна му могат да се променят в зависимост от надстройката на функциите на продукта или фактори и условия, свързани с производителя.

Дистанционно управление Magic

(В зависимост от модела)


AN-MR19BA

Проверете дали Вашият модел телевизор поддържа Bluetooth в спецификациите на безжичния модул, за да разберете дали може да се използва с дистанционното управление Magic.


ПОВДИГАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и размера на телевизора.

- Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
- Преди да местите или повдигате телевизора, изключете захранващия и всички останали кабели.
- Когато държите телевизора, екранът трябва да бъде обърнат към вас, за да го предпазите от повреда.
- Придържайте добре горната и долната страна на рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната част, високоговорителя или решетъчната зона на високоговорителя.

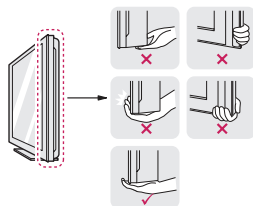


- Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на разтърсване или прекомерна вибрация.
- Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено положение, никога не го обръщайте на една страна и не го накланяйте наляво или надясно.

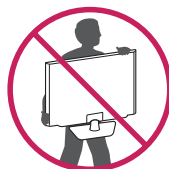


- Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините огъване/пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това може да повреди екрана.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
- Не пренасяйте телевизора обърнат обратно държейки корпуса на стойката (или основата на стойката), тъй като това може да предизвика падането му, което да доведе до повреда или нараняване.
- При управление на телевизора внимавайте да не повредите подаващия се бутон на джойстика. (В зависимост от модела)

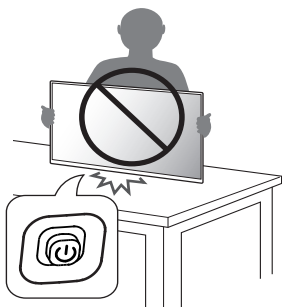**ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА**

- Можете да включите телевизора като натиснете бутона.
- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.

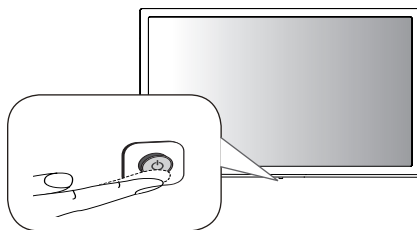**Основни функции**

	Включване (Натискане)
	Изключване на захранването ¹ (Натискане и задържане)
	Управление на менюто (Натискане ²)
	Избор от менюто (Натискане и задържане ³)

- 1 Всички работещи приложения ще се затворят.
- 2 Натиснете за кратко бутона, докато телевизорът е включен, за да навигирате в менюто.
- 3 Можете да използвате функцията, когато влезете в управлението на менюто.

Регулиране на менюто

Когато телевизорът е включен, натиснете веднъж бутона. Можете да коригирате елементите на менюто чрез бутона.

	Изключване на захранването.
	Сменя входния източник.
	Регулира силата на звука.
	Превърта през запазените програми или канали.

НАСТРОЙКА НА ТЕЛЕВИЗОРА**⚠ ВНИМАНИЕ**

- Когато закрепвате стойката към телевизора, поставете екрана насочен надолу върху маса с мека подложка или хоризонтална повърхност, за да предпазите екрана от надраскване.
- Не използвайте чужди вещества (масла, смазочни средства и др.) върху частите на винта при монтажа на продукта. (Това може да повреди продукта.)


⚠ ЗАБЕЛЕЖКА

- Премахнете стойката, преди да монтирате телевизора на конзола за стена, като изпълните закрепянето на стойката в обратен ред. (Само за TN52*S)
- Повдигнете ключалката на дъното на основата на стойката и отделете основата на стойката от телевизора. (Само за TN51*S)

МОНТАЖ ВЪРХУ МАСА

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.

- Повдигнете и наклонете телевизора така, че да застане изправен върху масата.
 - Оставете разстояние от 100 мм (минимум) до стената, за да осигурите необходимата вентилация.

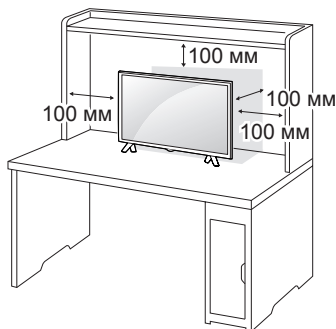

- Включете AC-DC адаптер и захранващия кабел в електрически контакт.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не поставяйте телевизора близо до или върху топлинни източници, тъй като това може да причини пожари или други щети.
- Преди да включите щепсела на захранващия кабел на телевизора в електрически контакт на стената, непременно свържете телевизора с AC/DC адаптера.

Използване на защитната система Кенсингтън (допълнителна)

(Тази характеристика не се предлага за всички модели.)

- Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този на показаното изображение.

Конекторът на защитната система Кенсингтън се намира от задната страна на телевизора. За допълнителна информация относно монтажа и употребата, разгледайте ръководството, предоставено към защитната система Кенсингтън или вижте <http://www.kensington.com>. Включете кабела на защитната система Кенсингтън между телевизора и масата.

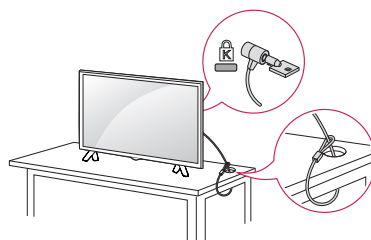


! ЗАБЕЛЕЖКА

- Защитната система Кенсингтън не е задължителна. Можете да закупите допълнителни аксесоари от повечето магазини за електроника.

МОНТАЖ НА СТЕНА

За да осигурите добра вентилация, оставете разстояние от по 100 мм от всяка страна до стената. Можете да получите инструкциите за монтаж от търговския представител, разгледайте допълнителните указания за монтаж на конзола под наклон на стена и ръководството за монтаж.

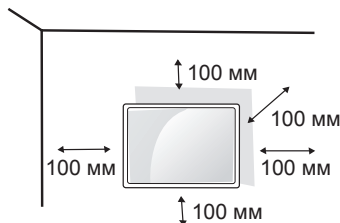

А ако планирате да монтирате телевизора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (допълнителни части) към гърба на телевизора.

Когато монтирате телевизора с помощта на конзола за поставяне на стена (допълнителни части), бъдете внимателни, за да не го изпуснете.

- 1 Ако използвате винт, който е по-дълъг от указания, телевизорът може да се повреди.
- 2 Ако използвате неправилен винт, телевизорът може да се повреди и да падне от окачването. Ако това се случи, LG Electronics няма да носи отговорност за последствията.


Закупува се отделно (конзола за монтаж на стена)

Модел	24TN520S 24TN510S	28TN525S 28TN515S
Монтаж върху стена (А x В) (мм)	75 x 75	100 x 100
		
Стандартен винт	M4 x L10	
Брой винтове	4	
Конзола за монтиране на стена (допълнителна)	LSW149	

⚠ ВНИМАНИЕ

- Трябва да използвате предоставения в комплекта винт. (В зависимост от модела)

- Първо изключете захранването, след което преместете или монтирайте телевизора. В противен случай може да възникне токов удар.
- Ако монтирате телевизора на тавана или на стена под наклон, може да падне и да причини сериозно нараняване.
- Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
- Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да причини повреда на телевизора и да доведе до отпадане на гаранцията.
- Използвайте винтове и монтажни елементи за стена, които съответстват на стандарта VESA. Всички повреди или наранявания, възникнали поради неправилна употреба или използване на неправилен аксесоар не се обхващат от гаранцията.
- Дължината на винтовете от външната повърхност на задния капак трябва да е под 8 мм.

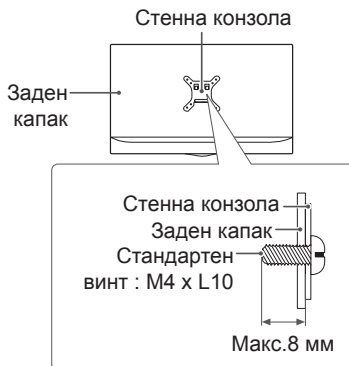

❗ ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте винтовете, посочени в спецификациите за винтове на стандарта VESA.
- Комплектът за стенен монтаж включва ръководство за монтаж и нужните части.
- Конзолата за монтаж на стена не е задължителна. Можете да закупите допълнителни аксесоари от повечето магазини за електроника.
- Дължината на винтовете може да е различна в зависимост от монтажа на стена. Обезателно използвайте подходящата за целта дължина.
- Допълнителна информация ще откриете в ръководството към стойката за стена.

ВРЪЗКИ (УВЕДОМЯВАНИЯ)

Свържете различни външни устройства с телевизора и превключвате режимите за входния сигнал, за да изберете съответното външно устройство. За допълнителна информация относно свързването на външни устройства, разгледайте ръководството на съответното устройство. Външните устройства могат да бъдат: Blu-ray плеър, HD приемници, DVD плеъри, VCR, аудио системи, USB устройства за съхранение, компютри, игрови конзоли и други външни устройства.

❗ ЗАБЕЛЕЖКА

- Свързването на външното устройство може да е различно в зависимост от модела.
- Свържете външни устройства с телевизора, независимо от реда на подреждане на телевизионните портове.
- Ако записвате телевизионна програма с Blu-ray/DVD рекордер или VCR, непременно включете входния кабел за сигнала от телевизора в самия телевизор чрез DVD рекордер или VCR. За подробности относно записването направете справка в ръководството на потребителя на свързаното устройство.
- За да се запознаете с инструкциите за работа, разгледайте ръководството за използване на външното оборудване.
- Ако включвате устройство за игри в телевизора, използвайте кабела, предоставен с това устройство.
- В режим на работа с компютър е възможно да се появи шум, произтичащ от резолюцията, контраста или яркостта. Ако доловите шум, променете резолюцията на изхода на компютъра, настройте различна стойност на опресняване или регулирайте яркостта и контраста от меню [Картина], докато картината се изчисти.
- В режим на компютър някои настройки на разделителната способност може да не работят правилно в зависимост от графичната карта.
- При свързване чрез кабелна LAN мрежа се препоръчва използването на кабел CAT 7. (Само когато е осигурен LAN порт.)
- Ethernet поддържа само 100 Base-T.
- HDR (High Dynamic Range) изображения могат да бъдат разглеждани чрез интернет или чрез USB и HDMI 1.4 съвместими устройства.

Свързване на антена

Включете телевизора в стенно гнездо за антена чрез радиочестотен кабел (75 Ω) (Не е доставен).

- Използвайте сплитер на сигнала, който е предназначен за повече от 2 телевизора.
- Ако качеството на изображението е лошо, монтирайте усилвател на сигнала, за да го подобрите.
- Ако качеството на изображението е слабо със свързана антена, опитайте да настроите антената отново в правилната посока.
- Кабелът на антената и преобразувателят не се предоставят в комплекта.

Свързване на сателитна чиния

(Само за сателитни модели)

Свържете телевизора със сателитна чиния и включете в сателитно гнездо чрез сателитен радиочестотен кабел (75 Ω).

Свързване на CI модул

(В зависимост от модела)

Гледайте кодираните (платените) услуги в цифров телевизионен режим.

- Проверете дали CI модулът е поставен в слота за PCMCIA в правилната посока. Ако модулът не е поставен правилно, това може да причини увреждане на телевизора и слота на PCMCIA картата.
- Ако телевизорът не показва нито видео, нито аудио при свързване на CI+ CAM, моля, свържете се с оператора на наземни/ кабелни/сателитни услуги.

Свързване на компютър

Превключете режима на въвеждане, за да се свържете с компютъра, като използвате HDMI входа.

 (ВХОД) (Дистанционно управление)
⇒ [Табло за дома] ⇒ [РЕДАКТИРАНЕ] ⇒
Изберете ИКОНА ⇒ [ЗАПИС]

Други връзки

Свържете вашия телевизор към външни устройства. За най-добро качество на изображение и звук свържете външното устройство и телевизора с HDMI кабел. Някои отделни кабели не са предоставени.

- USB портът поддържа 0,5 A електрически ток. Ако ви трябва повече електрически ток в случай на твърд диск, използвайте отделния захранващ адаптер.

! ЗАБЕЛЕЖКА

- Поддържан HDMI аудиоформат:
(В зависимост от модела)
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz), Dolby Digital /
Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ


Описанията в това ръководство съответстват на бутоните на дистанционното управление.

Моля, прочетете внимателно това ръководство и използвайте правилно телевизора.

За да смените батериите, отворете капачето на гнездото им, сменете ги със съответните батерии (1,5 V AAA), като съпоставите  и  клемите спрямо указанията в гнездото, след което затворете капачето. За да извадите батериите, извършете действията за поставяне в обратен ред.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не комбинирайте стари с нови батерии, тъй като това може да повреди дистанционното управление.
 - Дистанционното управление няма да бъде включено за целия пазар на продажби.
- Винаги насочвайте дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на телевизора.

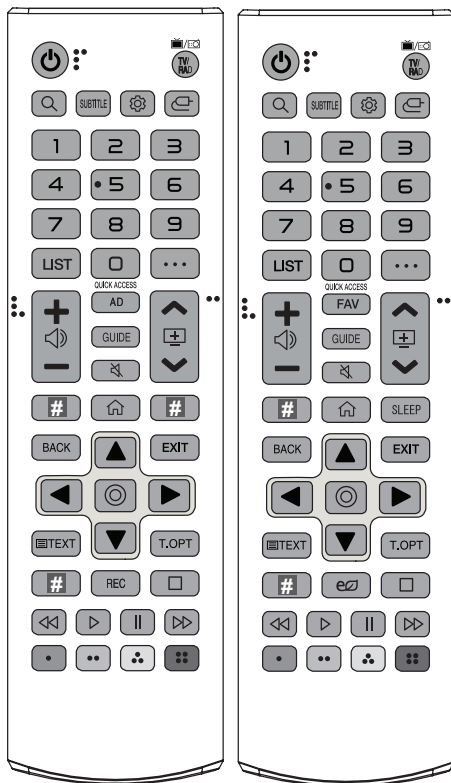

(Някои бутони и услуги може да не се предлагат в зависимост от моделите и регионите.)

1 За да използвате бутона, натиснете и задържите за повече от 3 секунди.

 **(Захранване)** Включва или изключва захранването.

TV/RAD,  Избира радио, телевизионна и DTV програма.

 **(ТЪРСЕНЕ)** Търсене на съдържание като телевизионни програми, филми и други видеоклипове или търсене в интернет чрез въвеждане на текст в полето за търсене.

SUBTITLE Преобразува избраните от вас субтитри в цифров режим.

 **(Бързи настройки)** Предоставя достъп до бързите настройки.

 **(ВХОД)** Сменя входа.

Числови бутони Въвежда числа.

9¹ Осъществява достъп до [Бърза помощ].

LIST Влизате в списъка със записани програми.

... (ОЩЕ ДЕЙСТВИЯ) Показва още функции на дистанционното управление.

QUICK ACCESS¹ Редактира „БЪРЗ ДОСТЪП“.

- „БЪРЗ ДОСТЪП“ е функция, която ви позволява да влезете директно в конкретно приложение или Live TV, като натиснете и задържите бутоните с цифри.

   Регулира силата на звука.

AD Функцията за аудиоописания ще бъде разрешена.

FAV Позволява да влезете в списъка си с любими програми.

GUIDE Показва справочника за програми.

 **(БЕЗ ЗВУК)** Изключва всички звуци.

 **(БЕЗ ЗВУК)¹** Предоставя достъп до меню [Достъпност].

   Превърта през запазените програми или канали.

 **Бутони за услугата за поточно предаване** Свързва се към услугата за възпроизвеждането на видеозаписи в реално време.

 **(НАЧАЛО)** Показва началното меню.

 **(НАЧАЛО)¹** Показва предходната хронология.

SLEEP Задава Sleep Таймер.

BACK Позволява да се върнете на предишното ниво.

EXIT Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен режим.

Бутони за навигация (нагоре/надолу/наляво/надясно) Превъртате през менюта или опции.

 **(ОК)** Избирате менюта или опции и потвърждавате своя избор.

 **TEXT, T.OPT (Бутони за телетекст)** Тези бутони се използват за телетекст.

REC Започвате да записвате и се извежда менюто за запис. Този телевизор не поддържа функция за запис.

 **(Икономия на енергия)** Регулира яркостта на екрана, за да намали консумацията на енергия.

 **(Бутони за управление)** Управлява бутоните за мултимедийно съдържание

 С тях влизате в специални функции на някои менюта.

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

За повече информация относно този телевизор прочетете „РЪКОВОДСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“, приложено към продукта.

- За да отворите РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ  →  () → [Общи] → [За този телевизор] → [Ръководство на потребителя]

ПОДДРЪЖКА

Почистване на телевизора

Редовно актуализирайте и почиствайте телевизора, за да го поддържате в най-добра форма и да удължите максимално експлоатационния му живот.

- Най-напред непременно изключете захранващия и всички останали кабели.
- Когато телевизорът бъде оставен без надзор и не се използва за продължително време, изключвайте захранващия кабел от стенния контакт, за да предотвратите евентуална повреда по време на гръмотевични бури или токови удари.

Екран, рамка, шкаф и стойка

За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете повърхността със суха, чиста и мека кърпа.

За да отстраните основните замърсявания, забършете повърхността с мека кърпа, напоена в чиста вода или разреден разтвор на почистващ препарат. След това незабавно забършете със суха кърпа.

- Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да доведе до повреда на екрана.
- Не натискайте, търкайте или потупвайте повърхността на екрана с нокът или остър предмет, тъй като това може да причини надрасквания и изкривяване на изображенията.
- Не използвайте никакви химически вещества, тъй като това може да повреди продукта.
- Не пръскайте течност по повърхността. Ако в телевизора проникне вода, това може да причини пожар, токов удар или неизправност.

Захранващ кабел

Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания или прах върху захранващия кабел.

Предотвратяване на „вгаряне на картина“ на екрана на телевизора.

- Ако на екрана на телевизора се появи фиксирано изображение и остане там продължително време, то ще се вгради и ще причини трайна промяна на екрана. Този ефект на "прогаряне на изображението" или т.нар. "burn in" ефект не е включен в гаранционните условия.

- Ако съотношението на контраста на телевизора е зададено на 4:3 за продължително време, burn in ефектът може да се появи върху letterbox зоната на екрана.
- Избягвайте на екрана на телевизора да стои неподвижно изображение продължително време (2 или повече часа за LCD, 1 или повече часа за плазмени телевизори), за да предотвратите появата на ефекта burn in.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Не мога да управлявам телевизора от дистанционното управление.

- Проверете сензора на дистанционното управление и опитайте отново.
- Проверете дали няма препятствие между телевизора и дистанционното управление.
- Проверете дали батериите работят, както и дали са поставени правилно (+ с ⊕, - с ⊖).

Не се показва изображение и не се чува никакъв звук.

- Проверете дали телевизорът е включен.
- Проверете дали захранващият кабел е включен в контакт на стената.
- Проверете дали няма проблем с контакта на стената, като включите в него други уреди.

Телевизорът се изключва внезапно.

- Проверете настройките на захранването. Възможно е да има смущения в захранването.
- Проверете дали функцията за автоматично изключване е активирана в настройките за време.
- Ако докато телевизорът е включен не се произведе никакъв сигнал, той ще се изключи автоматично след 15 минути на неактивност.

При свързване към компютъра (HDMI) няма открит сигнал.

- Изключете/включете телевизора с помощта на дистанционното управление.
- Включете отново HDMI кабела.
- Рестартирайте компютъра, докато телевизорът е включен.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Поради надграждането на някои функции на устройството показаните по-горе спецификации може да се променят без предизвестие.

Модел	Размери (Ш x Д x В) (мм)		Тегло (kg)		Консумация на енергия (Състояние по подразбиране)	Изискване за мощност
	Със стойка	Без стойка	Със стойка	Без стойка		
28TN525S	649,5 x 150,0 x 420,9	649,5 x 78,4 x 394,3	3,57	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
28TN515S	649,5 x 187,5 x 448,3	649,5 x 78,4 x 394,3	3,88	3,53	28 W	19 V --- 2,0 A
24TN520S	563,1 x 150,1 x 367	563,1 x 58 x 340,9	3,3	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A
24TN510S	563,1 x 148,6 x 393,8	563,1 x 58 x 340,9	3,6	3,25	25 W	19 V --- 2,0 A

Спецификация на безжичен модул

Спецификация на безжичен модул (LGSBWAC92)	
Безжична LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Честотен обхват	Изходяща мощност (макс.)
от 2400 до 2483,5 MHz	18 dBm
от 5150 до 5725 MHz	18 dBm
от 5725 до 5850 MHz (За страни извън ЕС)	12 dBm
Bluetooth	
Честотен обхват	Изходяща мощност (макс.)
от 2400 до 2483,5 MHz	8 dBm

Тъй като честотните канали се различават в зависимост от държавата, потребителят не може да сменя или регулира работната честота. Този продукт е конфигуриран за таблицата за регионалната честота.

По преценка на потребителя това устройство трябва да бъде монтирано и експлоатирано при минимално разстояние от 20 см между устройството и тялото.

* "IEEE802.11ac" не е в наличност във всички държави.

AC/DC адаптер	28TN525S, 28TN515S 24TN520S, 24TN510S
	Производител: Lien Chang Модел: LCAP16B-E, LCAP21C Производител: Honor Модел: ADS-45FSN-19 19040GPG
	Вход: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz Изход: DC 19 V --- 2,1 A

Размер на CI модула (Ш x В x Д)	100,0 мм x 55,0 мм x 5,0 мм
---------------------------------	-----------------------------

Работна среда	Работна температура	от 0 °C до 40 °C
	Работна влажност	По-малко от 80 %
	Температура на съхранение	от -20 °C до 60 °C
	Влажност при съхранение	По-малко от 85 %

(В зависимост от страната)

	Цифрова телевизия			Аналогова телевизия
	Сателитна	Наземна	Кабелна	Наземна / Кабелна
Система на телевизия	DVB-S/S2*	DVB-T DVB-T2*	DVB-C	PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L
Обхват на програма	950 ~ 2150 Mhz	VHF III: 174 ~ 230 Mhz UHF IV: 470 ~ 606 Mhz UHF V: 606 ~ 862 Mhz S диапазон II: 230 ~ 300 Mhz S диапазон III: 300 ~ 470 Mhz	46 ~ 890 Mhz	46 ~ 862 Mhz
Максимален брой програми, които могат да се съхранят	6000	3000		
Импеданс на външна антена	75 Ω			

* Само при модели, които поддържат DVB-T2/C/S2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никога не поставяйте телевизора на нестабилно място. Телевизорът може да падне и да причини телесни наранявания или смърт. Много наранявания, особено на деца, могат да бъдат избегнати, като спазвате някои прости предпазни мерки като:

- Използване на шкафове или стойки, препоръчани от производителя на телевизора.
- Използване само на мебели, които могат безопасно да издържат телевизора.
- Уверете се, че телевизорът не виси извън ръбовете на опорната мебел.
- Не поставяйте телевизора върху висока мебел (например, шкафове за чаши или библиотеки) без да закрепите както мебелите, така и телевизора към подходяща опора.
- Не поставяйте телевизора върху плат или други материали, които са разположени между телевизора и опорната мебел.
- Образовайте децата си относно опасностите от качване върху мебелите, за да достигнат телевизора или неговите бутони за управление.

Ако извършвате дейности по поддръжка на съществуващия телевизор или промените местоположението му, следва да се спазват същите препоръки като тези по-горе.

Символи

	Отнася се за променлив ток (AC).
	Отнася се за постоянен ток (DC).
	Отнася се за оборудване от клас II.
	Отнася се за режим на готовност.
	Отнася се за "ВКЛ" (захранване).
	Отнася се за опасно напрежение.



Моделът и серийният номер на продукта се намират на гърба и от едната страна на продукта.

Запишете ги, в случай че някога имате нужда от сервизно обслужване.

Модел

Серийен номер