

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Prijenosni Bluetooth zvučnik

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za kasniju uporabu.

MODEL I

PK5

PK5W



MFL70426566

2004_Rev.03

www.lg.com

Autorska prava © 2019-2020 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

Sigurnosne informacije



OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ



OPREZ: RADI SMANJIVANJA RIZIKA OD STRUJNOG UDARA NE UKLANJAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom u jednakokraničnom trokutu predstavlja upozorenje korisniku na postojanje neizoliranih naponskih vodova u kućištu proizvoda koji mogu biti pod naponom i predstavljati opasnost od strujnog udara osobama koje ih dodiruju.



Uskličnik unutar jednakokraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji isporučenoj s proizvodom.

POZOR: RADI SPRJEČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

OPREZ: Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vaze, ne smiju stavljati na aparat.

POZOR: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvoreni ormari za knjige i slično.

OPREZ: Ne koristite visokonaponske proizvode u blizini ovog proizvoda. (npr. Električna metlica za insekte) Ovaj proizvod se može pokvariti zbog električnog udara.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

OPREZ: Ne blokirajte ventilacijske otvore. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su ventilaciji i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvori ne smiju biti blokirani ako proizvod stavljate na krevet, kauč, prostirku i ostale slične podloge. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kad se to predlaže u priručniku proizvođača.

OPREZ pri rukovanju strujnim kablom

Utikač energetskog trošila je uređaj za isključivanje. U slučaju nužde, utikač energetskog trošila mora biti lako dostupan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama u ovom vlasničkom priručniku za trenutne zahtjeve.

Nemojte preopterećivati zidne utičnice.

Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabeli, izlizane ili oštećene naponske žice ili s oštećenom izolacijom su opasne. Bilo koje od ovih stanja može uzrokovati električni udar ili požar. Povremeno pregledajte kabel vašeg uređaja, i ukoliko izgleda oštećen ili izlizan, iskopčajte ga, prestanite koristiti uređaj, i zamijenite ga odgovarajućim zamjenskim kablom u ovlaštenom servisu. Kabel napajanja zaštitite od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao što je uvijanje, prelamanje, stiskanje, zatvaranje vratima ili gaženje. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice, te na mjesto gdje kabel izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.

OPREZ tijekom uporabe ovog proizvoda u okolini s niskom razinom vlažnosti

- Može prouzrokovati statički elektricitet u okolini s niskom razinom vlažnosti.
- Preporučuje se uporaba ovog proizvoda tek nakon dodirivanja metalnog predmeta koji provodi električnu struju.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
==	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
☐	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
⏻	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

Sadržaj

1 Početak upotrebe

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinственe funkcije
- 6 Uvod
- 7 Prednja strana
- 8 Stražnja strana

2 Rad

- 9 Punjenje zvučnika
 - 9 – Punjenje s AC adapterom
 - 9 – Provjera statusa punjenja
- 10 – Provjeravanje statusa baterije
- 11 Osnovne operacije
 - 11 – Uporaba tipke za uključivanje/isključivanje
 - 11 – Bluetooth veza
 - 11 – Bluetooth LED status
 - 12 – Vodič za jednostavnu uporabu
- 13 Hendsfree funkcija
- 14 Glasovna naredba
- 15 Svjetlo za ugođaj
- 16 Zvučni efekti
 - 16 – Podešavanje efekta zvuka.
- 17 Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
- 18 Korištenje BLUETOOTH® bežične tehnologije
 - 18 – Slušanje glazbe pohranjene na BLUETOOTH uređaju
- 21 Uparivanje više telefona
- 23 Upotreba aplikacije "Music Flow Bluetooth"
 - 23 – O aplikaciji "Music Flow Bluetooth"
 - 23 – Instalirajte aplikaciju "Music Flow Bluetooth" na svoj Bluetooth uređaj
 - 24 – Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije "Music Flow Bluetooth"
- 25 Veza dvostruke reprodukcije (opcija)
- 27 Ostale radnje
 - 27 – Ponovno postavljanje
 - 27 – Uključite / isključite zvuk "beep"
 - 27 – Obavijest za automatsko isključivanje napajanja

3 Rješavanje problema

- 28 Rješavanje problema

4 Dodatak

- 29 Zaštitni znakovi i licence
- 29 Rukovanje uređajem
- 30 Specifikacije

1

2

3

4

Jedinstvene funkcije

Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj podržava automatsko isključivanje radi smanjenja potrošnje energije. (Str. 27)

Ulaz za prijenosni uređaj

Slušajte glazbu s vašeg prijenosnog uređaja. (Smart phone, Notebook, itd...)

BLUETOOTH®

Slušajte glazbu spremljenu na **Bluetooth** uređaju.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikacija koja Vam omogućuje upravljanje nekima od najnovijih LG audio uređaja. (Strana 23-24)

Dvostruka reprodukcija (opcija)

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Za Dual play morate kupiti dodatni zvučnik. (Dostupna PK serija modela : 5, 7)

Uvod

Simboli koji se koriste u ovom priručniku

! Napomena

Oznaka za posebne napomene i funkcije za rad.

! Oprez

Oznaka za oprez zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.


! Oprez

Vodootporni (IPX5)

Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX5. IPX5 je oznaka za "Stupnjevi zaštite od ulaska vode" Ipak, sustav nije u potpunosti vodonepropustan. Zvučnik je vodootporni bežični zvučnik ali može biti oštećen.

Izbjegavajte dolje navedene slučajeve.


- Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom tekućinom.
- Kada je baterija puni, uređaj nemojte izlagati vodi.
- Kada je otvor izložen vodi, obrišite ga mekom i suhom krpom. Prije uporabe zvučnika dobro osušiti.
- Priključci nisu vodootporni. Pazite da dobro zatvorite poklopac priključka. Pogledajte donju sliku.

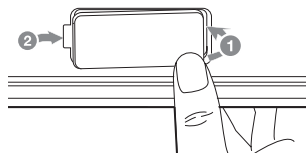

- Postaviti utičnicu u položaj **1** i čvrsto pritisnite na **2**.

Karakteristike vodonepropusnosti sustava temelje se na mjerjenjima pod uvjetima koji su ovdje opisani. Zapamtite da neispravnosti koje nastanu zbog prodora vode uslijed korisnikovog nepravilnog rukovanja, neće biti obuhvaćene jamstvom.

Prednja strana

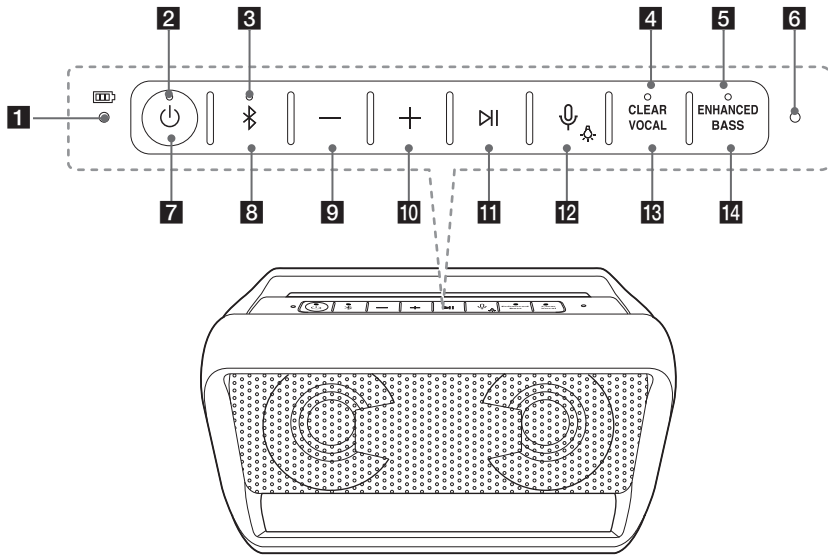

1 LED baterija

2 Power LED

3 Bluetooth LED

4 LED lampica CLEAR VOCAL

5 LED lampica ENHANCED BASS

6 Mikrofon

7 ⏻

Uključivanje/isključivanje: Pritisnite ga.

8 📶

- Dodaje Bluetooth uređaj za uparivanje više telefona. (Pritisnite i držite 📶 na 2 sekunde)
- Mijenja u **Bluetooth** način rada u prijenosnom načinu. (Pritisnite 📶)

* Kada priključite prijenosni kabel, funkcija se automatski prebacuje na način rada za prijenosne uređaje

9 — : Smanjite zvuk.

10 + : Pojačajte zvuk.

11 ⏮

- Puštanje, pauziranje ili preskakanje se reproducira u **Bluetooth** načinu. (Str. 12)
- Dobiva poziv putem **Bluetooth** uređaja. (Str. 13)
- Isključuje zvuk u prijenosnom načinu.

12 📴

- Upotrijebite glasovne naredbe na pametnom uređaju. (Str. 14)
- Mijenja svjetlo za ugodaj. (Pritisnite i držite 📴 na 2 sekunde) (Str. 15)


13 CLEAR VOCAL

- Promjena zvučnih efekata. (Str. 16)

14 ENHANCED BASS

- Promjena zvučnih efekata. (Str. 16)

Stražnja strana

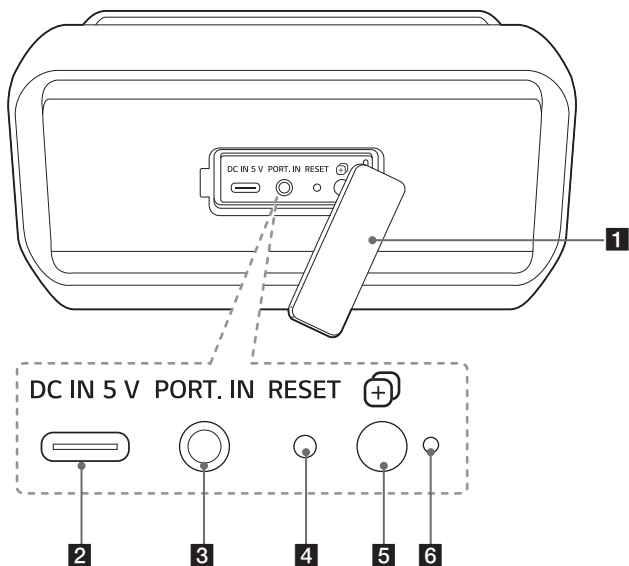

1 Poklopac porta

2 DC IN 5 V

USB priključak za punjenje

3 PORT.IN

Služi za slušanje glazbe s prijenosnog uređaja.

4 Gumb RESET

5 

Spaja dva zvučnika za dual play.
(Str. 25-26)


6 Dual Play LED

Punjenje zvučnika

Punjenje s AC adapterom

Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Prije uporabe napunite bateriju priključivanjem prilagodnika za izmjeničnu struju.

1. Priključite USB kabel na AC prilagodnik.
2. Spojite USB kabel na priključak zvučnika **DC IN 5V**.
3. Priključite mrežni kabel za napajanje u utičnicu za izmjeničnu struju.

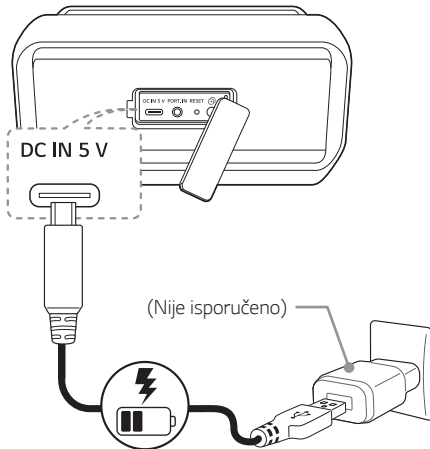

! Napomena

Vrijeme rada uređaja iznosi približno 18 sati. Temelji se na uvjetima potpuno napunjene baterije, kontinuirane reprodukcije pri glasnoći od 50% i isključenim funkcijama svjetla za ugođaj i ekvilizatora. Može se razlikovati ovisno o statusu baterije i uvjetima upotrebe.

! Oprez

AC prilagodnik nije isporučeno. Preporučeno je korištenje 5 V AC prilagodnika odobrenog od LG Electronics Inc. (više od 1,8 A) s ovim zvučnikom zbog opasnosti od eksplozije. Ako ne upotrijebite preporučeni prilagodnik, punjenje nije moguće ili se vrijeme punjenja može razlikovati.

Provjera statusa punjenja


Kada se baterija zvučnika puni, možete provjeriti status punjenja putem baterijskog LED.







LED svjetlo	Opis
 Zeleno → isključeno	Baterija je potpuno napunjena.
 Crveno	Baterija se puni.

! Napomena


- Ako tijekom punjenja slušate glazbu, punjenje će trajati duže.
- Kada se zvučnik ne puni zbog pregrijavanja, LED baterije se pali u crvenoj i smeđoj boji. Punjenje se zaustavlja.
- Kada je baterija zvučnika potpuno napunjena, LED lampica baterije svijetli zeleno 15 sekundi, a zatim se isključuje.

Provjeravanje statusa baterije

Ako je napajanje uključeno, možete provjeriti stanje punjenja pritiskom na tipku  na 2 sekunde. Tada će se LED rasvjeta mijenjati ovisno o statusu punjenja baterije.


LED svjetlo	Opis	Status
 Zeleno	LED baterije uključuje se u zelenoj boji.	 $\geq 70\%$
 Žuto	LED baterije uključuje se u žutoj boji.	 $> 10\%$
 Crveno	LED lampica baterije treperi crveno uz emitiranje zvuka.	 $\leq 10\%$

Napomena

- LED lampica baterije uključuje se na 3 sekunde, nakon pritiska na gumb  na 2 sekunde.
- Provjera stanja baterije nije označena kada se zvučnik puni.
- Ako je zvučnik povezan s vašim pametnim telefonom, možete provjeriti stanje baterije u aplikaciji "Music Flow Bluetooth". Može se razlikovati od stvarnog kapaciteta baterije. (Samo Android)

Osnovne operacije


Uporaba tipke za uključivanje/isključivanje

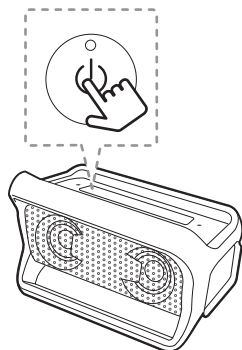

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  tipku.


Bluetooth veza

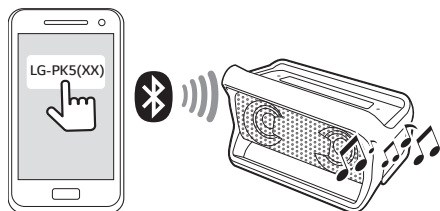



Reproducirajte željenu glazbu na **Bluetooth** uređaju. Nakon pariranja, možete kontrolirati reprodukciju pomoću tipki na jedinici (str. 12, 18-20)

Bluetooth LED status

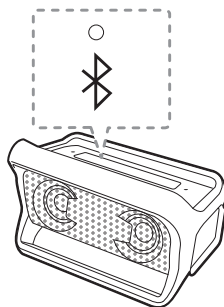Provjerite da **Bluetooth** LED treperi prije spajanja **Bluetooth** uređaja.














LED svjetlo	Status	Opis
	Bluetooth LED svjetlo treperi uz zvuk.	Traženje Bluetooth uređaja.
	Bluetooth LED svjetlo uključuje se uz zvuk.	Bluetooth uređaj je spojen.

Napomena

- U prijenosnom načinu rada, LED lampica **Bluetooth** je isključena.
- Jednom kada je uparivanje izvršeno, ne treba se ponovno provoditi, čak i ako isključite ovaj uređaj.

Vodič za jednostavnu uporabu


Funkcija	Upute	Status
Uključi napajanje	Pritisnite  tipku.	LED svjetlo uključuje se uz zvuk.
Isključi napajanje	Pritisnite  tipku.	LED svjetlo se isključuje uz zvuk.
Bluetooth uparivanje	Kada Bluetooth LED svjetlo treperi, odaberite LG-PK5 (XX) na popisu uređaja na vašem Bluetooth uređaju.	Bluetooth LED svjetlo uključuje se uz zvuk.
Uparivanje više telefona	Pritisnite i držite  2 sekunde da biste dodali dodatni Bluetooth uređaj.	Tijekom pretraživanja drugog uređaja Bluetooth LED svjetlo treperi. Nakon uparivanja Bluetooth LED svjetlo nastavi svijetliti bijelim svjetlom uz zvuk.
Kontrola glasnoće	Pritisnite  ili  .	Zvučni signal čut ćete kad uređaj postigne najnižu ili najvišu glasnoću.
Reprodukcija/Pauza	Pritisnite  .	-
Preskakanje unaprijed	Dvaput  pritisnite.	-
Preskakanje unatrag	Pritisnite  tri puta.	-
Handsfree funkcija	Pritisnite  .	Primite i odspojite poziv.
Dvostruka reprodukcija (opcijsko)	Pritisnite i držite  tipku u trajanju od 2 sekundi	Dual Play LED se pali sa zvukom.
Bluetooth pokretanje	Pritisnite i držite tipku  7 sekundi.	LED svjetlo i Bluetooth svjetlo za napajanje trepere 4 puta.

Napomena

- U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom, veza za uparivanje više telefona nije podržana. (Strana 25-26)
- Reprodukciju ili glasnoću možete prilagoditi s pomoću **Bluetooth** uređaja.
- Nakon pokretanja funkcije **Bluetooth**, morate ponovo spojiti **Bluetooth** uređaj. (Za iOS uređaje pokušajte ponovo spojiti **Bluetooth** uređaj nakon brisanja postojeće veze na **Bluetooth** uređaju.)

Handsfree funkcija

Možete primiti dolazni poziv na svoj **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem. Povežite jedinicu s **Bluetooth** uređajem.

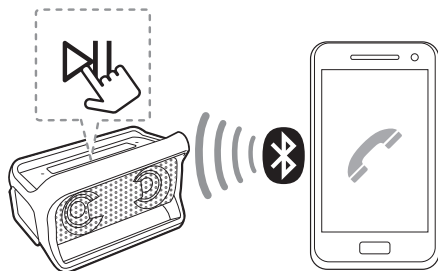

Funkcija	Upute
Primanje poziva.	Pritisnite ▶ .
Završetak poziva.	Pritisnite ▶ .
Odbijanje poziva.	Pritisnite i držite ▶ 2 sekunde.
Prebacujte između zvučnika i telefona tijekom poziva.	Pritisnite i držite ▶ 2 sekunde.

! Napomena

- Samo pametni telefon ima pristup za korištenje ove funkcije.
- Za podešavanje glasnoće poziva, pritisnite **—**, **+** tipke na uređaju.
- U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom, poziv možete primiti samo na glavnom zvučniku zbog audio buke. (Strana 25-26)
- Na nekim **Bluetooth** uređajima može zazvoniti ugrađeni ton u slučaju dolaznog poziva. (osim za iOS uređaje) Ugrađeni ton se ne može podesiti.
- U načinu uparivanja više telefona, na zvučnik možete primiti poziv samo jednog od povezanih uređaja.
- Ako spajate poziv između višestruko pariranih **Bluetooth** uređaja, hands free ne radi.
- Ako se prebacite na prijenosni način tijekom statusa **Bluetooth** veze, i dalje možete koristiti ovu funkciju.
- Da biste koristili ovaj način rada, neki od **Bluetooth** uređaja moraju se promijeniti u način zvučnika na pozivnom načinu rada. (npr. iOS uređaji)
- Ako primite poziv pomoću gumba za razgovor na telefonu, poziv će biti povezan s vašim telefonom. (Samo iOS uređaji)
- Ako ne želite koristiti ovu funkciju, poništite je na **Bluetooth** postavkama telefona. Ponovo spojite **Bluetooth** da biste koristili ovaj način rada.


Glasovna naredba

Pomoću glasa možete upravljati glasovnim naredbama na pametnom telefonu koristeći zvučnički mikrofoni i aplikaciju glasovne naredbe Siri.


! Napomena

Pobrinite se da vaš pametni uređaj ima glasovne naredbe.




1. Povežite zvučnik na pametni uređaj preko **Bluetooth**-a.
2. Pritisnite tipku  za aktiviranje govornog upravljanja pametnog uređaja.
3. Aktivirajte aplikaciju za glasovne naredbe na sljedeći način.
 - Android O / S: Odaberite aplikaciju za glasovne naredbe.
 - iOS O/S: Siri se automatski aktivira.
4. Postavite zahtjev za aplikaciju za glasovne naredbe ili Siri putem mikrofona zvučnika.

! Napomena

- Kada se vremensko ograničenje glasovne naredbe premaši na pametnim uređajima, ova se funkcija automatski poništava
- Kada uživate u ovoj funkciji na svojem Android uređaju, preporučujemo uporabu Google aplikacije (Google pomoćnik, Google Now itd.) Google aplikacija je obezbijedena od strane Google. Google ove poslovne politike ne podržavaju neke lokacije.
- Ako želite otkazati način rada s govornim naredbama, pritisnite opet tipku  kada se funkcija aktivira.
- Za više informacija pogledajte aplikaciju glasovne naredbe ili Siri.
- Izgovaranje riječi u blizini mikrofona povećat će stopu uspjeha.
- Ovo možda neće raditi ovisno o Bluetooth uređaju.

Svjetlo za ugođaj

Na ovom zvučniku možete uključiti svjetlo za ugođaj. Kada pritisnete i 2 sekunde držite pritisnutim tipku , postavke svjetla za ugođaj prikazivat će se redom koji je prikazan u nastavku.




Funkcija	Opis
Party	Uključuju se razna svjetla u boji.
Water	Uključuju se svjetla plavih nijansi.
Forest	Uključuju se svjetla žutih nijansi.
My style (Samo Android)	Da biste omogućili opciju [My Style], morate izvršiti prilagodbu pomoću aplikacije "Music Flow Bluetooth".
Off	Isključuje se svjetlo za ugođaj.

! Napomena

- Ako se reprodukuje glazba, svjetlo za ugođaj sinkronizira se s glazbom.
- Kad ponovno uključite zvučnik, aktivna je posljednja upotrebljena opcija.

Zvučni efekti

Zvučni efekti optimalno su podešeni u tvrtki napredne opreme MERIDIAN iz Velike Britanije. Tehnologija MERIDIAN nudi bolju kvalitetu zvuka, širok raspon zvukova i bogati bas. Možete odabrati željeni efekt zvuka pomoću **CLEAR VOICE** i / ili **ENHANCED BASS** tipki.

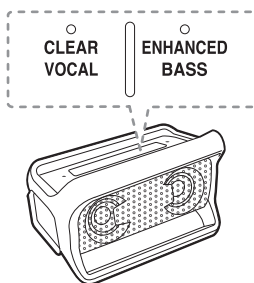

Podešavanje efekta zvuka.

Uključeno / Isključeno


LED lampica	Funkcija	Opis
<input type="radio"/> Clear Vocal <input type="radio"/> Enhanced Bass	Jasno glasanje + Poboljšani bas	Istodobno možete koristiti Clear Vocal i Enhanced Bass.
<input type="radio"/> Clear Vocal <input checked="" type="radio"/> Enhanced Bass	Jasno glasanje	Voljet ćete uživati u vrhunskoj kvaliteti zvuka uz neusporedivu vokalnu jasnoću svakog stiha. - Clear Vocal ima veći utjecaj na glazbu s vokalima.
<input checked="" type="radio"/> Clear Vocal <input type="radio"/> Enhanced Bass	Poboljšani bas	Možete uživati u širem zvuku i bogatom basu, s naglaskom na bas i toplinu glazbe. - Enhanced Bass ima veći utjecaj na bas glazbu.
<input checked="" type="radio"/> Clear Vocal <input checked="" type="radio"/> Enhanced Bass	Standardno	Možete uživati u čistim i prirodnim zvukovima.


! Napomena

- Kad ponovno uključite zvučnik, aktivna je posljednja upotrebljena opcija.
- Zvučni efekt možete podesiti pomoću aplikacije "Music Flow Bluetooth".
- Kada odaberete zvučni efekt "Standardno", "Poboljšani bas", "Jasno glasanje" ili "Jasno glasanje + Poboljšani bas", možete uživati u najkvalitetnijem zvuku uz tehnologiju MERIDIAN.
- Budući da precizno podešavanje zvuka daje optimalni zvuk visoke kvalitete, može postojati mala razlika između načina rada zvučnih efekata.


Slušanje glazbe s vanjskog uređaja

Zvučnik se može koristiti za slušanje glazbe s brojnih tipova vanjskih uređaja.

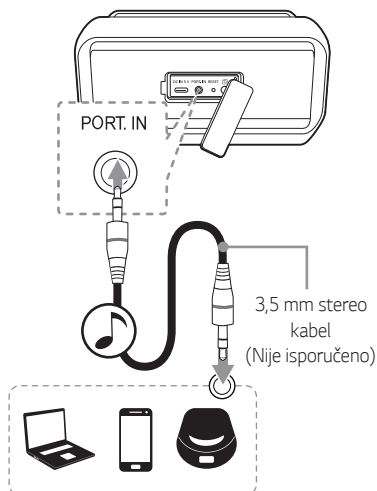

1. Spojite vanjski uređaj na priključak **PORT.IN** (3,5 mm) uređaja.
2. Uključite napajanje pritiskom na  tipku.
3. Uključite vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.

! Napomena

- Kada priključite kabel prijenosnog uređaja, funkcija se automatski prebacuje na način rada za prijenosne uređaje.
- U prijenosnom načinu, zvučnik ograničava **Bluetooth** spoj za sprječavanje nenamjernih **Bluetooth** spajanja.
- Kad pritisnete tipku  tijekom ovog načina rada, prebacit će se u **Bluetooth** mod.
- Kad koristite način rada s dvostrukom reprodukcijom, prijenosni način nije podržan.

Korištenje BLUETOOTH® bežične tehnologije

O Bluetooth tehnologiji

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk mogu ometati smetnje povezane s drugim elektroničkim valom ili ako ste **Bluetooth** priključili u drugoj sobi.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se.

Mobilnim telefonom opremljenim **Bluetooth** bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji: pametni telefon, prijenosno računalo, itd.
- Verzija : 4.2
- Kodek: SBC, AAC, AptX, AptX HD

BLUETOOTH profili

Za upotrebu **Bluetooth** bežične tehnologije uređaji moraju biti u stanju interpretirati određene profile. Ova je jedinica kompatibilna sa sljedećim profilom.

A2DP (Napredni audiodistribucijski profil)


HFP (Handsfree profil)

Slušanje glazbe pohranjene na BLUETOOTH uređaju


Uparivanje vašeg i BLUETOOTH uređaja

Prije početka postupka uparivanja provjerite je li na **Bluetooth** uređaju uključena **Bluetooth** funkcija. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Jednom kada se postupak uparivanja završi, ne treba ga više ponavljati.


1. Uređaj uključite onda kad **Bluetooth** LED svjetlo treperi uz zvuk.

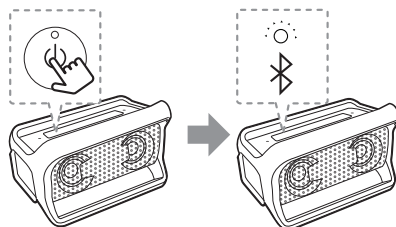

2. Upravlajte **Bluetooth** uređajem i obavite postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja na zaslonu **Bluetooth** uređaja može se, ovisno o njegovoj vrsti, pojaviti popis pronađenih **Bluetooth** uređaja. Vaš uređaj pojavit će se pod imenom "LG-PK5 (xx)".

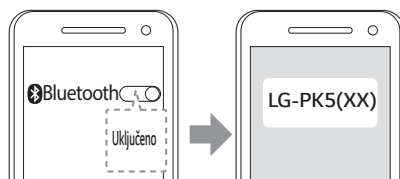


3. Odaberite "LG-PK5 (xx)":

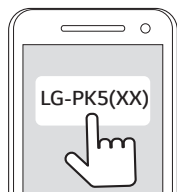

! Napomena

- XX označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako vaš uređaj ima **Bluetooth** adresu 9C:02:98:4A:F7:08, vidjet ćete "LG-PK5 (08)" na vašem **Bluetooth** uređaju.
- Ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja, neki uređaji imaju različit način uparivanja. U tom slučaju upišite PIN kod (0000).

4. Kad se uređaj uspješno poveže s vašim **Bluetooth** uređajem, **Bluetooth** LED svjetlo uključit će se uz zvuk.

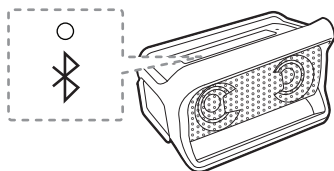

5. Slušajte glazbu.

Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem **Bluetooth** uređaju, pogledajte korisnički vodič svog **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kad koristite **Bluetooth** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između jedinice i **Bluetooth** uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati taj razmak.
Ipak zbog dolje nabrojanih slučajeva može doći do problema:
 - Između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja postoji prepreka.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth** tehnologija, poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.
- Ako **Bluetooth** veza ne radi dobro, idite na korak 1 u "Uparivanje vašeg i BLUETOOTH uređaja" i pokušajte ponovno.
- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećete moći služiti **Bluetooth** funkcijom.
- Možete uživati u **Bluetooth** funkciji koristeći pametni telefon, prijenosno računalo, itd.
- Što je veća udaljenost između uređaja i **Bluetooth** uređaja, to je slabija kvaliteta zvuka.
- **Bluetooth** veza će se prekinuti kada se uređaj isključi ili kada se **Bluetooth** uređaj previše udalji od uređaja.
- Ako se **Bluetooth** veza prekine, ponovno povežite **Bluetooth** uređaj s uređajem.
- **Bluetooth** veza će se održati čak i kada promijenite **Bluetooth** funkciju drugom.
- Kada spojite **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću zvuka na oba uređaja moguće je međusobno sinkronizirati.
- Kad uređaj nije povezan, treperi **Bluetooth** LED svjetlo.
- Kada koristite **Bluetooth** funkciju, podesite glasnoću na odgovarajuću razinu na **Bluetooth** uređaju.

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajima

Možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajima: reprodukcija, pauziranje, preskakanje.




Napomena


- Ova funkcija može se koristiti samo na Android OS i iOS uređajima.
- Funkcija možda neće biti podržana, ovisno o **Bluetooth** uređaju ili drugačijem upravljanju.

Uparivanje više telefona

Jedinica može istovremeno biti povezana s 2 **Bluetooth** uređaja.

Uparivanje s dva uređaja

1. Povežite jedinicu s **Bluetooth** uređajem.
(Strana 18-20)
2. Kada se **Bluetooth** uređaj i jedinica spoje, pritisnite i držite  tipku 2 sekunde.

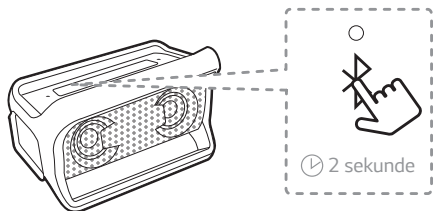


- Onda će **Bluetooth** LED treperiti sa zvukom. Postavke jedinice promijenjene su u način uparivanja uređaja.


3. Odaberite "LG-PK5 (XX)" s popisa uređaja na drugi **Bluetooth** uređaj.



- Tada je zvučnik spojen s 2 **Bluetooth** uređaja.
4. Kada je spajanje 2 **Bluetooth** uređaja uspješno, LED lampica **Bluetooth** će se uključiti.

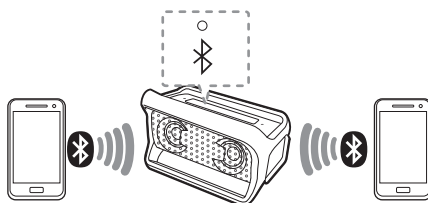

! Napomena

- Kad koristite način rada s dvostrukom reprodukcijom, veza za uparivanje više telefona nije podržana. Pritisnite i držite tipku  na 2 sekunde za poništavanje načina rada s dvostrukom reprodukcijom.
- Ovaj uređaj možete povezati na najviše 2 **Bluetooth** uređaja istovremeno koristeći gore opisani način.
- Kad je zvučnik spreman za uparivanje više telefona, morate povezati druge **Bluetooth** uređaje i zvučnik u roku od nekoliko minuta (oko 1 minute). U suprotnom će način uparivanja više telefona biti poništen.
- Vezu za uparivanje više telefona podržavaju samo Android uređaji. (Veza za uparivanje više telefona ne mora biti podržana ovisno o specifikacijama povezanog uređaja.)
- Uklonjivi/odvojivi **Bluetooth** uređaj (npr.: Dongle itd.) ne podržava uparivanje s više telefona.
- Čak i ako je ovaj zvučnik povezan s 2 **Bluetooth** uređaja, ne možete reproducirati i regulirati glazbu istodobnom upotrebom 2 **Bluetooth** veze. Zaustavite glazbu ako želite reproducirati drugu **Bluetooth** vezu.
- Nakon povezivanja pomoću višestrukog povezivanja, reproduciranje na **Bluetooth** uređajima započet će nakon kraćeg vremena.
- U slučaju uparivanja više telefona, automatsko povezivanje ne podržava 2 **Bluetooth** uređaja. Samo jedan **Bluetooth** uređaj će biti automatski povezan na zvučnik. Drugi uređaj mora biti povezan ručno.
- Ako izađete iz raspona **Bluetooth** uređaja bez odspajanja **Bluetooth** funkcije, povežite druge **Bluetooth** uređaje. Međutim, nakon isključivanja i uključivanja druge **Bluetooth** uređaje možete povezati bez čekanja.
- Ako pokušate upariti novi **Bluetooth** uređaj kada su povezana 2 **Bluetooth** uređaja, ovaj se zvučnik automatski odspaja s jednog **Bluetooth** uređaja. (**Bluetooth** uređaj koji se koristi izuzet je od odspajanja.)
- Način uparivanja više telefona možete promijeniti u aplikaciji "Music Flow Bluetooth" Multi play mode.
- Kad se upotrebljavaju uređaji s omogućenim AptX HD kodekom u načinu uparivanja više telefona, AptX HD kodek pretvara se u niži kodek u odnosu na AptX HD kodek.
- Kad se veza za uparivanje više telefona završi, neki od mobilnih telefona (npr. uređaji koji podržavaju AptX HD) reproduciraju glazbu nakon kratke pauze.
- U slučaju uparivanja više telefona, samo jedan **Bluetooth** uređaj koji ima kontrolu može koristiti glasovnu naredbu.

Upotreba aplikacije “Music Flow Bluetooth”

! Napomena

- Samo Android OS može upotrebljavati aplikaciju “Music Flow Bluetooth” na ovom uređaju.
- Preporučuje se upotreba najnovije verzije aplikacije.

O aplikaciji “Music Flow Bluetooth”

Aplikacija “Music Flow Bluetooth” ovom uređaju pruža niz novih mogućnosti.

Da biste u njima uživali, preporučujemo vam da preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju “Music Flow Bluetooth”.

Instalirajte aplikaciju “Music Flow Bluetooth” na svoj Bluetooth uređaj

Postoje dva načina instaliranja aplikacije “Music Flow Bluetooth” na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte aplikaciju “Music Flow Bluetooth” pomoću QR koda.

1. Instalirajte aplikaciju “Music Flow Bluetooth” pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda koristite se softverom za skeniranje.



2. Odaberite ikonu za instalaciju.

! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite ima li vaš **Bluetooth** uređaj aplikaciju za skeniranje kodova. Ako nema, preuzmite aplikaciju te vrste preko “Google Android Market (Google Play Store)”.
- Ovisno o području na kojem se nalazite, QR kod možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju “Music Flow Bluetooth” putem “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Odaberite ikonu “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. U traku za pretraživanju utipkajte “Music Flow Bluetooth” i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata pretraživanja pronađite i odaberite “Music Flow Bluetooth” za preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Odaberite ikonu za instalaciju.
5. Odaberite ikonu za preuzimanje.

! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite je li na **Bluetooth** uređaju instalirana aplikacija “Google Android Market (Google Play Store)”.

Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije “Music Flow Bluetooth”

Aplikacija “Music Flow Bluetooth” pomaže pri povezivanju vašeg **Bluetooth** uređaja s ovim uređajem


1. Odaberite ikonu aplikacije “Music Flow Bluetooth” na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije “Music Flow Bluetooth” i otvorite glavni izbornik.
2. Ako su vam potrebne daljnje informacije o rukovanju, dodirnite izbornik [Setting] i dodirnite izbornik [Help].


! Napomena


- Aplikacija “Music Flow Bluetooth” bit će dostupna za sljedeću verziju softvera:
 - Android O/S : verzija 4.0.3 (ili novija)
- Ovisno o **Bluetooth** uređaju, postoji mogućnost da aplikacija “Music Flow Bluetooth” neće raditi.
- Glazba s vašeg uređaja može izići nakon spajanja aplikacije “Music Flow Bluetooth”. U tom slučaju pokušajte s ponavljanjem postupka.
- Ako se koristite drugim aplikacijama ili mijenjate postavke na **Bluetooth** uređaj tijekom upotrebe aplikacije “Music Flow Bluetooth”, mogu se javiti smetnje u njezinoj upotrebi.
- Kada aplikacija “Music Flow Bluetooth” ne radi normalno, provjerite svoj **Bluetooth** uređaj i vezu pomoću aplikacije “Music Flow Bluetooth” te se pokušajte ponovno spojiti.
- Ovisno o operacijskom sustavu pametnog telefona, postoje određene razlike u radu aplikacije “Music Flow Bluetooth”.
- Provjerite postavke **Bluetootha** na svojem **Bluetooth** uređaju ako aplikacija “Music Flow Bluetooth” ne radi dobro.

Veza dvostruke reprodukcije (opcija)

Možete uživati u stereo zvuku koristeći dva zvučnika. Za Dual play morate kupiti dodatni zvučnik.

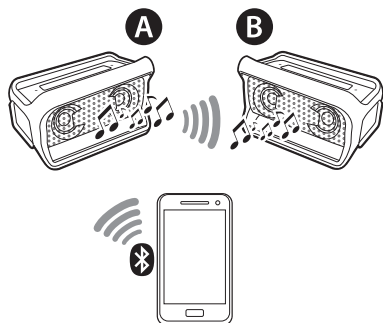


1. Pritisnite i držite tipku svakog zvučnika  2 sekunde. Zvučnici su spremni za Dual play način.

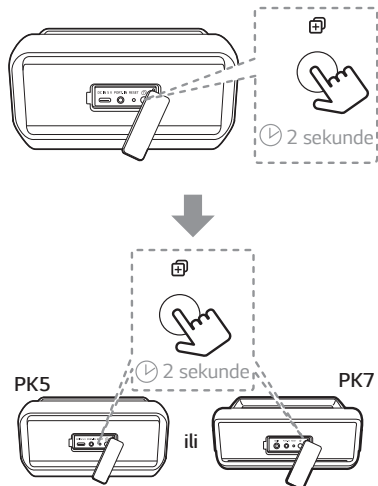

- Čuje se beep zvuk i Dual Play LED svjetlo će brzo treperiti.

2. Ako su spojena dva zvučnika, treperenje Dual Play LED-ova će biti bijelo s beep zvukom.

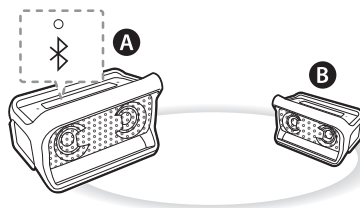

- **A** zvučnik: glavni zvučnik je postavljen na L (lijevi) kanal i uključuje LED lampicu dvostruke reprodukcije i LED lampicu **Bluetooth**-a.
- **B** zvučnik: sekundarni zvučnik je postavljen na R (desni) kanal i uključuje LED lampicu dvostruke reprodukcije.

! Napomena

- Potrebno je do 1 minute za povezivanje za dvostruku reprodukciju.
- Upotreba dvostruke reprodukcije ograničena je na model serije PK 5, 7.
 - U slučaju veze s dvostrukom reprodukcijom s istim modelima, zvuk će biti stereo. U tom slučaju, možete promijeniti zvuk na stereo i upariti s aplikacijom "Music Flow Bluetooth".
 - U slučaju veze s PK7 i PK5 s dvostrukom reprodukcijom, zvuk će biti uparen jer su izlazne snage različite.
- Ako niste povezani s **Bluetooth** uređajem, LED lampica **Bluetooth** glavnog zvučnika treperi.
- Zvučnik **A** je u izravnoj vezi s Bluetooth adresom **Bluetooth** uređaja.


3. Reproducirajte željenu glazbu na **Bluetooth** uređaju.


! Napomena

- Kad uživate u dvostrukoj reprodukciji, uparivanje više telefona nije podržano.
 - Glavni zvučnik (A) povezuje se samo s jednim **Bluetooth** uređajem.
- U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom, s **Bluetooth** uređajem možete povezati samo glavni zvučnik (A).
- Ako uključite i isključite napajanje, dva zvučnika moraju opet biti spojeni putem Dual Play načina.
- Ako se uređaj ne može spojiti na Dual play, vratite se na korak 1 i ponovite proces.
- Kada je veza dvostruke reprodukcije u obradi, ne možete tražiti uređaje na drugim **Bluetooth** uređajima.
- Kad prekinete vezu za dvostruku reprodukciju, opet pritisnite i držite **[D]** tipke za jedan od dva zvučnika 2 sekunde.
- Kad uspostavite vezu s dvostrukom reprodukcijom tijekom upotrebe prijenosnog načina, ovaj zvučnik automatski prebacuje u **Bluetooth** način rada.
- U načinu Dual Play možete primiti samo poziv na glavnom zvučniku zbog moguće audio smetnje.
- Ako priključite prijenosni kabel u načinu rada s dvostrukom reprodukcijom, doći će do poništavanja načina rada s dvostrukom reprodukcijom a zatim promjene prijenosnog načina.
- Možete uspostaviti vezu s dvostrukom reprodukcijom pomoću aplikacije "Music Flow Bluetooth". U tom slučaju, zvučnik povezan s aplikacijom "Music Flow Bluetooth" bit će glavni zvučnik. U slučaju veze s dvostrukom reprodukcijom pomoću aplikacije "Music Flow Bluetooth", dostupan je samo jedan zvučnik.
- a prebacivanje **Bluetooth** uređaja na režim dvostruke reprodukcije, pritisnite i držite **[X]** 2 sekunde za odspajanje aktualnog **Bluetooth** uređaja i povežite željeni **Bluetooth** uređaj.
- Kada spojite **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću zvuka na oba uređaja moguće je međusobno sinkronizirati.
- U načinu rada za dvostruko povezivanje, udaljenosti između dva zvučnika mora biti najmanja moguća.
- Ovisno o mrežnom okruženju, način rada za dvostruko povezivanje Bežični možda neće pravilno funkcionirati.
- Kod aktiviranog načina rada s dvostrukom reprodukcijom, neki mobilni telefoni (npr, uređaji koji podržavaju AptX HD) reproduciraju glazbu nakon kratke pauze.
- U načinu rada s dvostrukom reprodukcijom, možete koristiti glasovnu naredbu samo na jednom zvučniku.
- Neki mobilni telefoni možda neće pravilno reproducirati glazbu kad pokušate povezati dvostruku reprodukciju tijekom reprodukcije.
- Zvučnik možda neće usklađivati zvuk i sliku (osim TV-a, itd.).

Ostale radnje

Ponovno postavljanje

U slučaju da se jedinica “zamrzne” zbog kvara, pritisnite gumb **RESET** upotrebom predmeta kao što je igla. Tada se zvučnik isključuje. Pritisnite tipku  kako biste ponovno pokušali da uključite zvučnik.

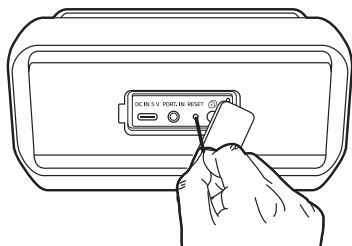

Uključite / isključite zvuk “beep”



Postavite zvuk “beep” putem aplikacije “Music Flow Bluetooth” (Samo Android):
Izbornik “Music Flow Bluetooth” → [Setting] → [Beep Sound]

Obavijest za automatsko isključivanje napajanja


Kada je jedinica u **Bluetooth** načinu bez reprodukcije glazbe više od 15 minuta ili u prijenosnom načinu bez rada više od 6 sati, ova jedinica se automatski gasi.

Ta funkcija se može uključiti i isključiti.

Kad se postavke promijene niže navedenim redoslijedom, LED za napajanje trepće 5 puta praćen zvučnim signalom.

Funkcija	Upute
UKLJUČENO	Pritisnite i držite  , + 2 sekunde istovremeno.
ISKLJUČENO	Pritisnite i držite  , - 2 sekunde istovremeno.

! Napomena

Ako je ta funkcija isključena, zvučnik se može isključiti pritiskom na gumb  ili ako se u potpunosti isprazni baterija

Rješavanje problema

Problem	Uzrok i rješenje
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Baterija je ispražnjena. Napunite bateriju. Jedinicu povežite na napajanje pomoću AC adaptera.
Nema zvuka ili je zvuk izobličen.	<ul style="list-style-type: none"> Glasnoća na jedinici ili na pametnom uređaju postavljena je na najmanju razinu. Provjerite i prilagodite glasnoću jedinice ili Bluetooth uređaja. Ako je glasnoća vanjskog uređaja postavljena na najvišu razinu, kvaliteta zvuka može biti slabija. Smanjite razinu glasnoće na uređajima. Upotrebljavate li jedinicu u neke druge svrhe osim slušanja glazbe, kvaliteta zvuka može biti slabija ili jedinica neće ispravno raditi.
Bluetooth uparivanje ne radi dobro.	<ul style="list-style-type: none"> Isključite i ponovno uključite Bluetooth uređaj na vašem Bluetooth uređaju, te ponovno pokušajte uparivanje. Provjerite da je Bluetooth uređaj uključen. Uklonite prepreku između Bluetooth uređaja i jedinice. Vaš uređaj možda se neće moći upariti s jedinicom ovisno o vrsti Bluetooth uređaja ili okruženja.
Uređaj neispravno radi.	<ul style="list-style-type: none"> Ako je baterija u potpunosti prazna, pohranjena Bluetooth informacija može se izbrisati. Prethodna postavka ne može se pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno. U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mjestu na kojem temperatura ili vlažnost nisu ni previsoke ni preniske. U slučaju preopterećenja, pokrenite i Bluetooth LED svjetla trepere u bijeloj boji. Molimo isključite i ponovno uključite napajanje.
Gornja rješenja ne funkcioniraju.	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku RESET na zvučniku predmetom kao što je igla. (Strana 27)

Zaštitni znakovi i licence



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth®** registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.


Čišćenje vanjskih površina

- Ne upotrebljavajte hlapljive tekućine, kao što je insekticid u raspršivaču, u blizini uređaja.
- Brisanje uz primjenu jakog pritiska može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode dulje vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja upotrebljavajte meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Specifikacije

Općenito	
Zahtjevi za napajanje	5 V  1.8 A (AC adapter) Ugrađena punjiva baterija
Potrošnja snage	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 220 mm X 129 mm X 119 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka	5 % do 60 %
Vodootporno	IPX5

Ulazi	
PORT.IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo priključak)
USB	Micro USB port za punjenje baterije

Baterija	
Kapacitet baterije	2.600 mAh (Tip.) 2.500 mAh (Min.)
Vrijeme rada	približno 18 sati. Može se razlikovati, ovisno o statusu baterije i uvjetima djelovanja.
Vrijeme punjenja	Manje od 4 sata (s AC Adapterom). Može se razlikovati, ovisno o uvjetima baterije i djelovanja.

- Izvedba i specifikacije podložni su promjenama bez posebne najave.

