

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

Mini Hi-Fi Audio

Molim Vas da prije upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitate korisnički priručnik i sačuvate ga za buduću upotrebu.

MODEL
OK55



MFL70504329

www.lg.com

Autorska prava © 2018 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.

1807_Rev02

Sigurnosne informacije



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKROV (ILI STRAŽNJI POKLOPAC). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI. PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.



Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na to da je unutar kućišta uređaja prisutan neizoliran opasan napon koji je dovoljno velik da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličník unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) u priručnicima za uređaj.

UPOZORENJE: U CILJU SPRJEČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.

OPREZ: Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili prskanju) niti se na njega smiju stavljati predmeti ispunjeni tekućinom, kao što su vaze.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u ograničenom prostoru kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ: Nemojte upotrebljavati proizvode visokog napona u blizini ovog proizvoda (npr. električni muholovac). Ovaj proizvod može se pokvariti zbog strujnog udara.



OPREZ: Ovaj se proizvod koristi laserskim sustavom. Da biste osigurali ispravnu upotrebu ovog proizvoda, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Ako bude potrebno održavanje uređaja, obratite se ovlaštenom servisu. Upotreba kontrola, namještanje uređaja ili provođenje procedura koje nisu opisane u ovom priručniku može izazvati izloženost opasnom zračenju. Da biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvarati kućište.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj postavite u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu namijenjeni su za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja, štiteći ga od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju zatvoriti stavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari, osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

NAPOMENA: Sigurnosne informacije, uključujući identifikaciju proizvoda i jačine napona, nalaze se na donjoj ili na nekoj drugoj strani proizvoda.

OPREZ po pitanju kabela za napajanje

Utikač za napajanje je jedinica za diskonektovanje. U hitnim slučajevima utikač za napajanje mora ostati pristupačan.

Provjerite stranicu sa specifikacijama ovog korisničkog priručnika kako biste bili sigurni u vezi sa trenutnim zahtjevima.

Ne opterećujte zidne utičnice. Preopterećene zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice, produžni kabele, sprženi kabele za napajanje ili oštećena ili popucala instalacija žica su opasni. Bilo koje ovakvo stanje može izazvati elektrošok ili požar. Periodično ispitajte kabel Vašeg uređaja, i ako njegov izgled ukazuje na oštećenje ili pogoršanje stanja, otključite ga, prekinite sa uporabom uređaja i zamijenite kabel određenim rezervnim djelom u ovlaštenom centru za servisiranje. Zaštitite kabel za napajanje od fizičke ili mehaničke zlouporabe, poput uvrtanja, motanja, zatvaranja u vrata ili gaženja. Obratite posebnu pozornost na utikače, zidne utičnice i na točku u kojoj kabel izlazi iz jedinice.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Kako se na siguran način vade baterije ili baterijski modul iz uređaja: Ako želite ukloniti stare baterije ili baterijski modul, pratite upute za umetanje, ali prema obrnutom redoslijedu. Stare baterije i baterijski moduli moraju se odložiti u odgovarajući spremnik na za to predviđenom sabirnom mjestu kako ne bi došlo do onečišćenja okoliša i ugrožavanja zdravlja ljudi i/ili životinja. Baterije i baterijski modul ne odlažite zajedno s ostalim otpadom. Preporučujemo da koristite besplatne baterije i baterijske module pribavljene iz lokalnog sustava povrata sredstava (možda takvi ne postoje u vašem području). Baterije i baterijski modul ne smiju se izlagati prekomjernoj toplini kao što je sunčevo svjetlo, vatra i slično.

OPREZ: Na aparat se ne smiju stavljati svijeće ni druge stvari s otvorenim plamenom.

Simboli

~	Odnosi se na izmjeničnu struju (AC).
≡	Odnosi se na istosmjernu struju (DC).
Ⓜ	Odnosi se na opremu klase II.
⏻	Odnosi se na stanje pripravnosti.
I	Odnosi se na uključivanje (napajanje).
⚡	Odnosi se na opasni napon.

Sadržaj

1 Početak rada

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 7 Zahtjevi za datoteke za reprodukciju
 - 7 – Zahtjevi za glazbene datoteke
 - 7 – Kompatibilni USB uređaji
 - 7 – Zahtjevi USB uređaja
- 8 Daljinski upravljač
- 10 Gornja ploča
- 12 Prednja ploča / Stražnja ploča

2 Priključivanje

- 14 Priključivanje kabela napajanja za izmjeničnu struju
- 14 Priključivanje dodatne opreme
 - 14 – Spajanje priključkom AUX IN
 - 15 – Spajanje priključkom PORT. IN
 - 15 – Slušanje glazbe s prijenosnog svirača ili s vanjskog uređaja
- 16 – Spajanje USB uređaja
- 16 – Spajanje antene

3 Rad

- 17 Osnovne operacije
- 17 – Rad s CD-ovima / USB uređajima
- 17 – Automatska reprodukcija
- 18 – Odabir mape i MP3/WMA datoteke
- 19 – Brisanje datoteke/mape ili formatiranje
- 19 Efekti reprodukcije
 - 19 – DJ EFFECT
 - 19 – DJ SCRATCH
 - 20 – AUTO DJ
 - 20 – DJ PAD
 - 21 – DJ LOOP
 - 21 – PARTY ACCELERATOR
 - 21 – PARTY KICK STARTER (POČETNI PARTY KICK)
- 22 Upotreba bežične tehnologije Bluetooth®
- 22 – Slušanje glazbe pohranjene na Bluetooth uređaju
- 25 Upotreba aplikacije „Music Flow Bluetooth“
 - 25 – O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“
 - 25 – Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na svoj Bluetooth uređaj
 - 26 – Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth“
- 27 Radio operacije
 - 27 – Slušanje radija
 - 27 – Poboljšanje slabog FM prijma
 - 27 – Memoriranje radijskih postaja
 - 27 – Brisanje svih spremljenih postaja

28	– Pregled informacija o radijskoj postaji
29	Namještanje zvuka
29	– Namještanje načina rada zvuka
29	– Namještanje opcije USER EQ
30	Napredne funkcije
30	– Snimanje na USB
32	– JUKE BOX reprodukcija
33	Druge funkcije
33	– Privremeno isključivanje zvuka
33	– Način rada CHILDSAFE
33	– DEMO
33	– Nastavi gdje je zaustavljeno
34	– Upotreba mikrofona
36	– LIGHTING
37	– Namještanje vremenskog brojača za automatsko isključivanje
37	– Regulator osvjetljenja
37	– Automatsko isključivanje
38	– AUTO POWER uključeno
38	– Automatska promjena funkcije
39	Namještanje sata
39	– Namještanje sata putem aplikacije „Music Flow Bluetooth“
39	– Upotreba ovog uređaja kao budilice
40	LG Sound Sync
41	WIRELESS PARTY LINK povezivanje

4 Rješavanje problema

42	Rješavanje problema
42	– Općenito

5 Dodatak

44	Opće specifikacije
45	Zaštitni znakovi i licencije
46	Održavanje
46	– Napomene o diskovima
46	– Rukovanje uređajem

1

2

3

4

5

Jedinstvene funkcije

Bluetooth®

Služi za slušanje glazbe pohranjene na **Bluetooth** uređaju.

Ulaz za prijenosni uređaj

Služi za slušanje glazbe pohranjene na vašem prijenosnom uređaju (MP3, Notebook itd.).

Efekti reprodukcije

Služe za slušanje glazbe uz razne zvučne efekte i efekte za reprodukciju.

Izravno snimanje na USB

Snima glazbu na vaš USB uređaj.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth je aplikacija koja vam omogućava upravljanje nekim od najnovijih LG-ovih audio uređaja. (Stranica 25-26)

LG Sound Sync

Služi za upravljanje razinom glasnoće uređaja pomoću daljinskog upravljača vašeg LG televizora koji je kompatibilan s funkcijom LG Sound Sync.

Zahtjevi za datoteke za reprodukciju

Zahtjevi za glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/WMA datoteka s ovim uređajem ograničena je na sljedeći način.

- Frekvencija uzorkovanja: u granicama 32 – 48 kHz (MP3) i 32 – 48 kHz (WMA)
- Broj bitova u sekundi: u granicama 32 – 320 kb/s (MP3) i 40 – 192 kb/s (WMA)
- Maksimalni broj datoteka: CD s podacima: 999 / USB: 2000
- Maksimalni broj mapa: CD s podacima: 99 / USB: 200
- Nastavci datoteka: „mp3“/„wma“
- Neke MP3/WMA datoteke neće biti moguće reproducirati, ovisno o vrsti ili formatu datoteke.
- Format datoteke CD-ROM diska: ISO 9660 / JOLIET
- Preporučujemo upotrebu aplikacije Easy-CD Creator, koja proizvodi datoteke ISO 9660 sustava.
- Uređaj ne može reproducirati datoteku zaštićenu sustavom za upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM).
- Disk DTS nije podržan.

Prilikom formatiranja diskova za višekratno snimanje opciju formatiranja diska morate postaviti na [Mastered] da bi diskovi bili kompatibilni s LG-ovim sviračima. Ako opciju postavite na Live File System, disk nećete moći upotrebljavati na LG-ovim sviračima.

(Mastered/Live File System: sustav za formatiranje diskova u operacijskom sustavu Windows Vista)


Kompatibilni USB uređaji

- MP3 svirač: MP3 svirač s flash memorijom.
- USB flash pogon: uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.


Zahtjevi USB uređaja

- Ovaj uređaj ne podržava uređaje za koje je potrebno dodatno instaliranje programa kad su spojeni na računalo.
- Ne izvlačite USB uređaj dok je u funkciji.
- Za USB velikog kapaciteta pretraga bi mogla potrajati i više od nekoliko minuta.
- Da biste spriječili gubitak podataka, sačuvajte sigurnosnu kopiju svih podataka.
- USB uređaj neće biti prepoznat ako upotrebljavate USB produžni kabel ili USB hub.
- Nije podržana upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržan je samo sustav datoteka FAT(16/32).)
- Ovaj uređaj prepoznaje najviše 2000 datoteka.
- Nisu podržani vanjski tvrdi diskovi, čitači kartica, zaključani uređaji ili USB uređaji s tvrdim diskom.
- USB priključak ovog uređaja ne može se spojiti na računalo. Ovaj uređaj ne može se upotrebljavati kao uređaj za pohranu podataka.
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim uređajem.

Daljinski upravljač

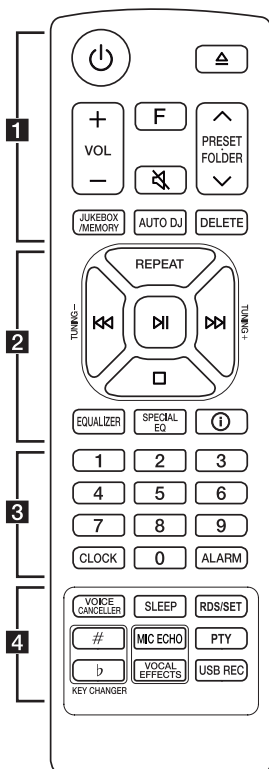

Zamjena baterije

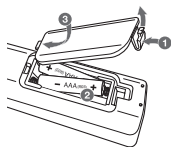

Uklonite pokrov baterijskog pretinca na stražnjoj strani daljinskog upravljača te umetnite bateriju u ispravnom smjeru pozitivnog **+** i negativnog **-** polariteta

1

⏻ (Stanje mirovanja) : Uključuje i isključuje napajanje.

⏮ (Otvori/Zatvori) : Služi za otvaranje i zatvaranje ladice za disk.

VOL (Glasnoća) **+/-** : Služi za namještanje glasnoće zvučnika.

F (Funkcija) : Služi za odabir funkcije i ulaznog izvora.

Ulazni izvor / Funkcija	Zaslon
Disk	CD
USB	USB
Ulaz AUX	AUX
Ulaz za prijenosni uređaj	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežično)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Priгуšeno) : Služi za isključivanje zvuka.

PRESET-FOLDER **^/V** :

- Odabire unaprijed memorirani broj radijskih postaja. (Stranica 27)
- Traži mapu s MP3/WMA datotekama. Prilikom reprodukcije s CD-a ili USB uređaja koji sadrži MP3/WMA datoteke u nekoliko mapa pritisnite tipku **PRESET-FOLDER ^/V** za odabir mape koju želite reproducirati.

JUKEBOX/MEMORY :

- Služi za spremanje radijskih postaja. (Stranica 27)
- Služi za odabir načina rada JUKE BOX. (Stranica 32)
- Kreira JUKE BOX popis.

AUTO DJ : odabire način rada AUTO DJ. (Stranica 20)

DELETE :

- Služi za brisanje MP3/WMA datoteka (samo kod USB uređaja) (Stranica 19)
- Briše pjesmu s JUKE BOX popisa.
- Služi za brisanje svih spremljenih postaja.

2

REPEAT : Služi za uzastopno ili nasumično preslušavanje zapisa/datoteka.

TUNING-/+ : Služi za odabir radijskih postaja.

⏮/⏭ (Preskoči/Traži) :

- Preskače nazad ili naprijed.
- Služi za traženje određenog odsječka unutar zapisa/datoteke.

⏮/⏭ (Reproduciraj/Pauziraj) :

- Pokreće ili pauzira reprodukciju.
- Bira stereo/mono.

⏸ (Zaustavljanje):

- Zaustavlja reprodukciju.
- Služi za poništavanje funkcije DELETE.

EQUALIZER : Služi za odabir načina doživljaja zvuka.

SPECIAL EQ : Vršiti odabir posebnog ekvalizatora.

ⓘ (Informacije) :

- Uvid u informacije u vašoj glazbi. MP3 datoteke često imaju ID3 oznake. Oznaka sadrži naziv pjesme, ime izvođača, albuma ili informaciju o trajanju.
- Vidi **Bluetooth** ime uređaja u BT READY.
- Vidi imena svih povezanih **Bluetooth** uređaja u **Bluetooth** načinu.
- Kada se te jedinice uspješno međusobno povežu u načinu rada WIRELESS PARTY LINK, naziv svake spojene jedinice prikazuje se na svakoj jedinici.

3

Brojčane tipke **0-9** : Služe za odabir broja zapisa, datoteka ili unaprijed zadanog broja.

CLOCK : Služi za postavljanje sata i provjeru vremena.

ALARM : Pomoću funkcije ALARM možete u željeno vrijeme uključivati CD ili USB reprodukciju te prijam prijarnika.

4

VOICE CANCELLER : Možete smanjiti jačinu zvuka vokalnih dionica tijekom reprodukcije glazbe iz raznih ulaznih izvora.

SLEEP : Namješta sistem da se automatski isključi u određeno vrijeme.

(Regulator osvjetljenja: prozor zaslona djelomično će se zatamniti.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System, sustav radio podataka).
- Služi za potvrđivanje postavaka.

KEY CHANGER (#/b) : Mijenja notni ključ tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.

MIC ECHO : Bira način ECHO.


PTY : Služi za pretraživanje radijskih postaja prema vrsti radijskog programa.

VOCAL EFFECTS : Bira način različitih glasovnih efekata.

USB REC :

- Snima na USB.
- Pritisnite i držite 3 sekunde da biste prekinuli snimanje.

Gornja ploča

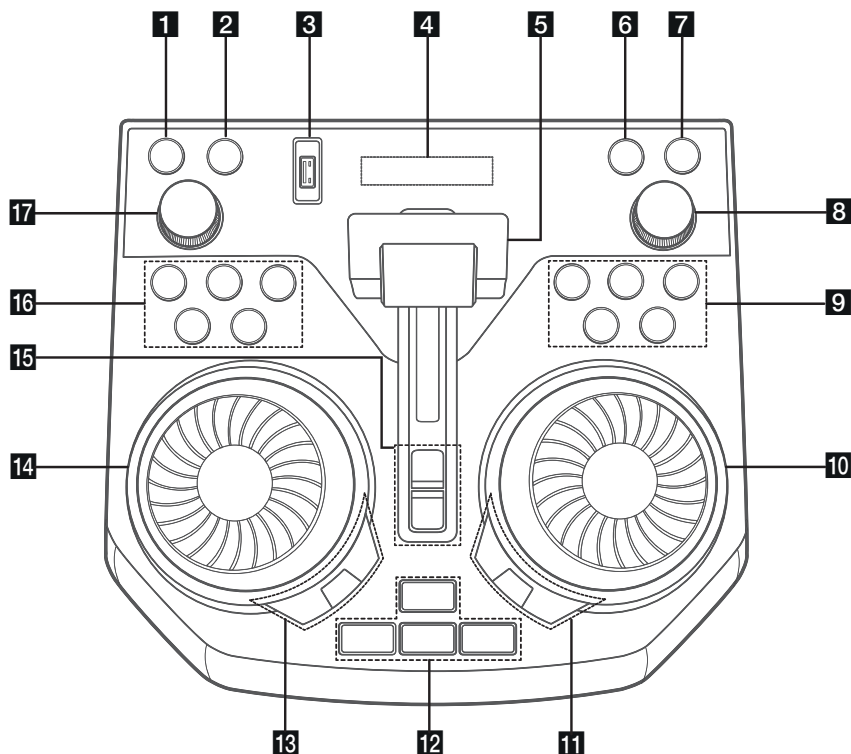

1 (Stanje mirovanja)

Uključuje ili isključuje uređaj.

2 **USB REC / DEMO**

- Snima na USB.
- Pritisnite i držite 3 sekunde da biste prekinuli snimanje.
- Ako pritisnete USB REC / DEMO u isključenom stanju, prikazuje se pokazni način rada.

3 **USB ulaz**

Glazbene datoteke možete reproducirati priključivanjem USB uređaja.

4 **Prozor zaslona**

5 **PARTY ACCELERATOR** ručica

Pomaknite ručicu da biste dobili ozračje tulumu.

6 **F (Funkcija)**

Služi za odabir funkcije i izvora ulaza.

Ulazni izvor / Funkcija	Zaslon
Disk	CD
USB	USB1
Ulaz AUX	AUX
Ulaz za prijenosni uređaj	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Bežično)	LG TV
Radio	FM

7 **WIRELESS LINK**

- Odabire MAIN ili OTHER u načinu rada WIRELESS PARTY LINK.
- Omogućuje ili onemogućuje način rada WIRELESS PARTY LINK.

8 **MASTER VOL. (Glasnoća) -/+**

Podešava glasnoću zvučnika.

9 (Preskoči/Traži)

- Premotavaunatrag.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabire radio postaje.

 (Reproduciraj/Pauziraj)

- Započinje ili pauzira reprodukciju.
- Bira stereo/mono.

 (Preskoči/Traži)

- Premotava prema naprijed.
- Traži određeni dio u pjesmi/dokumentu.
- Odabire radio postaje.

 (Zaustaviti) / **RDS**

- Služi za zaustavljanje reprodukcije ili poništavanje funkcije DELETE.
- radijski podatkovni sustav

 (Otvori/zatvori)

Otvara i zatvara ladicu za disk.

10 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**

- Okreće se u smjeru kazaljki na satu, ili u suprotnom smjeru, kako bi proizveo scratch efekt.
- Pretražuje direktorij ili datoteku.

11 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (ili BASS BLAST+)**

- Vršiti odabir posebnog ekvalizatora.
- Pritisnite i držite za izravni odabir efekta BASS (ili BASS+).

SEARCH

Služi za pomicanje na mapu ili datoteku u načinu odabira.

OK

Odabir mape prilikom traženja datoteke.

12 **PARTY STARTER**

- U isključenom stanju, ova funkcija uključuje uređaj sa zvukom Party Kick Starter (Početni Party Kick).
- U uključenom stanju, ova funkcija miksa glazbu sa zvukom Party Kick Starter (Početni Party Kick).

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Odabir zvučnog efekta CLUB, DRUM ili USER za miješanje glazbe.

(Ako želite upotrebljavati način USER, izvor morate registrirati s aplikacijom „Music Flow Bluetooth“)

1, 2, 3 (DJ PAD)

Pritisnite željenu zvučnu podlogu

13 **DJ EFFECT**

Odabire željeni DJ efekte.

USER EQ

Vršiti odabir ekvalizatora koji ste sami izradili. (Stranica 29)

LIGHTING

Odabire način osvijetljenja.

14 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**

- Okreće se u smjeru kazaljki na satu ili u suprotnom smjeru, kako bi proizveo scratch efekt.
- Okreće se u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru kako bi regulirao razinu USER EQ.
- Prilagodite razinu DJ EFFECT.
- Odabire zvučne efekte.
- Odabire svjetlosne efekte.

15 **PARTY ACCELERATOR MODE**

Odabire PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP

Odabire način rada DJ LOOP.

(Način rada DJ LOOP može se koristiti tijekom reprodukcije CD/USB.)

16 **KEY CHANGER (b/#)**

Mijenja notni ključ tako da odgovara vašim glasovnim mogućnostima.

VOICE CANCELLER

Možete smanjiti jačinu zvuka vokalnih dionica tijekom reprodukcije glazbe iz raznih ulaznih izvora.

VOCAL EFFECTS

Odabire način rada VOCAL EFFECTS.


MIC ECHO

Odabire način rada ECHO.

17 **MIC VOL. (Glasnoća mikrofona) -/+**

Podesite glasnoću mikrofona.

Prednja ploča / Stražnja ploča

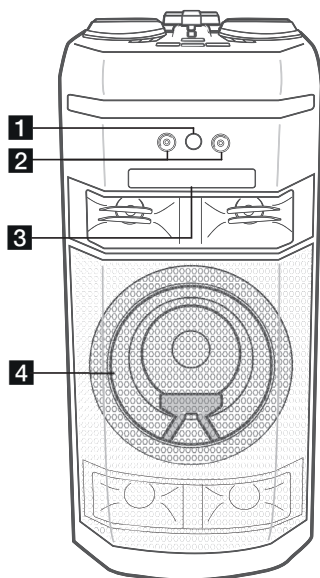


- 1** (Senzor daljinskoga upravljača)
- 2** MIC (Mikrofon) 1/2 utičnica.
- 3** Ladica za disk
- 4** Rasvjeta



Oprez

Postavite zvučnik na sigurnu udaljenost od dohvata djece. U protivnom zvučnik može pasti i prouzročiti tjelesnu ozljedu ili štetu na imovini.

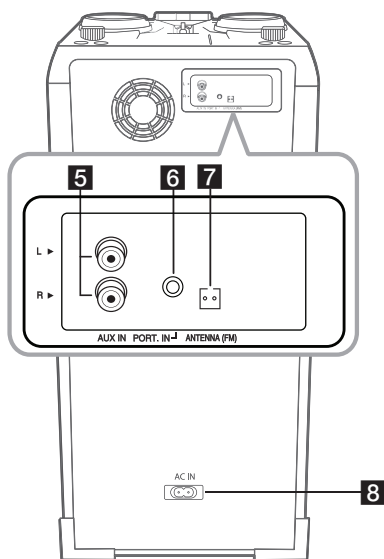

- 5** AUX IN (L/R) : Priključite pomoćni uređaj.
- 6** PORT.(prijenosni) IN : Spajanje prijenosnog uređaja.
- 7** ANTENNA (FM)
- 8** Utor AC IN



Oprez


- Ako je moguće, priključite kabel za napajanje izravno u zidnu utičnicu. Ako rabite produžni kabel, svakako se preporučuje upotreba kabela od 110 V / 15 A ili 230 V / 15 A. U suprotnom postoji opasnost da uređaj neće pravilno raditi zbog nedovoljnog napajanja.
- Ne preopterećujte produžni kabel prekomjernim električnim opterećenjem.

Korisne funkcije za upotrebu jedinice

Funkcija	Opis	Popis radnji	Učinite
Otključavanje/ zaključavanje BT (str 24)	Omogućuje vam povezivanje Bluetooth uređaja jedino na funkcije BT (Bluetooth) i LG TV. Početna postavka ove funkcije postavljena je na isključeno.	UKLJUČENO	Pritisnite i držite  na 5 sekundi u funkciji BT (Bluetooth)
		ISKLJUČENO	Pritisnite i držite  na 5 sekundi u funkciji BT (Bluetooth)
Automatsko uključivanje (str 38)	Omogućuje automatsko uključivanje jedinice putem ulaznih signala: BT (Bluetooth) ili LG TV	UKLJUČENO	Jedinicu isključite tako da njoj na 5 sekundi pritisnete  .
		ISKLJUČENO	Jedinicu isključite tako da njoj na 5 sekundi pritisnete  .

Priključivanje kabela napajanja za izmjeničnu struju

1. Priključite jedan kraj kabela napajanja za izmjeničnu struju (uključen) u utičnicu za izmjeničnu struju.

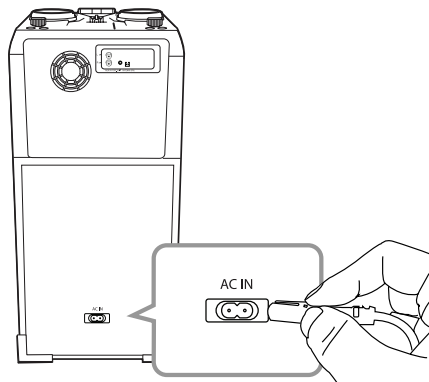

2. Priključite drugi kraj u zidnu utičnicu.



Napomena


Iskopčajte kabel napajanja za izmjeničnu struju iz zidne utičnice, ako ga duže vrijeme ne koristite.

Priključivanje dodatne opreme

Spajanje priključkom AUX IN


Spojte izlaz pomoćnog uređaja (kamera, televizor, uređaj za reprodukciju zvuka itd.) na priključak **AUX IN** (L/R).

Ako vaš uređaj ima samo jedan izlaz za zvuk (mono), spojite pomoćni priključak na lijevi priključak na uređaju.

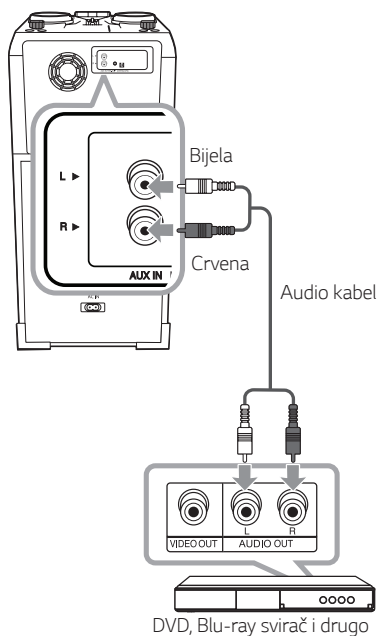

Spajanje priključkom PORT. IN

Spojite izlaz (slušalice ili vanjsku liniju) prijenosnog uređaja (MP3 ili PMP itd.) sa **PORT. IN** (3,5 mm) spojnikom.

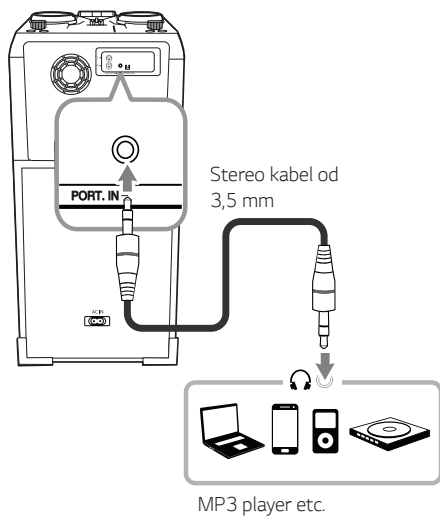

Slušanje glazbe s prijenosnog svirača ili s vanjskog uređaja

Uređaj se može rabiti za reprodukciju glazbe s raznih vrsta prijenosnih svirača ili vanjskih uređaja.

1. Priključite prijenosni svirač na priključak **PORT. IN** na uređaju.

Ili

Priključite vanjski uređaj na **AUX IN** priključak na uređaju.

2. Uključite uređaj pritiskom na .
3. Pritisnite **F** za odabir funkcije AUX ili PORTABLE.
4. Uključite prijenosni svirač ili vanjski uređaj i započnite reprodukciju.




Napomena

Kad povežete prijenosni uređaj na **PORT.IN** priključak, dolazi do automatskog prebacivanja na PORTABLE funkciju.

Spajanje USB uređaja

Spojite USB uređaj (ili MP3 svirač itd.) u USB priključak na uređaju.

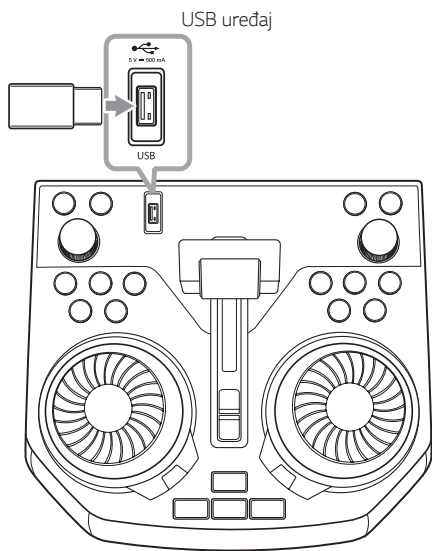


! Napomena

Uklanjanje USB uređaja iz svirača:

1. Odaberite drugu funkciju/način rada ili dvaput za redom pritisnite ☐.
2. Izvadite USB uređaj iz svirača.

Spajanje antene

Spojite isporučenu FM antenu za slušanje radija.

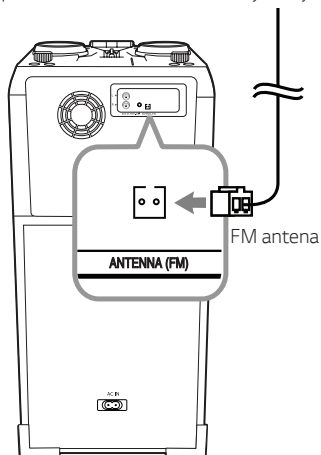

! Napomena

Pazite da do kraja izvučete FM žičanu antenu.

Osnovne operacije

Rad s CD-ovima / USB uređajima

1. Disk umetnite tako da pritisnete **▲**.
Ili pak priključite USB uređaj putem USB priključka.
2. Odaberite funkciju CD ili USB pritiskom na **F**.

Za	Učinite
Stop	Pritisnite □ .
Reprodukcija	Pritisnite ▶ .
Pauza	Pritisnite ⏸ tijekom reprodukcije.
Traženje odsječka unutar snimke/ datoteke	Pritisnite i držite tipku ⏮/⏭ tijekom reprodukcije i otpustite je na dijelu koji želite poslušati.
Izravan odabir snimke/ datoteke	Na daljinskom upravljaču pritisnite brojčane tipke od 0 do 9 za izravan odabir željene datoteke ili zapisa.
Preskakanje na sljedeći/ prethodni zapis ili datoteku	- U zaustavljenom stanju, Pritisnite ⏮/⏭ da biste prešli na sljedeći/prethodni zapis/datoteku. - Tijekom reprodukcije, (1) Pomoću gumba ⏮/⏭ : Pritisnite ⏭ da biste prešli na sljedeći zapis/datoteku. Za prelazak na prethodni zapis/ datoteku pritisnite ⏮ dok reprodukcija traje kraće od 3 sekunde. Za prelazak na početak zapisa/ datoteke pritisnite ⏮ dok reprodukcija traje više od 3 sekunde. (2) Uz pomoć SEARCH: Zakrenite DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI ili ⏮/⏭ i pritisnite ▶ za reprodukciju zapisa / datoteke.
Ponavljana ili nasumična reprodukcija	Više puta pritisnite tipku REPEAT na daljinskom upravljaču. Za pojedinosti o promjeni prikaza na zaslonu pogledajte napomenu.

! Napomena

- Funkcija reprodukcije Ponoviti/Nasumično odabrati radi na sljedeći način.

Na zaslonu	Opis
OFF	Pjesme reproducira redoslijedom kojim su složene i zaustavlja reprodukciju.
ONE	Neke pjesme reproducira u više navrata.
FOLDER	U više navrata reproducira pjesme u mapi.(Osim Audio CD)
ALL	Sve pjesme reproducira u više navrata.
SHUFFLE	Nasumično reproducira sve pjesme i zaustavlja reprodukciju,

- da reproducirate JUKE BOX listu, samo ONE i ALL su dostupni.
- Glazbu možete slušati od mjesta na kojem ste stali pri posljednjoj reprodukciji, čak i nakon ponovnog pokretanja uređaja ili prebacivanja s jedne funkcije na drugu.
- Ne zatvorite li ladicu za disk, nakon pet minuta zatvorit će se automatski.

Automatska reprodukcija

- AUDIO/MP3/WMA CD se automatski reproducira, nakon što se ladica diska otvori pa zatvori.
- Uređaj se automatski prebacuje u funkciju CD-a, ako se ladica diska otvori pa zatvori, čak i kada nema diska u ladici.

Odabir mape i MP3/WMA datoteke

Na uređaju


1. Pritisnite **SEARCH** i okrenite **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** ili **⏮/⏭** dok se ne pojavi željena datoteka. Također, mapu možete pretražiti i ako ponovno pritisnete **SEARCH**.
2. Za reprodukciju odabrane datoteke pritisnite **OK** ili **⏮**. Kada pretražujete mapu, za odabir datoteke u mapi pritisnite **OK**, a zatim ponovno pritisnite **OK** ili **⏮**. Odabrana datoteka se reproducira.

Na daljinskom upravljaču

1. Uzastopno pritisćite **PRESET-FOLDER** **⏮/⏭** ili **⏮/⏭** dok se ne pojavi željena mapa.
2. Pritisnite **⏮** za reprodukciju. Prva datoteka u mapi će se reproducirati.

! Napomena

- CD/USB mape/datoteke prepoznate su na sljedeći način:

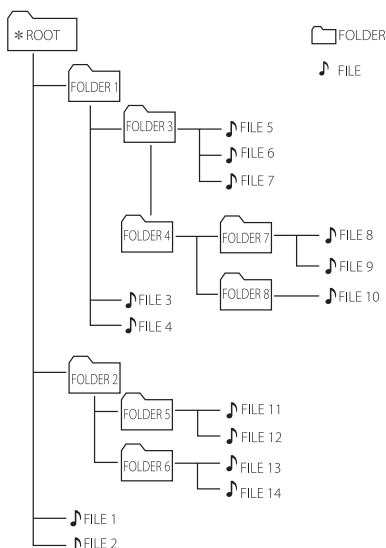

- Mapa koja ne sadrži datoteku neće biti prikazana.
- Mape će biti prikazane sljedećim redoslijedom:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Datoteke se reproduciraju od 🎵 datoteke br. 1 do 🎵 datoteke br. 14, jedna po jedna.
- Datoteke i mape bit će prikazane u redoslijedu kojim su snimljene, a mogu biti prikazane i na drugi način, ovisno o uvjetima snimanja.

*ROOT : Prvi zaslon koji možete vidjeti kada računalo prepozna CD/USB je „ROOT“.

Brisanje datoteke/mape ili formatiranje

Možete izbrisati datoteku, mapu na vašem USB-u ili formatirati USB.

1. Odaberite funkciju USB pritiskom na **F**.
2. Više puta pritisnite gumb **DELETE** na daljinskom upravljaču, a prikaz se mijenja sljedećim redoslijedom.
DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

Na zaslonu	Opis
DEL FILE	Odaberite datoteku koju želite izbrisati.
DEL DIR	Odaberite mapu koju želite izbrisati.
FORMAT	Odaberite format USB uređaja.

Ako želite izaći iz trenutnog načina rada, pritisnite **□**.

3. Za brisanje datoteke/mape ili formatiranje, pritisnite i držite **DELETE** na daljinskom upravljaču.



Oprez

- Ne vadite USB uređaj dok radi (reproduciranje, brisanje itd.).
- Preporučuje se redovno sigurnosno kopiranje da bi se spriječio gubitak podataka.
- Funkcija brisanja možda ne radi, ovisno o USB stanju (zaključani uređaj itd.).

Efekti reprodukcije

Ovaj uređaj podržava više različitih zvučnih efekata i efekata reprodukcije : DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY ACCELERATOR, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Omogućuje vam uživanje u načinu reprodukcije DJ EFFECT u zvučnim efektima kao što su Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Pritisnite **DJ EFFECT** na uređaju za odabir željenog DJ EFFECT-a (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Za podešavanje razine DJ EFFECT između 0 i 15, okrećite **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** na uređaju u smjeru kazaljke na satu ili suprotno kazaljci sati.



Napomena

- Način DJ EFFECT prikazuje se tri sekunde nakon unosa ključa **DJ EFFECT** na uređaju.
- Trenutačna razina ljestvice prikazana je kad se namjesti ljestvica.
- Ako se promijeni funkcija ili se uređaj isključi i ponovno uključi, način rada DJ EFFECT s efektom DJ EFFECT se isključuje.

DJ SCRATCH

Možete reproducirati i miksati zvučne efekte funkcije DJ SCRATCH.

Za miksanje škripavog zvuka, okrećite **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** ili **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** na uređaju.

- Ovisno o smjeru okretanja **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** ili **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** na uređaju, možete čuti efekt škripavog zvuka.

AUTO DJ

Auto DJ miješa kraj jedne pjesme s početkom druge pjesme u svrhu neprekinute reprodukcije. Služi za ujednačavanje glasnoće zapisa/datoteke za neometanu reprodukciju.

Više puta pritisnite gumb **AUTO DJ** na daljinskom upravljaču ili uređaju, a prikaz se mijenja sljedećim redoslijedom.

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

Na zaslonu	Opis
OFF	-
SHUFFLE	U ovom načinu rada glazba se reproducira nasumično.
SEQUENTIAL	U ovom načinu rada glazba se reproducira ponavljanjem.



Napomena

- Način rada AUTO DJ ne podržava traženje određenog isječka unutar zapisa/datoteke koji bi se mogao reproducirati uzastopno ili nasumično.
- Ako prijedete na drugu funkciju ili zaustavite glazbu pomoću  u načinu rada AUTO DJ, onemogućit će se način rada AUTO DJ.
- Funkcija AUTO DJ nije podržana za glazbene datoteke čija je dužina manja od 60 sekundi.
- Tijekom reprodukcije popisa funkcije JUKE BOX odabrana je samo funkcija SEQUENTIAL.

DJ PAD

Omogućuje vam miksanje CLUB, DRUM ili USER zvučnog efekta. Svaki način ima 3 zvučna efekta.

1. Pritisnite i držite **DJ PAD (CLUB, DRUM ili USER)** na uređaju za odabir željenog zvučnog efekta DJ PAD.
2. Pritisnite **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** za željeni zvuk na uređaju.



Napomena

- Želite li koristiti način USER, morate registrirati izvor s „Music Flow Bluetooth“ aplikacijom. Ako izvor nije registriran kao USER, u prozoru zaslona pojavit će se „EMPTY“ ili „NO SOUND“.
- Početna je postavka načina rada DJ PAD zvučni efekt CLUB.
- Način DJ PAD prikazuje se 3 sekunde nakon što pritisnete **DJ PAD (CLUB, DRUM ili USER)** na uređaju.
- Zvuk DJ PAD se miksa kada pritisnete **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** na uređaju.
- Ako pritisnete drugi **DJ PAD Pad (1, 2, 3)** na uređaju dok se reproducira zvuk DJ PAD, tada se zvuk DJ PAD koji se trenutno reproducira zaustavlja i izlazi izabrani zvuk DJ PAD.

DJ LOOP

Određeni odlomak zvuka (oko 1 sekunde) se uzastopno reproducira. (Samo CD, USB)

Za vrijeme reprodukcije, pritisnite i držite **DJ LOOP** na uređaju na mjestu koje želite. I njegovim otpuštanjem možete poništiti funkciju DJ LOOP.



Napomena

Ova funkcija se zaustavlja nakon što je radila 10 puta ili zaustavlja **DJ LOOP** na uređaju.

PARTY ACCELERATOR

Omogućava vam kreiranje atmosfere proslave.

1. Odaberite način pritiskom na **PARTY ACCELERATOR MODE** na uređaju.
Zvučni efekt različito će reagirati, ovisno o načinu.
MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Nakon odabira načina, za kreiranje atmosfere proslave, gurnite ručicu **PARTY ACCELERATOR** na uređaju prema gore.
Osvjetljenje na zvučnicima, LED osvjetljenje i zvučni efekti će reagirati prema pomicanju ručice **PARTY ACCELERATOR** na uređaju.
OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (POČETNI PARTY KICK)

U isključenom režimu rada, ova funkcija uključuje uređaj sa zvukom Party Kick Starter (Početni Party Kick).

U uključenom režimu rada, ova funkcija miksa glazbu sa zvukom Party Kick Starter (Početni Party Kick).

U isključenom režimu rada

1. Pritisnite **PARTY STARTER** na uređaju
2. "COME ON" se pojavljuje na prozoru zaslona uz zvuk Party Kick Starter (Početni Party Kick).
Razina glasnoće i funkcija će se pojaviti prije isključivanja.

U uključenom režimu rada

1. Pritisnite **PARTY STARTER** na uređaju
2. "COME ON" se pojavljuje na prozoru zaslona uz zvuk Party Kick Starter (Početni Party Kick).



Napomena

- Želite li promijeniti efekt zvuka, morate snimiti efekt zvuka s aplikacijom "Music Flow Bluetooth".
- U slučaju načina CHILDSAFE, zvuk Party Kick Starter (Početni Party Kick) ne izlazi.

Upotreba bežične tehnologije Bluetooth®

O Bluetoothu

Bluetooth® je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk mogu ometati smetnje povezane s drugim elektroničkim valom ili ako se **Bluetooth** priključili u drugoj sobi.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth** bežičnom tehnologijom ne naplaćuje se. Mobilnim telefonom koji podržava **Bluetooth** bežičnu tehnologiju možete rukovati s pomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth** bežične tehnologije.

- Dostupni uređaji : Pametni telefon, MP3, prijenosno računalo, itd.
- Verzija: 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth profili

Za upotrebu **Bluetooth®** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile
Napredni audiodistribucijski profil)

Slušanje glazbe pohranjene na Bluetooth uređaju

Povezivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja

Prije početka postupka povezivanja provjerite je li na **Bluetooth** uređaju uključeno **Bluetooth** sučelje. Pogledajte priručnik za **Bluetooth** uređaj. Kada se postupak povezivanja završi, više ga nije potrebno ponavljati.

1. Uključite uređaj.

! Napomena

Kada je aktivirano zaključavanje **Bluetooth** veze, možete pretraživati **Bluetooth** uređaj pomoću funkcije BT.

2. Upravlajte **Bluetooth** uređajem i obavite postupak povezivanja. Prilikom traženja glavnog uređaja pomoću **Bluetooth** uređaja na zaslonu **Bluetooth** uređaja može se, ovisno o njegovoj vrsti, pojaviti popis pronađenih uređaja. Vaš uređaj pojaviti će se pod imenom „LG OK55 (XX)“.

! Napomena

- XX označava zadnje dvije znamenke **Bluetooth** adrese. Na primjer, ako je **Bluetooth** adresa vašeg uređaja 9C:02:98:4A:F7:08, na svojem **Bluetooth** uređaju vidjet ćete natpis „LG OK55 (08)“.
- Način povezivanja može se razlikovati ovisno o vrsti **Bluetooth** uređaja. Unesite PIN kod (0000) ako je potrebno.
- Ovaj uređaj možete spojiti s do tri **Bluetooth** uređaja istovremeno primjenjujući opisanu metodu, ali uz odabranu **Bluetooth** funkciju.
- Višestruko uparivanje telefona podržava se samo na uređajima sa sustavom Android. (Višestruko uparivanje telefona možda nije podržano ovisno o specifikacijama povezanog uređaja.)
- Odvojivi **Bluetooth** uređaji (npr. Dongle itd.) neće podržati vezu s višestrukim uparivanjem telefona.

3. Kada je ovaj uređaj uspješno povezan s vašim **Bluetooth** uređajem, na zaslonu će se pojaviti tekst „PAIRED“ i ubrzo se promijeniti u naziv **Bluetooth** uređaja. Zatim će se pojaviti „BT“ na prozoru zaslona.

! Napomena

- Tekst „PAIRED“ pojavit će se na zaslonu onog trena kada povežete druge uređaje radi višestrukog uparivanja telefona.
- Ako ime uređaja nije dostupno, na zaslonu će se prikazati znak „-“.

4. Slušanje glazbe.

Za reproduciranje glazbe koja je pohranjena na vašem **Bluetooth** uređaju pogledajte korisnički priručnik **Bluetooth** uređaja.

! Napomena

- Kada koristite **Bluetooth®** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja na što manjoj udaljenosti te održavati tu udaljenost. Međutim, ovaj pristup možda neće dobro raditi u sljedećim situacijama:
 - Ako postoji prepreka između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja.
 - Ako postoji uređaj koji se koristi istom frekvencijom kao i **Bluetooth®** tehnologija, npr. medicinski uređaj, mikrovalna pećnica ili bežični LAN uređaj.
- Ako **Bluetooth** veza dobro ne radi, ponovno pokušajte provesti uparivanje.
- Čak i ako je ovaj uređaj povezan s najviše tri **Bluetooth** uređaja u načinu rada **Bluetooth**, možete reproducirati i kontrolirati glazbu koristeći se samo jednim od povezanih uređaja.

! Napomena

- Može doći do smetnji u zvuku ako u vezi postoji interferencija koju uzrokuju ostali električni uređaji.
- Ovim uređajem ne možete upravljati **Bluetooth** uređajem.
- Uživajte u bežičnom sustavu koristeći se telefonom, MP3 sviračem, prijenosnim računalom i dr.
- Što je veća udaljenost između ovog uređaja i **Bluetooth** uređaja, to je kvaliteta zvuka lošija.
- **Bluetooth** veza isključit će se kada se isključi ovaj uređaj ili kada se **Bluetooth** uređaj previše udalji od ovog uređaja.
- Ako se **Bluetooth** veza prekine, ponovno povežite **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem.
- Ako **Bluetooth** uređaj nije spojen, na prozoru zaslona pojavljuje se tekst „BT READY“.
- Kada upotrebljavate funkciju **Bluetooth**, podesite glasnoću na željenu razinu na **Bluetooth** uređaju.
- Kada spojite **Bluetooth** uređaj (iOS uređaj itd.) na ovaj uređaj ili upravljate uređajem, glasnoću zvuka na oba uređaja moguće je međusobno sinkronizirati.
- **Bluetooth** veza će se prekinuti kada zamijenite funkciju **Bluetooth** s drugom. Kod veze aplikacije „Music Flow Bluetooth“, samo jedan uređaj na kojem reproducirate glazbu održava **Bluetooth** vezu. Možete kontrolirati **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem, ali ne možete upotrebljavati izlaz zvuka.
- Prilikom ulaska u funkciju **Bluetooth**, ova se jedinica automatski spaja na zadnji spojeni ili reproducirani **Bluetooth** uređaj. (Automatsko spajanje možda nije podržano, ovisno o specifikacijama spojenog uređaja.)

Upravljanje povezanim Bluetooth uređajima

Možete upravljati povezanim **Bluetooth** uređajima: reprodukcija, pauziranje, zaustavljanje, preskakanje.



Napomena

- Ova funkcija može se koristiti samo na Android OS i iOS uređajima.
- Funkcija možda neće biti podržana, ovisno o **Bluetooth** uređaju ili drugačijem upravljanju.

Zaključavanje Bluetooth veze (BT LOCK)

Možete ograničiti **Bluetooth** vezu samo na BT (**Bluetooth**) i funkciju LG TV-a za sprečavanje neplanirane **Bluetooth** veze.

Za uključivanje ove funkcije, u funkciji BT (**Bluetooth**), pritisnite i držite oko 5 sekundi **⏻** na uređaju. Kada se pojavi "ON-BT LOCK", možete ograničiti **Bluetooth** vezu.

Za isključivanje ove funkcije, u funkciji BT (**Bluetooth**), pritisnite i držite oko 5 sekundi **⏻** na uređaju. Pojavljuje se "OFF-BT LOCK".



Napomena

Čak i ako postavite blokiranje **Bluetooth** povezivanja na Uključeno, ova se jedinica uključuje pomoću funkcije Automatsko. Da biste to spriječili, isključite funkciju Automatskog uključivanja.

Upotreba aplikacije „Music Flow Bluetooth“

! Napomena

- Samo Android OS može upotrebljavati aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na ovom uređaju.
- Preporučuje se upotreba najnovije verzije aplikacije.

O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“

Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ ovom uređaju pruža niz novih mogućnosti.

Da biste u njima uživali, preporučujemo vam da preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju „Music Flow Bluetooth“.

Ovdje su predstavljene neke od mnogih značajki „Music Flow Bluetooth“ aplikacije.

Kombinirani Jukebox: Zabava se povećava tri puta kad istovremeno spojite 3 **Bluetooth** telefona. Reproducirate glazbu sa sva tri telefona te kreirate prilagođen popis za reprodukciju sa svih telefona.

Kreator uzoraka: snimite efekte pametnim telefonom te ih vrlo jednostavno sinkronizirajte sa sustavom preko **Bluetootha**. Neka vaša kreativnost nema kraja.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na svoj Bluetooth uređaj

Postoje dva načina instaliranja aplikacije „Music Flow Bluetooth“ na vaš **Bluetooth** uređaj.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ pomoću QR koda.

1. Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda koristite se softverom za skeniranje.



2. Odaberite ikonu za instalaciju.

! Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite ima li vaš **Bluetooth** uređaj aplikaciju za skeniranje kodova. Ako nema, preuzmite aplikaciju te vrste preko „Google Android Market (Google Play Store)“.
- Ovisno o području na kojem se nalazite, QR kod možda neće raditi.

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth” putem „Google Android Market (Google Play Store)”

1. Odaberite ikonu „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. U traku za pretraživanju utipkajte „Music Flow Bluetooth” i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata pretraživanja pronađite i odaberite „Music Flow Bluetooth” za preuzimanje **Bluetooth** aplikacije.
4. Odaberite ikonu za instalaciju.
5. Odaberite ikonu za preuzimanje.



Napomena

- Provjerite je li **Bluetooth** uređaj povezan s internetom.
- Provjerite je li na **Bluetooth** uređaju instalirana aplikacija „Google Android Market (Google Play Store)”.

Aktivirajte Bluetooth pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth”

Aplikacija „Music Flow Bluetooth” pomaže pri povezivanju vašeg **Bluetooth** uređaja s ovim uređajem

1. Odaberite ikonu aplikacije „Music Flow Bluetooth” na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije „Music Flow Bluetooth” i otvorite glavni izbornik.
2. Ako su vam potrebne daljnje informacije o rukovanju, dodirnite izbornik [Setting] i dodirnite izbornik [Help].



Napomena

- Aplikacija „Music Flow Bluetooth” bit će dostupna za sljedeću verziju softvera:
 - Android O/S : verzija 4.0.3 (ili novija)
- Ako upotrebljavate aplikaciju „Music Flow Bluetooth” za upravljanje reprodukcijom glazbe, primijetit ćete neke razlike između sučelja aplikacije „Music Flow Bluetooth” i isporučenog daljinskog upravljača. Po potrebi upotrebljavajte isporučeni daljinski upravljač.
- Ovisno o **Bluetooth** uređaju, postoji mogućnost da aplikacija „Music Flow Bluetooth” neće raditi.
- Glazba s vašeg uređaja može izići nakon spajanja aplikacije „Music Flow Bluetooth”. U tom slučaju pokušajte s ponavljanjem postupka.
- Ako se koristite drugim aplikacijama ili mijenjate postavke na **Bluetooth** uređaj tijekom upotrebe aplikacije „Music Flow Bluetooth”, mogu se javiti smetnje u njezinoj upotrebi.
- Kada aplikacija „Music Flow Bluetooth” ne radi normalno, provjerite svoj **Bluetooth** uređaj i vezu pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth” te se pokušajte ponovno spojiti.
- Ovisno o operacijskom sustavu pametnog telefona, postoje određene razlike u radu aplikacije „Music Flow Bluetooth”.
- Provjerite postavke **Bluetootha** na svojem **Bluetooth** uređaju ako aplikacija „Music Flow Bluetooth” ne radi dobro.

Radio operacije

Uvjerite se da je spojena FM antena. (Stranica 16)

Slušanje radija

1. Pritisnuti tipku **F** dok se FM ne pojavi na zaslonu. Automatski je odabrana posljednja primljena postaja.
2. Automatsko traženje postaja:
Pritisnite i držite oko 2 sekunde **TUNING +/-** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju dok se indikator frekvencije ne počne mijenjati te nakon toga otpustite. Skeniranje prestaje kada je uređaj pronašao stanicu.

Ili

Ručno traženje postaja:

Uzastopno pritisnite **TUNING +/-** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju.

3. Prilagodite glasnoću pritiskom na **VOL +/-** na daljinskom upravljaču ili učestalim okretanjem kotačića **MASTER VOL. +/-** na uređaju.

Poboljšanje slabog FM prijma

Pritisnite **DI**. To će promijeniti prijemnik iz stereo na mono i na taj način poboljšati prijem.

Memoriranje radijskih postaja

U FM-u možete memorirati 50 postaja.

Prije traženja postaja obavezno smanjite glasnoću.

1. Pritisnuti tipku **F** dok se FM ne pojavi na zaslonu.
2. Željenu frekvenciju odaberite pritiskom na **TUNING +/-** na daljinskom upravljaču ili **◀◀/▶▶** na uređaju.
3. Pritisnite tipku **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Prethodno memorirani broj titrat će na prozoru zaslona.
4. Pritisnite tipku **PRESET-FOLDER ^/V** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni, prethodno memorirani broj.
5. Pritisnite tipku **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. Postaja je spremljena.
6. Ponovite korake od 2 do 5 za spremanje drugih postaja.
7. Želite li slušati memoriranu postaju pritisnite tipku **PRESET-FOLDER ^/V** ili brojčane tipke od **0** do **9** na daljinskom upravljaču.

Brisanje svih spremljenih postaja

1. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču. Na zaslonu uređaja zasvijetlit će tekst „DEL ALL“
2. Pritisnite tipku **DELETE** na daljinskom upravljaču za brisanje svih pohranjenih stanica. Na zaslonu će se pojaviti „DELETED ALL“

Pregled informacija o radijskoj postaji

FM prijamnik opremljen je funkcijom RDS (Radio Data System (sustav radio podataka)). Ova funkcija služi za prikazivanje informacija o radijskoj postaji koja se sluša. Više puta pritisćite tipku **RDS/SET** na daljinskom upravljaču da biste kružili kroz razne vrste podataka.

- | | |
|-----|--|
| PS | (Ime programske usluge)
Na zaslonu će se pojaviti naziv kanala. |
| PTY | (Prepoznavanje vrste programa)
Na zaslonu će se prikazati vrste programa (npr. jazz ili vijesti). |
| RT | (Radijski tekst)
Tekstualna poruka koja sadrži posebne informacije koje emitira radijska postaja.
Ovaj tekst može kliziti duž zaslona. |
| CT | (Vrijeme sata kojim upravlja postaja)
Ovo pokazuje vrijeme kako ga prikazuje postaja. |

Možete tražiti radijske postaje prema vrsti radijskog programa tako što ćete pritisnuti **RDS/SET** na daljinskom upravljaču. Na zaslonu će se primijeniti zadnji upotrijebljeni PTY. Pritisnite tipku **PTY** jednom ili više puta za odabir željenog programa. Pritisnite i držite tipku **◀▶**. Prijamnik će započeti automatsko traženje. Kada pronađe postaju, traženje se zaustavlja.

Namještanje zvuka

Namještanje načina rada zvuka

Sustav ima određeni broj unaprijed programiranih polja zvučnog okruženja. Prikazane stavke ekvilizatora mogu se razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

Željeni način reprodukcije zvuka možete odabrati pritiskom tipke **EQUALIZER** na daljinskom upravljaču.

Prikazano	Opis
BASS (BASS BLAST) ili BASS+ (BASS BLAST+)	Pojačava bas i snažan zvuk.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Ovaj program zvuku daje zanosan ugođaj, pružajući vam osjećaj da ste doista na koncertu rocka, popa, jazza ili klasične glazbe.
FOOT BALL	Možete koristiti ekvalizator FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Možete uživati u optimiziranom zvuku.

Željeni način reprodukcije zvuka možete odabrati upotrebom **SPECIAL EQ** na daljinskom upravljaču ili **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**) na uređaju.

Prikazano	Regija	Opis
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latinska Amerika	Optimizirani ekvalizator za glazbeni žanr koji se sluša u određenoj regiji.
ARABIC	Bliski istok	
DANGDUT	Indonezija	
AFRO	Afrika	
INDIA	Indija	

**Napomena**

Ako pritisnete i držite **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (ili **BASS BLAST+**) na 3 sekunde na jedinici. Tada možete izravno odabrati efekt BASS (BASS BLAST) ili BASS+(BASS BLAST+).

Namještanje opcije USER EQ

- Možete podesiti razinu basa, srednjih tonova i soprana prema vlastitim željama.
1. Pritisnite tipku **USER EQ** na uređaju. Prikazuje se tekst „USER EQ”.
 2. Uzastopno pritišćite **USER EQ** na uređaju dok se željena postavka ne pojavi na prozoru zaslona.
 3. Za podešavanje vrijednosti, okrećite **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** na uređaju.

Napredne funkcije

Snimanje na USB

Možete snimati zvuk iz različitih izvora na USB uređaj (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Spojite USB uređaj na ovaj uređaj.
2. Pritisnite **F** za odabir funkcije koju želite snimiti.
3. Započnite snimanje pritiskom **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju.

Funkcija	Stanje	Rezultat
CD, USB	Reprodukcija/ Pauza	Snimano do zaustavljanja
	Nastavi gdje je zaustavljeno (Stranica 33)	Brzo snimljena zadnja pjesma
	Potpuno zaustavljanje	Brzo snimljene sve pjesme U slučaju ispod, doseg je ograničen. - Nakon pretraživanja datoteke (Stranica 18), brzo snimljena indeksirana pjesma - Samo dok je prikazan naziv Mape na zaslonu, tada radi brzo snimanje svih pjesama u Mapu. (Način pretraživanja mape onemogućen je kada nema tipke unosa nekoliko sekundi nakon unosa načina pretraživanja mape.) (Stranica 18) - Nakon što je uključen JUKE BOX (Stranica 32), brzo snimljene sve pjesme na JUKE BOX-u
AUX, PORTABLE, FM	-	Snimano do zaustavljanja

Za prestanak snimanja

Za zaustavljanje snimanja, pritisnite i držite 3 sekunde **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju. U suprotnom, snimanje se nastavlja.

Zaustavljanje snimanja

Za vrijeme reprodukcije ili pauze CD/USB-a ili snimanja vanjskog izvora zvuka, pritisnite **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju za pauziranje snimanja. Pritisnite opet za ponovno pokretanje snimanja.

! Napomena

- Funkciju **VOICE CANCELLER** ili **KEY CHANGER** možete ponovno postaviti pomoću funkcije snimanja za vrijeme korištenja funkcije **VOICE CANCELLER** ili **KEY CHANGER**.
- Funkcija **VOICE CANCELLER** ili **KEY CHANGER** ne može se koristiti za vrijeme snimanja.

Za odabir brzine prijenosa snimanja

1. Pritisnite i držite 3 sekunde **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju.
2. Pritisnite **KK/⏮** da biste odabrali brzinu bitova.
3. Za dovršetak postavke, pritisnite **USB REC** na daljinskom upravljaču ili **USB REC / DEMO** na uređaju.

Stvaranje neovlaštenih kopija materijala zaštićenih od kopiranja, uključujući računalne programe, datoteke, emitirane i zvučne snimke, može se smatrati kršenjem autorskih prava i kazneno je djelo.

Ova oprema ne bi se smjela upotrebljavati u takve svrhe.

Budite odgovorni.

Poštujte autorska prava.

! Napomena

- Stabilno snimanje znači da se izlazna glasnoća zvuka automatski smanjuje prilikom snimanja glazbe s CD-a na USB uređaj.
- Tijekom snimanja možete mijenjati glasnoću zvuka samo u rasponu od MIN do 30 (samo za funkciju CD).
- Kad zaustavite snimanje tijekom reprodukcije, datoteka koja se u to vrijeme snimala biti će pohranjena. (Osim prilikom snimanja MP3/WMA datoteka koje su u zaustavljenom stanju.)
- Ne uklanjajte USB uređaj niti isključujte ovaj uređaj tijekom snimanja na USB. Ako se ne pohrani, može nastati nedovršena datoteka koju neće biti moguće izbrisati na osobnom računalu.
- Ako snimanje na USB uređaj ne radi, na prozoru zaslona pojavit će se poruka poput „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“, „NOT SUPPORT“ ili „FILE MAX“.
- Za USB snimanje ne može se primjenjivati mnogostruki čitač kartica ili vanjski tvrdi disk.
- Datoteka je snimljena na oko 512 megabajta kad se dugo snima.

! Napomena

- Možete snimiti različiti zvuk upotrebom DJ EFFECT, DJ SCRATCH, DJ PAD, PARTY KICK STARTER ili MIC.
(Osim prilikom snimanja USB/ CD koji su u zaustavljenom stanju.)
- Možete upravljati zvukom snimljenim mikrofonom, ovisno o glasnoći mikrofona.
- Ne možete pohraniti više od 2000 datoteka.
- U slučaju pokušaja reprodukcije nepodržane MP3/WMA datoteke može doći do prekida snimanja.
- Kada snimate za vrijeme reprodukcije, izlazi zvuk koji se trenutno reproducira.
- Pohranit će se na sljedeći način.

AUDIO CD	MP3/WMA
Stanje reprodukcije ili pauze  CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : 	Stanje reprodukcije ili pauze  FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 :
Drugo stanje  CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002 : 	Drugo stanje  FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) :
Drugi izvor*	Prijamnik
 OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : 	 TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM :

* AUX i slično.

Prijamnik prikazuje se frekvencija koja se trenutačno snima.

JUKE BOX reprodukcija

Funkcija JUKE BOX omogućuje vam da sastavite popis svojih omiljenih zapisa/datoteka s diska ili USB uređaja. U popis za reprodukciju možete unijeti do 100 zapisa/datoteka.

Izrada popisa funkcije JUKE BOX

1. Pritisnite i držite tipku **JUKEBOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču za mogućnost uređivanja. (Reprodukcija će se zaustaviti kada pritisnete **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Odabir zapisa/datoteke pritiskom na tipku **KK/▷** daljinskoga upravljača.
3. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču za pohranu zapisa/datoteke.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste spremili ostale zapise/datoteke. (Popis možete mijenjati pritiskom na tipku **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali broj JUKE BOX programa.)
5. Još jednom pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.

Za reprodukciju JUKE BOX popisa pritisnite **▶** na daljinskom upravljaču, nakon kreiranja popisa.



Napomena

Tijekom izrade ili izmjene popisa JUKE BOX način REPEAT je isključen.

Uživanje u funkciji JUKE BOX

Pritisnite jednom **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču. "ON - JUKE BOX" će se pojaviti na prozoru zaslona.

Da biste reproducirali popis JUKE BOX, pritisnite **▶** na daljinskom upravljaču.

Pritisnite jednom **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču za poništavanje. U prozoru zaslona pojavit će se "OFF - JUKE BOX".

Uređivanje JUKE BOX

1. Pritisnuti i držati **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskome upravljaču, za ulaz u način uređivanja. (Reprodukcija će se zaustaviti kada pritisnete **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.)
2. Pritisnite tipku **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču za odabir zapisa/datoteka koje želite uređivati.
3. Pritisnite **KK/▷** na daljinskome upravljaču.
4. Pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.
5. Ponovite korake od 2 do 4 za pohranu ostalih zapisa/datoteka.
6. Još jednom pritisnite **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču.

Za reprodukciju JUKE BOX popisa pritisnite **▶** na daljinskom upravljaču, nakon uređivanja popisa.

Brisanje popisa funkcije JUKE BOX

Funkcija za brisanje radi samo u načinu rada za uređivanje.

1. Pritisnite i držite tipku **JUKE BOX / MEMORY** na daljinskom upravljaču za mogućnost uređivanja.

ili

Na daljinskom upravljaču pritisnite **DELETE** dok traje reprodukcija JUKE BOX da biste ušli u način uređivanja.

2. Odaberite pjesmu višestrukim pritiskanjem tipke **PRESET-FOLDER ▲/▼** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **DELETE** na daljinskom upravljaču dok je pjesma odabrana.



Napomena

- Ako nema JUKE BOX popisa, kada pritisnete **JUKEBOX/MEMORY** na daljinskom upravljaču, na prozoru zaslona će se pojaviti "NO PROG".
- Funkcija JUKE BOX isključuje se u sljedećim slučajevima:
 - Promjena na drugu funkciju.
 - Isključivanje i uključivanje uređaja.
 - Upravljanje brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču.
 - Reprodukcija datoteke upotrebom **SEARCH i DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** na uređaju.
- Popis funkcije JUKE BOX briše se u sljedećim slučajevima:
 - Vađenje diska ili USB uređaja.
 - Brisanje ili snimanje glazbenih datoteka na USB uređaju.

Druge funkcije

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite tipku  na daljinskom upravljaču za isključivanje zvuka.

Uređaj možete utišati da biste, primjerice, odgovorili na poziv. Poruka „MUTE“ pojavit će se na prozoru zaslona.

Za poništavanje, ponovno pritisnite  na daljinskom upravljaču ili promijenite razinu glasnoće.

Način rada CHILDSAFE

Ova funkcija pomaže spriječiti iznenađenje pri uključenju uređaja u slučaju da je namještena velika glasnoća zvuka.

Za uključivanje načina rada CHILDSAFE, pritisnite i držite tipku **OK** na uređaju kada je glasnoća zvuka uređaja „MIN“.

U načinu rada CHILDSAFE glasnoća zvuka postupno se povećava.

Za isključivanje načina rada CHILDSAFE pritisnite i držite tipku **OK** na uređaju kada je glasnoća uređaja „MIN“, a ovaj je način rada uključen.



Napomena

U slučaju funkcija CD, USB ili BT, način rada CHILDSAFE neće raditi nakon otprilike dvije minute od uključivanja uređaja, čak i ako je ovaj način rada omogućen.

DEMO

Dok je uređaj isključen, jednom pritisnite tipku **USB REC / DEMO** na uređaju. Uređaj će se uključiti i prikazati sve funkcije s demo zvukom na prozoru zaslona. Za poništavanje funkcije DEMO, još jednom pritisnite **USB REC / DEMO** na uređaju.



Napomena

Možete uživati u ostalim funkcijama i kad je uključen način rada DEMO; DEMO će se u tom slučaju privremeno zaustaviti.

- Način rada DEMO automatski će se vratiti ako prođe deset sekundi bez ulaznog sadržaja.

Nastavi gdje je zaustavljeno

Jedinica snima od točke pritiska na ☐ ovisno o disku ili USB uređaju.

Ako dva puta pritisnete ☐, jedinica će izbrisati mjesto zaustavljanja.

Upotreba mikrofona

1. Priključite mikrofonski kabl u priključak MIC.
2. Reproducirajte glazbu koju želite.
3. Pjevajte uz pratnju. Podesite glasnoću mikrofona okretanjem **MIC VOL. -/+** u smjeru kazaljke na satu ili suprotno kazaljki sata na uređaju.



Napomena

- Kada ne upotrebljavate mikrofonski kabl, postavite MIC glasnoću na minimum ili isključite MIC i izvadite mikrofonski kabl iz priključka MIC.
- Ako je mikrofonski kabl postavljen preblizu zvučnika, mogao bi se javiti zavijajući zvuk. U tom slučaju, udaljite mikrofonski kabl od zvučnika ili smanjite razinu zvuka upotrebom **MIC VOL. -/+** na uređaju.
- Ako je zvuk kroz mikrofonski kabl vrlo glasan, mogao bi biti izobličen. U tom slučaju, okrenite **MIC VOL. -/+** na uređaju na minimum.
- Efekt odjeka možete dodati zvuku iz mikrofona ako pritisnete **MIC ECHO**.

PODEŠAVANJE ZVUKA

Možete smanjiti jačinu zvuka vokalnih dionica tijekom reprodukcije glazbe iz raznih ulaznih izvora.

Pritisnite **VOICE CANCELLER** i pojavit će se „ON-VOICE CANCELLER” na prozoru zaslona.

Za poništavanje, ponovno pritisnite **VOICE CANCELLER**.

Kvaliteta opcije **VOICE CANCELLER** može varirati ovisno o uvjetima snimanja glazbenih datoteka.



Napomena

- Ova je funkcija dostupna kod funkcija CD, USB ili BT (**Bluetooth**).
- Ako funkcija nije dostupna, u prozoru zaslona pojavit će se „NOT SUPPORT”.
- Ova je funkcija dostupna samo kada je mikrofonski kabl priključen.
- Ako mikrofonski kabl nije spojen, na prozoru zaslona pojavit će se „INSERT MIC”.
- Nije dostupna za MONO izvor.
- Za inicijalizaciju promijenite funkciju ili isključite mikrofonski kabl.
- Ova funkcija možda neće biti inicijalizirana što ovisi o statusu povezanih uređaja.

IZMJENJIVAČ NOTNOG KLJUČA

Notni ključ možete podesiti na 9 visina (4 visine više, 4 visine niže i izvorni ključ).

- Za povišavanje ključa jedan po jedan, uzastopno pritisćite **KEY CHANGER(#)** tijekom reprodukcije.
- Za snižavanje ključa jedan po jedan, uzastopno pritisćite **KEY CHANGER(b)** tijekom reprodukcije.

! Napomena

- Ova je funkcija dostupna kod funkcija CD, USB ili BT (**Bluetooth**).
- Za inicijalizaciju promijenite funkciju, isključite mikrofon ili promijenite glazbu.
- Ova funkcija ne može se inicijalizirati ovisno o povezanim uređajima.
- Ako funkcija nije dostupna, na prozoru zaslona pojaviti će se "NOT SUPPORT".
- Ako mikrofon nije spojen, na prozoru zaslona pojaviti će se "INSERT MIC".

VOCAL EFFECTS (glasovni efekti)

Kada spojite mikrofon na priključak MIC, možete uživati u funkciji karaoke promjenom glasa u različit izvor.

Za odabir različitih načina, uzastopno pritisćite **VOCAL EFFECTS** ili pritisćite **VOCAL EFFECTS** i okrećite **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL** na uređaju, kada se na prozoru zaslona pojavi način glasovnih efekata.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Napomena

- Ako mikrofon nije spojen, na prozoru zaslona pojaviti će se "INSERT MIC".
- Ako pritisnete **KEY CHANGER, DJ EFFECT** ili **MIC ECHO** na uređaju u načinu **VOCAL EFFECTS**, nakon pohrane trenutnog **VOCAL EFFECTS**, način **VOCAL EFFECTS** će se isključiti i uključiti će se način **KEY CHANGER, DJ EFFECT** ili **ECHO**.
- Za isključivanje načina **VOCAL EFFECTS**, pritisnite i držite **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (jeka)

Kada spojite mikrofonski priključak MIC, efekt odjeka možete dati zvuku s mikrofona ako pritisnete **MIC ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Napomena

- Ako mikrofonski priključak nije spojen, na ekranu zaslona pojavit će se "INSERT MIC".
- Ako pritisnete gumb **VOCAL EFFECTS** u načinu ECHO, nakon pohrane trenutnog ECHO-a, isključit će se način ECHO i uključit će se način VOCAL EFFECTS. Pritisnite opet **MIC ECHO** nakon spremanja trenutnih VOCAL EFFECTS, pokrenite ECHO način rada.

LIGHTING

Ova funkcija pruža atmosferu proslave upravljajući osvjetljenjem uređaja.

Na jedinici uzastopce pritisćite **LIGHTING** ili pritisnite **LIGHTING** na jedinici i zatim na jedinici uključite **DJ SCRATCH/LEVEL CONTROL**.

OFF → PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC
→ COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED →
DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF



Napomena

- Funkcija osvjetljenja je dostupna u svim funkcijama.
- Način osvjetljenja zadržava svoj prethodni način nakon što prvi put pritisnete **LIGHTING** na uređaju; pritisnite ponovo za promjenu načina.

Namještanje vremenskog brojača za automatsko isključivanje

Uzastopno pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču za odabir vremena odgode između 10 i 180 minuta. Nakon vremena odgode, uređaj će se isključiti. Da biste otkazali funkciju mirovanja, na daljinskom upravljaču pritisnite **SLEEP** dok se ne pojavi "OFF".



Napomena

- Možete provjeriti preostalo vrijeme do gašenja uređaja. Pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču za provjeru ili promjenu preostalog vremena.
- Preostalo vrijeme možete urediti kad se u prozoru zaslona prikaže preostalo vrijeme ili „DIMMER“.

Regulator osvjetljenja

Jednom pritisnite **SLEEP** na daljinskom upravljaču. Prozor zaslona će se napola zatamniti. Da biste je poništili, na daljinskom upravljaču uzastopce pritisćite **SLEEP** sve dok se ne prikaže „OFF“



Napomena

Svo osvjetljenje se isključuje tijekom rukovanja regulatorom osvjetljenja.

Automatsko isključivanje

Ovaj će se uređaj sam isključiti radi uštede električne energije u slučaju da glavni uređaj nije spojen na vanjski uređaj te se nije upotrebljavao 15 minuta. Uređaj će se također isključiti nakon šest sati ako je glavni uređaj spojen na drugi uređaj pomoću analognog priključka.

Funkcija automatskog isključivanja može se primijeniti samo kod MAIN jedinice u slučaju WIRELESS PARTY LINK. U slučaju OTHER uređaja funkcija automatskog isključivanja dostupna je nakon isključivanja OTHER i MAIN uređaja.

Kako prekinuti vezu s bežičnom mrežom ili bežičnim uređajem

Uređaj isključite pritiskom tipke napajanja dulje od pet sekundi.

AUTO POWER uključeno

Ovaj uređaj automatski se uključuje prema ulaznom izvoru: **Bluetooth** ili LG TV.

Kada uključite svoj TV spojen na ovaj uređaj, ovaj uređaj će prepoznati ulazni signal i odabrati odgovarajuću funkciju. Možete čuti zvuk iz uređaja.

Ako pokušate povezati svoj **Bluetooth** uređaj, ovaj se uređaj uključuje i povezuje vaš **Bluetooth** uređaj. Možete reproducirati svoju glazbu.

Kada jedinicu isključujete tako da svaki puta na 5 sekundi na jedinicu pritisnete , možete uključiti ili isključiti funkciju AUTO POWER.

Na zaslonu	Opis
ON-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER je uključena.
OFF-AUTO POWER	Funkcija AUTO POWER je isključena.

! Napomena

- Ovisno o povezanom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- Ovisno o povezanom uređaju, ovaj se uređaj uključuje, ali **Bluetooth** funkcija možda neće biti spojena.
- Ako prekinete **Bluetooth** vezu s ovog uređaja, neki **Bluetooth** uređaji stalno će se pokušavati povezati na uređaj. Stoga se preporučuje da prekinete vezu prije isključivanja uređaja.
- Ako se pokušavate povezati s aplikacijom „Music Flow Bluetooth“, **Bluetooth** funkcija ovog uređaja je uključena.
- Ako uređaj uključite upotrebom LG TV ili **Bluetooth** funkcije, uključuje se odgovarajuća funkcija ovog uređaja.
- Ako ste već povezani s ovim uređajem, automatski je moguće uključiti ovaj uređaj pomoću ulaznog izvora kada je ovaj uređaj isključen.

Automatska promjena funkcije

Ovaj uređaj prepoznaje ulazne signale kao što su **Bluetooth**, LG TV i prijenosni nakon čega automatski prelazi na odgovarajući način rada.

Kada pokušate spojiti Bluetooth uređaj

Kada pokušate spojiti **Bluetooth** uređaj s ovim uređajem, odabire se funkcija **Bluetooth**. Reproducirajte glazbu na **Bluetooth** uređaju.

Kada je spojen stereo kabel od 3,5 mm

Kad povežete prijenosni uređaj s **PORT.IN** priključkom, bit će odabrana **PORTABLE** funkcija. Reproducirajte glazbu na prijenosnom uređaju.

Kada je priključen LG TV

Kada uključite svoj LG TV povezan funkcijom LG Sound Sync, ovaj uređaj mijenja funkciju na LG TV. Možete čuti zvuk sa svojeg televizora.

! Napomena

- Ova funkcija nije dostupna tijekom snimanja i brisanja.
- Ova funkcija radi samo s uređajima koji su već povezani s ovim uređajem.
- Ako je podešena funkcija zaključavanja **Bluetooth** veze, **Bluetooth** i veza LG TV-a bit će dostupni samo na **Bluetooth** i LG TV funkciji.

Namještanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite **CLOCK** na daljinskom upravljaču.
3. Odaberite način prikaza vremena pritiskom na tipku **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču.
 - AM 12:00 (za AM i PM prikaz) ili 0:00 (za prikaz 24 sata)
4. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za potvrdu odabira.
5. Odaberite sate pritiskanjem tipke **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču.
6. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
7. Odaberite minute pritiskanjem tipke **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču.
8. Pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.

Namještanje sata putem aplikacije „Music Flow Bluetooth“

Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“ na svojem Android uređaju. (Stranica 25-26)

Aktiviranjem **Bluetooth** veze pomoću aplikacije „Music Flow Bluetooth“ dolazi do automatskog sinkroniziranja sata na uređaju s vašim uređajem.

Upotreba ovog uređaja kao budilice

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite i držite **ALARM** na daljinskom upravljaču.
3. Pritisnite **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču za promjenu sati i minuta i pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za pohranu.
4. Pritisnite **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču za odabir funkcije i pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za pohranu.
 - Pritisnite **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču za odabir zadanog broja nakon odabira stanice i zatim pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču.
 - Ako ne postoji zadani broj, ovaj korak se preskače.
5. Pritisnite **KK/▷▷** na daljinskom upravljaču za promjenu glasnoće i pritisnite **RDS/SET** na daljinskom upravljaču za pohranu.



Napomena

- Ako namjestite vrijeme na satu, vrijeme možete provjeriti pritiskom na **CLOCK** na daljinskom upravljaču, čak i kada je reproduktor isključen.
- Možete namjestiti budilicu tek nakon što ste podesili vrijeme na satu.
- Ako namjestite vrijeme na satu i alarm, možete provjeriti postavke alarma pritiskom na **ALARM** na daljinskom upravljaču, čak i kada je uređaj isključen.
- Možete odabrati način **ALARM ON/OFF** pritiskom na **ALARM** na daljinskom upravljaču.

LG Sound Sync



Uz LG Sound Sync možete upravljati nekima od funkcija ovog uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora. Uređaj je kompatibilan s LG televizorima koji podržavaju LG Sound Sync. Provjerite ima li vaš televizor logotip LG Sound Sync.

Funkcije kojima se može upravljati pomoću daljinskog upravljača LG televizora: pojačavanje/stišavanje zvuka, isključivanje zvuka.

U priručniku s uputama za televizor potražite pojedinosti o funkciji LG Sound Sync.

1. Uključite uređaj pritiskom na .
2. Pritišćite **F** dok ne odaberete funkciju LG TV-a.
3. Namjestite zvučni izlaz televizora tako da možete slušati televizijski zvuk pomoću ovog uređaja: izbornik s TV postavkama [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

Ako su uređaj i TV normalno spojeni, na prozoru zaslona pojavljuje se tekst „PAIRED“ na otprilike tri sekunde, a zatim tekst „LG TV“.

! Napomena


- Tijekom upotrebe funkcije LG Sound Sync također se možete koristiti daljinskim upravljačem ovog uređaja. Ako ponovno upotrijebite daljinski upravljač televizora, uređaj se sinkronizira s televizorom.
- Ako dođe do prekida veze, provjerite stanje ovog uređaja i svojeg televizora: napajanje i funkciju.
- Provjerite stanje ovog uređaja i vezu u navedenim slučajevima prilikom upotrebe funkcije LG Sound Sync.
 - Uređaj je isključen.
 - Promjena u drugu funkciju.
 - Prekid u bežičnoj vezi uzrokovan je smetnjama ili udaljenošću.
- Količina vremena za isključivanje ovog uređaja različita je ovisno o vašem televizoru.
- Ako pokušate promijeniti funkciju upotrebom funkcije LG TV, glasnoća zvuka promijenit će se u skladu s glasnoćom zvuka na LG televizoru.
- Detalji izbornika postavki TV-a razlikuju se ovisno o modelu vašeg TV-a.
- Ako uređaj izravno isključite pritiskom na , LG Sound Sync će se isključiti. Za ponovno korištenje ove funkcije, trebate ponovno spojiti televizor i uređaj.
- Glasnoća se može povišiti kad su TV i ovaj uređaj povezani pomoću funkcije LG Sound Sync. Smanjite glasnoću TV-a, a zatim ga povežite s ovim uređajem.
- Kada uključite LG TV spojen putem LG Sound Sync-a ili otvorite funkciju LG TV-a, ovaj uređaj će automatski promijeniti funkciju u LG TV.
- Trebali biste ručno postaviti izlaz TV zvuka, ovisno o verziji televizora.
- Ako upravljate jačinom zvuka televizora kada su jedinica i televizor spojeni na LG Sound Sync, jedinica može pojačati zvuk zbog sinkronizacije s televizorom.

WIRELESS PARTY LINK povezivanje

Izlazni zvuk **A** (MAIN) uređaja proširio se na **B** (OTHER) uređaj.

Kompatibilan je s uređajem koji podržava WIRELESS PARTY LINK.

Naziv funkcije o širenju zvuka između kompatibilnih proizvoda bežično je promijenjen u WIRELESS PARTY LINK.

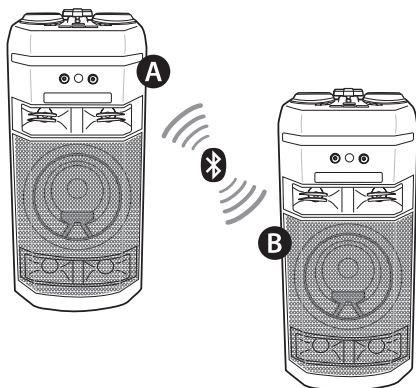

1. Pritisnite **WIRELESS LINK** na uređaju. PARTY LINK MODE SELECT će se pojaviti na prozoru zaslona.
2. Pritisnite **WIRELESS LINK** na jedinici da biste odabrali MAIN ili OTHER.
 - **A** uređaj : Odabere MAIN uređaj.
 - **B** uređaj : Odabere OTHER uređaj.

Dva uređaja međusobno se pokušavaju povezati.
3. Kada su ove jedinice uspješno povezane, ime svakog povezanog uređaja pojavljuje se u svakoj jedinici.

! Napomena

- Ova funkcija nije dostupna ako koristite funkciju LG Sound Sync. Ako se povežete s funkcijom LG TV, u prozoru zaslona pojavi se „NOT SUPPORT“.
- Mikrofon možete koristiti samo kod OTHER uređaja. Kod OTHER uređaja dostupne su samo određene funkcije.
- Kad je funkcija WIRELESS PARTY LINK isključena, OTHER uređaj promijeni se u BT (**Bluetooth**) funkciju.
- Ako povezivanje nije uspjelo, „FAILED“ se pojavi u prozoru zaslona.
- Funkcija prigušenog tona međusobno se sinkronizirala.
- WIRELESS PARTY LINK veza će se prekinuti nakon isključivanja uređaja ili pritiskom na **WIRELESS LINK** na uređaju.
- Zvuk MAIN i OTHER uređaja može se razlikovati ovisno o statusu reprodukcije ili izvoru.
- Prilikom povezivanja s **Bluetoothom** provjerite sljedeće informacije.
 - Samo jedan **Bluetooth** uređaj možete povezati s MAIN uređajem. **Bluetooth** uređaj ne možete povezati sa OTHER uređajem.
 - WIRELESS PARTY LINK veza podržana je samo na Android uređajima. (WIRELESS PARTY LINK povezivanje možda nije podržano, što ovisi o specifikacijama povezanog uređaja ili OS.)
 - Uklonjivi/odstranjivi **Bluetooth** uređaji (npr. Dongle itd.) ne podržavaju WIRELESS PARTY LINK povezivanje.
 - Kada je funkcija WIRELESS PARTY LINK povezana, **Bluetooth** povezivanje nije dostupno za vrijeme statusa snimanja ili brisanja.
 - Ako spojite WIRELESS PARTY LINK tijekom reprodukcije sa spojenog **Bluetooth** uređaja, on će se možda ponovno priključiti, ovisno o specifikacijama telefona.
- MAIN / OTHER mogu biti prikazani na MASTER (Primarno) / SLAVE (Sekundarno) u postojećim proizvodima.

Rješavanje problema

Općenito

Problem	Uzrok i rješenje
Ovaj uređaj ne radi ispravno.	- Isključite napajanje ovog uređaja i povezanog vanjskog uređaja (TV, zvučnik za duboke tonove, DVD reproduktor, pojačalo, itd) i ponovno ih uključite. - Izvadite iz struje kabel za napajanje uređaja i priključenih vanjskih uređaja (televizor, woofer, DVD svirač, pojačalo itd.) i ponovno pokušajte s povezivanjem. - Prethodne postavke ne mogu se pohraniti kada je napajanje uređaja isključeno.
Nema električnog napajanja.	- Nije ukopčan kabel napajanja. Ukopčajte kabel napajanja. - Provjerite ima li struje. Provjerite rade li drugi električni uređaji.
Nema zvuka.	Provjerite jeste li odabrali odgovarajuću funkciju. Pritisnite funkcijsku tipku i provjerite odabranu funkciju.
Uređaj ne pokreće reprodukciju.	- Umetnut je disk koji se ne može reproducirati. Provjerite je li umetnut disk koji se može reproducirati. - Disk nije umetnut. Umetnite disk. - Disk nije čist. Očistite disk. (Stranica 46) - Disk je naopako umetnut. Postavite disk s naljepnicom ili ispisanom stranom prema gore.
Radijska postaja ne može se pravilno ugoditi.	- Antena je loše postavljena ili priključena. Čvrsto priključite antenu. - Signal radijske postaje je slab. Ručno ugodite postaju. - Nema memoriranih postaja ili su memorirane postaje obrisane (prilikom skeniranja unaprijed memoriranih kanala). Memorirajte neke radijske stanice; vidi stranicu 27. za više informacija.

Problem	Uzrok i rješenje
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	• Daljinski upravljač predaleko je od uređaja. Daljinskim upravljačem upravljajte sa udaljenosti od najviše 7 m (23 stope). • Između daljinskog upravljača i uređaja nalazi se prepreka. Uklonite prepreku. • Baterije u daljinskom upravljaču su prazne. Zamijenite ih novima.
Svjetlo zvučnika ne svijetli.	• Provjerite efekte osvjetljenja pritiskom na LIGHTING. (Stranica 36)
LG Sound Sync ne radi.	• Provjeri podržava li LG televizor opciju LG Sound Sync. • Provjerite vezu LG Sound Sync. • Provjerite parametre zvuka svojeg televizora i ovog uređaja.

Opće specifikacije

Općenito	
Električno napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
Potrošnja energije	Pogledajte glavnu naljepnicu na uređaju.
	Pasivna potrošnja: 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Približno. 330,0 mm x 716,0 mm x 318,0 mm
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka	60 %

Ulazi	
Analogni audio ulaz (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA priključak (L, R) x 1
Ulaz za prijenosni uređaj (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereopriključak) x 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Osjetljivost 20 mV (1 kHz), 6,3 mm utikač x 2

Prijamnik	
FM opseg biranja	87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz

Sustav	
Frekvencijski odgovor	40 do 20000 Hz
Omjer signala i šuma	Više od 75 dB
Dinamički opseg	Više od 80 dB
Napajanje sabirnice (USB)	5 V  500 mA

Pojačalo (ukupna RMS izlazna snaga)	
Ukupan izlaz	500 W
VISOKO	165 W RMS X 2 (4 Ω na 1 kHz, 10 % THD)
NISKO	170 W RMS (4 Ω na 200 Hz, 10 % THD)

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.

Zaštitni znakovi i licencije



Zaštitna riječ i logotipi **Bluetooth®** registrirani su zaštitni znaci tvrtke **Bluetooth SIG, Inc.** i svaka upotreba takvih oznaka od strane LG Electronics u skladu je s licencom.

Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

Održavanje

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Nikad ne lijepite papir ili vrpцу na disk.

Spremanje diskova

Nakon reprodukcije pohranite disk u njegovu kutiju. Ne izlažite disk izravnom Sunčevu svjetlu ili izvorima topline i nikada ga ne ostavljajte u parkiranom automobilu izloženom izravnoj Sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Brišite disk od sredine prema van.

Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin, razrjeđivač, na tržištu dostupna sredstva za čišćenje ili antistatički sprej koji se upotrebljava za stare ploče od vinila.

Rukovanje uređajem

Transportiranje uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj morate transportirati, najbolje ćete ga zaštititi ako ga zapakirate onako kako je bio originalno tvornički zapakiran.

Čišćenje vanjskih površina

Ne upotrebljavajte zapaljive tekućine poput insekticida u spreju u blizini uređaja. Branje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu. Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja upotrebljavajte meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, upotrijebite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač, jer biste tako mogli oštetiti površinu uređaja.

Održavanje uređaja

Ovo je visokotehnološki, precizni uređaj. Ako su optička pick-up leća i dijelovi diskovnog pogona prljavi ili istrošeni, kvaliteta slike može biti smanjena. Molimo da se za pojedinosti obratite najbližem ovlaštenom servisnom centru.

