


راهنمای مصرف کنندۀ

VN-2320CRF
VN-2320CTS
VN-2320CBK
VN-2316CRF
VN-2316CWH
VN-2316CBK




قسمت های اصلی

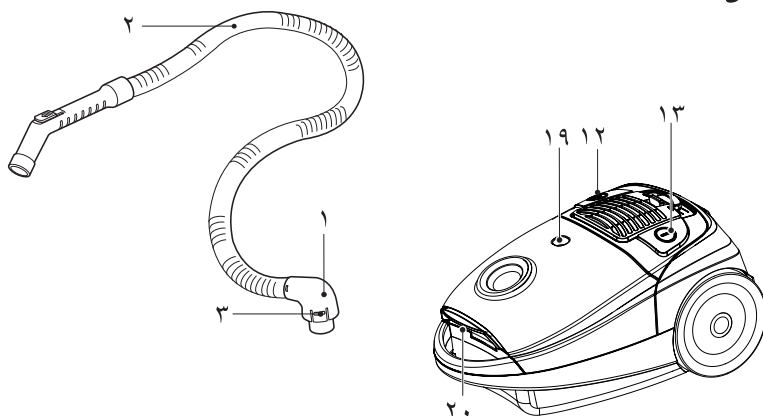

قسمت های جانبی



















■ شکل و تعداد لوازم زیر بستگی به مدل که خریداری کرده اید دارد.

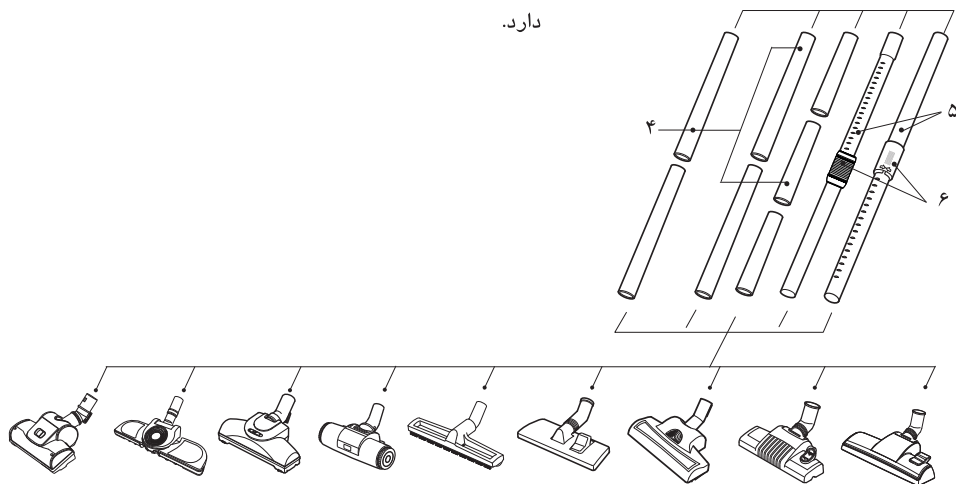

متعلقات

■ این متعلقات با توجه به درخواست خریدار/ فروشنده متغیر است.



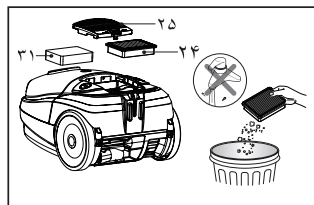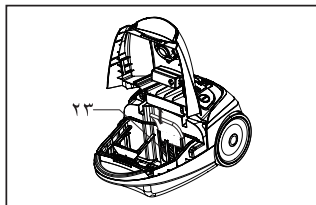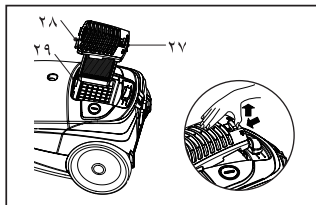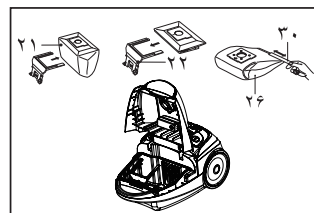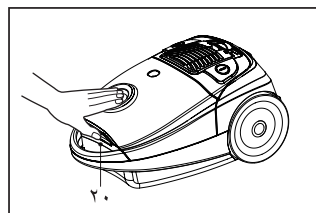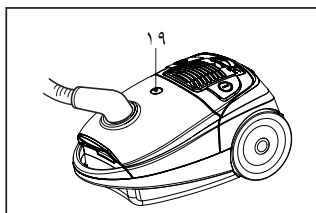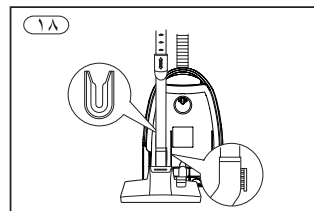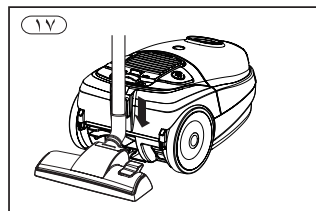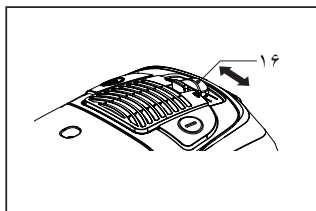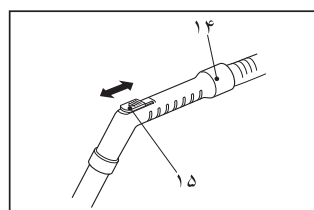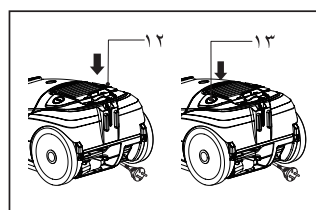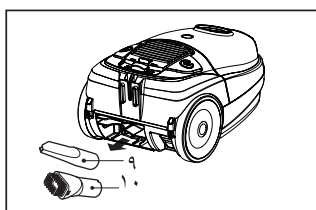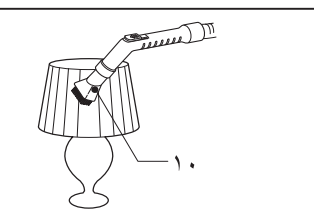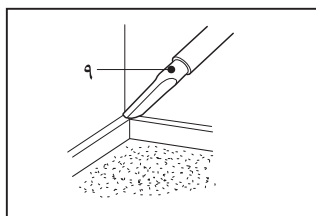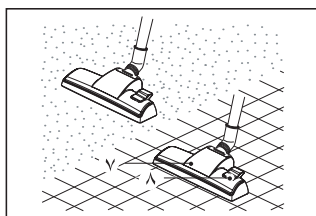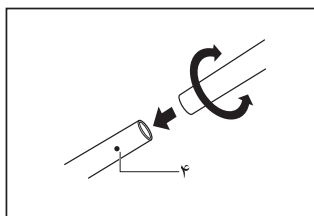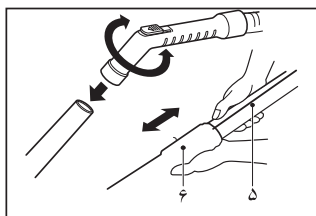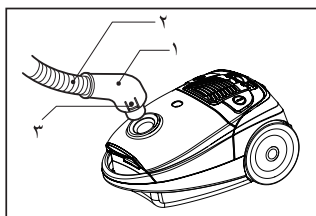

دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از جاروبرقی جهت پیشگیری از خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، آسیب جانی یا خرابی دستگاه در هنگام استفاده از آن، لطفاً تمامی دستورالعمل های زیر را مطالعه کرده و اجرا کنید. این راهنما تمامی شرایط احتمالی را پوشش نمی دهد. برای مشکلاتی که آنها را درک نمی کنید با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید. این دستگاه مطابق با قوانین Directives:-2006/95/EC Low Voltage Directive-2004/108/EC EMC Directive EC است.

این علامت هشدار ایمنی است.

این علامت بیانگر خطرات بالقوه ای است که ممکن است باعث مرگ یا آسیب شما و دیگران شود. تمامی پیام های ایمنی به همراه علامت هشدار ایمنی و در ادامه کلمات "خطر" یا "هشدار" است.

این دو عبارت به معنای :

این علامت به شما می گوید که احتمال خطر و موارد غیر ایمنی وجود دارد که می تواند باعث آسیب شدید جانی یا مرگ شود.

هشدار



این علامت بیانگر خطرات و شرایط غیر ایمنی است که می تواند باعث آسیب جانی یا خسارت مالی شود.

خطر



هشدار



• در صورت خرابی سیم برق یا دوشاخه جاروبرقی، از آن استفاده نکنید.

در صورت آسیب دیدگی سیم برق، تعویض آن را به مرکز خدمات مجاز گلديران بسپاريد تا خطري شما را تهديد نکند.

- استفاده از این دستگاه برای افرادی (نظیر کودکان) که از توانایی فیزیکی محدودی برخوردارند، یا ناتوان هستند یا از تجربه کمی برخوردارند، مجاز نیست مگر تحت نظارت افراد بالغ. مراقب کودکان باشیم تا از جاروبرقی به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.
- کودکان ۸ سال به بالا می توانند از این دستگاه استفاده کنند و افراد ناتوان یا افرادی که دارای مشکلات حسی و ذهنی هستند یا افراد کم تجربه باید با نظارت افراد بالغ از دستگاه استفاده نمایند تا از خطرات احتمالی آگاه شوند. به کودکان اجازه بازی

با دستگاه را ندهید. امور نگهداری و تمیز کردن دستگاه نباید توسط کودکان و بدون نظارت افراد بالغ انجام شود.

- هنگام تمیز کردن جاروبرقی یا زمانی که از آن استفاده نمی کنید دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.
- از جاروبرقی برای برداشتن موارد شعله ور یا دودزا نظیر سیگار یا خاکستر داغ استفاده نکنید. این عمل منجر به مرگ، برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود.
- از جاروبرقی برای کشیدن مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال نظیر گازوئیل، بنزین، تینر و غیره استفاده نکنید. گاز ناشی از این مواد می تواند منجر به انفجار یا خطر آتش سوزی شود. در نتیجه احتمال مرگ یا آسیب جانی وجود دارد.
- هرگز با دستان مرطوب جاروبرقی یا دوشاخه آن را لمس نکنید. این عمل منجر به مرگ یا برق گرفتگی می شود.
- برای کشیدن دو شاخه از پریز، هرگز سیم را نکشید. این عمل منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود. برای جدا کردن از پریز همواره از دو شاخه بگیرید.
- همواره مو، لباس، انگشتان و سایر قسمت های بدن را از روزه های دستگاه و قطعات متحرک دور نگه دارید. این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب دستگاه می گردد.
- هرگز برای حمل از سیم جاروبرقی استفاده نکنید و یا سیم آن را حول لبه های تیز نیچید. جاروبرقی را بر روی سیم آن قرار ندهید. سیم را از سطوح گرم دور نگه دارید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی و آسیب جانی و یا آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.
- هرگز اجازه ندهید از جاروبرقی به عنوان وسیله اسباب بازی استفاده شود. همواره توجه خاصی به جاروبرقی ای که در نزدیکی کودکان است، داشته باشید. در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- در صورت خیس شدن جاروبرقی از آن استفاده نکنید. در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- برای پیشگیری از خطر با مرکز خدمات گلдіران تماس بگیرید.
- در صورت مفقود شدن یا معیوب شدن قطعات جاروبرقی از آن استفاده نکنید. در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- برای پیشگیری از خطر با مرکز خدمات مجاز شرکت گلдіران تماس بگیرید.
- هرگز از سیم سیار استفاده نکنید. این عمل منجر به آتش سوزی یا خرابی دستگاه می شود.
- از ولتاژ صحیح استفاده کنید. استفاده از ولتاژ نامناسب منجر به خرابی موتور دستگاه یا آسیب فردی کاربر می شود. ولتاژ مناسب دستگاه در زیر جاروبرقی ذکر شده است.
- پیش از کشیدن دو شاخه جاروبرقی از پریز، تمامی کلیدها را خاموش کنید. در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی می شود.
- از تعویض دوشاخه خودداری نمایید. این عمل منجر به برق گرفتگی یا آسیب جانی و خرابی دستگاه می شود. اگر دو شاخه با پریز مطابقت ندارد برای نصب پریز مناسب با یک برق کار تماس بگیرید.
- تعمیر و وسایل برقی فقط باید توسط افراد مرکز خدمات مجاز انجام شود. تعمیرات غیرمجاز منجر به خطرات شدید جانی می گردد.
- اگر زبانه کنترل در وضعیت OFF نیست دو شاخه را در پریز قرار ندهید. این عمل منجر به آسیب فردی یا خرابی دستگاه می گردد. (به مدل بستگی دارد)

دستورالعمل های مهم ایمنی

⚠ هشدار

- **لوله خرطومی** حاوی سیم های برقی است. در صورت له شدن، آسیب دیدگی یا قطع شدن از آن استفاده نکنید.
- در غیر این صورت منجر به برق گرفتگی یا مرگ می شود. (به مدل بستگی دارد)

- کودکان را از دستگاه دور کنید و مراقب باشید که هنگام جمع کردن سیم مانعی برسر راه وجود نداشته باشد.
- هنگام جمع شدن سیم، حرکت آن سریع است.
- (به مدل بستگی دارد)

⚠ اخطار

- در حالت کاناپه از نازل های جانبی استفاده کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- پیش از قرار دادن فیلتر ها در دستگاه (فیلتر خروجی هوا و فیلتر موتور) از خشک شدن کامل آنها اطمینان حاصل نمایید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از قرار دادن فیلتر در داخل اجاق یا مایکروویو خودداری کنید.
- این عمل منجر به آتش سوزی می گردد.
- از خشک کردن فیلتر در داخل خشک کن لباس خودداری کنید.
- این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
- از خشک کردن فیلتر در نزدیکی آتش خودداری کنید.
- این عمل ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
- پس از تمیز کردن فرش و موارد پرگرد و غبار، **کیسه زیبانه** را خالی و تمیز کنید.
- این عوامل باعث انسداد فیلترها و کاهش قدرت مکش و خرابی دستگاه می شوند. کوتاهی در تمیز کردن کیسه زیبانه موجب خرابی دستگاه می شود. (به مدل بستگی دارد)
- هنگامی که جارو برقی را حمل می کنید **دستگیره مخصوص حمل را بپذیرید.** (به مدل بستگی دارد)
- چنانچه پس از تخلیه **کیسه زیبانه** چراغ قرمز روشن شد، **کیسه زیبانه** را تمیز کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- (به مدل بستگی دارد)

- از قرار دادن اشیاء در داخل روزنه ها خودداری کنید.
- این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از مسدود کردن روزنه ها خودداری کنید : روزنه ها را از گرد و غبار، کرک، مو و هرچیزی که باعث کاهش فشار هوا می شود عاری کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از بکارگیری جاروبرقی بدون **کیسه زیبانه** یا فیلترها خودداری کنید.
- این عمل منجر به خرابی دستگاه می شود.
- از جاروبرقی برای برداشتن اشیاء تیز، اسباب بازی های کوچک، سوزن، سنجاق و غیره استفاده نکنید.
- این عمل منجر به خرابی دستگاه و مخزن می شود.
- جاروبرقی را در محیط داخل منزل نگهداری کنید.
- جاروبرقی را پس از هر بار استفاده به کناری قرار دهید تا در معرض ضربه نباشد.
- فقط از قطعات توصیه شده یا تولید شده توسط مرکز خدمات مجاز ال جی استفاده کنید.
- در غیر این صورت منجر به خرابی دستگاه می شود.
- فقط به روش توصیه شده در این دفترچه از دستگاه استفاده کنید. فقط از متعلقات توصیه شده یا تایید شده توسط ال جی استفاده کنید.
- در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.
- جهت پیشگیری از آسیب جانی افراد یا پیشگیری از افتادن جاروبرقی در هنگام تمیز کردن پله ها، همواره دستگاه را در پایین پلکان قرار دهید.
- در غیر این صورت منجر به آسیب جانی یا خرابی دستگاه می شود.

دستورالعمل های مهم ایمنی

⚠ هشدار

محافظ حرارتی :

این جاروبرقی دارای یک ترموستات ویژه ای است که مانع از بیش از حد گرم شدن جاروبرقی می شود. چنانچه جاروبرقی به طور ناگهانی خاموش شود، کلید را در حالت خاموش قرار دهید و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید. مواردی را که ممکن است باعث افزایش دما شود بررسی کنید از قبیل پر شدن **کیسه زباله**، گرفتگی لوله ها یا انسداد فیلتر. در صورت صحیح بودن موارد فوق، آنها را در محل خود قرار داده و پیش از روشن کردن دوباره، حداقل مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید. پس از ۳۰ دقیقه دو شاخه را به پریز متصل کرده و جاروبرقی را روشن کنید.

⚠ هشدار

عدم مکش مایعات
مکش مایعات می تواند باعث خرابی شود

- **دستگیره لوله خرطومی (۱۴)** دارای یک تنظیم کننده جریان هوا (۱۵) است که به شما امکان کاهش میزان مکش را می دهد.
- **کنترل مکش الکترونیکی (۱۶)**
 - قدرت مکش به آرامی افزایش یافته و تا MAX می رود.
- **سیستم پارک (۱۷)**
 - برای توقف کوتاه مدت در حین تمیز کردن، به عنوان مثال برای جابجایی اشیاء کوچک اثاثیه یا یک قالیچه، برای نگه داشتن **لوله خرطومی** و نازل اصلی از سیستم پارک استفاده کنید.
- **نگهداری (۱۸)**
 - وقتی دستگاه را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون می کشید، دکمه (۱۲) را فشار دهید تا سیم به طور خودکار جمع شود.
 - شما می توانید دستگاه را حرکت داده یا آن را در موقعیت عمود قرار دهید برای این کار قلاب روی نازل اصلی را به گیره واقع در زیر دستگاه هل دهید.
- **تعویض کیسه جاروبرقی**
 - وقتی جاروبرقی در وضعیت مکش زیاد است و صفحه نمایش سر نازل اصلی (۱۸) به طور کامل به رنگ قرمز است یعنی این که کیسه جاروبرقی باید تعویض شود. حتی اگر در این مرحله کیسه جاروبرقی به نظر پر نرسد اما باید تعویض شود چرا که انبوه گرد و غبار بسیار ریز می تواند باعث مسدود شدن دهانه جارو شود.
- **دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه را بیرون بکشید.**
- **با فشار قلاب (۲۰) و بالا کشیدن آن درپوش را باز کنید تا در جای خود چفت شود.**
- **دستگاه شما مجهز به یک کیسه کاغذی (۲۱) یا یک کیسه پارچه ای (۲۶) است. (بسته به مدل)**
- **کیسه را از قسمت دستگیره گرفته و بکشید.**
- **با استفاده از زیانه (۲۱) روی مقوای کیسه آن را ببندید. سپس کیسه را دور بیندازید.**
- **برای قرار دادن کیسه جدید قسمت مقوایی کیسه جدید را در محل کیسه (۲۲) قرار دهید و آن را فشار دهید تا انتها در محل قرار گیرد.**
- **در صورتی که دستگاه دارای کیسه پارچه ای (۲۶)**
 - بود مراحل زیر را دنبال کنید:
 - گیره (۳۰) را به طرف بیرون بکشید و کیسه پارچه ای را تخلیه کنید سپس گیره را به عقب بازگردانید و آن را فشار

اتصال لوله خرطومی

- سر (۱) لوله خرطومی (۲) را به محل اتصال برروی جارو برقی فشار دهید.
- برای جدا کردن لوله خرطومی از جاروبرقی، دکمه (۳) واقع برروی سر **لوله خرطومی** را فشار داده و سپس بیرون بکشید.
- **نصب لوله ها**
 - (با توجه به مدل)
 - دستگیره را در انتهای لوله تلسکوپی قرار داده و محکم کنید.
- **لوله پلاستیکی یا فلزی (۴)**
 - لوله ها را داخل هم کرده و کمی بچرخانید.
- **لوله تلسکوپی (۵)**
 - زیانه فنری (۶) را فشار دهید.
 - لوله را به میزان دلخواه بیرون بکشید.
 - زیانه فنری را جهت قفل شدن رها کنید.
- **استفاده از نازل اصلی و نازل های فرعی (با توجه به مدل)**
 - نازل اصلی را به انتهای لوله نصب کنید.
- **نازل دو حالته (۷)** این نازل مجهز به یک پدال (۸) است که به شما امکان تغییر حالت برحسب نوع زمین می دهد.
- **وضعیت کف زمین سفت (کاشی، پارکت ...)** برای پایین آمدن برس پدال را فشار دهید.
- **وضعیت فرش یا قالیچه.** برای بالاتر رفتن برس پدال را فشار دهید.
- **ابزار شکاف (۹)**
 - برای تمیز کردن محل هایی که غیرقابل دسترس هستند به عنوان مثال کنج یا زیر مبل.
- **برس گردگیر (۱۰)**
 - برای تمیز کردن قاب عکس، دور اثاثیه، کتاب ها و سایر اشیاء غیر متعارف.
- **نازل پرده (۱۱)**
 - برای تمیز کردن پرده، کرکره، غیره.
 - در قسمتی از این نازل فرچه ای برای جمع آوری تار و کرک وجود دارد.
- **نحوه روشن کردن و استفاده**
 - سیم برق را به مقدار دلخواه بیرون کشیده و دو شاخه را به پریز متصل کنید.
 - دکمه (۱۳) را جهت روشن شدن دستگاه فشار دهید. برای خاموش شدن دکمه (۱۳) را دوباره فشار دهید.

دهید تا کیسه به طور کامل بسته شود.
کیسه پارچه ای را نشویید.

اگر جاروبرقی کار نکرد چکار کنیم ؟

ببینید آیا دو شاخه به درستی در پریز قرار دارد و آیا پریز دارای جریان برق است یا خیر.

در صورت کاهش مکش دستگاه چه کنیم ؟

- جاروبرقی را خاموش کرده و دو شاخه را از پریز بیرون بکشید.
- ببینید آیا چیزی در لوله ها، بررسی کنید لوله ها ، لوله خرطومی و ابزار تمیز کننده مسدود نباشد و نازل اصلی گیر کرده است.
- آیا کیسه جاروبرقی پر شده است. در صورت نیاز آن را عوض کنید.
- آیا فیلتر خروجی هوا مسدود شده است. در صورت نیاز آن را تعویض کنید.

توجه : از آنجایی که دستگاه مجهز به قطعه ایمنی برای بررسی کیسه در محل است بنابراین چنانچه کیسه به درستی در محل قرار نگیرد درپوش جاروبرقی به درستی بسته نخواهد شد.

تمیز کردن فیلتر موتور

فیلتر موتور داخل دستگاه و مابین کیسه و موتور قرار دارد. توصیه می شود هر بار که فیلتر خروجی هوا را عوض می کنید، فیلتر موتور (۲۳) را درآورده و آن را با زدن ضربه تمیز کرده و غبارهای آن را بزدایید و سپس آن را دوباره در محل قرار دهید.

تعویض فیلترهای خروجی هوا

بسته به مدل جاروبرقی تان، دستگاه مجهز به انواع فیلترهای گوناگون است : فیلتر فوم، الکترواستاتیک یا فیلتر قابل شستشوی HEPA (۲۴).

برای تعویض یا شستشوی فیلتر هپا (۲۴) اهرم رهاسازی (۲۷) را فشار دهید و درپوش (۲۵) را باز کنید، سپس فیلتر را بیرون بیاورید.

برای تعویض درپوش (۲۵) پس از تمیز کردن یا شستشوی فیلتر، زائده های درپوش فیلتر (۲۸) را مقابل شیارهای (۲۹) درپوش بدنه قرار داده و درپوش (۲۵) را جا ببندازید، سپس درپوش (۲۵) را به پایین فشار دهید.

• فیلتر الکترواستاتیک باید به طور منظم تعویض شود.
(حداقل هر ۶ ماه یک بار)

• فیلتر قابل شستشوی HEPA را حداقل سالی یک بار در آب بشویید.

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلیران

کد نمایندده	شهر	تلفن
۲۰۱۳۳	اشتهارد	۷۷۲۳۳۹۰
۲۰۱۳۴	کرج	۶۶۴۷۷۵۱
۵۰۱۸۶	کرج	۴۲۰۰۹۱۲
۶۰۱۸۹	کرج	۴۲۰۰۹۱۲
۸۰۱۶۹	کرج	۴۲۰۰۹۱۲-۴۲۰۰۹۰۵-۶
۲۲۴۰۱	ایلام	۳۳۵۳۸۴۳
۲۲۴۰۲	ایلام	۳۳۶۴۷۳۰
۲۲۴۰۳	آبدانان	۶۲۲۶۲۱۱-۶۲۲۰۱۱۰
۲۲۴۰۴	دره شهر	۵۲۲۷۶۹۲
۲۵۱۹۹	دهلران	۷۲۲۹۶۶۸
۲۱۲۰۴	بندر دیر	۸۲۲۴۶۰۶
۲۱۲۰۹	برازجان	۴۲۲۷۷۹۸
۲۱۲۱۱	ولایت جم	۷۶۳۳۳۱۸
۲۱۲۱۲	بوشهر	۲۵۳۲۵۹۹-۲۵۳۲۵۹۸
۲۰۱۰۲	کرج	۲۲۴۰۴۰۲-۲۲۴۰۴۰۱-۲۲۰۸۱۵۵
۲۰۱۰۳	ورامین	۲۲۵۲۲۵۲
۲۰۱۰۵	اسلامشهر	۲۳۵۱۱۲۳
۲۰۱۰۹	تهران	۷۷۲۵۹۱۶۲-۷۷۷۸۰۴۰۰
۲۰۱۱۰	تهران	۳-۶۶۵۴۳۰۰-۶۶۵۴۳۱۱۰۵
۲۰۱۱۱	تهران	۲۲۵۰۴۵۰-۲۲۳۰۱۷۱۹-۲۲۳۴۳۹۶۵
۲۰۱۱۲	تهران	۶۶۰۰۳۷۸۴
۲۰۱۱۸	تهران	۵-۶۶۳۸۹۸۸۴
۲۰۱۲۰	تهران	۴۴۴۷۶۶۵
۲۰۱۲۱	پاکدشت	۳۰۳۷۸۹۲-۳۰۴۰۸۳۲
۲۰۱۲۲	دماوند	۵۲۳۴۶۶۴-۵۲۳۴۲۵۴
۲۰۱۲۳	تهران	۸۷۲۲۰۰۷-۸۹۳۰۵۱۰۱-۲
۲۰۱۲۴	کرج	۲۵۲۳۱۹۹-۲۵۲۳۱۲۲-۲۵۲۷۵۲۰
۲۰۱۲۵	تهران	۵-۳۳۰۵۲۳۴
۲۰۱۲۶	شهریار	۳۲۵۵۸۰۹-۳۲۵۵۸۳۴-۳۲۵۵۸۲۰
۲۰۱۲۷	تهران	۶۶۳۸۹۸۱۹-۶۶۳۸۵۷۵۸
۲۰۱۲۸	تهران	۵۵۹۵۵۰۰۰-۵۵۹۰۳۹۰۰
۲۰۱۳۰	تهران	۸۸۷۰۳۶۰۸-۸۹۳۰۵۳۰۵
۲۰۱۳۲	شهرقدس	۴۶۸۸۸۹۹۶
۲۵۱۹۶	رباط کریم	۴۲۲۹۲۸۹
۶۰۱۶۰	تهران	۵۵۵۴۶۹۷۸
۶۰۱۸۱	تهران	۸۸۵۵۵۶۴۲
۸۰۱۶۱	تهران	۴-۸۸۶۸۶۰۵۳
۲۲۷۰۱	شهرکرد	۲۲۲۴۲۸۱
۲۲۷۰۳	بروجن	۴۲۳۸۹۲۴
۲۲۷۰۴	فارسان	۷۲۲۹۴۰۰
۲۰۲۲۸	فردوس	۲۲۲۱۱۰۱
۲۵۲۴۸	بیرجند	۲۲۲۱۱۹۰-۲۲۲۴۵۷۷
۲۰۲۰۱	مشهد	۸۴۲۰۲۲۷
۲۰۲۰۴	نیشابور	۳۳۳۰۴۰۰-۳۳۳۰۲۰۰
۲۰۲۰۵	سبزوار	۲۲۲۵۸۵۵
۲۰۲۰۸	خلیل آباد	۷۷۲۳۲۵۲
۲۰۲۱۱	قوچان	۲۲۲۳۵۱۵
۲۰۲۱۲	تربت حیدریه	۲۲۲۳۴۷۷-۲۲۱۲۴۷۷
۲۰۲۱۴	مشهد	۸۹۱۱۱۳۳
۲۰۲۱۵	کاشمر	۸۲۲۳۸۵۵

کد نمایندده	شهر	تلفن
۲۰۸۰۲	مراغه	۲۲۲۰۰۶۶-۲۲۲۸۵۲۷
۲۰۸۰۳	میانه	۲۲۲۲۰۲۲-۲۲۳۳۶۷۹
۲۰۸۰۴	تبریز	۳۳۰۴۷۸۹
۲۰۸۰۶	عجبشیر	۶۲۲۳۸۱۵-۶۲۲۹۹۴۹
۲۰۸۰۷	آذرشهر	۴۲۲۳۸۱۲
۲۰۸۰۸	هادی شهر	۳۰۴۲۵۹۶
۲۰۸۰۹	ملکان	۸۲۲۳۶۶۵
۲۰۸۱۲	مراغه	۲۲۳۹۲۴۱
۲۰۸۱۷	بناب	۷۲۳۰۳۴۰
۲۰۸۱۸	شبیستر	۲۲۲۰۲۰۲
۲۰۹۰۱	ارومیه	۲۲۴۰۹۲۰-۲۲۲۰۲۵۰
۲۰۹۰۳	مهاباد	۲۲۲۵۱۴۵
۲۰۹۰۵	سلماس	۵۲۳۳۷۵۸
۲۰۹۰۷	میاندوآب	۲۳۳۳۶۲۱
۲۰۹۰۸	ماکو	۲۳۳۵۹۰۰
۲۰۹۰۹	ارومیه	۳۸۴۳۱۷۰-۳۸۴۳۴۹۲
۲۰۹۱۰	شاهین دژ	۴۲۲۲۱۳۳
۲۰۹۱۱	نقده	۶۲۶۰۶۲۴
۲۰۸۱۳	تبریز	۵۴۰۲۲۳۶-۵۴۰۶۸۴۴-۵۴۲۲۵۲۲
۲۰۸۱۴	مرند	۲۲۳۱۲۲۳-۲۲۳۰۱۳
۲۰۸۱۵	اهر	۳۳۳۳۴۴۴
۲۰۸۱۶	سراب	۲۲۳۳۶۷۰
۲۰۸۱۹	خسروشهر	۲۶۶۳۷۵۰
۲۰۹۰۴	پوکان	۶۲۳۳۸۵۲-۶۲۳۳۸۵۳-۶۲۳۳۶۲۰
۲۰۹۱۳	پیرانشهر	۴۲۲۹۹۱۸
۲۰۹۱۴	خوی	۲۳۴۴۵۰۸
۲۰۹۱۵	قره ضیاءالدین	۲۷۲۶۶۸۶
۲۰۹۱۶	نقده	۶۲۳۱۳۳۲
۲۰۹۱۷	نکاب	۵۲۳۴۳۱۰
۲۰۹۱۸	ارومیه	۲۳۴۰۱۲۳
۲۲۲۰۱	اردبیل	۶۶۱۷۸۱۴-۶۶۱۸۰۰۱
۲۲۲۰۲	پارس آباد مغان	۷۲۳۰۰۰۱
۲۲۲۰۳	خلخال	۴۲۳۱۴۲۰
۲۲۲۰۴	مشکین شهر	۵۲۳۹۱۱۸-۵۲۳۰۸۸۸
۲۰۳۰۱	اصفهان	۶۲۳۳۶۶۲-۶۲۸۰۲۵۶-۶۲۳۳۶۶۲
۲۰۳۰۵	خمینی شهر	۳۶۵۲۸۴۴
۲۰۳۰۶	مبارکه	۵۲۳۵۰۰۰
۲۰۳۰۷	گلیپایگان	۳۲۳۸۹۸۹
۲۰۳۰۸	داران	۴۲۲۲۲۲۲
۲۰۳۰۹	کاشان	۴۲۳۰۰۰۰-۴۴۶۷۵۰۰
۲۰۳۱۰	شهرضا	۲۲۲۲۱۲۰
۲۰۳۱۲	شاهین شهر	۵۲۳۹۹۹۳
۲۰۳۱۳	نطنز	۴۲۳۳۳۷۸
۲۰۳۱۴	گلیپایگان	۳۲۳۳۳۰۹
۲۰۳۱۵	کاشان	۴۴۷۱۱۹۰
۲۰۳۱۶	نجف آباد	۲۶۲۷۸۲۲
۲۰۳۱۷	اصفهان	۲۲۵۸۷۵۱-۲۲۳۳۳۷۹
۲۰۳۱۸	نائین	۲۲۵۱۳۲۷
۲۰۱۲۹	مشگرود	۱۶۹۵۸۶۰۰
۲۰۱۳۱	کرج	۴۳۳۵۶۶۷

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلديران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۰۲۱۷	تربت حیدریه	۲۲۳۰۰۱
۲۰۲۲۰	چناران	۶۲۲۶۴۴۶-۲۲۲۱۱۹۲
۲۰۲۲۲	سبزوار	۲۲۲۹۵۶-۲۲۲۸۱۴۸
۲۰۲۲۳	خواف	۴۲۲۶۸۹۳
۲۰۲۲۴	سرخس	۵۲۲۹۱۶-۵۲۲۱۲۱۱
۲۰۲۲۵	گناباد	۷۲۵۱۶۶۱
۲۰۲۲۶	مشهد	۸۵۹۷۷۶۶
۲۰۲۲۷	مشهد	۷۲۵۷۸۸۹
۲۰۲۲۹	تایباد	۴۲۳۰۵۶۹
۲۰۲۳۰	فریمان	۶۲۲۲۶۷۹
۲۰۲۳۱	تربت جام	۲۲۴۴۱۱۱
۲۰۲۰۳	بجنورد	۲۲۲۹۴۴۱-۲۲۵۰۷۰۵
۲۰۲۰۹	شیروان	۶۲۲۷۸۵۴
۲۰۲۱۸	اسفراین	۷۲۲۲۶۶۹
۲۰۲۱۹	اشخانه	۴۲۲۵۶۵۵
۲۰۲۲۱	گرمه	۲۲۵۳۳۹۰
۲۵۰۰۷	بجنورد	۲۲۳۲۹۵۲-۲۲۳۸۰۴۵
۲۰۵۰۳	آبادان	۴۴۲۳۲۱۱-۴۴۲۱۲۸۸
۲۰۵۰۷	دزفول	۲۲۲۲۸۳۳-۲۲۲۹۶۰۰-۲۲۲۴۲۲۰
۲۰۵۰۹	دزفول	۲۲۲۷۳۹۹
۲۰۵۱۰	خرمشهر	۴۲۲۳۸۸۲-۴۲۳۳۰۶۰
۲۰۵۱۱	ماهشهر	۲۲۲۵۹۱۷-۲۲۳۱۸۳۲
۲۰۵۱۳	شوش دانایال	۵۲۲۷۱۲۱
۲۰۵۱۴	شوشتر	۶۲۲۴۸۰۰
۲۰۵۱۷	شادگان	۳۳۲۰۰۶۸
۲۰۵۲۱	خرمشهر	۴۲۲۶۳۳۳-۴۲۲۸۲۲۲
۲۰۵۲۴	ایزه	۵۲۳۱۲۱۱
۲۰۵۲۵	رامهرمز	۲۲۲۰۴۱۵
۲۰۵۲۷	بندر امام	۲۲۳۰۰۲۳
۲۰۵۳۰	اندیمشک	۴۲۲۵۵۷۲
۲۰۵۳۲	اهواز	۱-۲۹۲۴۱۰۰
۲۰۵۳۳	آبادان	۴۴۴۴۴۰۰-۴۴۴۶۸۵۳
۲۰۵۳۴	بهبهان	۴۲۲۵۲۲۷
۲۰۵۳۵	امیدیه	۲۲۳۱۹۸۹
۲۵۲۱۴	اندیمشک	۴۲۲۰۸۱۴
۲۵۳۰۵	باغملک	۴۲۲۱۴۱۴
۶۰۱۸۲	اهواز	۶۱۳۳۷۹۸۷
۲۳۰۰۱	زنجان	۷۲۷۵۲۲۲
۲۳۰۰۲	ابهر	۵۲۷۷۷۱۱
۲۳۰۰۳	خدابنده (قیدار)	۴۲۳۰۹۰۷
۲۳۰۰۴	خرم دره	۵۵۳۲۳۲۵
۲۰۷۰۸	محمود آباد	۷۷۴۶۰۸۳
۲۰۷۲۳	فریدونکنار	۵۶۵۱۴۵۰-۵۶۵۱۴۵۱
۲۳۵۰۱	سمنان	۳۳۳۳۱۰۴-۳۳۳۶۸۷۷
۲۲۵۰۲	دامغان	۵۲۳۴۶۱۵
۲۲۵۰۳	گرمسار	۴۲۲۵۷۶۷
۲۲۵۰۴	شاهرود	۳۳۴۴۷۱۷
۲۲۵۰۵	شاهرود	۲۲۲۱۹۶۵
۲۲۶۰۳	زاهدان	۲۲۶۳۷۲۹-۲۲۶۳۷۲۹-۲۲۶۳۷
۲۲۶۰۴	چابهار	۴۲۸۳۵۱۸
کد نماینده	شهر	تلفن
۲۲۶۰۵	زابل	۲۲۲۵۹۱۹
۲۲۶۰۶	ایرانشهر	۲۲۳۰۱۷۷
۲۰۴۰۲	آباده	۲۲۳۸۵۹۹-۲۲۴۴۴۸۸
۲۰۴۰۳	داراب	۶۲۴۴۵۶۲
۲۰۴۰۴	فسا	۲۲۲۶۰۱۰-۲۲۲۶۰۱۰
۲۰۴۰۷	خنق	۴۲۵۳۴۹۴-۴۵۲۳۴۹۵
۲۰۴۰۹	مرودشت	۲۲۲۲۷۵۴
۲۰۴۱۰	نیریز	۵۲۳۱۴۲-۵۲۳۱۵۸۸
۲۰۴۱۲	نورآباد ممسنی	۴۲۲۲۷۸۷
۲۰۴۱۴	کازرون	۲۲۲۵۲۶۳
۲۰۴۱۵	ارسنجان	۷۶۲۵۷۷۵
۲۰۴۱۷	شیراز	۱-۸۲۰۹۲۷۲
۲۰۴۱۸	چهرم	۴۴۴۵۷۴۷
۲۰۴۱۹	نورآباد ممسنی	۴۲۲۴۳۲۹
۲۰۴۲۰	شیراز	۷۷۲۴۶۴۷-۷۷۲۷۰۵۹
۲۰۴۲۱	لارستان	۲۲۲۶۰۲۲
۲۰۴۲۲	خرم بید	۲۵۲۱۳۰۸
۲۰۴۲۳	لامرد	۵۲۲۴۰۵۴-۵۲۲۳۹۸۵
۲۰۴۲۴	فیروزآباد	۶۲۳۲۵۶۵
۲۰۴۲۵	اقلید فارس	۴۲۲۲۹۵۳
۲۰۴۲۶	شیراز	۶۲۵۱۱۷۳
۲۱۴۰۱	قزوین	۲۲۳۲۱۸۳
۲۱۴۰۳	قزوین	۲۵۶۳۱۱۸-۲۵۶۸۱۱۸
۲۱۴۰۴	تاکستان	۵۲۲۸۱۲۹
۲۱۴۰۵	قزوین	۲۳۲۲۸۶۴
۲۱۴۰۶	بوئین زهرا	۴۲۲۵۲۳۵
۲۵۰۴۱	قزوین	۳۳۲۵۶۴۶-۳۳۲۱۱۴۲-۳
۲۱۵۰۱	قم	۶۶۰۱۴۸۰
۲۵۰۲۳	قم	۷۶۰۲۴۴۴
۲۲۳۰۱	سنندج	۲۳۸۱۳۶۹-۲۳۴۴۷۵۴
۲۲۳۰۲	بیجار	۴۲۲۵۶۲۲-۴۲۲۲۲۵۸
۲۲۳۰۳	سقز	۲۳۲۸۸۱۲-۲۳۲۸۸۱۱
۲۲۳۰۵	سنندج	۲۳۲۷۷۰۶
۲۱۷۰۴	کهنوج	۵۲۲۶۵۱۱
۲۱۷۰۵	رقسنجان	۵۲۲۸۴۶۹
۲۱۷۰۷	سیرجان	۲۳۲۱۶۹۸
۲۱۷۰۸	عنبرآباد	۴۶۲۳۳۱۱
۲۱۷۰۹	رفسنجان	۵۲۲۰۹۵۹
۲۱۷۱۱	کرمان	۲۴۴۹۴۲۰
۲۱۷۱۲	بافت	۴۲۲۴۴۴۰
۲۱۷۱۳	انار	۲۳۲۲۱۱۶
۲۱۷۱۴	بم	۲۲۱۴۷۸۴
۲۱۷۱۵	جیرفت	۳۳۱۶۶۶۱-۳۳۱۴۱۹۵
۲۱۶۰۲	کرمانشاه	۷۲۲۵۶۷۷
۲۱۶۰۳	کرمانشاه	۸۴۴۳۳۳۳-۸۴۴۴۵۰۰
۲۱۶۰۴	سرپل نهاپ	۲۲۲۱۴۰۶
۲۱۶۰۵	اسلام آباد غرب	۵۲۲۲۱۸۲-۵۲۲۷۸۶۷
۲۱۶۰۶	کرمانشاه	۷۲۲۷۱۰۳
۲۱۶۰۷	صحنه	۲۳۲۷۰۲۲
۲۱۶۰۸	جوانرود	۶۲۲۲۵۱۲

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گل‌دیران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۱۶۰۹	کنگاور	۹۱۸۸۷۶۰۸۱
۲۳۸۰۱	دوگنبدان	۹۱۷۶۶۰۱۰۷-۹۳۵۶۰۳۹۸۰۲
۲۳۳۰۷	مریوان	۹۱۸۹۸۵۰۶۹۴-۹۳۷۴۸۲۴۳۳۸
۲۱۷۱۶	کرمان	۹۱۳۳۹۶۸۵۰
۲۵۱۸۱	زرنند	۹۱۳۲۹۷۳۳۱
۲۳۸۰۳	یاسوج	۹۱۷۷۴۱۷۲۶۹
۲۱۰۰۲	گنبدکاووس	۹۱۱۱۷۲۱۷۱۴
۲۱۰۰۳	کربکوی	۹۱۱۳۷۵۷۹۱۱
۲۱۰۰۴	علی آباد کتول	۹۱۱۳۷۳۰۰۰۳
۲۱۰۰۵	گرگان	۹۱۱۳۷۷۱۳۰-۹۱۱۱۷۰۴۰۱۹
۲۱۰۰۶	آق قلا	۹۱۱۷۵۲۰۸۸
۲۱۰۰۷	کلاله	۹۱۱۹۷۶۴۰۲۶
۲۱۰۰۹	مینودشت	۹۱۱۳۷۴۰۶۱۶-۹۱۱۱۷۶۰۹۹
۲۱۰۱۰	گرگان	۹۱۱۷۵۶۷۲
۲۱۰۰۸	گنبدکاووس	۹۱۱۳۷۲۳۳۱۴
۲۰۶۰۱	رشت	۹۱۱۳۲۱۴۲۵۱
۲۰۶۰۳	بندر انزلی	۹۱۱۸۳۹۱۱۰
۲۰۶۰۵	لاهیجان	۹۱۱۱۴۱۴۴۷۱
۲۰۶۰۶	لنگرود	۹۱۱۱۴۵۷۸۴
۲۰۶۰۷	رودسر	۹۱۱۴۲۱۲۰۱
۲۰۶۰۸	تالش	۹۱۱۸۱۹۳۲۲
۲۰۶۰۹	تالش	۹۱۱۳۸۲۳۰۱۲
۲۰۶۱۱	آستانه اشرفیه	۹۱۱۱۴۴۴۳۱
۲۰۶۱۲	رضوان شهر	۹۱۱۱۴۸۰۴۸۹
۲۰۶۱۳	خمام	۹۱۱۳۹۷۷۴۷
۲۰۶۱۴	رودبار	۹۱۱۱۲۶۹۷۸۱
۲۰۶۱۵	صومعه سرا	۹۱۱۱۳۲۲۱۰۷
۲۰۶۱۶	لوشان	۹۱۱۱۳۸۵۹۶۵
۲۰۶۱۸	رشت	۹۱۱۱۳۲۰۷۸۳
۲۰۶۱۹	بندر انزلی	۹۱۱۸۱۱۱۹۸
۲۰۶۲۰	لشت نشاء	۹۱۱۳۵۵۳۵۶
۲۰۶۲۱	کلاچای	۹۱۱۳۴۲۵۰۱۳
۲۰۶۲۲	املش	۹۱۱۱۴۲۱۳۳۶
۲۰۶۲۴	لاهیجان	۹۱۱۱۴۱۴۴۳۵
۲۰۶۲۵	صومعه سرا	۹۱۱۳۸۲۱۰۴۱
۲۰۶۲۶	رشت	۹۱۱۳۲۱۴۹۷۶
۲۰۶۲۷	فومن	۰۹۱۱۱۳۸۶۰۹۷-۹۲۵۱۳۸۶۰۹۷
۲۰۶۲۸	آستارا	۹۱۱۸۵۶۹۸۱
۲۰۶۲۹	سیاهکل	۹۱۱۷۸۸۸۸۵۸
۲۰۶۳۰	رستم آباد رودبار	۹۱۱۳۷۱۸۵۹
۲۰۶۳۱	رشت	۹۱۱۳۳۵۲۰۵۱
۲۰۶۳۲	ماسال	۹۱۱۹۸۳۹۵۸۰
۲۰۶۳۳	آستارا	۹۱۱۸۵۵۱۵۳
۲۰۷۱۸	بهبهر	۹۱۱۵۶۶۵۰۳-۹۱۱۸۳۵۸۴۴
۲۰۷۳۳	تنکابن	۹۱۱۹۲۶۷۵۵
۲۲۱۰۱	خرم آباد	۹۱۶۱۶۱۳۳۰۳
۲۲۱۰۴	بروجرد	۹۱۶۱۶۲۳۴۰۱
۲۲۱۰۵	الیگودرز	۹۱۶۶۶۴۲۰۴۹
۲۲۱۰۶	خرم آباد	۹۱۶۶۶۳۴۴۳
۲۲۱۰۷	پلدختر	۹۱۶۶۶۱۴۴۳۳

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۲۱۰۸	کوهدشت	۶۳۳۸۲۱۰
۲۲۱۰۹	بروجرد	۳۶۱۷۹۸۸-۴۴۶۰۹۲۲
۲۲۱۱۰	دورود	۴۲۲۹۸۳۱
۲۰۶۲۳	رامسر	۵۲۵۹۹۶۸
۲۰۷۰۳	بابل	۳۲۷۲۹۴۹-۳۲۷۱۹۴۸
۲۰۷۰۴	بابلسر	۵۳۲۲۱۳۳-۵۲۵۳۷۲۳
۲۰۷۱۰	نور	۶۲۲۲۶۱۰
۲۰۷۱۲	تنکابن	۴۲۲۵۳۸۲
۲۰۷۱۳	خرزهر	۵۲۵۵۶۹۳
۲۰۷۱۴	محمودآباد	۷۷۴۵۴۴۶
۲۰۷۱۵	جویبار	۳۲۲۸۴۴۸
۲۰۷۱۶	نکاه	۵۶۲۵۷۲۲
۲۰۷۱۷	گلرگاه	۶۲۲۲۷۹۳
۲۰۷۲۰	تنکابن	۴۲۸۲۱۹۹
۲۰۷۱۲	چالوس	۴۲۲۶۷۸۲
۲۰۷۲۲	قائم شهر	۲۲۲۰۶۹۵
۲۰۷۲۵	فریدون کتار	۵۶۵۴۳۰۹
۲۰۷۲۷	ساری	۳۲۱۳۰۴۸
۲۰۷۲۸	ساری	۲۲۶۲۵۳۵
۲۰۷۳۰	آمل	۳۲۶۹۱۶۲
۲۰۷۳۱	عباس آباد تنکابن	۴۶۲۶۶۱۵
۲۰۷۳۲	نوشهر	۳۲۳۶۲۲۱
۲۰۷۳۴	قائم شهر	۲۳۴۷۷۲۹
۲۰۷۳۵	نوشهر	۳۲۳۹۷۴۰-۳۲۳۸۰۴-۱۹۳۹۰۹۷
۲۰۷۳۶	بابل	۳۲۹۶۲۲۶-۳۲۹۶۲۵۹
۲۰۷۳۷	کلاردشت	۲۶۲۰۰۵۵
۲۰۷۳۸	آمل	۳۲۸۲۲۲۸
۲۰۷۳۹	چالوس	۳۲۱۶۷۱۴
۲۰۷۴۰	سوادکوه	۵۲۲۲۶۷۸-۵۲۲۱۶۰۰
۲۰۷۴۱	رویان	۶۳۴۵۱۹۵-۶۳۴۲۴۷۸
۲۰۷۴۲	چمستان	۵۲۲۹۷۷۳
۲۰۷۴۳	ساری	۳۱۱۹۴۶۵-۳۲۵۵۴۶۵
۲۱۹۰۱	اراک	۲۳۴۹۲۱۰
۲۱۹۰۲	خمین	۲۳۴۴۲۱۰
۲۱۹۰۳	ساوه	۲۲۴۶۵۴-۲۲۲۰۹۰۰-۴۲۲۷۴۷۰-۱
۲۱۹۰۵	دلیجان	۴۲۲۸۱۹۰
۲۱۹۰۶	اراک	۳۶۶۷۲۹۳-۳۶۸۸۴۴۰-۲
۲۱۹۰۷	مامونیه	۵۳۲۸۹۱۸
۲۱۹۰۸	محلات	۳۲۲۲۶۶۲
۲۱۱۰۴	بندرلنگه	۲۲۴۲۶۴۱
۲۱۱۰۶	میناب	۲۲۸۳۰۷۴
۲۱۱۱۱	بندرعباس	۳۳۵۴۰۰۲-۳۳۴۰۷۲۹
۲۱۱۱۲	جزیره کیش	۴۴۲۶۷۴۰-۴۴۲۱۵۶۰
۲۱۱۱۳	رودان	۴۲۲۷۰۵۲
۲۱۸۰۱	همدان	۲۵۱۳۲۳۴-۲۵۶۲۶۷۶-۶۲۴۶۷۴۵
۲۱۸۰۳	ملایر	۳۲۲۸۹۰۰
۲۱۸۰۴	اسدآباد	۳۲۲۵۱۸۴
۲۱۸۰۵	همدان	۲۵۴۵۵۲۳
۲۱۸۰۶	کیودرآهنگ	۵۳۳۶۹۹۶-۵۳۳۲۸۰۵
۲۱۳۰۲	یزد	۸۲۸۹۰۷۵

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلдіران

کد نماینده	شهر	تلفن
۲۱۳۰۳	یزد	۷۲۶۵۱۲۱-۷۲۴۹۹۱۴
۲۱۳۰۴	اردکان	۷۲۳۱۶۱۷
۲۱۳۰۵	هرات	۵۷۲۲۲۸۲-۵۷۲۲۰۰۹
۲۱۳۰۶	طَبَس	۴۲۳۴۰۴۶
۲۱۳۰۷	مهریز	۵۲۲۲۵۳۸-۵۲۲۹۳۹۹
۲۰۲۰۲	بیرجند	۴۴۳۳۳۰۹-۴۴۳۲۵۱۵
۲۲۳۰۶	قروه	۵۲۲۸۴۵۱
۵۰۱۸۵	تهران	۸۴۷۳۱۱۵۹-۸۴۷۳۱۱۰۱
۶۰۱۸۰	تهران	۵۶۵۴۶۴۸۹-۵۶۵۴۰۱۹۷
۶۰۱۸۳	اصفهان	۲۶۷۰۹۰۰
۶۰۱۸۴	تبریز	۳۳۶۷۹۴۹
۶۰۱۸۵	تهران	۸۴۷۳۱۱۱۱
۶۰۱۸۶	شیراز	۲۳۲۰۸۲۰
۶۰۱۸۷	مشهد	۸۴۵۳۲۴۰
۶۰۱۸۸	اهواز	۳۹۲۴۵۷۳

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلдіران ۰۹۶۸۵

