

BRUGERVEJLEDNING

TIL KLIMAANLÆG



Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du anvender apparatet, og hav den altid ved hånden til senere brug.

TYPE: VÆGMONTERET

Original instruktion

DANSK

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	3
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER	4
DRIFT	11
Bemærkninger om betjening	11
Dele og funktioner	11
Trådløs fjernbetjening	12
Automatisk genstart af klimaanlægget	16
Brug af Tilstandsfunktion	16
Brug af Jet-tilstand-funktionen	18
Brug af funktionen Blæserhastighed	19
Brug af funktionen Luftstrømmens retning	19
Indstilling af tændt/slukket-timer	20
Brug af dvaletilstand (Valgfrit)	21
Brug af enkel tidsindstillingsfunktion (Valgfrit)	21
Brug af funktionen til visning af energiforbrug (Valgfrit)	22
Brug af lysstyrkefunktionen (Valgfrit)	22
Brug af funktionen Komfort luft (Valgfrit)	22
Brug af Energibesparelsesfunktionen (Valgfrit)	23
Brug af funktionen energikontrol (Valgfrit)	23
Brug af specielle funktioner	24
SMARTE FUNKTIONER	26
Brug af LG ThinQ-applikationen	26
VEDLIGEHOLDELSE	29
Rengøring af luftfilter	31
FEJLFINDING	32

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.



Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.



ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.



FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

Følgende symboler vises på inden- og udendørsenheder.



Dette symbol angiver, at apparatet anvender et brandfarligt kølemiddel. Hvis der opstår lækage af kølemidlet, og det eksponeres for en ekstern antændelseskilde, er der risiko for brand.



Dette symbol angiver, at betjeningsvejledningen skal læses nøje igennem.



Dette symbol angiver, at en servicetekniker skal håndtere udstyret med henvisning til installationsvejledningen.



Dette symbol angiver, at der er oplysninger til rådighed, f.eks. betjenings- eller installationsvejledningen.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL

For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk stød, personskade eller skoldning under brug af dette produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler overholdes, herunder disse:

Børn i boligen

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Dette apparat må bruges af børn i alderen fra 8 år og derover samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Installation

- Installer ikke klimaanlægget på en ustabil overflade eller på et sted, hvor der er fare for, at det falder ned.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, når du installerer eller flytter klimaanlægget.
- Installer kontrolboksens panel og låg på sikker vis.

- Installer ikke klimaanlægget på et sted, hvor brændbare væsker eller gasser såsom benzin, propan, fortynder osv. opbevares.
- Sørg for, at røret og strømkablet der forbinder de indendørs og udendørs enheder ikke er trukket for stramt, når du installerer klimaanlægget.
- Brug en standardiseret afbryder og sikring i overensstemmelse med klimaanlæggets klassifikation.
- Tilføj ikke systemet anden luft eller gas end det specifikke kølemiddel.
- Brug ikke-brændbar gas (nitrogen) til at kontrollere for lækage og til at udrense luft. Brug af trykluft eller brændbar gas kan forårsage brand eller eksplosion.
- De indendørs/udendørs ledningstilslutninger skal fastgøres forsvarligt, og kablet bør føres korrekt, så der ikke er noget, som kan trække det ud af tilslutningsterminalerne. Forkerte eller løse forbindelser kan forårsage varmeudvikling eller brand.
- Installer en dertil indrettet elektrisk stikkontakt og afbryder, før du bruger klimaanlægget.
- Tilslut ikke jordledningen til et gasrør, en lynafleder eller en telefon-jordledning.
- Alle påkrævede ventilationsåbninger skal holdes frie for forhindringer.
- Afbrydelsesanordninger skal indbygges i det faste ledningssystem i overensstemmelse med reglerne for ledningsføring.

Drift

- Sørg for kun at anvende de dele, der er opført på listen over reservedele. Forsøg aldrig at modificere anlægget.
- Sørg for, at børn ikke klatrer på eller rammer den udendørs enhed.
- Bortskaf batterierne på et sted, hvor der ikke er fare for brand.
- Brug kun kølemiddel, der er angivet på klimaanlæggets etiket.

- Sluk strømforsyningen, hvis der kommer nogen støj, lugt eller røg fra klimaanlægget.
- Efterlad ikke brændbare stoffer såsom benzin, benzen eller fortynder i nærheden af klimaanlægget.
- Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis klimaanlægget er blevet nedsænket i vand i forbindelse med en oversvømmelse.
- Brug ikke klimaanlægget i længere tid på et lille område uden ordentlig ventilation.
- I tilfælde af en gaslækage (såsom freon, propangas, LP gas mv.) skal der luftes tilstrækkeligt ud, inden klimaanlægget bruges igen.
- Kontakt et autoriseret servicecenter eller forhandler, hvis det ønskes at rengøre anlægget indvendigt. Anvend aldrig skrappe rengøringsmidler, der kan forårsage ætsning eller beskadigelse af anlægget.
- Sørg for at lufte tilstrækkeligt ud, når klimaanlægget bruges samtidigt med et varmeapparat, som f.eks. en varmeovn.
- Bloker ikke luftindtag eller -udtag
- Stik ikke hænder eller andre ting ind i luftindtaget eller luftudgangen, mens klimaanlægget er i drift.
- Sørg for, at strømkablet hverken er beskidt, løst eller ødelagt.
- Rør, betjen eller reparer aldrig klimaanlægget med våde hænder.
- Placer ikke genstande på strømkablet.
- Placer ikke et varmeapparat eller lignende i nærheden af strømkablet.
- Undlad at ændre eller forlænge strømkablet. Hvis ledningen får skrammer eller ledningens isolering er fjernet eller beskadiget, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Ledningen skal så udskiftes.
- Sluk omgående for strømforsyningen i tilfælde af strømafbrydelse eller tordenvejr.

- Sørg for, at strømkablet ikke kan trækkes ud eller beskadiges under brug.
- Berør ikke kølemiddellør og vandrør eller nogen som helst indvendige dele, mens enheden kører, eller umiddelbart efter drift.

Vedligeholdelse

- Rengør ikke apparatet ved at sprøjte vand direkte på produktet.
- Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk strømforsyningen og vent, indtil blæseren standser.

Teknisk sikkerhed

- Installation eller reparationer foretaget af ikke-autoriseret personale kan medføre fare for dig og andre.
- Enhver person, der er involveret i arbejdet med eller reparerer et kølekredsløb skal have et gyldigt certifikat fra den kompetente myndighed for industri, til at håndtere kølemidler sikkert i overensstemmelse med en industri anerkendt specifikationer.
- Service på udstyr må kun udføres som anbefalet af producenten. Vedligeholdelse og reparation kræver assistance fra faglært personale og skal udføres under tilsyn af en kompetent person i brugen af brændbare kølemidler.
- Oplysningerne i vejledningen er beregnet til brug af en autoriseret servicetekniker, der er bekendt med sikkerhedsprocedurerne og er udstyret med de rette værktøjer og testinstrumenter.
- Hvis instruktionerne i vejledningen ikke læses og følges, kan det resultere i fejl i udstyret, skade på ejendom, personskade og/eller død.

- Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de nationale ledningsregler.
- Når strømkablet skal udskiftes, skal arbejdet udføres af autoriseret personale, som udelukkende benytter originale reservedele.
- Apparatet skal være korrekt jordforbundet for at minimere risikoen for elektrisk stød.
- Jordforbindelsesbenet må ikke afskæres eller fjernes fra stikket.
- Fastgørelse af jordledningen til stikkontaktdækslets skrue jorder ikke apparatet, medmindre dækslets skrue er af metal og uisolaret, og stikkontakten er jordet via husets ledninger.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt klimaanlægget er jordet korrekt, skal du få en autoriseret elektriker til at kontrollere stikkontakten og kredsløbet.
- Kølemiddel og isolerings-blæsergas brugt i apparatet kræver speciel bortskaffelse. Kontakt en servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret person før bortskaffelse.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal den erstattes af producenten, af producentens serviceteknikere, eller af en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Apparatet skal opbevares i et godt ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til det, der er angivet for drift
- Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drift af åben ild (for eksempel et gasapparat i drift) samt antændelseskilder (fx en elektrisk varmer i drift).
- Apparatet skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår mekanisk beskadigelse.

FORSIGTIG

For at reducere risikoen for mindre skade på personer, fejl eller skader på produktet eller ejendom ved brug af dette produkt, skal de grundlæggende forholdsregler overholdes, inklusive følgende:

Installation

- Installer ikke klimaanlægget et sted, hvor det udsættes direkte for vind fra havet (saltstænk).
- Installer afløbsslangen korrekt, så kondensvandet bliver ført uforhindret væk.
- Vær forsigtig, når du pakker klimaanlægget ud eller installerer det.
- Rør ikke ved lækkende kølemiddel under installation eller reparation.
- Transporter klimaanlægget med to eller flere personer eller brug en gaffeltruck.
- Installer udendørsenheden, så den er beskyttet mod direkte sollys. Placer ikke indendørsenheden et sted, hvor den er direkte udsat for sollys via vinduerne.
- Bortskaf emballagematerialer såsom skruer, søm eller batterier sikkert ved brug af korrekt emballage efter installation eller reparation.
- Installer klimaanlægget på et sted, hvor støjen fra udendørsenheden eller udstødningsgasser ikke generer naboerne. I modsat fald kan det resultere i konflikter med naboerne.
- Hvis andre end en autoriseret fagmand installerer, reparerer eller ændrer klimaanlægsprodukter fra LG Electronics, bortfalder garantien. Alle omkostninger forbundet med reparation er derefter ejerens fulde ansvar.
- Enheden må ikke installeres i potentielt eksplosive atmosfærer.

Drift

- Fjern batterierne, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges over en længere periode.

- Sørg for, at filteret er installeret, før du betjener klimaanlægget.
- Tjek, om der er kølemiddellækage efter installation eller reparation af klimaanlægget.
- Placer ikke nogen genstande på klimaanlægget.
- Bland aldrig batterier til fjernbetjeningen med andre typer batterier, og undlad at blande nye og gamle batterier.
- Lad ikke klimaanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, eller hvis en dør eller et vindue står åbent.
- Ophør med at bruge fjernbetjeningen, hvis batteriet lækker. Hvis dit tøj eller din hud udsættes for lækkende batterivæske, skal det vaskes af med rent vand.
- Udsæt ikke mennesker, dyr eller planter for den kolde eller varme luft fra klimaanlægget i længere perioder.
- Hvis den lækkende batterivæske er blevet slugt, skal du skylle munden grundigt og kontakte en læge.
- Drik ikke vandet, der drænes fra klimaanlægget.
- Produktet må ikke bruges til specielle formål, såsom bevaring af fødevarer, kunstgenstande mv. Det er et klimaanlæg til forbrugerformål, ikke et præcisionskølesystem. Der er risiko for skade eller tab af ejendom.
- Undlad at genoplade eller skille batterierne ad.

Vedligeholdelse

- Rør aldrig ved metaldele på klimaanlægget, når luftfilteret fjernes.
- Brug en solid skammel eller stige under rengøring, vedligeholdelse eller reparation af et klimaanlæg, der er monteret højt oppe.
- Brug aldrig stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler, når du rengør klimaanlægget, og brug aldrig sprøjtevand. Brug en blød klud.


Bemærkninger om betjening

Forslag til energibesparelse

- Overkøl ikke rummet. Det kan være skadeligt for helbredet og kan forbruge mere elektricitet.
- Brug persienner eller gardiner til at skærme af for sollys, når klimaanlægget er tændt.
- Hold døre og vinduer tæt lukket, når klimaanlægget er tændt.
- Juster luftstrømmens retning lodret eller vandret for at sikre, at indendørsluften bliver cirkuleret.
- Sæt i en kort periode blæserhastigheden op for hurtigt at køle eller opvarme indendørsluften.
- Åbn vinduerne regelmæssigt for ventilation. Den indendørs luftkvalitet kan blive forringet, hvis klimaanlægget bruges i lang tid.
- Rens luftfilteret hver anden uge. Støv og urenheder, der opsamles i luftfilteret, kan blokere for luftstrømmen eller svække apparatets evne til at køle og affugte.


Dele og funktioner

Indendørs enhed

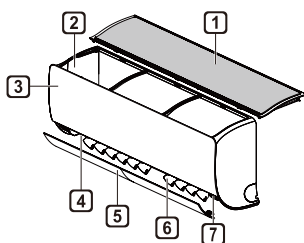

- 1** Luftfilter
- 2** Luftindtag
- 3** Frontpanel
- 4** Luftudgang
- 5** Luftafleder (vandret luftafleder)
- 6** Luftafleder (vertikal lamel)
- 7** Tænd/sluk-knap

Udendørs enhed

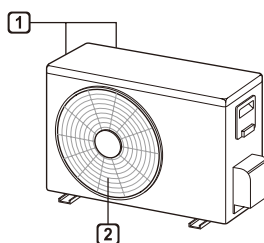

- 1** Luftindtagshuller
- 2** Luftudgangshuller

BEMÆRK


- Antallet af funktionslamper og deres placering kan variere afhængigt af modellen af klimaanlægget.
- Denne funktion kan være ændret alt afhængigt af modellen.

Trådløs fjernbetjening


Isætning af batterier

Udskift batterierne, hvis lyset på fjernbetjeningens skærm begynder at blive svagt. Isæt AAA (1,5 V) batterier inden brug af fjernbetjeningen.

- 1 Fjern batteridækslet.




- 2 Isæt nye batterier og sørg for, at + og - polerne på batterierne er installeret korrekt.



Installation af holder til fjernbetjening


Beskyt fjernbetjeningen ved at installere holderen på et sted, hvor der ikke er direkte sollys.

- 1 Vælg et sikkert og let tilgængeligt sted.
- 2 Fastgør holderen ved at spænde 2 skruer fast med en skruetrækker.



Betjening metode

Peg fjernbetjeningen mod signalmodtageren på højre side af klimaanlægget for at betjene det.

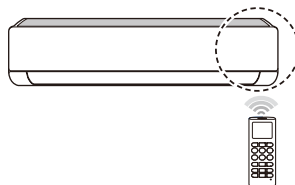

BEMÆRK

- Fjernbetjeningen kan muligvis betjene andre elektroniske enheder, hvis den rettes mod dem. Sørg for at pege fjernbetjeningen mod klimaanlæggets signalmodtager.
- For korrekt drift, brug en blød klud til at rense signalsender og signalmodtager.
- Hvis en funktion ikke findes på produktet, afgives der ingen summelyd fra produktet, når der trykkes på knappen til en sådan funktion på fjernbetjeningen, bortset fra luftstrømrretning (SWING), energidisplay (⊙), luftrensning (A).

Indstilling af den aktuelle tid

- 1 Sæt batterier i.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.



- 2 Tryk på knappen  eller  for at vælge minutterne.
- 3 Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at afslutte.

BEMÆRK

- Tændt/slukket-timeren er tilgængelig efter indstilling af det aktuelle klokkeslæt.

Brug af °C/°F skiftefunktionen (Valgfrit)

Denne funktion skifter enheden mellem °C eller °F


- Tryk og hold knappen  nede i ca. 5 sekunder.

Betjening af klimaanlægget uden fjernbetjeningen


ON/OFF-knappen på indendørsenheden kan bruges til at betjene klimaanlægget, når fjernbetjeningen ikke er tilgængelig.

- 1 Åbn frontdækslet (Type2) eller den vandrette luftafleder (Type1).
- 2 Tryk på **ON/OFF**-knappen.

Type1

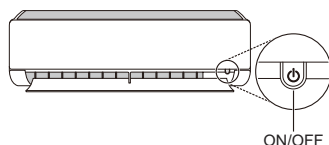

Type2

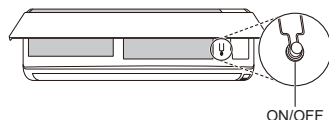


BEMÆRK

- Trinmotoren kan være defekt, hvis den vandrette luftafleder åbner hurtigt.
- Blæserhastigheden er indstillet til høj.
- Denne funktion kan være ændret alt afhængigt af modellen.
- Temperaturen kan ikke ændres, når knappen på nødfunktionen **ON/OFF** benyttes.
- På modeller til nedkøling og opvarmning er temperaturen sat fra 22 °C til 24 °C

Brug af trådløs fjernbetjening


Klimaanlægget betjenes mere bekvemt med fjernbetjeningen.

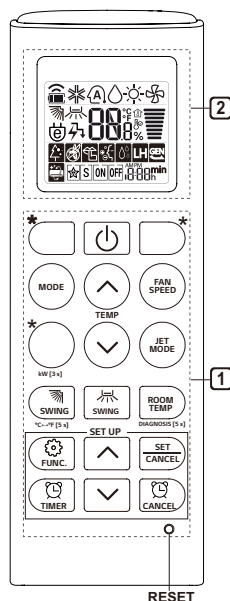

1 Knap	2 Display	Beskrivelse
	-	For at tænde/slukke for klimaanlægget.
 TEMP 	88 °C	Til justering af rumtemperaturen i tilstanden Nedkøling, Opvarmning eller Automatisk Omstilling.
MODE		Til at vælge nedkøling.
		Til at vælge opvarmning.
		Til at vælge affugtning.
		Til at vælge ventilation.
		Til at vælge automatisk omstilling/automatisk drift.
JET MODE		For at ændre rumtemperaturen hurtigt.
FAN SPEED		Til at justere blæserhastigheden.
 SWING	 SWING	Til at justere luftstrømmens retning lodret eller vandret.

BEMÆRK

- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.
- * knapperne kan ændres i henhold til modeltypen.

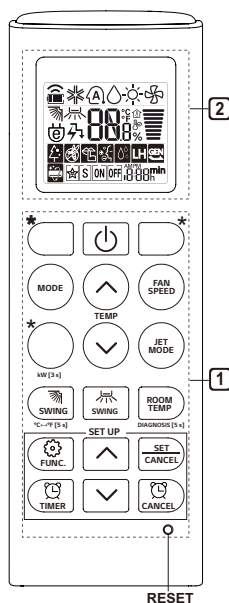

1 Knap	2 Display	Beskrivelse
		For at tænde/slukke klimaanlægget automatisk på det ønskede tidspunkt.
SET/ CANCEL	-	Sådan kan du indstille/annullere specielle funktioner og timer.
	-	Til at annullere tidsindstillinger.
	-	For at justere tiden.
*LIGHT OFF	-	For at indstille lysstyrken på skærmen på indendørsenheden.
ROOM TEMP		Til visning af rumtemperaturen.
°C↔°F [5 s]	°C °F	Til at skifte enheden mellem °C og °F
*COMFORT AIR		Til at justere luftstrømmen for at afdigere vind.
*ENERGY SAVING		For at minimere strømforbruget.
		longeneratoren bruger millioner af ioner som hjælp til forbedring af den indendørs luftkvalitet.
RESET		Til at fjerne fugt opstået inde i indendørsenheden.
	-	For at initialisere fjernbetjeningsindstillingerne.

BEMÆRK

- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.
- * knapperne kan ændres i henhold til modeltypen.
- Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at betjene den valgte **FUNC.**


Automatisk genstart af klimaanlægget

Når klimaanlægget tændes igen efter et strømsvigt, gendanner denne funktion de tidligere indstillinger.


Deaktivering af automatisk genstart

- 1 Åbn frontdækslet (Type2) eller den vandrette luftafleder (Type1).
- 2 Tryk på **ON/OFF**-knappen og hold den nede i 6 sekunder, hvorefter enheden bipper to gange og lampen afgiver to blink 4 gange.
 - Hvis du vil genaktivere funktionen, skal du trykke på **ON/OFF**-knappen og holde den nede i 6 sekunder. Enheden bipper to gange, og lampen blinker 4 gange.

Type1

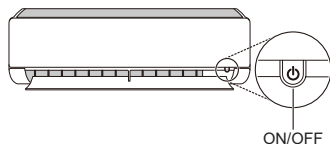

Type2

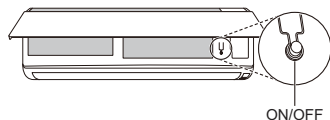


BEMÆRK

- Denne funktion kan være ændret alt afhængigt af modellen.
- Hvis **ON/OFF**-knappen trykkes og holdes nede i 3-5 sekunder i stedet for 6 sekunder, vil enheden skifte til testkørsel. Under testkørsel blæser enheden stærk køleluft ud i 18 minutter og vender derefter tilbage til fabriksindstillingerne.

Brug af Tilstandsfunktion

Denne funktion tillader valg af den ønskede funktion.

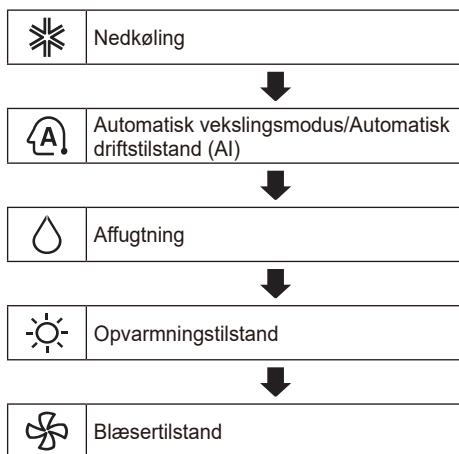

Nedkøling

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **MODE** for at vælge nedkølingstilstand.
 - ❄️ vises på displayskærmen.
- 3 Tryk på (▲)- eller (▼)-knappen for at indstille den ønskede temperatur.

Automatisk driftstilstand (Kunstig intelligens)

Multi-model

I denne driftstilstand betjenes systemet automatisk af de elektroniske kontroller.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **MODE** for at vælge Automatisk driftstilstand.
 -  vises på displayskærmen.
- 3 Tryk på - eller -knappen for at indstille den ønskede temperatur.
- 4 Tryk på knappen **FAN SPEED** for at justere blæserhastigheden.

Automatisk vekslingsmodus

Model med enkelt opdeling

Denne tilstand ændrer automatisk tilstanden til at opretholde den indstillede temperatur ved $\pm 2^\circ\text{C}$

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **MODE**, for at vælge Automatisk vekslingsmodus.
 -  vises på displayskærmen.
- 3 Tryk på - eller -knappen for at indstille den ønskede temperatur.
- 4 Tryk på knappen **FAN SPEED** for at justere blæserhastigheden.

Affugtning

Denne funktion fjerner overskydende fugt fra et meget fugtigt miljø eller i regntiden for at forhindre skimmelsvamp i at sætte sig. Denne tilstand justerer automatisk rumtemperaturen og blæserhastigheden for at opretholde det optimale fugtighedsniveau.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **MODE** for at vælge affugtningstilstand.
 -  vises på displayskærmen.

BEMÆRK

- I denne tilstand kan rumtemperaturen ikke justeres, den justeres automatisk.
- Rumtemperaturen vises ikke på displayet.

Opvarmningstilstand

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **MODE** for at vælge opvarmningstilstand.
 -  vises på displayskærmen.
- 3 Tryk på  eller -knappen for at indstille den ønskede temperatur.

BEMÆRK

-  vil blive vist på indendørsenheden, når afrimning er i gang.
- Derudover vil denne indikation blive vist på indendørsenheden:
 - Mens forvarmning er i drift.
 - Når rumtemperatur er nået, for at indstille temperaturen.

Blæsertilstand

Denne tilstand cirkulerer kun indendørs luft, uden at ændre rumtemperaturen.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **MODE** for at vælge blæsertilstand.
 -  vises på displayskærmen.
- 3 Tryk på knappen **FAN SPEED** for at justere blæserhastigheden.

Brug af Jet-tilstand-funktionen

Hurtig ændring af rumtemperatur

Denne funktion tillader hurtig nedkøling af den indendørs luft om sommeren eller hurtig opvarmning om vinteren.

- Jet-tilstanden er tilgængelig med Nedkølings-, Opvarmnings- og Affugtningstilstand.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **MODE** for at vælge den ønskede tilstand.
- 3 Tryk på **JET MODE**-knappen.
 -  vises på displayskærmen.

BEMÆRK

- Tilstanden hurtig opvarmning er ikke tilgængelig på nogle modeller.
- Tilstanden hurtig nedkøling blæser kraftig luft ud i 30 minutter.
- Efter 30 minutter senere opretholder indstillingstemperaturen 18 °C
Hvis du ønsker at ændre temperaturen, skal du trykke på  eller -knappen for at indstille den ønskede temperatur.
- Tilstanden hurtig opvarmning blæser kraftig luft ud i 30 minutter.
- Efter 30 minutter senere opretholder indstillingstemperaturen 30 °C
Hvis du ønsker at ændre temperaturen, skal du trykke på  eller -knappen for at indstille den ønskede temperatur.
- Denne funktion kan fungere forskelligt fra fjernbetjeningens display.

Brug af funktionen Blæserhastighed

Justering af blæserhastighed

- Tryk gentagne gange på knappen **FAN SPEED** for at justere blæserhastigheden.

Display	Hastighed
	Høj
	Medium - høj
	Medium
	Medium - lav
	Lav
-	Naturlig luft

BEMÆRK

- Blæserhastigheden for naturlig vind justeres automatisk.



- Blæserhastighedssymboler vises på visse indendørsenheder.

F1 → F2 → F3 → F4 → F5

- Indendørsenhedens display vises kun i 5 sekunder og vender tilbage til den indstillede temperatur på visse modeller.

Brug af funktionen Luftstrømmens retning

Denne funktion justerer luftstrømmens retning lodret (vandret).

- Tryk gentagne gange på -knappen, og vælg den ønskede retning.
– Vælg  for at justere luftstrømmens retning automatisk.

BEMÆRK

- Vandret justering af luftstrømmens retning understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
- Vilkårlig justering af luftdeflektoren kan forårsage produktsammenbrud.
- Hvis du genstarter klimaanlægget, begynder det at fungere med den tidligere indstillede luftstrømsretning, så luftafviseren passer muligvis ikke til det ikon, der vises på fjernbetjeningen. Når dette sker, skal du trykke på  eller  for at indstille luftstrømmens retning igen.
- Denne funktion kan fungere forskelligt fra fjernbetjeningens display.

Indstilling af tændt/slukket-timer

Denne funktion indstiller klimaanlægget til at tænde/slukke automatisk på et ønsket tidspunkt.

Tændt/slukket-timer kan indstilles sammen.

Indstilling af aktiveringstimeren

- 1 Tryk på -knappen flere gange.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.



- 2 Tryk på knappen  eller  for at vælge minutterne.
- 3 Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at afslutte.
 - Når timeren er indstillet, vises det aktuelle tidspunkt og **ON**-ikonet på displayskærmen, hvilket indikerer, at det ønskede tidspunkt er indstillet.

Annullering af Tænd-timer

- 1 Tryk på -knappen flere gange.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.



- 2 Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at fuldføre indstillingen.

Indstilling af deaktiveringstimeren

- 1 Tryk på -knappen flere gange.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.



- 2 Tryk på knappen  eller  for at vælge minutterne.
- 3 Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at afslutte.
 - Når timeren er indstillet, vises det aktuelle tidspunkt og **OFF** ikonet på displayskærmen, hvilket indikerer, at det ønskede tidspunkt er indstillet.

BEMÆRK

- Denne funktion deaktiveres, når Enkel tidsindstilling vælges.

Annullering af automatisk frakobling

- 1 Tryk på -knappen flere gange.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.



- 2 Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at fuldføre indstillingen.

Annullering af timerindstillingen

- Tryk på knappen  for at annullere alle timerindstillinger.

Brug af dvaletilstand (Valgfrit)

Denne funktion slukker automatisk for klima anlægget om aftenen.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk på -knappen flere gange.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.



- 3 Tryk på  eller -knappen, for at vælge tidspunkt (op til 7 timer).
- 4 Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at afslutte.
 -  vises på displayskærmen.


BEMÆRK

-  vises på visse indendørsenheder.
- Indendørsenhedens display viser fra 1H til 7H (1 time til 7 timer) i 5 sekunder, og vender derefter tilbage til temperaturindstillingen.
- I tilstanden Nedkøling og Affugtning stiger temperaturen med 1 °C efter 30 minutter og med endnu 1 °C efter yderligere 30 minutter for en mere behagelig sovetemperatur.
- Temperaturen stiger med op til 2 °C fra den indstillede temperatur.
- Selvom bemærkningen for blæserhastigheden på displayet kan være ændret, justeres blæserhastigheden automatisk.

Brug af enkel tidsindstillingsfunktion (Valgfrit)

Denne funktion slukker automatisk for klima anlægget om aftenen.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk på -knappen flere gange.
 - Ikonet nedenfor blinker i bunden af displayet.



- 3 Tryk på  eller -knappen, for at vælge tidspunkt (op til 7 timer).
- 4 Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at afslutte.
 -  vises på displayskærmen.

BEMÆRK

- Denne funktion deaktiveres, når automatisk frakobling vælges.

Brug af funktionen til visning af energiforbrug (Valgfrit)

Denne funktion viser på indendørsenhedens display den mængde elektricitet, der bruges, når produktet kører.

Vis det aktuelle energiforbrug

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk på knappen  og hold den nede i ca. 3 sekunder.
 - Det øjeblikkelige strømforbrug () vises i et stykke tid på visse indendørsenheder.

BEMÆRK

- Det vises ikke på den trådløse fjernbetjening.
- Enheden for den viste værdi er kW.
- Hvis det er mere end 99 kW, hvilket er den højeste måleværdi, skal den bevares ved 99 kW.
- Vis wattforbrug under 10 kW med 0,1 kW enhed, og vis forbrug over 10 kW med 1 kW enhed.
- Den aktuelle effekt kan afvige fra det viste strømforbrug.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.

Brug af lysstyrkefunktionen (Valgfrit)

Skærmens lysstyrke

Lysstyrken for indendørsenhedens display kan indstilles.

- Tryk på knappen **LIGHT OFF**.

BEMÆRK

- Tænd/sluk for fremvisningsskærmen.

Brug af funktionen Komfort luft (Valgfrit)

Betjening af Komfort-luftafleder

Denne funktion indstiller luftaflederen til en forudindstillet position for at forhindre, at luften blæses direkte på personer i rummet.

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **COMFORT AIR**, og vælg den ønskede retning.
 -  eller  vises på displayskærmen.

BEMÆRK

-  eller  vises på visse indendørsenheder.
- Denne funktion deaktiveres, når **MODE**- eller **JET MODE**-knappen trykkes.
- Denne funktion er deaktiveret og automatisk bevægelse i lodret retning sættes i gang, når  knappen trykkes.
- Når denne funktion er slået fra, bevæges den vandrette luftafleder automatisk afhængigt af den indstillede tilstand.

Brug af Energibesparelsesfunktionen (Valgfrit)

Denne tilstand minimerer strømforbruget under afkøling og øger den indstillede temperatur til det optimale niveau for at skabe et mere behageligt miljø. Temperaturen indstilles automatisk ved 22 °C, hvis ønsket temperatur er under 22 °C. Temperaturen forbliver konstant, hvis den er over 22 °C

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **MODE** for at vælge nedkølingstilstand.
- 3 Tryk på knappen **ENERGY SAVING**.
 -  vises på displayskærmen.

Brug af funktionen energikontrol (Valgfrit)

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk på knappen **ENERGY CTRL**.
 - Tryk gentagne gange på knappen **ENERGY CTRL**, for at vælge hvert trin.

BEMÆRK

- 1 trin : Indgangseffekten er faldet med 20 % i forhold til den nominelle indgangseffekt.
 -  % vises på displayskærmen.
- 2 trin : Indgangseffekten er faldet med 40 % i forhold til den nominelle indgangseffekt.
 -  % vises på displayskærmen.
- 3 trin (Valgfrit) : Indgangseffekten er faldet med 60 % i forhold til den nominelle indgangseffekt.
 -  % vises på displayskærmen.
-  (1 trin),  (2 trin) vises på visse indendørsenheder.
- Denne funktion er tilgængelig med køletilstand.
- Kapaciteten kan falde, når tilstanden Energikontrol er valgt.
- Den ønskede temperatur vises i ca. 5 sek., hvis du trykker på knappen FAN SPEED,  eller .
- Rumtemperaturen vises i ca. 5 sekunder, hvis du trykker på knappen **ROOM TEMP**.
- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.

Brug af specielle funktioner

- 1 Tænd for produktet.
- 2 Tryk gentagne gange på knappen **FUNC**, for at vælge den ønskede funktion.
- 3 Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at afslutte.



Display	Beskrivelse
	Ionisatoren bruger millioner af ioner som hjælp til forbedring af den indendørs luftkvalitet.
	Til at fjerne fugt opstået inde i indendørsenheden.

BEMÆRK

- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.
- Visse funktioner kan fungere forskelligt fra fjernbetjeningens display.

Annullering af specielle funktioner

- 1 Tryk gentagne gange på knappen **FUNC**, for at vælge den ønskede funktion.
- 2 Tryk på knappen **SET/CANCEL**, for at vælge eller annullere funktionen.

Brug af funktionen Luftrensning

Disse funktioner leverer ren og frisk luft med ionpartikler og filteret.

Indstilling	Skærm	Beskrivelse
Ionisator		Ionpartikler fra ionizer reducerer overfladebakterier og andre skadelige stoffer.
Plasma		Den fjerner mikroskopiske urenheder fra indtagings- luften fuldstændigt, med henblik på at levere ren og frisk luft.

BEMÆRK

- Denne funktion kan benyttes uden at tænde for klimaanlægget.
- Både plasmalampen og afkølingslampen lyser, når plasmarensning er i gang på visse modeller.
- Rør ikke ionisatoren under drift.
- Denne funktion kan fungere forskelligt fra fjernbetjeningens display.

Brug af funktionen Automatisk rengøring

I tilstanden Nedkøling og Affugtning genereres der fugt inde i indendørsenheden. Denne funktion fjerner denne fugt.

-  vises på displayskærmen.


BEMÆRK

- Nogle funktioner kan ikke bruges, mens funktionen Automatisk rengøring er i gang.
- Hvis du slukker for apparatet, fortsætter ventilatoren med at køre i 30 minutter og renser produktets indre.


Brug af LG ThinQ-applikationen

Ting at kontrollere, før du bruger LG ThinQ

- Til apparater med  eller **ThinQ**-logoet
- 1 Kontroller afstanden mellem apparatet og den trådløse router (Wi-Fi-netværk).
 - Hvis afstanden mellem apparatet og den trådløse router er for langt, bliver signalstyrken svag. Det kan tage lang tid at registrere eller installationen kan mislykkes.
 - 2 Sluk for **Mobile data** eller **Cellular Data** på din smartphone.

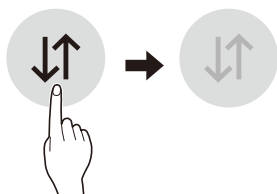

- 3 Tilslut din smartphone til den trådløse router.

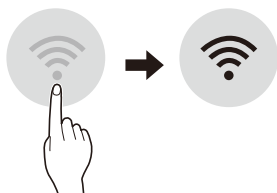

BEMÆRK

- For at kontrollere Wi-Fi-forbindelsen skal du kontrollere, om **Wi-Fi**-ikonet  på kontrolpanelet er tændt.
- Apparatet understøtter kun 2,4 GHz Wi-Fi-netværk. For at kontrollere din netværksfrekvens skal du kontakte din internetudbyder eller henvise til din trådløse routerhåndbog.
- LG ThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle problemer med netværksforbindelsen eller eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af netværksforbindelse.
- Hvis apparatet har svært ved at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket, kan det befinde sig for langt væk fra routeren. Køb en Wi-Fi-repeater (rækkevidde-forlænger) for at forbedre Wi-Fi-signalstyrken.
- Wi-Fi-forbindelsen vil muligvis ikke oprette forbindelse eller kan blive afbrudt pga. hjemmenetværksmiljøet.
- Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af internetudbyderen.
- Det omgivende trådløse miljø kan gøre trådløse netværkstjeneste køre langsomt.
- Apparatet kan ikke registreres på grund af problemer med den trådløse signaloverførsel. Tag stikket ud af stikkontakten, og vent ca. et minut, før du prøver igen.
- Hvis firewallen på din trådløse router er aktiveret, skal du deaktivere firewallen eller tilføje en undtagelse til den.
- Det trådløse netværksnavn (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn.)
- Smartphone brugergrænseflade (UI) kan variere afhængigt af det mobile operativsystem (OS) og producenten.
- Hvis routerens sikkerhedsprotokol er indstillet til **WEP**, kan du muligvis ikke oprette netværket. Skift det til andre sikkerhedsprotokoller (**WPA2** anbefales), og registrer produktet igen.

Installering af LG ThinQ

Søg efter LG ThinQ-applikationen i Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone. Følg anvisningerne for at downloade og installere appen.

Wi-Fi-funktion

- Til apparater med  eller ThinQ-logoet. Kommuniker med apparatet fra en smart telefon ved hjælp af de praktiske smarte funktioner.

Smart Diagnosis™

Hvis du bruger Smart Diagnosis-funktionen, får du nyttige oplysninger, som f.eks. den rigtige måde at bruge apparatet på alt efter din typiske anvendelse.

Indstillinger

Giver dig mulighed for at indstille forskellige indstillinger på apparatet og i applikationen.

BEMÆRK

- Hvis du ændrer din trådløse router, internetudbyder eller adgangskode, skal du slette det registrerede apparat fra LG ThinQ-applikationen og registrere det igen.
- Programmet kan ændres med henblik på forbedring af apparatet uden at brugerne får besked herom.
- Funktionerne kan variere alt efter model.

Oplysninger om meddelelse om open source-software

Hvis du ønsker at få kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der har forpligtelsen til at videregive kildekoden indeholdt i dette produkt, og ønsker at få adgang til alle henviste licensvilkår, copyright-meddelelser og andre relevante dokumenter, bedes du besøge <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics vil også forsyne dig med en open source kode på CD-rom til en afgift, der dækker omkostningerne ved at udføre en sådan distribution (såsom udgifter til medier, forsendelse og håndtering) på e-mail anmodning til opensource@lge.com.

Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Smart Diagnosis™ ved hjælp af en smartphone

- For apparater med  eller  logoet

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter, når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.

Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre apparatet er strømforsynet. Hvis det ikke er muligt at tænde for apparatet, skal fejlfinding udføres uden Smart Diagnosis™.

BEMÆRK

- Sørg for at minimere omgivende støj, ellers kan telefonen muligvis ikke modtage summe-bip korrekt fra indendørsenheden.




ADVARSEL

- Før rengøring eller vedligeholdelse, sluk strømforsyningen og vent, indtil blæseren standser.

Hvis klimaanlægget ikke skal bruges over en længere periode, skal det tørres for bevare det i den bedste stand. Rengør produktet regelmæssigt for at opretholde optimal ydeevne og for at forhindre eventuelle sammenbrud.

- Tør klimaanlægget i tilstanden Blæsertilstand i 3 til 4 timer og afbryd derefter strømmen. Der kan opstå interne skader, hvis der efterlades fugt i apparatets komponenter.
- Før klimaanlægget bruges igen, skal de indvendige komponenter tørres i tilstanden Blæsertilstand i 3 til 4 timer. Dette vil hjælpe med at fjerne lugten fra fugt.

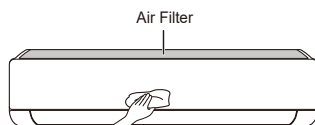

- Denne funktion kan være ændret alt afhængigt af modellen.

Type	Beskrivelse	Interval
Luftfilter	Rengør med en støvsuger eller vask manuelt.	2 uger
Ionisator (Valgfrit)	Brug en tør vatpind til at fjerne støv.	Hver 6. måned
Indendørs enhed	Rengør indendørsenhedens overflade med en blød, tør klud.	Regelmæssigt
	Få en tekniker til at rense kondensopsamlerbakken.	En gang om året
	Få en tekniker til at rense kondens-afløbsslangen.	Hver 4. måned
	Udskift fjernbetjeningens batterier.	En gang om året
Udendørs enhed	Få varmevekslerspiralerne og panelets ventilationsåbninger rengjort af en fagmand. (Rådfør dig med teknikeren.)	En gang om året
	Få en tekniker til at rense blæseren.	En gang om året
	Få en tekniker til at rense kondensopsamlerbakken.	En gang om året
	Få en tekniker til at kontrollere, at alle blæsermonteringer sidder fast.	En gang om året
	Rens de elektriske komponenter med luft.	En gang om året

BEMÆRK

- Brug ikke vand med en temperatur over 40 °C, når filtrene renses. Det kan forårsage deformering og misfarvning.
- Brug aldrig flygtige stoffer, når du rengør filtrene. De kan beskadige produktets overflade.

Rengøring af luftfilter

Rens luftfiltrene en gang hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.


BEMÆRK

- Luftfilteret kan gå i stykker, hvis det bøjes.
- Når luftfilteret ikke er monteret korrekt, kan støv og andre stoffer kan trænge ind i indendørsenheden.


Type1

Hvis man kigger på indendørsenheden fra oven, er det let at samle det øverste filter.


- 1 Sluk for strømmen til enheden.
- 2 Tag fat i luftfilterets håndtag, og løft det en smule opad.

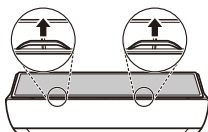


- 3 Fjern det fra indendørsenheden.



- 4 Rens filteret med en støvsuger eller med lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel.
- 5 Tør filteret i skyggen.
- 6 Indsæt luftfilterets kroge i det forreste dæksel.

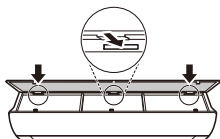


- 7 Skub krogene ned for at samle luftfilteret.

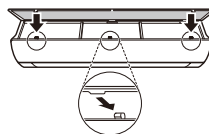


- 8 Kontroller siden af det forreste dæksel for korrekt montering af luftfilteret.

Type2

- 1 Sluk for strømmen til enheden.
- 2 Åbn frontpanelet.
 - Løft begge sider af panelet op en smule.
- 3 Hold i luftfiltrenes håndtag og træk dem lidt ned og fjern dem fra indendørsenheden.

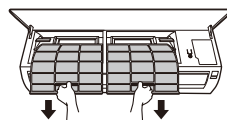

- 4 Rens filterene med en støvsuger eller med lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel.
- 5 Tør filtrene i skyggen.
- 6 Indsæt luftfiltrenes kroge i det forreste dæksel.



- 7 Kontroller siden af det forreste dæksel for korrekt montering af luftfiltrene.

Selvdiagnosefunktion

Dette produkt har en indbygget selvdiagnosefunktion. Hvis der opstår en fejl, blinker lampen på indendørsenheden med intervaller på 2 sekunder. Hvis det sker, skal der tages kontakt til den lokale forhandler eller servicecenter.

Før du tilkalder service

Tjek følgende inden kontakt til servicecenteret. Hvis problemet fortsætter, skal der tages kontakt til det lokale servicecenter.

Problem	Mulige årsager	Korrigerende handling
Klimaanlægget fungerer ikke normalt.	Brændt lugt og mærkelige lyde kommer fra enheden.	Sluk for klimaanlægget, tag stikket ud af kontakten eller afbryd strømforsyningen, og kontakt servicecenteret.
	Vand lækker fra indendørsenheden, selv når luftfugtigheden er lav.	
	Strømkablet er beskadiget eller bliver usædvanligt varmt.	
	Et stik, en afbryder (sikkerhed, jordforbindelse) eller en sikring fungerer ikke korrekt.	
	Enheden afgiver en fejlkode fra selvdiagnosen.	
Klimaanlægget fungerer ikke.	Klimaanlægget er ikke tilsluttet.	Tjek, om strømkablet er sat i stikkontakten og om relæet er tændt.
	En sikring er sprunget, eller strømforsyningen er afbrudt.	Udskift sikringen eller tjek, om relæet er udløst.
	Der er opstået en strømafbrydelse.	- Sluk for klimaanlægget, hvis der opstår en strømafbrydelse. - Når strømmen er genoprettet, vent 3 minutter og tænd derefter klimaanlægget.
	Spændingen er for høj eller for lav.	Tjek, om relæet er udløst.
	Klimaanlægget blev slukket automatisk på et forudindstillet tidspunkt.	Tænd for klimaanlægget.
	Batteriindstillingen i fjernbetjeningen er forkert.	- Tjek, om batterierne er sat korrekt i fjernbetjeningen. - Hvis batterierne er placeret korrekt, men klimaanlægget stadig ikke fungerer, skal batterierne udskiftes. Prøv derefter at starte igen.

Problem	Mulige årsager	Korrigerende handling
Klimaanlægget udsender ikke kold luft.	Luften cirkulerer ikke ordentligt.	Sørg for, at ingen gardiner, persienner eller møbler blokerer forsiden af klimaanlægget.
	Luftfilteret er beskidt.	- Rens luftfilteret hver anden uge. - Se "Rengøring af luftfilter" for yderligere oplysninger.
	Rumtemperaturen er for høj.	Om sommeren kan det tage nogen tid at nedkøle luften inden døre. I dette tilfælde skal du vælge Jet-tilstand for at nedkøle luften hurtigt.
	Kold luft siver ud af rummet.	Sørg for, at kold luft ikke slipper ud via ventilationsåbninger i rummet.
	Den ønskede temperatur er højere end den aktuelle temperatur.	Indstil den ønskede temperatur til et lavere niveau end den nuværende temperatur.
	Der er en varmekilde i nærheden.	Undgå at bruge en varmeovn, såsom en elektrisk ovn eller gasovn, mens klimaanlægget er i brug.
	Luftcirkulation er valgt.	- Ved brug af luftcirkulationsfunktionen blæses luft fra klimaanlægget uden nedkøling eller opvarmning af den indendørs luft. - Skift driftstilstanden til køledrift.
	Udendørstemperaturen er for høj.	Køleeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.
Blæserhastigheden kan ikke justeres.	Jet-tilstand, eller Automatisk driftstilstand er valgt.	I nogle driftstilstande kan blæserhastigheden ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvori blæserhastigheden kan justeres.
Temperaturen kan ikke justeres.	Luftcirkulation eller Jet-tilstand er valgt.	I nogle driftstilstande kan temperaturen ikke justeres. Vælg en driftstilstand, hvori temperaturen kan justeres.
Klimaanlægget stopper under drift.	Klimaanlægget slukker pludseligt.	Tidsindstillingsfunktionen kan være udløbet, hvilket slukker for enheden. Kontrollér timerindstillingerne.
	Der er opstået en strømafbrydelse under drift.	Vent på, at strømmen kommer tilbage. Hvis funktionen Automatisk genstart er aktiveret, vil enheden genoptage sin seneste drift flere minutter efter, at strømmen genoprettes.

Problem	Mulige årsager	Korrigerende handling
Indendørsenheden kører stadig, selv når strømmen er slået fra.	Den automatiske rengøring er sat i gang.	Tillad den automatiske rengøring at fortsætte, da den fjerner eventuel resterende fugt inde i indendørsenheden. Hvis du ikke ønsker denne funktion, kan du slukke for enheden.
Der kommer tåge ud af indendørsenheden.	Den afkølede luft fra klimaanlægget afgiver tåge.	Når rumtemperaturen falder, forsvinder dette fænomen.
Der lækker vand fra udendørsenheden.	Under opvarmning af luft drypper der kondensvand fra varmeveksleren.	Det er nødvendigt at installere en drænslange under opsamlerbakken. Kontakt installatøren.
Der er støj eller vibrationer.	Der høres kliklyde, når enheden enten starter eller stopper på grund af omskifterventilens bevægelse. Knirkelyd: Plastdelene på indendørsenheden knirker, når de skrumper eller udvider sig på grund af pludselige temperaturændringer. En rindende eller blæsende lyd: Dette er strømmen af kølemiddel gennem klimaanlægget.	Disse er normale symptomer. Støjen ophører efter et stykke tid.
Indendørsenheden afgiver en lugt.	Lugte (såsom cigaretrøg) kan blive optaget i indendørsenheden og udledes med luftstrømmen.	Hvis lugten ikke forsvinder, skal filteret vaskes. Hvis dette ikke virker, skal der tages kontakt til servicecenteret for at få rensset varmeveksleren.
Klimaanlægget udsender ikke varm luft.	Når opvarmningen starter, er vingen næsten lukket, og ingen luft kommer ud, også selvom udendørsenheden kører.	Dette symptom er normalt. Vent, indtil enheden har genereret tilstrækkeligt med varm luft til at blæse den gennem indendørsenheden.
	Udendørsenhed er i tilstanden Afrimning.	Under opvarmning kan der blive dannet is og rimfrost på spolerne, når den udendørs temperatur falder. Denne funktion fjerner laget af rimfrost på spolen, hvilket tager cirka 15 minutter.
	Udendørstemperaturen er for lav.	Varmeeffekten er muligvis ikke tilstrækkelig.

Problem	Mulige årsager	Korrigerende handling
Dit hjem apparat og smartphone er ikke forbundet til Wi-Fi-netværket.	Adgangskoden til Wi-Fi'en, som du forsøger at oprette forbindelse til, er forkert.	Find Wi-Fi-netværket tilsluttet din smartphone og fjern det, og registrer derefter dit apparat på LG ThinQ.
	Mobildata til din smartphone er slået til.	Sluk mobile data fra din smartphone og registrer apparatet ved brug af Wi-Fi-netværket.
	Det trådløse netværksnavn (SSID) er indstillet forkert.	Det trådløse netværksnavn (SSID) skal være en kombination af engelske bogstaver og tal. (Brug ikke specialtegn.)
	Routerens frekvens er ikke 2,4 GHz.	Kun en 2,4 GHz routerfrekvens understøttes. Indstil den trådløse router til 2,4 GHz, og tilslut apparatet til den trådløse router. Hvis du vil kontrollere routerfrekvensen, skal du kontakte din internetudbyder eller routerproducenten for at kontrollere den.
	Der er for stor afstand mellem apparatet og routeren.	Hvis afstanden mellem apparatet og routeren er for langt, kan signalet være svagt, og forbindelsen kan muligvis ikke konfigureres korrekt. Flyt routerenes placering, så den er tættere på apparatet.

BEMÆRK

- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, alt afhængigt af modellen.

Notat



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer :

LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

■ LG Electronics Inc, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea

□ Импортёр в РФ : ООО «ЛГ Электроникс РУС»

143160, РФ, Московская область, Рузский район, СП Дороховское, 86-й км. Минское шоссе, д.9.

■ ЛГ Электроникс Инк, 84, Ванам-ро, Сеонгсан-гу, Чангвон-си, Геёнгангнам-до, РеспубликаКорея

□ ҚР импорттаушы: “Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан” АҚ

ҚР, Алматы қ., Көкорай к-сі, 2А/9

■ Эл Джи Электроникс, Ванам-ро көшесі, 84, Сеонгсан-гу, Чангвон-си, Генгсангнам-ду, Корей Республикасы

■ ЛГ Електронікс Інк, 84, Ванам-ро, Сенгзан –гу, Чангвон-сі, Генгзангнам-до, Корея

■ LG Electronics Inc, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Janubiy Koreya