

КРАТКО РЪКОВОДСТВО

Мини Hi-Fi система

Преди да използвате вашата система, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. За указания относно разширените функции посетете <http://www.lg.com> и свалете Ръководството за потребителя. Част от съдържанието на ръководството може да се различава от вашия уред.

МОДЕЛ

ON9

БЪЛГАРСКИ



MFL71662721


2004_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Всички права запазени.



Горен пулт за управление

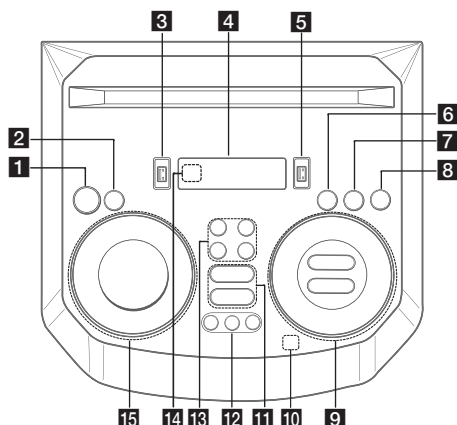

- 1** (Готовност)
Включва или изключва захранването.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Записва върху USB устройство.
- Спира записването.
- При изключено състояние, ако натиснете **USB REC / DEMO**, влизате в режим на демонстрация.
- 3** **USB 1** порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 4** Дисплей
- 5** **USB 2** порт
Можете да възпроизвеждате звукови файлове, като свържете USB устройство.
- 6** **F** (Функция)
Избира функцията и входящия източник.
- 7** **LIGHTING**
Избира режима на светлина.
- 8** **@TWIN**
Свързва два говорителя в режим TWIN на WIRELESS PARTY LINK.
- 9** **K1/K2** (Прескачане/търсене)
- Прескача бързо назад или напред.
- Търси секция в запис/файл.
- Избира радиостанциите.
- Сканира DAB+ станции с натискане и задържане.

⏸ (Възпроизвеждане/Пауза)
- Стартира възпроизвеждането или навлиза в пауза.
- Избира стерео/моно.
- Ограничаване на връзките през **Bluetooth** (BT LOCK): Изберете функцията **Bluetooth**, като натиснете **F** неколкратно. И дълго натиснете **⏸**, за да ограничите **Bluetooth** връзката само до BT и LG TV.

- ☐ (Спиране) / **RDS**
- Спира възпроизвеждането или отменя функцията DELETE.
- система за пренос на данни по радиото

VOL (Сила на звука) **-/+**
Настройва силата на звука на високоговорителите.

MIC (Микрофон) / **GUITAR** **-/+**
Регулира силата на звука на микрофона или силата на китара.

- 10** (Автоматично възпроизвеждане на музика)
Възпроизвежда възпроизведения в момента звук чрез свързване на мобилното устройство (с приложението „LG XBOOM“) с уреда. (Само за Android)

- 11** **VOICE CANCELLER**
Можете да намалите вокалните тонове по време на възпроизвеждане на музика от различни източници на входен сигнал.

(Отваряне/Затваряне)
Отваря и затваря поставката за диск.

- 12** **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
Избира звуков ефект CLUB, DRUM или USER за миксиране.
(Ако искате да използвате USER, трябва да регистрирате източник чрез приложението „LG XBOOM“). (Само за Android)

1, 2, 3 (DJ PAD)
Натиснете желаната звукова подложка.

- 13** **MIC** (Микрофон) **ECHO**
Избор на режим ECHO.

VOCAL EFFECTS
Избира режим на различни вокални ефекти.

KEY CHANGER (**b/#**)
Променя гамата, за да се адаптира към вашия вокален диапазон.

- 14** Дистанционен сензор

- 15** **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (или **BASS BLAST+**)
- Избира специален тонкоректор.
- Натиснете и задръжте, за да изберете директно ефекта BASS (или BASS+).


SEARCH
Придвижва се към папка или файл в режим на избиране.

OK
Избира папка при търсене на файл.


USER EQ
Избира тонкоректора, създаден от вас.

Мулти джогинг
- Търси папка или файл.
- Завърта по посока на часовниковата стрелка или обратно на часовниковата стрелка за контролиране на нивото на USER EQ.
- Избира специален тонкоректор.

Преден панел/задан панел

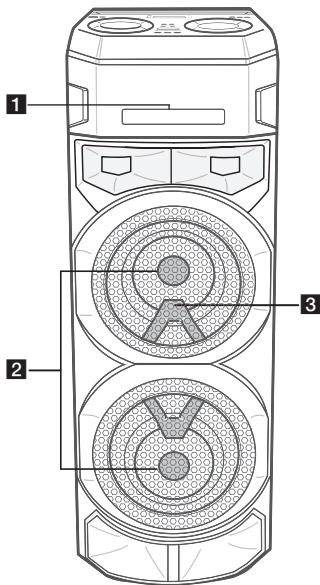

- 1** Поставка за диск
- 2** Осветление
- 3** Дистанционен сензор

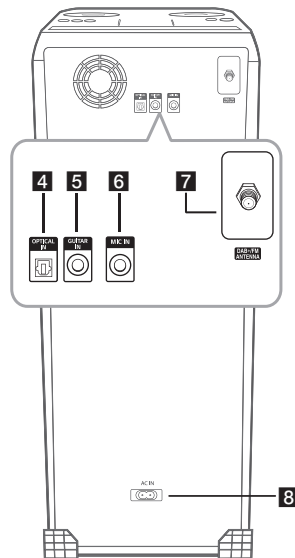

- 4** **OPTICAL IN:** Свържете оптично устройство.
- 5** **GUITAR IN:** Свържете китара.
- 6** **MIC (Микрофон) IN:** Свържете микрофон.
- 7** **DAB+/FM ANTENNA**
- 8** Гнездо за захранването **AC IN**



Ако оптичният кабел не е свързан в правилната посока, това може да причини увреждане на оптичния жак.

Приложение "Контролер"



Android



iOS

Свалете приложението **LG XBOOM** на вашето устройство.

LG Sound Sync



За повече информация свалете Ръководството за потребителя от <http://www.lg.com>

Допълнителна информация

Технически характеристики

Изисквания относно захранването	Вижте главния етикет на уреда.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на уреда. Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Приблиз. 330,0 мм x 1056,0 мм x 368,0 мм
Захранване на шината (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Внимание

- Ако е възможно, свържете захранващия кабел директно към стенен контакт. Ако използвате удължител, препоръчително е да използвате удължител с 110 V / 15 A или 230 V / 15 A, в противен случай уредът може да не работи правилно заради липса на захранване.
- Не претоварвайте удължителя с допълнителен електрически товар.


Забележка

- Не гледайте директно към излъчващата светлина част, когато LIGHTING е включено.
- Ако яркостта на осветяването е твърде силна, включете стайните светлини или изключете LIGHTING на устройството.

Как да изключите безжичната мрежова връзка или безжичното устройство

Изключете уреда с натискане на бутона за захранването за повече от 5 секунди.

Смяна на батерия

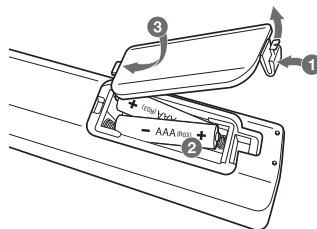

Декларация за съответствие



С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида Мини Hi-Fi система е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm