PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

LG TONE Free

Bluetooth® LG stereo sluchátka

Pro bezpečnost a pohodlí uživatele si před použitím výrobku přečtěte návod k použití.

Model

TONE-T90S

www.lg.com

Autorská práva © 2023-2025 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.

Obsah

Popis produktu

3 Nabíjecí pouzdro
4 Sluchátka

Připojení pomocí Bluetooth

5 Připojení smartphonu ke sluchátkům přes Bluetooth
6 Více připojení
6 Automatické opětovné připojení

Poslech zvuku pomocí sluchátek

7 Nošení sluchátek
8 Poslech hudby
9 Přijímání telefonních hovorů
10 Poslech okolního zvuku / Aktivní rušení hluku (ANC)

Připojení k externímu zařízení (režim Plug and Wireless)

12 Připojení
13 Připojení a odpojení pomocí analogového zařízení
15 Připojení a odpojení pomocí USB audio zařízení

Nabíjení

17 Nabíjení pomocí kabelu
18 Bezdrátové nabíjení
19 Popis UVnano
20 Kontrola stavu baterie

Připojení k aplikaci Bluetooth

22 Připojení k aplikaci LG TONE Free

Bezpečnostní opatření

23 Bezpečnostní upozornění a výstrahy
25 Bezpečnostní opatření při používání výrobku
25 Prevence nesprávného použití výrobku

Co je třeba zkontrolovat před nahlášením poruchy

26 Odstraňování problémů

Dodatek

27 Specifikace produktu

Bezpečnostní pokyny


28 Prevence ztráty sluchu
28 Další informace
28 Vystavení rádiovým frekvencím
29 Bezpečnostní opatření pro připojení Bluetooth
29 Informace o baterii
29 Registrované obchodní známky a licence

Návod na čištění

31 Jak vyčistit silikonový náušník

Popis produktu

Nabíjecí pouzdro

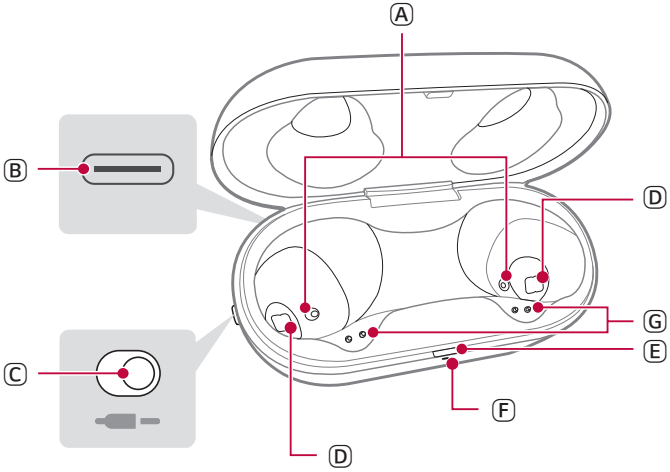

Ⓐ Náladové světlo: Když otevřete nabíjecí pouzdro, náladové světlo se zapne a vypne.

Ⓑ Nabíjecí konektor pouzdra: Můžete nabíjet zařízení nebo používat režim Plug and Wireless.

Ⓒ Přepínač Režim Plug and Wireless: Můžete připojit analogová a USB zvuková zařízení a nabíjecí pouzdro a poslouchat zvuk přes sluchátka.

- Používání přepínače režimu Plug and Wireless

 **Přepněte doprava (Zelená)**	Režim Plug and Wireless se zapne
 **Přepněte doleva**	Režimu Plug and Wireless se vypne


Ⓓ UVnano LED: Pokud nabíjíte zařízení s připojenými sluchátky a zavřeným krytem, LED dioda UVnano funguje po dobu 10 minut.

Ⓔ Indikátor stavu baterie (nahoře): Můžete zkontrolovat stav baterie sluchátek nebo nabíjecího pouzdra.

Ⓕ Indikátor UVnano (dole): Indikátor UVnano svítí modře, když je LED dioda UVnano v provozu.

Ⓖ Nabíjecí koncovky sluchátek: Sluchátka můžete nabíjet tak, že je připojíte k nabíjecímu pouzdru.

Sluchátka

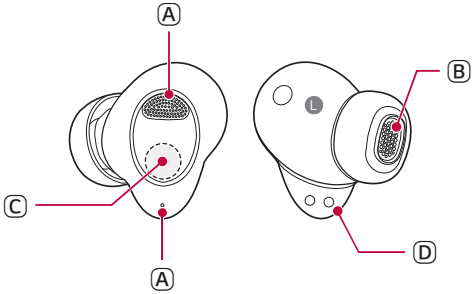

Ⓐ Mikrofon
Ⓑ Síťka reproduktoru (mikrofon)
Ⓒ Touchpad
Ⓓ Nabíjecí koncovky sluchátek


Poznámka

- Dávejte pozor, aby se na nabíjecí koncovky sluchátek nedostaly cizí látky.

Připojení pomocí Bluetooth

Připojení smartphonu ke sluchátkům přes Bluetooth

1. Zapněte funkci Bluetooth® vašeho smartphonu nebo zařízení, které chcete připojit.
2. Otevřete kryt se sluchátky připojenými k nabíjecímu pouzdru. Modrý indikátor stavu baterie na přední straně bliká. Pokud indikátor stavu baterie nebliká nebo chcete-li připojit jiné než již připojené zařízení, stiskněte a podržte touchpad levého nebo pravého sluchátka na 3 až 5 sekund.

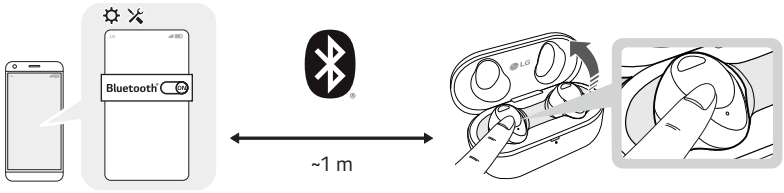

3. Když se v dolní části obrazovky smartphonu zobrazí vyskakovací okno Rychlé párování, dotkněte se ho a připojte se.
   - Podporován je pouze systém Android™ 6.0 nebo novější a je vyžadováno nastavení Bluetooth® a informací o poloze mobilního zařízení.
4. Pokud se nezobrazí vyskakovací okno pro připojení, vyberte a připojte [TONE-T90S] v nabídce Bluetooth® smartphonu. (Pro uživatele systémů iOS nebo Android 5.0 nebo nižších)
   - Pokud se název modelu sluchátek na zařízení se systémem Android zobrazuje nestandardně, změňte název modelu v nabídce Bluetooth® v nastavení připojeného zařízení.

Poznámka

- Chcete-li se připojit k jinému zařízení, proveďte výše uvedené postupy znovu.

Více připojení

Pokud používáte aplikaci LG TONE Free, můžete připojit a používat dvě zařízení, například smartphone a počítač, současně.

1. V aplikaci LG TONE Free aktivujte funkci Multi-Point a Multi-Pairing.
2. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra a stejným způsobem proveďte připojení.
3. Stávající připojené zařízení se stane „hlavním připojeným zařízením" a nově připojené zařízení se stane „pomocným připojeným zařízením".
4. Funkci vícenásobného připojení můžete pohodlněji používat v podrobném nastavení Multi-Point a Multi-Pairing.
5. Ze dvou zařízení se ozve zvuk zařízení, na kterém jste obsah přehrávali jako na posledním. (Když je nabíjecí pouzdro připojeno kabelem USB-C™ na AUX v režimu Plug and Wireless, zvuk se změní na zvuk externího zařízení připojeného k nabíjecímu pouzdru, když „hlavní připojené zařízení" nepřehrává ani na něm neprobíhá hovor.)

Poznámka

- Když jsou obě zařízení připojena současně, hlavní funkce funguje na základě „hlavního připojeného zařízení".
- V některých přehrávačích médií se zvuk nemusí při přehrávání obsahu automaticky přepnout.

Automatické opětovné připojení

Pokud otevřete nabíjecí pouzdro sluchátek, automaticky se připojí k naposledy připojenému a používanému zařízení. (Pokud zařízení nelze najít, změní se na režim připravený pro připojení)

Pokud k automatickému připojení nedojde, vyhledejte sluchátka na připojovaném zařízení a připojte je ručně.


Poslech zvuku pomocí sluchátek

Nošení sluchátek

1 Vyjměte sluchátka z nabíjecího pouzdra zatlačením vnitřní strany sluchátek směrem ven a poté si je nasaďte tak, aby pevně zapadla do uší.

Poznámka


- Pokud použijete ušní nástavec, který se přizpůsobí vašim uším, můžete zlepšit výkon aktivního rušení hluku (ANC). Můžete pak poslouchat hudbu s bohatou kvalitou zvuku.

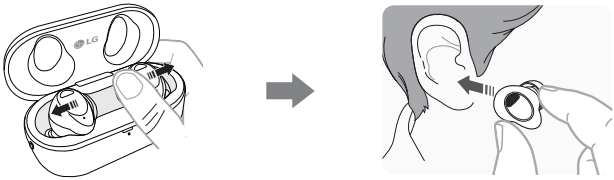

2 Pokud nosíte sluchátka správně, můžete slyšet zvuk detekce nasazených sluchátek.




* Chcete-li nasadit nové náušníky, zarovnejte otvor náušníku s výstupkem sluchátka a upevněte jej. (Ujistěte se, že je multifunkční pěna dobře zasunuta do vnitřní části silikonového náušníku.)

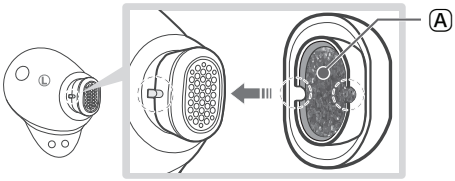

Ⓐ Multifunkční pěna

Poslech hudby

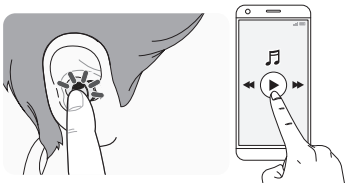


Způsob použití	Funkce
: **Stiskněte jednou**	Přehrát/Zastavit
: **Stiskněte dvakrát**	Snížení hlasitosti (Dotkněte se vlevo) Zvýšení hlasitosti (Dotkněte se vpravo)
: **Stiskněte třikrát**	Přehrát další skladbu

Poznámka

- Způsob používání funkce přehrávání hudby můžete změnit v nastavení touchpadu v aplikaci LG TONE Free.

Přijímání telefonních hovorů

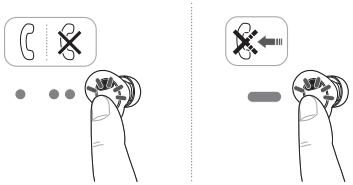

Způsob použití	Funkce
: **Stiskněte jednou**	Přijmout hovor
: **Stiskněte dvakrát**	Ukončit hovor
: **Stiskněte a podržte**	Odmítnout hovor

Poznámka

- Pokud voláte ze svého smartphonu, hovor se automaticky připojí do náhlavní soupravy.
- Pokud se jednou dotknete levého nebo pravého sluchátka, aktuální telefonní hovor se přepne do pohotovostního stavu a během hovoru můžete přijmout příchozí hovor. Pokud je stávající hovor přidržen, můžete jej na smartphonu ukončit. (Tato funkce se liší v závislosti na nastavení smartphonu.)

Poslech okolního zvuku / Aktivní rušení hluku (ANC)

Poslech okolního zvuku



Při zapnuté funkci poslechu okolního zvuku můžete ovládat míru okolních zvuků, které budete slyšet.

Aktivní rušení hluku (ANC)



Funkce aktivního rušení hluku (ANC) blokuje vnější zvuky během používání. Použijte ji, když nechcete být rušeni při poslechu hudby nebo sledování videa.

Způsob použití	Funkce
: **Stiskněte a podržte**	Změna funkce mezi aktivním potlačením hluku (ANC) a poslechem okolního zvuku

- Funkce poslechu okolního zvuku nebo aktivního rušení hluku (ANC) můžete nastavit v aplikaci LG TONE Free.
- V aplikaci LG TONE Free můžete nastavit režim poslechu a režim konverzace.
- Při použití funkce poslechu okolního zvuku nebo funkce aktivního rušení hluku (ANC) je výdrž nabití kratší než při vypnutém stavu.
- Funkce poslechu okolního zvuku nebo funkce aktivního rušení hluku (ANC) funguje, když jste v pohotovostním režimu / posloucháte hudbu / během hovoru.
- Aby funkce poslechu okolního zvuku nebo aktivního potlačení hluku (ANC) fungovala, je nutné mít nasazená obě sluchátka.
  - ANC je zkratka pro aktivní rušení hluku.

⚠ **Pozor**

- Při spuštění režimu okolního zvuku můžete náhle uslyšet hlasitý okolní zvuk. Při používání aktivního rušení hluku (ANC) ve venkovním prostředí dbejte na bezpečnost.

Připojení k externímu zařízení (režim Plug and Wireless)

Připojení

Nabíjecí pouzdro můžete připojit k analogovému zařízení, jako je zvuk ze sedadla v letadle, běžecký pás, televizor, nebo ke zvukovému zařízení USB, jako je PC, a poslouchat zvuk pomocí sluchátek.

Připojení pomocí analogového zařízení

Způsob použití	Funkce
● : **Stiskněte jednou**	Ztišení nebo zrušení ztišení
●● : **Stiskněte dvakrát**	Snížení hlasitosti (Dotkněte se vlevo) Zvýšení hlasitosti (Dotkněte se vpravo)


Připojení pomocí USB audio zařízení

Způsob použití	Funkce
● : **Stiskněte jednou**	Přehrát/Zastavit
●● : **Stiskněte dvakrát**	Snížení hlasitosti (Dotkněte se vlevo) Zvýšení hlasitosti (Dotkněte se vpravo)
●●● : **Stiskněte třikrát**	Přehrát další skladbu


Připojení a odpojení pomocí analogového zařízení

Připojení pomocí analogového zařízení

1. Připojte konec USB-C™ kabelu USB-C™ na AUX k nabíjecímu pouzdru.
2. Připojte koncovku AUX k požadovanému zařízení.

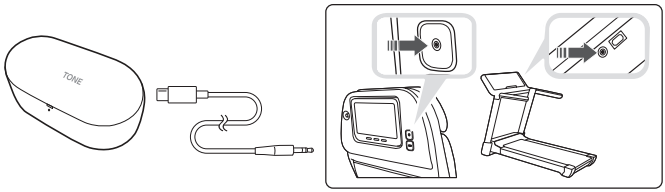


3. Nasaďte si sluchátka do uší.
4. Posunutím přepínače režimu Plug and Wireless doprava režim zapnete.
5. Indikátor na nabíjecím pouzdru bliká zeleně.
6. Po připojení nabíjecího pouzdra a sluchátek indikátor zhasne.

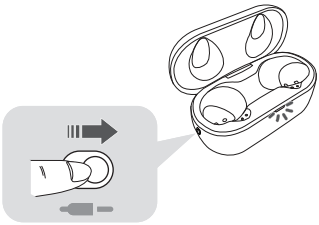

Odpojení pomocí analogového zařízení

1. Posuňte přepínač režimu Plug and Wireless doleva.
2. Indikátor na nabíjecím pouzdru bliká modře.
3. Po odpojení se znovu připojí k zařízení, s nímž byly sluchátka předtím spojeny.
   - Pokud nelze najít zařízení, které bylo dříve připojeno, přejde do režimu Připraveno k připojení.

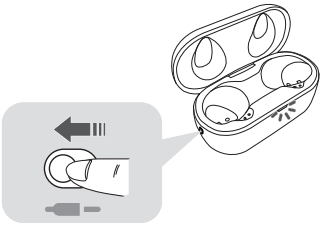


Poznámka

- Nepodporuje funkci volání.
- Kabel USB-C™ na AUX nepodporuje funkci nabíjení.
- Výrobek nemusí být kompatibilní s některými zařízeními a některá sedadla v letadle mohou vyžadovat konverzní adaptér (prodává se samostatně).
- Pokud výrobek používáte delší dobu, může být doba používání (včetně nabíjecího pouzdra) kratší než při připojení a používání smartphonu.


Připojení a odpojení pomocí USB audio zařízení

Připojení pomocí USB audio zařízení

1. Připojte konektor USB-C dodaného nabíjecího a datového kabelu USB Type-C™ k nabíjecímu pouzdru.
2. Připojte koncovku USB-C k požadovanému zařízení.

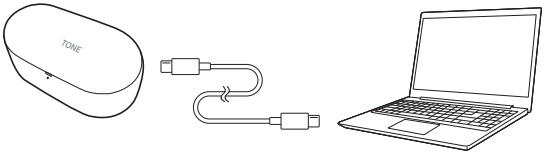


3. Nasaďte si sluchátka na uši.
4. Posunutím přepínače režimu Plug and Wireless doprava režim zapnete.
5. Indikátor na nabíjecím pouzdru bliká zeleně.
6. Jakmile je nabíjecí pouzdro připojeno k sluchátkům, zelený indikátor zhasne a zobrazí se stav nabití.

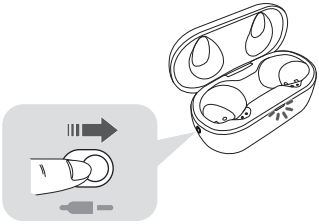

Odpojení pomocí USB audio zařízení

1. Posuňte přepínač režimu Plug and Wireless doleva.
2. Indikátor na nabíjecím pouzdru bliká modře.
3. Po odpojení se znovu připojí k zařízení, s nímž byly sluchátka předtím spojeny.
   - Pokud nelze najít zařízení, které bylo dříve připojeno, přejde do režimu Připraveno k připojení.

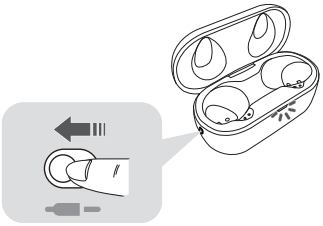


Poznámka

- Po připojení k USB audio zařízení podporuje funkci volání a na USB audio zařízení se zobrazí jako TONE-T90SC.
- Pokud výrobek používáte delší dobu, může být doba používání (včetně nabíjecího pouzdra) kratší než při připojení a používání smartphonu.

Nabíjení

Nabíjení pomocí kabelu

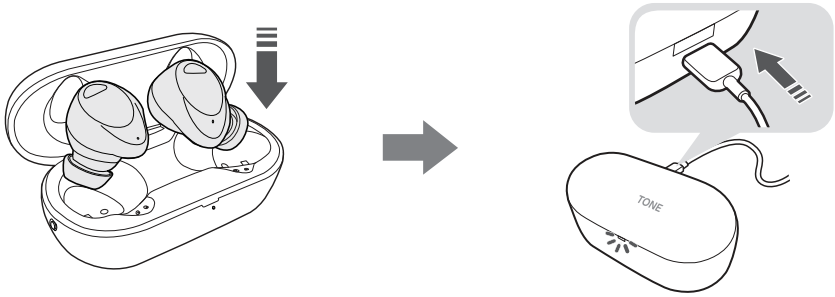


Po připojení nabíjecího a datového kabelu USB Type-C™ se stav nabíjení zobrazí na nabíjecím pouzdře.

Poznámka

- Sluchátka a nabíjecí pouzdro se nabíjí současně.
- Nabíjecí konektor nabíjecího pouzdra nepodporuje funkci napájení jiných zařízení, například smartphonu.

Bezdrátové nabíjení

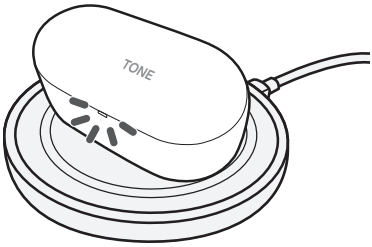

Umístěte nabíjecí pouzdro na střed bezdrátové nabíječky.

Poznámka


- Bezdrátová nabíječka není k dispozici.
- U některých bezdrátových nabíječek nemusí funkce bezdrátového nabíjení fungovat.
- U bezdrátového nabíjení trvá nabíjení dlouho.
- Pokud nabíjíte zařízení s vloženými sluchátky a zavřeným krytem, LED dioda UVnano funguje po dobu 10 minut.

Popis UVnano

Nabíjecí pouzdro má zabudovanou LED diodu UVnano, která udržuje sluchátka v čistotě.

Pokud nabíjíte zařízení s vloženými sluchátky a zavřeným krytem, LED dioda UVnano funguje po dobu 10 minut.

* UVnano je složenina slov UV a nanometr, což je jednotka UV.

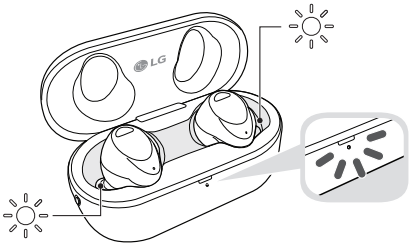

Poznámka


- Indikátor UVnano je modrý, když je LED dioda UVnano v provozu.
- Nabíjecí pouzdro UVnano odstraňuje až 99,9 % škodlivých bakterií ze sluchátek.
- Bílý výrobek může mít na kontaktní části UVnano LED jinou barvu, ale na výkon to nemá žádný vliv.

Pozor

- Vezměte prosím na vědomí, že teplota sluchátek může být během provozu UVnano LED vyšší.

Kontrola stavu baterie

Pokud otevřete nabíjecí pouzdro, zobrazí se stav baterie sluchátek.
Pokud nejsou sluchátka vložena, zobrazí se stav baterie nabíjecího pouzdra.

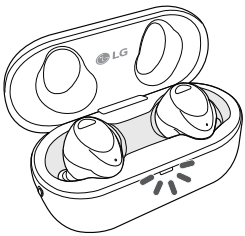

Indikátor stavu baterie	Stav nabití baterie (nabíječka není připojena)
Červená	20 % nebo méně
Žlutá	20 % - 80 %
Zelená	80 % nebo vyšší

Indikátor stavu baterie	Stav nabití (nabíječka připojena)
Červená	Nabíjení
Zelená	Plně nabito

Poznámka

- Pokud zavřete nabíjecí pouzdro, zobrazí se stav baterie nabíjecího pouzdra.
- Když se baterie v nabíjecím pouzdře zcela vybije, sluchátka nelze zapnout ani vypnout. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Indikátor stavu baterie

Stav	Operace
Režim vyhledávání Bluetooth®	Modrý indikátor stavu baterie bliká.
Baterie 20 % nebo méně	Červený indikátor stavu baterie se rozsvěcí a zhasíná.
Baterie 20 % - 80 %	Žlutý indikátor stavu baterie se rozsvěcí a zhasíná.
Baterie 80 % nebo více	Zelený indikátor stavu baterie se rozsvěcí a zhasíná.
Když dojde k chybě nabíjení	Červený indikátor stavu baterie bliká.
Když je baterie nabitá (připojená nabíječka)	Rozsvítí se červený indikátor stavu baterie.
Nabíjení baterie je dokončeno (nabíječka je připojena)	Rozsvítí se zelený indikátor stavu baterie.

Připojení k aplikaci Bluetooth

Připojení k aplikaci LG TONE Free

1. Vyhledejte v obchodě Google Play nebo App Store na svém smarphonu LG TONE Free nebo naskenujte níže uvedený QR kód a nainstalujte aplikaci LG TONE Free.
2. Spusťte aplikaci a používejte různé funkce [stav baterie, nastavení hlasového upozornění (pouze pro Android), zvukové efekty, funkce Najít moje sluchátka atd.] Podporován je pouze systém Android 7.0 nebo iOS 13 nebo vyšší.

<Android>

<iOS>

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní upozornění a výstrahy

Následující bezpečnostní opatření mají zabránit neočekávanému nebezpečí nebo poškození, proto si je důkladně přečtěte.

Bezpečnostní upozornění jsou rozdělena na „Výstrahy" a „Varování".

⚠ **VÝSTRAHA:** Nedodržení pokynů může mít za následek vážné zranění nebo poškození produktu.

⚠ **Varování:** Nedodržení pokynů může mít za následek zranění nebo poškození produktu.

⚠ **Výstraha**	• Zabraňte upuštění produktu z velké výšky. • Zabraňte styku alkoholu nebo benzenu s produktem. • Neskladujte produkt na vlhkém nebo prašném místě. • Nepokládejte na produkt těžké předměty. • Sluchátka byla testována v kontrolovaných laboratorních podmínkách s krytím IPX4. Odolnost vůči stříkající vodě. Před použitím je osušte. Nenabíjejte je, pokud jsou mokrá. Pouzdro nebylo testováno na stupeň krytí IPX4.

⚠ **Pozor**	• Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte. • Neumisťujte produkt do blízkosti zdrojů nadměrného tepla nebo hořlavých materiálů. • V případě použití nekompatibilní nabíječky může dojít k poškození produktu. • Malé součásti výrobku uchovávejte mimo dosah kojenců nebo dětí. • Dejte pozor, aby se do konektorů nabíječky (nabíjecího konektoru pouzdra a napájecí zástrčky) nedostaly cizí předměty. Cizí předměty v konektorech nabíječky mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. • Pokud máte implantován lékařský přístroj, poraďte se před používáním tohoto zařízení s lékařem. • Z bezpečnostních důvodů nevyjímejte baterii, která je součástí produktu. • Tento výrobek má vestavěnou baterii, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. • Pokud baterii vyměníte nebo ji nevyměníte správně, může explodovat. • Lithium-ion baterie je nebezpečná součást, která může způsobit zranění. • Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození zařízení. • Nelikvidujte baterii svévolně. Při likvidaci baterií postupujte podle místních předpisů. • Chcete-li zabránit zbytečné spotřebě energie, odpojte zařízení, jakmile je plně nabito. K nabíjení zařízení vždy používejte snadno přístupnou zásuvku. • V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu. • Neskladujte ani nepřepravujte při tlacích nižších než 11,6 kPa a ve výšce nad 15 000 m.

⚠ **Pozor**	• Výměna baterie za nesprávný typ může poškodit pojistku (například některých typů lithiových baterií). • Vyhození baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanická drcení či řezání baterie mohou vést k výbuchu. • Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny či plynu. • Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu. • Staré baterie nevyhazujte neopatrně. Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru. Způsob likvidace se může lišit podle země a oblasti. Zlikvidujte baterii vhodným způsobem.

Bezpečnostní opatření při používání výrobku

Pokud byl výrobek vystaven velkému množství potu, otřete jej.

Okolí sluchátek udržujte v čistotě.

Pokud nosíte sluchátka dlouho, může to způsobit bolest, a pokud vlhkost v uších zůstane dlouho, může to způsobit kožní potíže.

Prevence nesprávného použití výrobku

Abyste zabránili nesprávnému použití výrobku, nezapomeňte si přečíst níže uvedený obsah.

Bezpečnostní opatření při instalaci výrobku

- Pomocí portu USB nelze nabíjet externí zařízení.
- Při přemísťování výrobku nejdříve vytáhněte napájecí kabel a všechny kabely připojené k výrobku.
  - V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neotvírejte ani nezavírejte kryt nabíjecího pouzdra nadměrnou silou.
- Nenasazujte sluchátka na nabíjecí pouzdro s obrácenou levou a pravou stranou.
  - Pokud sluchátka nasadíte obráceně a silou zavřete kryt nabíjecího pouzdra, může dojít k poruše výrobku.
- Dbejte na to, aby se do nabíjecího pouzdra nedostala voda nebo jiná tekutina.
  - Pokud se do nabíjecího pouzdra dostane kapalina, může dojít k poruše.
- Dávejte pozor, abyste do nabíjecího portu nevkládali cizí látky ani jinak do něj nezasahovali.

Co je třeba zkontrolovat před nahlášením poruchy

Odstraňování problémů

Pokud se při používání produktu objeví následující příznaky, zkontrolujte je znovu. Nemusí se jednat o poruchu.

Příznak	Příčina a řešení
Tlačítko Power nezapne přístroj.	• Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabijte ji.
Pokud se sluchátky nelze uskutečnit hovor	• Pokud váš smartphone nepodporuje funkci hands-free, nemůžete funkci volání používat. • Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabijte ji.
Pokud nemůžete sluchátka zaregistrovat do smartphonu	• Otevřením krytu nabíjecího pouzdra zkontrolujte, zda je zapnuto napájení. • Zkontrolujte, zda jsou sluchátka přepnuta do režimu vyhledávání. - Pokud se dotknete touchpadu na levé nebo pravé straně sluchátek a podržíte ho 3 až 5 sekund se sluchátky v nabíjecím pouzdře, přepne se do režimu vyhledávání. • Zkontrolujte, zda je zapnutý přepínač režimu Plug and Wireless.
Pokud jste vyměnili sluchátka nebo máte problémy s provozem (obnovení továrního nastavení).	• Dotkněte se levého nebo pravého touchpadu sluchátek a podržte jej déle než 10 sekund se sluchátky v nabíjecím pouzdře. - Indikátor stavu baterie nabíjecího pouzdra bliká červeně a probíhá obnovení továrního nastavení. Po obnovení továrního nastavení sluchátka znovu připojte.

*V režimu Plug and Wireless nelze použít obnovení továrního nastavení a režim zjišťování.

Dodatek

Specifikace produktu

Obecná	Popis
Příkon	Vypnuto: 0,3 W
Specifikace Bluetooth	V 5,4 (HFP/A2DP/AVRCP)
Baterie	Sluchátka: Lithium-ion baterie 3,85 V / 51 mAh Nabíjecí pouzdro: Lithium-ion baterie 3,85 V / 475 mAh
Čas přehrávání hudby ze sluchátek a s nabíjecím pouzdrem	ANC vypnuto: Až do 9 a až do 36 hodin* ANC zapnuto: Až do 5 a až do 20 hodin*
Doba nabíjení	Sluchátka: během hodiny Nabíjecí pouzdro: během 2 hodin 30 minut* Rychlonabíjení: 5 minut nabíjení až pro 60 minut přehrávání* • Při nabíjení pomocí kabelu při pokojové teplotě
Jmenovité vstupní napětí	Sluchátka: 5 V ⎓, 120 mA Nabíjecí pouzdro: 5 V ⎓, 650 mA

*Doba používání se může lišit v závislosti na připojeném smartphonu nebo funkcích použití, nastavení, síle signálu, provozní teplotě, použitém frekvenčním pásmu a dalších způsobech použití.

Provozní teplota	0 - 40 °C
Provozní vlhkost	5 až 60 %
Rozměry (mm) / Hmotnost (g)	Sluchátka: 21,6 mm (Š) X 21,9 mm (D) X 24,2 mm (V) / 5,7 g (Jedno sluchátko) Nabíjecí pouzdro: 65,0 mm (Š) X 29,9 mm (D) X 32,6 mm (V) / 43,0 g
FREKVENCE	2402 MHz ~ 2480 MHz

*Doba užívání a doba nabíjení se může lišit v závislosti na připojeném mobilním zařízení nebo nabíjecím adaptéru, používaných funkcích, nastaveních, síle signálu, provozní teplotě, frekvenčním pásmu a dalších metodách užívání.

Bezpečnostní pokyny

Prevence ztráty sluchu



Pokud je hlasitost náhlavní soupravy příliš vysoká, může dojít k trvalé ztrátě sluchu. Nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Zvuk může znít normálně, ale pokud často posloucháte zvuky s vysokou hlasitostí, které mohou poškodit sluch, vaše uši si na ně časem zvyknou.

Pokud cítíte zvonění v uších nebo slyšíte slabý hlas, přestaňte poslouchat a nechte si vyšetřit sluch. Čím vyšší je hlasitost, tím rychleji může dojít k poškození sluchu.

Odborníci vám doporučují, abyste pro ochranu svého sluchu udělali následující kroky.

- Omezte dobu používání náhlavní soupravy s vysokou hlasitostí.
- Vyhněte se zvyku zvyšovat hlasitost, abyste neslyšeli hlasité zvuky ve svém okolí.
- Pokud neslyšíte lidi ve svém okolí, ztlumte hlasitost.

Informace o nastavení maximálního limitu hlasitosti připojeného zařízení naleznete v uživatelské příručce dodané s připojeným zařízením.

Další informace

Slovní označení **Bluetooth**® a loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti **Bluetooth** SIG, Inc. a jakékoliv použití takovýchto ochranných známek ze strany společnosti LG Electronics je povoleno na základě licence.

Další ochranné známky a obchodní názvy patří příslušným vlastníkům.

Loga Android, Google Play a Google Play a další související značky a loga jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.

Vystavení rádiovým frekvencím

Tato LG stereo Bluetooth sluchátka slouží zároveň jako rádiový vysílač a přijímač. Při provozu komunikuje s mobilním zařízením vybaveným technologií Bluetooth přijímáním a vysíláním radiofrekvenčních elektromagnetických polí (mikrovln) ve frekvenčním rozsahu 2402 až 2480 MHz.

Bezpečnostní opatření pro připojení Bluetooth

Na dosah a příjem signálů Bluetooth mají vliv následující prostředí:

- Pokud se mezi zařízením Bluetooth a připojeným zařízením nacházejí stěny, kov, lidská těla nebo jiné překážky.
- Pokud jsou v blízkosti používaných zařízení umístěna zařízení využívající signály na frekvenci 2,4 GHz (bezdrátové sítě LAN, bezdrátové telefony, mikrovlnné trouby atd.).
- Pokud používáte zařízení Bluetooth (TV, notebook atd.) jiné než mobilní telefon, může být kvalita zvuku ovlivněna specifikacemi a výkonem zařízení.

Informace o baterii

Dobíjecí baterie má při správném zacházení dlouhou životnost. U nové baterie nebo baterie, která nebyla delší dobu používána, se může při prvním použití snížit její kapacita. Nevystavujte baterii extrémním teplotám, nikdy ne nad +50 °C nebo pod -10 °C. Pro dosažení maximální kapacity baterie ji používejte při pokojové teplotě. Pokud baterii používáte při nízkých teplotách, kapacita baterie se sníží. Baterii lze nabíjet pouze při teplotách od 0 do +45 °C.

Registrované obchodní známky a licence

Všechny ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Made for iPhone

„Vyrobeno pro iPhone" znamená, že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k zařízením iPhone a byl mu udělen certifikát, že splňuje výkonnostní standardy společnosti Apple. Společnost Apple nenese odpovědnost za užívání tohoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými normami. Pamatujte na to, že používání tohoto příslušenství společně se zařízením iPhone může ovlivnit kvalitu bezdrátového připojení.

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno s licencí od Dolby Laboratories. Důvěrné nepublikované práce. Copyright © 2012–2020 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.



Produkty se značkou Snapdragon a Qualcomm jsou produkty společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejích dceřiných společností.

Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated.



aptX je ochrannou známkou společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd., registrované v USA a dalších zemích.

Symboly

⎓ : Stejnosměrný proud (DC)

Pravopisné chyby nebo nepřesný obsah tohoto návodu k použití může společnost LG Electronics změnit bez předchozího upozornění.


Výstupní úroveň se po vypnutí napájení automaticky vrátí na výstupní úroveň nepřesahující RS1.

Návod na čištění

Jak vyčistit silikonový náušník

Nezapomeňte pravidelně čistit silikonový náušník / multifunkční pěnu, abyste jej udrželi v čistotě!

Pokud je silikonový náušník / multifunkční pěna ucpaná, může dojít ke zhoršení zvuku nebo ke snížení výkonu ANC!

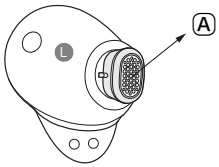

Sluchátka

Ⓐ Síťka reproduktoru



Multifunkční pěna



Silikonový náušník

1. Oddělte silikonový náušník od sluchátka.
2. Oddělte multifunkční pěnu od silikonového náušníku.
3. Odstraňte ze silikonového náušníku a multifunkční pěny nečistoty (ušní maz, kožní maz apod.).

* Cizorodé látky lze snadno odstranit omytím ve vlažné vodě a po odstranění vody pak můžete sluchátka znovu použít.

* Pokud je multifunkční pěna poškozena, použijte náhradní multifunkční pěnu.

4. Vložte multifunkční pěnu do silikonového náušníku a znovu jej spojte se sluchátky.

