



สแกนรหัส QR เพื่อคู่มือ



คู่มือผู้ใช้ เครื่องซักผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

FV1411H2BA



MFL71766721
Rev.03_082024

www.lg.com

Copyright © 2023-2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
ค่าเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ	8
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	11
การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ.....	12
การปรับระดับเครื่องซักผ้า.....	13
การต่อท่อจ่ายน้ำ	14
การติดตั้งท่อระบาย.....	16

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน	18
แผงควบคุม	19
การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....	22
การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	22
ตารางโปรแกรม.....	26
โปรแกรมการอบ.....	30
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	33

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	39
การตรวจวัดคราห่อัจฉริยะ	41

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง	43
ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ	43

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ	48
--------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน

! คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงคเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ความจุสูงสุดในบางรอบการซักสำหรับผ้าแห้งที่จะใช้คือ **ซัก(11กก.)/อบ(7กก.)** ความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักอาจแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซักที่ดี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ตารางโปรแกรม** ในเรื่อง **การใช้งาน**

ความปลอดภัยทางเทคนิคสำหรับการใช้งานเครื่องอบผ้า

- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- เสื้อผ้าที่เปื้อนสาร เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แก้วหรือสารขจัดแก้ว ควรได้รับการซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง
- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบแห้งแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่ทำด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- ควรใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม่ขีดไฟ ออกจากกระเป๋
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะดวก

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง

- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงาของด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายข้อเกิด แผงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้ที่มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ขากราวด์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

การใช้งาน

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- ห้ามซักสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ผลิตระบุไว้ในฉลากการดูแลรักษาว่าไม่สามารถซักได้
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ

- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเป็อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายชักแห้ง เครโซลิน เชื้อเพลิง น้ำยาขจัดรอยเป็อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่ายืนอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงชักฝ่ายดูดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อคน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาชักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการชัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ

- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้แน่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- ตัดสายไฟและถอดประตูดอกก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับเด็ก หรือสัตว์ขนาดเล็กจากการติดอยู่ภายในเครื่อง


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

หมายเหตุ


- รูปลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

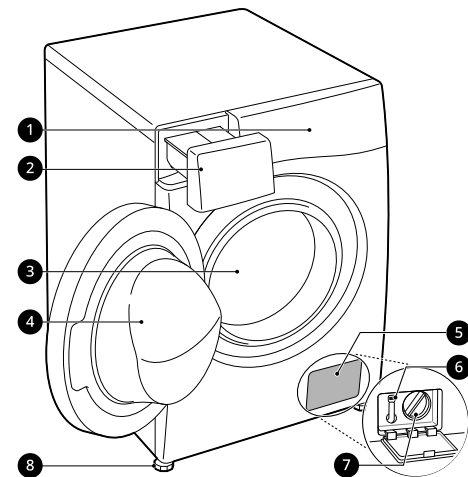

- ① แผงควบคุม
- ② ล็อกประตูซักผ้า
- ③ ถังซัก
- ④ ฝา
- ⑤ ฝาครอบ
- ⑥ ปลั๊กท่อระบาย
- ⑦ ตัวกรองจากทางระบาย
- ⑧ ขาปรับระดับ

มุมมองด้านหลัง

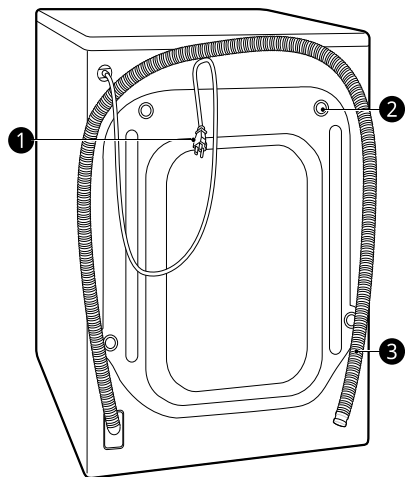


- ① ปลั๊กไฟ
- ② สลักเกลียวสำหรับจัดส่ง
- ③ ท่อระบาย

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	FV1411H2BA
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	71 กก.






ขนาด(มม.)

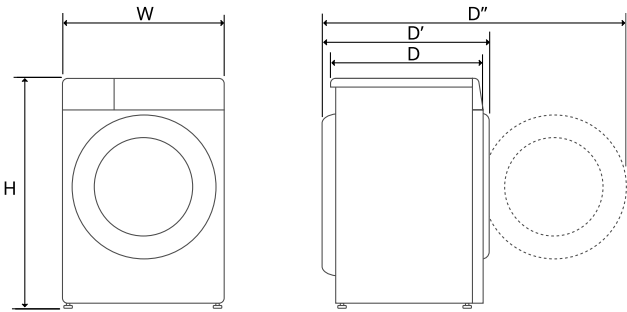

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

ขนาดประตู

อุปกรณ์เสริม

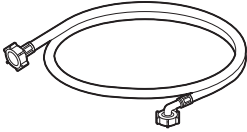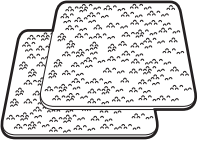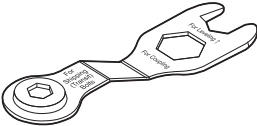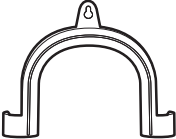 ทอส่งน้ำเย็น	 แผ่นกันลื่น*1
 ประแจเลื่อน	 ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ
 ฝาสำหรับปิดรูสลักขนย้าย	 สายรัด*1


*1 อุปกรณ์เสริมที่ให้มานั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตำแหน่งการติดตั้ง

- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นที่มีมั่นคงเพื่อลดการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการชั้มน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกันฉนวนกันความร้อน (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในตำแหน่งที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้รับขาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างขั้นต่ำอย่างน้อย 20 มม. ที่ด้านข้างและ 100 มม. ที่ด้านหลังของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวค้ำผนัง ประตูหรือพื้นที่อาจเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

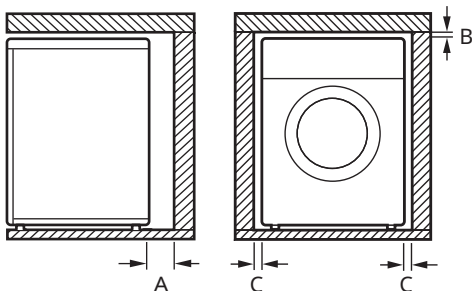


Index	พื้นที่ว่าง (มม.)
A	100
B	5
C	20

คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถ้วยยางเพื่อลดการสั่นเกินไปและเสียงสมดุล พื้นไม้หรือพื้นบนคานอาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป รวมถึงข้อผิดพลาดและความผิดปกติต่าง ๆ

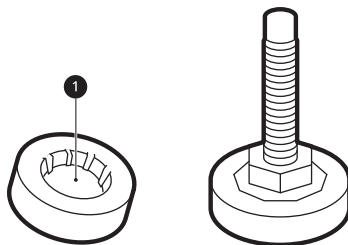

- เพื่อลดการสั่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำให้วางถ้วยยางหนาอย่างน้อย 15 มม. ① ไว้ใต้ขาปรับแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด
- หากเป็นไปไม่ได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่ลูกยางเพื่อลดการสั่น

ข้อควรระวัง

- หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง (เช่น พื้นไม้) การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งบนพื้นที่ไม่มั่นคง

หมายเหตุ

- คุณสามารถซื้อถ้วยยาง (หมายเลขชิ้นส่วน 4620ER4002B) ได้จากศูนย์บริการ LG

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศโดยรอบตัวเครื่อง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืนเล็ก ฯลฯ

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรือแอดเดรสสองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับตัวรับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า


คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องกันทั้งหมด

การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง

หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม

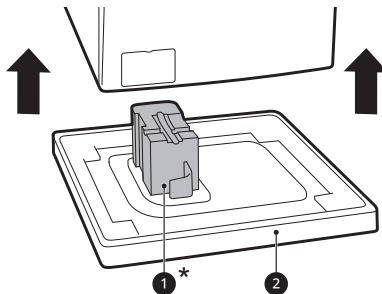


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ ①* ตีออกมาจากฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องซักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานล่างกระดาด ② ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

การถอดชุดประกอบสลักเกลียวสำหรับจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและแตกหักอย่างรุนแรง ให้ถอดสลักเกลียวยึดและตัวยึดออก


- เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง ① ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มีให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

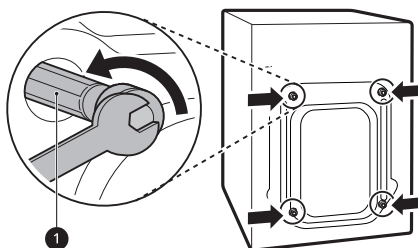

- 2 ถอดชุดประกอบนี้ออกด้วยการแหว่งไปมาเล็กน้อย ในขณะที่ดึงออก

3 ใส่ฝาปิด

- หาด้านหน้าฝาปิด ② ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจอุปกรณ์เสริม หรือแนบมาที่ด้านหลัง

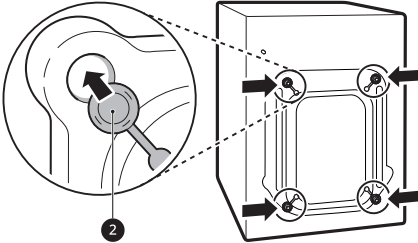

หมายเหตุ

- เก็บสลักเกลียวสำหรับขนส่งและตัวยึดไว้เพื่อใช้ในอนาคต
- ทำการขนส่งเครื่องใช้นี้เพื่อป้องกันการแตกหัก ดังต่อไปนี้:
 - ทำการติดตั้งสลักเกลียวสำหรับขนส่งใหม่
 - ยึดสายไฟไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อกดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลึกแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง

หมายเหตุ

- ไม่ให้หรือพื้นลื่นขื่นชื้นอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการลื่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการด้ายพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป



- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชั้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสองด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

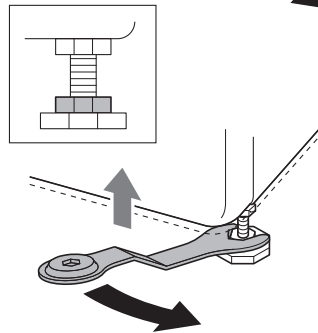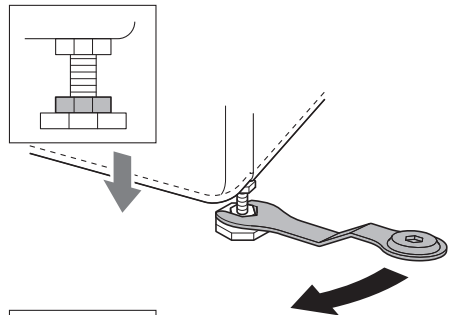


หมายเหตุ


- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยก ระดับ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

14 การติดตั้ง

- 2 ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ ①

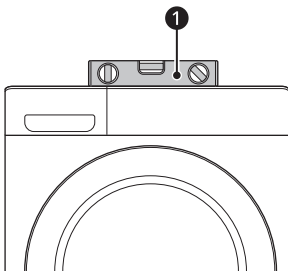

- 3 ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก ② โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกากับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

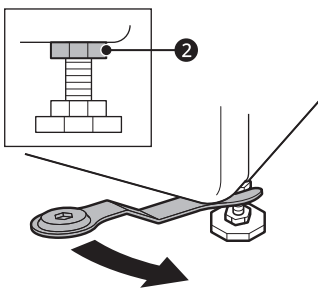

- 4 ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อกทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งแรง
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั้นสะพานหรือเสียงรบกวน

การใช้แผ่นกันสั่น

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่สั่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันสั่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ


- 1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันสั่น

- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันสั่นอาจลื่น

- 2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

- 3 วางแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ① บนพื้น

- การติดแผ่นกันสั่นใต้ขาด้านหลังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันสั่นไว้ที่ใต้ขาด้านหลังของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ใต้ขาด้านหลัง

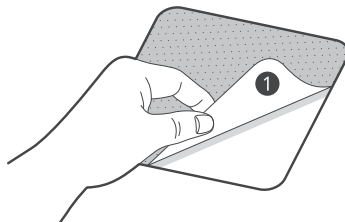

- 4 วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันสั่น

- ห้ามติดแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว ① กับขาของเครื่อง

หมายเหตุ

- แผ่นกันสั่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

การต่อท่อจ่ายน้ำ

หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น


หมายเหตุ

- อย่าขันท่อน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากับวาล์วทางน้ำเข้า
- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยางสองตัว ❶ ที่มาพร้อมกับท่อน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อน้ำ น้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

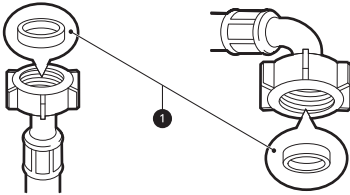


ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุนขันสกรูดึงท่อน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

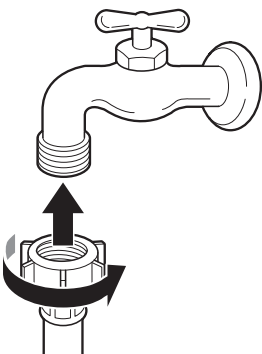


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ❶

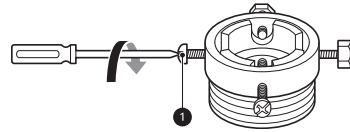


2 ถอดจานน้ำ ❷ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอแดปเตอร์

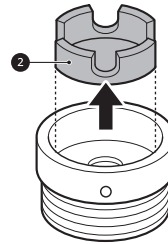

3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

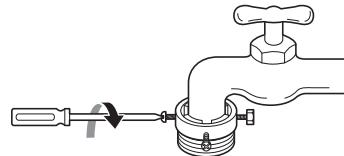


4 ดันท่อน้ำเข้า ❸ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

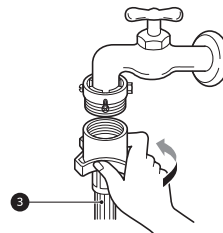


16 การติดตั้ง

การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

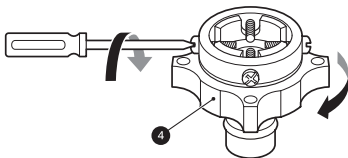


- 2 ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

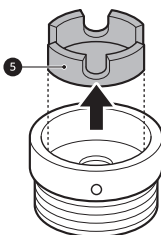

- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

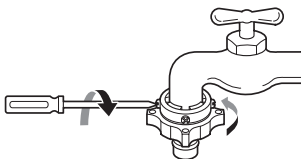

- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

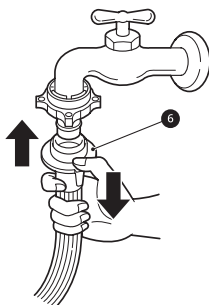


หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อ น้ำ ปล่อยให้ไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

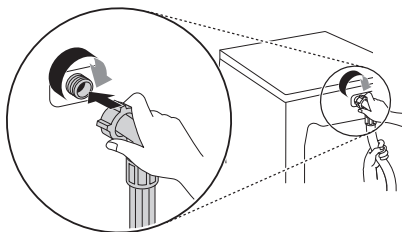

- ห้ามเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนในรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

หมายเหตุ



- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำ ให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบสั่นไหวหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดโกดเฟลคออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือบิดขั้ว

การติดตั้งท่อระบาย


การติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวยึดข้องอ

ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน 100 ซม. น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า

- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

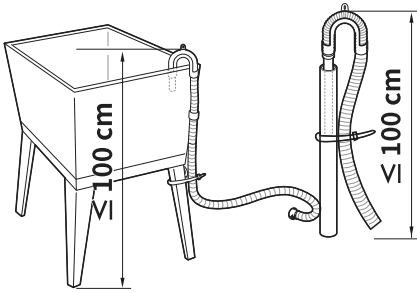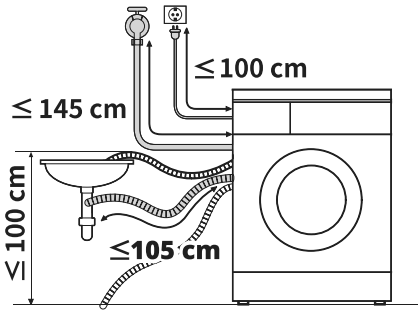

- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

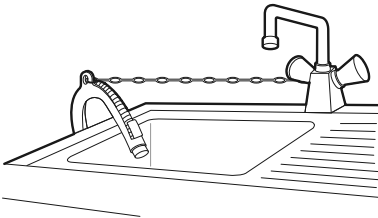

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การใช้งานเครื่องซักผ้า


ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรมการซัก **Cotton (ผ้าฝ้าย)** และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถังซัก


- แยกซักตามชนิดของผ้า ความสกปรก สี และปริมาณของผ้าตามต้องการ เปิดผ้าและใส่ผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนเปิดประตูเครื่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในถัง และไม่นียื่นออกมาจนขอบยางประตูซึ่งอาจจะติดค้างเมื่อปิดประตู หากไม่ทำเช่นนั้นจะทำให้ขอบยางประตูและเสื้อผ้าเสียหายได้

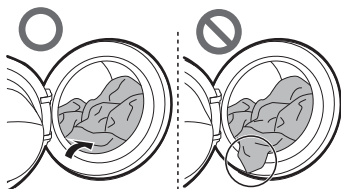

- นำสิ่งของออกจากซีลยางประตูที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

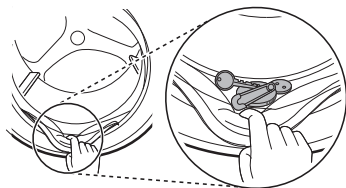


2 เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง

3 เลือกรอบซักที่ต้องการ

- กดปุ่มรอบซักซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หรือหมุนลูกบิดตัวเลือกรอบซักจนได้รอบซักที่ต้องการ
- ตอนนี้ให้เลือกอุณหภูมิการซักและความเร็วรอบการปั่นหมาด ให้ความสนใจกับฉลากการดูแลรักษาผ้าของเสื้อผ้าของคุณ

4 เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายที่เหมาะสม

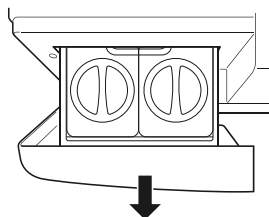

5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มรอบการซัก เครื่องจะปั่นโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อรีดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องจะดับและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป


6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อรอบซักเสร็จแล้ว จะมีเสียงเพลงดังขึ้น ให้นำผ้าของท่านออกจากเครื่องทันทีเพื่อลดรอยยับ ตรวจสอบรอบ ๆ ขอบยางของประตูขณะนำผ้าออกเพื่อดูว่าอาจมีของชิ้นเล็ก ๆ ติดอยู่ในขอบยาง

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

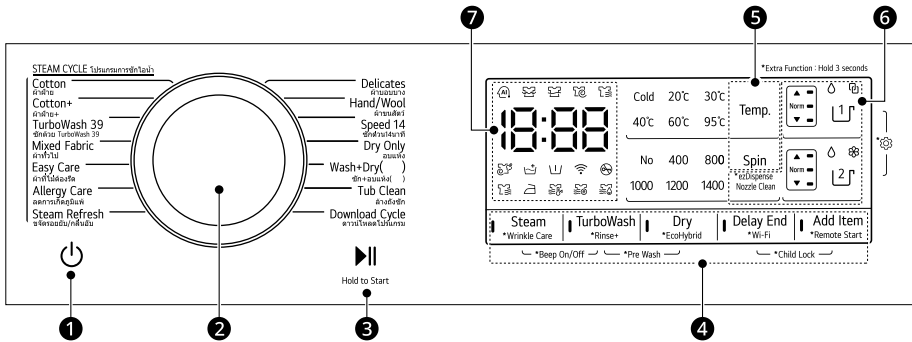

	คำอธิบาย
1	เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่องซักผ้า
2	ลูกบิดโปรแกรม - สามารถเลือกใช้โปรแกรมได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า - ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก หมายเหตุ Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)(): () ระบุถึงความจุการอบแห้ง ซึ่งแตกต่างกันไปตามรุ่น
3	ปุ่ม เริ่ม/หยุด - ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มโปรแกรมการซักหรือหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราว - หากจำเป็นต้องหยุดโปรแกรมการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้
4	ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ - หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล - วิธีนี้ช่วยให้คุณเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก Remote Start (สั่งงานระยะไกล) คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป LG ThinQ - หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชันสมาร์ต Wi-Fi กดปุ่ม Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า) ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแอปพลิเคชัน LG ThinQ

	คำอธิบาย
5	การปรับแต่งปุ่มโปรแกรมการซัก ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับอุณหภูมิน้ำ หรือการตั้งค่าความเร็วในการปั่น สำหรับโปรแกรมที่เลือก - การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ - กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ
6	ปุ่ม ezDispense - กดปุ่ม Dispenser 1 หรือ Dispenser 2 เพื่อเลือกฟังก์ชัน ezDispense - ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแสดงประเภทและจำนวนน้ำยาซักผ้าที่เลือก - เมื่อน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องไม่เพียงพอ - ในกรณีที่เกิดปุ่ม เปิด/ปิด : ไฟ LED จะกะพริบและมีเสียงเตือน - ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน : ไฟ LED จะกะพริบ ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense) - กดปุ่ม Spin (ปั่นหมาด) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อใช้ฟังก์ชัน ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense) ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนประเภทของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่ในท่อที่เชื่อมต่อกับ ezDispense (เมื่อเปลี่ยนประเภทผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม)
7	จอแสดงผล - จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น - หน้าจอบนแผงควบคุมจะกะพริบในขณะที่ตรวจจบน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ

จอแสดงเวลาและสถานะ

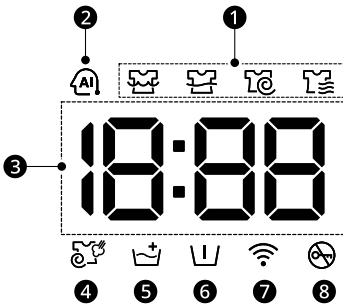

	คำอธิบาย
1	ไฟแสดงสถานะโปรแกรม เมื่อโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะกะพริบ และไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่เหลือจะคงที่ เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟ LED จะดับ หากหยุดรอบการซักชั่วคราว ไฟ LED ในขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะหยุดกะพริบ

	คำอธิบาย
②	AI DD • AI DD  ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจบการใส่ผ้าเสร็จสิ้น •  จะเปิดใช้งานเมื่อเลือกและดำเนินการในโปรแกรม Cotton (ผ้าฝ้าย), Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป) และ Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด) - หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไปอาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะทำให้ประสิทธิภาพของ AI DD ไม่ดี
③	เวลาที่เหลือโดยประมาณ • เมื่อเลือกโปรแกรมการซักแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกที่เลือก • หากหน้าจอปรากฏ --- จากนั้นจะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจบการใส่ผ้าได้ตรวจพบขนาดของผ้าที่ใส่ลงไปใน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ • เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการเวลานี้เป็นไปตามสภาพการทำงานปกติ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ (น้ำหนักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำเข้า ฯลฯ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง
④	ไฟของ  จะสว่างขึ้นเมื่อใช้โปรแกรมไอน้ำ
⑤	 จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก Rinse+ (ล้าง+)
⑥	 จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก Pre Wash (เตรียมการซัก)
⑦	 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน
⑧	 จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อย่างซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกับชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สีย้อมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสาลี (ผ้าที่มีขน ผ้าที่จับฟู): แยกซักผ้าที่มีขนออกจากผ้าที่จับฟู ผ้าที่มีขนสามารถทำให้เกิดขุยจำนวนมาก และเกิดขุยขึ้นบนผ้าที่จับฟู

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์นอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า


สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	• การซักปกติ • ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	• ผ้าที่ไม่ต้องรีด • ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	• การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ • ผ้าอบบาง
	• ซักด้วยมือเท่านั้น • ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	• อย่าซัก

หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเผื่อสูงสุดของความเค้นเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- ให้รวมซักผ้าชิ้นใหญ่และเล็กด้วยกัน เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักระหว่างการปั่นให้สม่ำเสมอ
- ห้ามซักผ้าชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียว ควรเพิ่มผ้าที่คล้ายกันลงไปอีก 1-2 ชิ้น เพื่อป้องกันการซักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทั้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ่งติดผม, ไม่ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

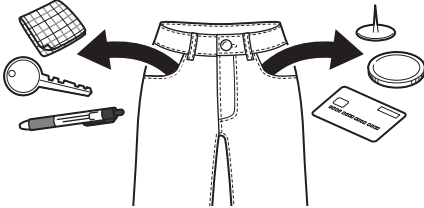

- ขณะซักเสื้อผ้าที่มีสายรัดยาว ให้มัดสายรัดนั้นและไขว้ลงดาชายซักผ้า
- ใช้ถุงดาชายกับเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ เช่น แขนเสื้อ ถุงนอน กางเกงรัดรูป ชุดชั้นใน และถุงเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้ติดอยู่ระหว่างถังซักกับยางขอบฝาเครื่อง
- ใส่ผ้าลงในถุงดาชายซักผ้าไม่เกินครึ่งหนึ่งของความจุ แล้วนำไปซักรวมกับเสื้อผ้าอื่น ๆ ไม่ควรใส่ผ้ามากเกินไปหรือซักแยกต่างหาก เนื่องจากอาจทำให้ผ้าในถังซักไม่สมดุล ซึ่งอาจทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการปั่นหมาด
- รูดซิป ติดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้นี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการปายน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยจัดสิ่งสกปรก

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม


ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใส่น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลลด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง

- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่หามาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเติมน้ำยาซักผ้าลงในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มต้นรอบซักแบบทันที
- หากคุณเลือกตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)** หลังเติมผงซักฟอกลงในลิ้นชักโดยตรง ผงซักฟอกนั้นอาจได้รับการซักทิ้งไป ทำให้ประสิทธิภาพในการซักลดลง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)** กับฟังก์ชัน **ezDispense** ของจ่ายน้ำยาด้วยตนเองจะไม่สามารถใช้เพื่อจ่ายน้ำยาก่อนการซักได้
- อาจจำเป็นต้องปรับการใช้ผงซักฟอกตามอุณหภูมิ น้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
 - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
 - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
 - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก


- การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **42 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ **30 มล.** สำหรับการซักผ้าสกปรกทั่วไปที่ **4-6 ก.** ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยกดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ **Extra Options and Functions** ในหมวด **OPERATION**

1 ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาออกมาจนสุด

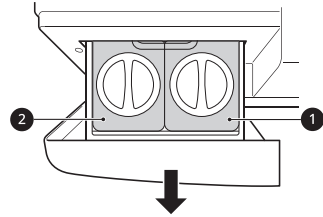

- 1 ช่องใส่น้ำยาซักผ้า
- 2 ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาซักผ้า

2 เปิดฝาบานช่อง **ezDispense** โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดฝาดอก

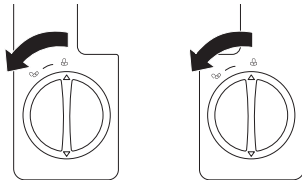

3 เหนี่ยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่ระบุไว้ จนถึง **MAX**

- ในลิ้นชัก **ezDispense** จะมีอยู่สองช่องด้วยกัน ให้ใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องด้านขวา และน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาซักผ้าลงในช่องด้านซ้าย หากเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่อง 2 จะไม่สามารถใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มได้
- อย่าใส่ผงหรือน้ำยาฟอกขาว เจล ผงซักฟอกแบบเม็ด น้ำยาซักฟอกแบบน้ำมันธรรมชาติหรือแบบแผ่น หรือสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น น้ำส้มสายชู ลงในช่อง **ezDispense** การกระทำเช่นนั้นจะทำให้ท่อภายในและชิ้นส่วนของการจ่ายน้ำยาเสียหาย และมีผลต่อการทำงาน
- ให้ทำความสะอาดผงซักฟอกที่ตกค้างภายนอกลิ้นชัก **ezDispense** ออกให้หมดก่อนสอดลิ้นชักกลับเข้าที่

หมายเหตุ


- อย่าปล่อยให้ลิ้นชักผ้าแห้งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 1/2 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/3 ของปริมาณซักเต็ม.

การใช้ฟังก์ชัน ezDispense

เมื่อเปิดฟังก์ชัน **ezDispense** จะจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่กำหนด ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างรอบการซักผ้า

- ช่องใส่น้ำยาซักผ้าเต็มช่องนั้น จะใช้งานได้ประมาณ 20 รอบการซักผ้า โดยโหลดเสื้อผ้าที่ซักครั้งถึง

- อย่าพยายามเติมน้ำยาชักผ้าลงในช่องเร็วเกินไป ปล่อยให้ค่อย ๆ เติมน้ำยาชักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการล้นออกจากช่อง

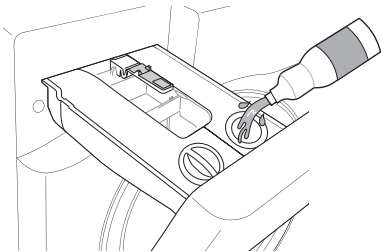

4 หลังเติมน้ำยาลงในช่องแล้ว ให้สอดผ้าและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะปิดแน่น

- ปิดยึดฝาช่อง **ezDispense** เพื่อลดการไหลเวียนของอากาศซึ่งสามารถทำให้สารเติมแต่งเหล่านี้แข็งตัว และป้องกันเพื่อให้จ่ายน้ำยาอย่างถูกต้อง ควรระวังอย่าให้ผ้าหลุดออกจากช่อง

5 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักช่องจ่ายก่อนเริ่มต้นรอบการซัก

- การปิดลิ้นชักแบบกระแทกอาจทำให้ผงชักฟอกไหลเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือจ่ายลงในถังชักก่อนหน้าการลงโปรแกรม
- ระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด
- เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยคงอยู่ในช่องจ่ายน้ำยาชักผ้าที่เติมเอง เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก

⚠ ข้อควรระวัง



- ปิดยึดฝาและฝาช่องให้แน่นก่อนการใช้งาน มิฉะนั้น ผงชักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็งตัวหรือล้นออกจากช่องได้
- ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายผงชักฟอกออก และใช้มือทั้งสองในการเลื่อนออกเพื่อความปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติตามนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องซักผ้า หรืออาจเป็นเหตุให้ผงชักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มรั่วไหลออกไปยังช่องระบายอากาศได้
- ผงชักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหลืออยู่ในช่อง **ezDispense** เป็นเวลานาน อาจเกิดการแข็งตัวและไม่สามารถจ่ายน้ำยาได้อย่างถูกต้อง
- อย่าถอดลิ้นชักช่องจ่ายออกขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่
- ให้ทำความสะอาดผงชักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง **ezDispense** ออกให้หมดก่อนการเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนที่ตั้งเครื่องซักผ้า

- รักษาระดับในช่อง **ezDispense** ให้คงที่ เพื่อป้องกันน้ำยารั่วไหล

การใช้ฟังก์ชันช่องจ่ายด้วยตนเอง

เติมผงชักฟอกในช่องจ่ายด้วยตนเอง


1 กดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** ซ้ำ ๆ เพื่อเปิดฟังก์ชัน **ezDispense**

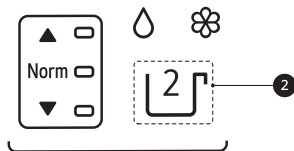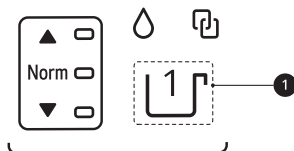

1 ปุ่ม **Dispenser 1**

2 ปุ่ม **Dispenser 2**


2 เปิดลิ้นชักช่องจ่ายผงชักฟอก

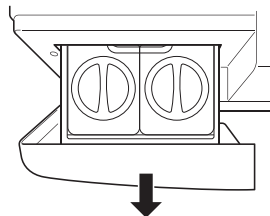

3 ใส่ผลิตภัณฑ์ชักผ้าลงในช่องจ่ายด้วยตนเองที่เหมาะสม

- ใช้ช่องจ่ายผงชักฟอกในการซักหลัก ในช่องจ่ายด้วยตนเองสำหรับผงชักฟอกหรือน้ำยาชักผ้า
- อย่าใส่แผ่น เม็ด หรือห่อชักฟอกลงในช่องจ่ายด้วยตนเอง

- หากใช้ห่อซัฟฟอกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ใส่ห่อนั้นลงในถังซักก่อนโหลดผ้าที่ต้องการซักลงไป อย่าใส่ห่อน้ำยาซักผ้าหรือห่อผงซักฟอกลงในช่องจ่ายใด ๆ

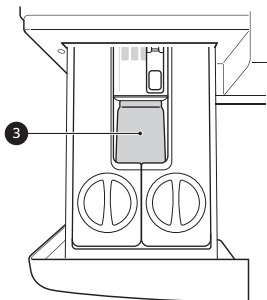

- ③ ช่องจ่ายผงซักฟอกด้วยตนเองในการซักหลัก

4 ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าก่อนที่จะเริ่มรอบการซัก

- การกระแทกลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอก อาจทำให้ผงซักฟอกไหลย้อนเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือไหลลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้า เช่น ผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ไว้บนเครื่องซักผ้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับตัวเครื่องซักผ้าหรือแผงควบคุมได้

หมายเหตุ

- ไม่สามารถใช้ช่องจ่ายด้วยตนเองกับการจ่ายน้ำยาซักผ้าล่วงหน้าได้
- ในกรณีที่เติมเม็ดซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน **ezDispense** แล้ว

ช่องจ่ายผงซักฟอกด้วยตนเองในการซักหลัก

ช่องนี้จะเก็บผงซักฟอกไว้ใช้ในรอบการซักผ้าหลัก ซึ่งแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสำหรับช่องนี้

- อาจเติมน้ำยาหรือผงฟอกขาวที่ใช้กับผ้าสีได้ลงในช่องจ่ายด้วยตนเองในการซักผ้าหลัก โดยเติมน้ำยาหรือผงซักฟอกที่ลักษณะเดียวกันลงในช่องนั้น ๆ ห้ามผสมน้ำยาซักผ้ากับผงซักฟอกเข้าด้วยกัน

- หากคุณใช้ผงซักฟอกที่ละลายยาก หรือผงซักฟอกที่มีความหนืดสูง อาจทำให้เกิดการตกค้างและอุดตันในช่องจ่ายได้
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน **ezDispense** แล้ว

การใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ด

ผงซักฟอกชนิดเม็ดสามารถใช้ซักผ้าได้เช่นกัน

- 1 เปิดประตูเครื่องและใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในถังซักก่อนใส่ผ้า

- 2 ใส่ผ้าเข้าไปในถังซักแล้วปิดฝา

หมายเหตุ

- อย่าใส่เม็ดผงซักฟอกลงในช่องจ่าย

การเติมน้ำกระด้าง

สามารถใช้ น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาจัดหินปูน เพื่อลดการใช้ น้ำยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับความกระด้างน้ำ ใช้ในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

Cotton (ผ้าฝ้าย)		40 °C (Cold (เย็น) ถึง 95 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าสกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ		
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)		60 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	การซักผ้าที่สกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ โดยใช้พลังงานน้อยกว่าโปรแกรม Cotton (ผ้าฝ้าย) ที่มีการตั้งค่าที่เทียบเท่ากัน		
TurboWash 39 (ซักด้วย TurboWash 39)		40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 5 กก.
คำอธิบาย	ด้วยการทำงานของหัวฉีดซักล้าง 4 ครั้งระหว่างการซักและล้างน้ำ เครื่องซักผ้านี้จะสามารถซักเสื้อผ้าที่สกปรกเล็กน้อยได้ทีครั้งไหลด โดยใช้เวลาประมาณ 39 นาที		
Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)		40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าเนื้อผสมพร้อมกัน ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง ชุดกีฬา ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ชุดเครื่องนอน/ผ้าผาน)		
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)		40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าที่ไม่ต้องรีดภายหลังการซัก ใช้สำหรับผ้าโพลีเอสเตอร์ อะคริลิก โพลีเอสเตอร์		
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)		60 °C	ความจุผ้าสูงสุด: 4 กก.
คำอธิบาย	ช่วยลดสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ใช้สำหรับฝ้าย ชุดชั้นใน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้าเด็ก		
Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ)		-	ความจุผ้าสูงสุด: 3 รายการ
คำอธิบาย	ใช้ไอน้ำเพื่อช่วยลดรอยยับจากการอบผ้าแห้ง เช่น ผ้าฝ้าย เสื้อเชิ้ตหรือชุดกระโปรงทอผสมโพลีเอสเตอร์ ผ้าอาจแห้งหลังสิ้นสุดโปรแกรม ให้แขวนผ้าบนที่แขวนผ้าเพื่อให้ผ้าแห้ง		
Delicates (ผ้าบอบบาง)		20 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 3 กก.
คำอธิบาย	ซักชุดชั้นใน ผ้าโปรงและผ้าลูกไม้ที่ซักด้วยเครื่องได้		

Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)		30 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 2 กก.
คำอธิบาย	ผ้าอบบางที่สามารถซักด้วยมือและซักด้วยเครื่องได้ เช่น ผ้าขนสัตว์ที่ซักได้ ขุดชั้นใน ชุดเดรส ฯลฯ ใช้ผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้		

Speed 14 (ซักด่วน14นาที)		20 °C (20 °C ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: 2 กก.
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเล็กน้อยประมาณ 14 นาที		

Dry Only (อบแห้ง)		-	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก(อบแห้ง)
คำอธิบาย	ใช้โปรแกรมอัตโนมัติเพื่อทำการอบแห้งเสื้อผ้าที่อยู่ในเครื่องในหมวกที่สุด ในการอบแห้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทั้งหมดมีวัสดุและความหนาที่ใกล้เคียงกัน		

Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)		40 °C (Cold (เย็น) ถึง 95 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก(อบแห้ง)
คำอธิบาย	ซักและอบแห้งเสื้อผ้าในโปรแกรมเดียวกัน		

Tub Clean (ล้างถังซัก)		-	-
คำอธิบาย	ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดภายในถังของเครื่องใช้ไฟฟ้า		

Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรม)		-	-
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้อาจช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการซักแบบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมาร์ทโฟน โปรแกรมเริ่มต้นคือ Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)		

หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิที่น้ำที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่เลือกปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าของผู้ผลิตเสื้อผ้าอยู่เสมอเมื่อซักผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้า
- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
- อุณหภูมิน้ำตามความเป็นจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิรอบการซักที่แจ้งเอาไว้
- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกแทรกโดยอัตโนมัติในโปรแกรมและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก **Rinse+ (ล้าง+)** สำหรับทุกตารางโปรแกรมการซักนี้ได้ ยกเว้นโปรแกรม **Dry Only (อบแห้ง)** และ **Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลืนอับ)**

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก **Delay End** (ตั้งเวลาล่วงหน้า) และ **Add Item** (เพิ่มรายการ) สำหรับทุกตารางโปรแกรมการซักนี้ได้ ยกเว้นโปรแกรม **Steam Refresh** (ขจัดรอยยับ/กลืนอับ)

โปรแกรม	Steam(ไอน้ำร้อน)	Wrinkle Care (ลดรอยยับ)	TurboWash	Dry (อบแห้ง)	EcoHybrid	Pre Wash (เตรียมการซัก)
Cotton (ผ้าฝ้าย)	●	●	●	●	●	●
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)	●	●	●	●	●	●
TurboWash 39 (ซักด้วย Turbo Wash 39)	●	●	●*1	●	●	●
Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)	●	●	●	●	●	●
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	●	●	●	●	●	●
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	●*1			●	●	
Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลืนอับ)	●*1					
Delicates (ผ้าอบบาง)			●			
Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)						
Speed 14 (ซักด่วน14นาที)			●*1	●	●	
Dry Only (อบแห้ง)				●*1	●	

โปรแกรม	Steam(ไอน้ำร้อน)	Wrinkle Care (ลดรอยยับ)	TurboWash	Dry (อบแห้ง)	EcoHybrid	Pre Wash (เตรียมการซัก)
Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)	●			●*1	●	●

ภาษาไทย

ความเร็วการปั่นหมาดที่เลือกได้

โปรแกรม	ความเร็วรอบการปั่นหมาด	
	ค่าเริ่มต้น	เลือกตั้งค่าได้
Cotton (ผ้าฝ้าย)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
TurboWash 39 (ซักด้วย TurboWash 39)	1200 รอบต่อนาที	400 ถึง 1400 รอบต่อนาที
Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)	1000 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ)	-	-
Delicates (ผ้าอบบาง)	800 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที
Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)	800 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที
Speed 14 (ซักด่วน14นาที)	400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Dry Only (อบแห้ง)	-	-/1000 ถึง 1400 รอบต่อนาที
Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)	1400 รอบต่อนาที	1000 ถึง 1400 รอบต่อนาที

หมายเหตุ

- ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดจริง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพผ้าที่ใส่เข้าไปในเครื่อง ค่าข้างต้นจะบ่งชี้เฉพาะร้อยละจากค่าที่ใกล้ที่สุด

โปรแกรมการอบ

เคล็ดลับทั่วไปสำหรับการอบผ้า

ใช้โปรแกรมอัตโนมัติของคุณเพื่ออบแห้งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ เช่น เซอร์วอเล็กซ์ทอนิกส์วัสดุทอของช่องระบายเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิสำหรับเวลาในการทำปฏิกิริยาที่เร็วขึ้น และการควบคุมอุณหภูมิที่รัดกุมขึ้น

- ต้องเปิดก๊อกน้ำเย็นไว้ในขณะทำการอบแห้ง
- สามารถเลือกขั้นตอนอัตโนมัติของเครื่องเพื่อการอบแห้งได้อย่างง่ายดาย
- สำหรับการอบแห้งส่วนใหญ่ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าทั้งหมดมีวัสดุและความหนาที่ใกล้เคียงกัน
- อย่าบรรจุเครื่องจนเกินพิกัดโดยการใส่สิ่งของลงในถังซักมากเกินไป เสื้อผ้าจะต้องกลิ้งไปมาในถังได้อย่างอิสระ
- หากคุณเปิดประตูและนำเสื้อผ้าออกมาตอนที่เครื่องจะสิ้นสุดโปรแกรม อย่าลืมกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**
- หลังจากการอบแห้งเสร็จสิ้นแล้ว End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หากผ้าไม่ได้ถูกนำออกจากถังซักเป็นระยะเวลาหนึ่ง End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และเครื่องซักผ้าจะหมุนเสื้อผ้าเป็นระยะประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อลดรอยยับ ในการหยุดฟังก์ชันนี้ให้กดปุ่มใด ๆ แล้วนำเสื้อผ้าออกจากถังซัก

ของที่ทำด้วยขนสัตว์

อย่าพับและอบแห้งของที่ทำด้วยขนสัตว์ จับกางให้ไดรูปตามปกติและอบแห้ง

วัสดุทอและถัก

วัสดุทอและถักบางชนิดอาจหดตัว ในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับคุณภาพ กางรัดเหล่านี้จะออกทันทีหลังการอบแห้งเสมอ

ผ้ากันยับและผ้าใยสังเคราะห์

ห้ามบรรจุผ้าลงในเครื่องจนเกินพิกัด นำเสื้อผ้ากันยับออกทันทีที่เครื่องหยุดเพื่อลดรอยยับ

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

ให้ตรวจสอบจากคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ

ผ้าห่มและผ้าขนวม

ตรวจสอบจากการดูแลรักษาผ้าขนวมผ้าห่มและผ้าขนวมก่อนใช้โปรแกรมการอบผ้า ผ้าห่มและผ้าขนวมบางประเภทอาจหดตัวจากลมร้อน

ยางและพลาสติก

อย่าอบแห้งของใดๆ ที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของยางหรือพลาสติก เช่น:

- ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็ก ที่คลุมเก้าอี้
- ผ้าปูโต๊ะและผ้าปูโต๊ะ
- พรหมหน้าห้องน้ำ

เส้นใยแก้ว

ห้ามนำสิ่งของที่ทำจากเส้นใยแก้วลงไปอบแห้งในเครื่อง เศษแก้วที่หลงเหลือในเครื่องอาจติดกับเสื้อผ้าของคุณและทำให้เกิดการกระคายเคืองผิวหนัง

หมายเหตุ

- เมื่อท่านปิดรอบการอบแห้งของเครื่อง มอเตอร์พัดลมอบแห้งจะทำงานต่อไปได้ 60 วินาทีเพื่อรักษาเครื่อง
- โปรแกรมรีดรีดผ้าจะนำเสื้อผ้าออกจากเครื่องเนื่องจากเสื้อผ้าหรือเครื่องอาจร้อน
- ระยะเวลาการอบแห้งที่ประเมินไว้จะแตกต่างจากระยะเวลาการอบแห้งจริงของโปรแกรมอัตโนมัติ ขนาดของผ้า น้ำหนักของผ้า และความแห้งที่เลือกจะมีผลกับระยะเวลาการอบแห้ง
- เมื่อคุณเลือกการอบแห้งเท่านั้น การปั่นจะทำงานอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงาน

การใช้โปรแกรมอบแห้ง

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ฟังก์ชันการปั่นแห้งต่อไปนี้:

ไทม์ธรรมชาติ

ลดเวลาในการปั่นแห้งและการใช้พลังงานในระหว่างโปรแกรมการปั่นแห้ง

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เช่น ผ้าขนหนู ฝ้าย เสื้อยืด และเสื้อผ้าลินิน
- ความจุสูงสุด: น้ำหนัก

เวลา 30/60/120 นาที

สามารถเปลี่ยนเวลาในการปั่นแห้งได้ตามปริมาณผ้าสูงสุด

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้าย ผ้าขนหนู
- ความจุสูงสุด:
1 กก. (30 นาที), 2 กก. (60 นาที), 4 กก. (120 นาที)

รีดผ้า

เหมาะสำหรับการรีดผ้าที่อยู่ในสภาพชื้นให้แห้งได้อย่างง่ายดาย

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน พร้อมสำหรับการรีดผ้าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
- ความจุผ้าสูงสุด: **น้ำหนัก**

🧺 อุณหภูมิต่ำ

เหมาะสำหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเพื่อลดความเสียหายของเสื้อผ้า

- ประเภทของเนื้อผ้า: สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง
- ความจุผ้าสูงสุด: **3.5 กก.**

🧺 อีโคธรรมชาติ

เหมาะสำหรับโปรแกรมหลังการอบแห้ง

- ประเภทของเนื้อผ้า: ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เช่น ผ้าขนหนู ฝ้าย เสื้อยืด และเสื้อผ้าลินิน
- ความจุผ้าสูงสุด: **น้ำหนัก**

หมายเหตุ

- ความจุของเครื่องในการซักผ้าจะเป็นสองเท่าของการปั่นแห้งผ้า หากต้องใช้เครื่องในการปั่นผ้าให้แห้ง ผ้าที่ซักจะต้องมีจำนวนน้อยลงเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นแห้ง หากใส่ผ้าที่ซักจนเต็ม ให้เอาผ้าออกจำนวนครึ่งหนึ่งก่อนเริ่มโปรแกรมปั่นแห้ง
- รอบการปั่นแห้งทั้งหมดเริ่มต้นด้วยรอบการหมุนสั้น ๆ เพื่อดึงความชื้นออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากการโหลดก่อนการปั่นแห้ง

การใช้ฟังก์ชันซักและอบแห้ง (Wash and Dry)

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

- สำหรับการใส่ผ้าแห้งสม่ำเสมอ สิ่งของทั้งหมดที่จะใส่ลงเครื่องควรมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัสดุและความหนา
- อย่าบรรจุผ้าลงในถังซักมากเกินไป ต้องมีช่องว่างให้เสื้อผ้าคลิ้งไปมาในถังได้อย่างอิสระ

2 กดปุ่ม เปิด/ปิด

3 เลือกโปรแกรมการซัก

4 เติมน้ำซักฟอก

5 กดปุ่ม **Dry (อบแห้ง)** ซ้ำ ๆ เพื่อสลับผ่านการเลือก:

- 🧺 ธรรมชาติ - สำหรับการปั่นแห้งทั่วไป
- เวลา 30/60/120 นาที - สำหรับการปั่นแห้งตามกำหนดเวลา
- 🧺 รีดผ้า - สำหรับทำผ้าปั่นหมาดเพื่อการรีดผ้า
- 🧺 อุณหภูมิต่ำ - สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง

6 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

ใช้ฟังก์ชันแบบอบแห้งเท่านั้น

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

- สำหรับการใส่ผ้าแห้งสม่ำเสมอ สิ่งของทั้งหมดที่จะใส่ลงเครื่องควรมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัสดุและความหนา
- อย่าบรรจุผ้าลงในถังซักมากเกินไป จะต้องมีความว่างให้เสื้อผ้าคลิ้งไปมาในถังได้อย่างอิสระ

2 กดปุ่ม เปิด/ปิด

- อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมน้ำซักฟอก

3 กดปุ่ม **Dry (อบแห้ง)** ซ้ำ ๆ เพื่อสลับผ่านการเลือก:

- 🧺 ธรรมชาติ - สำหรับการปั่นแห้งทั่วไป
- เวลา 30/60/120 นาที - สำหรับการปั่นแห้งตามกำหนดเวลา
- 🧺 รีดผ้า - สำหรับทำผ้าปั่นหมาดเพื่อการรีดผ้า
- 🧺 อุณหภูมิต่ำ - สำหรับเนื้อผ้าที่บอบบาง
- 🧺 อีโคธรรมชาติ - สำหรับเนื้อผ้าที่มีน้ำหนัก

4 กดปุ่ม เริ่ม/หยุด

หมายเหตุ

- หากคุณเลือกโปรแกรม คุณจะไม่สามารถเลือกโปรแกรมปั่นแห้งได้ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** สองครั้งเพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

ให้ใช้การกลั่นตัวของอากาศโดยไม่ต้องใช้น้ำ

EcoHybrid

ตัวเลือก **EcoHybrid** มีไว้สำหรับการกลั่นตัวของอากาศโดยไม่ต้องใช้น้ำเพื่อขจัดคราบสกปรก

- 1
- เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก
- สำหรับการใส่ผ้าแห้งสม่ำเสมอ สิ่งของทั้งหมดที่จะใส่ลงเครื่องควรมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัสดุและความหนา
 - อยบายบรรจุผ้าลงในถังซักมากเกินไป จะต้องมียช่องว่างให้เสื้อผ้ากลิ้งไปมาในถังได้อย่างอิสระ

- 2
- กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- 3
- เลือกโปรแกรมหอแห้ง

- 4
- กดปุ่ม **Dry (อบแห้ง)** ค้างไว้ 3 วินาที

- 5
- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่าง ๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

Temp. (อุณหภูมิ)

ปุ่มนี้ใช้เลือกอุณหภูมิการซักสำหรับโปรแกรมที่เลือก

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** จนกว่าไฟบนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้น
- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Spin (ปั่นหมาด)

สามารถเลือกระดับความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ

- กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น

หมายเหตุ

- หากเลือกกระดุมการปั่นเป็น **No (ไม่)** ถังซักของเครื่องซักผ้าจะหมุนก่อนการระบายน้ำ

Rinse+ (ล้าง+)

แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับผู้ที่มีแพ้งซักฟอก

- กดปุ่ม **TurboWash** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเพิ่มการล้างน้ำหนึ่งครั้ง

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการซัก:

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 เดิมผงซักฟอก

4 เลือกโปรแกรมการซัก

5 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**Temp. (อุณหภูมิ)**, **Spin (ปั่นหมาด)** และ **Rinse+ (ล้าง+)**) ตามความจำเป็น

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

ใช้ฟังก์ชันการปั่นเท่านั้น

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมผงซักฟอก

3 กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)**

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- หากคุณเลือกโปรแกรมการซัก คุณจะไม่สามารถเลือกเฉพาะการปั่นหมาดได้ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** สองครั้งเพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

ใช้ตัวเลือกพิเศษ

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพิเศษต่อไปนี้:

Steam(ไอน้ำร้อน)

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น

Wrinkle Care (ลดรอยยับ)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลดรอยยับด้วยการอบไอน้ำหลังจากปั่น

หมายเหตุ

- การเลือกตัวเลือกนี้เครื่องจะทำการปั่นผ้าในช่วงสั้น ๆ ทุก 2 -3 นาทีนานถึง 30 นาทีหลังจากโปรแกรมที่เลือกสิ้นสุด ขณะที่ตัวเลือกนี้ทำงานอยู่ End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

TurboWash

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะให้ผลลัพธ์การซักที่คล้ายกัน

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้ตัวเลือกพิเศษ

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**Temp. (อุณหภูมิ), Spin (ปั่นหมาด)** และ **Rinse+ (ล้าง+)**) ตามความจำเป็น
- 4 การใช้ตัวเลือกพิเศษ
ตัวเลือกที่ 1: กดปุ่ม **Steam(ไอน้ำร้อน)** หรือ **TurboWash**
ตัวเลือกที่ 2: กดปุ่ม **Steam(ไอน้ำร้อน)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเลือกตัวเลือก **Wrinkle Care (ลดรอยยับ)**
- 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

Pre Wash (เตรียมการซัก)

แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **TurboWash** และ **Dry (อบแห้ง)** พร้อมกัน ค้างไว้ 3 วินาที
- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

Add Item (เพิ่มรายการ)

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อเพิ่มหรือนำผ้าออกหลังจากเริ่มโปรแกรมการซักไปแล้ว

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**
- 4 กดปุ่ม **Add Item (เพิ่มรายการ)** ตามความจำเป็น
- 5 เปิดประตูหลังจากที่เครื่องปลดล็อกเอง และเพิ่มหรือนำเสื้อผ้าที่จำเป็นออกจากเครื่อง
- 6 ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- ประตูจะล็อกเมื่อระดับน้ำหรืออุณหภูมิภายในถังซักขึ้นสูง เพื่อความปลอดภัย ไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มได้ในเวลานี้

Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้เพื่อให้เครื่องเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากเวลาที่กำหนด

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ตามความจำเป็น
- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ


- ยกเว้นไฟ LED ของปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะปิดลงภายใน 20 นาที คุณสมบัตินี้อาจขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ

- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ผ้าที่ซักและปัจจัยอื่น ๆ
- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันควรกดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

- หากไฟสถานะน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็น **7** และปุ่มไฟสถานะ **6** กระพริบและส่งเสียงกริ่ง ให้เทน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่าย จนถึงขีด **MAX**
- การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **Dispenser 1** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **Dispenser 2**

การใช้ ezDispense

ใช้ปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** เพื่อตั้งค่าและควบคุมฟังก์ชัน **ezDispense**

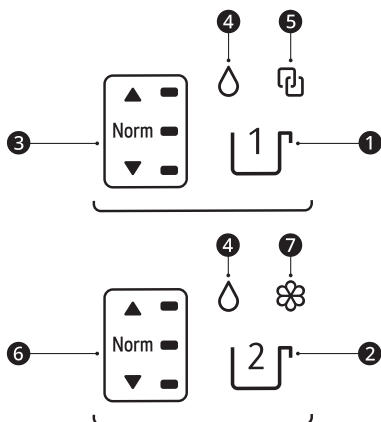

- 1 ปุ่ม **Dispenser 1**
- 2 ปุ่ม **Dispenser 2**
- 3 ปุ่มไฟสถานะ
- 4 ไฟสถานะน้ำยาซักผ้า
- 5 เชื่อมต่อไฟสถานะ (ใช้กับช่องน้ำยาซักผ้าทั้งสองเท่านั้น)
- 6 ปุ่มไฟสถานะ
- 7 ไฟสถานะน้ำยาปรับผ้านุ่ม

หมายเหตุ

- ไฟสถานะของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจจะกระพริบหรือส่งเสียงกริ่ง หรือแม้ว่าจะมีน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มคงเหลืออยู่ประมาณ 2 ถึง 4 ของโปรแกรมการซักหรือไม่ก็ตาม
- หากไฟสถานะของน้ำยาซักผ้าเป็น **4** และปุ่มไฟสถานะ **3**, **6** กระพริบและส่งเสียงกริ่ง ให้เทน้ำยาซักผ้าลงในช่องจ่าย จนถึงขีด **MAX**

เปลี่ยนระดับการจ่ายสำหรับโหลดเดียว

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกการซักที่ต้องการ
- 3 กดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณการจ่ายน้ำยาที่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้

ปุ่มไฟสถานะ	ปริมาณการจ่าย*1
	มากขึ้น (110%)
	ปกติ (100%)
	น้อยลง (90%)
	ปิด (0%)

*1 การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **42 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **30 มล.** สำหรับการซักผ้าสกปรกทั่วไปที่ **4-6 กก.**

- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- ควรใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ เมื่อตั้งค่าปริมาณใน **ezDispense** สำหรับโหลดมาตรฐาน **4-6 กก.**
- รอบการซักส่วนใหญ่จะทำงานอัตโนมัติโดยใช้ปริมาณเริ่มต้นที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้. ซิงไฟ LED จะแสดงสถานะปกติ (Normal) ที่ปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2**
- รอบการซัก **Delicates (ผ้าอบบาง)**, **Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ)**, **Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)**, **Dry Only (อบแห้ง)** และ **Tub Clean (ล้างถังซัก)** จะปิดฟังก์ชัน **ezDispense** โดยค่าเริ่มต้น

เปลี่ยนค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา

การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **42 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **30 มล.** สำหรับการซักผ้าสปรกทั่วไปที่ **4-6 กก.**

ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

2 เปลี่ยนค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา

- **Dispenser 1:** กดปุ่ม **Dispenser 1** ค้างไว้ 3 วินาที
- **Dispenser 2:** กดปุ่ม **Dispenser 2** ค้างไว้ 3 วินาที


3 หมุนลูกบิดเพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม หน้าจอจะแสดงผลของปริมาณ

- สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณเริ่มต้นได้ครั้งละ **1 มล.** ภายในช่วงของ **9 มล. ถึง 150 มล.** ปริมาณที่จ่ายนั้นอาจแตกต่างกันเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง

4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น

- **Dispenser 1:** กดปุ่ม **Dispenser 1** ค้างไว้ 3 วินาที
- **Dispenser 2:** กดปุ่ม **Dispenser 2** ค้างไว้ 3 วินาที

การใช้ช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าทั้งสองช่อง

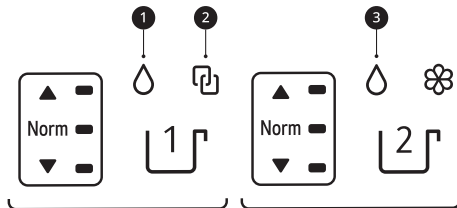

หมายเหตุ

- หากคุณตั้งค่าช่องจ่ายทั้งสองเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้า คุณจะไม่สามารถใช้ช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าในในการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- หากคุณต้องการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม:
 - หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นให้เลือก **Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)** (โปรแกรมเริ่มต้นของรอบการซักแบบดาวน์โหลด) และใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรงหรือในช่องใส่ผงซักฟอกหลักด้วยตนเอง
 - หากคุณดาวน์โหลดโปรแกรมการซักแบบดาวน์โหลด **Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)** จะไม่สามารถใช้งานได้

การตั้งค่าช่องจ่าย 2 ช่องสำหรับการจ่ายน้ำยาซักผ้าที่เหมือนกัน

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

2 กดปุ่ม Dispenser 1 และ Dispenser 2 พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที

3 กดปุ่ม Dispenser 1 ให้ไฟ ② เชื่อมต่อสถานะสว่างขึ้น

- ไฟสถานะ The ① น้ำยาซักผ้าจะสว่างอยู่ตลอดเวลา
- เมื่อเลือก ② เชื่อมต่อสถานะแล้ว ปุ่ม **Dispenser 2** จะไม่สามารถใช้งานได้

4 กดปุ่ม Dispenser 1 และ Dispenser 2 พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าช่องจ่าย 2 ช่องสำหรับการจ่ายน้ำยาซักผ้าที่แตกต่างกัน

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด


2 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที

3 กดปุ่ม **Dispenser 2** ให้ไฟสถานะ **⑤** ของน้ำยาซักผ้าสว่างขึ้น

4 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การทำความสะอาดระบบปั๊มระบายน้ำ ezDispense

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนประเภทผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่ในท่อที่เชื่อมต่อกับ **ezDispense ①** (เมื่อเปลี่ยนประเภทของผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม)

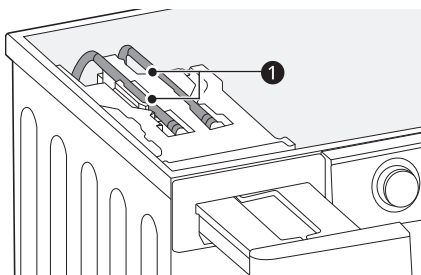

หมายเหตุ

- ใช้งานฟังก์ชันนี้เดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อขจัดการสะสมของผงซักฟอกและสิ่งตกค้างอื่น ๆ
- หากคุณไม่ทำความสะอาดช่อง **ezDispense** ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะยังคงอยู่ในท่อที่เชื่อมต่ออยู่
- การใช้งานฟังก์ชันนี้อาจทำให้เกิดฟองในถังซักได้

1 การทำความสะอาดช่อง **ezDispense** ที่จำเป็นต้องทำความสะอาด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ **Cleaning the Appliance Periodically** ในหมวด **MAINTENANCE**

2 เติมน้ำให้เต็มช่องเพื่อทำความสะอาดให้ถึงขีด **MAX**

3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

4 กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อทำความสะอาดท่อที่เชื่อมต่อ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้ว จะปรากฏ **dCL** ขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

5 กดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** เพื่อเลือกช่องที่ต้องการทำความสะอาด

- สามารถทำความสะอาดทั้งสองช่องได้ในคราวเดียวกัน

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ฟังก์ชันนี้จะเสร็จสิ้นภายในเวลา 16 นาที

การตั้งค่า

Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่给孩子เปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก **CL** และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะที่ฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

การล๊อคแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

- เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ **CL** จะปรากฏบนหน้าจอ

การคลายล๊อคแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Delay End** (ตั้งเวลาล้างหน้า) และ **Add Item** (เพิ่มรายการ) พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

Beep On/Off (เสียงเตือน)

เครื่องใช้ไฟฟ้าจะส่งเสียงดนตรีออกมา เมื่อเครื่องเริ่มและหยุดทำงาน

- กดปุ่ม **Steam**(ไอน้ำร้อน) และ **TurboWash** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งาน/เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ช่วยให้คุณควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรม)

คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการซักใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้อยู่ในรอบการซักพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรอบการซักพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวน์โหลดรอบการซักในเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการซักใหม่

หมายเหตุ

- สามารถจัดเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซัก)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่จะต้องทำงานในฟังก์ชัน **Tub Clean** (ล้างถังซัก)

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการใช้น้ำล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

การตรวจจวีเคราะห์อัจฉริยะ

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการใช้งาน

การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพช

เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่


หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล้องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

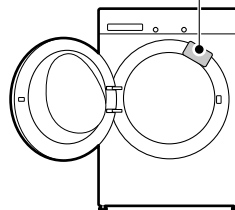

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ

- 3 และปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ หรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สถานะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟร่วลอลอยู่ ปิดไฟร่วลอลหรือเพิ่มช่องยกเว้น
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเผื่อตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

1 ใส่ผ้าลงในถังซัก

- เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ

2 กดปุ่ม เปิด/ปิด

3 กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ต่างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล

4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก**LG ThinQ**แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่จนกว่าจะปิดการทำงานระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ต่างไว้ 3 วินาที

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช. โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (InsWi)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งแรกล่าสุด

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยคุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่ที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ตโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา


ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง

- ห้ามกดปุ่มใด ๆ

2 วางกระบอกเสียงสมาร์ตโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม เปิด/ปิด

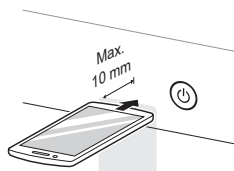

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ตโฟนไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์

- ให้สมาร์ทโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมาร์ทโฟนในขณะที่กำลังส่งสัญญาณ

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากรอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซิลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถึงซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

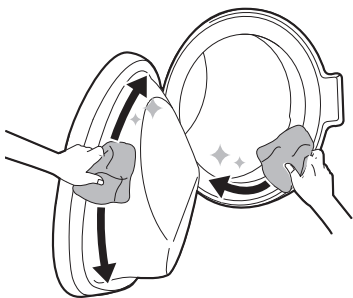

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยให้อายุการใช้งานได้

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนข้อต่อหรือร่องของตู้
- อย่านวดพื้นผิวหรือหน้าจอดด้วยวัตถุมีคม

ผ้า

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปิดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

ล้างถังซัก

โปรแกรมนี้นี้เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อขจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่แจ้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ข้อความ ECL จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

- 1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู
- 2 เปิดลิ้นชักและใส่ผงขจัดหินปูนลงในช่องชักหลัก
 - สามารถใส่เม็ดขจัดหินปูนลงในถังได้โดยตรง เพื่อใช้แทนแบบผง
- 3 ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาชักผ้าอย่างช้าๆ
- 4 เปิดเครื่องแล้วเลือก **Tube Clean** (ล้างถังชัก)
- 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อ เริ่มต้น
- 6 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท
 - หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

⚠ คำเตือน


- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า


ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือนหรือบ่อยกว่านั้น หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน

- ปิดก๊อกท่อน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อน้ำย้อนกลับ (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- IE ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาชักผ้า

- 1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

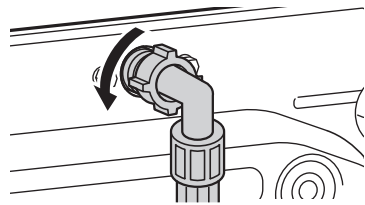

- 2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดเล็ก

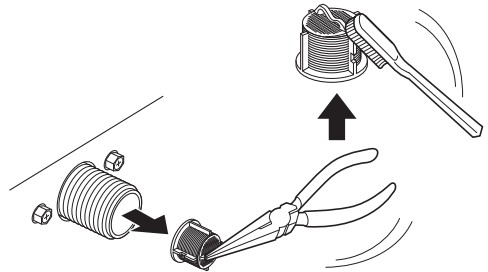


การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำตามกำหนดเวลาและทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

ตัวกรองที่ระบายน้ำจะกักเก็บเส้นใยผ้า และวัตถุขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ในเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกหกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น


ปล่อยให้ให้น้ำเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน หรือทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน

- 1 ถอดปลั๊กเครื่องชักผ้า


2 เปิดฝาดรอมและดึงท่อระบายออกมา

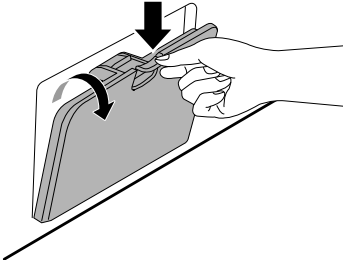


3 ถอดปลั๊กท่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำก่อนแล้วจึงระบายน้ำออก

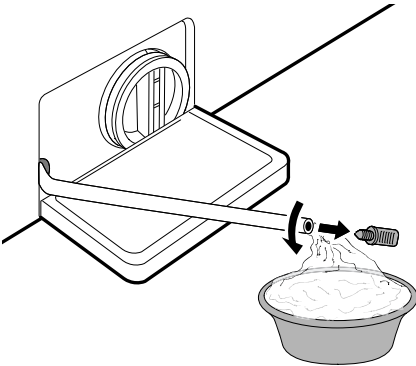

4 จากนั้นคลายเกลียวตัวกรองบีบระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินการกำจัดสิ่งสกปรกหรือวัตถุใด ๆ ออกจากตัวกรอง

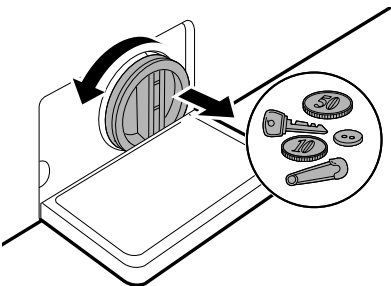

5 ทำความสะอาดตัวกรองบีบและช่องเปิดด้วยแปรง

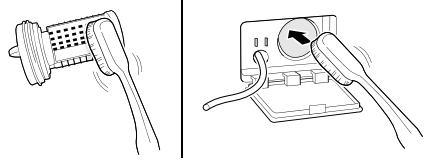

6 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายแล้ว ค่อยๆ ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่แล้วขันฝาปิดช่องระบายกลับเข้าที่ตามเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการป็นเกลียวและการรั่วไหล

7 เสียบปลั๊กกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำ แล้ววางท่อเข้ากับที่ยึด ใช้ที่ยึดที่มาพร้อมกับเครื่องเพื่อยึดท่อในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเก็บท่อหรือช่วยให้ท่อสามารถระบายน้ำได้อย่างเหมาะสม

8 ปิดฝาดรอม

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน
- ห้ามดันท่อระบายน้ำกลับเข้าไปในตู้ การกระทำเช่นนี้จะทำให้ท่อชำรุดได้
- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกินและเศษซากอื่น ๆ

การทำความสะอาด ลิ้นชัก ezDispense

ทำความสะอาดช่อง **ezDispense** ทุกครั้ง ที่คุณเติมผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มใหม่ หรือเปลี่ยนประเภทของผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ล้างและทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายผงซักฟอก **หนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน**. การปล่อยให้ผงซักฟอกค้างไว้อยู่ลิ้นชักจ่ายน้ำยาเป็นเวลานาน หรือใช้การใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้เกิดการก่อกวนของผงซักฟอกตกค้างในลิ้นชักจ่ายน้ำยา


⚠ คำเตือน

- อย่าฉีดน้ำเข้าไปภายในเครื่องซักผ้า การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้


1 ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กออก

2 ดึงลิ้นชักจ่ายน้ำยาออกจนสุด


3 กดปุ่มปลด ❶ เพื่อถอดลิ้นชักออก

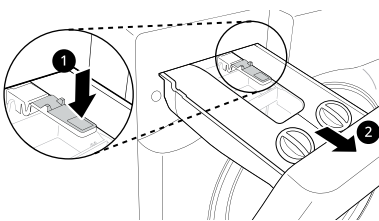

4 ถอดวาล์วก้นลิ้นชักออก เพื่อนำผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่ออก แล้วบิดวาล์วก้นลิ้นชัก

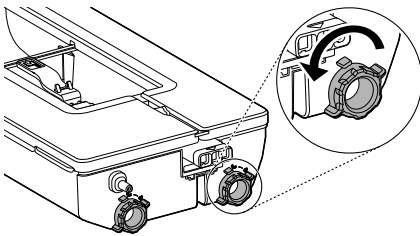


5 เปิดฝาออก

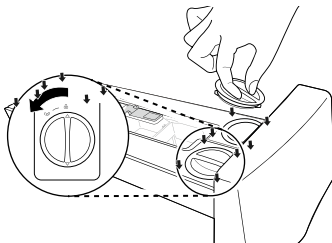

6 ทำความสะอาดตัวสอดด้วยน้ำอุ่น


- ล้างลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อละลายคราบผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่ออก
- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สบู่นขณะทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอด

7 หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มภายในช่อง ezDispense จับเป็นก้อน ให้ถอดฝาปิดที่ลิ้นชักออก

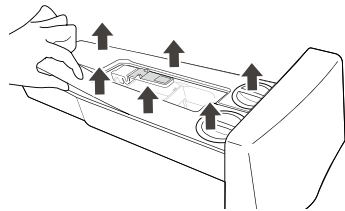


8 ทำความสะอาดด้านในของช่องด้วยน้ำอุ่น

- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สบู่นขณะทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอด

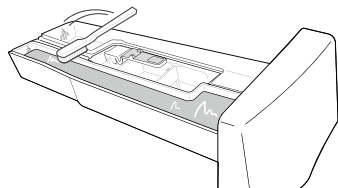


9 ปิดยึดฝาครอบบนช่อง ezDispense

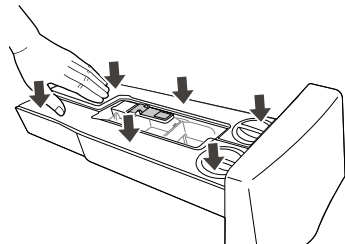

10 เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังทำความสะอาดแล้ว

11 ใส่กลับลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้า

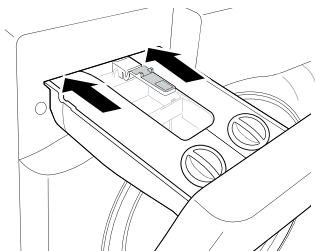

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
IE ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า	การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า เปิดก๊อกจนสุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อกับเครื่องซักผ้า
UE ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่องไม่สมดุล	เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง ผ้าอาจเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
	ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือชะดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
OE ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ
dE dE1 dE2 dE4 ข้อผิดพลาดของประตู	เซ็นเซอร์ประตูทำงานผิดปกติ โปรดโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการ LG โดยคุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ LG ในพื้นที่ของคุณได้จากใบรับประกัน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
LE ข้อผิดพลาดในการควบคุม	นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE ข้อผิดพลาดของการล๊อคมอเตอร์	ภาระเกินในมอเตอร์ พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง
FE ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น	เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
PE ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน	เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
บ5 ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดการสิ้นสะท้อน	เซ็นเซอร์วัดการสิ้นสะท้อนทำงานผิดปกติ ติดต่อขอรับบริการ
FF ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง	ท่อหยดน้ำ/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและปั๊มระบายน้ำ คลุมท่อระบายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น
RE น้ำรั่ว	น้ำรั่ว ติดต่อขอรับบริการ
PF ไฟฟ้าดับ	ไฟฟ้าดับหรือการจ่ายไฟไม่พอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มรอบการซัก
dHE ข้อผิดพลาดการอบแห้ง	เฉพาะฟังก์ชันอบผ้าที่ไม่ทำงาน ติดต่อขอรับบริการ

ข้อความข้อผิดพลาดของ ezDispense

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
E d1 ezDispense ERROR 1	ปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลงหลังจากใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องน้ำยาซักผ้าแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาซักผ้า ติดตั้งช่องกลับเข้าลิ้นชัก และเดินรอบการซัก หาก E d1 ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ
E d2 ezDispense ERROR 2	ปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง ติดต่อขอรับบริการ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
E d3 ezDispense ERROR 3	ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง หลังจากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้า แล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น ทำความสะอาดช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม ติดตั้งช่องกลับเขาสลับซัก และเดินรอบการซัก หาก E d3 ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ
E d4 ezDispense ERROR 4	ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง ติดต่อขอรับบริการ
E d5 ezDispense ERROR 5	ปริมาณน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง ติดต่อขอรับบริการ
□ Pn ezDispense OPEN ERROR	เครื่องซักผ้าทำงานโดยที่ลิ้นชักจ่ายน้ำยายังปิดไม่สนิท ลิ้นชักเปิดออกระหว่างการทำงานของเครื่องซักผ้า ดันปิดลิ้นชักให้สนิท หาก □ Pn ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ

ท่านอาจได้ยินเสียง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกรกแตรกและเสียงโลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ภายในถังซัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีก หลังจากสตรัทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ - หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและกระจายผ้าที่ซักใหม่ ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล - หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล๊อคประตู
เสียงสั่น	ไม่ได้ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก - ถอดวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ - หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล๊อคประตู ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา - ดูคำแนะนำ การปรับระดับเครื่อง เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง พื้นไม่แข็งเพียงพอ - ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

ภาษาไทย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	ท่อระบายในบ้านอุดตัน แก้การอุดตันของท่อระบาย ดัดต่อข้างประปาหากจำเป็น
	น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
	ติดตั้งฝาคครอบตัวกรองบีมระบายน้ำไม่ถูกต้อง ใส่ตัวกรองบีมระบายน้ำกลับเข้าที่
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ประตูเปิดอยู่ ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝาที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่ง
	แรงดันน้ำต่ำมาก ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
	เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน ถังซักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซัก ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที่ จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง	อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันมอเตอร์ไม่ให้อุ่นจนเกินไป นี่คือเหตุการณ์ปกติ หากอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ถูกเปิดใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที่ จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง	เปิดใช้งานตัวล็อก Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) ปิดการใช้งานตัวล็อก Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) หากจำเป็น
ประตูไม่ยอมเปิด	เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด  
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ตัวกรองทางเข้าอุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน
	ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ	ท่อบายน้ำหักงอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อบายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1 เมตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1 ม. จากด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย	ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่นำมาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
	ตัวกรองบีบระบายน้ำอาจอุดตัน ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
เวลารอบชั้กนานกว่าปกติ	ปริมาณการชั้กน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องซักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบาว่า พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
การสิ้นสุดรอบการทำงานล่าช้า	ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่ นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ
คราบสกปรก	จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป - ช่องจ่ายน้ำยาถูกเติมจนล้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันการล้น - ปิดเครื่องจ่ายผงซักฟอกอย่างช้า ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง ควรใช้งานช่องจ่ายผงซักฟอกอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบการซัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม - แยกชั้นระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก - ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากรวมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูละเอียดควรปิดได้โดยง่าย
	ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยย่นในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อน้ำ
	ความเร็วในการปั่นอาจสูงเกินไป ตั้งความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
กลิ่นฉุนหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่องซักผ้า	ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง ใช้งานฟังก์ชัน Tub Clean (ล้างถังซัก) อย่างสม่ำเสมอ
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซึม (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง) เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น
	หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก โดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดผงซักฟอก

ezDispense

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไฟเตือนเติมน้ำยาใหม่ แสดงผลเตือนต่อ เนื่อง ขณะที่ได้เติมน้ำยา ชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มไป แล้ว	มีน้ำยาชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มก่อดำขึ้นเกินระดับเซนเซอร์วัดของเหลว เปิดฝาดรอบช่องจ่ายและทำความสะอาดภายในช่อง ezDispense ด้วยน้ำอุ่น ใช้แปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก หาก Refill Alarm ยังคงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ
	ปริมาณน้ำยาชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่เพียงพอที่เซ็นเซอร์จะตรวจจับได้ เติมน้ำยาชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มจนถึงขีด MAX ในช่อง
จ่ายน้ำยาชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มมากหรือน้อยเกินไป	อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา
ezDispense ไม่จ่ายน้ำยาชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม	ฟังก์ชัน ezDispense ปิดอยู่ เปิดฟังก์ชัน ezDispense
	ช่องระบายอากาศอุดตัน ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของฝาปิดบนช่องจ่ายน้ำยาด้วยน้ำอุ่น
	เกิดการแข็งตัวของน้ำยาชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง ezDispense ทำความสะอาดช่อง ezDispense และเปลี่ยนน้ำยาชักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม
มีฟองหลงเหลืออยู่ในการล้าง และมีน้ำยาชักผ้าเหลืออยู่บนเสื้อผ้าหลังการซัก	มีการใช้น้ำยาชักผ้าเมื่อล้าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บน้ำยาชักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างถูกต้อง (ด้านขวา: น้ำยาชักผ้า / ด้านซ้าย: น้ำยาปรับผ้านุ่ม)
หลังการซักมีเศษผ้าติดอยู่	คุณต้องทำความสะอาดด้านในของระบบ ezDispense เมื่อใช้ช่องจ่ายทั้งสองสำหรับน้ำยาชักผ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เรียกใช้ ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense) ล้างหน้า
น้ำยาชักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มรั่วจากฝาช่อง ezDispense	คุณต้องทำการบำรุงรักษาพื้นของช่อง ezDispense เกิดการรั่วไหลขึ้นเมื่อเอียงช่อง ezDispense เลื่อนช่อง ezDispense ออกหรือเข้าช้า ๆ และใช้มือทั้งสองข้างเพื่อความปลอดภัย
	ฝาปิดไม่สนิท ปิดฝาให้แน่นกับเข้าช่อง ezDispense ระวังอย่าให้ฝาหลุด

การอบผ้า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ปัญหาการอบแห้ง	ตรวจสอบก๊อกลงหลังจ่ายน้ำ - อย่าใส่ผ้ามากเกินไป ตรวจสอบว่าเครื่องชักผ้าทำการระบายน้ำอย่างถูกต้องเพื่อขจัดน้ำออกจากผ้าที่ซักได้ดีพอ ปริมาณเสื้อผ้าน้อยเกินไปที่จะอบอย่างเหมาะสม ใส่ผ้าขนหนูเพิ่มสองสามผืน - ปิดก๊อกลงหลังจ่ายน้ำ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เวลาในการอบแห้งนานเกินไป	อุณหภูมิแวดล้อมต่ำเกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้
ประสิทธิภาพการอบแห้งต่ำหรือแย่เกินไป	จ่ายน้ำไม่เหมาะสม น้ำใช้สำหรับทำความสะอาดอัตโนมัติของตัวกรองขยบนถึงขั้นในระหว่างการอบแห้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าก๊อกน้ำประปาเปิดอยู่
	ระบายน้ำไม่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองท่อระบายน้ำไม่อุดตัน
	เครื่องใช้ไฟฟ้าโอเวอร์โหลด ตรวจสอบความจุการใส่ผ้าสำหรับโปรแกรมการทำงานที่เลือก เพิ่มเวลาการอบแห้ง หากจำเป็น
	ความเร็วในการปั่นต่ำเกินไป เลือกความเร็วการปั่นที่ระดับสูงสุดที่อนุญาตสำหรับโปรแกรมการซัก
ลมอุ่นเป่าออกมาที่ด้านหลังของผลิตภัณฑ์	เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สร้างลมอุ่นเพื่ออบแห้งผ้าที่ซัก ลมอุ่นนี้จะทำให้ผ้าแห้งและปล่อยออกมาจากด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ
	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถการเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

