



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

КІР ЖУҒЫШ МАШИНАСЫ

Кір жуу машинасын іске қосу алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

F1695RDH(1~9)



MFL67413377

www.lg.com

Мазмұны	2
----------------------	----------

Өнімнің мүмкіндіктері	3
------------------------------------	----------

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар	4
Негізгі қауіпсіздік ескертулері	5
Осы нұсқаулықтарды сақтаңыз.....	6
Пайдалану қауіпсіздік техникасы	7

Сипаттамалары.....	8
---------------------------	----------

Орнату

Орамдарын шешу	9
Тасымалдау болттарын шешу.....	9
Орнату орналасуына қойылатын талаптар	10
Су шлангасын су құбырларына қосу.....	13
Канализация шлангасын орнату	15
Тенгеру	16

Кір жұғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

Кір машинаны іске қосу	18
Жуу алдында күту	19
Жуу бағдарламалар кестесі	20
Кептіру бағдарламаларының кестесі.....	21
Қосымша опциялар	22
Әрекет деректері	24
Басқару панелі.....	25
Қосымша бағдарлама	26
- Уақытты созу.....	26
- Бүмен жуу	26
- Таңдаулы.....	26
- Алдын ала жуу.....	26
Опциялар	27
- Жуу.....	27
- Шаю.....	27
- Температура.....	27
Басқа функциялары	27
- Тек айналдыру	27
- Циклды жаңарту.....	27
Балалардан бұғаттау	28
Дабылды қосу/өшіру	28
Ішін тазалау.....	29
Есікті блоктау және анықтау.....	29
Құрғату.....	30

LG Толық Автоматты кір жұғыш машинасын сатып алғаныңыз үшін рахмет.

Пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз, ол бұйымды қауіпсіз орнату, пайдалану және жөндеу туралы нұсқаулықтарды қамтиды. Оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Машинаның моделі мен сериалық нөмірін жазып алыңыз.

Модел нөмірі

Сериалдық нөмір

Сатып алу күні

Ұнтақ қосу

Ұнтақ және тоқыма жұмсартқышын қосу.....	32
--	----

Техникалық қызмет көрсету

Кіретін су сүзгісі	34
Канализация суын жіберуге арналған сүзгі	35
Машинаны қыста күтіп ұстау.....	35
Дозатор тартпасы	36
Жуу барабаны.....	37
Кір жұғыш машинаны тазалау	37
Салқын жерде орналастыру.....	37

Мәселелерді шешу бойынша нұсқаулық

Ақаулықтарды анықтау	38
Қате туралы хабарлар	40
Smart Diagnosis™ нұсқаулығы (жедел көмек)	41

Кепілдеме шарттары	42
---------------------------------	-----------

Өнімнің мүмкіндіктері



■ Енгізу тікелей айналдыру жүйесі

Жаңа моделді Brushless DC моторы барабанды тікелей айналдырады яғни скиф пен ремень қолданылмаған.



■ 6 жүргізу

Таңдалған бағдарламаға байланысты машина түрлі барабан әрекеттерін не түрлі әрекеттердің жиынын орындай алады. Баптала алатын айналдыру жылдамдығы мен барабанның оң және сол жаққа бұрылуы енгізілгендіктен машинаның жуу нәтижесі одан әрі жақсартылды және ол әрдайым сізге тамаша нәтижелер көрсетеді.



■ Бүрмелеудің алдын алу

Барабан жылдамдығын дұрыс таңдау бүрмелеуді азайтады.



■ Енгізілген жылытқыш

Ішкі жылытқыш таңдалған циклға сай автоматты түрде суды жылытады.



■ Зиялы Жуу жүйесімен қосымша үнемдеуге қол жеткізу

Зиялы Жуу жүйесі салынған киімдердің салмағы мен судың температурасын анықтап, орнықты су деңгейі мен жуу уақытын анықтайды және осылайша электр қуаты мен су пайдалануын үнемдейді.



■ Балалардан бұғаттау

Балалардан бұғаттау функциясы жуу бағдарламасы іске қосылғанда балалар түймелерді басып, параметрлерді ауыстырып қоюдың алдын алады.



■ Шуды төмендету бақылау жүйесі

Машина киімдердің салмағын және теңгерімді шамалап, біркелкі айналдырады яғни шу деңгейін төмендетеді.

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА ОРНАТУДЫҢ БАРЛЫҚ НҮСҚАУЛЫҚТАРЫ МЕН ТҮСІНДІРМЕЛЕРІН ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

⚠ ЕСКЕРТУ

Қауіпсіздігіңіз үшін және өрттен не жарылыстан, электр түйісуден сақтану не өнімнің бұзылуынан, жеке жарақаттар алудың және өлім қатерін алдын алу үшін, осы нұсқаулықтар қатаң түрде орындалуы қажет.

Сіздің және басқалардың қауіпсіздігі аса маңызды.

Осы нұсқаулықта және құрылғыңызда көптеген маңызды қауіпсіздік хабарламалары ұсынылған. Барлық қауіпсіздік хабарламаларын әрқашан оқыңыз және орындаңыз.

⚠ Бұл қауіпсіздік туралы хабарландыру таңбасы.
Бұл таңба сізді немесе басқаларды өлтіруі немесе зақымдауы мүмкін ықтимал қауіптер туралы хабарландырады.
Барлық қауіпсіздік хабарлары қауіпсіздік хабарландыруы таңбасынан және **ҚАУІП**, **ЕСКЕРТУ** немесе **САҚ БОЛЫҢЫЗ** сөзінен кейін келеді.

Бұл сөздердің мағынасы:

⚠ ҚАУІП

Нұсқаулықтарды дереу орындамасаңыз өлім немесе ауыр жарақат аласыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Нұсқаулықтарды орындамасаңыз өлім немесе ауыр жарақат алу қаупі бар.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Нұсқаулықтарды орындамасаңыз, жарақат аласыз немесе құрылғы зақымдалуы мүмкін.

Барлық қауіпсіздік хабарламалары ықтимал қауіп туралы хабарлайды, жарақаттың қаупін азайту туралы айтады және нұсқаулық орындалмаған жағдайда оның салдарын түсіндіріп береді.

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

■ Негізгі қауіпсіздік ескертулері

▲ ЕСКЕРТУ

Кір жуғыш машинаны пайдаланғанда өртену қаупін, электр түйісу не жеке жарақат алудың алдын алу үшін негізгі алдын ала ескертулерді орындаңыз, соның ішінде келесі:

- Орнату алдында сыртқы бұзылулар бар-жоғын тексеріңіз. Егер бұзылулар болса, өнімді орнатпаңыз.
- Кір жуғыш машинаны далаға орнатуға болмайды.
- Бақылау түймешіктерін зақымдамаңыз.
- Егер пайдалану нұсқаулығында арнайы көрсетілмеген болса не жөндеуге арналған нұсқаулықтарда жарияланған болмаса, сондай-ақ егер сіз сол нұсқаулықтарды түсініп жөндей алатыныңызға көзіңіз жетпесе, кір жуғыш машинаның көз келген бөлігін жөндемеңіз не ауыстырмаңыз.
- Құрылғының астында және оның айналасында мамық, қағаз, маталар, химиялық заттар және басқа тез тұтанатын заттарды қоймаңыз.
- Тұрмыстық техниканы қадағалаусыз балалар немесе әлсіз адамдарға пайдалануға рұқсат етуші болмаңыз. Балалардың тұрмыстық техниканың ішінде, қасында немесе техниканың өзімен ойнауы өте қауіпті.
- Кішкентай үй хайуандарын құрылғыға жақындатпаңыз.
- Кір жуғыш машинаның есігін ашық қалдырмаңыз.
Есік ашық қалатын болса олар есікке асылуы не ішіне кіріп қалуы мүмкін.
- Машинаны іске қосқанда оған тиіспейіз. Ол толық тоқтағанша күтіңіз.
- Кір жуу барысы тоқымалардың өрт төзімділігін нашарлатуы мүмкін. Осындай нәтижелердің алдын алу үшін киім өндірушінің жуу және күту нұсқаулықтарын мұқият орындаңыз.
- Тез тұтанатын не жарылғыш сұйықтықтармен (мысалы балауыз, май, бояу, бензин, май көтіргіш, құрғақ тазалайтын өріткіш, керосин және т.б.) тазаланған, жуылған, оларға батырылған не осы сұйықтырмен дақталған киімдерді кір жуғыш машинада жумаңыз не құрғатпаңыз, олар өртеніп не жарылып кетуі мүмкін. Май барабанның ішінде цикл аяқталғанша сақталып құрғату кезінде жарылуы мүмкін. Сол үшін майланған киімдерді салмаңыз.
- Есікті қатты жаппаңыз не ол бұғатталғанда оны ашуға тырыспаңыз. Ол кір жуғыш машинаның бұзылуына алып келуі мүмкін.
- Кір жуғыш машина киімдерді жоғары температурада жуғанда алдыңғы есік ыстық болуы мүмкін. Оған тиіменіз.
- Электр түйісудің алдын алу үшін кез келген жөндеу не тазалау жұмыстары алдында құрылғыны электр қорегінен ажыратыңыз немесе оны электр бөліп жіберу қалқанынан өшіріңіз не автоматты өшіргішті өшіріп тастаңыз.
- Электр сымын электр қорегінен ажыратқаныңызда оны сымынан ұстап тартпаңыз. Керісінше, электр сымы бүлінуі мүмкін.
- Егер өнім дұрыс істемей тұрған, кейбір бөлшектері шешілген не кейбір бөлшектері жоқ не бұзылған болса, соның ішінде электр сымы не розетка бұзылған болса еш уақытта өнімді іске қоспаңыз.

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

■ Негізгі қауіпсіздік ескертулері

⚠ ЕСКЕРТУ

Кір жуғыш машинаны пайдаланғанда өртену қаупін, электр түйісу не жеке жарақат алудың алдын алу үшін негізгі алдын ала ескертулерді орындаңыз, соның ішінде келесі:

- Ескірген машинаны тастау алдында оны электр қорегінен ажыратып тастаңыз. Оны пайдалануға жарамайтын қылып қойыңыз. Адасып пайдаланудың алдын алу үшін электр сымын өнімнің артынан кесіп алып тастаңыз.
- Құрылғы судың астына түсіп қалса, Қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз. Электр түйісу және өрттену қаупі бар.
- Су құбырына тек жаңа жалғау шлангтары пайдалануы қажет.
- Жеке жарақат алудың алдын алу үшін, барлық ұсынылған қауіпсіздік шараларын сақтауыңыз қажет, сонымен қатар жөні ұзын қолғаптар мен қауіпсіздік көзілдірігін пайдаланыңыз. Осы қауіпсіздік шараларды сақтамау жеке тұрмыстық техниканың бұзылуына, адамның жеке жарақат алуына не өлімге әкеп соқтыруы мүмкін.
- Машинаның есігі ашылғанда оны төменге қарай қатты баспаңыз. Себебі ол машинаның аударылып кетуіне алып келуі мүмкін.

■ Осы нұсқаулықтарды сақтаңыз

ЖЕРГЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

Бұл құрылғы жерге қосылу тиіс. Егер құрылғы кенеттен дұрыс істемей қалса не бұзылса жерге қосылғаны электр ағымының қарсылығына жол беріп электр шок алудың алдын алады. Құрылғы жерге қосу құрылғысымен және жерге қосу айырымен жабдықталған. Айыр барлық жергілікті ережелерге сай орнатылған розеткаға қосылуға тиіс.

- Адаптерді пайдаланбаңыз бұл жерге қосу айырын зақымдауы мүмкін.
- Егер сізде осындай розетка болмаса электрикпен ақылдасыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Жерге қосу құрылғысы дұрыс орнатылмаса электр шок қаупіне әкеп соқтыруы мүмкін. Егер жерге дұрыс қосылғаны туралы күдіктенсеңіз, тәжірибелі электрик не қызметтік орталығының маманымен хабарласыңыз. Егер құрылғымен келетін айыр розеткаға сәйкес келмесе оны өзгертпеңіз, тәжірибелі электрикпен хабарласып қажетті розетка орнатыңыз.


Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

■ Пайдалану қауіпсіздік техникасы

Барабанның ішінде өрт пайда болу мүмкіндігін азайту үшін мына шарттар орындалуы тиіс:

- **Өсімдік майы төгіліп кеткен заттар өрттің пайда болуына әкелуі мүмкін. Сондықтан оларды құрғату барабанының ішіне салған дұрыс емес.**
Май тамған заттар құрғату барабаны сияқты жылу көзіне жақын орналасқанда, өздігінен тұтануы мүмкін. Қыздыру кезінде майда жылу бөлінумен тотығу реакциясы басталады. Бөлме іші желдетілмесе, заттар қатты қызып, жанып кетуі мүмкін. Бүктеліп сақталған май тамған заттар желдетілмейді. Бұл өрттің пайда болуына әкеледі. Егер де өсімдік майы тамған немесе шашқа арналған құралдармен кірленген заттар құрғату барабанында кептірулуі қажет болса, мұндай заттарды алдын-ала ыстық суда қажетті мөлшерде жуу құралдарын қосып жуу қажет. Бұл өрт пайда болу мүмкіндігін төмендетеді. Жуылған заттардың температурасын төмендету үшін, құрғату барабанының суыту режимінде ('cool down') кептіру керек. Жуылған заттарды суытылмай тұрып барабаннан алуға және бүктеп жинауға болмайды.
- **Бензинмен, еріткішпен немесе басқа да оңай өртенетін құралдармен тазартылған заттарды құрғату барабанына салған дұрыс емес.**
Тұрмыста қолданылатын оңай өртенетін заттарға ацетон, ішуге жарамсыз спирт, бензин, керосин, дақтарды кетіруге арналған құралдар, скипидар, балауыз және балауызды кетіруге арналған құралдыр жатады.
- **Құрамында көбікті резеңкесі бар (латексті көбікті резеңке) немесе резеңке тектес материалдарды құрғату барабанында жылу режимінде кептіруге болмайды.**
Көбікті резеңкелі материалдар өздігінен жануы мүмкін.
- **Мата жұмсартқыштары немесе осындай тектес материалдар, өндірушімен ұсынылмаған болса, статикалық электр эффектісін болдырмау мақсатымен құрғату кезінде қолданбауы тиіс.**
- **Құрғату барабанына темір заттары бар киімдерді салмаған дұрыс.**
темір заттар үзіліп барабанның зақымдануына әкелуі мүмкін.
- **Душқа арналған қондырмалар немесе су өткізбейтін балалар жаялықтары сияқты заттарды барабанға салуға болмайды.**
- **Құрғату барабанына резеңкелі немесе көбікті резеңке салынған заттарды, жастықтарды, галоштерді, резеңкелі теннисті аяқ-киімдерді салуға болмайды.**

Сипаттамалары

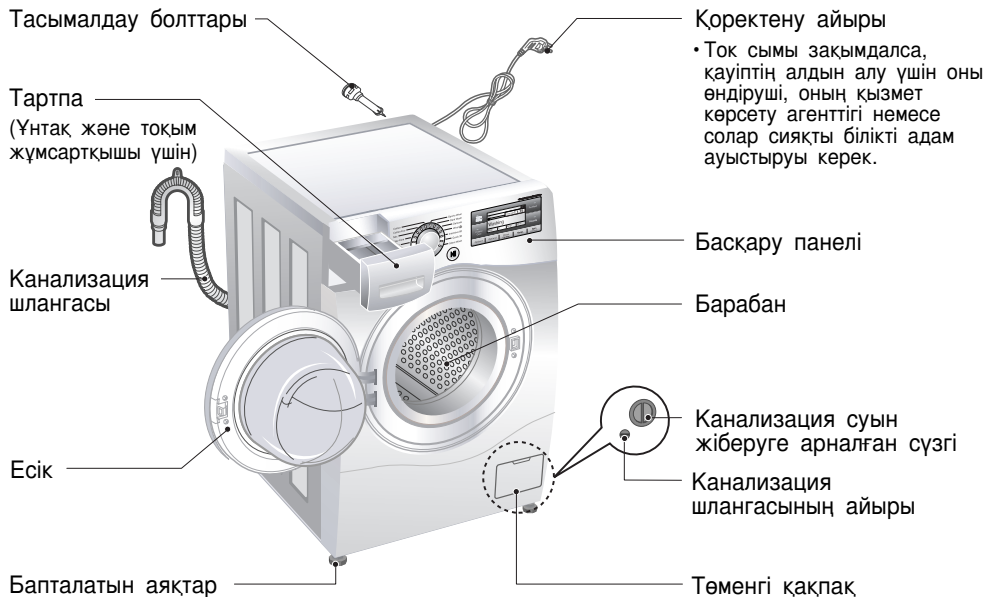


- | | |
|-------------------------------|--|
| ■ Аты: | : Алдынан жүктелетін кір жуғыш машина |
| ■ Электр қорегі | : 220 - 240 В~, 50 Гц |
| ■ Өлшемі | : 600 мм (Е) x 640 мм (Д) x 850 мм (Б) |
| ■ Салмағы | : 73 кг |
| ■ Ең жоғ. Ватт | : 2200 Вт (Жуу) / 1600 Вт (Құрғату, Бүмен) |
| ■ Жүктеу салмағы | : 12 кг (Жуу) / 8 кг (Құрғату) |
| ■ Рұқсат етілген судың басымы | : 100 - 1000 кПа (1.0 - 10.0 кгк / см ²) |
| ■ Энерго тиімділік класы | : |

A (Толық мағлұмат кір жуғыш машинаның корпусындағы “Энергетикалық тиімділік” этикеткасында берілген)

* Өнімнің сапасын жақсарту мақсатында, өнімнің көрінісі мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

■ Қосымша құрылғылар




Кіріс шлангасы (1 жерге қосу)



Сомын кілті

Орнату

■ Орамдарын шешу

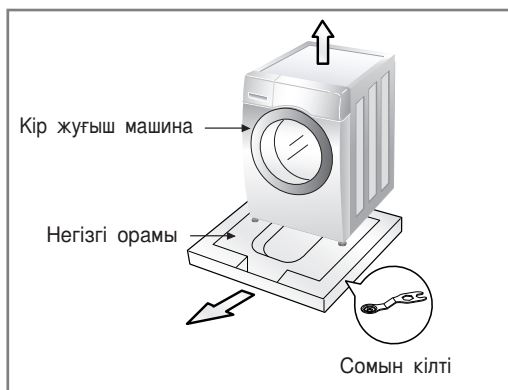

1. Картон қорабы мен пенопласт орамын алып тастаңыз.
2. Кір жуғыш машинаны көтеріп астындағы пенопласт орамын алып тастаңыз.
3. Электр сымы мен канализация шлангасын бекітіп тұрған бауды алып тастаңыз.
4. Барабаннан кіріс шлангаларын алып тастаңыз.

❗ ЕСКЕРТУ

- Машинаны теңгеру үшін төменгі сөреде сомын кілтін сақтаңыз.


⚠ ЕСКЕРТУ

- Орама материалдары (Белбеулер, пенопласт) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тұншығып қалу қауіпі бар!
- Машинаның орауыштары мен қорабын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.**

■ Тасымалдау болттарын шешу

Тасымалдау кезінде ішкі бұзылулардың алдын алу үшін арнайы 3 болтпен бекітілген. Кір жуғыш машинаны іске қосу алдында болттарды және резиналық тығыздағыштарды алып тастаңыз.

Егер олар алынбаса машина қатты дірілдейді, шу пайда болады және дұрыс істемейді.

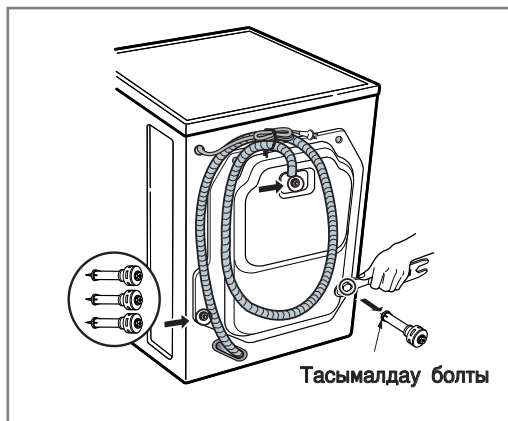


1. Қамтамасыз етілген сомын кілтімен 3 болтты шешіңіз.
2. 3 болтты және резиналық тығыздағыштарды кішкене бұрап шығарыңыз.

❗ ЕСКЕРТУ

- Тасымалдау болттарын болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
3. Тесіктерді қамтамасыз етілген тығындармен жабыңыз.

■ Орнату орналасуына қойылатын талаптар

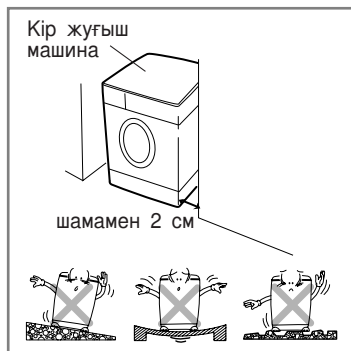

► Орналасу

• Еденді теңгеру :

Кір жуғыш машинаның астындағы еденнің рұқсат етілген қисықтығы 1°

• Розетка :

Кір жуғыш машинаның көз көлген жағынан 1.5 м қашықтықта болуы тиіс. Розеткаға бірден астам өнім қосуға болмайды.

• Қосымша саңылау :

Қабырға үшін 10 см: артқы / 2 см : оң және сол жақ Кір жуу заттарын машинаның үстіне сақтамаңыз.

Олар корпусын, не басқару элементтерін бұзуы мүмкін.

► Орналастыру

- Кір жуғыш машинаны тегіс әрі тұрақты жерге орнатыңыз.
- Ауа айналу жолдары кілем не маталар және сол сияқты басқа заттармен жабылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Еденнің қисықтығын еш уақытта тақта бөлшектерін, картон не сол сияқты басқа материалдарды қойып теңгермеңіз.
- Егер мүмкін болса газ плитасына не көмірмен жанатын пешке жақын орнатпаңыз, олардың арасына плита не пешке қаратылған жағында алюминий қабаты жапсырылған ажырататын (85x60 см) тақта орнатылуы қажет.
- Кір жуғыш машина температурасы 0°C төмен бөлмеде орнатуға болмайды.
- Егер машина бұзылып қалатын болса, шебер оған жеңіл қол жеткізе алатынына көз жеткізіңіз.
- Машина орнатылғыннан кейін тасымалдау гайка кілтін пайдаланып, барлық төрт аяқтарын баптаңыз және өнім тұрақты орнатылғанына және машинаның айналасында 20 мм бос орын қалғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғы кемелерде, не ұтқыр үй, ұшақ сияқты көшпелі орналасуларда пайдалануға арналмаған.

► Электр қуаты көзіне қосылу

- Сөзу шнурын не қос адаптерді пайдаланбаңыз.
- Ток сымы зақымдалса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенттігі немесе солар сияқты білікті адам ауыстыруы керек.
- Пайдаланып болғаннан кейін әрқашанда машина розеткадан ажыратып, су шүмегін өшіріп қойыңыз.
- Кір жуғыш машинаны ағымдағы электр сымын өткізу ережелеріне сай және жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Өнім розеткаға жеңіл қол жеткізетіндей орнатылуы тиіс.
- Кір жуғыш машина тек тәжірибелі мамандармен жөнделуі тиіс. Тәжірибесіз адам жүргізген жөндеу жұмыстары бұйымға зиян келтіреді, не болмаса оның дұрыс жұмыс істемеуіне алып келуі мүмкін. Өзіңіздің жергілікті қызмет көрсету орталығыңызбен хабарласыңыз.
- Кір жуғыш машинаны мұздау температурасынан төмен түсіп кетуі мүмкін болған бөлмелерге орнатпаңыз. Мұздалған шлангтар су басымына шыдамай жарылып кетуі мүмкін. Температура мұздау температурасынан төмен түсіп кетсе өнімнің электроникалық бақылау құрылғыларының жұмысы бұзылуы мүмкін.
- Егер өнім қыс маусымында жеткізілген болса және температура мұздау температурасынан төмен болса: Оны пайдалану алдында бөлме температурасында бірнеше сағат сақтаңыз.



Бұл кір жуғыш машинасы, тоқ соғу қаупінен сақтайтын - I* қорғаныс деңгейлі қорғанысқа ие.

- I класының жабдығы - негізгі оқшаулау және ашық өткізгіш бөліктерді электрқондырғының қорғаушы өткізгішіне қосатын элементі бар жабдық.

▲ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Электр сымы жөнінде ЕСКЕРТУ

Өндірушілердің көпшілігі әрбір өнімге жеке розетканы пайдалануды ұсынады.

Сенімді болу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығының техникалық сипаттамаларын тексеріңіз. Қабырға розеткасы шамадан тыс жүктеме түсірмеңіз.

Шамадан тыс жүктеме түскен розеткалар, дұрыс бекітілмеген немесе зақымдалған розеткалар, қосымша кабельдер, тозған қуат кабельдері немесе бүлінген изоляция қауіпті. Осы жағдайлардың кез келгені электр шоғына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Кезеңді түрде құрылғының кабелін тексеріңіз және онда зақым немесе бүліну болса, оны ажыратып, құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және рұқсат етілген қызмет көрсету орталығында кабельді дәл сондай кабельге ауыстырыңыз.

Қуат кабелін бүгілу, оралу, қысу, есіктің жабылуы немесе үстінен өту сияқты физикалық немесе механикалық зақымнан қорғаңыз.

Штепсель айырларына, қабырға розеткаларына және кабель құрылғыдан шығатын жерге әсіресе көңіл аударыңыз.

Егер құрылғы сым ұзартқыш жинағымен немесе электр тасымалданатын шығу жабдығымен қамтылса, электр тасымалданатын шығу жабдығындағы сым ұзартқыш жинағы судың шашылу немесе ішке өтуі болдырылмайтындай етіп орнатылуы тиіс.


▲ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Машинаны жас балалармен немесе әлсіз адамдармен қадағалаусыз пайдалануға болмайды.
- Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

■ Су шлангасын су құбырларына қосу

- Судың басымы 100 кПа мен 1000 кПа (1.0 - 10.0 кг/см²) аралығында болуы тиіс.
- Су шлангасын кранға қосқан кезде оның сыртын аршымаңыз не басқа шлангалармен араластырмаңыз.
- Егер судың басымы 1000 кПа асып кететін болса, декомпрессия құрылғысы орнатылуы тиіс.
- Мезгіл мезгіл шлангаларды тексеріп тұрыңыз және қажет болса оларды ауыстырыңыз.


► 1 қадам: Су шлангасының резиналық тығыздағышын тексеріңіз

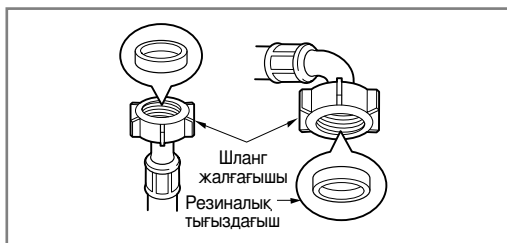

- Су шлангасымен бірге екі резиналық тығыздағыш қамтамасыз етіледі. Олар су ағып өтудің алдын алу үшін пайдаланылады. Шүмекке жалғанған жері дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


► 2 қадам: Шланганы су шүмегіне жалғаңыз.

А - түрі: Оймасы бар шлангты жіпті қолданып шүмекке жалғаңыз

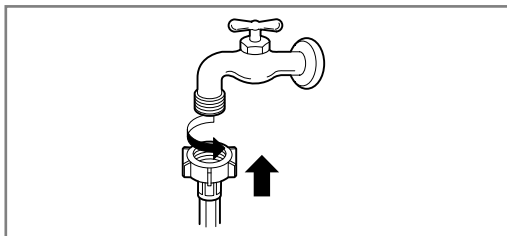


- Шланга жалғағышты су құбыр шүмегіне жалғаңыз.

В - түрі: Оймасы бар шлангты жіпті қолданбай шүмекке жалғаңыз

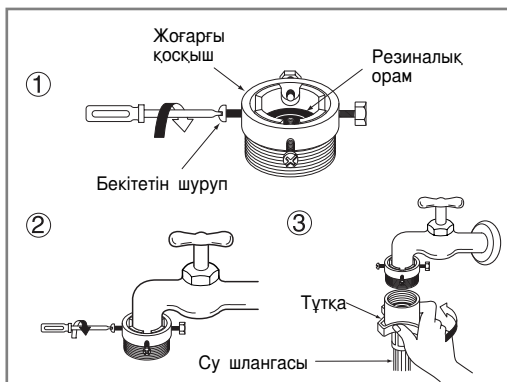

1. Адаптердің дөңгелек тәрелкесін және адаптерді ұстап тұратын 4 шурупін босатыңыз.
2. Адаптерді шүмектің аяқ жағына итеріңіз яғни резиналық тығыздағыш су өткізбейтін болып қысылу қажет. Адаптердің дөңгелек тәрелкесін және 4 шурупін босатыңыз.
3. Су құбырына қосылатын шланганы тігінен яғни ішкі резиналық қабат толығымен шүмекке жабысу керек, содан соң оны оң жаққа қарай бұрап бекітіңіз.

С - түрі: Жарты бұралатын шлангты жіпті қолданбай шүмекке жалғау

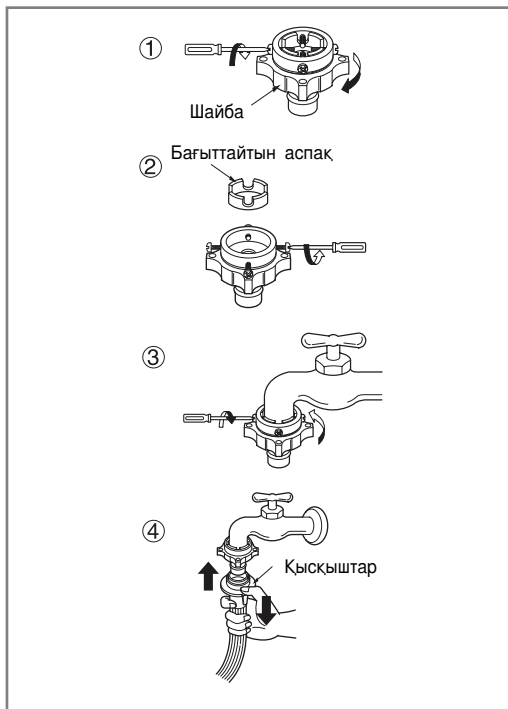


1. Адаптердің дөңгелек төрелкесін және адаптерді ұстап тұратын 4 шурупын босатыңыз.
2. Егер шүмек тым үлкен болғандықтан адаптерге келмей тұрса, басты төрелкені алып тастаңыз.
3. Адаптерді шүмектің аяқ жағына итеріңіз, яғни резиналық тығыздағыш су өткізбейтін болып қысылу қажет. Адаптердің дөңгелек төрелкесін және 4 шурупын босатыңыз.
4. Ілмегі бар жалғағыш төрелкені төменге қарай тартыңыз, кіретін шлангты адаптердің ішіне итеріп салыңыз да, ілмегі бар жалғағыш төрелкені босатыңыз. Адаптер орнына келгеніне көз жеткізіңіз.

❗ ЕСКЕРТУ

- Кіретін шлангты су құбыры шүмегіне жалғаған соң, су шлангасындағы бөгде заттарды жуып жіберу үшін (кір, құм не үгінді) шүмекті ашыңыз. Суды шелекке алып, судың температурасын тексеріңіз.

► 3 қадам: Шлангты машинаға жалғау

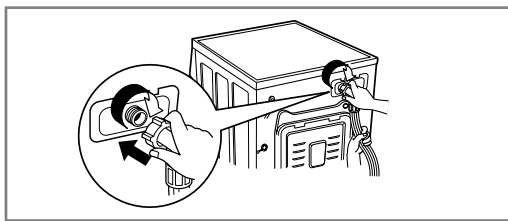

- Шланг түйіндеп және басылып қалмағанына көз жеткізіңіз.
- Кір жуғыш машинаның екі су құйғышы бар кезде.
- Қызыл түсті қақпаққа ыстық су жалғау.
- Кір жуғыш машинаның екі су құйғышы болса, ыстық су қақпағын қолдану арқылы тоқтың жұмсалудың кемітуге болады.

❗ ЕСКЕРТУ

- Жалғауды аяқтағаннан кейін шлангадан су тамшыласа, осы әрекеттерді қайталаңыз. Жиі қолданылатын вентильдерді пайдаланыңыз. Егер вентиль квадрат, не тым үлкен болса оны адаптерге салу алдында аралық сақинаны алып тастаңыз.

Көлденең шүмекті пайдалану

Көлденең шүмекті



Ұзартылған шүмек




Квадратты шүмек




Орнату


■ Канализация шлангасын орнату

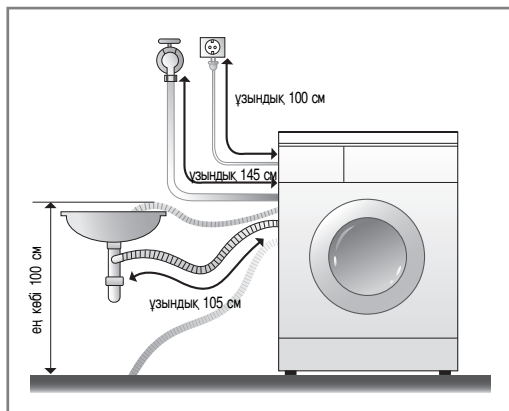

- Канализация шлангасын еденнен 100 см жоғары көтеруге болмайды. Машинадағы су кетпей тұр, не баяу кетеді.
- Канализация шлангасын дұрыс орнату су төгілудің алдын алып, еденді бүлінуден сақтайды.
- Егер канализация шлангасы ұзын болса, оны артық күшпен тартпаңыз. Бұл қатты шу пайда болуына себеп болады.

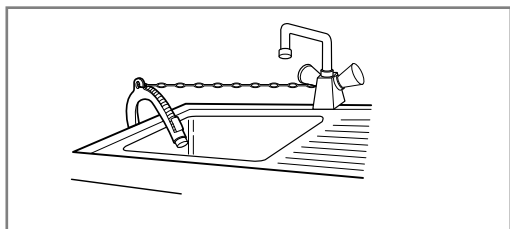


- Канализация шлангасын раковинаға қосқаныңыздан кейін оны күшпен жақсылап бекітіңіз.
- Канализация шлангасын дұрыс орнату су төгілудің алдын алып, еденді бүлінуден сақтайды.

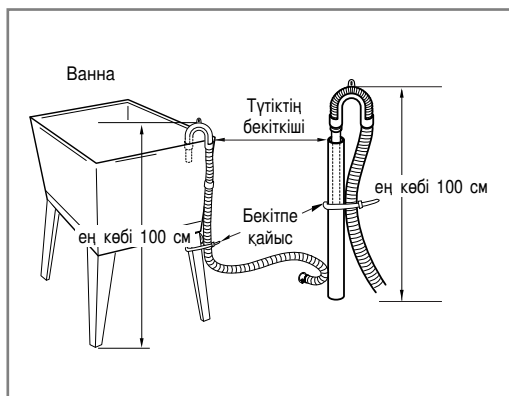

Орнату


■ Теңгеру

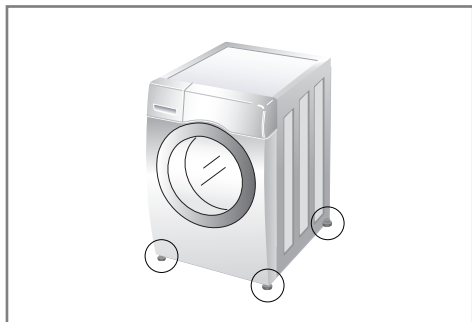

1. Кір жуу машинасын дұрыстап орналастыру артық шуды және дірілді болдырмайды. Құрылғыны қатты және тегіс еден бетіне, мүмкін болса бөлменің бұрышында орналастырыңыз.


❶ ЕСКЕРТУ

- Ағаш еден артық дірілді және тепе-теңдіктің бұзылуын тудыруы мүмкін.

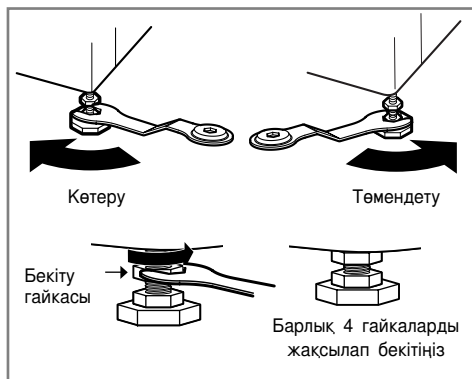

2. Еден тегіс болмаса, бұралатын аяқтарды қажетінше бұрыңыз. (Аяқтардың астына ағаш бөліктерді, т.б. қоймаңыз) Бүкіл төрт аяқ тұрақты екенін және еденге тиіп тұрғанын тексеріп, содан кейін құрылғының көлденең тұрғанын тексеріңіз. (Спирттік уровеньді пайдаланыңыз)

- Машина теңгерілгеннен кейін бекіту гайкасын жоғарыға қарай бекітіңіз. Барлық бекіту гайкалары бекітілуі тиіс.

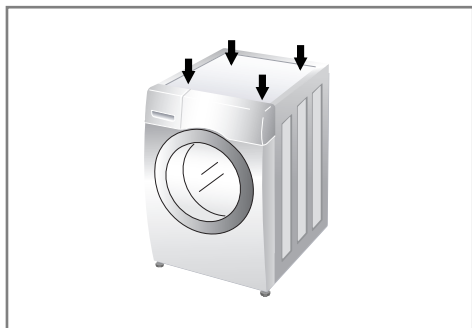

- Диагональ бойынша тексеру
Кір жуу машинасының үстінен диагональ бойынша шеттерін басқанда, машина жоғары және төмен жылжымауы керек (екі бағытты да тексеріңіз). Егер жоғарғы бетін диагональ бойынша басқанда машина шайқалса, аяқтарды қайтадан лайықтаңыз.

❶ ЕСКЕРТУ

- Егер кір жұғыш машина көтерілген платформаға орнатылған болса, аударылып кетудің алдын алу үшін ол дұрыс бекітілуі қажет.

► Бетонды едендер

- Орнату жері таза, құрғақ және тегіс болуы тиіс.
- Кір жуғыш машинаны тегіс әрі тұрақты жерге орнатыңыз.


► Кафельді едендер (Тайғанақ едендер)

- Әрбір аяқты қорғауышқа орналастырып, машинаның деңгейін лайықтаңыз. (Қорғауышты 70x70 мм бөліктерге бөліп, бөліктерді машина орналастырылатын құрғақ кафельге жабыстырыңыз.)
- Қорғауыш сатылар мен баспалдақтарда тайып кетуді болдырмау үшін пайдаланылатын жабысқақ материал.

► Ағаш едендер

- Ағаш едендерде діріл әсіресе жиі болады.
- Дірілді болдырмау үшін машинаның әрбір аяғының астына ең кемі 2 еден ағашына шуруптармен бекітілген, ең кемі 15 мм жуан резина қақпақтар қою ұсынылады.
- Мүмкін болса машинаны бөлме бұрыштарының біреуіне орналастырыңыз. Онда еден тұрақтырақ.
- Дірілді азайту үшін резина қақпақтарды қойыңыз.
- Резина қақпақтарды (p/no.4620ER4002B) LG қосалқы бөлшектер бөлімінен аласыз.

Резина қақпақ

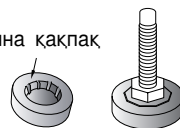

● ЕСКЕРТУ


- Машинаны дұрыс орналастыру және көлденең қою оның ұзақ, тұрақты және сенімді түрде жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.
- Машина 100% көлденең күйде және орнында берік тұруы керек.
- Басқанда ол жоғары-төмен тербелмеуі керек.
- Орнататын жер таза болуы керек, онда еден балауызы және басқа жағылған заттар болмауы керек.
- Машина аяқтарының ылғалдануына жол бермеңіз. Машина аяқтары ылғалданса, ол сырғуы мүмкін.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Кір машинаны іске қосу




1. Жуылатын киімдерді сұрыптаңыз.
(19 бетті қараңыз)

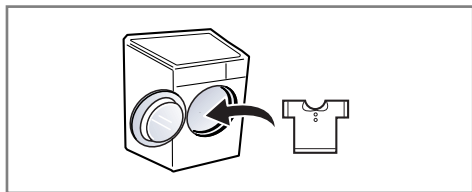

2. Есікті ашып, жуылатын киімдерді салыңыз.




3. Машинаны іске қосыңыз.

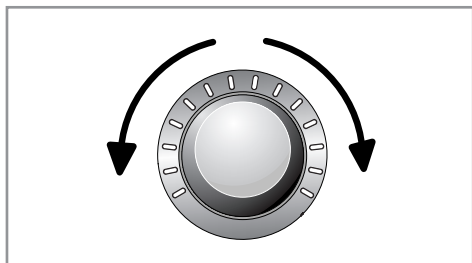

4. Бағдарламаны таңдаңыз.
(20 ~ 24 беттерді қараңыз)

Опцияларды таңдаңыз.
(26 ~ 31 беттерді қараңыз)

- Қосымша бағдарлама
- Температура
- Айналдыру жылдамдығы
- Басқа функциялары

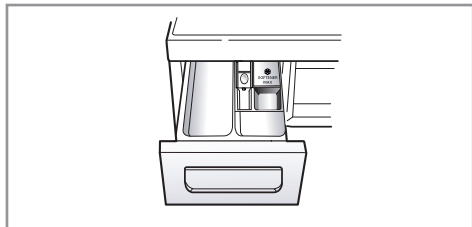



5. Ұнтақ қосыңыз.
(32 ~ 33 беттерді қараңыз)



6. Бастау/Токтату түймесін басыңыз.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Жуу алдында күту

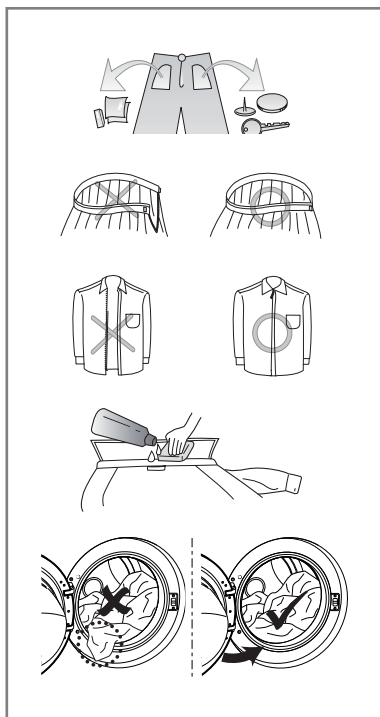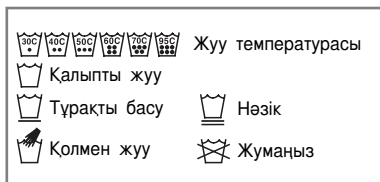

1. Күту жапсырмасы

Киімдердегі күту жапсырмасына қараңыз. Бұл сізге тоқыманың құрамын және оны қалай жуу керек екенін көрсетеді.

2. Сұрыптау

Жақсы нәтижелерге ие болу үшін киімдерді жуу циклына байланысты сұрыптаңыз. Судың температурасы және айналдыру жылдамдығы мен басқа тоқымалар өзге жолдармен жуылуға тиіс. Әрқашанда қара түсті киімдерді ашық түсті және ақ киімдерден ажыратыңыз. Түсі және мамығы бір-біріне өтетіндіктен оларды жеке жуыңыз. Мүмкін болса, қатты кірленген киімдерді жеңіл кірленген киімдермен араластырып жұмаңыз.

- Кірлену (Қатты, қалыпты, жеңіл)
Кірлену дәрежесіне қарап сұрыптаңыз.
- Түсі (Ақ, ақшыл, қара)
Ақ тоқымаларды түсті тоқымалардан ажыратыңыз.
- Мамық (Мамық шығарушылар, жинаушылар)
Мамық шығарушылары мен жинаушыларды жеке жуыңыз.

3. Жүктеу алдында күту

Үлкен және кішкентай заттарды араластырып салыңыз. Алдымен үлкен заттарды салыңыз. Үлкен киімдердің салмағы жалпы жуу салмағының жартысынан асып кетпеуі керек. Бір-ақ киімнің өзін жұмаңыз. Бұл теңгерімнің бұзылуына алып келуі мүмкін. Бір не екі бірдей киім салыңыз.

- Барлық қалталар бос екеніне көз жеткізіңіз.
Тырнақтар, шаш тұтқыш, күкірт, қаламдар, тиындар және кілттер киімдеріңізді де, кір жуғыш машинаңызды да бұзуы мүмкін.
- Сыдырма ілгектерді жабыңыз және бауларды байлап қойыңыз яғни осылар басқа киімдерді тырнамайтынына көз жеткізіңіз.
- Жууға жеңіл болу үшін қатты кірленген жерлерді және дақтарды, мысалы жағаларды не манжеттерді, суға салып ұнтақпен щеткаңыз.
- Барабанның ішін тексеріп, бұрын жуылған киімдер болса оларды алып тастаңыз.

● ЕСКЕРТУ

- Алғаш рет жуу алдында (Мақта 60°C, ұнтақтың жарты порциясын қосыңыз) циклды тандаңыз да, машина бірнеше уақыт бос күйінде қосулы тұрсын. Бұл өндіру кезінде қалып кеткен қалдықтар мен суды жояды.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Жуу бағдарламалар кестесі

• Жуылатын киім түріне байланысты ұсынылатын циклдар.

Бағдарлама	Сипаттама	Тоқыма түрі	Дұрыс темп.	Максималды салмақ
Мақта	Түрлі барабан жүрістерді пайдаланып тамаша нәтижелер көрсетеді.	Түсі шыдамды киімдер (көйлектер, ішкі киімдер, пижамалар және т.б.) және жеңіл кірленген ақ мақта (ішкі киімдер) киімдер.	40°C (салқындату 95°C)	Жылдамдық
Мақта үнемді	Электр энергияны үнемді пайдаланып, оңтайландырылған жуу нәтижелеріне қол жеткізеді.		60°C (салқындату 60°C)	
Күтімсіз жуу	Циклды жуудан кейін үтіктеу қажет емес әдепкі көйлектерді жуу үшін пайдалануға болады.	Полиамид, Акрил, Полиэстер.	40°C (салқындату 60°C)	Көп емес 5.5 кг
Араластырып жуу	Түрлі тоқымаларды бір уақытта жууға мүмкіндік береді.	Арнайы киімдерден басқа түрлі тоқымалар. (Жібек/нәзік, спорттық киімдер, қара киімдер, жүн тоқыма, Төсектер/Перделер).	40°C (салқындату 40°C)	
Аллергиядан сақтану	Үй кенелері, шаң және мысық жүні сияқты аллергияларды жояды.	Мақта, ішкі киім, жастық қаптамасы, төсектер, сәбилердің киімі.	60°C	Көп емес 3.0 кг
Дауыссыз жуу	Шуды және дірілдеуді азайтады, сондай-ақ түнгі электр қуатын пайдаланып, ақшаңызды үнемдейді.	Түсі шыдамды киімдер (көйлектер, ішкі киімдер, пижамалар және т.б.) және жеңіл кірленген ақ мақта киімдер. (ішкі киімдер).	40°C (салқындату 60°C)	Көп емес 11.0 кг
Жаңарту	20 минут ішінде бүрмелерді бумен жояды.	Араласқан мақта, Полиэстер мен араласқан көйлектер, блузкалар.	Таңдаусыз	3 зат
Төсектер	Цикл төсектер, жастық, диван жүні сияқты заттарды жууға арналған.	Арнайы киімдерден басқа келесі заттармен толтырылатын мақта төсектер (нәзік киімдер, жүн тоқыма, жібек және т.б.); төсектер, жастықтар, көрпелер, жеңіл тоқымалармен толтырылатын диван төсектері.	40°C (салқындату 40°C)	1 жалғыз өлшем
Спорттық киім	Цикл жүгіруге арналған спорттық киімдерді жууға арналған.	Coolmax, Gore-tex, қой жүні және Sympatex.		
Тоқыма мата	Жүн тоқымаларын жууға мүмкіндік береді. (Машинада жууға болатын жүн тоқымаларға арналған ұнтақты пайдаланыңыз.)	Тек таза әрі жаңа жүні бар машинада жууға болатын жүн тоқымалары.	30°C (салқындату 40°C)	Көп емес 3.0 кг
Жылдам 30	Бұл цикл киім аз болғанда және жеңіл кірленген киімдерді жууға арналған.	Жеңіл кірленген түсті киімдер.		
Тек қана көптіру	Тек қана құрғату циклін қолдану.	Тек көптіруді қажет ететін ылғалды заттар.	—	Көп емес 8.0 кг
Жуу+ Құрғату	Бұл цикл бірден жуудан көптіруге дейінгі үздіксіз процессті қамтамасыз етеді.	Көптіріле алатын заттардың аз мөлшері.	40°C (салқындату 95°C)	
Шаю+Сығу	Тек шаюды қажет ететін киімдер үшін қолданыңыз немесе жұмсартатын қоспаны қосыңыз.	Жууға ыңғайлы қарапайым маталар.	—	Жылдамдық

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Кептіру бағдарламаларының кестесі

Бағдарлама	Тоқыма түрі	Максималды салмақ
Эко кептіру	Зығыр және мақта маталары тектес орамал, футболка сияқты киімдер.	8.0 кг
Қалыпты кептіру		
Қалыпты Эко кептіру		
Үтіктеу	Үтіктеуге дайын зығыр және мақта маталары.	8.0 кг
Төмен Температурада кептіру	Оңай жуылатын текстильді, синтетикалық заттар, аралас маталар жуу программасы.	5.0 кг
30 мин.	–	0.5 кг
60 мин.	–	1.5 кг
120 мин.	–	3.0 кг

- Су температурасы: Жуу циклына сәйкес келетін су температурасын таңдаңыз. Жуу алдында дайын киімдер өндірушісінің жапсырмасына, не нұсқаулығына қараңыз.
- «Жуу: Мақта үнемді 60°C + Қарқынды + 1600айналым/мин» және «Құрғату: Эко құрғату (кептірудің бірінші циклі үшін 6.0 кг, екінші цикл үшін 6.0 кг)» бағдарламаларын EN50229 стандартына сәйкес тексеру үшін орнатыңыз.
- Тест нәтижелері су басымына, су қаттылығына, кіретін су температурасына, бөлменің температурасына, салмақтың түріне және мөлшеріне, пайдаланылатын ұнтақтың кірлену дәрежесіне, негізгі электр қуатының өзгеруіне және таңдалған қосымша опцияларына байланысты.

● ЕСКЕРТУ

- Нейтралды ұнтақты пайдалану ұсынылады.
- Жүн тоқымалары циклының ерекшелігі киімдерді нәзік аударуда және төмен айналдыру жылдамдығын пайдалануда.
- Өте жақсы құрғату үшін айналым жылдамдығының максималды мәнін таңданыз.
- Максималды мүмкін киімнің салмағы, кептіру салмағынан аспаса, жуу мен кептіруді бір бағдарламамен бірден жүргізген дұрыс.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Қосымша опциялар

Бағдарлама	Опциялар				Жуу		
	Уақытты созу	Бұмен жуу	Таңдаулы	Алдын ала жуу	Уақытты үнемдеу	Қарқынды	Қалыпты
Мақта	●	●	●	●	●	●	●
Мақта үнемді	●	●	●	●	●	●	●
Күтімсіз жуу	●	●	●	●	●	●	●
Араластырып жуу	●	●	●	●	●	●	●
Аллергиядан сақтану	●	● *	●			●	●
Дауыссыз жуу	●		●	●	●	●	●
Жаңарту		● *	●				
Төсектер	●	●	●		●	●	●
Спорттық киім	●		●		●	●	●
Тоқыма мата	●		●			●	●
Жылдам 30	●		●			●	●
Тек қана кептіру	●		●				
Жуу+ Құрғату	●		●	●	●	●	●
Шаю+Сығу	●		●				

* : Бұл опциялар автоматты түрде циклда пайдаланылады және оларды жою мүмкін емес.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

	Шаю					Құрағату
	Шаю++Ұстау	Қалыпты+Тоқтату	Шаю++	Шаю+	Қалыпты	
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	
	●	●	●	●	●	
	●	●	●	●	●	
	●	●	●	●	●	●
						● *
	●	●	●	●	●	● *
	●	●	●	●	●	●

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Әрекет деректері

Бағдарлама	Минутына максималды айналдыру саны
Мақта	1600
Мақта үнемді	1600
Күтімсіз жуу	1000
Араластырып жуу	1600
Аллергиядан сақтану	1600
Дауыссыз жуу	1000
Жанарту	—
Төсектер	1000
Спорттық киім	800
Тоқыма мата	800
Жылдам 30	1600
Тек қана көптіру	1600
Жуу+ Құрғату	1600
Шаю+Сығу	1600

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Басқару панелі

Smart Diagnosis™ функциясы тек Smart Diagnosis™ белгісі бар өнімдерінде ғана жарамды.



Қосу

- Машинаны қосу не өшіру үшін Қосу түймесін басыңыз.
- Уақытты созу функциясын болдырмау үшін қосу түймесі басылуы қажет.

Бағдарламаны таңдау тұтқасы

- Бағдарламалар жуылатын киімдерге байланысты пайдаланылады.
- Таңдалған бағдарламаның шамы жанады.

Бастау/Токтату

- **Бастау/Токтату** түймесі циклды бастау не уақытша тоқтату үшін пайдаланылады.
- Егер циклды тоқтату керек болса **Бастау/Токтату** түймесін басыңыз.
- Уақытша тоқтату күйінде, 4 минуттан кейін өнім өшеді.

Қосымша бағдарлама

- Бұл түймелерді таңдалған цикл үшін қалаған цикл опцияларын таңдау үшін пайдаланыңыз.

Дисплей шамы

- Дисплей машинаның параметрлерін, қалған уақытты, опцияларды және күй хабарларын бейнелейді. Дисплей цикл аяқталғанша қосұлы тұрады.

Қосымшалар

- Бұл түйме қосымша циклды таңдауға мүмкіндік береді және таңдағаннан кейін шам жанып тұрады.

Тілді таңдау

- Ағылшын тілі әдепкі тіл болып есептеледі.
- Тілді тек экран қосылғанда өзгертуге болады.
- Қосу түймесін басыңыз, содан соң Уақытты созу және Бұмен жуу түймесін бір уақытта Тілді таңдау пәрмені пайда болғанша 3 секундтай басып тұрыңыз.



Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Қосымша бағдарлама

Уақытты созу

Машина созу уақытын автоматты түрде бастап, белгілі уақыт аралығында аяқтайтын етіп баптауға болады.

❶ ЕСКЕРТУ

- Сзу уақыты бағдарламаның басталуы емес аяғына дейінгі уақыт болып табылады. Нақты орындау уақыты судың температурасына, салмаққа және басқа факторларға байланысты өзгеруі мүмкін.

1. Машинаны іске қосыңыз.
2. Циклды таңдаңыз.
3. Сзу уақыты түймесін басып, қажетті уақытты орнатыңыз.
4. Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз.

Бүмен жуу

Бүмен жуу кезінде электр қуаты үнемді пайдаланылады.

Циклды жаңалау опциясы киімдердегі бүрмелерді азайтады.

1. Машинаны іске қосыңыз.
2. Бу курсын таңдаңыз.
3. **Бүмен жуу** түймесін басыңыз.
4. Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз.

► Бүмен жуу

- Күрделі дақталған киімдер, ішкі киімдер не сәбилердің киімдері үшін арналған.
- **Мақта, Мақта үнемді, Араластырып жуу, Күтімсіз жуу, Төсектер, Аллергиядан сақтану, Жаңарту** бағдарламаларымен қолжетімді.
- Циклды жаңарту әрқашанда Бүмен жуу бағдарламасы.
- Бүмен жуу бағдарламасын жүн тоқымалары, жібек және түсі жеңіл кететін киімдер сияқты нәзік киімдермен пайдаланбаңыз.

Таңдаулы

Таңдаулы бағдарламасы бапталған жуу циклдарын болашақта пайдалану үшін есте сақтайды.

1. Машинаны іске қосыңыз.
2. Циклды таңдаңыз
3. Курсты таңдаңыз. (Жуу әдісі, шаю саны, айналдыру жылдамдығы, су температурасы және т.б.с)
4. Таңдаулы бағдарлама түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Таңдаулы бағдарлама енді болашақта пайдалану үшін сақталды.

Бағдаламаны қайта іске қосу үшін Таңдаулы бағдарламаны таңдап, Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз.

Алдын ала жуу

Егер жуылатын киім қатты кірленген болса, “алдын ала жуу” функциясы өте тиімді.

1. Машинаны іске қосыңыз.
2. Циклды таңдаңыз
3. Алдын ала жуу түймесін басыңыз.
4. Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Опциялар

Жуу

- **Уақытты үнемдеу:** Бұл опция жуу бағдарламасының уақытын қысқарту үшін пайдаланылады.
- **Қарқынды:** Егер киімдер қалыпты және қатты кірленген болса, қарқынды опциясы өте тиімді.

Шаю

- **Шаю++Ұстау:** Шаю барысы аяқталғаннан кейін шаюды бір рет басыңыз, курс бастау түймесі қайтадан басылмағанша тоқтап тұрады.
- **Қалыпты+Тоқтату:** Шаю барысы аяқталғанда, курс бастау түймесі қайтадан басылмағанша тоқтап тұрады.
- **Шаю++:** Шаюды екі рет басыңыз.
- **Шаю+:** Шаюды бір рет басыңыз.

Температура

- Темп. түймесін басып су температурасын таңдауға болады.
 - Салқын
 - 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C
- Су температурасын бағдарламаға қарап таңдауға болады.

■ Басқа функциялары

Тек айналдыру

1. Машинаны іске қосыңыз.
2. Айналдыру жылдамдығын таңдау.
3. Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз.

❗ ЕСКЕРТУ

- “Айналдырусыз” таңдалғанда ол тек суды шығарып жіберу үшін қысқа уақыт ішінде айналдырады.

Циклды жаңарту

1. Машинаны іске қосыңыз.
2. Бағдарламаны жаңартуды таңдаңыз.
3. Бүмен жуу түймесін дұрыс элемент шыққанға дейін бірнеше рет басыңыз.
4. Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз.

❗ ЕСКЕРТУ

- Жақсырақ нәтижелер алу үшін 3 киімнен кем киім салыңыз. Циклды жаңарту аяқталғанда, бүрмелеудің алдын алу үшін жуылатын киім 30 минутқа дейін аударылады. Осы уақытта есікті кез келген түймені басып ашуға болады.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Балалардан бұғаттау

Түймелерді басып жіберудің алдын алу үшін бақылау тақтасында осы бұғаттау функциясын басыңыз. “Балалардан бұғаттау” опциясы тек жуу кезінде ғана орнатуға болады.



Басқару панелін бұғаттау

1. Балалардан бұғаттау түймесін бір уақытта 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Дауыс шығады және дисплейде “” пайда болады. Балалардан бұғаттау іске қосылғанда, Қосу түймесінен басқа барлық түймелер блокталады.

❗ ЕСКЕРТУ

- Қосу түймесін басу блоктауды шешпейді. Басқа функцияларға қол жеткізу үшін оны өшіру қажет.




Басқару панелінің блоктауын шешу

1. Балалардан бұғаттау түймесін бір уақытта 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Дауыс шығады және дисплейде ағымдағы бағдарламаның қалған уақыты қайтадан көрсетіледі.

■ Дабылды қосу/өшіру

Дабылды қосу/өшіру функциясын тек қосылған кезде ғана орнатуға болады.

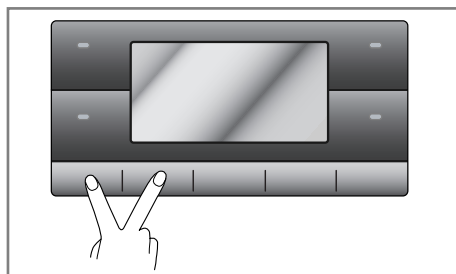

1. Машинаны іске қосыңыз.
2. Бастау/Токтату түймесін басыңыз.
3. **Жуу** және **Температура** бір уақытта үш секундтай басып тұрыңыз.

Дабылды қосу/өшіру функциясы қосылғаннан кейін параметр өнім өшірілсе де есте сақталады.

❗ ЕСКЕРТУ

- Егер дауысты өшіргіңіз келсе осы барыс қайталағаныңыз болғаны.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Ішін тазалау

Ішін тазалау бағдарламасы машинаның ішін тазалауға арналған цикл. Осы циклда су көбірек толтырылып, үлкен жылдамдықпен айналдырылады. Бұл циклды мезгіл мезгіл қосып тұрыңыз.



1. Кір жуғыш машинасынан киімдерді не жууға арналған маталарды шығарып тастаңыз да, есікті жабыңыз.
2. Дозаторды ашып, негізгі жуу бөліміне көбікке қарсы ұнтақты (мысалы Calgon) қосыңыз.
3. Дозатордың тартпасын баяу жабыңыз.
4. Машинаны қосыңыз да, Ішін тазалау. түймесін 3 секундтай басып ұстап тұрыңыз. дисплейде “Ішін тазалау” пайда болады.
5. Бастау үшін Бастау/Токтату түймесін басыңыз.
6. Цикл аяқталғаннан кейін машинаның есігінің жұмсақ аралық қабаты мен есіктің айнасын құрғату үшін есікті ашық қалдырыңыз.

ⓘ ЕСКЕРТУ

- Ұнтақ бөліміне ұнтақ қоспаңыз.
- Көбіктің аса көбейіп кетуі машинадан су ағып өтуіне себеп болуы мүмкін.
- “Барабан тазалаушы” сұйық кристалдық дисплейде әр 30 Кептіру топтамасы сайын көрсетіледі. Сосын барабан тазалаушыны қосыңыз. Барабан тазалаушы бағамын кір жуып болғаннан кейін таңдауыңызды өтінеміз. Киімдерді шығарып, барабан тазалаушы түймесіне басыңыз.

⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Егер үйіңізде кішкентай балалар болса есікті ұзақ уақытқа ашық қалдырмаңыз.

■ Есікті блоктау және анықтау




- Ⓐ “Есікті блоктау” - Қауіпсіздік шара ретінде жуу бағдарламасы басталғаннан кейін есік блокталады. “Есікті блоктау” белгісі өшкеннен кейін есікті ашуға болады.
- Ⓑ Жуу бағдарламасы барабанды баяу аударылғанда және салынған киімдердің салмағын анықтай бастағаннан кейін және барабанға “Определение загрузки” шамы жанады. Ол көп уақыт алмайды.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

■ Құрғату

- Суық су, құрғату кезінде өшірілуі керек.

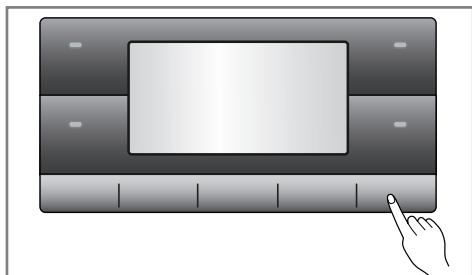

- Жуу машинасында автоматты бағдарламаны орнатуға болады.
- Көпшілік бағдарламалар үшін, әсіресе құрғату бағдарламасы кезінде киімдердің біртекті матадан және тығыздығы бірдей матадан болуын қадағалаңыз.
- Салмақты асырмаңыз, киімдер барабан ішінде оңай айналуы қажет.
- Егер де киімді құрғату бағдарламасы аяқталмай шығарған болсаңыз, старт/пауза түймесін басуды ұмытпаңыз.
- Құрғату бағдарламасын баса отырып, сіз Қалыпты Эко кептіру - Қалыпты кептіру - Үтіктеу - Төмен Температурада кептіру - Уақыт (30 / 60 / 120) - Эко кептіру тандай аласыз.
- Құрғату аяқталғаннан кейін дисплейде “Cool down” жазуы пайда болады. Старт/пауза түймесін басу арқылы бағдарламаны аяқтауға болады. Егер старт /пауза түймесін баспасаңыз, бағдарлама өздігінен 4сағаттан кейін аяқталады. Суыту циклі.

● ЕСКЕРТУ

- Кептіру айналымында құрылғыны тоқтатып қойған кезде, кептіру желдеткішінің моторы жанып кетпеуі үшін 60 секунд жұмыс істеуі мүмкін.

Автоматты құрғату нұсқаулығы

- Киімнің негізгі бөлімін кептіру үшін,автоматты режимді қолданыңыз. Электронды құрылғылар құрғату температурасын төмендету үшін не жоғарлату үшін температураны өлшейді. Бұл құрғату уақытын төмендетеді және температураны қатаң қадағалайды.
- Әр типті маталар үшін құрғату температуралары.
 - а) Төмен Температурада кептіру : синтетикалық киімдер үшін.
 - б) Үтіктеу : киімді үтіктеуді қаласаңыз
 - с) Қалыпты Эко кептіру : мақта маталы киімдер үшін
 - д) Қалыпты кептіру : мақта маталы киімдер үшін
 - е) Эко құрғату : су шығынын азайту үшін
 - ф) Уақыт (30 / 60 / 120 минут)
 - 30 мин. : Мақта мата / Орамал 0.5 кг
 - 60 мин. : Мақта мата / Орамал 1.5 кг
 - 120 мин. : Мақта мата / Орамал 3.0 кг

● ЕСКЕРТУ

- Автоматты режимде шамамен алынған құрғату уақыты, нақты уақыттан өзгеше. Кептіруден кейінгі мата типі, көлем, құрғату дәрежесі.
- Құрғатудың соңғы 11 минутында сенсор (Термистор) киімнің құрғатылу жағдайларын анықтайды. Дымқылдық төмен болғанда айналым уақыты макс. 10 минутқа арттырылады және терезе дисплейінде “11” мин. қалады.

Кір жуғыш машинасын пайдалану жөнінде нұсқаулық

Құрғату уақытын таңдау

- Циферблатты бұрау арқылы, кептіру уақытын таңдауға болады.
- Құрғату циклі 150 минутқа дейін созылуы мүмкін. Тек құрғату режимін ғана таңдасаңыз, кептіру сығудан кейін басталады.
- Бұл сандар уақытты шамалы біліп өздігінен уақытты таңдау үшін берілген. Кептіру уақыты ылғалдылықтан, бөлме температурасынан, мата түрінен тәуелді, сондықтан уақытты таңдауда өз тәжірибеңізге сенген жөн.

Жүн тоқыма

- Жүн тоқыманы барабанда кептірімеңіз. шығарып алып бастапқы кейпіне қойып кептіріңіз.

Тоқыма заттар

- Кейбір тоқылған заттар кішірейіп отырып қалуы мүмкін.
- Құрғатудан кейін заттарды әрқашан созып жаю керек.

Бүктесінді және синтетикалық заттар

- Салмақты асырмаңыз.
- Құрғатудан кейін заттарды барабаннан тыртыстар пайда болмас үшін бірден шығарыңыз.

Талшық және былғары заттары

- Өндіруші нұсқаулықтарына назар аударыңыз.

Балалар киімі және түнгі киім

- Өндіруші нұсқаулықтарына назар аударыңыз.

Резеңке және пластик

- Резеңке мен пластиктен жасалған келесі заттар сияқты заттарды кептірмеңіз:
 - a) алжапқыш, көкірекше, қаптағыш
 - b) орындық жапқыштар
 - c) шыны тектес заттар

Шыны тектес заттар

- Машинада шыны тектес материалдарды кептірмеңіз. кептіруден кейін қалған шыны бөлшектері келесі кептіру кезінде киімдерді зақымдауы мүмкін.


Құрғату аяқталуы

- Құрғату циклі аяқталғаннан кейін мульти дисплейде “Cool down” жазуы пайда болады.
- Суыту бағдарламасы құрғату бағдарламасы аяқталғаннан кейін автоматты түрде қосылады.
- Егер құрғатудан кейін киімдерді бірден шығарса, қыртыстар пайда болуы мүмкін.
- Суыту бағдарламасы белгілі бір уақаттырда киімдер тыртыспауы үшін киімдерді айналдырады.
- “Cool down” жазуы киімді шығарып, старт/пауза түймесін баспағанша дейін жанып тұрады.

Ұнтақ қосу

■ Ұнтақ және тоқыма жұмсартқышын қосу

► Дозатор тартпасы

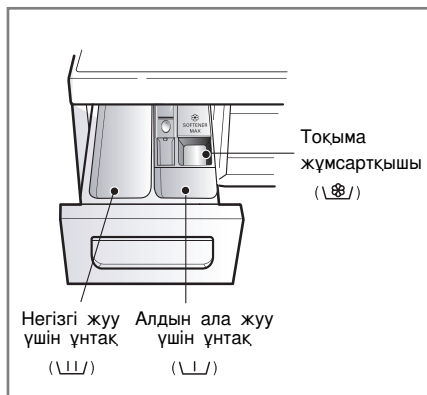


• Тек негізгі жуу → \\ /

• Алдын ала жуу + Негізгі жуу → \\ / • \\ /

⚠ ЕСКЕРТУ

- Барлық жуу ұнтақтарын балалардан қашық ұстаңыз, себебі бұл жерде улану қауіпі бар.
- Тым көп сұйық жуғыш, ағартқыш пен кірді жұмсартқыштарды құймаңыздар, асып, төгіледі.
- Сұйық жуғыштың керекті ғана мөлшерін қолдан ғаныңызды ескеріңіз.

► Тоқыма жұмсартқышын қосу

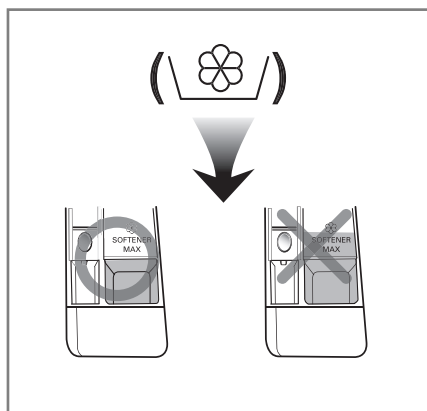

- Максимал сызығынан асып кетпеуі керек. Тоқыма жұмсартқышын толтырып жіберетін болсаңыз, ол ерте қосылып киімдерде дақ қалдыру мүмкін. Дозаторды тартпасын баяу жабыңыз.
- Тоқыма жұмсартқышын ұнтақ бөлімінде 2 күннен астам қалдырмаңыз. (Тоқыма жұмсартқышы қатып қалуы мүмкін)
- Жұмсартқыш соңғы шаю циклында автоматты қосылу мүмкін.
- Су алынып жатқанда тартпаны ашпаңыз.
- Еріткіштер (бензин, т.б.) рұқсат етілмеген.

⚠ ЕСКЕРТУ

- Тоқыма жұмсартқышты тікелей киімдердің өзіне құймаңыз.

Ұнтақты қосу

► Жуушы заттың мөлшері

- Жуушы заттарды өндірушінің нұсқауларына сай пайдалану керек.
- Тым көп жуушы зат пайдаланылса, тым ұзақ қайнау орын алуы және бұл кір жуу нәтижесін төмендетуі немесе моторға жүктеме түсіруі мүмкін.
- Сапалы кір жуам десеңіз ұнтақталған жуғышты қолданғаныңыз жөн.
- Егер сұйық жуғышты қолданғыңыз келсе, өндіруші нұсқаулығымен танысыңыз.
- Егер дереу кір жууды көздесеңіз, сұйық жуғышты кір жуғыштың негізгі бөліміне құйсаңыз болады.
- Егер «кір жууды кейінге қалдыру» немесе «кірді жібіту» ережелерін таңдасаңыз, сұйық жуғышты қолданбаңыз, жуғыш қатады.
- Егер көбік тым көбейіп кетсе ұнтақтың мөлшерін азайтыңыз.
- Жуу затының мөлшерін су температурасына, су қаттылығына, кірдің өлшемі мен ластануына сай лайықтау керек. Ең жақсы нәтижелер алу үшін тым көп қайнаууды болдырмаңыз.


▲ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- **Сұйық жуғыштың көбүі мен қатыуына жол бермеңіз.**
Ол құбырдың бітелуіне, кірдің дұрыс шайқалмауы мен иістенуіне әкеп соқтырады.

● ЕСКЕРТУ


- Толық толтыру: өндірушінің ұсыныстарына сай.
- Жарым-жартылай толтыру: қалыпты мөлшердің 3/4 бөлігі.
- Ең аз толтыру: толық толтырудың 1/2 бөлігі.

► Су жұмсартқышын қосу

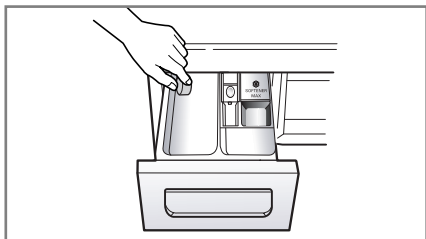


- Арнайы қосымша жұмсартушы (мысалы Calgon-ды) суы қатты аймақтарға қолдану керек. Қорапта көрсетілген мөлшерге сай пайдаланыңыз. Алдымен жуушы затты, содан кейін су жұмсартқышын қосыңыз.
- Жұмсақ суға сияқты жуушы заттың мөлшерін пайдаланыңыз.

► Таблеткаларды пайдалану

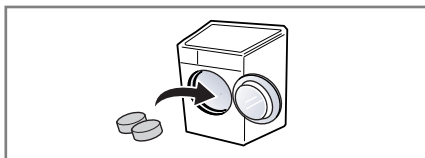

1. Есікті ашып, таблеткаларды барабанның ішіне салыңыз.

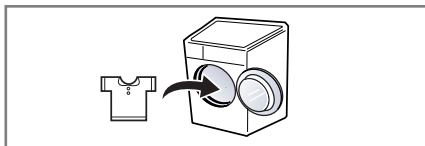


2. Кірді барабанның ішіне салып, есікті жабыңыз.

Техникалық қызмет көрсету


- Машинаның ішін тазалау алдында, электр шогын болдырмау үшін электр қуатының кабелін ажыратыңыз.
- Егер машина ұзақ пайдаланылмайтын болса (мысалы мейрамдар себебінен) әсіресе егер таяу тұста канализация құбырлары қарастырылмаған болса, су шүмегін өшіріңіз.

■ Кіретін су сүзгісі


- Жуушы зат суырмалы жәшігіне су кірмегенде “” қате туралы хабары жыпықтайды.
- Су өте қатты болса немесе онда қақ болса, кіретін су сүзгісі бітеліп қалуы мүмкін. Сол үшін оны мезгіл мезгіл жуып тұру қажет.

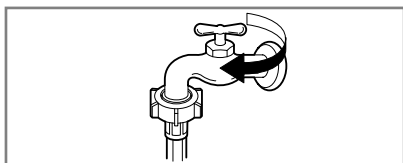


1. Су шүмегін өшіріңіз.

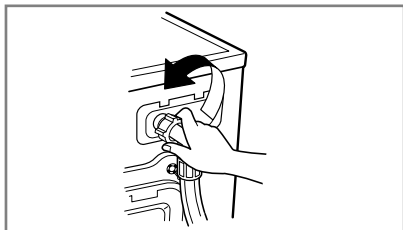

2. Кіретін су шлангасын шешіңіз.

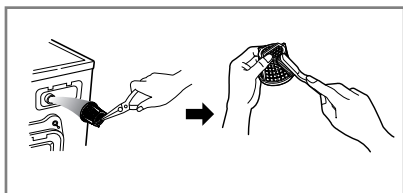

3. Сүзгіні қылдары қатты щеткамен тазалаңыз.

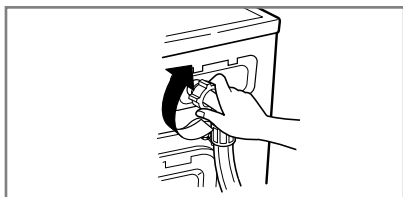

4. Кіретін шланганы бекітіңіз.

Техникалық қызмет көрсету


■ Канализация суын жіберуге арналған сүзгі

- Канализация сүзгісі ішінде қалып кеткен шаштар мен кішкентай заттарды ұстап қалады. Машинаның дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін үнемі сүзгінің таза екенін тексеріңіз.

▲ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

- Алдымен суды шығару түтігінің көмегімен суды шығарыңыз, содан кейін барлық заттарды алып тастау үшін сорап сүзгісін ашыңыз.
Су ыстық болса, суды шығарғанда абай болыңыз.


- Суды шығару сорабын тазалау, төтенше жағдайда босату немесе төтенше жағдайда есікті ашу алдында судың салқындауын күтіңіз.

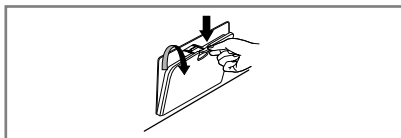


1. Төменгі қақпақты ашыңыз. Шлангты тартып шығарыңыз.




2. Канализация шлангасын ажыратыңыз. Сүзгіні сол жаққа бұрап ашыңыз.

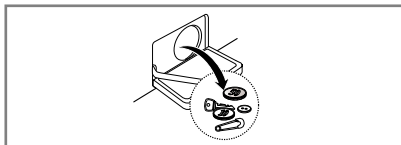

3. Сорап сүзгісінен бөгде заттарды алып тастаңыз.



4. Тазалап болғаннан кейін сорап сүзгісін бұрап, канализация шлангасын орнатыңыз.

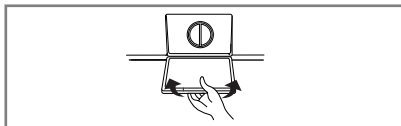

5. Төменгі қақпақты жабыңыз.

■ Машинаны қыста күтіп ұстау


Кір жуғыш машинаны қыс мезгілінде 0°C төмен температурада сақтау үшін, суды толығымен ағызып алу қажет.

Ол үшін келесі шарттарды орындау жеткілікті:


1. Сығу циклын қосыңыз.
2. Сығу циклы жұмысын бітіргеннен кейін кір жуғыш машинаны желіден айырыңыз.
3. Су жүретін кранды жабыңыз.
4. Су жүретін шлангты ажыратыңыз.
5. Су ағатын шлангты ажыратыңыз.
6. Сусіңгіш сорғының сүзгіші арқылы суды ағызыңыз.
7. Кір жуғыш машинаны келесіде қосудың алдында, қоршаған ортаның температурасының 0°C-тан жоғары екеніне сенімді болыңыз.

■ Дозатор тартпасы


- Машинаны біраз пайдаланғаннан кейін ұнтақ пен тоқыма жұмсартқышы тартпада көбік қалдырады.
- Мезгіл мезгіл оны қатты ағатын сумен тазалау қажет.
- Қажет болса оны қысқыштарынан ұстап, төменге қарай тарту арқылы толығымен шығаруға болады.
- Тазалауды жеңілдету үшін тоқыма жұмсартқышы бөлімінің жоғарғы бөлімін алып тастауға болады.

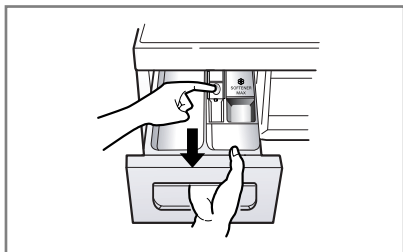


1. Дозатор тартпасын тартып шығарыңыз.

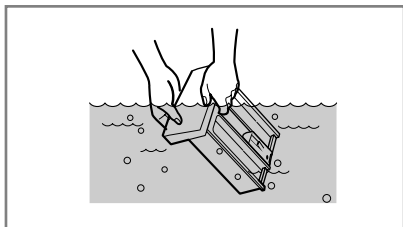

2. Дозатор тартпасын ағатын сумен шайыңыз.

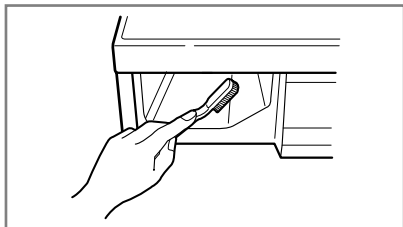

3. Ішкі ойықтарды ескі тіс щеткасымен тазалаңыз.

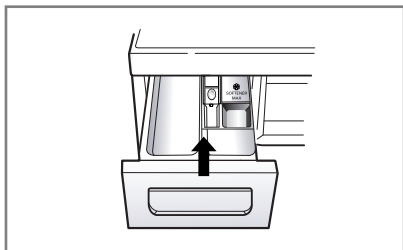

4. Дозатор тартпасын орнына салыңыз.

Техникалық қызмет көрсету

■ Жуу барабаны

- Егер суы қатты аймақта тұрсаңыз, көрінбейтін жерлерде үнемі қақ жиналуы және оны кетіру қиын болуы мүмкін. Уақыт өте келе жиналған қақ құрылғыларды бітеуі мүмкін және мұны тексеріп тұрмаса, оларды ауыстыру қажет болуы мүмкін.
- Жуу барабаны тот баспайтын болаттан жасалғанымен, барабанда қалдырылған шағын металл заттар (скрепкалар, қауіпсіз түйреуіштер) тот дақтарын тудыруы мүмкін.
- Жуу барабанын оқтын-оқтын тазалап тұру керек.
- Қақ түсіру заттарын, бояғыш заттарды немесе ағартқыш заттарды пайдалансаңыз, оларды осы машина үшін жарамды екенін тексеріңіз.
- Қақ түсіру затында кір жуу машинасының бөлшектерін зақымдайтын химиялық заттар болуы мүмкін.
- Барлық дақтарды тот баспайтын болатты тазалау затымен жойыңыз.
- Ешқашан болат жөкені пайдаланбаңыз.
- “Барабан тазалаушы” сұйық кристалдық дисплейде әр 30 Кептіру топтамасы сайын көрсетіледі. Сосын барабан тазалаушыны қосыңыз. Барабан тазалаушы бағамын кір жуып болғаннан кейін таңдауыңызды өтінеміз. Киімдерді шығарып, барабан тазалаушы түймесіне басыңыз.

■ Кір жуғыш машинаны тазалау

► Сырты

- Машинаны дұрыс күту оның өмірін ұзартуы мүмкін.
- Машинаның сыртын жылы сумен және бейтарап абразивті емес жуушы затпен тазалауға болады.
- Төгілген затты бірден сүртіп алыңыз.
- Ылғалды матамен сүртіңіз.
- Бетті үшкір заттармен ұрмауға тырысыңыз.
- Метил спиртін, еріткіштерді немесе сол сияқты өнімдерді пайдаланбаңыз.

► Ішкі бөлшектерін тазалау

Кір жуғыш машинаның ішкі бөлімдерін 1 стақан (250 мл) кір жуғыш ұнтақ араласқан ағартқышпен шайып тұрыңыз. Машинаны қосыңыз, оған ыстық суды қолдана отырып кір жуу жоспарын толығымен орындауына мүмкіндік беріңіз. Қажет болса үрдісті қайталаңыз.

- “Барабанды тазалау” функциясы бар модельдерге берілген функцияны қолдану ұсынылады.

● ЕСКЕРТУ

- Кермек судан қалған тұнбаны жою үшін тек кір жуу машиналарына арналған арнайы жабдықтарды өндірушінің ұсыныстарын басшылыққа ала отырып қолдану керек.

■ Салқын жерде орналастыру

Машина су қатуы орын алуы мүмкін аймақтарда немесе су қататын температураларда тасымалданса, машинаға зақым тигізбеу үшін келесі нұсқауларды орындаңыз:

- Су қранын өшіріңіз.
- Түтіктерді су көзінен ажыратыңыз және түтіктерден суды шығарыңыз.
- Электр кабелін тиісінше жерге қосылған электр розеткасына қосыңыз.
- Бос жуу барабанына демалыс келігінің уытты емес 3,8 л антифризін қосыңыз. Есікті жабыңыз.
- Айналдыру циклін қосыңыз және бүкіл суды шығару үшін машина 1 минут айналсын. Бүкіл демалыс келігі антифризі шығарылмайды.
- Электр қуаты кабелін ажыратып, барабанның ішін құрғатып, есікті жабыңыз.
- Дозатор суырмалы жәшігін алып, бөліктерден суды шығарып, құрғатыңыз.
- Машинаны тік күйде сақтаңыз.
- Сақтаудан кейін машинадан антифризді жою үшін, жуушы затты пайдаланып машинаны толық циклден өткізіңіз. Кірді салмаңыз.

Мәселелерді шешу бойынша нұсқаулық

- Бұл кір жуу машинасы автоматты қауіпсіздік функциясымен жабдықталған. Ол ақаулықтар ерте кезеңінде анықтайды және тиісінше әрекет етеді. Машина дұрыс жұмыс істемесе немесе мүлде жұмыс істемесе, қызмет көрсету орталығына хабарласу алдында келесілерді тексеріңіз.

■ Ақаулықтарды анықтау

Симптом	Мүмкін болған себептер	Шешім
Қатты шу және металды соғу дауыстың шығуы	• Барабанға не сорапқа тиындар не болт кіріп қалған болуы мүмкін.	Машинаны тоқтатып, барабан мен канализация сүзгісін тексеріңіз. Егер машинаны қайта іске қосқаннан кейін шу жойылмаса, қызметтік орталығымен хабарласыңыз.
Қатты соғу дауысының шығуы	• Қатты соғу дауысының себебі жүктің көбейіп кетуде болуы мүмкін. Бұл әдетте қалыпты жағдай болып саналады.	Егер шу жалғаса берсе машина дұрыс теңгерілмеген. Машинаны тоқтатып жуылатын киімдерді қайта салыңыз.
Дірілдеу шуы	• Барлық тасымалдау болттары мен орамдарын алып тастадыңыз ба? • Барлық аяқтар еденде тұрақты орнатылды ма?	Егер орнату кезінде алынбаған болса. Тасымалдау болттарын алу жөнінде пайдаланушы нұсқаулығына қараңыз. Барабандағы киімдер теңгерілмей салынған. Кір жуғыш машинаны тоқтатып, жуылатын киімдерді теңгеріп салыңыз.
Судың ағып өтуі.	• Шүмек алдындағы толтыру шлангасы мен канализация шлангасы кеңейіп кеткен. • Үйдің канализация құбырлары бітеліп қалған.	Шланганың қосылымын тексеріп бекітіңіз. Канализация құбырын тазалаңыз. Қажет болса су қызметінің мамандарымен хабарласыңыз.
Көбіктің аса көбейіп кетуі		Ұнтақ көп салынатын болса, не сәйкес келмейтін ұнтақ қолданған болса көбіктің аса көбейіп, су ағып өтуіне себеп болуы мүмкін.
Машина су ала алмайды не баяу алынады	• Осы аймақта су қалыпты емес. • Су шүмегі толық ашылмаған. • Кіретін су шлангасы бүгіліп қалған. • Кіретін су шлангасының сүзгісі бітеліп қалған.	Үйіңіздегі басқа шүмекті тексеріңіз. Шүмек толығымен ашылған. Шлангты туралаңыз. Кіретін шлангтың сүзгісін тексеріңіз.
Машинадағы су кетпей тұр не баяу кетеді.	• Канализация шлангасы бүгіліп не толып қалған. • Канализация шлангасы бітеліп қалған.	Канализация шлангасын туралаңыз және тазалаңыз. Канализация сүзгісін тазалаңыз.

Мәселелерді шешу бойынша нұсқаулық

Симптом	Мүмкін болған себептер	Шешім
Кір жуғыш машина қосылмай тұр.	• Электр сымы қорекке қосылмаған не қосылым дұрыс болмаған. • Үйдің сақтандырғышы күйіп кеткен, электр қуаты қалқаннан өшірілген не электр қуатын пайдалану бұзылған. • Су шүмегі ашылмаған.	Айыр розеткаға дұрыс кіріп тұрғанына көз жеткізіңіз. Электр қалқаннан қайта қосыңыз, не оны ауыстырыңыз. Сақтандырғыштың рұқсат етілген жүгін асырмаңыз. Егер ақаулық себебі шамадан көп пайдалануда болса, тәжірибелі мамандармен хабарласып оны жөндеңіз. Су шүмегін ашыңыз.
Машина айналмады.	* Есік дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.	Есікті жауып, Бастау/Тоқтату түймесін басыңыз. Бастау/Тоқтату түймесін басқаныңыздан кейін, айналдыру бірнеше уақыттан кейін басталуы мүмкін. “Айналдыруды” қосу алдында есік жабылуы тиіс.
Есік ашылмайды.		Қауіпсіздік шара ретінде жуу бағдарламасы қосылғаннан кейін есікті ашу мүмкін емес. Оны “Есікті блоктау” жазуынан анықтауға болады. “Есікті блоктау” белгісі өшкеннен кейін есікті ашуға болады.
Циклдың жуу уақыты созылды.		Жуу уақыты салынған жүктің салмағына, су басымына, су температурасына және басқа шарттарға байланысты түрлі болуы мүмкін. Егер өнім дұрыс теңгерілмеген болса, не көбікті жою бағдарламасы қосылған болса, жуу уақыты ұзартылуы қажет.
Кондиционердің көп құйылып кету	Кондиционердің көп құйылуы толып кетуге әкеледі	Кондиционерді қолдану нұсқаулығына сәйкес қолданыңыз. Максималды деңгейден осырмаңыз.
Кондиционердің белгіленген уақыттан бұрын шашырауы		Мөлшерлеуішті абайлап жабыңыз. Жуу кезінде мөлшерлеуішті ашпаңыз.

Мәселелерді шешу бойынша нұсқаулық

■ Қате туралы хабарлар

Симптом	Мүмкін болған себептер	Шешім
	- Осы аймақта су қалыпты емес.. - Су шүмектері толық ашылмаған. - Кіретін су шлангасы бүгіліп қалған. - Кіретін су шлангасының сүзгісі толып қалған.	Үйіңіздегі басқа шүмекті тексеріңіз. Шүмек толығымен ашылмаған. Шлангты туралаңыз. Кіретін шлангтың сүзгісін тексеріңіз.
	- Канализация шлангасы бүгіліп не толып қалған. - Канализация шлангасы толып қалған.	Канализация шлангасын туралаңыз және тазалаңыз. Канализация сүзгісін тазалаңыз
	- Салынған жүктің салмағы тым аз. - Жүктеу теңгерімнен тыс. - Өнім теңгерімді тексеру және дұрыстау жүйесімен жабдықталған. Егер жеке салмақты киімдер салынған болса (мысалы, ванна материалдары, ванна халаты және т.б.) жүйе айналдыруды тоқтату, сондай-ақ айналдыру циклын толығымен тоқтату мүмкін. - Егер цикл аяқталғаннан кейін жуылатын киімдер аса ылғалды болса, теңгеру үшін кішкентай киім қосып, айналдыру циклын қайталаңыз. Есік жабылғанына көз жеткізіңіз.	Жүкті теңгеру үшін 1 не 2 ұқсас киім қосыңыз. Дұрыс айналдыруды қамтамасыз ету үшін жүкті қайта теңгеріңіз.
	 Есік жабылғанына көз жеткізіңіз.	Есікті жақсылап жабыңыз. * “” түймесі қалпына келмесе, қызметтік орталығымен хабарласыңыз.
		Өнімді өшіріп, қызметтік орталығымен хабарласыңыз.
	Судың көбейіп кетудің себебі шүмектің дұрыс істемеуінде.	Су құбырының шүмегін жабыңыз. Өнімді электр қорегінен ажыратыңыз.
	Су деңгейі сенсоры дұрыс істемей тұр.	Қызметтік орталығымен хабарласыңыз.
	Моторға шамадан тыс жүк арттырылған.	Мотор суығанша машинаны 30 минуттай пайдаланбаңыз, содан кейін циклды қайта бастаңыз.
	Жұғыш электр қорегіне қосылмаған.	Циклды қайта бастаңыз.
	Суды тексеріңіз	Су беру кранын ашыңыз, “” сөзі өшпесе розеткадан айырды шығарып сервис орталығына қоңырау шалыңыз.
	Судың ағып өтуі.	Қызметтік орталығымен хабарласыңыз.


❶ ЕСКЕРТУ

- Smart Diagnosis™ қызметі тек қана Smart Diagnosis™ белгісі бар өнімдерде ғана жұмыс істейді. Егер ұялы телефоныңыздың байланысы кедергілерге толы болса, Smart Diagnosis™ қызметі жұмыс істемеуі мүмкін.


■ Smart Diagnosis™ нұсқаулығы (жедел көмек)

- Бұл ісметті тек қызмет көрсету орталығының ұсынысы бойынша қолданыңыз. Мәліметтер қызмет көрсету орталығына дыбыс арқылы жетеді, бұл дыбыс факс дыбысымен ұқсас.
- Smart Diagnosis™ (жедел көмек) қызметі кір жуғыш машинаның тоқтан ажыратылған түрінде қолданылмайды. Мұндай жағдайда кір жуғыштың кемшіліктері Smart Diagnosis™ (жедел көмек) қызметінен тыс жолдарымен түзелуі тиіс.



Кір жуғыш машинаңызда кемшіліктер пайда болған жағдайда клиенттерге қолдау көрсететін отралыққа қоңырау шалып, маманның берер нұсқаулығын ретімен орындаңыз.

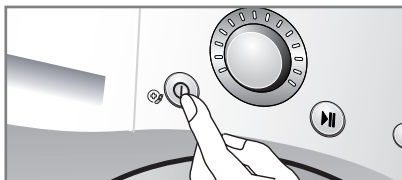

1. Кір жуғышыңыздың «қуат көзі» түймесін басыңыз. Басқа ешқандай түймелерді баспаңыз, жуғыш ережелерін қоспаңыз.

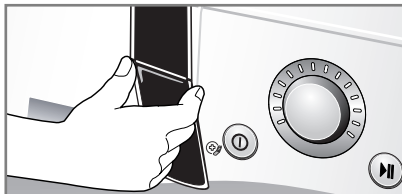


2. Оператордың нұсқаулығы бойынша телефонның микрофонын «қуат көзіне» жақын апарыңыз.

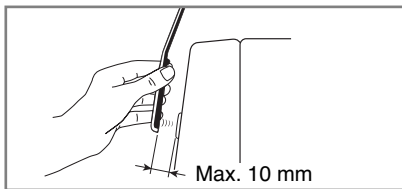

3. «Температура» көзін 3 секунд бойынша басып ұстап, телефонды «қуат көзінің» алдында ұстаңыз.
4. Деректер өтіп болғанша телефонды осы қалыпта ұстап тұрыңыз. Бұл үдеріс 6 секундқа созылады, телефонның дисплейінде осы уақыт саналып көрсетіледі.
 - Нақты нәтижеге қол жеткізіз келсе, дыбыс берерде телефонды қозғалтпауға тырысыңыз.
 - Қызмет көрсету орталығының операторы мәліметтерді жартылай немесе толық алмаған жағдайда, осы мәліметтерді сізден қайтадан жіберуді талап етуі мүмкін.
5. Уақыт саналып бітіп, дыбыс арқылы кететін мәліметтер жіберіліп болғанан соң оператормен сөйлесуді жалғастырсаңыз болады. Ол жиналған мәліметтерді техникалық отралыққа саралауға жібереді.

Ескі құрылғыны тастау

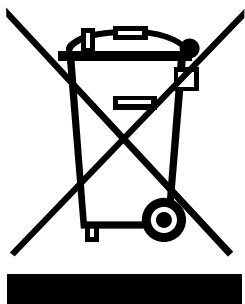

1. Барлық электр және электрондық өнімдерді үкімет немесе жергілікті билік бекіткен жинау орындарына, жалпы қоқыстан бөлек тастау, керек.
2. Ескі құрылғыны дұрыс тастау қоршаған орта және адамдардың денсаулығы үшін ықтимал теріс салдарлардың алдын алуға көмектеседі.
3. Ескі құрылғыны тастау туралы қосымша ақпарат үшін қала әкімшілігіне, қоқыс жинау қызметіне немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

❗ ЕСКЕРТУ

- Машинаны қоқысқа лақтыру алдында электр сымдарын кесіп тастаңыз және жас балалардың құрылғының ішінде қамалып қалудың алдын алу үшін есіктің ілгісін бұзып тастаңыз.

Не қамтылмаған:

- Өнімді пайдалану әдісін үйрету үшін үйіңізге бару.
- Өнімді деңгейлер кестесінде көрсетілгеннен басқа кернеуге қосу.
- Ақаулықты кездейсоқ жағдай, елемеу, дұрыс пайдаланбау немесе табиғат апаты тудырса.
- Ақаулықты қалыпта, үйде пайдаланудан немесе пайдаланушы нұсқаулығына сай пайдаланудан басқа факторлар тудырса.
- Өнімді пайдалану бойынша оқыту немесе өнімді орнатуды өзгерту.
- Ақаулықты егеуқұйрықтар немесе тарақан, т.б. сияқты үй жәндіктері тудырса.
- Қалыпты деп саналатын шу немесе діріл, мысалы, шығарылған судың дыбысы, айналу дыбысы немесе ескерту сигналдары.
- Орнатуды түзету. Мысалы, өнімді көлденең ету, су шығаруды лайықтау.
- Пайдаланушының нұсқаулығында ұсынылған қалыпты техникалық қызмет көрсету.
- Машинадан, соның ішінде сораптан және кіріс түтік сүзгісінен бөгде заттарды алып тастау. Мысалы, құм, тырнақ, бюстгальтер сымдары, түймелер, т.б.
- Сақтандырғыштарды ауыстыру, үйдің сымдарын немесе үйдің су құбырын түзету.
- Рұқсат етілмеген жөндеулерді түзету.
- Осы құрылғының жеке заттарға тигізуі мүмкін бір рет немесе көп рет болатын зақымы.
- Өнім коммерциялық мақсаттармен пайдаланылса, оған кепілдік берілмейді.
(Мысалы: Қоғамдық ванна бөлмесі, қонақ үй, оқыту орталығы, жатақхана сияқты қоғамдық мекемелер)
Өнім әдеттегі қызмет көрсету аймағынан тыс орнатылған болса, өнімді жөндеуге немесе ақаулығы бар бөлшекті ауыстыруға байланысты бүкіл тасымалдау шығынын иесі көтереді.

Memo



Біздің құралдардың сапа кәуәлігі туралы, кәуәліктің нөмері туралы және оның жарамдылық мерзімі туралы мағлұматты сіз LG - дың Тұтынушыға қызмет көрсету орталығынан тегін телефон бойынша біле аласыз.

Эл Джи Электроникс Инк.
76, Сеонгсан-донг, Чанвон,
Гйонгнам(Гьёнгнам) 641-713, Корея
Сделано в Корее / Зроблено в Кореї / Кореяда жасалған

Өндірілген күні кір жуғыш машинаның барабанының үстінде, есігінің арғы жағында этикеткада көрсетілген.
Күннің форматы: aa/жжжж.

	Телефон	
Ресей	8-800-200-7676	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111	
Латвия/Latvija	802 002 01	
Литва/Lietuva	8 800 080 81	
Эстония/Eesti	8 00 99 90	
Украина	0-800-303-000	
Қазақстан	8-8000-805-805	
	2255 (Ұялы байланыс қолданушыларға)	
Қырғызстан	8-0000-710-005	
Өзбекстан	8-800-120-2222	



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.