LG
Life's Good

TÜRKÇE

BASİT KULANIM KILAVUZU


Taşınabilir Bluetooth Hoparlör


MODELLER
PL7/PL7W

MFL71448092
2201_Rev03

ÇAĞRI MERKEZI TELEFON NUMARASI :
444-6-543

www.lg.com

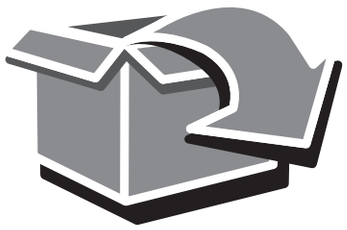

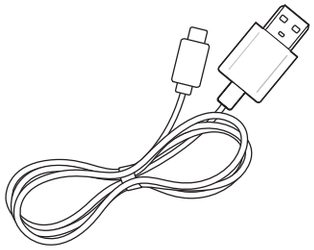



Denetim Uygulaması

Android iOS

Şarj LED durumu


Batarya Dolu : **Yeşil** → **Kapalı** /
Şarj oluyor : **Kırmızı**

Pil LED durumu

Yeşil : ≥ 70 % / **Amber :** > 10 %

Kırmızı ışığın yanıp sönmesi bataryanın şarj olması gerektiğini gösterir.

AC Adaptör
(Tedarik edilmemiştir)

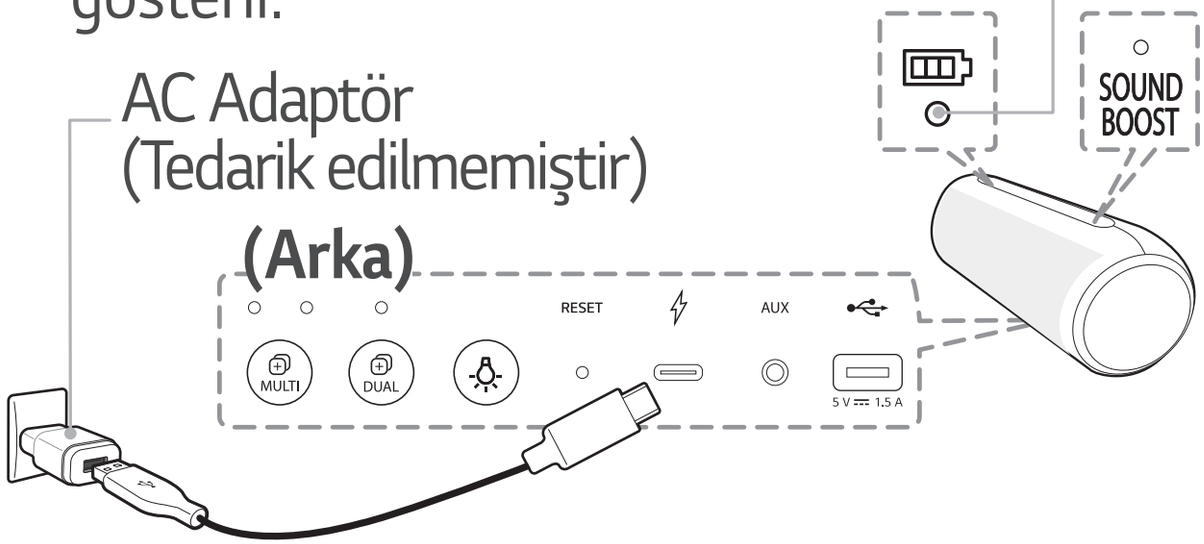


Güç	Güç Açma/Kapama ···· Basın ⏻
Pil	Pil Durumunu Kontrol Edin ·· 2 saniye boyunca ⏻ tuşuna basın
Bluetooth	Taşınabilir cihazınızı eşleştirmek için, cihaz listesinden ***LG-PL7(XX)*** ürününü seçin. (**Bluetooth** LED: Yanıp söner → AÇIK)
	Başka bir cihaz eşleştirmeye hazır ··· 2 saniye boyunca ᛒ tuşuna basın
Oynatma Kontrolleri	Oynat / Duraklat ···· Basın ⏯ İleri Atlat ····· Basın ⏯ X 2 Geri Atlat ····· Basın ⏯ X 3

Eller Serbest	Kabul Et / Bağlantıyı Kopar ..... Basın ⏯
Ses	Ses Kontrol .... — ya da +'a basın.
Sesli Komut	Akıllı cihazınız için sesli komutu kullanın ..... ⏯ tuşuna basıp 2 saniye basılı tutun
Mod ışığı	Parti → Su → Orman → [JellyBean (Özelleştirme)] → Kapalı ..... tuşuna basın. ⓘ JellyBean seçeneğini etkinleştirmek için, “LG XBOOM” uygulaması ile özelleştirmeniz gerekir.

Sesli efekt	(○ (Kapalı): Standart / ● (Açık) : SOUND BOOST) . . . . . . **SOUND BOOST** tuşuna basın.
Dual Mod	Her bir hoparlörün ⊞ **DUAL** mod düğmesine basın. (Dual Mod LED Işığı: Yanıp Sönme → AÇIK)
Multi Mod	ANA veya DİĞER cihaz olarak seçmek için her bir hoparlörün ⊞ **MULTI** Mod düğmesine basın.


Birden çok telefon eşleştirme

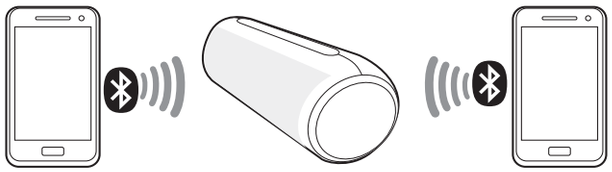

Dual Mod



Multi Mod

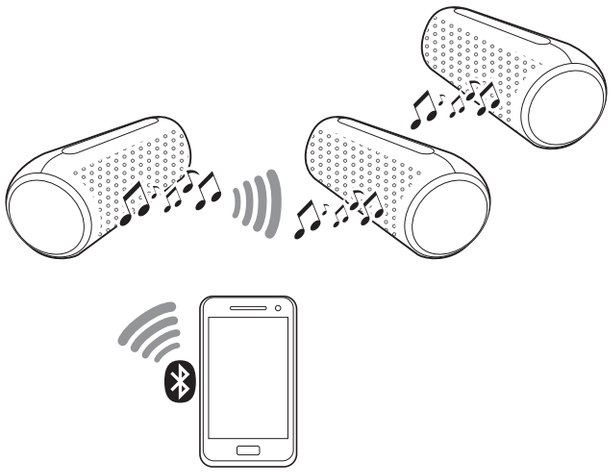

Özellikler

Güç Kaynağı:

- 5 V ⎓ 2 A (AC Adaptör)
- Yerleşik yeniden şarj edilebilir pil

Güç tüketimi: Ana etikete bakınız.

BUS Güç Kaynağı (USB): 5 V ⎓ 1.5 A

- Sadece mobil cihazları şarj etmek için kullanılan USB girişi.
- USB portu üzerinden mobil cihazı şarj etme yanlızca hoparlör açıkken yapılabilir.
- USB portu aracılığıyla mobil cihaz şarjı, **Bluetooth** modu kullanılırken mümkündür.

Ölçüler (E x B x D):

- Yaklaşık 245 mm X 98 mm X 98 mm

Çalıştırma Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C

Çalıştırma Nemi: 5 % ila 60 %

Su geçirmezlik: IPX5

- Su sıçramasına karşı korunma seviyesi.

Pil ömrü: Yaklaşık 24 saat


(Ses seviyesi ve ses içeriğine göre değişiklik gösterir.)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Önemli Not

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.
- Bu cihaz ile birlikte 5 V AC adaptör (2 A'den fazla) kullanmanız tavsiye edilir.
- Daha fazla özelliğin keyfini çıkarmak için **Bluetooth** cihazınıza "LG XBOOM" uygulamasını indirin.

- **Resetleme**
  Hoparlörde bir arıza varsa **RESET** düğmesine basın.

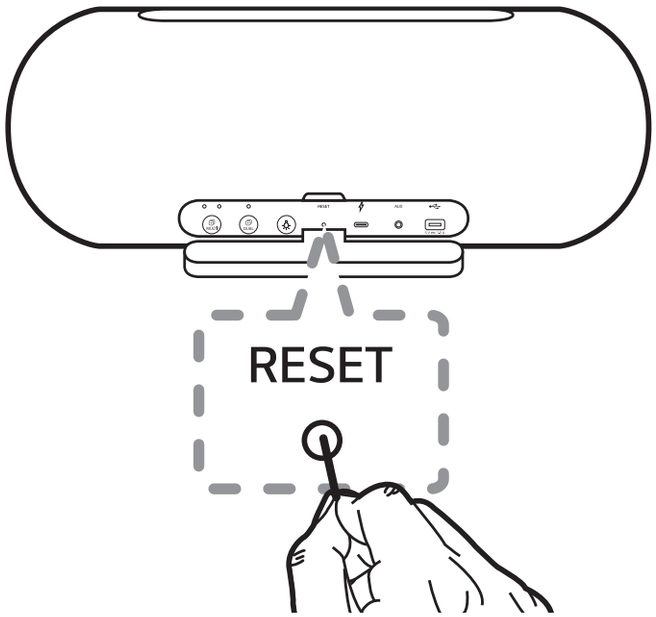

Daha fazla bilgi için çevrimiçi kullanıcı kılavuzunu indirin. http://www.lg.com

Sorun giderme

Güç Yok.

- Pil boş. Pili şarj edin.
- Üniteyi AC Adaptörle güç kaynağına bağlayın.

Ses yok veya bozuk ses.

- Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlanır. Ünitenin ses seviyesini ya da **Bluetooth** cihazınızın sesini kontrol edin ve ayarlayın.
- Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir. Cihazların sesini alçaltın.
- Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir.

Bluetooth eşleme iyi çalışmıyor.

- **Bluetooth** cihazınızda **Bluetooth** u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin.
- **Bluetooth** cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın.
- **Bluetooth** cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle eşleşmeyebilir.

Ünite normal çalışmıyor.

- Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış **Bluetooth** bilgisi silinebilir. Ünite kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
- Arıza durumunda, lütfen üniteyi, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı uygun bir yerde kullanın.
- Aşırı yük durumunda, güç ve **Bluetooth** LED'leri beyaz olarak yanıp söner. Lütfen gücü kapatın ve tekrar açın.

Güvenlik Bilgileri

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPACAĞI BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ, YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.
- Bu ünite, bazı nesneler için (Örn: Manyetik kart, Kalp pili vb.) zararlı olabilecek mıknatıslar içerir.

UYARI:

- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
  Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

- Cihaz, su ile temas etmemeli (damlama veya sıçrama) ve vazo gibi içerisinde su bulunan herhangi bir cisim cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Yanan mum gibi herhangi bir korumasız alev kaynağı cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Bu cihaz ile birlikte 5 V AC adaptör (2 A'den fazla) kullanmanız tavsiye edilir. Eğer tavsiye edilen adaptörü kullanmazsanız, şarj işlemi gerçekleşmez veya şarj süresi değişiklik gösterebilir.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, üniteyi açmayınız. Sadece nitelikli personel ile irtibata geçiniz.

- Üniteyi ısıtma cihazlarının yakınına koymayınız ya da doğrudan güneş ışığına, neme ya da mekanik şoka maruz bırakmayınız.
- Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.
- Üniteyi temizlerken kuru ve yumuşak bir bez kullanınız. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda, hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Alkol, benzin veya tiner gibi güçlü çözücüler ünite yüzeyine zarar vereceklerinden, bunları kullanmayınız.
- Ünite yakınında, böcek ilaçları gibi uçucu sıvılar kullanmayınız. Güçlü bir baskıyla silme işlemi yüzeye zarar verebilir. Lastik

veya plastik maddeleri ünite ile uzun süre temas halinde bırakmayınız.

- Üniteyi aracın hava yastığı üzerine yerleştirmeyiniz. Hava yastığı açıldığı zaman yaralanmaya neden olabilir. Arabayı kullanmadan önce üniteyi sabitleyiniz.
- Araba sürerken eller serbest fonksiyonunu kullanmayınız.
- Üniteyi yüksek raflar gibi sabit olmayan bir yere koymayınız. Ses titreşimi nedeniyle düşebilir.
- İşbu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayınız. (ör. Elektronik sineklik) İşbu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken DİKKAT.

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- İşbu ürünü, elektrik iletkenliği olan herhangi bir metal cisme temas ettirdikten sonra kullanmanız önerilir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dahil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.

Pil kullanan modeller için

İşbu cihaz taşınabilir batarya veya akü ile donatılıdır.

DİKKAT: Pil yanlış türden bir pille değiştirilirse yangın veya patlama riski.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz

karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.


Dahili pil bulunan modeller için

Basınç değeri 11,6 kPa altında ve rakımı 15 000 m üzerinde olan yerlerde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin güvenliği tehlikeye düşürebilecek şekilde yanlış türde bir pille değiştirilmesi (örneğin, bazı lityum-iyon pil türleri durumunda);
- Pilin patlamaya neden olabilecek şekilde, ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi;

- Pilin, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilecek şekilde, son derece yüksek sıcaklıktaki bir ortama bırakılması; ve
- Pilin, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilecek şekilde, son derece düşük hava basıncına maruz bırakılması.

Eski cihazınızın atılması

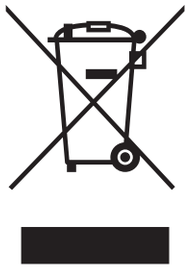

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.

2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.



Pb

2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.

3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Atık batarya ve akülerin çıkarılması (SADECE gömülü bataryalı üründe)

Bu üründe, nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla çıkarılamayan bataryanın ürünle birleşik konumda olması halindeLG, ister batarya değişiminde ister bu ürünün kullanım süresinin sonunda gerçekleşecek olan bataryanın geri dönüşümünde bataryanın sadece nitelikli ve uzman kişiler tarafından çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir.

Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını kapsar. Nitelikli ve uzman kişilerin bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmalarına yönelik talimatlara ihtiyaç duymanız halinde lütfen http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling bağlantısına gidiniz.

DİKKAT: Hatalı değiştirildiği takdirde patlama tehlikesi söz konusu olduğundan, ünitedeki dahili lityum pil kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir ve aynı tip pil ile bir uzman tarafından değiştirilmesi gerekir.

Uygunluk Belgesi

CE

Burada, LG Electronics European Shared Service Center B.V., bu Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü'nün 2014/53/EU yönergesinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder. Aşağıdaki posta adresinden Uygunluk Beyanının tamamı talep edilebilir.
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ila 2480 MHz	13 dBm

Semboller

	Alternatif akım (AC) anlamına gelir.
	Doğru akım (DC) anlamına gelir.
	Sınıf II ekipman anlamına gelir.
	Bekleme anlamına gelir.
	“AÇIK” (güç) anlamına gelir.
	Tehlikeli gerilim anlamına gelir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eğer ürün otomatik güç kapama'yı destekliyosa, "on" olarak ayarlayınız.)
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.









Telif Hakkı © 2020-2022 LG Electronics Inc.
Tüm Hakları Saklıdır.