



SIMPEL VEJLEDNING

MUSICflow SJ9 SMART Hi-Fi AUDIO

Trådløs multirums-soundbar

DANSK

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til evt. senere brug.


Hvis du vil se instruktioner om avancerede funktioner, skal du gå ind på <http://www.lg.com> og hente brugervejledningen. Noget af indholdet i denne brugervejledning kan variere fra din enhed.

MODEL

SJ9




www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

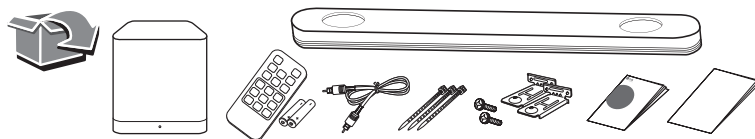

Frontpanel

Knapperne sidder bag på enheden.

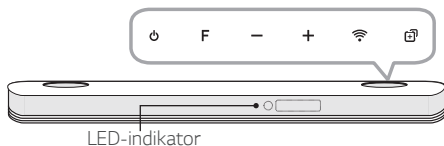


- ⏻ Standby
- F Vælg funktion
- /+ Indstil lydstyrken
- 📶 Forbind til trådløst netværk.
- 🔊 Føj et Music Flow-produkt til dit netværk (i tilfælde af at mere end et Music Flow-produkt er tilsluttet).

LED-indikator: Viser forbindelsesstatus.

- Hvid (Blinker): Venter på netværksforbindelse
- Hvid (Kontinuerligt): Netværksforbindelsen er oprettet.
- Hvid (Dæmpet): Standbytilstand med netværksforbindelse.
- Grøn (Kontinuerligt): Den første gruppe blev indstillet.
- Rød (Kontinuerligt): Standbytilstand uden netværksforbindelse.

Bagpanel

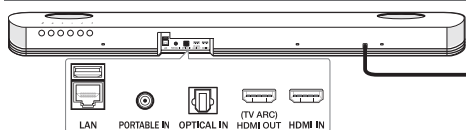

- USB (Kun service) Hent software-opdateringer.
- LAN Tilslut til router.
- PORTABLE IN Forbind bærbar enhed.
- OPTICAL IN Tilslut til en optisk enhed.
- HDMI OUT (TV ARC) Tilslut til TV.
- HDMI IN Tilslut til enhed med HDMI OUT.

Subwoofer-forbindelse

Anbring den trådløse subwoofer nær lydbjælken, og følg trinene nedenfor.

- 1 Forbind lydbjælkens strømkabel og den trådløse subwoofer til stikkontakten.

- 2 Tænd for lydbjælken.:


Lydbjælken og den trådløse subwoofer forbindes **automatisk**. Den grønne LED i subwooferen tændes.

Forbind subwooferen manuelt

Hvis subwooferen ikke producerer lyd, forsøg at oprette forbindelse manuelt.

- 1 Tryk på **Pairing** knappen på bagsiden af den trådløse subwoofer.
 - Det grønne LED på forsiden af den trådløse subwoofer blinker hurtigt.
- 2 Tænd for lydbjælken.
- 3 Parring er gennemført.
 - Den grønne LED på forsiden af den trådløse subwoofer tændes.

! Hold lydbjælke og subwoofer 1 m væk fra enheder (fx trådløs router, mikrobølgeovn osv.), så du undgår trådløs interferens.

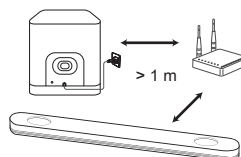


TV-tilslutning

Tilslut lydbjælken og TV'et vha. Optical (A) eller HDMI ARC (B).


A Optisk tilslutning

- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et vha. det Optiske kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (optisk)] i indstillingsmenuen på TV'et.

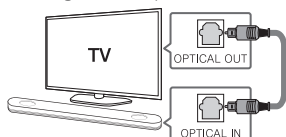

B HDMI(ARC) tilslutning


- 1 Tilslut lydbjælken til TV'et vha. HDMI-kabel.
- 2 Indstil [Ekstern højttaler (HDMI ARC)] i indstillingsmenuen på TV'et.

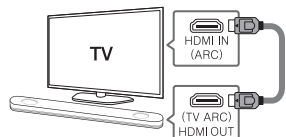

- HDMI-tilslutning er ikke muligt, hvis TV'et ikke understøtter HDMI ARC.
- ARC signalet har høj prioritet, hvis enheden er tilsluttet med OPTICAL og ARC på samme tid.

Tilslutning af ekstra enhed

- 1 Tilslut til ekstern enhed, som følger:

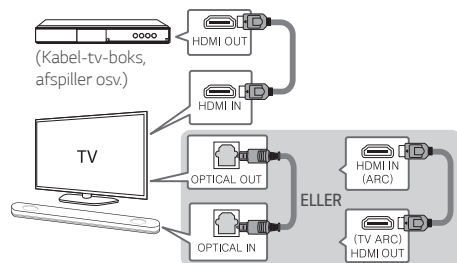

- 2 Indstil indgangskilden ved at trykke gentagne gange på F på fjernbetjeningen eller enheden.

Netværksforbindelse




- 1 Tjek netværksforbindelsen. Der bør være installeret en router, der er tilsluttet netværket.
- 2 Forbind din Smart-enhed med dit hjemmenetværk.
- 3 Tilslut lydbjælken til strømforsyningen.
- 4 Hvis du vil lytte til musik, skal du forbinde medieserveren med dit hjemmenetværk.



Alle enheder skal være tilsluttet samme router.

- Hent LG Music Flow applikationen.


Hent "Music Flow Player" fra App Store eller Google Play Store.

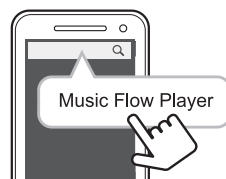

- Start Music Flow Player appen

Følg trinnene til ledningsført eller trådløs tilslutning, som vist på skærmen.

Fjernbetjening

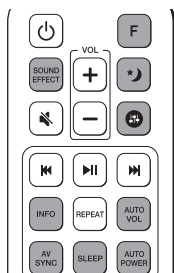

SOUND EFFECT: Vælger lydeffektstatus.

F: Vælg funktion og indgangskilde.

🔊: Skruer ned for lydstyrken om natten.

🔊: Juster lydniveauet for diskant, bas og subwoofer.

INFO: Viser input kildeoplysninger.


AV SYNC: Synkroniserer lyd og video.

SLEEP: Indstiller systemet til at slukke automatisk på et specifikt tidspunkt.

AUTO VOL: Justering af lydstyrken automatisk.

AUTO POWER: Tænder automatisk med en indgangskilde.

Udskiftning af batteri

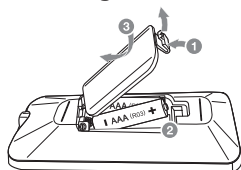

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på <http://opensource.lge.com>.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelse og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics tilbyder også levering af open source-kode på en CD-ROM til en pris, der dækker omkostningerne ved en sådan distribution (feks. omkostningerne til medier, forsendelse og håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3) år fra produktets købsdato.

Sådan frakobles den trådløse netværksforbindelse eller den trådløse enhed

Tryk på knappen "🔊 (Tilføj)" og hold den nede, indtil du hører en biplyd to gange.

Overensstemmelseserklæring



LG Electronics erklærer herved, at radioudstyret af typen TRÅDLØS MULTI-ROOM SOUND BAR er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Brugen af 5150 - 5350 MHz båndet er begrænset til indendørs brug. Denne begrænsning gælder i landene Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Danmark (DK), Estland (EE), Finland (FI), Frankrig (FR), Grækenland (EL), Holland (NL), Irland (IE), Island (IS), Italien (IT), Kroatien (HR), Letland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Malta (MT), Norge (NO), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Schweiz (CH), Slovakiet (SK), Slovenien (SI), Spanien (ES), Storbritannien (UK), Sverige (SE), Tjekkiet (CZ), Tyskland (DE), Ungarn (HU), og Østrig (AT).

Af hensyntagen til brugeren, skal denne enhed installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm mellem enheden og kroppen.

Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
2402 til 2480 MHz	10 dBm
2412 til 2472 MHz	19 dBm
5180 til 5240 MHz	20 dBm
5730 til 5821 MHz	13 dBm

Yderligere oplysninger

Specifikation

Strømkraft	Se mærkat vedr. strømforsyning.
Strømforbrug	Se mærkat vedr. strømforsyning. Netværksstandby: 6,5 W (Hvis alle netværksporte er aktive.)
Mål (B x H x D)	Ca. 1200 mm x 58 mm x 145 mm
Forstærker (Total RMS udgangsstrøm)	500 W RMS

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

