

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA IPS LED MONITORS (LED MONITORS*)

*LG LED monitori ir šķidro kristālu displeja monitori ar LED izgaismojumu.

Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet informāciju par drošību.

IPS LED monitora (LED monitora) modeļu saraksts

25UM58

29UM58

34UM58

SATURS

3 LICENCE

- 21 - -General
- 22 - -Reset
- 23 - -Picture Mode

4 MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

- 4 Ierīces sastāvdaļas
- 5 Sastāvdaļu un pogu apraksts
- 6 Monitora pārvietošana un pacelšana
- 7 Monitora uzstādīšana
- 7 - Statīva pamatnes montāža
- 8 - Kabeļa turētāja pielietojums
- 9 - Statīva pamatnes noņemšana
- 11 - Novietošana uz galda
- 12 - Leņķa regulēšana
- 13 - Kensington slēdzenes izmantošana
- 13 - Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana
- 14 - Uzstādīšanas pie sienas

15 MONITORA LIETOŠANA

- 15 Pievienošana datoram
- 15 - HDMI savienojums
- 16 Pievienošana AV ierīcēm
- 16 - HDMI savienojums
- 16 Pievienošana ārējām ierīcēm
- 16 - Austiņu savienošana

17 IESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA

- 17 Galvenās izvēlnes aktivizēšana
- 18 Iestatījumu pielāgošana
- 18 - Izvēlnes iestatījumi
- 18 - -Quick Settings
- 19 - -Picture

24 PROBLĒMU NOVĒRŠANA

26 SPECIFIKĀCIJAS

- 26 25UM58
- 28 29UM58
- 29 34UM58
- 30 Rūpnīcas atbalsta režīms
- 30 HDMI laiks (video)
- 30 Barošanas indikators

31 PAREIZA POZĪCIJA

- 31 Pareiza monitora izmantošanas pozīcija

LICENCE

Katram modelim ir atšķirīgas licences. Apmeklējiet tīmekļa vietni www.lg.com, lai iegūtu papildinformāciju par licenci.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

Šis saturs attiecas tikai uz monitoru, kas tiek pārdots Eiropas tirgū, un kura gadījumā nepieciešams, apmierināt ERP direktīvas prasības:

- * Šis monitors ir iestatīts automātiskai izslēgšanai 4 stundu laikā pēc tam, kad tika ieslēgts displejs, ja nav korekciju, kuras jāparāda.
- * Lai atspējotu šo iestatījumu, mainiet opciju uz "Off" ("Izslēgt") OSD izvēlnē "Automatic Standby" ("Automātiskā gaidstāve").

MONTĀŽA UN SAGATAVOŠANA

Ierīces sastāvdaļas

Pirms ierīces izmantošanas, lūdzu, pārbaudiet, vai iepakojumā ir visas sastāvdaļas. Ja kādas sastāvdaļas trūkst, sazinieties ar veikalu, kur iegādājāties ierīci. Ņemiet vērā, ka ierīces un tās sastāvdaļu izskats var atšķirties no tā, kas attēlots šajā rokasgrāmatā.



CD / karte



HDMI kabelis



Strāvas vads




Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
(Atkarībā no valsts)

vai



Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris
(Atkarībā no valsts)

34UM58




Tukša loksne

25UM58



Statīva pamatne



Statīva korpuss




Skrūves pārsegs




Skrūves x2

29UM58



Statīva pamatne

34UM58



Statīva korpuss



Skrūves pārsegs



Skrūves x2



UZMANĪBU!


- Vienmēr izmantojiet oriģinālas sastāvdaļas, lai garantētu drošību un ierīces veiktspēju.
- Visi bojājumi un traumas, kas radušies neoriģinālo piederumu lietošanas dēļ, garantijā netiek segti.



PIEZĪME

- Ņemiet vērā, ka sastāvdaļu izskats var atšķirties no tā, kas attēlots šajā rokasgrāmatā.
- Lai uzlabotu ierīces darbību, visu šajā rokasgrāmatā sniegto informāciju un specifikācijas var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Lai iegādātos papildu piederumus, apmeklējiet elektronikas veikalu vai tiešsaistes iepirkšanās vietni vai arī sazinieties ar mazumtirdzniecības veikalu, kur iegādājāties šo ierīci.


Sastāvdaļu un pogu apraksts

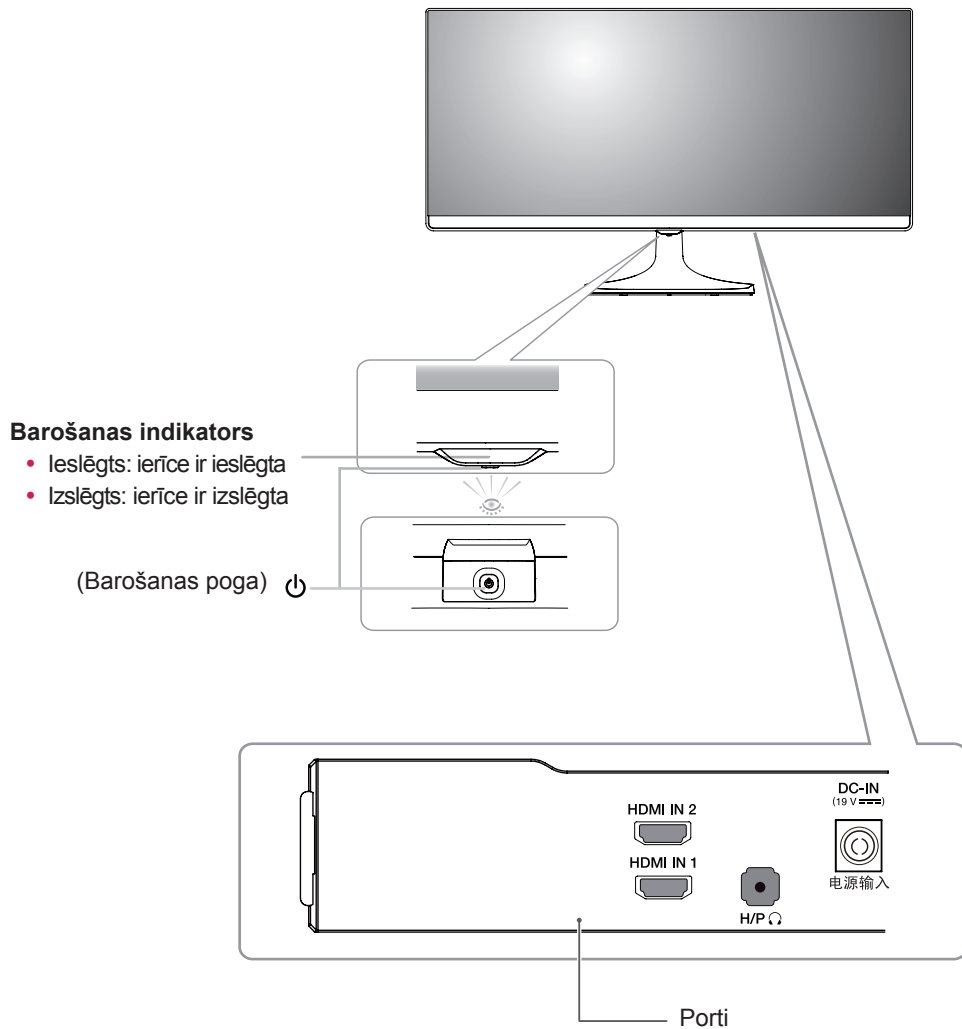

Monitors pārvietošana un pacelšana

Pārvietojot vai paceļot monitoru, ievērojiet šos norādījumus, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu monitoru un droši pārvietotu neatkarīgi no formas vai izmēriem.

- Pirms pārvietošanas monitoru ir ieteicams ievietot oriģinālajā kastē vai iepakojumā.
- Pirms monitora pārvietošanas vai pacelšanas atvienojiet strāvas vadu un visus kabelus.
- Stingri turiet monitora korpusa augšpusi un apakšpusi. Neturiet aiz paneļa.

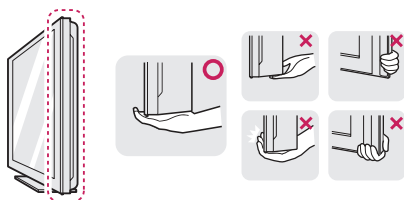

- Turot monitoru, ekrānam ir jābūt vērstam prom no jums, lai to nesaskrāpētu.




- Pārvietojot monitoru, nepakļaujiet to spēcīgiem triecieniem vai vibrācijām.
- Pārvietojot monitoru, turiet to vertikāli. Nekad nenovietojiet monitoru uz sāniem un nesasveriet to.




UZMANĪBU!

- Cik vien iespējams, izvairieties no pieskaršanās monitora ekrānam. Šādi var sabojāt ekrānu vai dažus no pikseliem, kas tiek izmantoti attēlu izveidei.

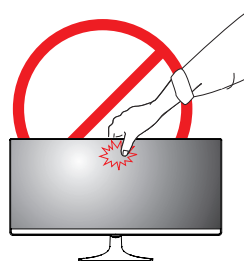

- Ja monitora paneli izmantojat bez statīva pamatnes, kursorsviras pogas dēļ monitors var kļūt nestabils un nokrist, šādi sabojājot monitoru un radot traumas. Turklāt šādi kursorsviras poga var darboties nepareizi.

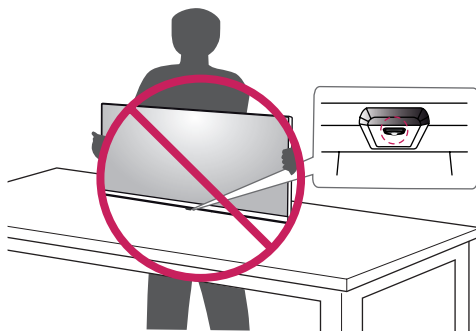

Monitora uzstādīšana

Statīva pamatnes montāža

25UM58

- 1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju.




UZMANĪBU!


- Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.

- 2 Pārbaudiet statīva virzienu (priekšpuse, aizmugure) un pēc tam montējiet statīva korpusu pie statīva viras.


Pievelciet abas skrūves **Statīva korpuss** aizmugurē.

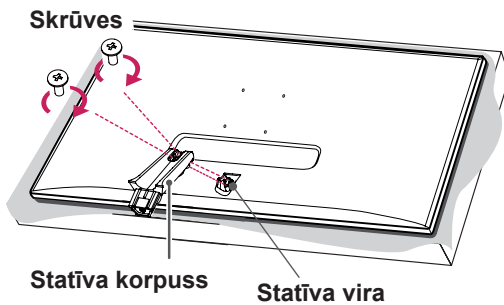

- 4 Pievienojiet skrūves pārsegu.

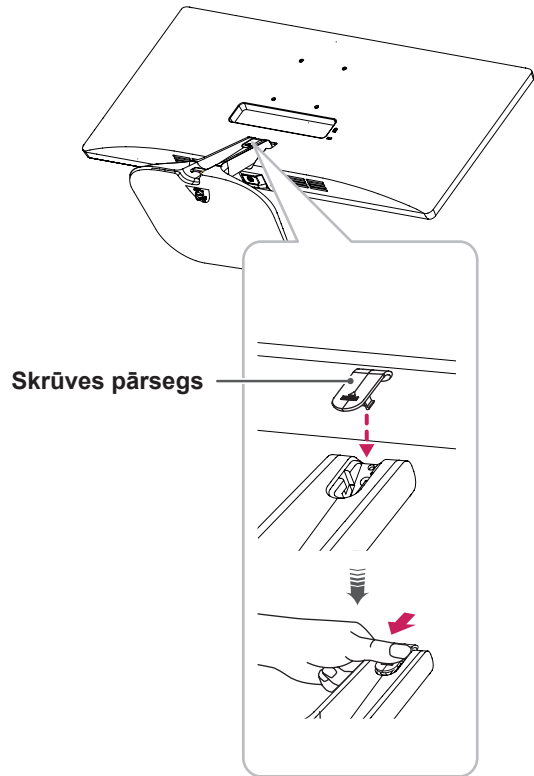

- 3 **1** Pievienojiet Statīva pamatne daļai Statīva korpuss.
2 Pievelciet skrūvi pa labi.

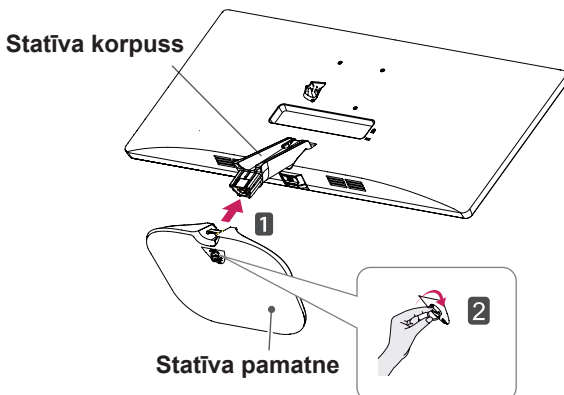

29UM58

34UM58


- 1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju.

**UZMANĪBU!**


- Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.

- 2 Pārbaudiet statīva virzienu (priekšpuse, aizmugure) un pēc tam montējiet statīva korpusu pie statīva viras.


Pievelciet abas skrūves **Statīva korpusa** aizmugurē.

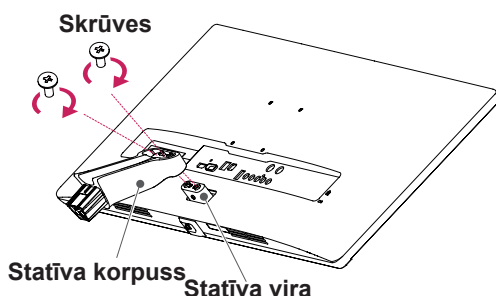

- 3 **1** Pievienojiet Statīva pamatne daļai Statīva korpusam.
2 Pievelciet skrūvi pa labi.

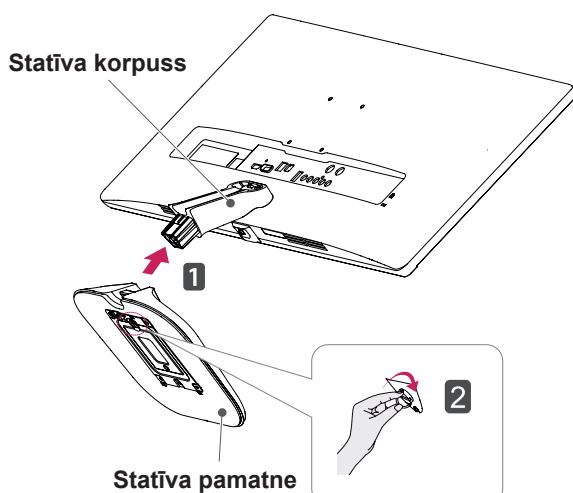


- 4 Pievienojiet skrūves pārsegu.

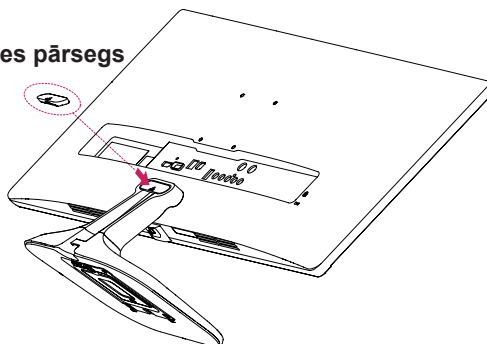Skrūves pārsegs**UZMANĪBU!**

Pārmērīgi cieši pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.

**UZMANĪBU!**

Jāuzmanās, jo tādējādi var tikt bojāta statīva kāja.

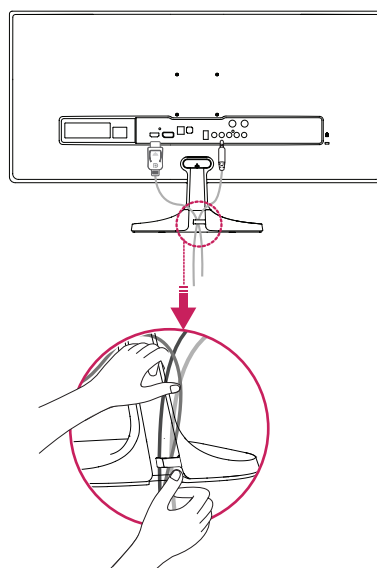Kabeļa turētāja pielietojums

Statīva pamatnes noņemšana

25UM58


- 1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju.



UZMANĪBU!


- Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.

- 2 Noņemiet skrūves pārsegu.

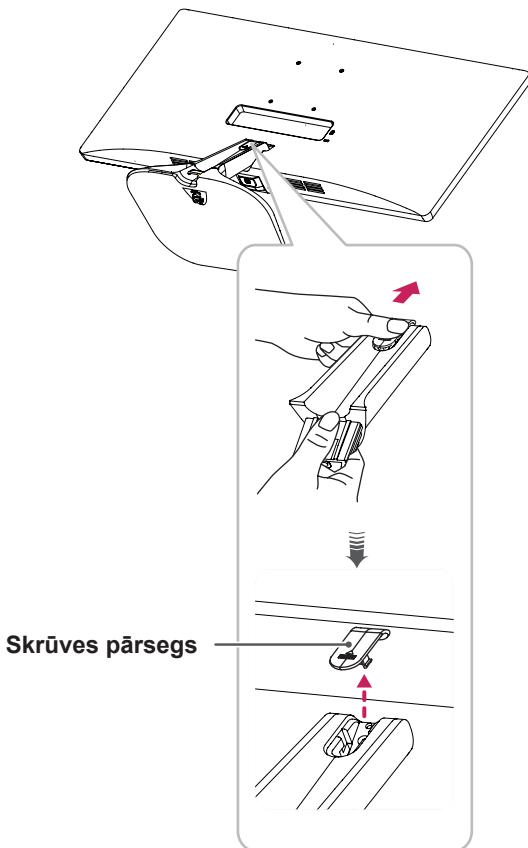


- 3 Izņemiet abas skrūves no Statīva korpuss aizmugures

Atvienojiet statīva korpusu no statīva viras, kā parādīts attēlā.

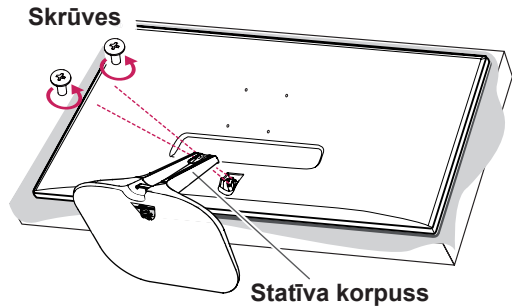

- 4 **1** Pagriežiet skrūvi pa kreisi.
2 Izvelciet Statīva pamatne.

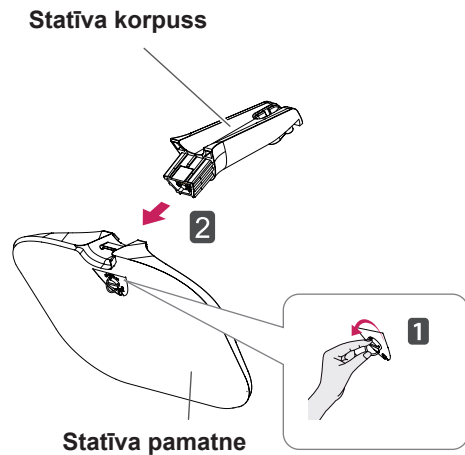

29UM58

34UM58


- 1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju.

**UZMANĪBU!**

- Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.


- 2 Noņemiet skrūves pārsegu.

Skrūves pārsegs

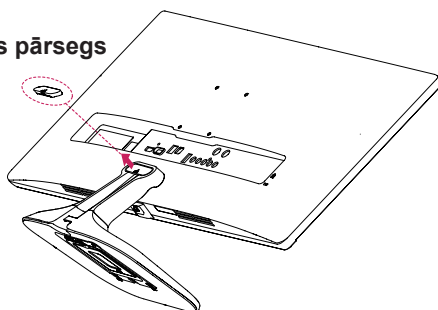


- 3 Izņemiet abas skrūves no **Statīva korpuss** aizmugures

Atvienojiet **statīva korpusu no statīva viras**, kā parādīts attēlā.

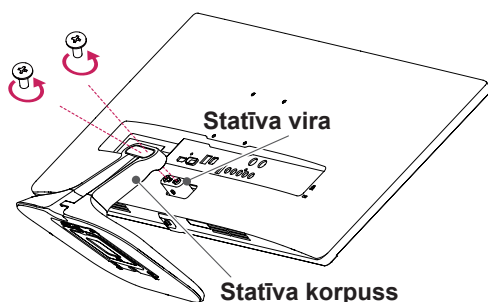

- 4 **1** Pagrieziet skrūvi pa kreisi.
2 Izvelciet Statīva pamatne.

Statīva korpuss

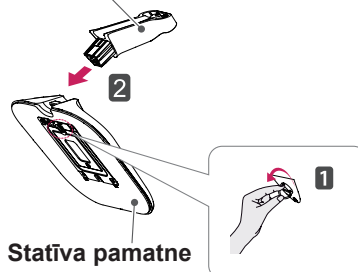

Statīva pamatne

**UZMANĪBU!**

- Attēli šajā rokasgrāmatā atspoguļo standarta procedūras, tāpēc to izskats var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Nenesiet monitoru otrādi, turot to tikai aiz statīva pamatnes. Šādi monitors var izkrist no statīva, radot traumas.
- Paceļot vai pārvietojot monitoru, nepieskarieties monitora ekrānam. Pārmērīgs spēks vai spiediens var sabojāt monitora ekrānu. Ierīci turiet aiz statīva korpasa vai plastmasas rāmja.


**UZMANĪBU!**

- Attēlos redzamās sastāvdaļas var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Nenesiet monitoru otrādi, jo šādi tas var izkrist no statīva, radot bojājumus vai traumas.
- Lai monitora celšanas vai pārvietošanas laikā nesabojātu ekrānu, turiet to tikai aiz statīva vai plastmasas pārsega. Šādi ekrāns netiks pakļauts nevajadzīgam spiedienam.


Novietošana uz galda

- 1 Paceliet monitoru un novietojiet to uz galda vertikālā pozīcijā.


Novietojiet vismaz **100 mm** attālumā no sienas, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju.

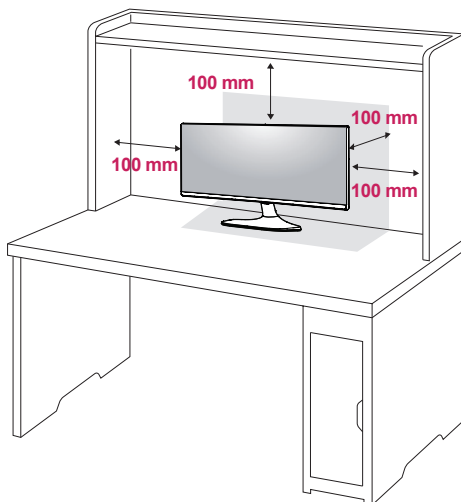

- 2 Pievienojiet monitoram adapteri, pēc tam strāvas vadu pievienojiet kontaktligzdai.

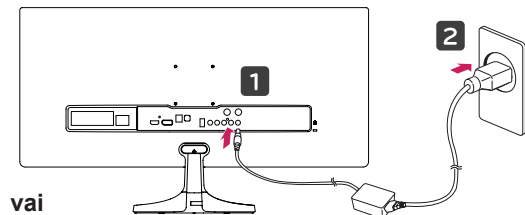

vai

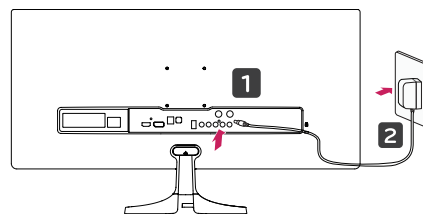

- 3 Nospiediet barošanas pogu  monitora apakšā, lai to ieslēgtu.




UZMANĪBU!

- Pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu. Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.


Leņķa regulēšana

- 1 Novietojiet monitoru vertikālā pozīcijā un piestipriniet statīva pamatnei.
- 2 Noregulējiet ekrāna leņķi. Ekrāna leņķi var regulēt uz priekšu vai atpakaļ ērtai skatīšanās pieredzei.

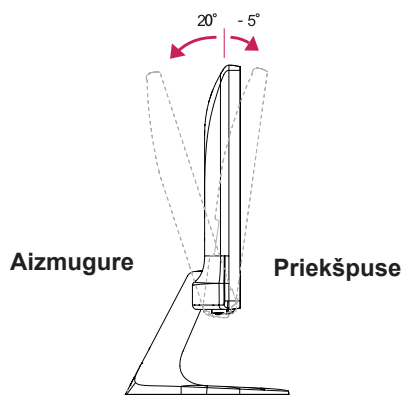


BRĪDINĀJUMS

- Lai ekrāna regulēšanas laikā netraumētu pirkstus, neturiet monitora rāmja apakšdaļu, kā parādīts apakšējā attēlā.

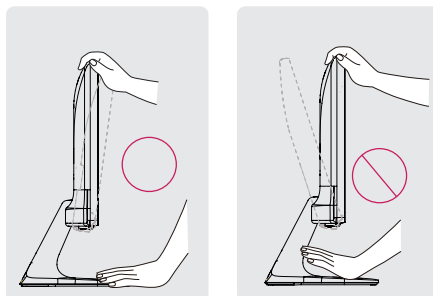

- Monitora leņķa regulēšanas laikā nepieskarieties ekrānam un nespiediet to.

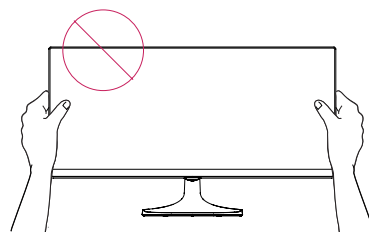


Kensington slēdzenes izmantošana

Kensington drošības sistēmas savienotājs atrodas monitora aizmugurējā daļā.

Papildinformāciju par uzstādīšanu un lietošanu skatiet Kensington slēdzenes lietotāja rokasgrāmatā vai apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.kensington.com>.

Pievienojiet Kensington drošības sistēmas kabeļu vienu galu monitoram, bet otru — galdam.

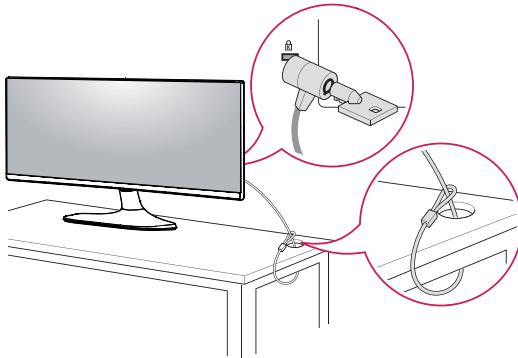


PIEZĪME

- Kensington slēdzenes izmantošana nav obligāta. Šos piederumus var iegādāties vietējā elektrotehnikas veikalā.

Sienas montāžas plāksnes uzstādīšana

Šis monitors atbalsta standarta sienas montāžas plāksnes vai saderīgas ierīces izmantošanu.

- 1 Novietojiet ekrānu ar virsmu uz leju. Lai ekrānu nesaskrāpētu, pārklājiet virsmu ar mīkstu drāniņu.
- 2 Piestipriniet monitora aizmugurē tukšu loksni un izlīdziniet to atbilstoši skrūvju atverēm. (34UM58)
- 3 Novietojiet sienas montāžas plāksni uz monitora tā, lai plāksnes un skrūvju atveres savstarpēji atbilstu.
- 4 Ar skrūvgriezi pievelciet četras skrūves, lai nostiprinātu plāksni pie monitora.

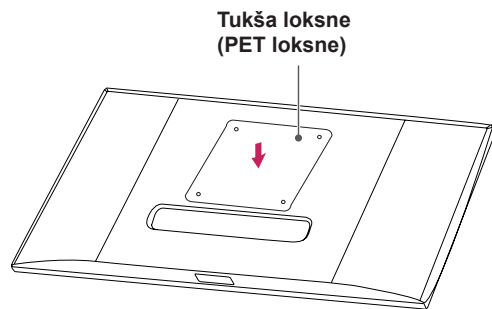


PIEZĪME

- Sienas montāžas plāksne ir jāiegādājas atsevišķi.
- Papildinformāciju par uzstādīšanu skatiet sienas montāžas plāksnes uzstādīšanas rokasgrāmatā.
- Piestiprinot sienas montāžas plāksni, neizmantojiet pārmērīgu spēku, jo šādi var sabojāt monitora ekrānu.

Uzstādīšanas pie sienas

Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, uzstādiet monitoru vismaz 100 mm attālumā no sienas un atstājiet aptuveni 100 mm brīvu vietu abās monitora pusēs. Detalizētus uzstādīšanas norādījumus var iegūt vietējā mazumtirdzniecības veikalā. Informācija par slīpai sienai paredzēta montāžas kronšteina uzstādīšanu ir atrodama rokasgrāmatā.

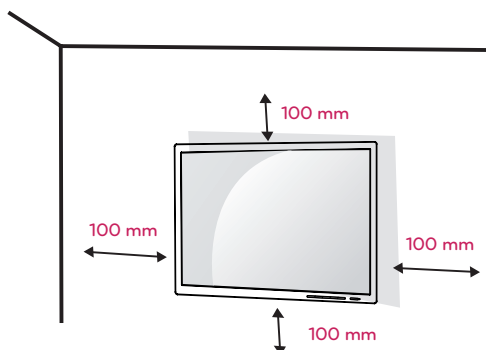

Lai monitoru uzstādītu pie sienas, monitora aizmugurē piestipriniet sienas montāžas kronšteinu (papildaprīkojums).

Pārļiecinieties, vai sienas montāžas kronšteins ir stingri piestiprināts pie monitora un sienas.

1. Izmantojot garāku skrūvi nekā standarta, monitors var tikt bojāts tā iekšpusē.
2. Ja izmantojat nepareizu skrūvi, produkts var tikt bojāts un tas var nokrist no uzstādītās vietas. Šajā gadījumā LG par to nav atbildīgs.


Stiprinājums pie sienas (AxB)	25UM58	34UM58
	29UM58	
Statīva skrūve	M4 x 10 mm	
Nepieciešamās skrūves	4	



UZMANĪBU!

- Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms monitora pārvietošanas vai uzstādīšanas atvienojiet strāvas vadu.
- Uzstādot monitoru pie griestiem vai slīpas sienas, monitors var nokrist, radot traumas. Izmantojiet oriģinālo LG sienas montāžas kronšteinu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo mazumtirdzniecības veikalu vai kvalificētu speciālistu.
- Pārmērīgi pievelkot skrūves, var sabojāt monitoru. Uz šādi radītiem bojājumiem neattiecas ierīces garantija.
- Izmantojiet tādu sienas montāžas kronšteinu un skrūves, kas atbilst VESA standartam. Ierīces garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies, lietojot nepiemērotas sastāvdaļas vai nepareizi lietojot.
- Skrūvju garumam no aizmugurējā pārsega ārējās virsmas jābūt mazākam par 8mm.

Sienas stiprinājuma paliktnis

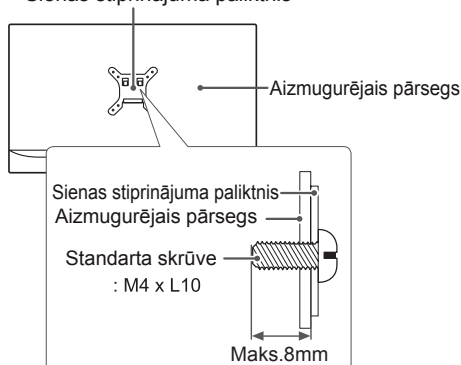

PIEZĪME

- Izmantojiet VESA standartā norādītās skrūves.
- Sienas montāžas komplektā ir iekļauta uzstādīšanas rokasgrāmatā un visas nepieciešamās detaļas.
- Sienas montāžas kronšteins ir papildu piederums. Šos piederumus var iegādāties vietējā mazumtirdzniecības veikalā.
- Katram sienas montāžas kronšteina var būt atšķirīga garuma skrūves. Nodrošiniet, lai tiktu izmantotas pareiza garuma skrūves.
- Papildinformāciju skatiet sienas montāžas kronšteina lietotāja rokasgrāmatā.

MONITORA LIETOŠANA


Pievienošana datoram

- Šajā monitorā ir atbalstīta funkcija Plug and Play*.
- * Plug and Play: funkcija, kas ļauj pievienot ierīci datoram, neveicot pārkonfigurēšanu un neinstalējot manuālus draiverus.

HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora un A/V ierīcēm uz monitoru. Pievienojiet datoru un AV ierīci monitoram ar HDMI kabeli, kā tas ir parādīts tālāk.

Nospiediet pogu Izvēlne un pēc tam ieejas signālu izvēlnē izvēlieties ieejas opciju.

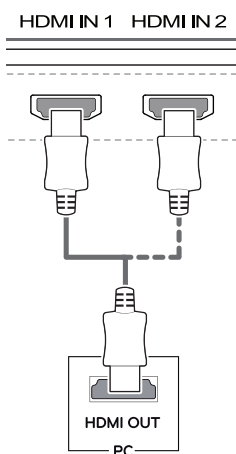

PIEZĪME


- Ja izmantojat HDMI datoru, tas var radīt saderības problēmu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI[®]/TM kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI[®]/TM kabelis ar Ethernet

Pievienošana AV ierīcēm

HDMI savienojums

Pārraida digitālos video un audio signālus no datora un A/V ierīcēm uz monitoru. Pievienojiet datoru un AV ierīci monitoram ar HDMI kabeli, kā tas ir parādīts tālāk.

Nospiediet pogu Izvēlne un pēc tam ieejas signālu izvēlnē izvēlieties ieejas opciju.

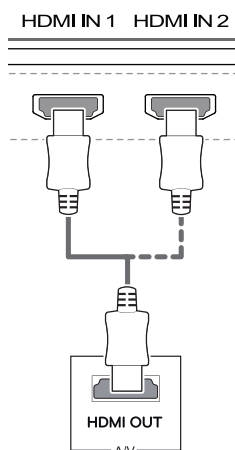


! PIEZĪME

- Ja izmantojat HDMI datoru, tas var radīt saderības problēmu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu. Ja neizmantosiet sertificētu HDMI kabeli, ekrānā var nebūt redzams attēls un iespējama savienojuma kļūda.
- Ieteicamie HDMI kabeļu veidi
 - Ātrdarbīgs HDMI^{®/TM} kabelis
 - Ātrdarbīgs HDMI^{®/TM} kabelis ar Ethernet

Pievienošana ārējām ierīcēm

Austiņu savienošana

Savienojiet piederumus ar monitoru, izmantojot austiņu portu. Pievienojiet, kā parādīts attēlā.

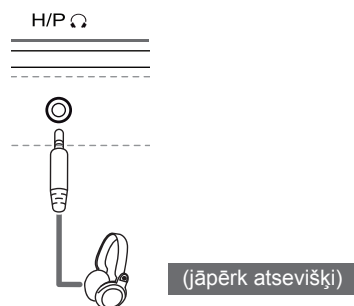


! PIEZĪME

- Perifērijas ierīces jāiegādājas atsevišķi.
- [Leņķveida spraudņa] austiņu lietošana var radīt problēmas, savienojot citu ārēju ierīci ar monitoru. Tāpēc ieteicams lietot [taisna spraudņa] austiņas.



Leņķveida spraudnis

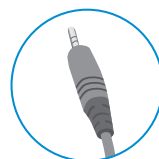


Taisns spraudnis

- Atkarībā no datora un ārējās ierīces audio iestatījumiem austiņu un skaļruņa funkcijas var būt ierobežotas.

ĪESTATĪJUMU PIELĀGOŠANA


Galvenās izvēlnes aktivizēšana

- 1 Nospiediet kursorsviras pogu monitora apakšā.
- 2 Virziet kursoru augšup/ lejup (▲/▼) un pa kreisi/ pa labi (◀/▶), lai iestatītu opcijas.
- 3 Nospiediet kursorsviras pogu vēlreiz, lai izietu no galvenās izvēlnes.

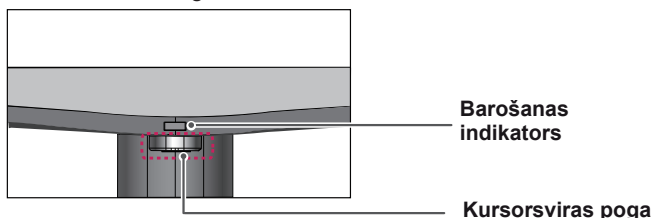

Poga	Izvēlnes statuss		Apraksts
	Galvenā izvēlne atspējota		Iespējo galveno izvēlni.
	Galvenā izvēlne iespējota		Iziet no galvenās izvēlnes (Turiet pogu nospiestu, lai izslēgtu monitoru: šādi jebkurā laikā varat izslēgt monitoru - arī tad, ja ekrāna displejs ir ieslēgts)
	◀	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Ieslēdz izvēlnes funkcijas.
	▶	Galvenā izvēlne atspējota	Regulē monitora skaļuma līmeni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Darbina ievades izmaiņu.
	▲	Galvenā izvēlne atspējota	Aktivizē galveno izvēlni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Ievada picture mode (attēla režīma) funkciju.
	▼	Galvenā izvēlne atspējota	Aktivizē galveno izvēlni.
		Galvenā izvēlne iespējota	Izslēdz monitoru.

Galvenās izvēlnes funkcijas

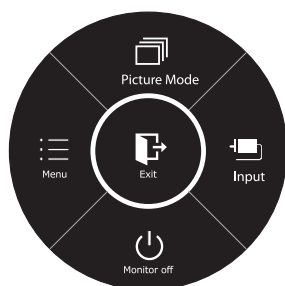


Galvenā izvēlne	Apraksts
Menu (Izvēlne)	Konfigurē ekrāna iestatījumus.
Picture Mode	Atlasiet attēla režīmu, lai panāktu vislabāko displeja efektu.
Input	Varat izvēlēties ieejas signālu • Ja ir pievienoti vismaz divi ieejas signāli, varat izvēlēties vajadzīgo ieejas signālu.
Monitor off (Izslēgt monitoru)	Izslēdz monitoru.
Exit (Iziet)	Iziet no galvenās izvēlnes.

Iestatījumu pielāgošana

Izvēlnes iestatījumi

-Quick Settings

- 1 Lai skatītu izvēlni **OSD (Ekrāna displejs)**, nospiediet **kursorsvires pogu** monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorsviri, dodieties uz **Quick Settings >** **Brightness (Spilgtums)**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviri uz ◀ vai nospiediet (⏻ / OK).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviri uz ◀, līdz esat izgājis.

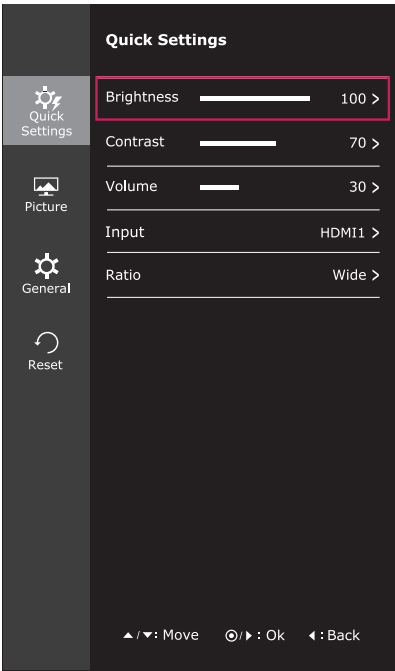

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.

Izvēlne > Quick Settings	Apraksts	
Brightness (Spilgtums)	Koriģē ekrāna krāsas kontrastu un spilgtumu.	
Contrast (Kontrasts)		
Volume (Skaļums)	Regulē skaļumu.	
	! PIEZĪME • Bīdot joystick button (kursorsvires pogu) uz leju (⏻), skaļuma izvēlnē tiek iespējota/atspējota izslēgšanas funkcija.	
Input (Ievade)	Atlasa ievades režīmu.	
Ratio (Koeficients)	Regulē ekrāna skata koeficientu.	
	Wide (Plats)	Parāda video platekrāna režīmā neatkarīgi no video signāla ieejas.
	Original (Oriģinālais)	Parāda video atbilstoši ieejas video signāla skata koeficientam.




PIEZĪME

- Displejs saglabā platuma oriģinālās opcijas ar ieteicamo izšķirtspēju (2560 x 1080).
- Attiecība ir atspējota, izmantojot rindpārleces signālu.

-Picture

- 1 Lai skatītu izvēlni **OSD (Ekrāna displejs)**, nospiediet **kursorsvīras pogu** monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorsvīru, dodieties uz **Picture**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsvīru uz ◀ vai nospiediet (⊙ / OK).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsvīru uz ◀, līdz esat izgājis.

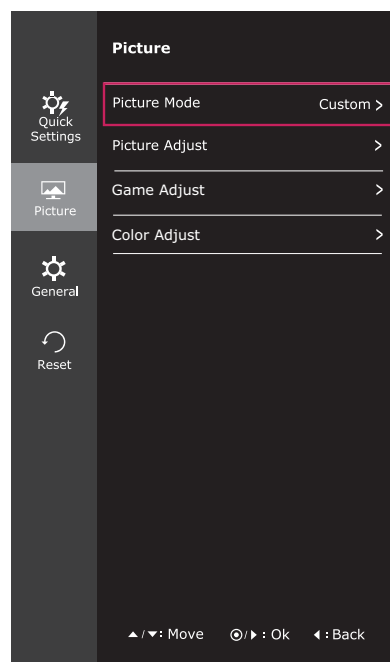

LATVIEŠU


Tālāk ir aprakstīta katra opcija.

Izvēlne > Picture	Apraksts	
Picture Mode	Custom	Ļauj lietotājam regulēt katru elementu. Var regulēt galvenās izvēlnes krāsu režīmu.
	Reader	Tas ir režīms, kurā ekrāns tiek vislabāk noregulēts teksta darbiem. Ja vēlaties spilgtāku ekrānu, spilgtumu iespējams kontrolēt izvēlnē OSD.
	Photo	Optimizē ekrānu fotoattēlu skatīšanai.
	Cinema	Optimizē ekrānu, lai uzlabotu videoklipa vizuālos efektus.
	FPS 1	Optimizēts priekš FPS spēlēm.
	FPS 2	Tam ir lielāka Melnā Stabilizācijas vērtība nekā FPS Game 1(FPS Spēles 1). Tas ir piemērots ļoti tumšām FPS spēlēm.
	RTS	Šis režīms ir optimizēts priekš RTS Game (RTS Spēles).
	Custom (Game)	Šajā režīmā lietotāji var personalizēt dažādus elementus, ieskaitot ar spēli saistītus iestatījumus.
Picture Adjust	Sharpness (Asums)	Regulē ekrāna asumu.
	Black level (Melnās krāsas līmenis)	Iestata nobīdes līmeni (tikai HDMI).
		• Offset (Nobīde) : videosignālā šī ir tumšākā krāsa, kādu var parādīt monitorā.
		High (Augsts) Saglabā ekrāna pašreizējo kontrasta attiecību.
	Low (Zems)	Samazina melnās krāsas līmeni un palielina baltās krāsas līmeni ekrāna pašreizējā kontrasta attiecībā.
	DFC	Pielāgo spilgtumu automātiski ar atkarībā no ekrāna.

Game Adjust	Black Stabilizer (Melnā stabilizators)	Black Stabilizer (Melnā stabilizators) : Jūs varat regulēt melnās krāsas kontrastu, lai uzlabotu redzamību tumšās ainās. Palielinot Black Stabilizer (Melnā stabilizētājs) vērtību, zemā pelēkā līmeņa zona ekrānā kļūst spilgtāka. (Tumšu spēļu ekrānos varat viegli atšķirt priekšmetus.) Samazinot Black Stabilizer (Melnā stabilizators) vērtību, tiek padarīta tumšāka zemā pelēkā līmeņa zona un palielināts dinamiskais kontrasts ekrānā.	
	Response Time (Reakcijas laiks)	Iestata parādīto attēlu reakcijas laiku, ņemot vērā ekrāna ātrumu. Parastā vidē ieteicams izmantot iestatījumu Normal (Standarta). Ja ir ātra attēlu nomainīšana, ieteicams izmantot iestatījumu High (Augsts). Iestatījums High (Augsts) var izraisīt attēla aizturēšanu.	
		High (Augsts)	Iestata reakcijas laika vērtību High (Augsts).
		Middle (Vidējs)	Iestata reakcijas laika vērtību Middle (Vidējs).
		Low (Zems)	Iestata reakcijas laika vērtību Low (Zems).
		Off (Izslēgts)	Iestata reakcijas laika vērtību Off (Izslēgts).
Color Adjust	Gamma	Jo augstāka gammas vērtība, jo tumšāks attēls kļūst. Gluži pretēji, jo zemāka gammas vērtība, jo gaišāks kļūst attēls. Ja jums nevajag pielāgot gamma iestatījumus, izvēlieties Off (Izslēgt).	
	Color Temp (Krāsas temperatūra)	Atlasa rūpnīcas noklusējuma attēla krāsu. Warm (Silta): iestata ekrāna krāsu sarkanīgā tonī. Medium (Vidēja): iestata ekrāna krāsu sarkanīgā un zilganīgā tonī. Cool (Vēsa): iestata ekrāna krāsu zilganīgā tonī.	
		Custom (Pielāgots)	
		Red Green Blue	Attēla krāsu var pielāgot izmantojot sarkano, zaļo un zilo krāsu.
	Six Color (Sešas krāsas)	Nodrošina krāsu atbilstību lietotāja vajadzībām, regulējot sešas krāsas (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation) un to piesātinājumu un saglabājot iestatījumus.	
		*Hue (Nokrāsa): Regulē ekrāna toni. *Saturation (Piesātinājums): Regulē ekrāna krāsu piesātinājumu. Jo zemāka ir vērtība, jo mazāks ir piesātinājums un košākas krāsas. Jo lielāka ir vērtība, jo lielāks ir piesātinājums un tumšākas krāsas.	
	Reset (Atiestatīšana)	Atgriež krāsu iestatījumu noklusējuma iestatījumus.	

-General

- 1 Lai skatītu izvēlni **OSD (Ekrāna displejs)**, nospiediet **kursorsvīras pogu** monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorsvīru, dodieties uz **General**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsvīru uz ◀ vai nospiediet (● / OK).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsvīru uz ◀, līdz esat izgājis.

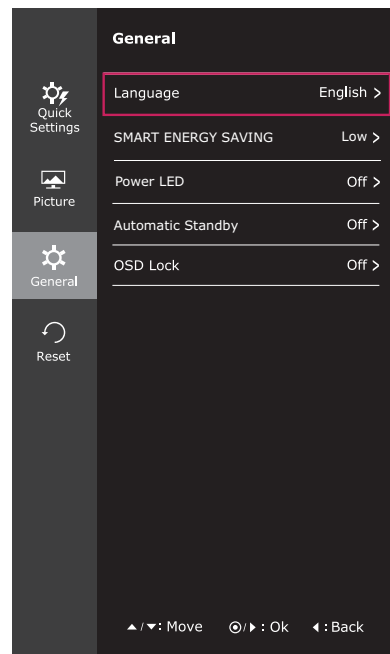

LATVIEŠU

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.


Izvēlne > General	Apraksts	
Language (Valoda)	Lai izvēlētos valodu, kurā tiek rādīti vadīšanas vārdi.	
SMART ENERGY SAVING	High	Iespējo SMART ENERGY SAVING, jūs varat ietaupīt enerģiju, izmantojot šo enerģijas augsti efektīvo funkciju.
	Low	Iespējo SMART ENERGY SAVING, jūs varat ietaupīt enerģiju, izmantojot šo enerģijas maz efektīvo funkciju.
	Off (IZSLĒGT)	Atspējo funkciju SMART ENERGY SAVING.
Power LED (Barošanas LED)	Ieslēdz/izslēdz barošanas indikatoru monitora priekšpusē.	
	On (ieslēgts)	Barošanas indikators tiek automātiski ieslēgts.
	Off (izslēgts)	Barošanas indikators tiek izslēgts.
Automatic Standby	Pēc noteikta laika monitors automātiski pārslēdzās gaidīšanas režīmā.	
OSD Lock (Ekrāna izvēlnes bloķēšana)	Novērš situāciju, ka tiek nospiests nepareizs taustiņš.	
	On (ieslēgts)	Nevar veikt ievadi, izmantojot taustiņus.
	 PIEZĪME Iestatījumam Brightness (Spilgtums), Contrast (Kontrasts), Volume (Skaļums), Input (Ieeja) un General ir atspējotas visas funkcijas, izņemot režīmu OSD Lock (Ekrāna izvēlnes bloķēšana) un poga Exit (Iziet).	
	Off (izslēgts)	Ievade, izmantojot taustiņus, ir iespējota.

! PIEZĪME

- SMART ENERGY SAVING (ENERĢIJAS TAUPĪŠANA): Taupa enerģiju, izmantojot spilgtuma kompensācijas algoritmu.
- Taupības dati ir atkarīgi no paneļa. Tātad šiem datiem dažādiem paneliem un atkarībā no paneļa piegādātāja jāatšķiras. Ja opcija SMART ENERGY SAVING ir High vai Low, monitora spilgtuma kļūst lielāks vai mazāks, atkarībā no avota.

-Reset

- 1 Lai skatītu izvēlni **OSD (Ekrāna displejs)**, nospiediet **kursorsvira** pogu monitora apakšā un atveriet **Menu (Izvēlne)**.
- 2 Virzot kursorsviru, dodieties uz **Reset**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.
- 4 Lai atgrieztos augšējā izvēlnē vai iestatītu citus izvēlnes elementus, virziet kursorsviru uz ◀ vai nospiediet (● / OK).
- 5 Ja vēlaties iziet no Ekrāna displeja izvēlnes, virziet kursorsviru uz ◀, līdz esat izgājis.

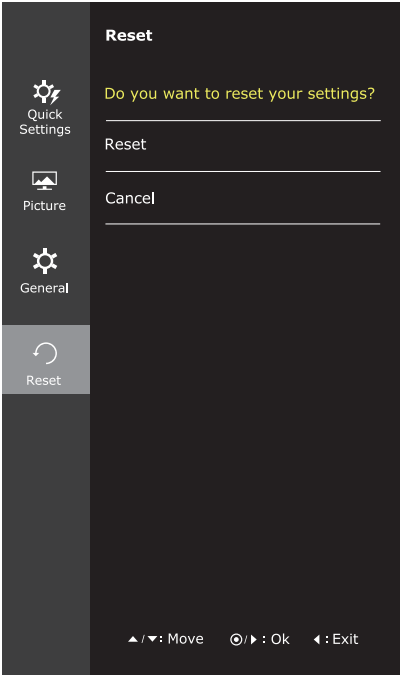


Tālāk ir aprakstīta katra opcija.

Izvēlne > Reset	Apraksts
Do you want to reset your settings?	
Reset	Atgriežas pie noklusējuma iestatījumiem.
Cancel	Atceliet atlasi.

-Picture Mode

- 1 Nospiediet kursorsvīras pogu monitora apakšā.
- 2 Virzot kursorsvīras pogu uz ▲, dodieties uz **Picture Mode**.
- 3 Konfigurējiet opcijas, ievērojot norādījumus, kas parādās apakšējā labajā stūrī.

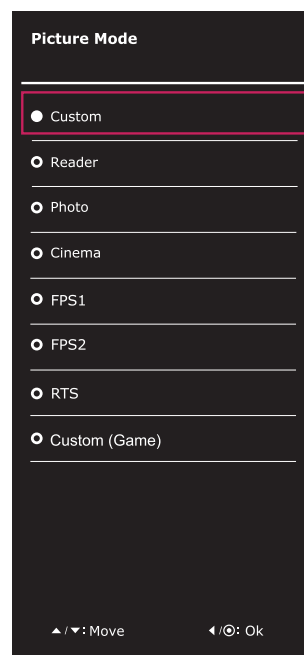

LATVIEŠU

Tālāk ir aprakstīta katra opcija.

Izvēlnē >Picture Mode	Apraksts	
Picture Mode	Custom	Ļauj lietotājam regulēt katru elementu. Var regulēt galvenās izvēlnes krāsu režīmu.
	Reader	Tas ir režīms, kurā ekrāns tiek vislabāk noregulēts teksta darbiem. Ja vēlaties spilgtāku ekrānu, spilgtumu iespējams kontrolēt izvēlnē OSD.
	Photo	Optimizē ekrānu fotoattēlu skatīšanai.
	Cinema	Optimizē ekrānu, lai uzlabotu videoklipa vizuālos efektus.
	FPS 1	Optimizēts priekš FPS spēlēm.
	FPS 2	Tam ir lielāka Melnā Stabilizācijas vērtība nekā FPS Game 1(FPS Spēles 1). Tas ir piemērots ļoti tumšām FPS spēlēm.
	RTS	Šis režīms ir optimizēts priekš RTS Game (RTS Spēles).
	Custom (Game)	Šajā režīmā lietotāji var personalizēt dažādus elementus, ieskaitot ar spēli saistītus iestatījumus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ekrānā nekas nav redzams	
Vai ir pievienots monitora strāvas vads?	• Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktligzdai.
Vai barošanas indikators ir ieslēgts?	• Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un nospiediet barošanas pogu.
Vai parādās barošanas indikators?	• Pārbaudiet, vai pievienotais ieejas avots ir iespējots (Izvēlne — Input (Ieeja)).
Vai barošanas indikators mirgo?	• Ja monitors ir miega režīmā, pārvietojiet peli vai nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai ieslēgtu displeju. • Pārbaudiet, vai dators ir ieslēgts.
Vai ir redzams ziņojums "OUT OF RANGE" (Ārpus diapazona)?	• Tas notiek, ja signāli no datora (videokartes) ir ārpus monitora horizontālās vai vertikālās frekvences diapazona. Lai iestatītu pareizu frekvenci, skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu Ierīces specifikācija.
Vai ir redzams ziņojums "CHECK SIGNAL CONNECTION" (Pārbaudiet signāla savienojumu)?	• Tas notiek, ja starp datoru un monitoru nav signāla kabeļa vai tas ir bojāts. Pārbaudiet kabeli un pievienojiet to atkārtoti.

Ekrānā tiek aizturēts attēls.	
Vai attēla aizturēšana notiek pat tad, ja monitors ir izslēgts?	• Ilgstoša nekustīga attēla rādīšana var bojāt ekrānu, radot attēla aizturēšanu. • Ja monitoru izmantojat ilgstoši, lietojiet ekrānsaudzētāju, lai aizsargātu ekrānu.



PIEZĪME

- **Vertikālā frekvence:** lai parādītu attēlu, ekrāns sekundes laikā jāatsvaidzina vairākas reizes kā luminiscējoša lampa.
Reižu skaitu, cik ekrāns tiek atsvaidzināts sekundē, sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzināšanas intensitāti, un to izsaka hercos (Hz).
- **Horizontālā frekvence:** laiku, kāds nepieciešams, lai parādītu vienu horizontālu joslu, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālo joslu skaitu, kādu var parādīt vienā sekundē, var aprēķināt, viens dalot ar horizontālo ciklu. To sauc par horizontālo frekvenci, ko izsaka kilohercos (kHz).

! PIEZĪME

- Pārbaudiet, vai videokartes izšķirtspēja vai frekvence ir monitoram pieļaujamajā diapazonā, un iestatiet ieteicamo (optimālo) izšķirtspēju, atverot **Control Panel (Vadības panelis) > Display (Displejs) > Settings (Iestatījumi)**.
- Ja videokarti nevar iestatīt ieteicamajā (optimālajā) izšķirtspējā, teksts var būt izplūdis, ekrāns var būt neskaidrs, var tikt rādīts apgriezts displeja apgabals vai arī displejs var būt nevienāds.
- Konfigurācijas procedūra var atšķirties atkarībā no jūsu datora un/vai operētājsistēmas. Turklāt dažas videokartes var neatbalstīt noteiktas izšķirtspējas. Lai šādā gadījumā saņemtu palīdzību, sazinieties ar datora vai videokartes ražotāju.
- Dažas videokartes var neatbalstīt 2560x1080 izšķirtspēju.
Ja izšķirtspēju nevar parādīt, sazinieties ar videokartes ražotāju.

Displeja krāsa nav pareiza.

Vai izskatās, ka displejam trūkst krāsu (16 krāsas)?	• Iestatiet krāsu uz 24 bitu (dabiskas krāsas) vai augstāku līmeni. Operētājsistēmā Windows atveriet Control Panel (Vadības panelis) > Display (Displejs) > Settings (Iestatījumi) > Color Quality (Krāsu kvalitāte).
Vai displeja krāsa šķiet nestabila vai ir vienkrāsaina?	• Pārbaudiet, vai signāla kabelis ir pievienots pareizi. Atkārtoti pievienojiet kabeli vai atkārtoti ievietojiet datora videokarti.
Vai ekrānā ir redzami punkti?	• Izmantojot monitoru, ekrānā var parādīties pikseļu punkti (sarkani, zaļi, zili, balti vai melni). LCD ekrānam tas ir normāli. Tā nav kļūda un nav saistīta ar monitora veiktspēju.

SPECIFIKĀCIJAS

25UM58

LCD ekrāns	Tips	TFT (plānkārtiņu tranzistors) LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns
	Pikseļu iestatne	0,2286x0,2286 mm
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	2560x1080 pie 60 Hz
	Ieteicamā izšķirtspēja	2560x1080 pie 60 Hz
Videosignāls	Horizontālā frekvence	30–90 kHz
	Vertikālā frekvence	56~75 Hz (PC)
	Sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija
Ieejas savienotājs	HDMI IN1, HDMI IN2, H/P	
Barošana	Spriegums	19 V --- 1,6 A vai 19 V --- 1,3 A
	Enerģijas patēriņš (parasti)	Ieslēgts režīms: 27 W parasti (Izejas stāvoklis)** Miega režīmā (Gaidīšanas režīms): ≤ 0,3 W Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W
Mainstrāvas/līdzi- strāvas adapteris	Veids ADS-40SG-19-3 19032G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPG-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPI-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPI-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids LCAP21A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-I (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-B (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP51A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids PA-1031-23 (izgatavojis Lite-On Technology Corporation) Izvade: 19 V --- 1,7 A	

Maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris	Veids ADS-40SG-19-3 19025G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPG-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPI-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-40FSG-19 19025GPB-2 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-25SFA-19-3 19025E (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPI-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPG-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids ADS-25FSF-19 19025EPB-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids LCAP21 (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26-A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26-I (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26-B (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP51 (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids WA-24C19FS (izgatavojis Asian Power Devices Inc.) vai Veids WA-24C19FN (izgatavojis Asian Power Devices Inc.) vai Veids DA-24B19 (izgatavojis Asian Power Devices Inc.) vai Veids AD10560LF (izgatavojis PI Electronics (H.K.) Ltd.) vai Veids AD2139S20 (izgatavojis PI Electronics (H.K.) Ltd.) vai Veids AD2139620 (izgatavojis PI Electronics (H.K.) Ltd.)	
	Izvide: 19 V $\overline{\text{---}}$ 1,3 A	
Vides apstākļi	Darbības vide	Temperatūra: 0°C līdz 40°C; mitrums: $\leq$ 80%
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra: -20°C līdz 60°C; mitrums: $\leq$ 85%
Statīva leņķa regulēšana	Uz priekšu/atpakaļ: -5° līdz 20° (ekrāns)	
Izmēri	Monitors izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	609 mm x 383 mm x 188 mm
	Bez statīva	609 mm x 287 mm x 55 mm
Svars (bez iepakojuma)	4,0 kg	

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols $\overline{\text{---}}$ līdzstrāvu.

* Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvokļa un monitora iestatījuma gadījumā.

**Režīma "Ieslēgts" enerģijas patēriņš ir izmērīts ar LGE testa standartu (pilns baltā raksts, maksimāla izšķirtspēja).

SPECIFIKĀCIJAS

29UM58

LCD ekrāns	Tips	TFT (plānkārtiņu tranzistors) LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns
	Pikseļu iestatne	0,2628x0,2628 mm
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	2560x1080 pie 60 Hz
	Ieteicamā izšķirtspēja	2560x1080 pie 60 Hz
Videosignāls	Horizontālā frekvence	30–90 kHz
	Vertikālā frekvence	56~75 Hz (PC)
	Sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija
Ieejas savienotājs	HDMI IN1, HDMI IN2, H/P	
Barošana	Spriegums	19 V --- 1,6 A
	Enerģijas patēriņš (parasti)	Ieslēgts režīms: 32 W parasti (Izejas stāvoklis)** Miega režīmā (Gaidīšanas režīms): ≤ 0,3 W Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W
Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris	Veids ADS-40SG-19-3 19032G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPG-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPI-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD) vai Veids LCAP21A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-I (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26A-B (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP51A (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids PA-1031-23 (izgatavojis Lite-On Technology Corporation) Izvade: 19 V --- 1,7 A	
Vides apstākļi	Darbības vide	Temperatūra: 0°C līdz 40°C; mitrums: ≤ 80%
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra: -20°C līdz 60°C; mitrums: ≤ 85%
Statīva leņķa regulēšana	Uz priekšu/atpakaļ: -5° līdz 20° (ekrāns)	
Izmēri	Monitors izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	703 mm x 414 mm x 213 mm
	Bez statīva	703 mm x 328 mm x 64 mm
Svars (bez iepakojuma)	5,2 kg	

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē mainstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

* Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvokļa un monitora iestatījuma gadījumā.

**Režīma "ieslēgts" enerģijas patēriņš ir izmērīts ar LGE testa standartu (pilns baltā raksts, maksimālā izšķirtspēja).

SPECIFIKĀCIJAS

34UM58

LCD ekrāns	Tips	TFT (plānkārtiņu tranzistors) LCD (šķidro kristālu displeja) ekrāns
	Pikseļu iestatne	0,312(H) mm x 0,310(V) mm
Izšķirtspēja	Maksimālā izšķirtspēja	2560 x 1080 pie 60 Hz
	Ieteicamā izšķirtspēja	2560 x 1080 pie 60 Hz
Videosignāls	Horizontālā frekvence	30–90 kHz
	Vertikālā frekvence	(PC)56 Hz – 75 Hz
	Sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija
Ieejas savienotājs	HDMI IN1, HDMI IN2 , H/P	
Barošana	Spriegums	19 V --- 2,0 A
	Enerģijas patēriņš (parasti)	Ieslēgts režīms: 41 W parasti (Izejas stāvoklis)** Miega režīmā (Gaidīšanas režīms): ≤ 0,5 W Izslēgts režīms: ≤ 0,3 W
Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris	Veids ADS-45SN-19-3 19040G (izgatavojis SHENZHEN HONOR ELECTRONIC) vai Veids LCAP21C (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) vai Veids LCAP26B-E (izgatavojis LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE) Izvade: 19 V --- 2,1 A	
Vides apstākļi	Darbības vide	Temperatūra: 0°C līdz 40°C; mitrums: < 80%
	Uzglabāšanas apstākļi	Temperatūra: -20°C līdz 60°C; mitrums: < 85%
Statīva leņķa regulēšana	Uz priekšu/atpakaļ: -5° līdz 20° (ekrāns)	
Izmēri	Monitora izmēri (platums x augstums x dziļums)	
	Ar statīvu	830 mm x 461 mm x 213 mm
	Bez statīva	830 mm x 382 mm x 66 mm
Svars (bez iepakojuma)	6,4 kg	

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Simbols ~ apzīmē maiņstrāvu, bet simbols --- līdzstrāvu.

* Jaudas patēriņa līmenis var būt atšķirīgs operatīvā stāvokļa un monitora iestatījuma gadījumā.

**Režīma "Ieslēgts" enerģijas patēriņš ir izmērīts ar LGE testa standartu (pilns baltā raksts, maksimālā izšķirtspēja).

Rūpnīcas atbalsta režīms

Sākotnējais režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Polaritāte (H/V)	Piezīmes
720x400	31,468	70,08	-/+	
640x480	31,469	59,94	-/-	
640x480	37,5	75	-/-	
800x600	37,879	60,317	+/+	
800x600	46,875	75	+/+	
1024x768	48,363	60	-/-	
1024x768	60,123	75,029	+/+	
1152x864	67,5	75	+/+	
1280x720	45	60	+/+	
1280x1024	63,981	60,02	+/+	
1280x1024	79,976	75,025	+/+	
1600x900	60	60	+/+	
1680x1050	65,290	59,954	-/+	
1920x1080	67,5	60	+/-	
2560x1080	66,7	60	-/+	

HDMI laiks (video)

Sākotnējais režīms	Horizontālā frekvence (kHz)	Vertikālā frekvence (Hz)	Piezīmes
480P	31,50	60	
576P	31,25	50	
720P	37,50	50	
720P	45,00	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,50	60	

Barošanas indikators


Režīms	LED krāsa
Ieslēgts režīms	Iedegas
Enerģijas taupīšana	Mirgo
Izslēgts režīms	Izslēgts

PAREIZA POZĪCIJA

Pareiza monitora izmantošanas pozīcija

Pielāgo ekrānu, lai jūs varētu ērti skatīties nedaudz zemākā leņķī, salīdzinot ar dabisko acu skata līmeni.

- Lai izvairītos no noguruma, kas rodas, ja ilgstoši lietojat monitoru, reizi stundā atpūtiniet acis aptuveni 10 minūtes.
- Skārienmonitora statīvs ļauj lietot produktu lietotājam visērtākajā pozīcijā. Noregulējiet statnes leņķi, lai iegūtu vislabāko ekrāna skatu.

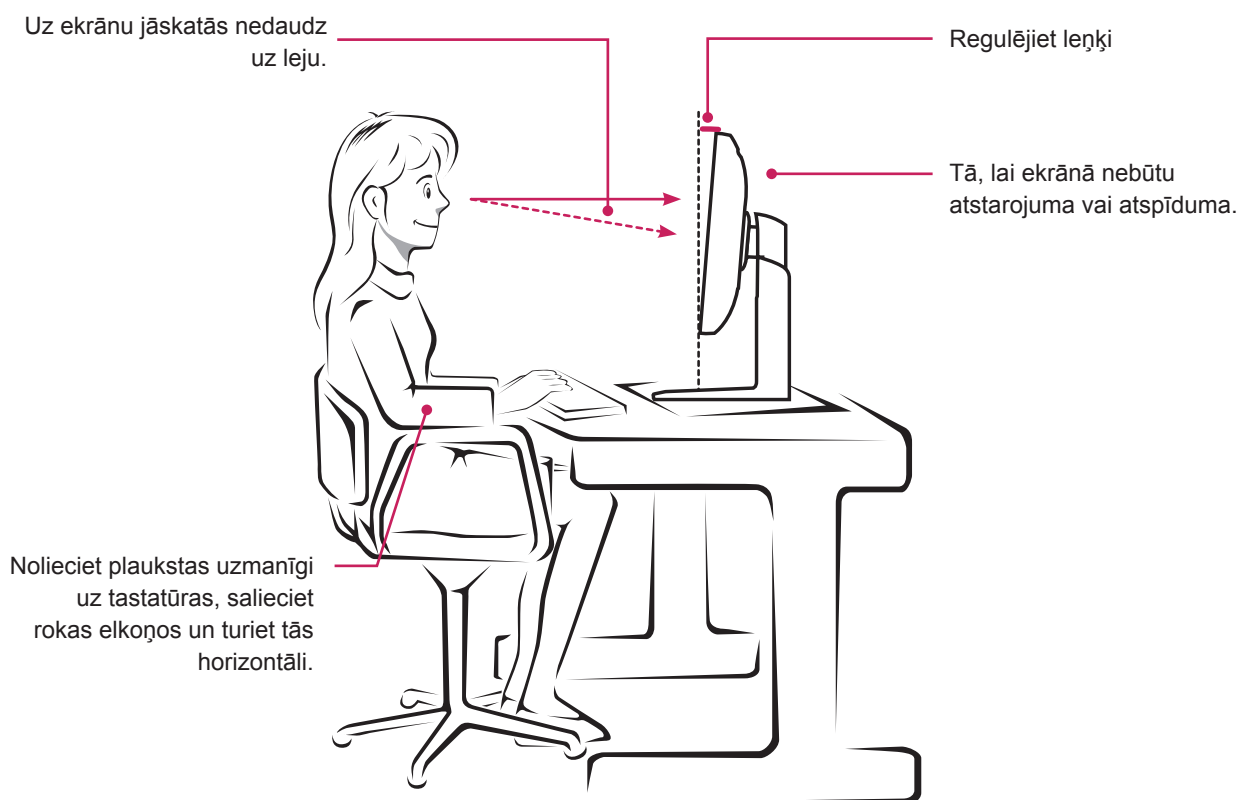



Pirms ierīces lietošanas izlasiet drošības norādījumus.

Produkta modelis un sērijas numurs atrodas produkta aizmugurē un vienā sānā. Ierakstiet tos zemāk, ja jums kādreiz būs nepieciešama apkalpošana.

MODELIS _____

SĒRIJA _____