

USER GUIDE

# LG-X210

Vă mulțumim pentru că ați ales LG. Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid de utilizare înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată, pentru a asigura o utilizare sigură și adecvată.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute numai pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Acest dispozitiv nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite de pe dispozitiv sunt supuse actualizărilor și asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți orice întrebări despre o aplicație furnizată cu dispozitivul, contactați un Centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorul de servicii relevant.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea de software din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul și poate conduce la coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni duc la încălcarea acordului de licență LG și la anularea garanției.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de regiune, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot aplica taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată și utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

## Înștiințări



### **AVERTISMENT**

Situații care pot cauza vătămarea dvs. sau a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului sau a altor bunuri.



### **NOTĂ**

Observații sau informații suplimentare.

# Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă.....	6	Apropierea sau depărtarea degetelor pentru zoom.....	27
<b>Funcții speciale .....</b>	<b>13</b>	<b>Configurarea contului Google .....</b>	<b>28</b>
<b>Fotografie gest.....</b>	<b>14</b>	Crearea contului Google.....	28
Realizarea fotografiilor printr-un gest.....	14	Autentificarea contului Google.....	28
<b>KnockON .....</b>	<b>14</b>	<b>Blocarea și deblocarea dispozitivului .....</b>	<b>29</b>
Pornirea ecranului .....	14	Modificarea metodei de blocare a ecranului.....	29
Oprirea ecranului.....	15	Smart Lock.....	29
<b>Knock Code .....</b>	<b>15</b>	<b>Ecran de start .....</b>	<b>30</b>
Configurarea funcției Knock Code.....	15	Prezentarea ecranului de start .....	30
Deblocarea ecranului cu ajutorul Knock Code.....	15	Revenirea la aplicațiile utilizate recent .....	31
<b>Elemente de bază.....</b>	<b>16</b>	Personalizarea ecranului de start.....	32
<b>Accesorii.....</b>	<b>17</b>	Panoul Notificări .....	33
<b>Aspectul dispozitivului.....</b>	<b>18</b>	<b>Captură de ecran.....</b>	<b>35</b>
<b>Pornirea și oprirea dispozitivului .....</b>	<b>20</b>	<b>Tastatura de pe ecran .....</b>	<b>35</b>
<b>Instalarea cartei SIM și a bateriei.....</b>	<b>20</b>	Utilizarea tastaturii și introducerea textului.....	35
<b>Încărcarea bateriei .....</b>	<b>22</b>	Introducerea caracterelor speciale.....	36
<b>Optimizarea duratei de viață a bateriei...23</b>		<b>Transferul de date între PC și dispozitiv .....</b>	<b>36</b>
<b>Inserarea cardului de memorie.....</b>	<b>24</b>	Transferul datelor prin conexiunea USB .....	36
<b>Scoaterea cardului de memorie .....</b>	<b>25</b>	<b>Aplicații .....</b>	<b>37</b>
<b>Sfaturi de utilizare a ecranului tactil.....</b>	<b>25</b>	<b>Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor .....</b>	<b>38</b>
Atingere.....	25	Pentru a deschide aplicația Magazin Play.....	38
Atingere și menținere.....	26	Pentru a deschide un ecran cu detalii despre o aplicație .....	38
Tragere .....	26	Pentru a dezinstala aplicații.....	38
Alunecare sau glisare.....	26		
Atingere dublă.....	27		

<b>Apeluri</b> .....	<b>38</b>	Temporizator.....	49
Efectuarea unui apel.....	38	Cronometru.....	50
Apelarea contactelor.....	39	<b>Calculator</b> .....	<b>50</b>
Acceptarea și respingerea unui apel.....	39	<b>Calendar</b> .....	<b>50</b>
Efectuarea unui nou apel.....	39	<b>Disp. înreg. sunet</b> .....	<b>50</b>
Vizualizarea jurnalelor de apeluri.....	39	Înregistrarea unui sunet sau a unei voci.....	50
Modificați setările apelului.....	40	<b>Descărcări</b> .....	<b>51</b>
<b>Contacte</b> .....	<b>40</b>	<b>Radio FM</b> .....	<b>51</b>
Căutarea unui contact.....	40	<b>Aplicații Google</b> .....	<b>51</b>
Adăugarea unui contact nou.....	40	<b>Setări</b> .....	<b>53</b>
Contacte favorite.....	40	<b>Accesați meniul Setări</b> .....	<b>54</b>
Crearea unui grup.....	41	<b>Setări rețele</b> .....	<b>54</b>
<b>Mesaje</b> .....	<b>41</b>	Wi-Fi.....	54
Trimiterea unui mesaj.....	42	Wi-Fi Direct.....	54
Vizualizare conversație.....	42	Bluetooth.....	55
Modificarea setărilor de mesaje.....	42	Utilizare date.....	56
<b>Cameră</b> .....	<b>42</b>	Mod avion.....	56
Realizarea unei fotografii.....	43	Aplicație implicită pt SMS.....	57
Opțiuni pentru cameră pe vizor.....	43	Hotspot Wi-Fi.....	57
După ce ați realizat o fotografie.....	44	Partajare Internet prin USB.....	57
Înregistrare video.....	44	Partajare Bluetooth.....	57
După înregistrarea unui videoclip.....	45	VPN.....	58
<b>Galerie</b> .....	<b>45</b>	Rețele mobile.....	58
Vizualizarea imaginilor.....	46	<b>dispozitiv</b> .....	<b>58</b>
Editarea fotografiilor.....	46	Afișare.....	58
Setarea fundalului.....	46	Sunet și Notificare.....	59
Mărire sau micșorare.....	46	Stocare.....	59
Redarea unui videoclip.....	46	Baterie.....	59
Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor.....	47	Aplicații.....	60
<b>E-mail</b> .....	<b>48</b>	Utilizatori.....	60
Adăugarea unui cont.....	48	<b>Personal</b> .....	<b>60</b>
Compunerea și trimiterea unui e-mail.....	48	Locație.....	60
Modificarea setărilor generale de e-mail.....	48	Securitate.....	61
<b>Ceas</b> .....	<b>49</b>		
Alarmă.....	49		
Ceas.....	49		

Conturi .....	62
Limbă & introducere.....	62
Copie de siguranță & resetare.....	63
<b>Sistem.....</b>	<b>63</b>
Dată și oră.....	63
Accesibilitate.....	63
Tipărire .....	64
Despre telefon .....	65
<b>Anexă .....</b>	<b>66</b>
<b>Actualizare software a dispozitivului.....</b>	<b>67</b>
<b>Întrebări și răspunsuri frecvente .....</b>	<b>68</b>
<b>Ghid antifurt .....</b>	<b>71</b>
<b>Mai multe informații .....</b>	<b>72</b>
Informații de notificare privind software-ul open source .....	72
Mărci comerciale.....	72
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE .....	73
Birou de contact pentru conformitatea acestui produs.....	73

# Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

## Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Telefonul mobil LG-X210 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.

- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon pentru utilizarea la ureche este de 0,535 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,903 W/Kg (10 g).
- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

## Îngrijirea și întreținerea produsului

- Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii originale aprobate de LG. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.

- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.

- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

## Utilizarea eficientă a telefonului

### Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectiunea sau chiar explozia.

### Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.

- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

## Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

### NOTĂ

- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

## Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

## Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

## Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

## În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

## Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

## Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

## Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.

- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.



# Funcții speciale

# Fotografie gest

Funcția Fotografie gest vă permite să realizați o fotografie printr-un gest al mâinii, cu ajutorul camerei frontale.


## Realizarea fotografiilor printr-un gest

Există două metode pentru utilizarea caracteristicii Fotografie gest.

- Ridicați mâna, cu palma deschisă, până când camera frontală o detectează și apare o casetă pe ecran. Apoi strângeți pumnul pentru a porni cronometrul și pentru a vă acorda timp să vă pregătiți.

**SAU**

- Ridicați mâna, cu pumnul închis, până când camera frontală îl detectează și apare o casetă pe ecran. Apoi deschideți pumnul pentru a porni cronometrul și pentru a vă acorda timp să vă pregătiți.

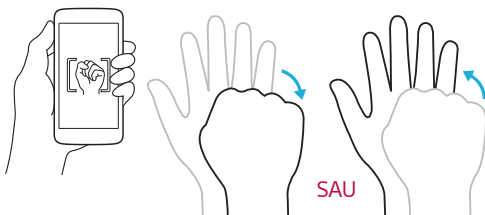

## KnockON

Funcția KnockON vă permite să porniți sau să opriți ecranul cu ușurință prin atingerea ecranului de două ori.

### Pornirea ecranului

- 1 Atingeți de două ori centrul ecranului Blocare pentru a-l porni.
- 2 Deblocați ecranul sau accesați oricare din scurtăturile sau aplicațiile widget disponibile.

## Oprirea ecranului

- 1 Atingeți de două ori o zonă liberă a ecranului de start.
- 2 Ecranul se va opri.

### NOTĂ

- Pentru o mai bună performanță de recunoaștere, apăsați pe centrul ecranului, dar nu pe partea inferioară sau pe cea superioară a ecranului.




## Knock Code

Funcția Knock Code vă permite să vă creați propriul cod de deblocare folosind o combinație de lovituri pe ecran. Puteți accesa ecranul de start în mod direct atunci când ecranul este oprit, atingând aceeași secvență pe ecran.

### NOTĂ

- Dacă introduceți tiparul Knock Code greșit de 6 ori, telefonul vă va solicita obligatoriu datele de autentificare pentru contul dvs. Google sau codul PIN de rezervă.
- Pentru a activa și dezactiva ecranul, atingeți-l cu vârful degetului, nu cu unghia.

## Configurarea funcției Knock Code

- 1 Atingeți  >  >  > **Securitate** > **Blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Atingeți pătratele urmând modelul dorit pentru a seta codul Knock. Modelul dvs. Knock Code poate fi între 3 și 8 atingeri.

## Deblocarea ecranului cu ajutorul Knock Code

Puteți debloca ecranul prin atingerea modelului Knock Code deja setat, la dezactivarea ecranului.



# Elemente de bază

# Accesorii


Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu dispozitivul dvs.

- Adaptor de călătorie
- Ghid de pornire rapidă
- Căști stereo
- Cablu USB
- Baterie

## NOTĂ

- Articolele descrise mai sus pot fi opționale.
- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute numai pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Articolele furnizate cu dispozitivul și accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

# Aspectul dispozitivului

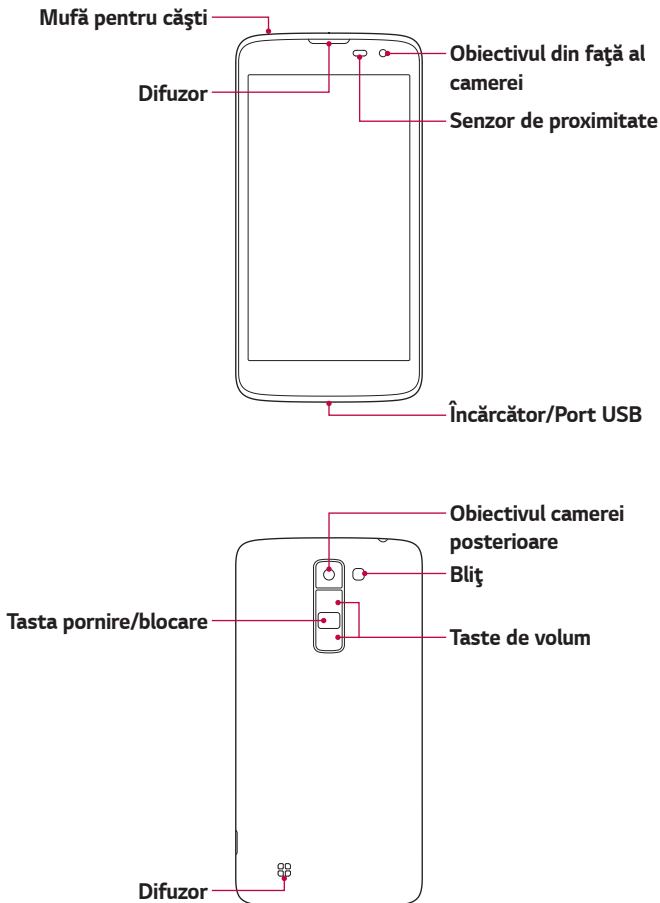

<b>Tasta pornire/ blocare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porniți/opriți dispozitivul apăsând și menținând apăsată această tastă.</li> <li>• Apăsare scurtă pentru activare/dezactivare ecran.</li> </ul>
<b>Taste de volum</b>	<p><b>În timp ce ecranul este dezactivat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați prelungit pe <b>tastele de Volum sunet</b> pentru a lansa Cameră.</li> </ul> <p><b>Din ecranul de start:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlați volumul soneriei.</li> </ul> <p><b>În timpul unui apel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlați volumul difuzorului la redarea materialelor audio/video.</li> <li>• Controlați continuu volumul.</li> </ul>

 **NOTĂ: Senzor de proximitate**

- Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil percepând momentul apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungeste durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.

 **AVERTISMENT**

- Dacă așezați un obiect greu pe dispozitiv sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora afișajul și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate cu protecții de ecran sau cu alte tipuri de pelicule de protecție. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

# Pornirea și oprirea dispozitivului

## Pornirea dispozitivului

Apăsați și țineți apăsată **tasta Pornire/Blocare** de pe partea posterioară a dispozitivului pentru câteva secunde până când se aprinde ecranul.

## Oprirea dispozitivului

- 1 Apăsați și țineți apăsată **tasta Pornire/Blocare** de pe partea posterioară a dispozitivului până când apare meniul Opțiunile dispozitivului.
- 2 Atingeți **Oprire** > **OK** pentru a confirma că doriți să opriți dispozitivul.

# Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Introduceți cartela SIM oferită de furnizorul de servicii pentru dispozitiv, precum și bateria inclusă.


## AVERTISMENT

- Nu introduceți un card de memorie în slotul cartelei SIM. Dacă în slotul cartelei SIM se află un card de memorie, duceți dispozitivul la un Centru de service LG pentru a îndepărta cardul de memorie.


## NOTĂ

- Numai cartelele Nano SIM funcționează cu dispozitivul.


- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm dispozitivul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicați capacul posterior ajutându-vă de unghia de la degetul mare, conform indicației din imagine.

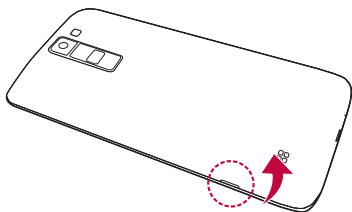


- 2 Glisați cartela SIM în slotul cartelei SIM în modul indicat în imagine. Aveți grijă ca zona cu contacte aurii a cartelei să fie orientată cu fața în jos.

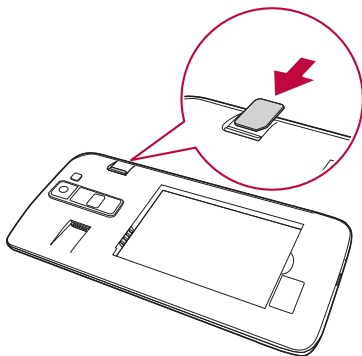

### 3 Introduceți bateria.

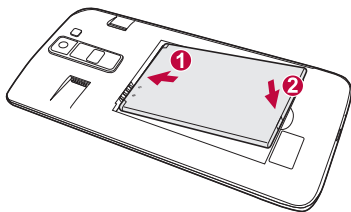

4 Pentru a înlocui carcasa de pe dispozitiv, aliniați carcasa spate peste compartimentul bateriei și apăsați-l până când se fixează în poziție printr-un clic.

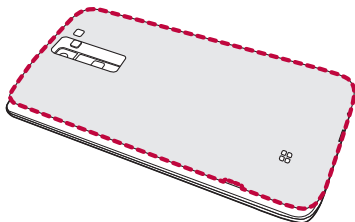


## Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, încărcați bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea bateriei puteți utiliza un computer, conectând dispozitivul la acesta cu ajutorul cablului USB.

### AVERTISMENT

- Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați încărcătoare, baterii sau cabluri neaprobate, acestea pot cauza întâzieri la încărcarea bateriei. Sau acestea pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a dispozitivului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză de perete.

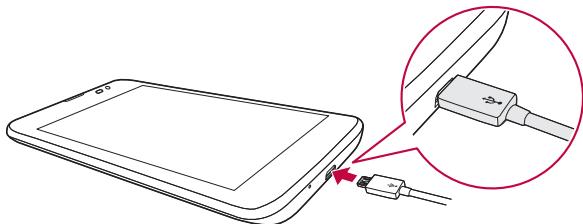

#### NOTĂ

- Nu deschideți capacul din spate în timpul încărcării dispozitivului.

## Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți autonomia bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

### Prelungirea duratei de viață a bateriei dispozitivului dvs.

- Opriți comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth® sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Este posibil ca unele aplicații pe care le descărcați să consume energia bateriei.
- Când utilizați aplicații descărcate, verificați nivelul de încărcare al bateriei.

# Inserarea cardului de memorie

Dispozitivul este compatibil cu un card microSD de până la 32 GB. În funcție de producătorul și tipul cardului de memorie, este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

## AVERTISMENT


- Este posibil ca unele carduri de memorie să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie sau poate corupe datele stocate pe card.

## NOTĂ

- Dacă scrieți și ștergeți datele prea des, veți scurta durata de viață a cartelelor de memorie.

**1** Scoateți carcasa spate.

**2** Introduceți un card de memorie cu contactele de culoare aurie orientate în jos.

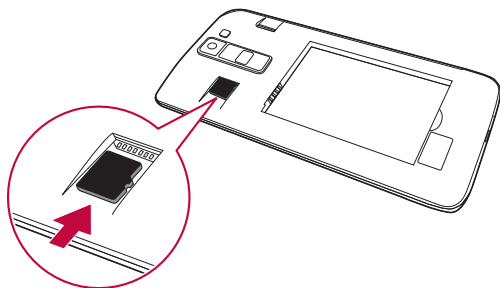

**3** Montați la loc carcasa spate.

# Scoaterea cardului de memorie

Înainte de a scoate cardul de memorie, demontați-l, pentru siguranță.

1 Atingeți  >  >  > **Stocare** > **Demontare card SD.**

2 Îndepărtați carcasa spate și scoateți cardul de memorie.

## AVERTISMENT

- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Dacă procedați astfel, există riscul de pierdere sau corupere a datelor sau de deteriorare a cardului de memorie sau a dispozitivului. LG nu este responsabilă pentru pierderile rezultate în urma utilizării necorespunzătoare a cardurilor de memorie, nici pentru pierderea datelor.

# Sfaturi de utilizare a ecranului tactil


Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare pe dispozitivul dvs.

## NOTĂ

- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte butoane.


## Atingere

Atingeți pentru a activa elementul, legăturile, scurtăturile sau literele selectate de pe tastatura de pe ecran.

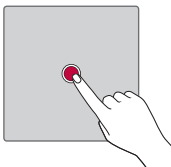


## Atingere și menținere

Atingeți și țineți apăsat un element de pe ecran și nu ridicați degetul până când nu apare o acțiune.

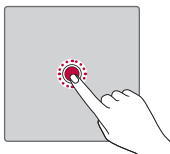


## Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.

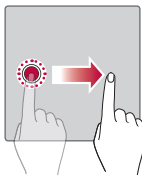


## Alunecare sau glisare

Pentru alunecare sau glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere, la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb).

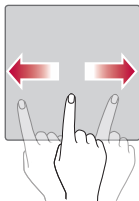



## Atingere dublă

Atingeți de două ori pentru a mări o imagine sau o hartă.

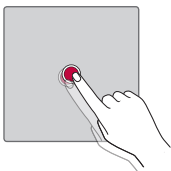

## Apropierea sau depărtarea degetelor pentru zoom

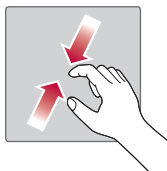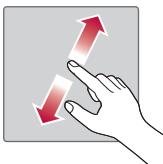


Apropiati sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora imaginea, atunci când folosiți navigatorul sau hărțile sau când vizualizați fotografii.






# Configurarea contului Google

Prima dată când deschideți o aplicație Google pe dispozitiv, vi se va solicita să vă conectați cu contul Google existent. Dacă nu aveți un cont Google, vi se solicită să creați unul.

## Crearea contului Google

- 1 Atingeți  >  >  > **Conturi**.
- 2 Atingeți **Adăugare cont** > **Google** > **Sau creați un cont nou**.
- 3 Introduceți numele și prenumele dvs., apoi atingeți **ÎNAINTE**.
- 4 Introduceți numele de utilizator și atingeți **ÎNAINTE**. Dispozitivul dvs. va comunica cu serverele Google și va verifica dacă numele de utilizator este disponibil.
- 5 Introduceți parola și atingeți **ÎNAINTE**.
- 6 Urmați instrucțiunile și introduceți informațiile solicitate și informațiile opționale legate de cont. Așteptați în timp ce serverul vă creează contul.

## Autentificarea contului Google

- 1 Atingeți  >  >  > **Conturi**.
- 2 Atingeți **Adăugare cont** > **Google**.
- 3 Introduceți adresa de e-mail și atingeți **ÎNAINTE**.
- 4 Introduceți parola și atingeți **ÎNAINTE**.
- 5 După conectare, puteți să utilizați Gmail și să beneficiați de serviciile Google.

După conectare, dispozitivul dvs. se va sincroniza cu serviciile dvs. Google, precum Gmail, Contacte și Google Calendar. Puteți, de asemenea, utiliza Hărți, descărca aplicații din Play Store, realiza copii de rezervă ale setărilor dvs. pe serverele Google și profita de alte servicii Google pe dispozitivul dvs.




# Blocarea și deblocarea dispozitivului

Apăsarea tastei de Alimentare/Blocare dezactivează ecranul, iar dispozitivul intră în modul de blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat o anumită perioadă. Aceasta ajută la prevenirea atingerilor accidentale și economisește bateria.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsați tasta de Alimentare/Blocare și glisați cu degetul pe ecran în orice direcție.

## Modificarea metodei de blocare a ecranului

Puteți modifica modul în care blocați ecranul pentru a preveni accesarea informațiilor personale de către alte persoane.

- 1 Atingeți  >  >  > **Securitate** > **Blocare ecran**.
- 2 Selectați metoda dorită de blocare a ecranului, dintre Niciunul, Atingere, Model, Knock Code, PIN și Parolă.




### NOTĂ

- Înainte de a seta un model de deblocare, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu modelul de blocare.


## Smart Lock

Puteți utiliza Smart Lock pentru a face mai ușoară deblocarea dispozitivului. Puteți utiliza această funcție pentru a menține dispozitivul deblocat atunci când există un dispozitiv Bluetooth de încredere conectat la dispozitiv, dacă se află într-o locație familiară, cum ar fi acasă sau la serviciu, sau atunci când vă recunoaște fața.


## Configurarea funcției Smart Lock

- 1 Atingeți  >  >  > **Securitate** > **Smart Lock**.
- 2 Înainte să adăugați dispozitive, locuri sau fețe de încredere, trebuie să configurați o blocare a ecranului (Knock Code, model, PIN sau Parolă).

# Ecran de start




Ecranul de start este punctul de plecare pentru numeroase aplicații și funcții. Acesta vă permite să adăugați elemente precum scurtături pentru aplicații și widgeturi Google, pentru a vă oferi acces instantaneu la informații și aplicații. Acesta este șablonul implicit și accesibil din orice meniu prin atingerea .
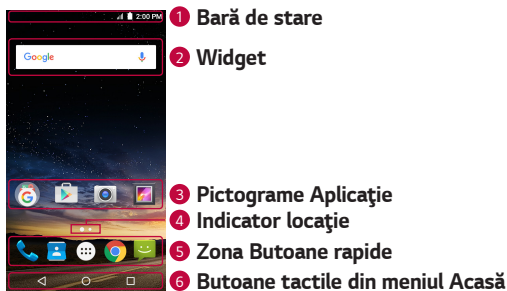
## Prezentarea ecranului de start



- 1 **Bară de stare** – Afișează informațiile privind starea dispozitivului, inclusiv ora, puterea semnalului, starea bateriei și pictogramele de notificare.
- 2 **Widget** – Widgeturile sunt aplicații autonome care pot fi accesate din caseta Aplicații sau din ecranul de start. Spre deosebire de scurtături, un widget poate funcționa ca o aplicație pe ecran.
- 3 **Pictograme Aplicație** – Atingeți o pictogramă (aplicație, director etc.) pentru a o deschide și utiliza.
- 4 **Indicator locație** – Indică ce șablon de ecran de start vizualizați în prezent.
- 5 **Zona Butoane rapide** – Oferă acces la funcție cu o singură tastă în orice șablon pentru ecranul de start.

## 6 Butoane tactile din meniul Acasă

 <b>Butonul Înapoi</b>	Revine la ecranul anterior. De asemenea, închide elementele pop-up precum meniurile, casetele de dialog și tastatura pe ecran.
 <b>Butonul Acasă</b>	Revine la ecranul de start din orice ecran.
 <b>Buton Prezentare</b>	Afișează aplicațiile utilizate recent.

### Vizualizarea altor panouri ale ecranului de start


Sistemul de operare furnizează mai multe arii de desenare a ecranului de start, pentru a oferi mai mult spațiu pentru a adăuga pictograme, widgeturi și multe altele.

- Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de start pentru a accesa arii de desenare suplimentare.

### Revenirea la aplicațiile utilizate recent

Utilizarea de operații multiple este simplă cu Android; puteți rula mai multe aplicații simultan. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea.

Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a nu permite aplicațiilor inactive să consume resurse în mod inutil.

- 1 Atingeți . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent.
- 2 Atingeți aplicația pe care doriți să o accesați. Această acțiune nu întrerupe rularea în fundal a aplicației precedente. Nu uitați să atingeți pentru a părăsi o aplicație, după ce ați utilizat-o.
  - Pentru a închide o aplicație din lista aplicațiilor recente, glisați previzualizarea aplicației la stânga sau la dreapta.

## Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând aplicații și widgeturi și schimbând fundalul.

### Adăugarea elementelor pe ecranul de start

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
- 2 În meniul Mod Adăugare, atingeți și mențineți apăsat elementul pe care doriți să îl adăugați.
- 3 Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

#### NOTĂ

- Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații în ecranul de start sau în ecranul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți s-o adăugați.

### Eliminarea unui element din ecranul de start

Din ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați și trageți-o la .

### Adăugarea unei aplicații în zona Butoane rapide

Din meniul Aplicații sau din ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată pictograma unei aplicații și trageți-o în zona Butoane rapide. Apoi eliberați-o în poziția dorită.

### Îndepărtarea unei aplicații din zona Butoane rapide

Atingeți și țineți apăsat Butonul rapid dorit și trageți-l spre .

#### NOTĂ

- **Butonul Aplicații**  nu poate fi eliminat.


## Panoul Notificări

Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi în timpul unui apel.

### Deschiderea panoului de notificări

Glisați în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări.

Pentru a închide panoul de notificări, glisați ecranul în sus sau atingeți <img alt="back arrow icon" data-bbox="895 208 928 231"/>.

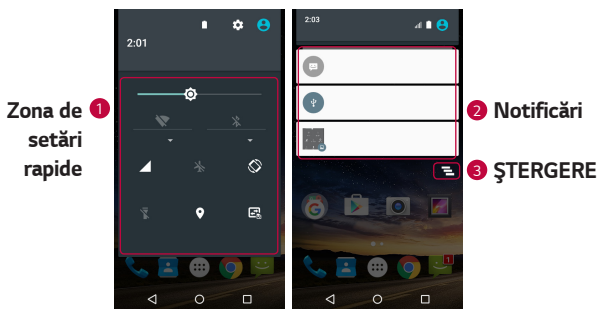

- 1 Atingeți fiecare buton de setări rapide pentru a-l activa/dezactiva.
- 2 Sunt enumerate notificările curente, fiecare cu o scurtă descriere. Atingeți o notificare pentru a o vizualiza.
- 3 Atingeți pentru a șterge toate notificările.

Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem, precum Wi-Fi și nivelul bateriei, sunt afișate în partea dreaptă.

## Pictogramele indicatoare din bara de stare










Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluat, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.









Pictograme de notificare

Pictograme de stare



Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

Pictogramă	Descriere
	Niciun semnal de rețea disponibil
	Modul Avion este pornit
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Căști cu fir conectate
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	Este setată o alarmă
	Mesaj text sau multimedia nou
	Hotspot Wi-Fi este activ




Pictogramă	Descriere
	O melodie este redată în prezent
	Modul vibrații este pornit
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Dispozitivul este conectat la PC printr-un cablu USB
	Descărcare date
	Încărcare date
	GPS este activat

## NOTĂ

- Locul pictogramelor în bara de stare poate varia după funcție sau serviciu.
- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Captură de ecran




Apăsați și țineți apăsată **tastele Reducere volum și tasta Pornire/Blocare** simultan, timp de 2 secunde pentru a realiza o captură a ecranului curent.

Pentru a vizualiza imaginea capturată, atingeți directorul  >  >  > **Captură de ecran.**

## Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura de pe ecran. Tastatura este afișată pe ecran atunci când atingeți un câmp disponibil de introducere a textului.

## Utilizarea tastaturii și introducerea textului

Pictogramă	Descriere
	Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastați. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.
	Atingeți pentru a introduce un spațiu.
	Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

## Introducerea caracterelor speciale

Tastatura de pe ecran vă permite să introduceți caractere speciale. De exemplu, pentru a introduce „ă”, atingeți și țineți apăsat butonul „a” până când apare meniul pop-up care afișează caracterele speciale. Fără a ridica degetul, trageți-l până la caracterul special dorit. După ce s-a evidențiat, ridicați degetul.

## Transferul de date între PC și dispozitiv

Puteți copia sau muta date între PC și dispozitiv.

### Transferul datelor prin conexiunea USB

- 1 Conectați-vă dispozitivul la PC utilizând cablul USB furnizat împreună cu dispozitivul dvs.
- 2 Deschideți panoul Notificări, atingeți tipul de conexiune curent și selectați **Dispozitiv media (MTP)**.
- 3 Pe PC va fi afișată o fereastră popup, permițându-vă să transferați datele dorite.

#### NOTĂ

- LG Android Platform Driver trebuie să fie instalat pe PC, pentru ca acesta să poată detecta dispozitivul.
- Verificați cerințele pentru utilizarea opțiunii **Dispozitiv media (MTP)**.

Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară



# Aplicații

# Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Magazin Play vă permite să răsfoiți și să căutați aplicații gratuite și plătite.

## Pentru a deschide aplicația Magazin Play




Atingeți  >  > .

## Pentru a deschide un ecran cu detalii despre o aplicație

În orice moment în timpul navigării în Magazin Play, apăsați o aplicație pentru a deschide ecranul cu detalii al acesteia.

Ecranul cu detalii al aplicației include o descriere, calificative, comentarii și informații legate despre aplicație. Din acest ecran, puteți descărca, instala, dezinstala, acorda calificative aplicației și mai mult decât atât.







## Pentru a dezinstala aplicații

- 1 Atingeți  >  >  > **Aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **DEZINSTALARE**.


## Apeluri

Vă puteți bucura de apeluri de calitate superioară în întreaga regiune.



## Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 După introducerea numărului dorit, atingeți  pentru a efectua apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul, atingeți .



## NOTĂ

- Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .





## Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  > .
- 2 Parcurgeți lista de contacte. De asemenea, puteți introduce numele unui contact în câmpul Căutare.
- 3 În lista afișată, atingeți contactul pe care doriți să îl apelați.

## Acceptarea și respingerea unui apel

- Trageți  spre dreapta pentru a răspunde la apelul primit.
- Trageți  spre stânga pentru a respinge un apel primit.



## Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți  : **Adăugare apel** și introduceți numărul.
- 2 Atingeți . Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 3 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  > **Combinare** pentru a iniția un apel de tip conferință.
- 4 Pentru a termina apelurile, atingeți .

## NOTĂ

- Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

## Vizualizarea jurnalelor de apeluri

- 1 Atingeți  >  > fila **RECENTE**.
- 2 Vizualizați o listă completă a tuturor apelurilor efectuate, primite și nepreluat.

## Modificați setările apelului




Puteți configura setările de apel, precum redirectionarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți  > **Setări** > **Apeluri** și configurați opțiunile dorite.






## Contacte

Puteți adăuga contacte în dispozitiv și le puteți sincroniza cu contactele din contul dvs. Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

### Căutarea unui contact

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți  și introduceți numele contactului utilizând tastatura. Când începeți să tastați sunt afișate cele mai apropiate rezultate.



### Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Introduceți numărul noului contact.
- 3 Atingeți  > **Adăugare la Contacte** > **Creare contact nou**.
- 4 Introduceți informațiile dorite pentru contact.
- 5 Atingeți  pentru a salva.



### Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.







### Adăugarea unui contact la cele favorite

- 1 Atingeți  > .
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steaua din partea dreapta sus a ecranului. Steluța devine albă.

## Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Atingeți  >  > fila **FAVORITE**.
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța de culoare albă din dreapta sus a ecranului. Contactul este eliminat din preferate.

## Crearea unui grup

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți  > **Grupuri** > .
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup.
- 4 Atingeți  și selectați contactele pe care doriți să le adăugați la grup. Apoi faceți clic pe **OK** în colțul din dreapta sus.
- 5 Atingeți  pentru a salva grupul.

### NOTĂ

- Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Acestea vor rămâne în lista de contacte.





## Mesaje

Dispozitivul combină mesajele text și multimedia într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

### NOTĂ




- Este posibil să se aplice tarife pentru fiecare mesaj trimis. Consultați furnizorul dvs. de servicii.

## Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți , apoi selectați una sau mai multe intrări din lista dvs. de contacte.

### SAU

Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Introduceți numele persoanei sau numărul de identificare**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, apar contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat și puteți adăuga mai multe contacte.

- 3 Atingeți câmpul de text și începeți scrierea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul de opțiuni. Alegeți dintre oricare dintre opțiunile disponibile.
- 5 Atingeți  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l trimiteți împreună cu mesajul.
- 6 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

## Vizualizare conversație

Mesajele schimbate cu o altă persoană sunt afișate în ordine cronologică pentru a putea vizualiza și găsi cu ușurință conversațiile dvs.

## Modificarea setărilor de mesaje

Setările de mesaje ale dispozitivului dvs. sunt predefinite, pentru a vă permite să trimiteți mesaje imediat. Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.


- Atingeți  >  >  > **Setări**.

## Camera


Puteți utiliza camera foto sau video pentru a efectua și partaja fotografii și videoclipuri.







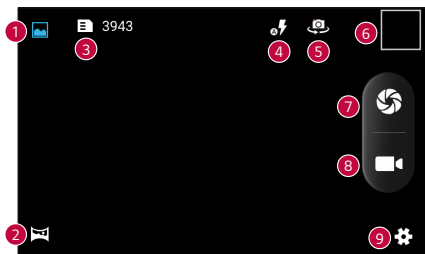

- Atingeți  >  > .

## Realizarea unei fotografii

- 1 Încadrați subiectul pe ecran.
- 2 Un pătrat în jurul subiectului indică focalizarea camerei.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie. Fotografiele dvs. vor fi salvate automate în Galerie.

## Opțiuni pentru cameră pe vizor







1		Atingeți pentru a realiza o fotografie normală.
2		Atingeți pentru a realiza o fotografie panoramică.
3		Indică numărul de fotografii care pot fi realizate și stocate în funcție de dimensiunea imaginii curente.
4		Atingeți pentru gestionarea blițului camerei.
5		Atingeți pentru a comuta între obiectivul din spate al camerei și obiectivul din față al camerei.
6		Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie sau ultimul videoclip înregistrat.
7		Atingeți pentru a realiza o fotografie.
8		Atingeți pentru a începe înregistrarea.
9		Atingeți pentru a deschide meniul pentru setările camerei.

## NOTĂ





- Înainte de a realiza fotografii, curățați capacul de protecție al obiectivului cu o cârpă din microfibră. Un capac de obiectiv cu pete de degete poate cauza estomparea fotografiilor cu un efect de „halou”.

## După ce ați realizat o fotografie

Atingeți imaginea în miniatură pe ecran pentru a vedea ultima fotografie realizată.



	Atingeți pentru a edita fotografia.
	Atingeți pentru a deschide opțiunile de partajare disponibile.
	Atingeți pentru a atașa un fișier mesajului.
	Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.

## Înregistrare video

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Încadrați subiectul pe ecran.
- 3 Atingeți  pentru a începe să înregistrați un videoclip. Lungimea înregistrării este afișată în partea inferioară a ecranului.

## NOTĂ

- Atingeți  pentru a realiza fotografii în timpul înregistrării unui videoclip.




- 4 Atingeți  pentru a întrerupe înregistrarea unui videoclip. Puteți relua înregistrarea atingând .

## SAU

Atingeți  pentru a opri înregistrarea. Videoclipul dvs. va fi salvat automat în Galerie.




## După înregistrarea unui videoclip

Atingeți videoclipul în miniatură pe ecran pentru a vedea ultimul videoclip realizat.

	Atingeți pentru a deschide opțiunile disponibile pentru partajare.
	Atingeți pentru a atașa un fișier mesajului.
	Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.

## Galerie

Aplicația Galerie prezintă imaginile și videoclipurile stocate, inclusiv pe cele pe care le-ați efectuat cu aplicația Cameră și pe cele pe care le-ați descărcat de pe internet sau din alte locații.

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți un album pentru a-l deschide și a vizualiza conținuturile acestuia. Imaginile și videoclipurile din album sunt afișate în ordine cronologică.
- 3 Atingeți o imagine dintr-un album pentru a o vizualiza.

### NOTĂ


- În funcție de software-ul instalat, este posibil ca unele formate de fișiere să nu fie acceptate.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redade în mod corespunzător, din cauza codificării.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

## Vizualizarea imaginilor


Galeria afișează toate imaginile dvs. în foldere. Atunci când o aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, folderul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran.

Imaginile sunt afișate după data la care au fost create. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

## Editarea fotografiilor

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .

## Setarea fundalului

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți  > **Setare imagine ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

## Mărire sau micșorare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:


- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde pe imagine, pentru a mări. Apropiati degetele sau atingeți ecranul de două ori pentru a micșora imaginea.

## Redarea unui videoclip

1 Atingeți  >  > .

2 Selectați videoclipul pe care doriți să-l vizionați.

## Opțiuni Video

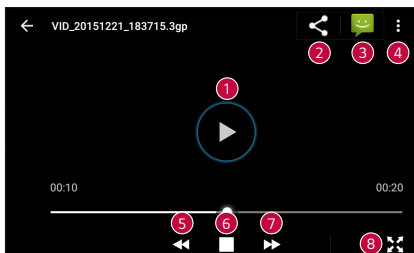

1		Atingeți pentru a întrerupe/relua redarea videoclipurilor.
2		Atingeți pentru a deschide opțiunile de partajare disponibile.
3		Atingeți pentru a atașa un fișier mesajului.
4		Atingeți pentru a accesa opțiuni suplimentare.
5		Atingeți pentru a derula înapoi pentru 3 secunde.
6		Atingeți pentru a reveni la începutul videoclipului.
7		Atingeți pentru a derula rapid înainte pentru 3 secunde.
8		Atingeți pentru a schimba formatul imaginii ecranului video.

## Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți > **Ștergere**.




# E-mail

Puteți utiliza aplicația E-mail pentru a citi e-mailurile de la alți furnizori decât Gmail. Aplicația E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (pentru utilizatorii Enterprise) precum și alte conturi.




- Atingeți  >  > .

## Adăugarea unui cont

Prima dată când deschideți aplicația E-mail, se deschide un expert pentru configurare pentru a vă ajuta să adăugați un cont de e-mail. Puteți adăuga e-mail-ul dvs. și utilizând aplicația **Setări**.

- Atingeți  >  >  > **Conturi** > **Adăugare cont**.

## Compunerea și trimiterea unui e-mail

- 1 Atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vor fi oferite adrese care corespund contactelor dvs.
- 3 Atingeți câmpul **Cc/CCI** pentru a copia sau pentru a copia invizibil pentru alte contacte/adrese de e-mail.
- 4 Atingeți câmpul de text și introduceți mesajul dvs.
- 5 Apăsăți lung câmpul de text pentru a edita cuvintele selectate.
- 6 Atingeți  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l trimiteți împreună cu mesajul dvs.
- 7 Atingeți  pentru a trimite mesajul.

## Modificarea setărilor generale de e-mail

- Atingeți  > **Setări** > **Setări generale**.



# Ceas

Aplicația Ceas vă oferă acces la funcțiile Alarmer, Ceas, Temporizator și Cronometru. Accesați aceste funcții atingând filele din partea de sus a ecranului sau glisând orizontal cu degetul pe ecran.

- Atingeți  >  > .

## Alarmă

Fila Alarmer vă permite să setați alarmer.


- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 3 Reglați setările după cum este necesar, apoi atingeți **OK**.

### NOTĂ

- De asemenea, puteți atinge o alarmă existentă pentru a o edita.



## Ceas

Fila Ora vă permite să verificați cu ușurință ora curentă din alte orașe de pe glob.

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți  și selectați orașul dorit.





## Temporizator

Fila Temporizator vă poate alerta printr-un semnal sonor la expirarea unei durate de timp setate.

- 1 Atingeți .
- 2 Setează durata de timp dorită pe temporizator.
- 3 Atingeți  pentru a porni temporizatorul.




## Cronometru

Fila Cronometru vă permite să vă folosiți dispozitivul pe post de cronometru.

- 1 Atingeți .
- 2 Atingeți  pentru a iniția cronometrul.
  - Atingeți  pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.
- 3 Atingeți  pentru a opri cronometrul.

## Calculator

Aplicația Calculator vă permite să efectuați calcule matematice cu ajutorul unui calculator standard sau științific.

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți butoanele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.

## Calendar

Aplicația Calendar vă permite să vă urmăriți agenda de evenimente.


- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți data la care doriți să adăugați un eveniment. Apoi atingeți .


## Disp. înreg. sunet

Aplicația Disp. înreg. sunet înregistrează fișiere audio pe care le puteți utiliza în diverse feluri.

### Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  >  > .
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.

3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.

4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

### NOTĂ

- Atingeți  pentru a vă accesa înregistrările. Puteți asculta înregistrările salvate.

## Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.

- Atingeți  >  > .

## Radio FM

Dispozitivul dvs. are un radio FM încorporat; prin urmare, puteți să vă căutați posturile preferate și să le ascultați în mișcare.

- Atingeți  >  > .

### NOTĂ

- Trebuie să conectați căștile pentru a le utiliza ca antenă.

## Aplicații Google

Google oferă aplicații pentru divertisment, rețele sociale și afaceri. Este nevoie de un cont Google pentru a accesa anumite aplicații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor pentru fiecare aplicație.

### NOTĂ

- Este posibil ca anumite aplicații să nu fie disponibile, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

## Google

Căutați rapid articolele de pe Internet sau dispozitivul dvs.

## Chrome

Căutați informații și navigați pe Internet.

## Gmail

Trimiteți sau primiți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

## Hărți

Găsiți locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locațiile unor locuri diferite.

## YouTube

Vizualizați sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

## Drive

Stocați conținutul dvs. în cloud, accesați-l de oriunde v-ați afla și partajați-l cu alte persoane.

## Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

## Filme Play

Vizualizați videoclipurile stocate pe dispozitiv și descărcați conținut diferit pentru a-l viziona în Play Store.

## Hangouts

Conversați cu prietenii dvs., individual sau în grupuri, și utilizați imagini, emoticoane și apeluri video în timp ce purtați convorbiri.

## Fotografii

Gestionați fotografiile, albumele și videoclipurile pe care le-ați salvat pe dispozitiv și le-ați încărcat pe Google+.

## Setări Google

Configurați setările pentru unele funcții oferite de Google.

## Căutare vocală

Căutați rapid articole rostind un cuvânt cheie sau o frază.



**Setări**

# Accesați meniul Setări

Aplicația Setări vă permite să personalizați și să particularizați dispozitivul.

## Deschiderea aplicației Setări


- Atingeți  >  > .

# Setări rețele

## Wi-Fi

Puteți avea acces de mare viteză la internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Wi-Fi**.

- 1 Atingeți  pentru a porni conexiunea Wi-Fi și a începe căutarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 2 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
  - Dacă rețeaua este securizată cu o pictogramă de blocare, va trebui să introduceți o cheie de securitate sau o parolă.
  - Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

### NOTĂ

- Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la Off (Dezactivat), dispozitivul se poate conecta automat la web utilizând datele, care pot fi taxate cu tarife de date.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct asigură o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat, fără a fi necesar un punct de acces.

- Atingeți  > **Avansat** > **Wi-Fi Direct**.

### NOTĂ

- În acest meniu, dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Wi-Fi Direct din apropiere.

## Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații cu rază scurtă de acoperire care vă permite să vă conectați în mod wireless cu diverse dispozitive Bluetooth, precum căști și seturi auto „mâini libere”, dar și dispozitive portabile, computere, imprimante și dispozitive wireless compatibile Bluetooth.


### NOTĂ

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin funcția Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că trimiteți și primiți date către și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător.
- Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

## Asocierea dispozitivului cu un alt dispozitiv Bluetooth

1 Pe ecranul **Setări** atingeți **Bluetooth**.

2 Atingeți  pentru a porni Bluetooth-ul și pentru a începe scanarea dispozitivelor Bluetooth disponibile.

- Dacă doriți să detectați și dispozitivele vizibile din raza de acțiune, atingeți  > **Reîmprospătare**.

3 Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați asocierea. După realizarea cu succes a asocierii, dispozitivul dvs. se conectează la celălalt dispozitiv.

### NOTĂ

- Sincronizarea dintre două dispozitive Bluetooth este un proces unic. După realizarea unei sincronizări, dispozitivele vor continua să recunoască parteneriatul și să schimbe informații.
- Pentru informații referitoare la modul de împerechere și la parolă (de obicei, 0 0 0 0 – patru de zero), consultați documentația inclusă cu dispozitivul Bluetooth.


## Transmiterea datelor prin Bluetooth

- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact sau un fișier media.
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.
- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați asocierea cu acesta.

### NOTĂ

- Datorită diferitelor specificații și funcții ale celorlalte dispozitive compatibile Bluetooth, afișajul și operațiile pot fi diferite, iar funcțiile precum transferul sau schimbul pot să nu fie disponibile la toate dispozitivele compatibile Bluetooth.


## Recepționarea datelor prin Bluetooth

- 1 Pe ecranul **Setări** atingeți **Bluetooth**.
- 2 Atingeți  pentru a porni Bluetooth.
- 3 Veți primi o solicitare de acceptare a unei încercări de asociere de la dispozitivul expeditor. Asigurați-vă că selectați **ACCEPTARE**.

## Utilizare date

Afișează modul de utilizare a datelor și limita de utilizare a datelor.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Utilizare date**.

- Atingeți  pentru a comuta conexiunea datelor dvs. între On (Activat) sau Off (Dezactivat). Acest lucru vă permite să gestionați utilizarea de date a dispozitivului. Puteți utiliza o conexiune de rețea Wi-Fi pentru date, în schimb.

## Mod avion

Vă permite să utilizați multe dintre funcțiile dispozitivului dvs., cum ar fi jocuri și muzică, atunci când sunteți într-o zonă în care efectuarea sau primirea apelurilor sau utilizarea datelor este interzisă. Când vă setați dispozitivul în modul avion, acesta nu poate trimite sau primi niciun apel și nu poate accesa datele online.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Mai multe** > **Mod avion**.

## Aplicație implicită pt SMS


Acest meniu vă permite să selectați aplicațiile de mesagerie pe care să le utilizați ca aplicație implicită de mesagerie.

Pe ecranul **Setări**, atingeți **Mai multe** > **Aplicație implicită pt SMS**.

## Hotspot Wi-Fi


Puteți utiliza dispozitivul și pentru a oferi o conexiune de bandă largă. Creați un hotspot și partajați conexiunea.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Mai multe** > **Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil** > **Hotspot Wi-Fi**.

- 1 Atingeți  pentru a porni hotspotul Wi-Fi.
- 2 Atingeți Configurare hotspot Wi-Fi pentru a schimba SSID, tipul de securitate, parola și alte opțiuni hotspot.


## Partajare Internet prin USB

Vă permite să partajați conexiunea internet cu calculatorul dvs. printr-un cablu USB.

- 1 Conectați-vă dispozitivul la PC-ul dvs. utilizând un cablu USB.
- 2 Pe ecranul **Setări** atingeți **Mai multe** > **Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil** > **Partajare Internet prin USB**.
- 3 Atingeți  pentru activarea partajării conexiunii Internet prin USB.

## Partajare Bluetooth

Vă permite să vă conectați la alte dispozitive prin Bluetooth.

- Pe ecranul **Setări** atingeți **Mai multe** > **Acces Internet prin dispozitiv mobil & hotspot portabil** > **Partajare Bluetooth**.
- Atingeți  pentru a activa partajarea conexiunii prin Bluetooth pentru a vă partaja conexiunea prin partajarea Bluetooth.

## VPN

De pe dispozitiv, puteți adăuga, configura și administra rețele private virtuale (Virtual Private Networks - VPN) care vă permit să vă conectați și să accesați resursele din interiorul unei rețele locale securizate, precum rețeaua companiei dvs.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Mai multe** > **VPN**.

## Rețele mobile

Acest meniu vă permite să configurați diferite setări pentru rețelele dispozitivului.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Mai multe** > **Rețele mobile**.

## dispozitiv

### Afișare

- **Fundal** – Setează imaginile de fundal, de utilizat pe Ecranul de start.
- **Fundal pentru ecranul de blocare** – Vă permite să setați fundalul pentru ecranul de blocare.
- **Nivel de luminozitate** – Reglați luminozitatea ecranului utilizând glisorul.
- **Repaus** – Setează timpul după care ecranul se stinge automat.
- **Vis cu ochii deschiși** – Selectați ca economizorul de ecran să se afișeze atunci când dispozitivul este în așteptare, în timp ce este andocat și/sau pus la încărcare.
- **Dimensiune font** – Selectați dimensiunea dorită pentru font.
- **Când dispozitivul este rotit** – Setați pentru a comuta automat orientarea atunci când rotiți dispozitivul.

## Sunet și Notificare

Vă permite să modificați setările pentru diverse sunete pe dispozitiv.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Sunet și Notificare**.

- **Sunet** – Reglează setările de volum ale dispozitivului pentru a se potrivi cu cerințele dvs. și cu mediul în care vă aflați.
- **Vibrează și pentru apeluri** – Activați pentru a seta dispozitivul să vibreze, pe lângă tonul de apel, atunci când primiți apeluri.
- **Întreruperi** – Vă permite să setați un program pentru a preveni întreruperile de la notificări. Puteți seta dacă permiteți anumitor funcții să vă întrerupă când este setat la Doar prioritare.
- **Ton de apel telefon** – Vă permite să setați tonurile de apel.
- **Ton de sonerie implicit pentru notificări** – Vă permite să setați tonurile de apel implicate pentru înștiințare.
- **Alte sunete** – Atingeți pentru a seta sunetele tastaturii, sunetele de blocare a ecranului, sunetele de atingere și vibrație la atingere.
- **Când dispozitivul este blocat** – Vă permite să alegeți dacă doriți ca notificările să fie afișate sau ascunse pe ecranul de blocare.
- **Notificări aplicație** – Vă permite să setați notificări pentru aplicații individuale, inclusiv împiedicându-le să afișeze notificări și setând prioritatea.
- **Acces la notificare** – Aplicațiile nu pot citi notificări.

## Stocare

Puteți monitoriza memoria internă utilizată și memoria internă disponibilă pe dispozitiv.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Stocare**.

## Baterie

Afișează starea curentă a bateriei, inclusiv procentul de încărcare și starea de încărcare rămasă.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Baterie**.

## Aplicații

Vă permite să vizualizați detalii despre aplicațiile instalate pe dispozitiv, să administrați datele acestora și să forțați oprirea acestora.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Aplicații**.

## Utilizatori

Adăugați utilizatorul pentru a partaja dispozitivul cu alte persoane. Fiecare utilizator poate avea propriile aplicații și propriul conținut în spațiul său. Configurarea inițială este necesară pentru ca noii utilizatori să utilizeze dispozitivul.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Utilizatori**.

- **Adăugare utilizator** – Vă permite să adăugați și să configurați un utilizator nou pentru dispozitiv.

## Personal

### Locație

Activați serviciul de localizare, dispozitivul dvs. va stabili locația dvs. aproximativă utilizând Wi-Fi și rețelele mobile. Când selectați această opțiune, sunteți întrebat dacă vă dați acordul ca Google să utilizeze locația dvs. atunci când oferă aceste servicii.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Locație**.

- **Mod** – Setează modul în care sunt determinate informațiile referitoare la locația dvs. curentă.
- **Istoricul locațiilor Google** – Vă permite să selectați setările pentru informațiile despre locația dvs., așa cum sunt accesate de Google și de produsele sale.

## Securitate

Utilizați acest meniu de Securitate pentru configurarea modului de securizare a dispozitivului și a datelor acestuia.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Securitate**.

- **Blocare ecran** – Vă permite să setați un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza dispozitivul.
- **Informații titular** – Vă permite să afișați informații despre titular pe ecranul de blocare pentru cazul în care dispozitivul este pierdut.
- **Smart Lock** – Se setează pentru a menține dispozitivul dvs. deblocat pentru un dispozitiv sau un loc autorizat. Dacă aveți nevoie de mai multe informații, consultați secțiunea **Smart Lock** din **Blocarea și deblocarea dispozitivului**.
- **Blocare** – Vă permite să codificați datele de pe dispozitivul dvs. pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decifra dispozitivul ori de câte ori îl porniți.
- **Configurare blocare cartelă SIM** – Vă permite să setați codul PIN pentru blocarea cartelei SIM și să schimbați codul PIN.
- **Parole vizibile** – Activați pentru afișare scurtă a fiecărui caracter din parole, atunci când le introduceți, astfel încât să puteți vedea ce tastează.
- **Administratori de dispozitive** – Vizualizați sau dezactivați administratorii dispozitivului.
- **Surse necunoscute** – Permiteți instalarea altor aplicații în afară de cele din Play Store.
- **Tip stocare** – Afișează tipul de stocare actual.
- **Certificate de încredere** – Permite aplicațiilor să acceseze magazinul criptat de certificate securizate al dispozitivului și parolele aferente sau alte acreditări. Utilizați stocarea acreditărilor pentru a stabili unele tipuri de conexiuni VPN sau Wi-Fi. Dacă nu ați setat o parolă pentru stocarea acreditivelor securizate, această setare este estompată.

- **Instalare de pe cardul stocare pe telefon** – Atingeți pentru a instala un certificat securizat.
- **Ștergere certificate** – Șterge toate certificatele securizate și acreditivele aferente și șterge propria parolă a stocării securizate.
- **Trust agents** – Selectați aplicații pentru a le utiliza fără a debloca ecranul.
- **Fixarea afișajului** – Puteți seta dispozitivul să afișeze doar ecranul unei anumite aplicații, utilizând fixarea afișajului.
- **Aplic. cu acces. pt. utiliz.** – Vă permite să activați sau dezactivați aplicațiile care pot vizualiza utilizarea aplicațiilor dispozitivului.

## Conturi

Utilizați acest meniu pentru a adăuga, elimina și administra conturile Google și alte conturi acceptate. Veți utiliza, de asemenea, aceste setări pentru a controla cum și dacă toate aplicațiile trimit, primesc și sincronizează date de pe propriile lor planificări și dacă toate aplicațiile pot sincroniza automat datele utilizatorilor.

Aplicațiile Gmail™, Calendar și alte aplicații pot avea, de asemenea, propriile setări pentru a controla modul în care sincronizează datele; pentru detalii, consultați secțiunile aferente aplicațiilor respective.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Conturi**.

- **Adăugare cont** – Apăsăți pentru a adăuga un cont nou.

## Limbă & introducere

Vă permite să schimbați setările de introducere a textului.

Selectați limba pentru textul de pe dispozitiv și pentru configurarea tastaturii pe ecran, inclusiv cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționarul acestuia.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Limbă & introducere**.

## Copie de siguranță & resetare

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Copie de siguranță & resetare**.

- **Creare copie de siguranță** – Realizați copii de siguranță pentru datele aplicației, parolele Wi-Fi și alte setări pe serverele Google.
- **Cont copie de siguranță** – Afișează contul utilizat în prezent pentru copierea de siguranță a informațiilor.
- **Restaurare automată** – Atunci când reinstalați o aplicație, restaurați setările și datele pentru care ați efectuat o copie de siguranță.
- **Reinițializare DRM** – Resetați toate licențele dvs. DRM.
- **Resetare date din fabrică** – Resetați setările efectuate la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți toate datele dvs. Dacă resetați dispozitivul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

## Sistem

### Dată și oră

Setați-vă preferințele pentru modul de afișare a datei și orei.

Pe ecranul **Setări**, atingeți fila **Dată și oră**.

### Accesibilitate

Utilizați setările Accesibilitate pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe dispozitiv.

Pe ecranul **Setări**, atingeți **Accesibilitate**.

- **TalkBack** – Vă permite să configurați funcția Talkback, care sprijină oamenii cu afecțiuni ale vederii, oferind feedback verbal.
- **Acces prin comutare** – Vă permite să interacționați cu dispozitivul printr-unul sau mai multe comutatoare care acționează asemenea tastelor. Acest meniu poate fi util pentru utilizatorii cu mobilitate redusă ce nu le permite să interacționeze direct cu dispozitivul.

- **Capturi** – Permite personalizarea setărilor pentru subtitrări pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **Gesturi de mărire** – Vă permite să măriți și micșorați prin atingerea triplă a ecranului.
- **Text mare** – Setează dimensiunea fontului.
- **Contrast text înalt** – Activați pentru a seta un contrast mai întunecat pentru text.
- **Închide apel cu Butonul de Pornire** – Activați astfel încât să puteți termina apelurile vocale prin apăsarea tastei pornire/blocare.
- **Auto-rotire ecran** – Activați pentru a permite dispozitivului să rotească ecranul în funcție de orientarea fizică a telefonului (portret sau peisaj).
- **Rostiți parola** – Activați pentru a permite confirmările vocale ale caracterelor atunci când introduceți parola.
- **Comandă rapidă accesibilitate** – Vă permite să activați rapid funcția de accesibilitate.
- **leșire sintetizator text-voce** – Setează motorul pentru voce și rata vocii.
- **Întârziere Atingere și Menținere** – Vă permite să setați durata atingerii și a menținerii.
- **Inversare color** – Vă permite să inversați culorile ecranului și conținutului.
- **Corecția culorii** – Vă permite să corectați culorile ecranului și conținutului.

## Tipărire

Vă permite să tipăriți conținutul anumitor ecrane (precum al paginilor Web afișate în Chrome) pe o imprimantă conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs. Android.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Tipărire**.

## Tipărirea prin imprimantă wireless

- 1 Selectați conținutul, cum ar fi imagini sau documente.
- 2 Atingeți **:** > **Tipărire** > **▼** > **Toate imprimantele...**, iar apoi selectați o imprimantă.

## Despre telefon

Vizualizați informațiile legale, verificați starea dispozitivului și versiunile software și efectuați actualizări software.

Pe ecranul **Setări** atingeți **Despre telefon**.



**Anexă**

# Actualizare software a dispozitivului

## Actualizarea software-ului dispozitivului LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul dispozitivului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi, verificați versiunea software de pe dispozitivul dvs.:

**Setări > Despre telefon > Actualizări de sistem.**




### NOTĂ

- Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al dispozitivului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului dispozitivului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului dispozitivului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.
- Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.
- LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.
- Pentru a preveni oprirea neașteptată a dispozitivului în timpul actualizării software-ului, din cauza bateriei descărcate, mențineți întotdeauna bateria complet încărcată. De asemenea, nu scoateți bateria în timpul actualizării software-ului dispozitivului.

# Întrebări și răspunsuri frecvente

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâmpina în timpul utilizării dispozitivului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Eroare cartelă SIM	Nu există cartelă SIM în dispozitiv sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.
Nu există conexiune la rețea/Rețeaua a căzut	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs.	Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat noi servicii.	Verificați cartela SIM să nu fie mai veche de 6~12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Nu se poate configura nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Aplicația descărcată generează foarte multe erori.	Eliminați aplicația.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Atingeți  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Atingeți <b>Aplicații</b>.</li> <li>3 Atingeți aplicația &gt; <b>DEZINSTALARE</b>.</li> </ol>
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita pre-plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.
Dispozitivul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Folosiți numai accesorii LG originale.
Număr nepermis.	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii	Memorie plină	Ștergeți unele date, cum ar fi aplicații sau mesaje din dispozitivul dvs. pentru a avea mai multă memorie disponibilă.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier acceptate.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setărilor meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Închide sau blochează apelul	Problemă intermitentă software	Dacă ecranul se blochează sau dispozitivul nu reacționează la comenzi, scoateți bateria și introduceți-o din nou. Apoi reporniți dispozitivul. <b>SAU</b> Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.

## Ghid antifurt

Puteți configura dispozitivul pentru a împiedica utilizarea acestuia de către alte persoane în cazul în care a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, în cazul în care dispozitivul este pierdut, furat sau distrus, doar cineva care deține informațiile dvs. despre contul Google sau ecranul de blocare poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă asigura că dispozitivul este protejat este să:

- **Setați un tip de blocare a ecranului:** în cazul în care dispozitivul dvs. este pierdut sau furat, dar aveți setată o blocare a ecranului, dispozitivul nu poate fi șters utilizând meniul Setări, cu excepția cazului în care ecranul este deblocat.
- **Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv:** dacă dispozitivul dvs. este șters dar aveți contul Google pe acesta, dispozitivul nu poate termina procesul de configurare până când informațiile contului dvs. Google nu sunt introduse din nou.

După ce dispozitivul dvs. este protejat, va trebui fie să deblocați ecranul, fie să introduceți parola contului Google, dacă trebuie să faceți o resetare la valorile din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau o persoană de încredere efectuează resetarea.

## NOTĂ

- Nu uitați contul și parola Google pe care le-ați adăugat pe dispozitiv înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică. Dacă nu puteți furniza informațiile contului în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza deloc dispozitivul după efectuarea resetării la valorile din fabrică.

## Mai multe informații

### Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, negările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care ați achiziționat produsul.

### Mărci comerciale

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.

- Wi-Fi® sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-X210** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

## Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.



## Eliminarea aparatului vechi

- 1 Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșuri.
- 2 Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- 3 Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm v izitați pagina web [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



## Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



# About this user guide

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Instructional notices

 <b>WARNING</b>	Situations that could cause injury to yourself and others, or damage to device or other property.
 <b>NOTE</b>	Notices or additional information.

# Table of contents

Guidelines for safe and efficient use .....	5	Creating your Google account .....	27
Signing into your Google account .....		Signing into your Google account .....	27
<b>Special Features.....</b>	<b>12</b>	<b>Locking and unlocking the device.....</b>	<b>28</b>
<b>Gesture shot .....</b>	<b>13</b>	Changing the screen lock method .....	28
Taking the photos with a gesture.....	13	Smart Lock.....	28
<b>KnockON .....</b>	<b>13</b>	<b>Home screen .....</b>	<b>29</b>
Turning the screen on.....	13	Getting to Know the Home Screen.....	29
Turning the screen off .....	14	Returning to recently used applications.....	30
<b>Knock Code .....</b>	<b>14</b>	Customising the Home screen.....	31
Setting up the Knock Code feature .....	14	Notifications panel .....	32
Unlocking the screen using the Knock Code.....	14	<b>Capturing a screenshot.....</b>	<b>34</b>
<b>Basics .....</b>	<b>15</b>	<b>On-screen keyboard .....</b>	<b>34</b>
<b>Accessories .....</b>	<b>16</b>	Using the keypad and entering text.....	34
<b>Device layout.....</b>	<b>17</b>	Entering special characters.....	34
<b>Turning Your Device On and Off .....</b>	<b>19</b>	<b>Transferring data between a PC and the device .....</b>	<b>35</b>
<b>Installing the SIM card and battery.....</b>	<b>19</b>	Transferring data using USB connection.....	35
<b>Charging the battery .....</b>	<b>21</b>	<b>Apps .....</b>	<b>36</b>
<b>Optimizing battery life.....</b>	<b>22</b>	<b>Installing or uninstalling apps.....</b>	<b>37</b>
<b>Inserting the memory card .....</b>	<b>23</b>	To open the Play Store app.....	37
<b>Removing the memory card .....</b>	<b>24</b>	To open a screen with details about an app .....	37
<b>Touch screen tips .....</b>	<b>24</b>	To uninstall applications.....	37
Tap or touch.....	24	<b>Calls.....</b>	<b>37</b>
Touch and hold.....	25	Making a call .....	37
Drag.....	25	Calling your contacts.....	38
Swipe or slide .....	25	Answering and rejecting a call .....	38
Double-tap.....	26	Making a second call.....	38
Pinch-to-Zoom .....	26	Viewing your call logs.....	38
<b>Google account setup .....</b>	<b>27</b>	Change your call settings .....	38
		<b>Contacts.....</b>	<b>39</b>

Searching for a contact.....	39	<b>Downloads.....</b>	<b>49</b>
Adding a new contact.....	39	<b>FM Radio .....</b>	<b>49</b>
Favourites contacts.....	39	<b>Google apps.....</b>	<b>50</b>
Creating a group.....	40	<b>Settings.....</b>	<b>52</b>
<b>Messaging .....</b>	<b>40</b>	<b>Access the Settings menu .....</b>	<b>53</b>
Sending a message.....	40	<b>Wireless &amp; networks.....</b>	<b>53</b>
Conversation view.....	41	Wi-Fi.....	53
Changing your messaging settings.....	41	Wi-Fi Direct .....	53
<b>Camera .....</b>	<b>41</b>	Bluetooth.....	54
Taking a photo.....	41	Data usage.....	55
Camera options on the viewfinder.....	42	Airplane mode.....	55
Once you have taken a photo .....	43	Default SMS app .....	56
Recording a video .....	43	Wi-Fi hotspot.....	56
After recording a video .....	43	USB tethering.....	56
<b>Gallery .....</b>	<b>44</b>	Bluetooth tethering.....	56
Viewing pictures.....	44	VPN.....	57
Editing photos.....	44	Mobile networks.....	57
Setting wallpaper .....	44	<b>Device.....</b>	<b>57</b>
Zooming in and out.....	45	Display.....	57
Playing a video.....	45	Sound & notification.....	58
Deleting photos/videos.....	46	Storage .....	58
<b>E-mail.....</b>	<b>46</b>	Battery.....	58
Adding an account.....	46	Apps.....	59
Composing and sending email.....	46	Users .....	59
Changing an email general settings.....	46	<b>Personal.....</b>	<b>59</b>
<b>Clock.....</b>	<b>47</b>	Location.....	59
Alarm.....	47	Security.....	60
Clock.....	47	Accounts.....	61
Timer .....	47	Language & input .....	61
Stopwatch.....	48	Backup & reset .....	61
<b>Calculator .....</b>	<b>48</b>	<b>System.....</b>	<b>62</b>
<b>Calendar .....</b>	<b>48</b>	Date & time .....	62
<b>Sound Recorder .....</b>	<b>49</b>	Accessibility.....	62
Recording a sound or voice.....	49	Printing.....	63

About phone.....	63
<b>Appendix .....</b>	<b>64</b>
<b>Device software update.....</b>	<b>65</b>
<b>FAQ.....</b>	<b>66</b>
<b>Anti-Theft Guide .....</b>	<b>69</b>
<b>More information .....</b>	<b>70</b>
Open source software notice information.....	70
Trademarks .....	70
Declaration of conformity.....	71
Contact office for compliance of this product.....	71

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-X210 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.535 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.903 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

### **NOTE**

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



# Special Features

## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.


### Taking the photos with a gesture

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

OR

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

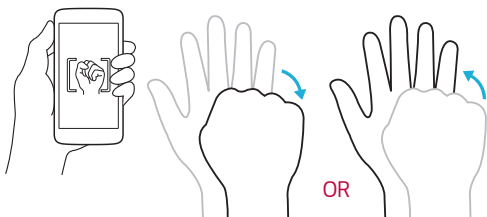

## KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

### Turning the screen on

- 1 Double-tap the centre of the Lock screen to turn the screen on.
- 2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

## Turning the screen off

- 1 Double-tap an empty area of the Home screen.
- 2 The screen will turn off.

### NOTE

- For better recognition performance, tap on the centre of the screen, but not on the bottom or on the top of the screen.




## Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

### NOTE

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your Google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.

## Setting up the Knock Code feature

- 1 Tap  >  >  > **Security** > **Screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

## Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.



**Basics**

# Accessories


These accessories are available for use with the your device.

- Travel Adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo Headset
- USB Cable
- Battery

## NOTE

- Items described above may be optional.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

# Device layout

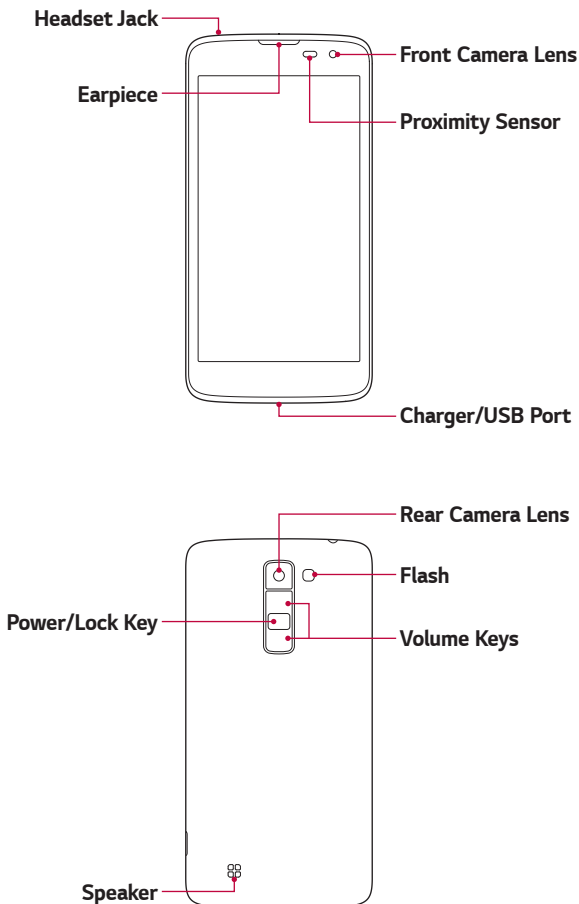

<b>Power/Lock Key</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Turn your device on/off by pressing and holding this key.</li><li>· Short press to turn on/off the screen.</li></ul>
<b>Volume Keys</b>	<p><b>While screen is off:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Long press <b>Volume Keys</b> to launch Camera.</li></ul> <p><b>On the Home screen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Control ringer volume.</li></ul> <p><b>During a call:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Control your earpiece volume when playing audio/video.</li><li>· Control volume continuously.</li></ul>

 **NOTE: Proximity Sensor**

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

- Placing a heavy object on the device or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

# Turning Your Device On and Off

## Turning your device on

Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the device for a couple of seconds until the screen turns on.

## Turning your device off

- 1 Press and hold the **Power/Lock Key** on the back of the device until the device options menu appears.
- 2 Tap **Power off** > **OK** to confirm that you want to turn off the device.

# Installing the SIM card and battery

Insert the SIM card provided by the device service provider, and the included battery.


## WARNING

- Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.


## NOTE

- Only the Nano SIM cards work with the device.


- 1 To remove the back cover, hold the device firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure.

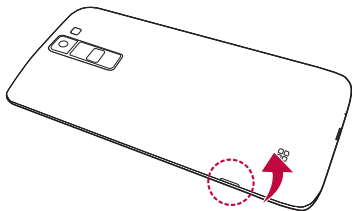


- 2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

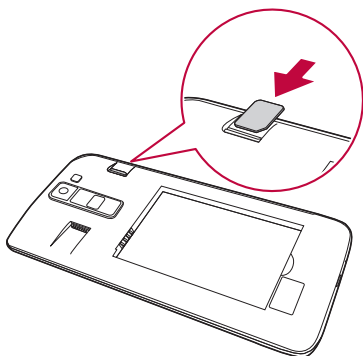

- 3 Insert the battery.

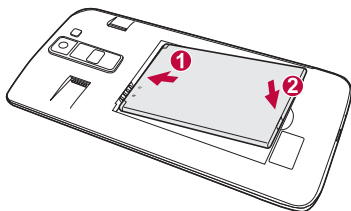

- 4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment and press it down until it clicks into place.

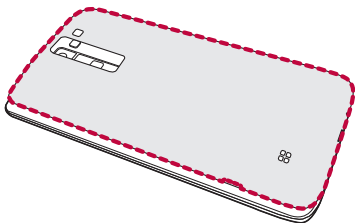


## Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the device to it using the USB cable.

### **WARNING**

- Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the device. Insert the charger and plug it into a power outlet.

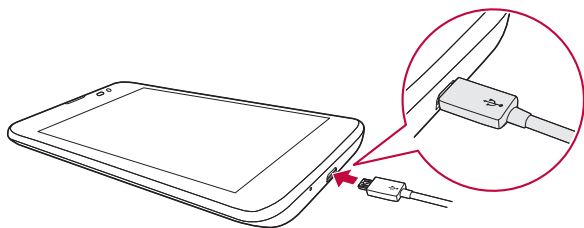

**NOTE**

- Do not open the back cover while your device is charging.

## Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your device battery life

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth® or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

# Inserting the memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.


## WARNING

- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

## NOTE

- If you write and erase data too frequently, it will shorten the lifespan of memory cards.

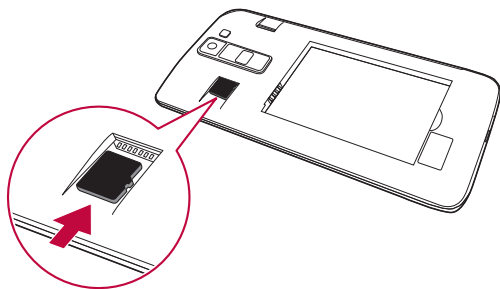


- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.



- 3 Replace the back cover.

# Removing the memory card

Before removing the memory card, unmount it for safety.

- 1 Tap  >  >  > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Remove the back cover and pull out the memory card.

## WARNING

- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This behavior can cause data to be lost or corrupted or can damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

# Touch screen tips


Here are some tips on how to navigate on your device.

## NOTE

- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.


# Tap or touch

Tap or touch to activate your chosen item, link, shortcut, or letter on the on-screen keyboard.

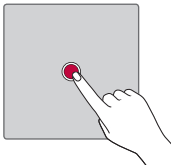


## Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.

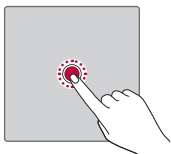


## Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

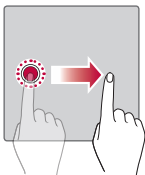


## Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).

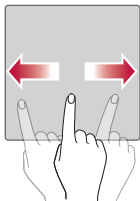


## Double-tap

Double-tap to zoom on a picture or a map.

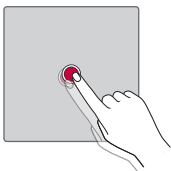

## Pinch-to-Zoom

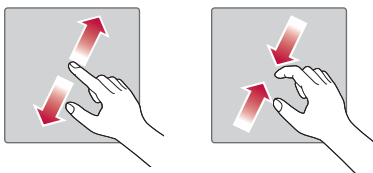


Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.






# Google account setup

The first time you open a Google application on your device, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 Tap  >  >  > **Accounts**.
- 2 Tap **Add account** > **Google** > **Or create a new account**.
- 3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
- 4 Enter a username and tap **NEXT**. Your device will communicate with Google servers and check for username availability.
- 5 Enter your password and tap **NEXT**.
- 6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

- 1 Tap  >  >  > **Accounts**.
- 2 Tap **Add account** > **Google**.
- 3 Enter your email address and tap **NEXT**.
- 4 Enter your password and tap **NEXT**.
- 5 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services.

After signing in, your device will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your device.




# Locking and unlocking the device

Pressing the Power/Lock Key turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the Power/Lock Key and swipe the screen in any direction.

## Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

- 1 Tap  >  >  > **Security** > **Screen lock**.
- 2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Pattern, Knock Code, PIN and Password.


### **NOTE**

- Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.


## Smart Lock

You can use Smart Lock to make unlocking your device easier. You can set it to keep your device unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.


### Setting up Smart Lock feature

- 1 Tap  >  >  > **Security** > **Smart Lock**.
- 2 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (Knock Code, Pattern, PIN or Password).

# Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

## Getting to Know the Home Screen

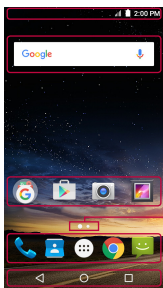

1 **Status Bar**

2 **Widget**

3 **Application Icons**




4 **Location Indicator**

5 **Quick Button Area**

6 **Home Touch Buttons**

- 1 **Status Bar** – Shows the device status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
- 2 **Widget** – Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
- 3 **Application Icons** – Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
- 4 **Location Indicator** – Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
- 5 **Quick Button Area** – Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

## 6 Home Touch Buttons

 <b>Back Button</b>	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard.
 <b>Home Button</b>	Return to the Home screen from any screen.
 <b>Overview Button</b>	Displays recently used applications.

### Viewing other Home screen panels


The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

### Returning to recently used applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap to back out of an app after using it.
  - To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right.

## Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.


### Adding items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, touch and hold the item you want to add.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

#### NOTE

- To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.


### Removing an item from the Home screen

While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove, and drag it to .

### Adding an app to the Quick Button Area

From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.

### Removing an app from the Quick Button Area

Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .


#### NOTE


- The **Apps Button**  cannot be removed.

## Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

### Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap .

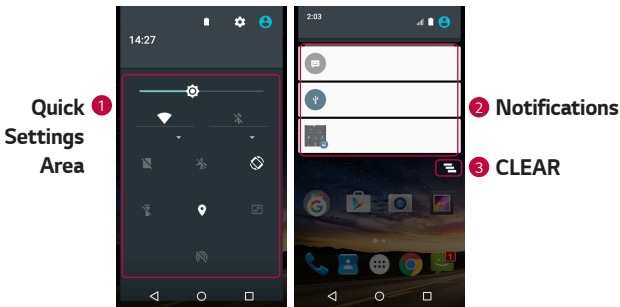

- 1 Tap each quick setting button to toggle it on/off.
- 2 Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
- 3 Tap to clear all the notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

### Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

## Notification icons

## Status icons



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.




Icon	Description
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Missed call
	Bluetooth is on
	An alarm is set
	New text or multimedia message
	Wi-Fi hotspot is active

Icon	Description
	A song is currently playing
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	The device is connected to a PC via a USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on

## NOTE

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.
- The available options may vary depending on the region or service provider.




## Capturing a screenshot

Press and hold the **Volume Down Key** and the **Power/Lock Key** at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen. To view the captured image, tap  >  >  > **Screenshot** folder.

## On-screen keyboard

You can enter text by using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

### Using the keypad and entering text

Icon	Description
	Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.
	Tap to enter a space.
	Tap to delete the previous character.

## Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters. For example, to input "á", touch and hold the "a" button until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character. Once it's highlighted, lift your finger.

# Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

## Transferring data using USB connection

- 1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your device.
- 2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
- 3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

### NOTE

- The LG Android Platform Driver must be installed on your PC to be able to detect the device.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# Apps

# Installing or uninstalling apps

Play Store allows you to browse and search for free and paid applications.

## To open the Play Store app




Tap  >  > .

## To open a screen with details about an app

At any time while browsing in Play Store, tap an app to open its details screen.

The App details screen includes a description, ratings, comments, and related information about the app. From this screen, you can download, install, uninstall, rate the app, and more.







## To uninstall applications

- 1 Tap  >  >  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **UNINSTALL**.

# Calls

You can enjoy clear calling across the region.



## Making a call

- 1 Tap  >  > .
- 2 Enter the number by using the dialer. To delete a digit, tap .
- 3 After entering the desired number, tap  to place the call.
- 4 To end the call, tap .



### **NOTE**

- To enter "+" to make international calls, touch and hold .





## Calling your contacts

- 1 Tap  > .
- 2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field.
- 3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

- Swipe  to right to answer an incoming call.
- Swipe  to left to decline an incoming call.



## Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and enter the number.
- 2 Tap . Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 3 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  > **Merge calls** to start a conference call.
- 4 To end all calls, tap .

### NOTE




- You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

- 1 Tap  >  > **RECENTS** tab.
- 2 View a list of all dialed, received and missed calls.

## Change your call settings




You can configure call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** > **Calls** and configure the desired options.






# Contacts

You can add contacts on your device and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  and enter the contact name using the keyboard. Matches are displayed as you begin to type.



## Adding a new contact

- 1 Tap  >  > .
- 2 Enter the new contact's number.
- 3 Tap  > **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 4 Enter the desired information for the contact.
- 5 Tap  to save.



## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.







### Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  > .
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns white.

### Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  >  > **FAVOURITES** tab.
- 2 Choose a contact to view its details.
- 3 Tap the white star at the top right of the screen. The contact is removed from your favourites.

## Creating a group

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Groups** > .
- 3 Enter a name for the new group.
- 4 Tap  and choose contacts you want to add to the group. Then tap **OK** on the top right corner.
- 5 Tap  to save the group.

### **NOTE**

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.





## Messaging

Your device combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

### **NOTE**

- You may be charged for each message you send. Please consult with your service provider.




## Sending a message

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap , then select one or more entries from your Contacts list.

**OR**

Enter a contact name or contact number into the **Type name or number** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

- 3 Tap the text field and start entering your message.

- 4 Tap  to open the options menu. Choose from any of the available options.
- 5 Tap  to attach the file that you want to share with message.
- 6 Tap  to send your message.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.




## Changing your messaging settings

The messaging settings of your device are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.


- Tap  >  >  > **Settings**.

## Camera


You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.







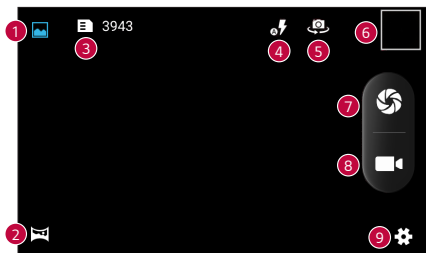

- Tap  >  > .

## Taking a photo

- 1 Frame your subject on the screen.
- 2 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 3 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

## Camera options on the viewfinder







1		Tap to take a normal shot.
2		Tap to take a panoramic picture.
3		Indicates the number of pictures that can be taken and stored based on the current image size.
4		Tap to manage the camera's flash.
5		Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
6		Tap to view the last photo or video you recorded.
7		Tap to take a photo.
8		Tap to start recording.
9		Tap to open the camera settings menu.

### NOTE





- Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

## Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.



	Tap to edit the photo.
	Tap to open the available sharing options.
	Tap to attach to your message.
	Tap to access additional options.

## Recording a video


- 1 Tap  >  > .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video. The length of the recording is displayed on the bottom of the screen.

### NOTE

- Tap  to take pictures while recording video.




- 4 Tap  to pause recording video. You can resume recording by tapping .

OR

Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.




## After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

	Tap to open the available sharing options to share.
	Tap to attach to your message.
	Tap to access additional options.

# Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap an album to open it and view its contents. The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.
- 3 Tap a picture in an album to view it.

## NOTE

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Viewing pictures


The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Editing photos

While viewing a photo, tap .

## Setting wallpaper




While viewing a photo, tap  > **Set picture as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

## Zooming in and out


Use one of the following methods to zoom in on an image:







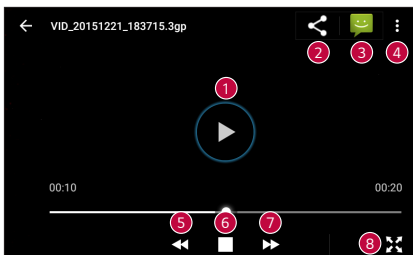

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

## Playing a video

- 1 Tap  >  > .
- 2 Select the video you want to watch.

### Video options






1		Tap to pause/resume video playback.
2		Tap to open the available sharing options.
3		Tap to attach to your message.
4		Tap to access additional options.
5		Tap to rewind 3 seconds.
6		Tap to go back to the beginning of the video.
7		Tap to fast-forward 3 seconds.
8		Tap to change the aspect ratio of the video screen.

## Deleting photos/videos

While viewing a photo, tap  > **Delete**.

## E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP, Microsoft Exchange (for Enterprise users) and other accounts.




- Tap  >  > .

## Adding an account

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account. You can also add your email account using the **Settings** app.

- Tap  >  >  > **Accounts** > **Add account**.

## Composing and sending email




- 1 Tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.
- 4 Tap the text field and enter your message.
- 5 Longpress the text field to edit selected words.
- 6 Tap  to attach the file you want to send with your message.
- 7 Tap  to send the message.

## Changing an email general settings

- Tap  > **Settings** > **General settings**.



# Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Clock, Timer and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Tap  >  > .

## Alarm

The Alarm tab allows you to set alarms.



- 1 Tap .
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Adjust the settings as necessary and tap **OK**.

### NOTE

- You can also tap an existing alarm to edit it.



## Clock

The Clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

- 1 Tap .
- 2 Tap  and select the desired city.





## Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

- 1 Tap .
- 2 Set the desired time on the timer.
- 3 Tap  to start the timer.




## Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your device as a stopwatch.

- 1 Tap .
- 2 Tap  to initiate the stopwatch.
  - Tap  to record lap times.
- 3 Tap  to stop stopwatch.





## Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the number buttons to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.

## Calendar







The Calendar app allows you to track your schedule of events.

- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap the date you want to add an event to. Then tap .


# Sound Recorder

The Sound Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

## Recording a sound or voice




- 1 Tap  >  > .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

### NOTE

- Tap  to access your recordings. You can listen to your saved recordings.




# Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > .

# FM Radio

Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Tap  >  > .

### NOTE

- You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

# Google apps

Google provides entertainment, social network, and business apps. You may require a Google account to access some apps.

To view more app information, access each app's help menu.

## NOTE

- Some apps may not be available depending on the region or service provider.

## Google

Search quickly for items on the Internet or your device.

## Chrome

Search for information and browse webpages.

## Gmail

Send or receive emails via the Google Mail service.

## Maps

Find your location on the map, search for locations, and view location information for various places.

## YouTube

Watch or create videos and share them with others.

## Drive

Store your content on the cloud, access it from anywhere, and share it with others.

## Play Music

Discover, listen to, and share music on your device.

## Play Movies & TV

Watch videos stored on your device and download various content to watch from the Play Store.

## Hangouts

Chat with your friends individually or in groups and use images, emoticons, and video calls while you are chatting.

## Photos

Manage photos, albums, and videos that you have saved on the device and uploaded to Google+.

## Google Settings

Configure settings for some features provided by Google.

## Voice Search

Search quickly for items by saying a keyword or phrase.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_




\_\_\_\_\_

# Settings

# Access the Settings menu

The Settings app allows you to customise and personalise your device.

## Opening the settings app


- Tap  >  > .

# Wireless & networks

## Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

On the **Settings** screen, **Wi-Fi**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 2 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.
  - The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

### NOTE

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using data, which may incur data charges.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

- Tap  > **Advanced** > **Wi-Fi Direct**.

### NOTE

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.



## Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

### NOTE

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Pairing your device with another Bluetooth device

- 1 On the **Settings** screen, tap **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
  - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap  > **Refresh**.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the pairing is successful, your device connects to the other device.

### NOTE

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.
- Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).


## Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file or item such as a contact or media file.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.
- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### NOTE

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.


## Receiving data via Bluetooth

- 1 On the **Settings** screen, tap **Bluetooth**.
- 2 Tap  to turn Bluetooth on.
- 3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **ACCEPT**.

## Data usage

Displays the data usage and device data usage limit.

On the **Settings** screen, tap **Data usage**.

- Tap  to toggle your device data connection On or Off. This allows you to manage your device data usage. You can use a Wi-Fi network connection for data instead.

## Airplane mode

Allows you to use many of your device features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your device to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

On the **Settings** screen, tap **More** > **Airplane mode**.

## Default SMS app


This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

On the **Settings** screen, tap **More** > **Default SMS app**.

## Wi-Fi hotspot


You can also use your device to provide a device broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

On the **Settings** screen, tap **More** > **Tethering & portable hotspot** > **Wi-Fi hotspot**.

- 1 Tap  to turn Wi-Fi hotspot on.
- 2 Tap Set up Wi-Fi hotspot to change the SSID, security type, password, and other hotspot options.


## USB tethering

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

- 1 Connect your device to your PC with a USB cable.
- 2 On the **Settings** screen, tap **More** > **Tethering & portable hotspot** > **USB tethering**.
- 3 Tap  to turn USB tethering on.

## Bluetooth tethering

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

- On the **Settings** screen, tap **More** > **Tethering & portable hotspot** > **Bluetooth tethering**.
- Tap  to turn Bluetooth tethering on to share your connection via Bluetooth tethering.

## VPN

From your device, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

On the **Settings** screen, tap **More** > **VPN**.

## Mobile networks

This menu allows you to configure various device network settings.

On the **Settings** screen, tap **More** > **Mobile networks**.

## Device

### Display

- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Lock screen wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Brightness level** – Adjust the screen brightness by using the slider.
- **Sleep** – Set the time delay before the screen automatically turns off.
- **Daydream** – Select the screen saver to display when the device is sleeping while docked and/or charging.
- **Font size** – Select the desired font size.
- **When device is rotated** – Set to switch orientation automatically when you rotate the device.

## Sound & notification

Allows you to change settings for various sounds on the device.

On the **Settings** screen, tap **Sound & notification**.

- **Sound** – Adjust the device's volume settings to suit your needs and environment.
- **Also vibrate for calls** – Enable to set the device to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.
- **Interruptions** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.
- **Phone ringtone** – Allows you to set the ringtones for calls.
- **Default notification ringtone** – Allows you to set the default notification ringtones.
- **Other sounds** – Tap to set the Dial pad tones, Screen locking sounds, Touch sounds and Vibrate on touch.
- **When device is locked** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.
- **App notifications** – Allows you to set notifications for individual apps including preventing them from displaying notifications and setting priority.
- **Notification access** – Apps cannot read notifications.

## Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

On the **Settings** screen, tap **Storage**.

## Battery

Displays the current battery status including the percentage of remaining charge and charging state.

On the **Settings** screen, tap **Battery**.

## Apps

Allows you to view details about the apps installed on your device, manage their data, and force them to stop.

On the **Settings** screen, tap **Apps**.

## Users

Add user to share the device with other people. Each user can have their own apps and content in their own space. Initial setup is required for new users to use device.

On the **Settings** screen, tap **Users**.

- **Add user** – Allows you to add and configure a new user for the device.

## Personal

### Location

Turn on location service, your device determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

On the **Settings** screen, tap **Location**.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Google Location History** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

## Security

Use this menu to configure how to help secure your device and its data.

On the **Settings** screen, tap **Security**.

- **Screen lock** – Allows you to set a screen lock type to secure your device.
- **Owner info** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the device is lost.
- **Smart Lock** – Sets to keep your device unlocked with trusted device or a place. If you need more information, please refer to **Smart Lock** section in **Locking and unlocking the device**.
- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the device for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your device each time you power it on.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Make passwords visible** – Enable to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Device administrators** – View or deactivate device administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of apps from unknown sources.
- **Storage type** – Displays the current storage type.
- **Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.
- **Install from phone storage** – Tap to install a secure certificate.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pinning** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.
- **Apps with usage access** – Allows you to enable or disable the apps that can view your device's app usage.

## Accounts

Use this menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronise user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronise data; see the sections on those applications for details.

On the **Settings** screen, tap **Accounts**.

- **Add account** – Tap to add new account.

## Language & input

Allows you to change the text input settings.

Select the language for the text on your device and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

On the **Settings** screen, tap **Language & input**.

## Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

On the **Settings** screen, tap **Backup & reset**.

- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **DRM reset** – Reset your all DRM licenses.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the device this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

# System

## Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

On the **Settings** screen, tap **Date & time**.

## Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your device.

On the **Settings** screen, tap **Accessibility**.

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with your device.
- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Magnification gestures** – Allows you to zoom in and out by tripletapping the screen.
- **Large text** – Sets the font size.
- **High contrast text** – Enable to set the text to a darker contrast.
- **Power button ends call** – Enable so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Auto-rotate screen** – Enable to allow the device to rotate the screen depending on the physical device orientation (portrait or landscape).
- **Speak passwords** – Enable to allow voice confirmations of characters when entering passwords.
- **Accessibility shortcut** – Allows you quickly enable accessibility feature.
- **Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate.

- **Touch & hold delay** – Allows you to set the touch and hold delay.
- **Color inversion** – Allows to invert the colours of the screen and content.
- **Colour correction** – Allows to correct the colours of the screen and content.

## Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

On the **Settings** screen, tap **Printing**.

### Printing via wireless printer

- 1 Select the content such as images or documents.
- 2 Tap **⋮** > **Print** > **▼** > **All printers...**, and then select a printer.

## About phone

View legal information, check device status and software versions, and perform a software update.

On the **Settings** screen, tap **About phone**.



# Appendix

# Device software update

## LG device software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your device software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your device:

**Settings > About phone > System updates.**




### NOTE

- Your personal data from internal device storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your device software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your device software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.
- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.
- To protect against an unexpected power off during updating your device software, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged. Also do not remove the battery during updating your device software.

# FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the device or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tap  &gt;  &gt; .</li> <li>2 Tap <b>Apps</b>.</li> <li>3 Tap the app &gt; <b>UNINSTALL</b>.</li> </ol>
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Device cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure device is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the device.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your device to make more memory available.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	<p>If the screen freezes or the device does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the device back on.</p> <p><b>OR</b></p> <p>Try to perform a software update through the website.</p>

# Anti-Theft Guide

You can set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- **Set a screen lock:** If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- **Add your Google account on your device:** If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.

## NOTE

- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

# More information

## Open source software notice information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit

<http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## Declaration of conformity

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-X210** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.



## Disposal of your old appliance

- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)



## Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### **Informații generale**

<Centrul de informații pentru clienți LG>

**+40-31-2283542**

\* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

**CE0168**