

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

TIP: Stropna kaseta – četverosmjerna, Zatvoreni stropni zračni kanal

Prijevod originalnih uputa

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložen izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE	3
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE	3
RAD	11
Napomene za rad	11
Dijelovi i funkcije	11
Žičana daljinska kontrola	12
Upotreba funkcije načina rada	14
Upotreba funkcije brzine ventilatora	15
Upotreba funkcije smjera protoka zraka	16
Korištenje funkcije podešavanja temperature	16
Upotreba funkcije provjere sobne temperature	16
Upotreba funkcije pročišćavanja zraka	17
Upotreba posebnih funkcija	17
Upotreba funkcije rezervacije	20
ODRŽAVANJE	25
Čišćenje filtra zraka	26
Filtar za pročišćavanje (opcija)	27
Zamjena (opcija)	27
Kada se klima uređaj neće koristiti duže vrijeme	28
Kada klimatizacijski uređaj koristite nakon dugog razdoblja nekorištenja	28
Savjeti za rad	28
RJEŠAVANJE PROBLEMA	29

Sljedeće smjernice za sigurnost namijenjene su sprječavanju nepredviđenih rizika ili oštećenja uzrokovanih neopreznom ili nepravilnom upotrebom proizvoda.

Smjernice su podijeljene na „UPOZORENJE” i „OPREZ” kao što je opisano u nastavku.

 Ovaj se simbol prikazuje da bi ukazao na događaje i radnje koji mogu predstavljati opasnost. Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i slijedite upute kako biste izbjegli rizik.

UPOZORENJE

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do težih ozljeda ili smrti.

OPREZ

Ovo označava da u slučaju nepridržavanja uputa može doći do lakših ozljeda ili oštećenja proizvoda.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE

Kako biste smanjili opasnost od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljede ili opekotina osoba prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Djeca u kućanstvu

Ovim se uređajem ne bi trebale koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili s manjkom iskustva i znanja, osim ako ih osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost ne nadzire ili im daje upute u vezi s upotrebom uređaja. Djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

Za uporabu u Europi:

Ovim se uređajem mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja, uz nadzor ili upute o sigurnoj upotrebi uređaja te ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Postavljanje

- Ovaj se uređaj treba ispravno uzemljiti kako bi se umanjila opasnost od strujnog udara.
- Nemojte spojiti vodič za uzemljenje na vodič za uzemljenje plinovoda, gromobrana ili telefona.
- Postavite ploču i poklopac kontrolne kutije na siguran način.
- Obratite se ovlaštenom servisnom centru prilikom postavljanja ili premještanja klima-uređaja.
- Ne postavljajte klima-uređaj na nestabilnu površinu ili na mjesto gdje postoji opasnost od pada.
- Nemojte postavljati uređaj u područje gdje postoje zapaljivi materijali.
- Prije uporabe aparata ugradite električnu utičnicu i prekidač propuštanja.
- Nemojte instalirati, uklanjati ili ponovo instalirati uređaj sam (kupac).
- Unutarnji/vanjski spojevi žica moraju se sigurno zategnuti, a kabel se treba provući ispravno tako da sila ne povlači kabel iz spojnih priključaka. Neispravni ili labavi spojevi mogu uzrokovati nastanak topline ili požar.

- Prilikom ugradnje, koristite instalacijski set koji je isporučen s proizvodom.
- Uređaj će se postaviti u skladu s državnim propisima za električne instalacije.
- Nemojte koristiti neispravni ili podcijenjeni prekidač.
- Ne uključujte ovaj proizvod u višestruke utičnice, produžni kabel ili adapter.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegovi servisni agenti ili slično kvalificirano osoblje kako bi se izbjegla opasnost.
- Upotrijebite standardni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- Nemojte mijenjati ili produljivati kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelu za napajanje može dovesti do požara ili strujnog udara i mora se zamijeniti.
- Pobrinite se da kabel za napajanje nije prljav, labav ili slomljen.
- Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje prije izvođenja održavanja; u suprotnome može doći do strujnog udara.
- Isključite strujni utikač kada jako grmi ili sijeva ili kada se uređaj ne upotrebljava duže vrijeme.
- Za vrijeme rada osigurajte da se kabel za napajanje ne može izvući ili oštetiti.
- Nemojte stavljati nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Nemojte priključivati ili odspojiti utikač napajanja za uključivanje i isključivanje uređaja.
- Uređaj treba odspojiti od izvora napajanja tijekom servisiranja i zamjene dijelova.

Rad

- Ako se proizvod natopi (potopi ili uroni) u vodu, prije ponovne uporabe obratite se ovlaštenom servisnom centru za popravak.
- Koristite se isključivo rashladnim sredstvom navedenim na oznaci klima-uređaja.
- Ne dirajte strujni utikač ili kontrole uređaja mokrim rukama.
- Nemojte stavljati grijač ili druge uređaje za grijanje blizu kabela za napajanje.
- Ne dopustite da voda dođe u električne dijelove. Ugradite uređaj dalje od izvora vode.
- Nemojte se koristiti zapaljivim plinovitim i zapaljivim tvarima (benzen, gorivo, razrjeđivač, nafta, alkohol itd.) u blizini uređaja.
- Zaustavite rad i zatvorite prozor tijekom oluje ili uragana. Ako je moguće, maknite proizvod s prozora prije nego stigne uragan.
- Pazite da voda ne može ući u proizvod.
- U vanjskoj jedinici visokonaponski kondenzator opskrbljuje električne komponente visokim naponom. Prije obavljanja popravaka obavezno ispraznite kondenzator.
- Obavezno se koristite isključivo dijelovima navedenima na servisnom popisu dijelova. Nikada nemojte pokušavati mijenjati opremu.
- Ne koristite proizvod dugotrajno u čvrsto zatvorenom prostoru. Redovito provjetravajte.

- Ne otvarajte prednju rešetku uređaja tijekom rada. (Ne dodirujte elektrostatski filter ako je jedinica njime opremljena.)
- Ako iz proizvoda dolazi čudan zvuk, miris ili dim. Odmah isključite prekidač ili odspojite kabel napajanja.
- Obavezno dobro prozračite prostor kada se istovremeno koristite klima-uređajem i uređajem za grijanje kao što je grijač.
- Pobrinite se da se ne penju na vanjsku jedinicu ili je udaraju.
- Ako propušta zapaljivi plin, isključite plin i otvorite prozor kako biste prostor prozračili prije uključivanja uređaja. Ne koristite telefon i ne uključujte i isključujte prekidače.
- Koristite vakuumsku pumpu ili inertni (dušik) plin prilikom izvođenju testa propusnosti ili ispuštanja zraka. Ne koristite komprimirani zrak ili kisik i zapaljive plinove.
- Za vrijeme rada ili odmah nakon rada ne dirajte rashladnu cijev ili cijev za vodu ili bilo koje unutarnje dijelove.

Održavanje

- Sigurno odložite materijale iz pakiranja kao što su vijci, čavli ili baterije upotrebom ispravnog pakiranja nakon postavljanja ili popravka.

OPREZ

Kako biste smanjili opasnost od manjih tjelesnih ozljeda, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine prilikom upotrebe ovog proizvoda, slijedite osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

Postavljanje

- Dvije ili više osoba moraju podići i transportirati proizvod.
- Nemojte postaviti klima-uređaj u prostor gdje je izravno izložen morskom vjetru (slanom raspršivanju).
- Ispravno postavite odvodno crijevo za jednostavan odvod vodene kondenzacije.
- Podesite razinu nakon postavljanja uređaja na područje postavljanja.
- Postavite klima-uređaj na mjesto gdje buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima. Nepridržavanje ovih uputa može dovesti do sukoba sa susjedima.
- Obavezno provjerite curi li rashladno sredstvo nakon postavljanja ili popravljavanja klima-uređaja.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Nemojte dirati rashladno sredstvo koje iscuri tijekom postavljanja ili popravka.
- Nemojte naginjati uređaj niti ga povlačiti ili gurati tijekom prijevoza.
- Ne miješajte zrak ili plin osim navedene rashladne tekućine koja se koristi u sustavu.
- Ako plin rashladnog sredstva propušta tijekom ugradnje, odmah prozračite prostor.
- Demontažu jedinice, tretiranje rashladnog ulja i eventualnih dijelova treba obaviti u skladu s lokalnim i nacionalnim standardima.

- Jamstvo prestaje važiti ako bilo tko drugi osim LG ovlaštenog partnera, popravlja ili mijenja proizvode za klimatizaciju tvrtke LG Electronics. Svi troškovi povezani s popravkom tada su u potpunosti odgovornost vlasnika.

Rad

- Nemojte se koristiti proizvodom za posebne svrhe, kao što je održavanje hrane, umjetničkih djela i sl. Ovo je klima-uređaj za potrošačke svrhe, a ne precizni sustav za zamrzavanje.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz protoka zraka.
- Nikada nemojte dodirivati metalne dijelove klima-uređaja prilikom uklanjanja filtra zraka.
- Nemojte stavljati nikakav predmet na klima-uređaj.
- Nemojte umetati ruke ili druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klima-uređaj radi.
- Nikada nemojte miješati različite vrste baterija ili stare i nove baterije za daljinski upravljač.
- Odložite baterije na mjesto gdje ne postoji opasnost od požara.
- Nemojte se koristiti daljinskim upravljačem ako curi tekućina iz baterije. Ako vam je odjeća ili koža bila izložena tekućini koja curi iz baterije, operite je čistom vodom.
- Ako progutate tekućinu koja je iscurila iz baterije, temeljito isperite unutrašnjost usta i posavjetujte se s liječnikom.
- Nemojte držati klima-uređaj dugo uključen kada je vlažnost vrlo visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.

- Nemojte izlagati osobe, životinje ili biljke hladnom ili vrućem strujanju zraka iz klima-uređaja na dulje vrijeme.
- Nemojte piti vodu koja se odvodi iz klima-uređaja.
- Klima uređaj nije namijenjen da se njime koriste djeca ili invalidi bez nadzora.
- Malu djecu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju klima-uređajem.

Održavanje

- Za čišćenje koristite meku krpu. Ne koristite jake deterdžente, otapala i ne prskajte vodom, itd.
- Očistite filtre zraka jednom svaka 2 tjedna ili češće prema potrebi.
- Upotrijebite čvrstu stolicu ili ljestve prilikom čišćenja, održavanja ili popravaka klima-uređaja na određenoj visini.


Napomene za rad

Prijedlozi za uštedu energije


- Nemojte pretjerano rashladiti sobe. To može nauditi vašem zdravlju i možete potrošiti više energije.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Držite vrata i prozore čvrsto zatvorenima dok vam je klima-uređaj uključen.
- Prilagodite smjer protoka zraka okomito ili vodoravno kako bi unutarnji zrak kružio.
- Ubrzajte ventilator kako biste brzo rashladili ili zagrijali unutarnji zrak u kratkom vremenskom razdoblju.
- Redovito otvarajte prozore za ventilaciju jer se kvaliteta zraka unutar sobe može pogoršati ako se klima-uređajem koristite dulje vrijeme.
- Očistite filtar zraka jednom svaka 2 tjedna. Prašina i nečistoće nakupljene u filtru zraka mogu blokirati protok zraka ili oslabiti funkcije hlađenja/odvlaživanja.

Dijelovi i funkcije

Stropna kaseta – četverosmjerna

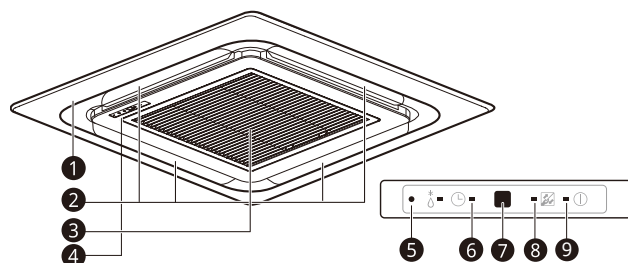

Zatvoreni stropni zračni kanal

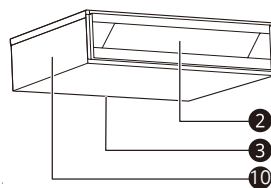

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ① Prednja ploča | ⑥ Tajmer |
| ② Izlaz zraka | ⑦ Daljinski senzor |
| ③ Ulaz zraka | ⑧ Indikator filtra |
| ④ Prijamnik signala | ⑨ Uključeno/isključeno |
| ⑤ Prisilni rad Gumb | ⑩ Upravljačka kutija |


NAPOMENA

- Broj i lokacija radnih svjetala može se razlikovati prema modelu klima-uređaja.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.


Radni domet	
Radna tekućina	voda
Temperatura vode	5 °C ~ 45 °C
Maksimalni tlak vode	1 MPa

Žičana daljinska kontrola

Jednostavnije možete upravljati klima-uređajem s daljinskim upravljačem.

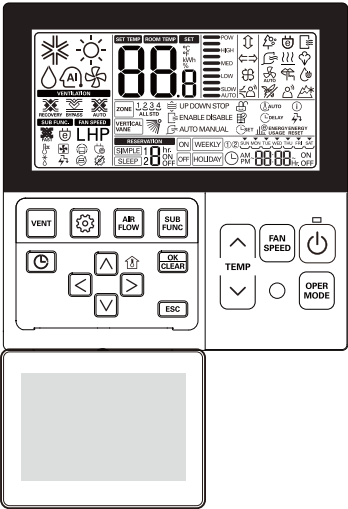

Gumb	Prikaz zaslona	Opis
	-	Za uključivanje/isključivanje klima-uređaja.
	88.8	Za prilagodbu željene sobne temperature u načinu hlađenja, grijanja ili automatskog prebacivanja.
OPER MODE		Za odabir načina hlađenja.
		Za odabir načina grijanja.
		Za odabir načina odvlaživanja.
		Za odabir načina ventilatora.
		Za odabir načina automatskog prebacivanja / automatskog rada.
FAN SPEED		Za prilagodbu brzine ventilatora.
		Za odabir načina hlađenja.
SUB FUNC		Za odabir pročišćavanja plazmom.

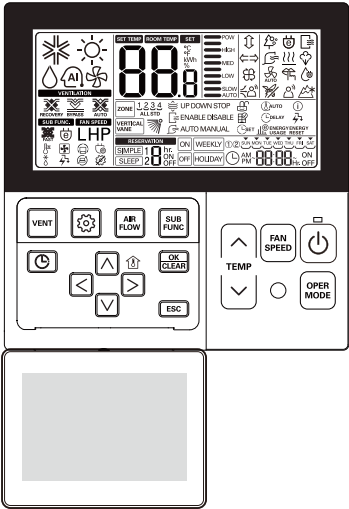

Gumb	Prikaz zaslona	Opis
AIR FLOW		Za okomitu ili vodoravnu prilagodbu smjera protoka zraka.
	-	Za odabir dodatnih radnih funkcija.
VENT	-	Za međusobno povezivanje klima uređaja i ventilatora.
	-	Za postavljanje rezervacije.
	-	Za prilagodbu vremena. Za prikaz sobne temperature.
OK/CLEAR	-	Za spremanje postavki u izborniku.
ESC	-	Za izlaz iz izbornika.

NAPOMENA

- Temperatura na zaslonu može se razlikovati od stvarne sobne temperature ako je daljinski upravljač instaliran na mjestu na koje sunčane zrake padaju izravno ili na mjesto u blizini izvora topline.
- Neki proizvodi ne primaju žičane signale.
- Kada koristite sustav sa simultanim radom, sustav će raditi otprilike 1-2 minute nakon što pritisnete tipku daljinskog upravljača.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Upotreba funkcije načina rada

Ovom funkcijom možete odabrati željenu funkciju.

Način hlađenja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **OPER MODE** kako biste odabrali način hlađenja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.

Način grijanja

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **OPER MODE** kako biste odabrali način grijanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.

NAPOMENA

- Način grijanja nije dostupan za modele koji samo hlade.

Način odvlaživanja

Ovim se načinom rada uklanja višak vlage iz jako vlažnog okruženja ili tijekom kišnog razdoblja kako bi se spriječio nastanak plijesni. Ovim se načinom rada automatski prilagođavaju sobna temperatura i brzina ventilatora kako bi se održavala optimalna razina vlažnosti.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **OPER MODE** kako biste odabrali način odvlaživanja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Uzastopno pritisćite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

NAPOMENA

- U ovom načinu rada ne možete prilagoditi sobnu temperaturu, ona se prilagođava automatski.
- Stavka izbornika možda se neće moći djelomično odabrati ovisno funkciji proizvoda.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Način ventilatora


U ovom načinu rada cirkulira samo unutarnji zrak bez promjene sobne temperature.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Uzastopno pritisćite tipku **OPER MODE** kako biste odabrali način ventilatora.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3 Pritisnite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.

Automatski rad

U ovom načinu rada brzina ventilatora i temperatura prilagođavaju se automatski na temelju sobne temperature.

- 1
- Uključite uređaj.
- 2
- Uzastopno pritisćite tipku **OPER MODE** kako biste odabrali automatski rad.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 3
- Pritisnite tipku  ili  za postavljanje željene temperature.

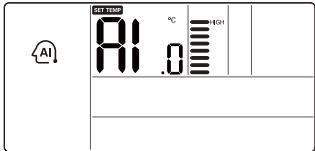

Kod	Opis
2	Hladno
1	Malo hladno
0	Održavanje sobne temperature
-1	Malo toplo
-2	Toplo

NAPOMENA

- Možemo koristiti tipku **FAN SPEED**.
- Možemo ručno promijeniti na drugi način rada.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Upotreba funkcije brzine ventilatora

Prilagodba brzine ventilatora

- Uzastopno pritiščite tipku **FAN SPEED** za prilagodbu brzine ventilatora.



NAPOMENA

- Stavka izbornika možda se neće moći djelomično odabrati ovisno funkciji proizvoda.

Brza promjena sobne temperature

- 1
- Uključite uređaj.
- 2
- Uzastopno pritiščite gumb **FAN SPEED** kako biste odabrali način snažnog hlađenja.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.

NAPOMENA

- Željena temperatura: Po (18 °C)
- Protok zraka: Jaki vjetar
- Smjer protoka zraka: Fiksno za položaj hlađenja
- Djelomični aparat nema funkciju snažnog hlađenja.

Upotreba funkcije smjera protoka zraka

Ova funkcija prilagođava smjer protoka zraka okomito (vodoravno).

- Uzastopno pritisćite tipku **AIR FLOW** i odaberite željeni smjer.



NAPOMENA

- Stavka izbornika možda se neće moći djelomično odabrati ovisno funkciji proizvoda.
- Značajka se može promijeniti prema vrsti modela.

Korištenje funkcije podešavanja temperature

Ova funkcija podešava željenu temperaturu.

- : Svakim pritiskom povećava za 1 °C ili 2 °F
- : Svakim pritiskom smanjuje za 1 °C ili 2 °F

NAPOMENA

- Sobna temperatura: Prikazuje trenutnu sobnu temperaturu.
- Podešena temperatura: Prikazuje temperaturu koju korisnik želi postići.
- Ovisno o vrsti regulatora, željena temperatura se može podesiti za 0,5 °C ili 1 °F

Upotreba funkcije provjere sobne temperature

Pritisnite tipku .

- Sobna temperatura će se prikazati na 5 sekundi.

NAPOMENA

- Nakon 5 sekundi, zaslon se vraća na željenu temperaturu.
- Zbog položaja daljinskog upravljača, stvarna sobna temperatura i ova prikazana vrijednost mogu se razlikovati.
- Raspon željene temperature je 18 °C ~ 30 °C za hlađenje i 16 °C ~ 30 °C za grijanje.
- 5 °C je ispravna razlika između sobne i vanjske temperature.

Upotreba funkcije pročišćavanja zraka

Ova funkcija osigurava čisti i svjež zrak pomoću ionskih čestica i filtra.

- 1 Uzastopno pritisnite tipku **SUB FUNC** za odabir pročišćavanja zraka.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 2 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za odabir ili poništavanje funkcije.
 - Ikona  prikazuje se ili nestaje na dijelu zaslona **SUB FUNC** iznad odabira.
- 3 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, automatski se isključuje način podešavanja ako se 25 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.
- Stavka izbornika možda se neće moći djelomično odabrati ovisno funkciji proizvoda.
- Ako želite neovisni pogon za pročišćavanje zraka, podesite pročišćavanje zraka pritiskom na dodatnu tipku pogona na ventilacijskom pogonu.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Upotreba posebnih funkcija Funkcija upravljanja kutom krilaca Stropna kaseta – četverosmjerna

Ova funkcija je za namještanje kuta pod kojim se zrak ispuhuje.

- 1 Uzastopno pritisnite tipku  kako biste odabrali upravljanje kutom krilaca.
 -  prikazuje se na prikazu zaslona.
- 2 Pritisnite tipku  ili  za podešavanje željenog broja krilca.
 - Broj krilca: Br. 1, 2, 3, 4, sve, standardno.
- 3 Odaberite kut krilaca pomoću tipke  ili .
- 4 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak i aktiviranje postavki.
- 5 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, automatski se isključuje način podešavanja ako se 60 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.
- Prilikom odabira 'standardnog' broja za krilca, kut puhanje se ne mijenja.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.
- Funkcija smjera strujanja zraka oslobodit će se svaki put prilikom namještanja kuta krilaca.
- Stavka izbornika možda se neće moći djelomično odabrati ovisno funkciji proizvoda.

Funkcija podizanja rešetke

Stropna kasetna – četverosmjerna

Ova funkcija je za pomicanje unutarnjeg filtra prema gore ili dolje za čišćenje filtra.

- 1 Uzastopno pritisnite tipku  button sve dok ne treperi ikona .
- 2 Pomaknite na silazno koristeći tipke  ili  i pritisnite tipku **OK/CLEAR** nakon čega će se prikazati ikona **DOWN** i rešetka će se spustiti.
- 3 Kad se rešetka spusti u željeni položaj, pomaknite na ikonu **STOP** koristeći tipku  ili  i pritisnite tipku **OK/CLEAR** za zaustavljanje kretanja rešetke gore/dolje.
- 4 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, automatski se isključuje način podešavanja ako se 60 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.
- Funkcija podizanja rešetke radi samo na unutarnjim jedinicama s podiznom rešetkom.
- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Funkcija zaštite djece

Odaberite ovu funkciju kako biste zaključali tipke na upravljačkoj ploči i spriječili neželjeno diranje.

- 1 Uzastopno pritisnite tipku  sve dok ne treperi ikona .
- 2 Uzastopno pritisnite tipku  ili  sve dok ne treperi ikona .
- 3 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak postavke.
- 4 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, automatski se isključuje način podešavanja ako se 60 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.
- Prilikom otkazivanja funkcije zaštite, ako se pomaknete na  ikonu pritiskom na tipku  ili  pa zatim pritisnete tipku **OK/CLEAR**, funkcija zaštite za djecu će se otkazati.

Funkcija uklanjanja oznake za čišćenje filtra

Ova funkcija služi za uklanjanje indikatora za čišćenje unutarnjeg filtra.

- 1 Uzastopno pritisnite tipku  sve dok ne treperi ikona .
- 2 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak postavke.

NAPOMENA

- Ako je filter prekriven prašinom, to će smanjiti učinkovitost hlađenja/grijanja i uređaj će trošiti više struje. Čistite filtar svaki put kada istekne vrijeme čišćenja.
- Indikator za čišćenje filtera automatski se nakon određenog vremena poništava bez ručnog otkazivanja.

Funkcija promjene točnog vremena

- 1 Uzastopno pritisnite tipku  sve dok ne treperi ikona .
- 2 Pritisnite  ili  za podešavanje dana.
- 3 Pritisnite tipku  za promjenu postavke AM/PM (prijepodne/poslijepodne).
 - Treperi segment AM/PM.
- 4 Pritisnite tipku  ili  za podešavanje željene vrijednosti AM/PM.
- 5 Pritisnite  ili  za prelazak na podešavanje sata.
 - Treperi segment sata.
- 6 Pritisnite tipku  ili  za podešavanje željene vrijednosti sata.
- 7 Pritisnite  ili  za prelazak na podešavanje minuta.
 - Treperi segment minuta.
- 8 Pritisnite tipku  ili  za podešavanje željene vrijednosti minuta.
- 9 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak postavke.
- 10 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- U slučaju izlaska s nepotpunim podacima, vratit će se na prethodnu postavku.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.

Funkcija promjene temperature

Promjena temperature je funkcija za automatsko namještanje hlađenja i grijanja koja se automatski mijenja ovisno o temperaturi u načinu rada umjetne inteligencije.

- 1 Uzastopno pritisćite tipku  sve dok ne treperi ikona .
- 2 Pritisnite tipku  ili  za promjenu.
 - Pretvaranje vrijednosti temperature: 1~7
- 3 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak postavke.
- 4 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- Pritisnite tipku za izlazak ili će se sustav automatski vratiti ako se u roku od 60 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.

Upotreba funkcije rezervacije

Funkcija jednostavne rezervacije

Automatsko uključivanje ili isključivanje u podešeno rezervirano vrijeme.

- 1 Uzastopno pritisćite tipku  sve dok ne treperi ikona **SIMPLE**.
- 2 Pritisnite tipku  ili  za podešavanje vremena rezervacije.
 - Vrijeme rezervacije je od 1 do 7 sati.
- 3 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak postavke.
- 4 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, automatski se isključuje način podešavanja ako se 25 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.

Funkcija rezervacije za spavanje

Proizvod radi u načinu rada za spavanje ili se zaustavlja nakon određenog vremena dok spavate. Kad je programiran način rada za spavanje, nakon spajanja na ventilator, i u određenom razdoblju nakon rada u načinu za spavanje, otkazat će se samo način rada za spavanje.

- 1 Uzastopno pritisnite tipku  sve dok ne treperi ikona **SLEEP**.
- 2 Pritisnite tipku  ili  za podešavanje vremena rezervacije.
 - Vrijeme rezervacije je od 1 do 7 sati.
- 3 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak postavke.
- 4 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, automatski se isključuje način podešavanja ako se 25 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.
- Ako završe podešavanje rezervacije za način rada za spavanje, klima-uređaj radi u načinu rada za spavanje i zaustavlja se nakon podešenog vremena.
- Rezervirajte ispravno vrijeme rada za spavanje. (Pretjerano hlađenje nije dobro za vaše zdravlje.)
- Budući da automatski podešava željenu temperaturu za udobno hlađenje tijekom načina rada za spavanje, željena temperatura na daljinskom upravljaču može se razlikovati od željene temperature na kućištu klima-uređaja.
- Rezervacija spavanja radi kao isključena rezervacija za proizvod čija temperatura se ne regulira za 0,5 °C

Funkcija rezervacije uključivanja

Automatsko uključivanje u podešeno rezervirano vrijeme.

- 1 Uzastopno pritisnite tipku  sve dok ne treperi ikona **ON**.
- 2 Podesite AM/PM, sat i minutu na isti način kao i prilikom **Changing Current Time Function**.
- 3 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak postavke.
- 4 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, automatski se isključuje način podešavanja ako se 25 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.
- Ako se rezervacija poništi, gasi se indikator **ON**.

Funkcija rezervacije isključivanja

Automatsko isključivanje u podešeno rezervirano vrijeme.

- 1 Uzastopno pritisćite tipku  sve dok ne treperi ikona **OFF**.
- 2 Podesite AM/PM, sat i minutu na isti način kao i prilikom **Changing Current Time Function**.
- 3 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak postavke.
- 4 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA

- Nakon podešavanja, automatski se isključuje način podešavanja ako se 25 sekundi ne pritisne niti jedna tipka.
- Prilikom izlaska bez pritiskanja gumba za postavke, promijenjena vrijednost se ne zadržava.
- Ako se rezervacija poništi, gasi se indikator **OFF**.

Funkcija rezervacije za godišnji odmor

Automatski se zaustavlja na rezervirani dan koji ste postavili.

- 1 Uzastopno pritisćite tipku  sve dok ne treperi ikona **HOLIDAY**.
- 2 Pritisnite tipku  ili  za podešavanje datuma.
- 3 Pritisnite tipku   ili **OK/CLEAR** za postavljanje ili otkazivanje.
 - Kada postavite ponedjeljak i petak na godišnji odmor, gase se oznake **MON** i **FRI**.
- 4 Pritisnite tipku **ESC** za izlazak iz načina podešavanja.

NAPOMENA


- Nakon što podesite rezervaciju za godišnji odmor, sve dok ne otkažete način rada za godišnji odmor, klima-uređaj se automatski zaustavlja u roku od sat vremena, iako koristite klima-uređaj.

Funkcija tjedne rezervacije

Dnevnu rezervaciju možete podesiti u tjednoj jedinici.

- 1 Uzastopno pritisćite tipku  sve dok ne treperi ikona **WEEKLY**.
- 2 Pritisnite tipku  ili  kako biste odabrali tjednu rezervaciju ① ili ②.
 - Tjednu rezervaciju moguće je programirati s 2 rasporeda za jedan dan, do ukupno 14 rezervacija za jedan dana.
- 3 Pritisnite tipku  ili  za podešavanje datuma.
 - Treperi segment datuma.
- 4 Podesite AM/PM, sat i minutu na isti način kao i prilikom **Changing Current Time Function**.
 - Ovaj segment treba programirati za uključivanje proizvoda **ON**.
- 5 Podesite AM/PM, sat i minutu na isti način kao i prilikom **Changing Current Time Function**.
 - Ovaj segment treba programirati za isključivanje proizvoda **OFF**.
- 6 Pritisnite gumb **OK/CLEAR** za završetak postavke.

Objašnjenje tjedne rezervacije

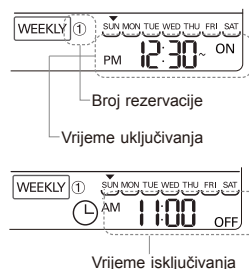

Ispod trake: oznaka da postoji tjedna rezervacija za odgovarajući dan

NAPOMENA

- Ako podesite identičnim postupkom kao gore navedenim, odabirom dana koji želite podesiti, uređaj radi u načinu rada tjedne rezervacije.
- Ako rezervaciju vremena uključivanja i isključivanja podesite na istu vrijednost, uređaj se ne pokreće u načinu rada rezervacije.
- Unutarnja jedinica uključena je na željenu temperaturu ako je konfigurirana pomoću tipke  ili  tijekom prethodno postavljenog tjednog vremena rada.
- Ako željena temperatura nije podešena, automatski se uključuje sa željenom temperaturom prethodnog ciklusa rada.

Funkcija automatskog ponovnog pokretanja

Stropna kaseta – četverosmjerna

Ova je funkcija korisna u slučaju nestanka struje. Kad se napajanje ponovo uspostavi nakon nestanka struje, ova značajka uspostavlja prethodno radno stanje i klimatizacijski uređaj će raditi s istim postavkama.

NAPOMENA

- Ova je značajka omogućena tvornički, no možete je onemogućiti pritiskom i držanjem tipke **ON/OFF** u trajanju od 6 sekundi. Jedinica će se dvaput oglasiti zvučnim signalom i lampica će zatreptati 8 puta.
- Kako biste je omogućili, ponovno pritisnite tipku na 6 sekundi. Jedinica će se dvaput oglasiti zvučnim signalom i plava lampica će zatreptati 4 puta.

Savjet za LED indikator filtra

Stropna kaseta – četverosmjerna

- 1 Žaruljica indikatora filtra (LED) je UKLJUČENA.
- 2 Ako je LED indikator filtra UKLJUČEN, očistite filter.
- 3 Nakon čišćenja filtra, istovremeno na 3 sekunde pritisnite tipku **Timer** i  na žičanom daljinskom upravljaču. LED indikator filtra je ISKLJUČEN.

Svjetla indikatora rada

Stropna kaseta – četverosmjerna


	Uključeno/isključeno	Svijetli za vrijeme rada sustava.
	Indikator filtra	Svijetli nakon 2 400 sati od prvog uključivanja jedinice.
	Tajmer	Svijetli za vrijeme rada tajmera.
	Način rada za odmrzavanje	Svijetli za vrijeme postupka odmrzavanja ili brzog početka rada. (Samo za model s toplinskom pumpom)
	Prisilni rad	Za upravljanje uređajem kada se daljinski upravljač iz bilo kojeg razloga ne može koristiti.

Način rada

Stropna kaseta – četverosmjerna

Prijamnik signala nalazi se unutar jedinice.

- Usmjerite daljinski upravljač prema prijamniku signala na desnoj strani klima-uređaja kako biste upravljali njime.
 - Ne smiju postojati prepreke koje blokiraju daljinski upravljač.

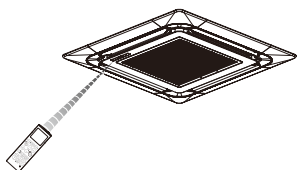



UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili izvođenja održavanja odvojite napajanje i pričekajte da se ventilator zaustavi.



Ako se klima-uređajem nećete koristiti na dulje vrijeme, osušite klima-uređaj kako biste ga održali u najboljem stanju. Redovito čistite proizvod kako biste održavali optimalno radno stanje i spriječili mogući kvar.

- Sušite klima-uređaj u načinu ventilatora 3 do 4 sata i isključite napajanje. Može doći do unutarnjih oštećenja ako vlaga ostane u njegovim dijelovima.
- Prije ponovne upotrebe klima-uređaja sušite unutarnje dijelove klima-uređaja u načinu ventilatora 3 do 4 sata. Tako ćete prije ukloniti neugodan miris koji nastane od vlage.


Čišćenje filtra zraka

- 1 Izvadite filtre zraka iz unutarnje jedinice.
 - Držite jezičak i lagano povucite prema naprijed kako biste izvadili filter.
- 2 Očistite filter usisivačem ili mlakom vodom s neutralnim deterdžentom.

Stropna kaset – četverosmjerna

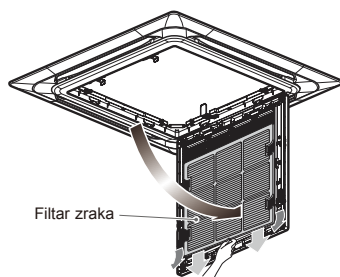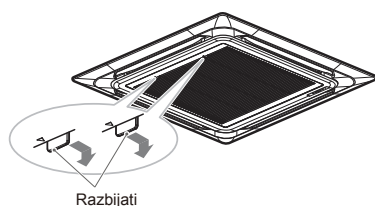

Zatvoreni stropni zračni kanal

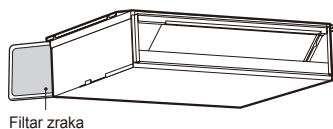

- 3 Osušite filtre u hladu.
- 4 Instalirajte filter zraka.

⚠ UPOZORENJE

- Isključite napajanje i izvucite kabel za napajanje prije izvođenja održavanja; u suprotnome može doći do strujnog udara.
- Kada se filter za zrak treba ukloniti, ne dodirujte metalne dijelove unutarnje jedinice. To može uzrokovati ozljedu.

⚠ OPREZ

- Nikada nemojte dodirivati metalne dijelove klima-uređaja prilikom uklanjanja filtra zraka.
- Nikada nemojte upotrijebiti vodu topliju od 40 °C za čišćenje filtera. To može uzrokovati promjenu oblika ili gubitak boje.
- Nikada nemojte upotrijebiti hlapljive tvari kada čistite filtre. Mogu oštetiti površinu proizvoda.
- Očistite površinu unutarnje jedinice mekom, suhom krpom.


NAPOMENA

- Očistite filtre zraka jednom svaka 2 tjedna ili češće prema potrebi.

Filtar za pročišćavanje (opcija)

Stropna kaset – četverosmjerna

- 1 Nakon uklanjanja filtera za zrak, lagano povucite prema naprijed kako biste uklonili PLASMA filter.

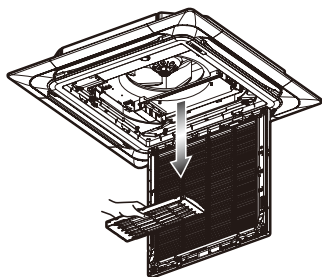

- 2 Umočite PLASMA filter u vodu pomiješanu s neutralnim deterdžentom na 20-30 minuta.

- 3 Sušite PLASMA filter u sjeni cijeli jedan dan.

- Vrlo je važno da se s ovih dijelova ukloni sva vlaga.

- 4 Obratite pažnju na urezana mjesta za električne vodove.

- 5 Ponovno instalirajte PLASMA filter u izvorni položaj.

! OPREZ

- Pričekajte najmanje 10 sekundi prije dodirivanja PLASMA filtra nakon otvaranja ulazne rešetke, jer može prouzročiti strujni udar.


NAPOMENA

- PLASMA filter iza zračnih filtera treba provjeriti i očistiti jednom svaka 3 mjeseca ili češće ako je potrebno.

Zamjena (opcija)


Stropna kaset – četverosmjerna

- 1 Otvorite prednju ploču i uklonite filter za zrak.

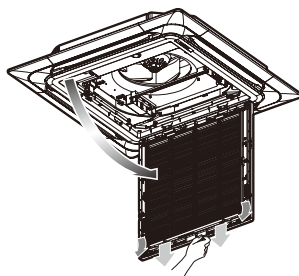


- 2 Uklonite filter za pročišćavanje zraka.

- 3 Umetnite novi filter za pročišćavanje zraka.

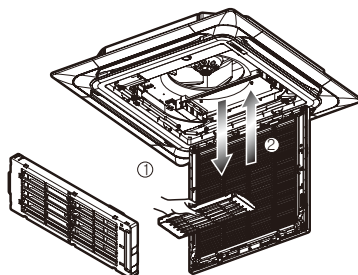

- 4 Ponovno vratite filter za zrak i zatvorite prednju ploču.

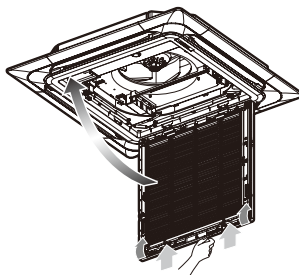

Kada se klima uređaj neće koristiti duže vrijeme

- 1 pustite klimatizacijski uređaj da radi sa sljedećim postavkama 2 do 3 sata.

- Način rada: Način rada ventilatora.
- Ovo će isušiti interne mehanizme.

- 2 Isključite prekidač.

OPREZ

- Isključite prekidač ako se klimatizacijski uređaj neće koristiti duže vrijeme.

– Nakupljanje prljavštine može uzrokovati požar.

NAPOMENA

- Ako se filtri za zrak začepi prašinom, kapacitet hlađenja će se smanjiti, a 6 % struje koja se koristi za rad klimatizacijskog uređaja će se izgubiti.

Kada klimatizacijski uređaj koristite nakon dugog razdoblja nekorištenja

- 1 očistite filtar za zrak i vratite ga u unutarnju jedinicu.

- 2 Provjerite da ulazni i izlazni otvori za zrak unutarnje/vanjske jedinice nisu blokirani.

- 3 Provjerite je li uzemljenje ispravno spojeno.

- Žica za uzemljenje može biti spojena na unutarnju jedinicu.

Savjeti za rad

- Ne pretjerujte s hlađenjem prostorija.
 - To nije dobro za zdravlje i nepotrebno troši električnu energiju.
- Roletе ili zavjese držite zatvorenima.
 - Ne dopustite da sunčeve zrake izravno prodiru u prostoriju kada klimatizacijski uređaj radi.
- Temperaturu prostorije održavajte ravnomjernom.
 - Podesite vertikalni i vodoravni smjer strujanja zraka kako biste osigurali ravnomjernu temperaturu u prostoriji.
- Osigurajte da su vrata i prozori dobro zatvoreni.
 - Izbjegavajte otvaranje vrata i prozora što je više moguće kako biste hladan zrak zadržali u prostoriji.
- Redovito čistite filtar za zrak.
 - Začepljenja filtra za zrak smanjuju protok zraka i učinak hlađenja i odvlaživanja. Očistite najmanje jednom svaka dva tjedna.
- Povremeno provjetrite prostoriju.
 - Budući da se prozori drže zatvorenima, dobro je povremeno ih otvoriti i prozračiti prostoriju.

Prije zvanja servisa

Provjerite sljedeće stavke prije kontaktiranja sa servisnim centrom. Ako se problem i dalje javlja, obratite se svome lokalnom servisnom centru.

Problem	Mogući uzroci & Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne radi normalno.	Miris paljenja i čudni zvukovi dopiru iz jedinice. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlažnosti niska. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Kabel napajanja je oštećen ili stvara previše topline. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, prekidač (sigurnosni, za uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
	Jedinica izdaje kod pogreške iz samodijagnosticiranja. • Isključite klima-uređaj, izvucite kabel napajanja ili odvojite napajanje i obratite se servisnom centru.
Klima-uređaj ne radi.	Klima-uređaj je isključen. • Provjerite je li kabel za napajanje umetnut u utičnicu i jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Osigurač je pukao ili je napajanje blokirano. • Zamijenite prekidač ili provjerite je li aktiviran prekidač.
	Došlo je do nestanka struje. • Isključite klima-uređaj kada dođe do nestanka struje. • Kada se vrati struja, pričekajte 3 minute i zatim uključite klima-uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. • Provjerite je li aktiviran prekidač.
	Klima-uređaj automatski se isključio u postavljeno vrijeme. • Uključite klima-uređaj.
	Postavka baterija u daljinskom upravljaču je neispravna. • Pobrinite se da baterije budu umetnute ispravno u daljinski upravljač. • Ako se baterije ispravno postave, ali klima-uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.

Problem	Mogući uzroci & Radnja za ispravak
Klima-uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne kruži ispravno. • Pobrinite se da zastori, rolete ili dijelovi namještaja ne blokiraju prednji dio klima-uređaja.
	Filtar zraka je prljav. • Očistite filtar zraka jednom svaka 2 tjedna. • Pogledajte „Čišćenje filtra zraka” za više informacija.
	Sobna temperatura je previsoka. • Ljeti hlađenje unutarnjeg zraka može potrajati određeno vrijeme. U tom slučaju odaberite način ispuha za brzo hlađenje unutarnjeg zraka.
	Hladan zrak izlazi iz sobe. • Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske točke u sobi.
	Željena temperatura je viša od trenutačne temperature. • Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini je izvor grijanja. • Izbjegavajte upotrebu generatora topline kao što su električna pećnica ili plinski grijači tijekom rada klima-uređaja.
	Odabran je način ventilatora. • Tijekom načina ventilatora zrak puše iz klima-uređaja bez hlađenja ili grijanja unutarnjeg zraka. • Prebacite način rada na rad hlađenja.
	Vanjska je temperatura previsoka. • Učinak hlađenja možda neće biti dovoljan.
Klima-uređaj zaustavlja se tijekom rada.	Klima-uređaj iznenada se isključuje. • Funkcija brojača možda je istekla, čime se isključuje jedinica. Provjerite postavke brojača
	Došlo je do nestanka struje tijekom rada. • Pričekajte da se vrati struja. Ako imate omogućenu funkciju automatskog ponovnog pokretanja, vaša će jedinica nastaviti sa svojom posljednjom radnjom nekoliko minuta nakon što se vrati struja.
Unutarnja jedinica i dalje radi nakon isključivanja napajanja.	Radi funkcija automatskog čišćenja. • Ostavite funkciju automatskog čišćenja da nastavi raditi jer uklanja svu preostalu vlagu u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite ovu značajku, možete isključiti jedinicu.

Problem	Mogući uzroci & Radnja za ispravak
Izlaz zraka na unutarnjoj jedinici ispušta maglu.	Rashlađeni zrak iz klima-uređaja stvara maglu. • Kada se sobna temperatura smanji, to se više neće događati.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Kad radi grijanje, kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. • Zbog ovog se simptoma treba postaviti odvodno crijevo ispod osnovne posude. Obratite se instalateru.
Dolazi do buke ili vibracije.	Čuje se klikanje kada se jedinica pokrene ili zaustavi zbog kretanja prekretnog ventila. Škripanje: Plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se skupe ili prošire zbog naglih promjena temperature. Zvuk protjecanja ili puhanja: Ovo je protok rashladnog sredstva kroz klima-uređaj. • Ovo su normalni simptomi. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire neugodan miris.	Neugodni mirisi (kao što je dim cigareta) mogu se usisati u unutarnju jedinicu i otpustiti s protokom zraka. • Ako miris ne nestane, morat ćete oprati filter. Ako to ne pomogne, obratite se servisnome centru da očiste izmjenjivač topline.
Klima-uređaj ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način grijanja, krilo je gotovo zatvoreno i ne izlazi zrak, iako vanjska jedinica radi. • Ovaj je simptom normalan. Pričekajte dok jedinica ne proizvede dovoljno toplog zraka koji će puhati kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu odmrzavanja. • U načinu grijanja led/mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se vanjska temperatura spusti. Ovom se funkcijom uklanja sloj mraza sa zavojnica i trebala bi završiti za oko 15 minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. • Učinak grijanja možda neće biti dovoljan.

NAPOMENA

- Neke funkcije možda nisu podržane ovisno o modelu.

Bilješka



[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative :

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory 84, Wanam-ro,
Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA