





LED TV
LV34**

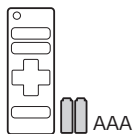

32LV34**

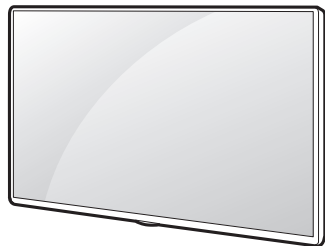

43/49LV34**



X 2
(M4 X L16)
32LV34**



X 4
(M4 X L16)
43/49LV34**













עברית


- יש לקרוא את **הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים**.
- לקבלת מידע לגבי אספקת המתח וצריכת החשמל, עיין בתווית שעל גבי המכשיר.

32LV34**

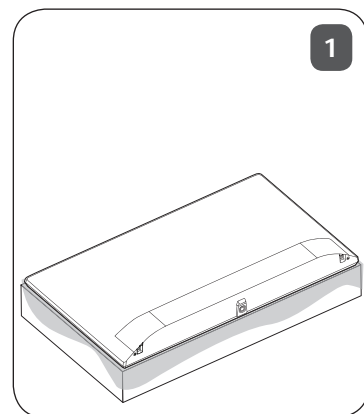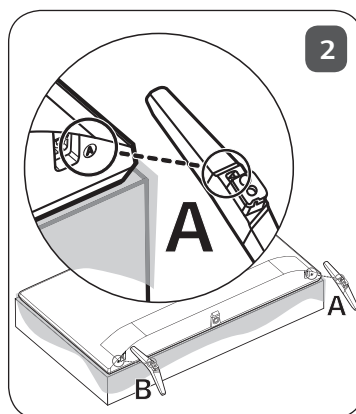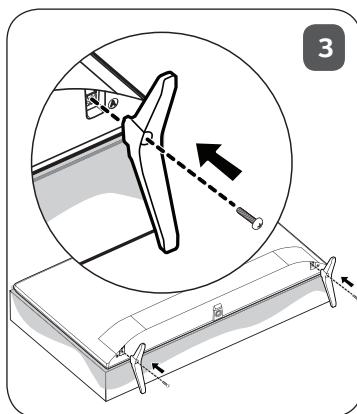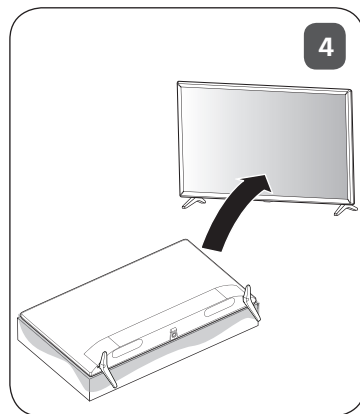


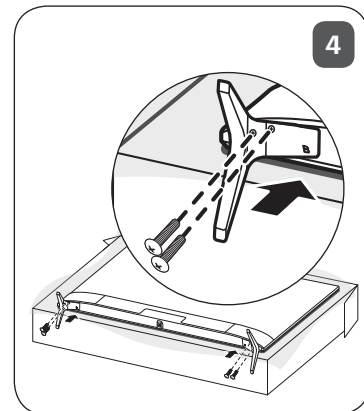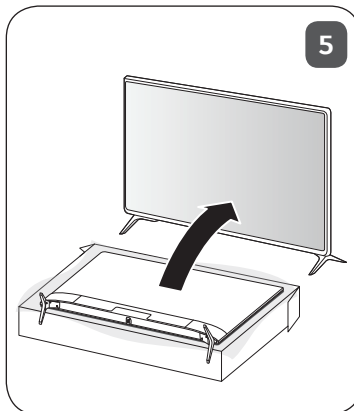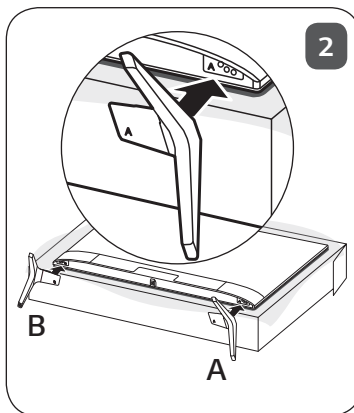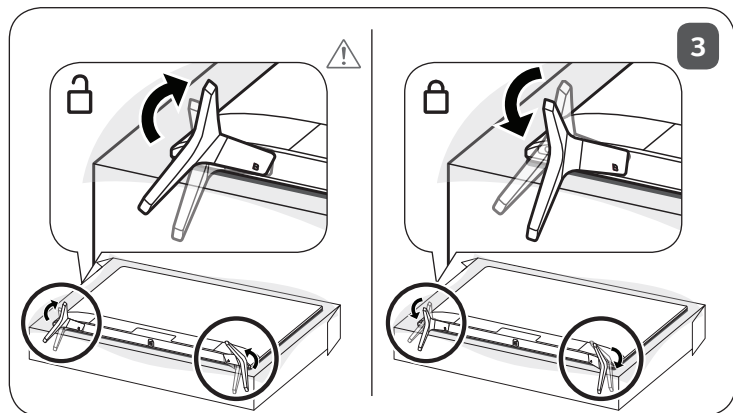

ANTENNA/
CABLE IN

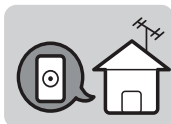

HDMI IN




USB IN




H/P OUT





Satellite IN

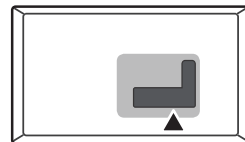



OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT

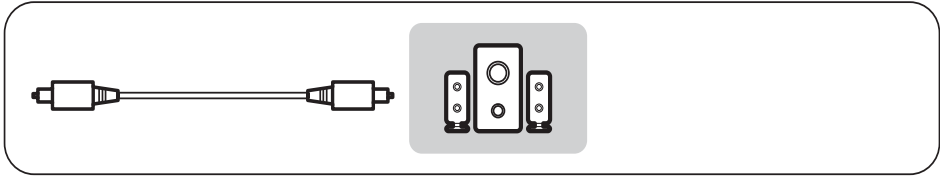





PCMCIA CARD SLOT

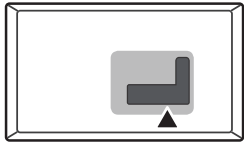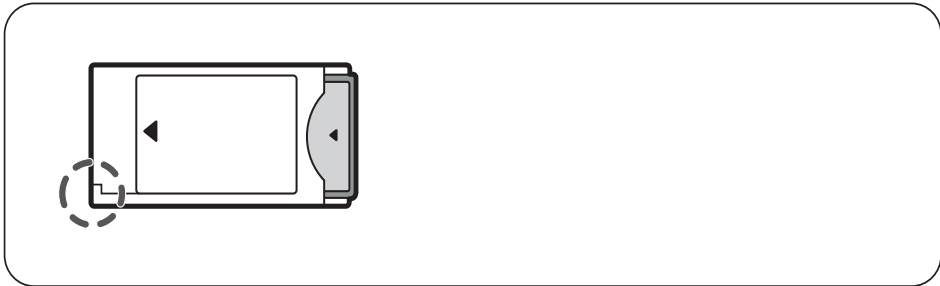


COMPONENT IN

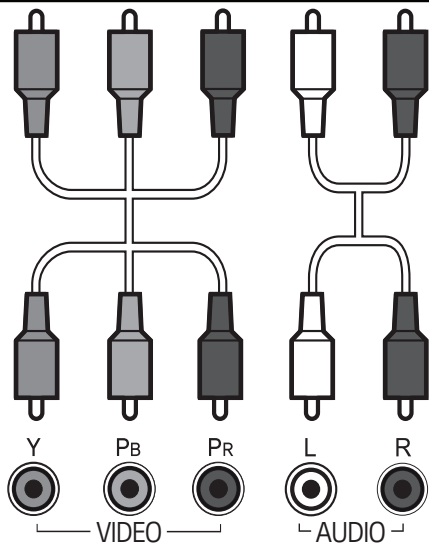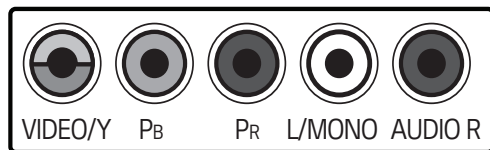



AV IN

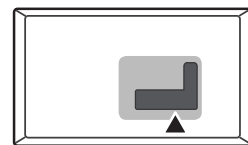
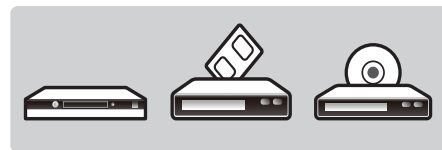
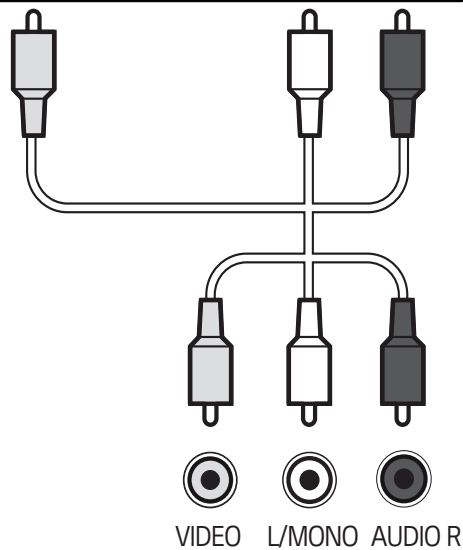
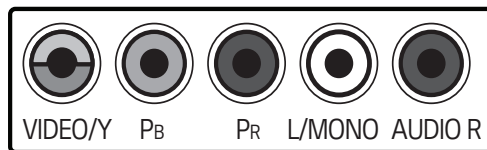



HDMI-DVI IN

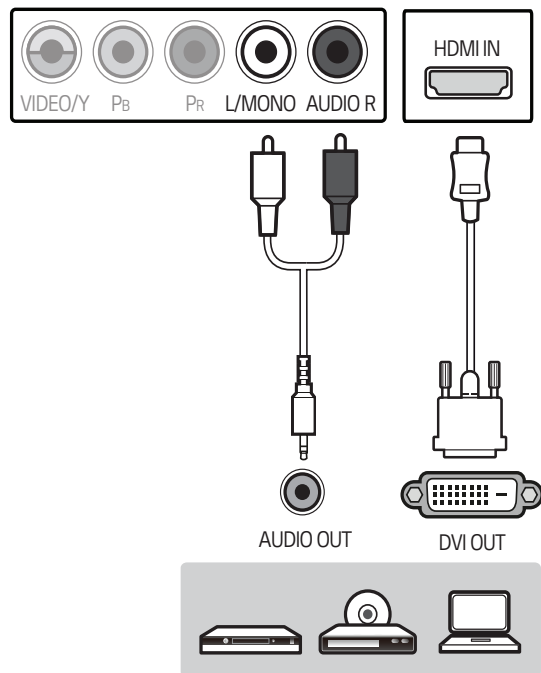

RGB IN

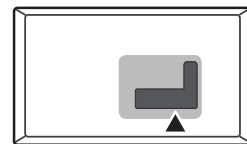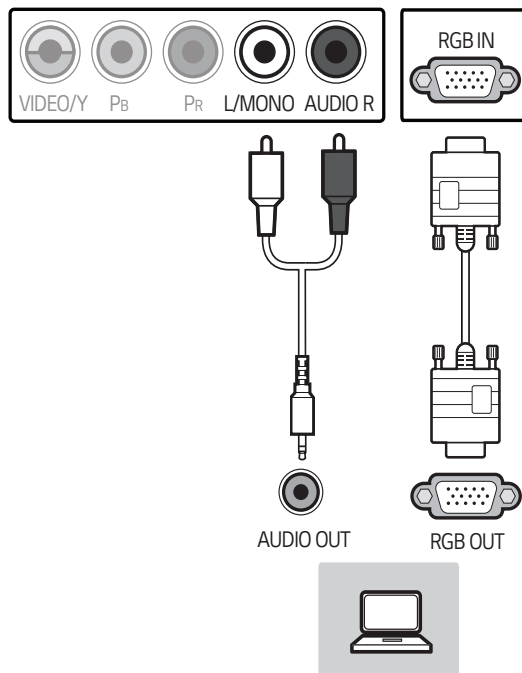

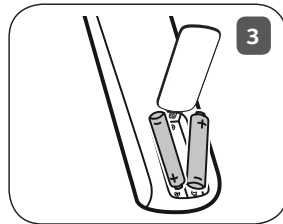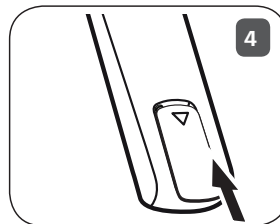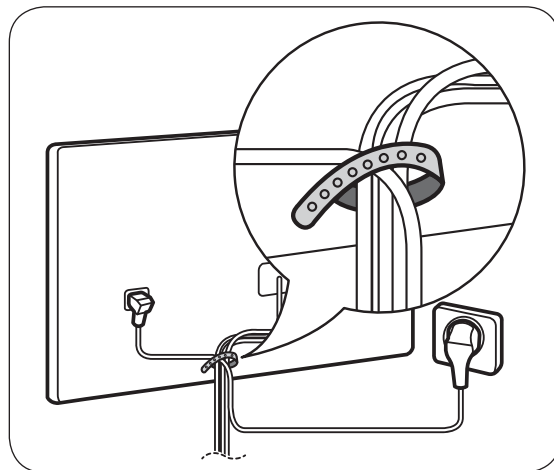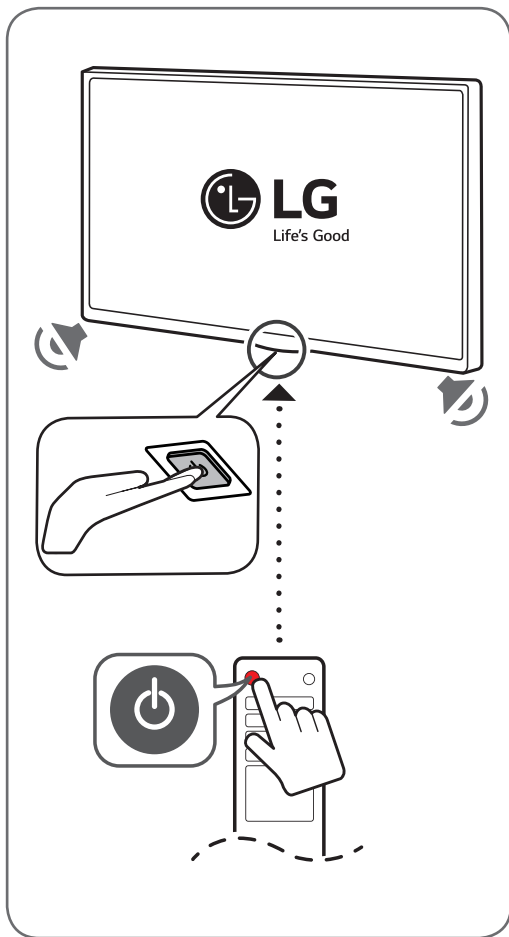

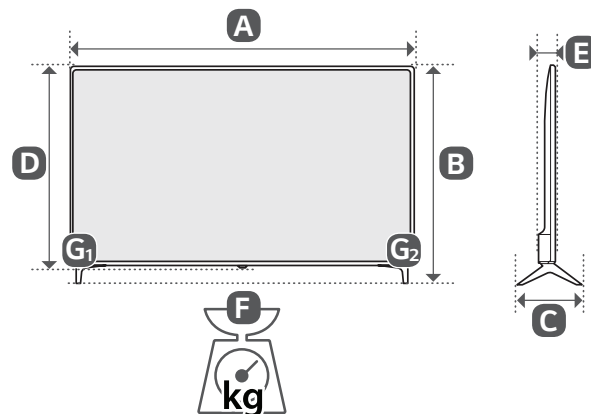

$(\text{ג"ק}) \text{ F} - (\text{G}_1 + \text{G}_2)$	$(\text{ג"ק}) \text{ F}$	$(\text{מ"מ}) \text{ E}$	$(\text{מ"מ}) \text{ D}$	$(\text{מ"מ}) \text{ C}$	$(\text{מ"מ}) \text{ B}$	$(\text{מ"מ}) \text{ A}$	
4.85	4.9	84	441	168	472	739	32LV340C-ZB
9.2	9.3	79.4	571	220	625	974	43LV340C-ZB
11.3	11.42	79.4	645	235	701	1107	49LV340C-ZB
AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz					דרישות חשמל		



MFL70180501



רשמו את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של
הטלוויזיה.

עיינו בתווית בצד האחורי ומסרו את הפרטים
לספק המקומי בעת בקשה לקבלת שירות.

דגם

מספר סידורי



אזהרה!

אין להניח את הטלויזיה במקום שאינו יציב. מסך הטלויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או מוות. פציעות רבות בעיקר בקרב ילדים יכולות להימנע עם נקיטת אמצעי הזהירות הבאים:

- שימוש ברגלית המומלצת ע"י יצרן הטלויזיה.
 - שימוש ברהיטים שמסוגלים לתמוך בטלויזיה באופן יציב.
 - יש לוודא שרגלית הטלויזיה אינה ארוכה יותר מהרהיט עליו היא יושבת, כדי שהטלויזיה לא תהיה תלויה באוויר מעבר לקצה ללא תמיכה.
 - אין להניח את הטלויזיה על רהיט גבוה (לדוגמא ארון או ספרייה) ללא עיגון הרהיט והטלויזיה לתמיכה מתאימה.
 - אין להניח את הטלויזיה על בד או כל חומר אחר שעשוי להיות בין הרהיט התומך לטלויזיה.
 - חשוב להסביר לילדים על הסכנה הטמונה בטיפוס על הרהיט שתומך בטלויזיה במידה והם מעוניינים להגיע לכפתורי ההפעלה של הטלויזיה.
- במידה ואתם מזיזים את הטלויזיה למקום חדש, יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות המתוארים מעלה.

סמלים

מתייחס לזרם חליפי (AC).	~
מתייחס לזרם ישר (DC).	===
מתייחס לצידוד רמה II.	□
מתייחס לסטנד ב"י.	⏻
מתייחס להדלקת הטלויזיה.	
מתייחס למתח גבוה.	⚡


Real data mapping *	
(מיפוי נתוני זמן אמת)	
0	שלב : 00
	:
10 (הגדרת מזהה 10)	: A
	:
15 (הגדרת מזהה 15)	: F
16 (הגדרת מזהה 16)	: 10
	:
100	: 64
	:
110	: 6E
	:
115	: 73
116	: 74
	:
199	: CF
	:
254	: FE
255	: FF

22. Input select (בחירת כניסה) (פקודה: x b)
(כניסת תמונה ראשית)
◀ לבחירת מקור הכניסה עבור התמונה ראשית.

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][b][x]

מבנה נתונים



קלט חיצוני				נתונים
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	אנלוגי
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	קומפוננט
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

מספר כניסה				נתונים
0	0	0	0	Input1
0	0	0	1	Input2
0	0	1	0	Input3
0	0	1	1	Input4

אישור

[x][נתונים][Set ID][b]

טווח נתוני ערוץ
מינימום: 00 מקסימום: 270F (0 ל-9999)

אישור

[a][נתונים][OK/NG][Set ID]

19. Programme Add/Skip (הוסף/דלג ערוץ) (פקודה: m b)
◀ להגדרת סטטוס דילוג עבור התוכנית הנוכחית.

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][b][m]

נתונים 00 : דלג 01 : הוסף

אישור

[a][נתונים][OK/NG][Set ID][b]

20. Key (מקש) (פקודה: m c)
◀ לשליחת קוד מקש IR מרחוק.

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][c][m]

נתונים קודי IR (ראה עמוד 20)

אישור

[a][נתונים][OK/NG][Set ID][c]

21. Control Back Light (בקרת תאורה אחורית) (פקודה: m g)
◀ לשליטה בתאורה האחורית.

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][g][m]

נתונים מינ. : 00 עד מקס. : 64

אישור

[a][נתונים][OK/NG][Set ID][g]

15. Energy Saving (חסכון באנרגיה) (פקודה: q j)
 ▶ להקטנת צריכת החשמל של הטלוויזיה. כמו כן ניתן לכוון את חסכון האנרגיה בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][Set ID][q][j]

תיאור	רמה				פונקציית חסכון בחשמל			
	0	1	2	3	4	5	6	7
כבוי	0	0	0	0	0	0	0	0
מינימום	1	0	0	0	0	0	0	0
בינוני	0	1	0	0	0	0	0	0
מקסימום	1	1	0	0	0	0	0	0
מסך כבוי	1	0	1	0	0	0	0	0
אוטומטי	0	0	1	0	0	0	0	0

▶ 'Auto' הינו זמין בטלוויזיה התומכת ב-'Intelligent Sensor'.

אישור

[x][Set ID][OK/NG][q][j]

16. Auto Configure (הגדרת תצורה אוטומטית) (פקודה: j u)
 (בדגמים התומכים ב-RGB בלבד).
 ▶ לכיוון מיקום התמונה ולצמצום אוטומטי של רעידות תמונה. זה פועל במצב RGB (PC) בלבד.

שידור

[Cr][Set ID][u][j]

נתונים 01: כדי להגדיר


אישור

[x][Set ID][OK/NG][u][j]

17. Equalize (משווה) (פקודה: v j)
 ▶ להתאמת השוואה.

שידור

[Cr][Set ID][v][j]



שלב	0	1	2	3	4	תדר	5	6	7
0 (עשרוני)	0	0	0	0	0	פס ראשון	0	0	0
1 (עשרוני)	1	0	0	0	0	פס שני	1	0	0
...	...	...	...	...	...	פס שלישי	0	1	0
19 (עשרוני)	1	1	0	0	1	פס רביעי	1	1	0
20 (עשרוני)	0	0	1	0	1	פס חמישי	0	0	1

אישור

[x][Set ID][OK/NG][v][j]

18. Tune Command (בקרה כיוון) (פקודה: a m)
 ▶ בחר ערוץ למספר העוקב.

שידור

[Cr][Set ID][a][m]

[Cr][Set ID][02][נתונים]

נתונים 00: נתוני ערוץ גבוה

נתונים 01: נתוני ערוץ נמוך

דוגמא. מס' 47 <- 00 2F (2FH)
 מס' 394 <- 01 8A (18AH),
 DTV מס' 0 <- לא אכפת

נתונים 02: [אנטנה]

0 x 00 : אנלוגי-ראשי

0 x 10 : DTV ראשי

0 x 20 : רדיו

[כבל]

0 x 80 : אנלוגי-ראשי

0 x 90 : DTV ראשי

0 x A0 : רדיו

[לוויין]

0 x 40 : DTV ראשי

0 x 50 : רדיו ראשי

08. Colour (צבע) (פקודה: k i)

◀ לכיוון צבע המסך.

כמו כן ניתן לכוון את הצבע בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][Set ID][k][i]

נתונים מיני: 00 עד מקס: 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'.

אישור

[x][Set ID][OK/NG][i]

09. Tint (גוון) (פקודה: k j)

◀ לכוון גוון המסך.

כמו כן ניתן לכוון את הגוון בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][Set ID][k][j]

נתונים אדום: 00 לירוק: 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'.

אישור

[x][Set ID][OK/NG][j]

10. Sharpness (חדות) (פקודה: k k)

◀ לכיוון חדות המסך.

כמו כן ניתן לכוון את חדות המסך בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][Set ID][k][k]

נתונים מיני: 00 למקס: 32

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'.

אישור

[x][Set ID][k][k]

11. OSD Select (בחירת OSD) (פקודה: k i)

◀ לבחירת מצב OSD (On Screen Display) - תצוגת מסך מופעל/כבוי בשליטה מרחוק.

שידור

[Cr][Set ID][i]

נתונים 00 OSD כבוי : 01 OSD מופעל

אישור

[x][Set ID][i]

12. Remote control lock mode (מצב נעילת שלט רחוק) (פקודה: k m)

◀ לנעילת לחצני הבקרה בפנל הקדמי של המסך ושל השלט הרחוק.

שידור

[Cr][Set ID][m]

נתונים 00 : נעילה כבוי : 01 : נעילה מופעל

אישור

[x][Set ID][OK/NG][m]

* אם אינך משתמש בשלט הרחוק, השתמש במצב זה. כאשר המכשיר מופעל/נכבה, נעילה שלטת חיצונית משוחררת.

* במצב המתנה, אם מצב נעילת מקשים מופעל, הטלויזיה לא תופעל באמצעות מקש ההפעלה/כיבוי של IR & Local Key.

13. Balance (איזון) (פקודה: k t)

◀ לכוון האיזון.

כמו כן ניתן לכוון את האיזון בתפריט AUDIO (שמע).

שידור

[Cr][Set ID][k][t]

נתונים ימין: 00 : שמאל: 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'.

אישור

[x][Set ID][OK/NG][t]

14. Colour Temperature (טמפרטורת צבע) (פקודה: x u)

◀ לכיוון טמפרטורת הצבע. כמו כן ניתן לכוון את טמפרטורת הצבע בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][Set ID][x][u]

נתונים חמים: 00 להיות מקוררים: 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'.

אישור

[x][Set ID][OK/NG][u]

03. Screen Mute (השתקת מסך) (פקודה: k d)

◀ לבחירת מצב (מופעל/כבוי) השתקת המסך.

שידור

[Cr][נתונים][][Set ID][][d][][k]

נתונים 00 : Screen mute off (השתקת מסך כבוי)

(מסך מופעל) השתקת וידאו כבוי

01 : Screen mute on (השתקת מסך מופעל) (מסך

כבוי)

10 : השתקת וידאו מופעלת

אישור

[x][נתונים][][OK/NG][][Set ID][][d][][k]

* במקרה של השתקת וידאו מופעלת בלבד, הטלוויזיה

תציג במצב OSD. אבל, במקרה של השתקת מסך

מופעלת, הטלוויזיה לא תציג במצב OSD.

04. Volume Mute (השתקת עוצמת קול) (פקודה: k e)

◀ לשליטה במצב (פעל/כבוי) של השתקת עוצמת הקול.

כמו כן ניתן לכוון את ההשתקה באמצעות לחצן MUTE

בשלט הרחוק.

שידור

[Cr][נתונים][][Set ID][][e][][k]

נתונים 00 : השתקת עוצמת קול במצב מופעל

(עוצמת קול כבוי)

01 : השתקת קול במצב כבוי (עוצמת קול מופעלת)

אישור

[x][נתונים][][OK/NG][][Set ID][][e][][k]

05. Volume Control (בקרת עוצמת קול) (פקודה: k f)

◀ לכיוון עוצמת הקול. כמו כן ניתן לכוון את עוצמת הקול באמצעות לחצני עוצמת הקול בשלט הרחוק.

שידור

[Cr][נתונים][][Set ID][][f][][k]

נתונים מינ : 00 עד מקס : 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'.

אישור

[x][נתונים][][OK/NG][][Set ID][][f][][k]

06. Contrast (ניגודיות) (פקודה: k g)

◀ לכיוון ניגודיות המסך.

כמו כן ניתן לכוון את הניגודיות בתפריט

PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][נתונים][][Set ID][][g][][k]

נתונים מינ : 00 עד מקס : 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'.

אישור

[x][נתונים][][OK/NG][][Set ID][][g][][k]

07. Brightness (בהירות) (פקודה: k h)

◀ לכיוון בהירות המסך.

כמו כן ניתן לכוון את הבהירות בתפריט

PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][נתונים][][Set ID][][h][][k]

נתונים מינ : 00 עד מקס : 64

* עיין ב- 'מיפוי נתוני זמן אמת'.

אישור

[x][נתונים][][OK/NG][][Set ID][][h][][k]

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][Command1][Command2]

[Command 1] : פקודה ראשונה לשליטה בטלוויזיה. (m, j או x)

[Command 2] : פקודה שנייה לשליטה בטלוויזיה.

[Set ID] : ניתן לכוון את רצף ה-ID לבחירת מספר ID של מסך רצוי בתפריט אפשרויות/טווח הכיוון ה-99-1. בבחירת רצף '0 ID', כל המכשירים המחוברים נמצאים בשליטה.

רצף ה-ID מצוין בבסיס עשרוני (1 עד 99) בתפריט ובבסיס שש (0 x 0 Hexa עד 0 x 63) בפרוטוקול שידור/קליטה.

[נתונים] : לשידור פקודות. שידור נתוני 'FF' לקריאת סטטוס הפקודה.

[Cr] : מעבר שורה
קוד '0 x 0D' ASCII
[] : קוד '0 x 20' ASCII 'space'

אישור OK

[x][נתונים][OK][Set ID][Command2]

* הרצף משדר ACK (אישור) בהתבסס על הפורמט בקליטת נתונים רגילים. ברגע זה, אם הנתונים במצב קריאת-נתונים, זה מצוין את סטטוס הנתונים הנוכחי. אם המצב היו מצב כתיבת-נתונים, זה מחזיר את הנתונים אל המחשב.

Error Acknowledgement (אישור שגיאה)

[x][נתונים][NG][Set ID][Command2]

* הרצף משדר ACK (אישור) בהתבסס על הפורמט בקליטת נתונים לא רגילים מפונקציות לא קיימות או שגיאות תקשורת.
נתונים 00 : קוד לא חוקי

01. Power (הפעלה/כיבוי) (פקודה: k a)

◀ לשליטה בהפעלה/כיבוי של המכשיר.

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][a][k]

נתונים 00 : כיבוי 01 : הפעלה

אישור

[x][נתונים][OK/NG][Set ID][a]

◀ להצגת הפעלה/כיבוי.

שידור

[Cr][FF][Set ID][a][k]

אישור

[x][נתונים][OK/NG][Set ID][a]

* באופן דומה, אם פונקציות אחרות משדרות נתוני '0xFF' בהתבסס על פורמט זה, נתוני אישור משום מציגים את הסטטוס של כל פונקציה.

* OK Ack., Error Ack. והודעות נוספות עשויות להיות מוצגות על המסך כאשר הטלוויזיה פועלת.

02. Aspect Ratio (יחס מידות מסך) (פקודה: k c) (בהתאם לדגם)

(גודל תמונה עיקרית)

◀ לכיוון פורמט המסך. (פורמט תמונה עיקרית) כמו כן ניתן לכוון את פורמט המסך באמצעות ה-Aspect Ratio בתפריט המהיר Q.MENU או בתפריט PICTURE (תמונה).

שידור

[Cr][נתונים][Set ID][c][k]

נתונים 01 : מסך רגיל (4:3) 06 : מקור
(סריקה בלבד כבוי) (סריקה בלבד כבוי)
02 : מסך רחב (16:9) 09 : סריקה בלבד
(סריקה בלבד כבוי)

* יש לוודא שהמודל אינו תומך בשני מצבים בו זמנית זום אנכי ו זום לכל הכיוונים.

אישור

[x][נתונים][OK/NG][Set ID][c]

* בשימוש בכניסת מחשב, בחר ביחס 16:9 או 4:3.

* ב DTV/HDMI (50 Hz / 60 Hz, 1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz, 720p, 1080i 50 Hz / 60 Hz, 1080p) במצב, מצב סריקה בלבד זמין.

* רוחב מלא נתמך עבור דיגיטלי, אנלוגי, AV בלבד.

קונפיגורציה של RS-232C


רשימת ייחוס לפקודות

(בהתאם לדגם)


נתונים (Hexa)	COMMAND 2	COMMAND 1	
01 ל- 00	a	k	01. הפעלה/ כיבוי
(ראה עמוד 23)	c	k	02. יחס מידות מסך
(ראה עמוד 24)	d	k	03. השתקת מסך
01 ל- 00	e	k	04. השתקת עוצמת קול
64 ל- 00	f	k	05. בקרת עוצמת קול
64 ל- 00	g	k	06. ניגודיות
64 ל- 00	h	k	07. בהירות
64 ל- 00	i	k	08. צבע
64 ל- 00	j	k	09. גוון
32 ל- 00	k	k	10. חדות
01 ל- 00	l	k	11. בחירת OSD
01 ל- 00	m	k	12. שלט רחוק מצב נעילה
64 ל- 00	t	k	13. איזון
64 ל- 00	u	x	14. טמפרטורת צבע
(ראה עמוד 26)	q	j	15. חסכון באנרגיה
01	u	j	16. הגדרת תצורה אוטומטית
(ראה עמוד 26)	v	j	17. משווה
(ראה עמוד 26)	a	m	18. בקרת כיוון
01 ל- 00	b	m	19. הוסף/דלג ערוץ
(ראה עמוד 27)	c	m	20. מקש
64 ל- 00	g	m	21. בקרת תאורה אחורית
(ראה עמוד 27)	b	x	22. בחירת כניסה (ראשי)

- במהלך פעולות USB כגון DivX או EMF, כל הפקודות מלבד Power(ka) ו-Key(mc) מבוצעים ומיוחסים כ-NG.

תצורת 7 כבלים
(כבל RS-232C סטנדרטי)

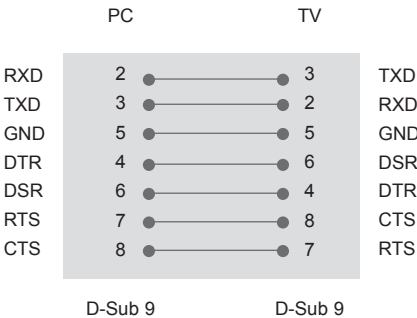


תצורת 3 כבלים
(לא סטנדרטי)

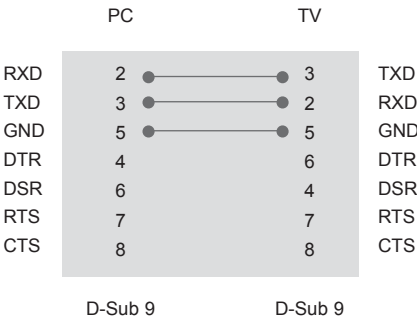

פרמטרי תקשורת


- קצב שידור : (UART) 9600 bps
- אורך נתונים : 8 ביט
- סיבית : ללא
- סיבית קצה : 1 ביט
- קוד תקשורת : קוד ASCII
- השתמש בכבל מוצלב.

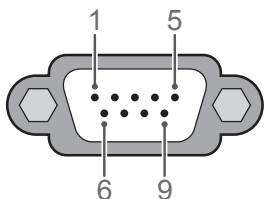

מספר	שם פין
1	3.5 V
2	RXD (נתונים נקלטו)
3	TXD (נתונים שודרו)
4	IR OUT מהטלוויזיה
5	GND
6	אין חיבור
7	אין חיבור (5 V זמין בחלק מהדגמים)
8	אין חיבור
9	אין חיבור (12 V זמין בחלק מהדגמים)

הגדרת RS-232C

- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
- חבר את מחבר כניסת RS-232C (יציאה טורית) להתקן בקרה חיצוני (כגון מחשב או מערכת בקרת A/V) כדי לשלוט בפונקציות המוצר באופן חיצוני.
- חבר את היציאה הטורית של התקן הבקרה אל מחבר ה-RS-232C בחלקו האחורי של המוצר.
- הערה: כבלי החיבור של RS-232C אינם מסופקים עם המוצר.
- כבלי החיבור של RS-232C אינם מסופקים עם המוצר.

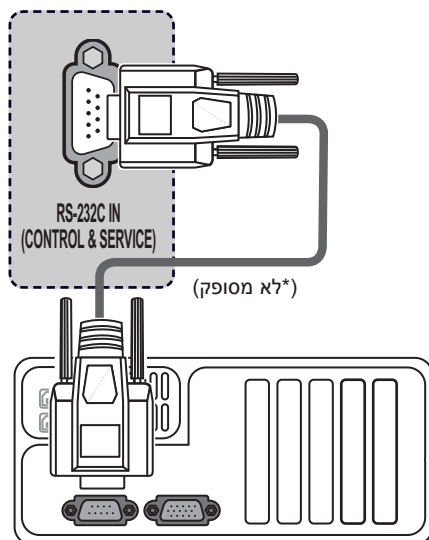

• תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.

קוד (Hexa)	פונקציה	הערה
72		לחצן שלט רחוק
71		לחצן שלט רחוק
63		לחצן שלט רחוק
61		לחצן שלט רחוק
B1		לחצן שלט רחוק
B0		לחצן שלט רחוק
BA		לחצן שלט רחוק
8E		לחצן שלט רחוק
8F		לחצן שלט רחוק
95	ENERGY SAVING	לחצן שלט רחוק
30	AV MODE	לחצן שלט רחוק
7E	SIMPLINK	לחצן שלט רחוק
E8	ALARM	לחצן שלט רחוק
7C	(בית)	לחצן שלט רחוק
BD	●REC/*	לחצן שלט רחוק

קוד (Hexa)	פונקציה	הערה
08	(הפעלה/כיבוי)	לחצן שלט רחוק
F0	TV/RAD	לחצן שלט רחוק
39	SUBTITLE	לחצן שלט רחוק
91	AD	לחצן שלט רחוק
79	RATIO / RATIO	לחצן שלט רחוק
0B	INPUT /	לחצן שלט רחוק
19-10	לחצני ספרות 0-9	לחצן שלט רחוק
53	LIST	לחצן שלט רחוק
1A	Q.VIEW	לחצן שלט רחוק
02		לחצן שלט רחוק
03		לחצן שלט רחוק
1E	FAV	לחצן שלט רחוק
AB	GUIDE	לחצן שלט רחוק
09	MUTE /	לחצן שלט רחוק
00	/ PAGE / P PAGE	לחצן שלט רחוק
01	/ PAGE / P PAGE	לחצן שלט רחוק
0C	PORTAL	לחצן שלט רחוק
20	TEXT	לחצן שלט רחוק
21	(T.Option) T.OPT	לחצן שלט רחוק
43	SETTINGS /	לחצן שלט רחוק
45	Q.MENU	לחצן שלט רחוק
AA	INFO / INFO	לחצן שלט רחוק
5B	EXIT / EXIT	לחצן שלט רחוק
28	/ BACK	לחצן שלט רחוק
44	OK / OK	לחצן שלט רחוק
40	/	לחצן שלט רחוק
41	/	לחצן שלט רחוק
07	/	לחצן שלט רחוק
06	/	לחצן שלט רחוק

- קטגוריה : 2D (jpe, jpg, jpeg)
[סוג קובץ זמין]
SOF0: קו בסיס,
SOF1: סדרתי,
SOF2: פרוגרסיבי
[גודל תמונה]
מינימום: 64 x 64,
מקסימום (סוג רגיל) : 8640 x 15360 (ג),
מקסימום (סוג פרוגרסיבי) : 1440 x 1920 (ג)
קטגוריה : BMP
[גודל תמונה] מינימום : 64 x 64,
מקסימום : 9600 x 6400
קטגוריה : PNG
[סוג קובץ זמין] Interlace, Non-Interlace
[גודל תמונה] מינימום : 64 x 64,
מקסימום (Interlace) : 1200 x 800,
מקסימום (Non-Interlace) : 9600 x 6400
• ייתכן שהצגת קבצים בתבנית BMP ו-PNG תהיה
איטית יותר לעומת JPEG.
• תמונה לא סטנדרטית/ קובץ התמונה עשוי שלא להיות
מוצג.

פורמט וידאו נתמך

פורמט אודיו נתמך

- מקסימום : 1920 x 1080 @ 30p
- (30p @ Motion JPEG 640 x 480 בלבד)
- .wmv ,.asf
- [ניידאן] H.264/AVC ,XVID ,MPEG-4 Part2 ,MP43 , (WVC1 ,WMV3)VC1
- [אודיון] AAC ,MP3 , (Pro)WMA9 ,WMA Standard
- .avi ,.divx
- [ניידאן] DivX3.11 , MPEG-4 Part2 , MPEG-2
- H.264/AVC ,XVID ,DivX6 ,DivX5 ,DivX4
- [אודיון] ADPCM ,LPCM ,HE-AAC
- ,MPEG-1 Layer II ,MPEG-1 Layer I
- (MP3) MPEG-1 Layer III ,Dolby Digital
- .m2ts ,.mts ,.tp ,.trp ,.ts
- [ניידאן] H.265/HEVC ,MPEG-2 ,H.264/AVC
- [אודיון] MPEG-1 Layer II ,MPEG-1 Layer I
- ,Dolby Digital , (MP3) MPEG-1 Layer III
- HE-AAC ,AAC ,Dolby Digital Plus
- .vob
- [ניידאן] MPEG-2 ,MPEG-1
- [אודיון] MPEG-1 Layer I ,Dolby Digital
- DVD-LPCM ,MPEG-1 Layer II
- .mov ,.m4v ,.mp4
- [ניידאן] DivX4 ,DivX3.11 ,MPEG-4 Part2 ,MPEG-2
- H.264/AVC ,XVID ,DivX6 ,DivX5
- [אודיון] (MP3) MPEG-1 Layer III ,AAC
- .mkv
- [ניידאן] H.264/AVC ,XVID ,MPEG-4 Part2 ,MPEG-2
- [אודיון] Dolby Digital ,HE-AAC
- LPCM , (MP3) MPEG-1 Layer III
- motion JPEG
- [ניידאן] MJPEG
- [אודיון] ADPCM ,LPCM
- .mpe ,.mpeg ,.mpg
- [ניידאן] MPEG-2 ,MPEG-1
- [אודיון] MPEG-1 Layer II ,MPEG-1 Layer I
- LPCM ,Dolby Digital
- .dat
- [ניידאן] MPEG-2 ,MPEG-1
- [אודיון] MP2
- .flv
- [ניידאן] H.264/AVC ,Sorenson H.263
- [אודיון] HE-AAC ,AAC ,MP3
- .3gp
- [ניידאן] MPEG-4 Part2 ,H.264/AVC
- [אודיון] (NB/WB)AMR ,AAC
- סוג קובץ : mp3
- [קצב ביט] 32 Kbps - 320 Kbps
- [נתמך] 16 kHz - 48 kHz
- Layer3 ,Layer2 ,MPEG2 ,MPEG1
- סוג קובץ : AAC
- [קצב ביט] פורמט חופשי
- [נתמך] 8 kHz - 48 kHz
- ADTS ,ADIF
- סוג קובץ : M4A
- [קצב ביט] פורמט חופשי
- [נתמך] 8 kHz - 48 kHz
- MPEG-4
- סוג קובץ : WMA
- [קצב ביט] 128 Kbps ~ 320 Kbps
- [נתמך] 8 kHz ~ 48 kHz
- WMA9 ,WMA8 ,WMA7 סטנדרטי
- סוג קובץ : WMA 10 Pro
- [קצב ביט] ~ 768 Kbps
- [ערעץ / תדר דגימה] .
- M0 : עד לערוץ 2 @ 48 kHz (מלבד מצב LBR),
- M1 : עד לערוץ 5.1 @ 48 kHz
- M2 : עד לערוץ 5.1 @ 96 kHz
- [נתמך] WMA 10 Pro
- סוג קובץ : OGG
- [קצב ביט] פורמט חופשי
- [נתמך] 8 kHz - 48 kHz
- OGG Vorbis
- סוג קובץ : WAV
- [קצב ביט] 64 Kbps ~ 1.5 Mbps
- [נתמך] 8 kHz - 48 kHz
- LPCM
- [נתמך] 8 bit / 16 bit / 24 bit [Bitdepth]

מצב נתמך HDMI/DVI-DTV

רזולוציה	תדר רוחבי (kHz)	אנכי תדירות (Hz)
640 x 480	31.46	59.94
	31.50	60.00
720 x 480	31.469	59.94
	31.50	60.00
720 x 576	31.250	50.00
1280 x 720	37.50	50.00
	45.00	60.00
	44.96	59.94
1920 x 1080	28.125	50.00
	33.75	60.00
	33.72	59.94
	56.250	50.00
	67.50	60.00
	67.432	59.94
	27.00	24.00
	26.973	23.976
	33.75	30.00
	33.716	29.976

מצב נתמך HDMI/DVI-PC

(השתמשו ב- 1 HDMI IN לצורך חיבור מחשב)

רזולוציה	תדר רוחבי (kHz)	אנכי תדירות (Hz)
640 x 350	31.468	70.09
720 x 400	31.469	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.31
1024 x 768	48.363	60.00
1152 x 864	54.348	60.053
1360 x 768	47.712	60.015
1280 x 1024	63.981	60.020
1920 x 1080	67.50	60.00

מידע לגבי חיבור קומפוננט

Y	P _B	P _R	יציאות קומפוננט בטלוויזיה
---	----------------	----------------	---------------------------

Y	P _B	P _R	יציאות קלטי וידאו בנגן DVD ה-
Y	B-Y	R-Y	
Y	Cb	Cr	
Y	Pb	Pr	

מצב נתמך RGB-PC

(LV34** בלבד)

רזולוציה	תדר רוחבי (kHz)	אנכי תדירות (Hz)
640 x 350	31.468	70.09
720 x 400	31.469	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.31
1024 x 768	48.363	60.00
1152 x 864	54.348	60.053
1360 x 768	47.712	60.015
1280 x 1024	63.981	60.020
1920 x 1080	66.587	59.934
1920 x 1080	67.50	60.00

אות	קומפוננט
480i / 576i	O
480p / 576p	O
720p / 1080i	O
1080p	O (60 Hz / 50 Hz בלבד)

מידות המודול (עומק x גובה x רוחב)		5.0 מ"מ x 55.0 מ"מ x 100.0 מ"מ
תנאים סביבתיים	טמפרטורת הפעלה	0°C עד 40°C
	לחות בהפעלה	פחות מ-80%
	טמפרטורת אחסון	-20°C עד 60°C
	לחות באחסון	פחות מ-85%

(תלוי מדינה)

טלוויזיה אנאלוגי	טלוויזיה דיגיטלית			
PAL/SECAM B/G, D/K, I, SECAM L	DVB-S/S2 DVB-C DVB-T/T2			מערכת הטלוויזיה
46 ~ 862 Mhz	DVB-T/T2	DVB-C	DVB-S/S2	ערוצים (רוחב פס)
	VHF III : 174 ~ 230 Mhz UHF IV : 470 ~ 606 Mhz UHF V : 606 ~ 862 Mhz S רוחב פס II : 230 ~ 300 Mhz S רוחב פס III : 300 ~ 470 Mhz	46 ~ 890 Mhz	950 ~ 2150 Mhz	
2,000			6,000	מקסימום תוכניות לאחסון
75 Ω				אימפדנס אנטנה חיצונית

תצוגה חריגה

- אם המכשיר קר למגע, התמונה עלולה להבהב במקצת בעת ההפעלה. זוהי תופעה רגילה שאינה מצביעה על תקלה בטלוויזיה.
- פאנל זה הינו מוצר מתקדם המכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנות או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של 1 ppm על גבי המסך. הדבר אינו מעיד על תקלה ואינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו. תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.
- עמדת הצפייה (ימין/שמאל/מעלה/מטה) עלולה להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של התמונה. התופעה מתרחשת כתוצאה ממאפייני המסך. היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר, ואינה נחשבת כתקלה.
- הצגת אייקון קבוע או תמונה קפואה שאינה משתנה לזמן ממושך עלולה לגרום לצריבה על גבי המסך. יש להימנע מהצגת תמונה קפואה לזמן ממושך על גבי המסך.

צליל מופק:

- קולות "התפצחות": קולות התפצחות הנשמעים בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות תרמית של חלקי פלסטיק בשל שינוי טמפרטורה ולחות. רעשים אלה נפוצים במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי.
- המהום מעגל חשמלי/זמזום מסך: מעגלים חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות חשמל גדולה למוצר, מפיקים צלילים נמוכים. הצלילים משתנים בהתאם למוצר.
- הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com> על מנת להשיג את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL, קוד פתוח ורשימות אחרים.

בנוסף לקוד המקור, זמינים להורדה תנאי הרשיון, אחריות, כתבי ויתור וזכויות יוצרים.

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com

הצעה זו תהיה תקפה למשך שלוש שנים מתאריך המשלוח האחרון של מוצר זה על-ידנו. הצעה זו תקפה לכל מי שיקבל מידע זה.

פתרון בעיות

ניתן לעדכן את גרסת התוכנה ולשפר את הביצועים על פי צרכי הלקוח על מנת לוודא את תאימות ציוד הלקוח עם תוכנה של LGE. במקרה הצורך, היוועץ ב-LGE והעלה גרסת תוכנה משופרת בהתאם להנחייה שיינתן על ידי LGE.

לא ניתן לשלוט בטלוויזיה דרך השלט הרחוק.

- בדוק את חייוני השלט הרחוק של המוצר ונסה שוב.
- בדוק אם קיים מכשול בין המוצר והשלט הרחוק.
- בדוק אם הסוללות תקינות והותקנו בצורה נכונה (+) אל (+), (-) אל (-).

אין תמונה ואין קול.

- בדוק אם המוצר פועל.
- בדוק אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- בדוק אם יש בעייה בשקע החשמל על ידי חיבור מוצר אחר לשקע.

הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי.

- בדקו את הגדרות צריכת החשמל. ייתכן שאספקת החשמל נותקה.

- בדוק באם תכונות **Auto Power Off (כיבוי אוטומטי כבוי)** / **Sleep Timer** (בהתאם לדגם) / **Timer Power Off (כיבוי קוצב זמן)** / **זמן שינה** / **הופעלו בתפריט Timers (קוצבי זמן)**.

- הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי למצב המתנה אם היא לא קולטת אות כלשהו או אם לא מבוצעת פעולה כלשהי במשך 15 דקות.

בעת חיבור למחשב (RGB/HDMI/DVI), ההודעה **No signal** (**אין אות**) או **Invalid Format (תבנית שגויה)** מוצגת.

- הפעל או כבה את הטלוויזיה בעזרת השלט הרחוק.
- חבר מחדש את כבל ה-RGB/HDMI.
- אתחל את המחשב מחדש כאשר הטלוויזיה פועלת.

רישיונות

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
למידע נוסף אודות רישיונות, בקרו באתר www.lg.com.



מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby.
Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby double-D, וסמלי ה-Dolby הם סימני מסחרי של מעבדות Dolby.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.

To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others available at


[\[www.divx.com/patents\]](http://www.divx.com/patents).

(בהתאם לדגם)



Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

- ⏻ (הפעלה/כיבוי) הפעלת הטלוויזיה וכיבוייה.
- ⚡ ENERGY SAVING (חסכון באנרגיה) מכוון את בהירות המסך להקטנת צריכת האנרגיה.
- ⦿ AV MODE בחירת מצב AV.
- ⌨ INPUT החלפת מקור הקלט.
- ⓧ TV/RAD בחירת ערוצי רדיו, טלוויזיה ו-DTV.
- ⓧ לחצני ספרות הזנת ספרות.
- ⓧ LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.
- ⓧ Q.VIEW חזרה לערוץ האחרון שנצפה.
- ⓧ - ⓧ ⓧ כוונן עוצמת הקול.
- ⓧ FAV גישה לרשימת הערוצים המועדפים.
- ⓧ RATIO שינוי גודל תמונה.
- ⓧ MUTE השתקת כל הצלילים.
- ⓧ P ⓧ דפדוף בין תוכניות שנשמרו.
- ⓧ PAGE ⓧ למעבר למסך הקודם או הבא.
- ⓧ GUIDE הצגת מדריך התוכניות.
- ⓧ PORTAL הצגת והסרה של תפריט בית מלון אינטראקטיבי.
- ⓧ INFO הצגת מידע אודות הערוץ הנוכחי על המסך.
- ⓧ לחצני ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה) דפדוף בתפריטים ובאפשרויות.
- ⓧ OK לבחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.
- ⓧ SETTINGS גישה לתפריט הבית.
- ⓧ (הרחצ) חזרה לרמה הקודמת.
- ⓧ EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
- ⓧ ⓧ ⓧ ⓧ מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים.
- ⓧ לחצני טקסט (TEXT, T.OPT) לחצנים אלו משמשים לטלטקסט.
- ⓧ SUBTITLE מעלה את מצב הכתוביות המועדף עליכם במצב דיגיטלי.
- ⓧ לחצני שליטה (⏮, ⏪, ⏩, ⏭) שולט בתכני מדיה.
- ⓧ SIMPLINK גישה להתקני AV המחוברים עם כבל HDMI באמצעות HDMI-CEC. פתיחת תפריט SIMPLINK.
- ⓧ Q.MENU גישה לתפריטים המהירים.
- ⓧ AD מאפשר הפעלת פונקציית תיאור קולי.
- ⓧ ALARM מפעיל את פונקציית האזעקה.

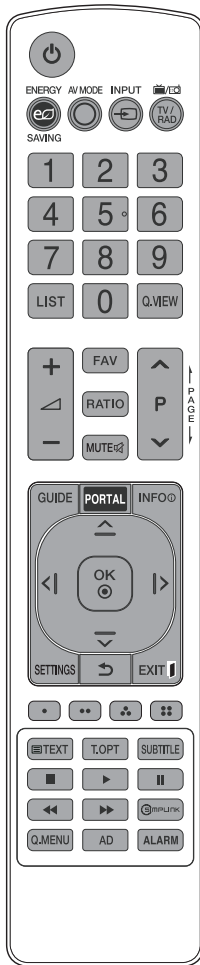

⏻ (הפעלה/כיבוי) הפעלת הטלוויזיה וכיבוי.

TV/RAD שינוי גודל תמונה. בחירת ערוצי רדיו, טלוויזיה ו-DTV.

SUBTITLE מעלה את מצב הכתוביות המועדף עליכם במצב דיגיטלי.

AD מאפשר הפעלת פונקציית תיאור קולי.

RATIO שינוי גודל תמונה.

⏻ (קלט) החלפת מקור הקלט.

לחצני ספרות הזנת ספרות.

LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.

Q.VIEW חזרה לערוץ האחרון שנצפה.

+/- כוונן עוצמת הקול.

FAV גישה לרשימת הערוצים המועדפים.

GUIDE הצגת מדריך התוכניות.

⚡ (השתק) השתקת כל הצלילים.

⏮ ⏭ דפדוף בין תוכניות שנשמרו.

⏮ ⏭ PAGE למעבר למסך הקודם או הבא.

לחצני טלטקסט (T.OPT, TEXT) לחצנים אלו משמשים לטלטקסט.

⏮ (בית) גישה לתפריט בית.

⚙ (הגדרות) גישה לתפריט הבית.

Q.MENU גישה לתפריטים המהירים.

לחצני ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה) דפדוף

בתפריטים ובאפשרויות.

⏮ OK לבחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.

BACK חזרה לרמה הקודמת.

EXIT סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.

ⓘ INFO הצגת מידע אודות הערוץ הנוכחי על המסך.

● REC/* התחלת הקלטה ותצוגת מסך ההקלטה. (בדגמים התומכים ב-Time Machine Ready בלבד)

לחצני שליטה (⏮, ⏭, ⏮, ⏭, ⏮, ⏭) שולט בתכני מדיה.

⏮ ⏭ ⏮ ⏭ מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים.


הגדרת רשת

שלט רחוק

חיבור חוטי לרשת

(בהתאם לדגם)

טלוויזיה זו יכולה להתחבר לשרת Pro:Centric באמצעות חיבור LAN. לאחר החיבור הפיזי יש להגדיר את הטלוויזיה ולכוונה לרשת תקשורת. חברו את יציאת ה-LAN של המודם או הראוטר משרת Pro:Centric אל יציאת ה-LAN של הטלוויזיה.

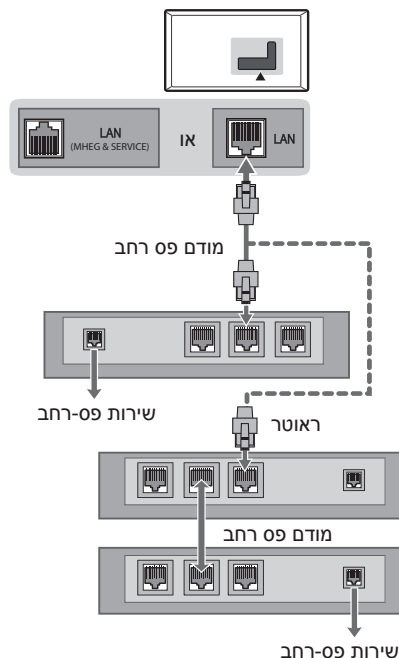

- אין לחבר כבל טלפון מודולרי אל כניסת ה-LAN.
- מכיוון שישנם מספר שיטות חיבור, אנא פעל על פי המפרט של ספק השירות התקשורת או האינטרנט שלך.



קישורים אחרים

חברו את הטלוויזיה שלכם להתקן חיצוני. למיטוב תמונה וקול, חברו את ההתקן החיצוני ואת הטלוויזיה לכבל HDMI. כבלים אחדים אינם מסופקים.

(חלק מהפונקציות והשירותים עשויים שלא להיות זמינים בהתאם למודל או למדינה.)

התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה.

להחלפת הסוללות פתחו את מכסה הסוללות, החליפו סוללות (1.5 V AAA) בהתאם לסימון הקצוות ⊕ ו-⊖ על התווית בתוך תא הסוללות, וסגרו את מכסה הסוללות. להוצאת הסוללות, חזרו על תהליך ההתקנה בסדר הפוך.

- בטלוויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות, לחצנים מסוימים בשלט רחוק עלולים שלא לפעול.



הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק בטלוויזיה.
(בהתאם לדגם)



חיבור מודול CI


(בהתאם לדגם)

צפו בשירותי התוכן המוצפן (בתשלום) במצב טלוויזיה דיגיטלי.

- בדקו אם מודול ה CI הוכנס לחרץ המתאים בכרטיס ה PCMCIA בכיוון הנכון. במידה והמודול אינו מוכנס כראויזה עשוי לגרום לנזק לטלוויזיה וכן לחרץ כרטיס ה PCMCIA.
- אם הטלוויזיה אינה מציגה קול או וידיאו כאשר מצלמת ה- CI+ מחוברת, אנא צרו קשר עם ספק הכבלים/ לוויין שלכם.

הגדרת יציאת רמקול

(בהתאם לדגם)

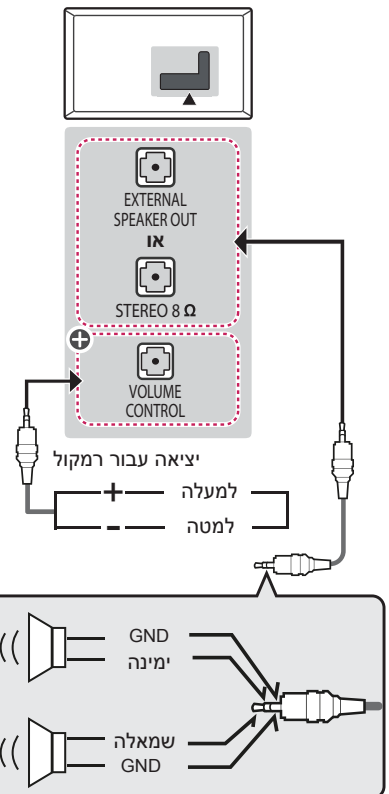

⊕: בהתאם לדגם

- השתמשו לחיבור סטריאו בכבל 3 פינים 3.5 מ"מ בלבד.
- אל תחברו את האוזניות שלכם ליציאה המתאימה לחיבור רמקול חיצוני.

שיטת ההגברה ביציאת לוח הבקרה

(בהתאם לדגם)

- מפרט הכבל


כל פין למעלה/ למטה מעביר 3.3 וולט דרך CPU GPIO.	
CPU מבחין במעבר מ 3.3 וולט לרמת GND לשליטה על הווליום.	

כיצד להשתמש בנעילה כפולה (Dual Lock™)

(רק כאשר פריט מהסוג הבא מצורף)
(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים).


חברו את הממיר לטלוויזיה והשתמשו בו בהתאם לרצונכם.

1 לאחר הסרת נייר ההגנה מהנעילה הכפולה (Dual Lock™), חברו אותה לטלוויזיה ולממיר כפי שנראה בתמונה.

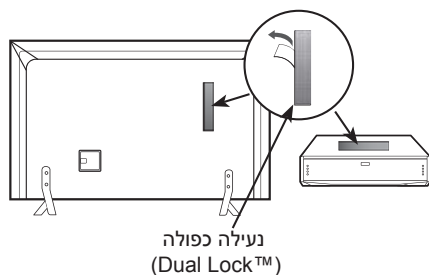

נעילה כפולה
(Dual Lock™)

2 חברו את הטלוויזיה לממיר ע"י לחיצה של פסי הסקוץ' אחד לשני.

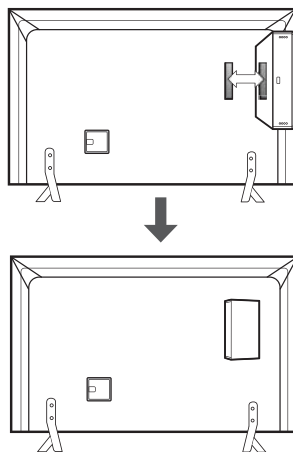

חיבורים (הודעות)

חבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ועבור בין מצבי הכניסה השונים לבחירת התקן חיצוני. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.

ההתקנים החיצוניים הזמינים הם: מקלטי HD, נגני DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשבים אישיים, קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

- ייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה מהמתואר בדגם.
- חבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר של יציאות הטלוויזיה.
- עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני לקבלת הוראות הפעלה.
- אם תחבר התקן משחק לטלוויזיה, השתמש בכבל המצורף להתקן המשחק.
- במצב PC, ייתכן שיהיו הפרעות בתמונה הקשורות לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. אם יש הפרעות בתמונה, שנה את פלט המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או התאם את הניגודיות והבהירות בתפריט PICTURE עד שהתמונה תהיה נקייה.
- במצב PC, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה בהתאם לכרטיס הגרפי.
- כאשר החיבור נעשה ישירות דרך כבל LAN מומלץ להשתמש בכבל CAT 7.

חיבור לאנטנה

חברו את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (Q75).

- השתמש במפצל אותות כדי להשתמש ביותר משני מכשירי טלוויזיה.
- אם איכות התמונה ירודה, התקן מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה ירודה מאוד כשאנטנה מחוברת, נסה לכוון שוב את האנטנה בזווית הנכונה.
- כבל האנטנה והמפצל אינם מצורפים.
- שמע DTV נתמך: MPEG, Dolby Digital, HE-AAC, Dolby Digital Plus

חיבור צלחת לוויין

(במודלים המתאימים ללוויין בלבד)


חברו את הטלוויזיה לצלחת הלוויין לחיבור לוויין בעזרת כבל RF (Q75).

- יש לוודא שהמשטח נקי לחלוטין ואז להצמיד בחוזקה את הנעילה הכפולה (Dual Lock™).
- לפני שמצמידים את הממיר לטלוויזיה יש לתת לנעילה הכפולה (Dual Lock™) להתייבש במשך שלושה ימים לפחות.

התאמת זווית הטלויזיה לצפייה

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

סובבו את הטלויזיה ב-20 מעלות שמאלה או ימינה וכוונו את זווית הטלויזיה בהתאם להעדפות הצפייה שלכם.

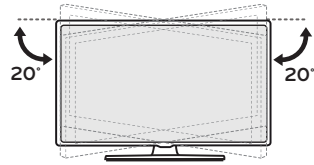


• בעת כוונת זווית המסך, היזהרו שלא לפגוע באצבעותיכם.



- אם ידיכם או אצבעותיכם ייצבטו הן עלולות להיפגע. אל תטו את המוצר יתר על המידה, אחרת הוא עלול ליפול ולגרום לנזק או לפציעה.

התקנה על הקיר


חבר את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של הטלויזיה בזירות רבה והתקן את התקן התלייה לקיר, על קיר יציב ובניצב לרצפה. בחיבור הטלויזיה לקיר העשוי מחומרים אחרים, יש להתייעץ עם טכנאי מוסמך. LG ממליצה שההתקן לתלייה על הקיר יותקן על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים להשתמש במתקן קיר של LG. מתקן הקיר של LG קל להזזה כאשר הכבלים מחוברים. במקרה בו אינכם משתמשים במתקן קיר של LG שימו לב להשתמש במתקן קיר שמאובטח היטב לקיר ומשאיר מרווח רחב דיו שמאפשר חיבור של כל ההתקנים החיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני שמתקינים מתקן קיר קבוע.

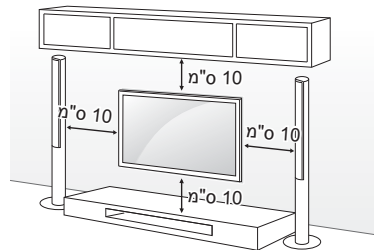

הקפיד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. מידות סטנדרטיות להתקני תלייה לקיר מתוארות בטבלה שלהלן.

לרישנה בנפרד (התקן תלייה לקיר)

דגם	32/43LV34** 32/43LV54**	49LV30** 49/55LV34** 49/55LV54**
(A x B) VESA (מ"מ)	200 x 200	300 x 300
בורג סטנדרטי	M6	M6
מספר הברגים	4	4
התקן תלייה על הקיר	LSW240B MSW240	LSW350B MSW240

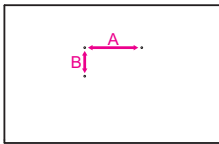

• הסר את המעמד לפני התקנת הטלויזיה בהתקן תלייה לקיר על ידי ביצוע פעולות חיבור המעמד בסדר הפוך.




• כאשר מתקינים את הטלויזיה על הקיר בשימוש במתקן קיר, מומלץ לכסות את פתח הרגליות בסרט דביק על מנת למנוע הצטברות אבק או חרקים. (בהתאם לדגם)



שימוש במערכת אבטחה Kensington


(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
- מחבר מערכת האבטחה של Kensington ממקום בחלקו האחורי של הטלוויזיה. למדע נוסף אודות התקנה ושימוש, עיין במדריך למשתמש המסופק עם מערכת האבטחה של Kensington או גלוש אל <http://www.kensington.com> חבר את מערכת האבטחה של Kensington בין הטלוויזיה לשולחן.

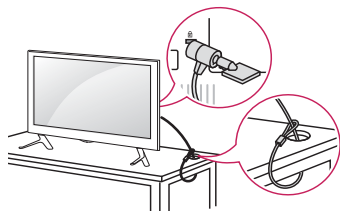

חיבור הטלוויזיה לקיר

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

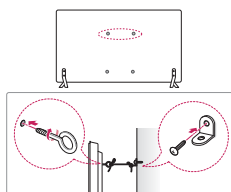

- 1 הכנס את בורגי העין והדק אותם, או לחלופין הדק תופסי הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלוויזיה.
 - אם קיימים ברגים אחרים במיקום של בורגי העין במכשיר, לפני הברגת בורגי העין, יש לשחרר את הברגים הקיימים.
 - 2 התקינו את תופסי הקיר לקיר בעזרת הברגים. התאימו את מיקום תופסי הקיר ובורגי העין שבחלקה האחורי של הטלוויזיה.
 - 3 חברו את בורגי העין ואת תופסי הקיר באופן הדוק באמצעות חבל חזק. הקפידו שהחבל יהיה אופקי ביחס למשטח ישר.
- אין לאפשר לילדים לטפס או להיתלות על הטלוויזיה.
 - השתמש במשטח או בארונות מספיק חזקה וגדולה כדי לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
 - מסגרות, ברגים וחבלים אינם מסופקים עם המכשיר. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלך.




חיבור הטלוויזיה למעמד שולחני

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.)

הטלוויזיה צריכה לעמוד על מעמד שולחני נמתאים כך שלא יתאפשר מצב של משיכת הטלוויזיה קדימה או אחורה, דבר שעלול לגרום לנזק למוצר.

(A ג 10)

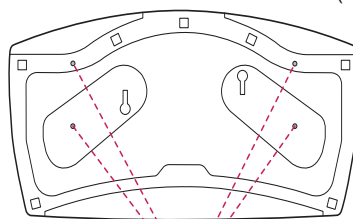


4 ברגים
(אינו מסופק עם הטלוויזיה)




- בורג : M5 X L (עומק השולחן + 8~10 מ"מ)
- דוגמא : עומק השולחן : 15 מ"מ, בורג : M5 X L25

(B ג 10)

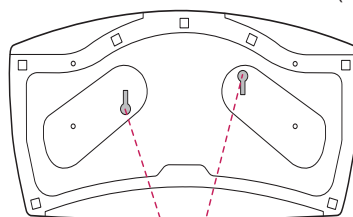


2 - ברגים לקיבוע המעמד,
2 - דיסקיות לקיבוע המעמד,
2 - אומים לקיבוע המעמד
(המסופקים עם הטלוויזיה)

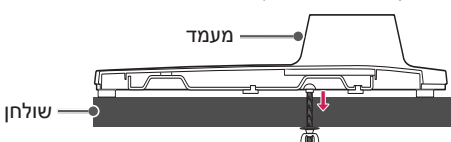

התקנה על גבי שולחן

< סוג A >

- 1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה כך שתהיה במצב מאונך על גבי השולחן.
- לאורור הולם, השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

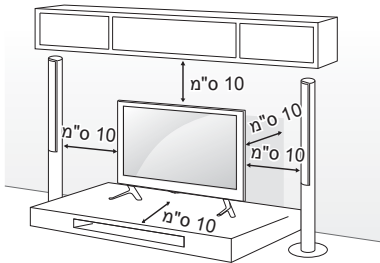

- 2 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

- אין להניח את הטלוויזיה בסמוך למקור חום או עליו. הדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.
- אין להניח חומרים זרים (שמיים, חומרי סיכה, וכו') על חלקי הבורג בעת הרכבת המוצר. (פעולה זו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אם הטלוויזיה לא תותקן על גבי משטח יציב היא יכולה להיות מסוכנת אם תיפול. ניתן למנוע פציעות רבות, כולל פציעות שעלולות להיגרם לילדים, על ידי נקיטת הצעדים הבאים:
 - התקינו את הטלוויזיה בארונות או על גבי מעמדים שהומלצו על ידי יצרן הטלוויזיה.
 - השתמשו בריהוט שניתן להציב עליו את הטלוויזיה בבטחה.
 - בדקו שהטלוויזיה לא חורגת מקצה הריהוט.
 - הימנעו מהנחת הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה, מדפי ספרים) מבלי לחבר את הריהוט ואת הטלוויזיה למתקן עיגון מתאים.
 - הימנעו מהנחת הטלוויזיה על בד או על חומר אחר המונח בין הטלוויזיה לבין הריהוט.
 - הסבירו לילדים לגבי הסכנה שבטיפוס על ריהוט למטרת הגעה אל הטלוויזיה ואל הלחצנים שלה.



הפעלה (לחץ) כיבוי¹ (לחץ והחזק)		
בקרת עוצמת קול		
בקרת תוכניות		

> סוג B <

הפעלה (בלחיצה) כיבוי¹ (לחץ והחזק) שליטה בתפריט (בלחיצה²) בחירה בתפריט (לחץ והחזק³)	
---	--

- 1 כאשר מופיע התפריט על גבי המסך לחיצה והחזקה של הכפתור תגרום להעלמות התפריט וליציאה מהתפריט.
- 2 ניתן להיכנס לתפריט ושנות הגדרות ע"י לחיצה על הכפתור כאשר הטלוויזיה דלוקה.
- 3 ניתן להשתמש בפונקציה כאשר נכנסים לתפריט.

התאמת התפריט

(בהתאם לדגם)

כאשר הטלוויזיה דלוקה יש ללחוץ על הכפתור פעם אחת. תוכלו לכוון פריטים בתפריט ע"י לחיצה והזזה של הכפתור.

	מכבה את הטלוויזיה
	גישה לתפריט הגדרות.
	סגירת תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
	משנה את מקור האינפוט (קלט).
	דפדוף בתוכניות שמורות.
	התאמת עוצמת השמע.


הרמת הטלוויזיה והזזתה

עיינו בהמלצות שלהלן כדי למנוע מהטלוויזיה להישרט או להינזק, ולמען הובלה בטוחה ללא תלות בסוגה ובגודל.

- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך ארגז או בתוך חומרי האריזה המקוריים שצורפו לטלוויזיה.
- לפני הזזת הטלוויזיה או הרמתה, נתקו את כבל החשמל ואת כל הכבלים.
- בזמן אחיזה בטלוויזיה, המסך צריך לפנות הרחק מכם למניעת נזק.



- אחזו את הטלוויזיה בחוזקה בחלקה העליון והתחתון. הקפידו שלא לאחוז בחלקים השקופים, ברמקולים או באזור של סבכת הרמקולים.

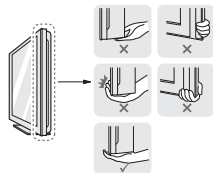

- הובלת טלוויזיה גדולה צריכה להתבצע על ידי שני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה באופן ידני, אחזו את הטלוויזיה כפי שמוצג באיור שלהלן.



- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף את הטלוויזיה לטלטולים או לרעידות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, החזיקו את הטלוויזיה במצב זקוף. לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או להטות אותה לשמאל או לימין.
- אל תפעילו לחץ חזק מדי שעלול לגרום לכיפוף מסגרת הטלוויזיה על מנת שלא להזיק למסך.
- בזמן הזזת הטלוויזיה או הרכבתה יש להיזהר שלא לפגוע בכפתורים הובליטים.

- אל תגעו לעולם בצג, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין להזיז את הטלוויזיה על ידי אחיזה בתפסי הכבלים, מכיוון שהם עלולים להישבר ולגרום לפציעות ולנזק לטלוויזיה.




שימוש בכפתור ההדלקה של הטלוויזיה


(בהתאם לדגם)

ניתן להפעיל את הטלוויזיה ולתפעל מספר פונקציות ע"י שימוש בכפתור והזזתו.

<A> סוג A

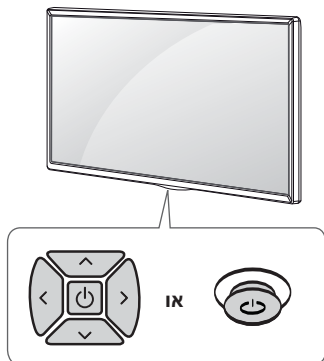

 סוג B

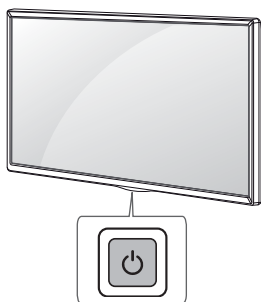



- אין להשתמש בפריטים שלא אושרו כדי להבטיח את הבטיחות ואת אורך חיי המכשיר.
- נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באיזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת האחריות.
- בעת חיבור המעמד למקלט הטלוויזיה, הניחו את המסך כשהוא פונה כלפי מטה על גבי שולחן מרופד או משטח ישר כדי למנוע ממנו להישרט.
- ודאו שהברגים מהודקים כהלכה (אם הם אינם מהודקים כהלכה, הטלוויזיה עלולה לנסות קדימה לאחר ההתקנה).
- אין להדק את הברגים בכוח רב מדי. הם עלולים להישחק ולהתרופף.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.


לרכישה בנפרד

ייתכן שפריטים הניתנים לרכישה בנפרד ישונו או יוחלפו לשיפור האיכות ללא הודעה מוקדמת. צור קשר עם הספק שלך על מנת לרכוש פריטים אלו. מכשירים אלו נתמכים על ידי רק חלק מהדגמים ייתכן שינוי בשם הדגם או העיצוב עקב שידרוג של תכונות המוצר, תנאי היצרן או נהלים.

(בהתאם לדגם)

שעון לד
LEC-005

- מדריך להתקנת מבודד אנטנה (בהתאם לדגם)
- השתמשו במדריך זה להתקנת טלוויזיה באזור שבו ישנם הבדלי מתח חשמלי בין מקלט הטלוויזיה ובין ה-GND של אות האנטנה. « אם ישנם הבדלים במתח החשמלי בין מקלט הטלוויזיה וה-GND של אות האנטנה, חיבורי האנטנה עלולים להתחמם יתר על המידע ולגרום לתקלות או לתאונות.
- ניתן לשפר את הבטיחות בעת הצפייה בטלוויזיה באמצעות הורדת מתח חשמלי מאנטנת הטלוויזיה. מומלץ להתקין את המבודד על גבי הקיר. אם לא ניתן להתקין על גבי קיר, יש להתקין אותו על גבי הטלוויזיה. הימנעו מניתוק מבודד האנטנה לאחר התקנתה.
- לפני הפעלת הטלוויזיה, ודאו כי אנטנת הטלוויזיה מחוברת.

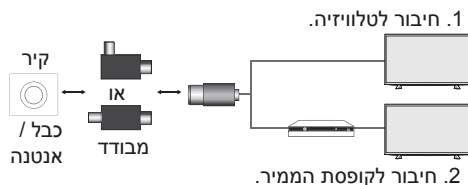


- חברו קצה אחד של המבודד אל שקע הכבל/אנטנה ואת הקצה השני לטלוויזיה או לממיר.
- "ציוד המחובר אל הארקה של הבניין באמצעות חיבור החשמל או באמצעות ציוד נוסף המחובר להארקה - ולמערכת פיצול כבלים באמצעות כבל קואקסיאלי, עלול להוות סכנת שריפה. מסיבה זו יש להתחבר למערכת פיצול הכבלים באמצעות התקן המספק בידוד חשמלי מתחת לטווח תדר מסוים (מבודד גליוני, עיינו בתקן EN 60728-11)"
- בעת התקנת מבודד ה-RF, ייתכן שרגישות האות תיפגע מעט.

- יש לפעול על פי הוראות ההתקנה להלן על מנת למנוע את התחממות המוצר.
- על המרחק בין המכשיר לבין הקיר להיות גדול מ- 10 ס"מ.
- אין להתקין את המכשיר במקום ללא אוורור נאות (למשל על מדף או בתוך ארון).
- אין להתקין את המכשיר על גבי שטיח או כרית.
- יש לוודא כי פתח האוורור אינו חסום על-ידי מפת שולחן או וילון.
- זה עלול לגרום לשריפה
- אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך תקופות ממושכות, משום שהם עלולים להתחמם.
- הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו.
- יש לבדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר. אם הכבל נראה שחוק או ניזוק, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. יש להחליף את הכבל בכבל זהה במרכז שירות מורשה.
- יש לוודא כי אבק אינו מצטבר על פני תקע החשמל או על שקע החשמל. אחרת, עלולה להיגרם שריפה.
- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.
- אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות ידך או באמצעות מכשיר חד, כגון ציפורן, עיפרון או עט, ואין לשרוט אותו, אחרת, עלול להיגרם נזק למסך.
- הימנע מנגיעה במסך או מהצמדת אצבעותיך אליו למשך זמן ממושך. אחרת עלול להיגרם עיוות/נזק זמני או קבוע למסך.
- כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר, הוא מחובר למקור מתח של זרם AC גם אם הוא מכובה באמצעות המתג.
- בעת ניתוק הכבל, יש לאחוז בו תוך כדי משיכתו מהתקע. אין למשוך את כבל החשמל על מנת לנתקו משקע החשמל. הדבר עלול להוות סכנה.
- בעת העברת המוצר, יש לכבותו תחילה. לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל, את כבל האנטנה ואת כבלי החיבורים. אחרת, מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים להינזק, לגרום לשריפה או להתחשמלות.

- בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהארזה, יש לבקש סיוע מאדם נוסף, כי המוצר כבד. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה.
- יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפר נזול או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.
- אל תשתמשו במכשירים חשמליים בעלי מתח גבוה ליד הטלוויזיה (כמו לדוגמה לוכד יתושים אלקטרוני), דבר זה עשוי לגרום לתקלה במוצר.
- בזמן הניקוי של המוצר וחלקיו יש לנתקו מהחשמל ולהשתמש בדרך לניגוב יבש בלבד. אין להפעיל כוח מופרז שעלול לגרום לשריטות או ללחץ על המסך. אין להשתמש בספריי או מים לניגוב המסך ואין להשתמש במטלית לחה. אין להשתמש במנקה זכוכית, מטהר אוויר, קוטל חרקים, שמנים, ווקס (תעשייתי או עבור מכוניות), חומר שוחק, מדלל, בנזן, אלכוהול וכו' שעלול לגרום לנזק למוצר או לפאנל. שימוש בלתי הולם עשוי לגרום לשריפה, קצר חשמלי או התחשמלות או נזק למוצר (עיוות, קורוזיה או שבר).

הכנה

- ייתכן שהאיור המוצג להלן יהיה שונה מהטלוויזיה ברשותך.
- ייתכן שתפריטי מסך הטלוויזיה יהיו שונים במקצת מהאיורים במדריך זה.
- ייתכן שהתפריטים והאפשרויות הזמינים יהיו שונים ממקור הכניסה או מדגם המכשיר שלך.
- ייתכן שיתווספו תכונות חדשות למכשיר זה בעתיד.
- הפריטים המסופקים עם המכשיר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- מפרטי המוצר או תכולת המדריך עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
- לחיבור מיטבי, על כבלי HDMI והתקני USB להיות בעלי חיבור בעובי של פחות מ- 10 מ"מ וברוחב של פחות מ- 18 מ"מ. יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב-USB 2.0, אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB אינם מתאימים לכניסת ה-USB שבטלוויזיה.



10 מ"מ $A \leq$

18 מ"מ $B \leq$

- השתמש בכבל מאושר אשר מוצמד אליו לוגו HDMI.
- שימוש בכבל אשר אינו מאושר HDMI עלול לגרום למסך לא להציג או לתקלה בחיבור. (סוגי כבלי HDMI מומלצים)
- כבל HDMI™ בעל מהירות גבוהה (3 מטר או פחות)
- כבל HDMI™ בעל מהירות גבוהה עם אתרנט (3 מטר או פחות)

- אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים כמו מטבעות, סיכות לשיער, סכ"ם או חוטי מתכת, או חפצים דליקים כגון נייר או גפרורים. יש להיזהר במיוחד כאשר ילדים נמצאים בסביבה. הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לפציעה. אם נפל עצם זר אל תוך המוצר, נתקו אותו מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.
- אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים (כגון מדלל או בנזן). קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- אין לגרום לטלטלה או למכה למכשיר, ואין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך.
- קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.
- אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת ברקים או רעמים. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.
- אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז. יש לפתוח חלון ולאורר את החדר. הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות.
- אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם. קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.
- לבדיקה, כיול או תיקון, פנו למרכז השירות.
- במקרים הבאים, יש לנתק מיד את המוצר משקע החשמל ולפנות למרכז השירות:
 - המוצר ניזון
 - עצמים זרים נכנסו למוצר
 - עשן בעל ריח חשוד נפלט מהמוצר
- אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם אין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך, יש לנתקה משקע החשמל. אבק מצטבר עלול לגרום לשריפה, ושחיקה של הבידוד עלולה לגרום לזליגת חשמל/התחשמלות/שריפה.
- אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטים.
- אין להתקין מוצר זה על קיר אם הוא עלול להיות חשוף לשמן או לנתז שמן. הדבר עלול לגרום לנזק למוצר או לנפילתו.
- אם מים או כל חומר אחר חודרים למוצר (לטלוויזיה, לספק הכוח, לכבל וכו') נתקו את הטלוויזיה מהחשמל וצרו קשר מייד עם טכנאי שמוסמך לתקן את הטלוויזיה שברשותכם. אחרת, מצב כזה עלול לגרום לקצר, שריפה או התחשמלות.
- השתמשו באך ורק בכבלים ובספק כוח שאושרו על ידי LG. אחרת, שימוש בכבלים וספק כוח שאינם מורשים, עשוי לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק אחר למוצר.
- אין לנתק את הכבל מספק הכוח שלו. ניתוק הכבל מספק הכוח עשוי לגרום להתחשמלות.
- נהגו בזהירות במתאם החשמל והימנעו מגרימת זעזועים חיצוניים. זעזוע חיצוני עלול לגרום לנזק למתאם החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל מחובר בצורה בטוחותית לטלוויזיה.
- יש להתקין את המוצר במקום בו לא קיימים גלי רדיו.
- יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה החיצונית לבין קווי מתח ולוודא כי היא אינה באה במגע איתם גם במקרה בו היא עלולה ליפול. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.
- אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא יציבים או משטחים שאינם ישרים. כמו כן יש להימנע ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם מספקים תמיכה מלאה למוצר. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפגיעה או לנזק למוצר.
- אם הנך מתקין את הטלוויזיה על מעמד, יש לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול, ולגרום לפציעה.
- אם בכוונתך לתלות את המכשיר על הקיר, יש לחבר את תופסני הקיר VESA (רכיבים אופציונליים) לצדו האחורי של המכשיר. בעת התקנת המערכת על המסגרת לתלייה על הקיר (רכיבים אופציונליים), יש לחזקה בזהירות על מנת למנוע את נפילתה.
- יש להשתמש רק במחברים/אביזרים המצוינים על-ידי היצרן.
- בעת התקנת האנטנה, יש להתייעץ עם טכנאי שירות מוסמך. אם האנטנה לא הותקנה על-ידי טכנאי מוסמך, עלולה להיווצר סכנת שריפה או התחשמלות.
- אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות 2 עד 7 פעמים מהמידה האלכסונית של המסך בעת הצפייה בטלוויזיה. צפייה ממושכת בטלוויזיה עלולה לגרום לראייה מטושטשת.
- יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד. אחרת עלול להיגרם נזק לשלט רחוק.
- אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם סוללות ישנות. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללות ולנזילתן.
- אין לחשוף סוללות לטמפרטורה גבוהה. לדוגמה, הרחק מאור שמש ישיר, מאח בוערת או מתנורים חשמליים.
- ייתכנו הפרעות לאותות השלט הרחוק עקב תאורה חיצונית או פנימית, כגון אור שמש או נורות פלואורסצנט. במקרה כזה, יש לכבות את התאורה או להחשיך את אזור הצפייה.
- בעת חיבור התקן חיצוני, כגון קונסולית משחק, יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים דיים. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע החשמל (אין להשתמש בתקע החשמל כמתג הפעלה).
- הדבר עלול לגרום לתקלה מכנית או להתחשמלות.

זהירות! הוראות בטיחות



זהירות

אין לפתוח, קיים סיכון להתחשמלות

זהירות: על מנת להפחית את הסיכוי להתחשמלות אין להסיר את המכסה (או החלק האחורי). אין חלקים המיועדים לשימוש המשתמש בפנים. יש לפנות לעובד שירות מוסמך

סמל זה נועד להתריע בפני המשתמש על הנוכחות של "מתח מסוכן" לא מבודד במוצר שעשוי להיות בסדר גודל מספיק כדי להוות סיכון של התחשמלות לבני אדם.

סמל זה נועד להתריע בפני המשתמש על קיומן של הוראות שימוש והפעלה חשובות המגיעות בצורה מודפסת יחד עם המכשיר. אזהרה: על מנת להפחית סיכוי לשריפה או התחשמלות אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות

- אין להניח את הטלוויזיה או את השלט הרחוק במקומות הבאים:
 - מקום החשוף לאור שמש ישיר
 - אזור שיש בו לחות גבוהה, כמו חדר אמבטיה
 - סמוך למקור חום, כגון תנור או התקנים אחרים הפולטים חום
 - סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים לפלוט אדים או להתיז שמן
 - אזור החשוף לגשם או לרוח
 - סמוך לכלים המכילים מים, כגון אגרטלים
- אחרת, אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה, התחשמלות, תקלות בהפעלה או נזק למוצר.
- אין למקם את המוצר באזור בו הוא עלול להיות חשוף לאבק. הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.
- התקע הראשי הוא התקן החיבור/ניתוק של הטלוויזיה אל שקע חשמל. על תקע זה להישאר מחובר ותקין בזמן השימוש בטלוויזיה.

- אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. כמו כן, אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יש לייבש היטב את התקע ולהסיר ממנו את האבק.
- קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יותר על המידה. הכנס את תקע החשמל לשקע עד סופו. אם התקע אינו מוכנס כראוי לשקע, קיימת סכנת התלקחות ושריפה.
- ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אין להניח חפצים כבדים, או את המוצר עצמו, על כבלי חשמל.
- אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- כופף את כבל האנטנה בין החלק החיצוני והחלק הפנימי של הבניין כדי למנוע מהגשם לחדור פנימה.
- הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של המכשיר ולסכנת התחשמלות.
- בעת קיבוע הטלוויזיה לקיר, ודא כי התקנת ובודדת את הכבלים היטב מהחלק האחורי של הטלוויזיה על מנת למנוע אפשרות של התחשמלות או שריפה.
- אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל המחובר לשקע חשמל בודד. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר.
- אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים. אחרת, הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרימת נזק למוצר.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון.
- החומר מונע הלחות עלולה להזיק לבריאות. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיקה מהישג ידם של ילדים.
- אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להתלות עליה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה קשה.
- יש להשליך לאשפה בזהירות סוללות משומשות על מנת למנוע את בליעתם על ידי ילד קטן. במקרה של בליעת סוללה, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.
- אל תכניסו חפצים מתכתיים / מוליכים (כמו מקל מתכת / סכין / מברג) אל הקצה של כבל חשמל בזמן שתקע החשמל מחובר לשקע חשמל בקיר. בנוסף, אין לגעת בתקע מיד לאחר ניתוק מהשקע בקיר.
- אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר. חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.

מדריך למשתמש

הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים

טלוויזיית LED*

* טלוויזיית LED של LG הינה טלוויזיית LCD עם
תאורת LED אחורית.

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש
עתיד.

www.lg.com

P/NO : MFL69730720 (2002-REV03)

זכויות יוצרים © כל הזכויות שמורות לחברת LG ELECTRONICS INC 2017