



BUKU PANDUAN Keamanan dan Referensi

TV LED*

* Pernyataan

Televisi LED LG adalah TV LCD dengan lampu latar LED.

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan TV.
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

40UH63**	49UH75**	55UH75**	60UH65**	65UH75**	75UH85**
43UH61**	49UH77**	55UH77**	60UH75**	65UH77**	
43UH65**	49UH85**	55UH85**	60UH77**	65UH85**	
43UH75**	50UH63**	55UH95**	60UH85**	65UH95**	
49UH61**	55UH61**	58UH63**	65UH61**	70UH63**	
49UH65**	55UH65**	60UH61**	65UH65**	75UH65**	



www.lg.com

P/NO : MFL69340906 (1602-REV01)

Dicetak di Indonesia

PETUNJUK KEAMANAN

Bacalah petunjuk keamanan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk



⚠ PERINGATAN


Jangan menempatkan TV dan remote kontrol di lingkungan berikut:

- Lokasi yang terkena sinar matahari langsung
- Daerah dengan kelembaban yang tinggi seperti kamar mandi
- Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas
- Dekat dengan dapur atau area lembab dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak atau area terkena hujan dan angin
- Di area yang terkena terpaan hujan atau angin
- Dekat wadah air seperti vas

Karena, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan atau cacat produk.



Jangan menempatkan produk ditempat yang mungkin terkena debu. Hal ini dapat menyebabkan bahaya kebakaran.



Steker listrik berguna saat menghubungkan TV/melepaskan perangkat listrik utama AC. Steker ini harus tetap siap terpasang dan beroperasi ketika TV sedang digunakan.



Jangan menyentuh kabel daya saat tangan basah. Jika ujung steker basah atau penuh debu, keringkan dengan sempurna dan bersihkan debu dari steker. Anda bisa tersengat listrik akibat kondisi basah



Pastikan kabel daya sudah terhubung pada soket yang sudah dihubungkan pada ground. (Kecuali untuk perangkat yang tidak ada groundnya.) Anda dapat tersengat listrik atau cedera.



Tancapkan kabel daya dengan benar. Jika kabel daya tidak benar, api dapat keluar.




Pastikan kabel daya tidak kontak langsung dengan benda panas seperti pemanas. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau bahaya sengatan listrik




Jangan menempatkan objek yang berat, atau produk itu sendiri, diatas kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.




Tekuk kabel antena antara di dalam dan di luar gedung untuk mencegah air hujan masuk kedalam. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk dan bisa memberikan sengatan listrik.



Saat memasang TV di dinding pastikan kabel dan kabel sinyal tidak tergantung di belakang dan kabel sinyal tidak tergantung di belakang TV. Ini dapat menyebabkan kebakaran dan sengatan listrik.



Jangan mencolokkan beberapa perangkat listrik terlalu banyak ke dalam satu stop kontak listrik. Hal ini dapat menimbulkan api akibat kelebihan panas (over-heating).



Jangan membenturkan atau menjatuhkan produk saat menghubungkan perangkat eksternal. Hal ini dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada produk.



Jauhkan kemasan styrofoam atau plastik kemasan bagian luar dari jangkauan anak-anak. Bahan styrofoam merupakan material berbahaya jika tertelan. Jika tertelan karena kesalahan, paksa pasien untuk memuntahkannya dan kunjungi rumah sakit terdekat. Selain itu, kemasan plastik dapat menyebabkan sesak napas.



Jangan biarkan anak-anak Anda menaiki atau bergelantungan pada TV. TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.



Buanglah baterai yang sudah tidak digunakan dengan hati-hati untuk melindungi anak melindunya. Jika mereka memakannya, bawalah ke dokter segera.



Jangan memasukkan benda logam/kondutor (seperti sumpit logam, alat potong, obeng) ke salah satu ujung kabel daya dan menghubungkan soket dinding ke input terminal di dinding. Selain itu, jangan sentuh kabel daya setelah masuk ke terminal dinding. Anda mungkin akan tersengat listrik. (Tergantung model).



Jangan meletakkan atau menyimpan zat-zat yang mudah terbakar dekat produk. Hal ini dapat menimbulkan bahaya ledakan atau kebakaran karena kecerobohan penanganan dari bahan yang mudah terbakar.



Jangan menjatuhkan benda logam seperti koin, pin rambut, sumpit atau kawat ke dalam produk, atau benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas dan sejenisnya. Anak-anak harus mendapat perhatian khusus. Sengatan listrik, kebakaran atau cedera dapat terjadi. Jika objek yang asing jatuh ke dalam produk cabut kabel listrik dan hubungi pusat layanan.




Jangan semprotkan air diatas produk atau mengosoknya dengan bahan yang mudah terbakar (tiner atau bensin). Kebakaran atau kecelakaan bisa terjadi.



Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar. Anda mungkin bisa terluka atau dapat merusak produk.



Jangan pernah menyentuh produk atau antena selama ada sambaran petir atau badai Anda mungkin akan tersengat listrik.



Jangan pernah menyentuh stopkontak di dinding ketika ada kebocoran gas, bukalah ventilasi. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran akibat percikan api.



Jangan membongkar pasang atau mereparasi produk sendiri. Dapat menyebabkan korsleting atau kebakaran. Hubungi pusat layanan untuk pengecekan, kalibrasi atau reparasi.



Jika salah satu dari yang berikut ini terjadi, segera cabut produk dan hubungi pusat layanan di daerah Anda.

- Produk terjatuh, terguncang atau tertimpa benda lain
 - Produk rusak
 - Benda asing masuk ke dalam produk
 - Ada asap yang keluar dari produk atau tercium bau aneh
- Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.



Jika Anda berniat untuk tidak menggunakan produk dalam waktu yang lama, cabutlah kabel daya dari produk. Debu yang menutupi produk dapat menyebabkan kebakaran, atau isolasi yang rusak dapat menyebabkan kebocoran listrik, sengatan menyebabkan kebocoran listrik, sengatan Listrik atau api




Pastikan perlengkapan Anda tidak akan terkena tetesan dan percikan dan tidak ada benda yang berisi cairan, seperti vas, yang ditempatkan dekat peralatan Anda.

Jangan pasang produk pada tembok jika ada kemungkinan terkena embun atau minyak. Hal tersebut dapat merusak produk atau menyebabkan terjatuh.



Jika air atau zat lain memasuki produk (seperti adaptor AC, kabel listrik, TV), lepaskan kabel listrik dan segera hubungi pusat layanan segera. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.



Gunakan adapter AC dan kabel listrik resmi disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan atau deformasi produk.




Jangan membongkar adapter AC atau kabel daya.

Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.



Hati-hati saat menangani adaptor untuk mencegah dari guncangan eksternal. Kejutan eksternal dapat menyebabkan kerusakan adaptor.




Pastikan kabel daya terhubung dengan baik ke colokan daya pada TV. (Tergantung model)

⚠ PERHATIAN




Pasanglah produk dimana tidak terjadi gelombang radio



Harus ada jarak yang cukup antara antenna luar dan kabel listrik agar tidak bersentuhan bahkan ketika antenna jatuh. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik.



Jangan pasang produk di tempat seperti rak-rak yang tidak stabil atau permukaan miring. Hindari juga tempat-tempat di mana ada getaran atau tempat yang tidak dapat menahan berat produk. Hal ini dapat menyebabkan produk terjatuh atau terbalik, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk.




Jika Anda memasang produk pada dudukan, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Karena produk mungkin bisa terjatuh, yang dapat menyebabkan cedera

Jika Anda berniat memasang produk di dinding, gunakan braket dengan standarisasi VESA (opsional) di bagian belakang produk. Saat Anda memasang TV menggunakan braket penyangga dinding (opsional), pastikan memasangnya dengan hati-hati agar tidak terjatuh


Gunakan aksesoris yang direkomendasikan /ditentukan oleh pabrik.




Saat memasang antenna, konsultasikan dengan petugas servis. Jika tidak, mungkin dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan sengatan listrik



Kami merekomendasikan jarak menonton TV setidaknya 2 sampai 7 kali ukuran diagonal layar. Jika Anda menonton TV dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan penglihatan kabur.




Gunakan baterai tipe tertentu yang sesuai. Jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan pada remote kontrol.



Jangan campur baterai lama dengan baterai baru. Hal ini bisa menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan bocor.

Baterai tidak boleh terkena panas berlebihan, jauhkan dari sinar matahari langsung, perapian terbuka dan pemanas listrik


Jangan meletakkan baterai non-rechargeable di perangkat pengisian baterai.



Pastikan tidak ada benda antara remote kontrol dan sensor.




Sinyal dari remote kontrol mungkin akan terganggu oleh cahaya matahari atau cahaya kuat lainnya. Dalam kasus ini, gelapkan ruang Anda.



Saat menghubungkan perangkat eksternal seperti video game, pastikan kabel yang terhubung cukup panjang. Jika tidak, produk mungkin bisa terjatuh, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan produk.




Jangan mematikan/menyalakan TV dengan langsung mencabut atau mencolokkan kabel daya ke terminal dinding. (Jangan gunakan kabel daya untuk mematikan/ menyalakan TV). Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk atau menimbulkan sengatan listrik.



Ikuti petunjuk pemasangan dibawah ini untuk mencegah produk dari kelebihan panas (overheating).

- Jarak antara produk dan dinding harus lebih dari 10 cm.
- Jangan memasang produk ditempat yang tidak ada ventilasinya (misal, pada rak buku atau di dalam lemari).
- Jangan memasang produk diatas karpet atau busa.
- Pastikan ventilasi udara tidak tertutup taplak meja atau tirai.

Karena, dapat menyebabkan kebakaran.




Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Lubang ventilasi mungkin sangat panas. Hal ini tidak berpengaruh pada pengoperasian atau tampilan TV.

Periksa kabel secara berkala, jika kelihatan rusak atau kurang bagus, cabutlah, hentikan penggunaan, dan ganti dengan yang baru, yang asli, tersedia di tempat layanan resmi.



Cegahlah penumpukan debu pada area terminal daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

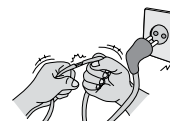

Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergencet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan pada bagian colokan terminal dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.



Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam lain, seperti kuku, pensil atau pena, dapat menyebabkan goresan pada layar



Jangan menekan atau menahan dengan jari-jari Anda terlalu lama. Dapat menyebabkan efek distorsi pada layar.



Saat membersihkan produk dan komponennya, cabut kabel daya, dan gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan terlalu keras, dapat menyebabkan goresan, atau luntur. Jangan menyemprotkan air, atau menggunakan lap basah. Jangan pernah menggunakan pembersih kaca, mobil, pengkilap, abrasif atau wax, bensin, alkohol dsb., dapat menyebabkan kerusakan produk atau panel layar. Juga dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk (perubahan, bentuk, korosi, atau pecah).

Selama TV terhubung dengan terminal daya AC, daya tidak akan terputus meski Anda telah mematikan TV pada tombol dayanya.



Saat mencabut kabel, genggam kepala kabel dan cabut kabel dengan memegang kepala kabel.

Jangan mencabut dengan memegang kabel daya, kabel daya yang kabel daya yang terputus, dapat menyebabkan kebakaran.



Saat memindahkan TV, pastikan Anda mematikan daya terlebih dahulu. Kemudian, cabut kabel daya, kabel antena, dan semua kabel yang terhubung. Jika tidak, dapat merusak TV atau kabel daya, yang menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.



Saat memindahkan atau mengeluarkan TV dari kotak, mintalah bantuan, karena TV sangat berat. Jika tidak, dapat terjatuh menyebabkan luka atau kecelakaan.



Percayakan segala bentuk perbaikan, kepada petugas layanan resmi. Perbaikan diperlukan saat perangkat mengalami kerusakan, seperti kabel daya atau terminal daya rusak, cairan atau benda masuk ke dalam perangkat, perangkat terkena hujan atau embun, perangkat tidak berfungsi secara normal, atau karena terjatuh.



Jika TV terasa dingin saat disentuh, akan terdapat sedikit "flicker" saat TV dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada TV.



Panel layar adalah produk teknologi tinggi yang memiliki resolusi tinggi. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau berwarna (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.

Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.

Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.



Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung posisi layar pandang (kiri/kanan/atas/bawah).

Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan kemampuan produk, dan bukan merupakan kerusakan.

Menampilkan gambar diam (still image) dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya gambar sisa (image sticking). Cegah tampilan gambar diam pada televisi Anda dalam jangka waktu yang lama.


Mungkin akan muncul garis-garis horizontal saat fitur Clear Panel Noise dijalankan. Hal tersebut normal dan tidak perlu dikhawatirkan.

Suara yang muncul

Suara "Retakan": Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembaban. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas. Sirkuit elektrik berdegang/panel bergetar adalah tingkatan rendah suara yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.

Jangan menggunakan barang-barang elektronik bertegangan tinggi dekat dengan TV. (Mis. raket nyamuk). Hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi produk.

- Fitur baru mungkin dapat bertambah untuk TV ini di masa yang akan datang.
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung pada model.
- Spesifikasi produk atau konten manual dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan fungsi produk.
- Untuk koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. gunakan kabel tambahan untuk mendukung USB 2.0 jika kabel atau memory stik USB tidak dapat bekerja dengan baik pada terminal USB TV Anda.



*A ≤ 10 mm

*B ≤ 18 mm

Menonton Gambar 3D (Hanya model 3D)


⚠ PERINGATAN

- Anak-anak harus dalam pengawasan orang dewasa saat menonton video 3D. Jika anak mengalami kelelahan mata, sakit kepala atau pandangan kabur saat menonton konten 3D, istirahatlah terlebih dahulu, sebelum melanjutkan menonton konten 3D.
- Saat menonton video 3D, beberapa orang mungkin mengalami ketidaknyamanan seperti sakit kepala, pusing, kelelahan, atau pandangan kabur. Jika demikian, berhentilah menonton lalu beristirahat.
- Jika anda menonton video 3D dalam waktu yang cukup lama, anda mungkin mengalami kelelahan mata. Jika demikian, berhentilah menonton lalu beristirahat.
- Gunakan hanya kacamata 3D LG. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat menonton video 3D dengan baik.
- Jangan gunakan kacamata 3D sebagai kacamata baca, kacamata hitam atau kacamata pelindung.
- Jangan menyimpan kacamata 3D Anda pada suhu panas atau dingin ekstrem. Hal tersebut dapat mengakibatkan deformasi.
- Jangan gunakan kacamata 3D saat berjalan atau beraktivitas. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan atau cedera.
- Hati-hati agar mata tidak tercolok oleh bingkai kacamata 3D Anda
- Jangan menonton konten 3D jika Anda memiliki kelainan fotosensitif, epilepsi, atau gangguan jantung.

- Gunakan kabel bersertifikat dengan logo HDMI.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel bersertifikat HDMI, gambar mungkin tidak tampil pada layar atau kegagalan koneksi dapat terjadi. (Tipe kabel HDMI yang disarankan)
 - Kabel High-Speed HDMI™ (3 m atau kurang)
 - Kabel High-Speed HDMI™ dengan Ethernet (3 m atau kurang)
- Bagaimana menggunakan inti ferrite (Tergantung model)
 - Gunakan inti ferrite untuk mengurangi interferensi elektromagnetik pada kabel daya. Lingkarkan kabel daya satu kali pada inti ferrite.

[Sisi tembok]

[sisi TV]




- Panduan instalasi isolator antenna (Tergantung model)
 - Gunakan untuk memasang TV di tempat dimana ada perbedaan tegangan antara TV dan GND dari sinyal antenna.
 - » Jika ada perbedaan tegangan antara TV dan GND dari sinyal antenna, penghubung antenna mungkin akan panas dan panas berlebih dapat menyebabkan terjadi nya kecelakaan.
 - Anda dapat meningkatkan keamanan saat menonton TV secara efisien dengan menghilangkan tegangan listrik dari antenna TV. Direkomendasikan untuk memasang isolator ke tembok. Jika tidak bisa, pasang isolator pada TV. Hindari melepas Isolator antenna setelah pemasangan.
 - Sebelum memulai, pastikan antenna TV sudah terhubung.

Persiapan

! CATATAN

- Jika TV dinyalakan untuk pertama kali setelah dikirim dari pabrik, proses inisialisasi mungkin akan memakan waktu hingga beberapa menit.
- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda
- OSD TV Anda (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dari yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Menu dan pilihan yang tersedia mungkin berbeda dari sumber masukan atau dari model produk yang digunakan.

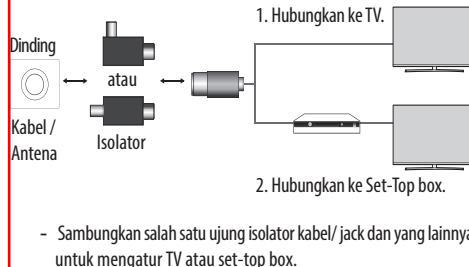


"Peralatan yang terhubung ke pelindung earthing pada instalasi gedung melalui sambungan listrik atau melalui peralatan lainnya yang terhubung ke pelindung earthing -- dan sistem distribusi kabel yang menggunakan kabel coaxial, mungkin di beberapa keadaan dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Hubungan ke sistem distribusi kabel harus melalui perangkat yang menyediakan isolasi listrik dibawah rentang frekuensi tertentu. (isolator galvanic, lihat EN 60728-11)"

- Kehilangan sensitivitas sinyal dapat terjadi, saat menerapkan RF Isolator.

PERHATIAN

- Jangan menggunakan item bajakan untuk memastikan keselamatan dan masa guna produk.
- Segala kerusakan dan kecelakaan yang diakibatkan dari item bajakan tidak digaransi oleh pabrik.
- Beberapa model sudah tertempel film tipis pada layar dan ini tidak perlu dilepaskan.
- Saat memasang penyangga ke TV, letakkan layar menghadap bawah dengan alas yang empuk atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.
- Pastikan bahwa sekrup terkunci dengan benar. (Jika mereka tidak terkunci dengan aman, TV dapat miring ke depan setelah diinstal.) Jangan terlalu kuat dan mengencangkan sekrup berlebihan; sebaliknya ; sekrup mungkin rusak dan tidak terpasang dengan benar.
- Pastikan untuk mengurangi kandungan air atau cairan pembersih pada kain lap.
- Jangan menyempatkan air atau cairan pembersih langsung ke permukaan layar TV.
- Semprotkan air atau cairan pembersih secukupnya pada kain lap kering untuk membersihkan layar TV.
- Saat membersihkan produk, berhati-hatilah agar tidak ada cairan atau benda asing yang masuk ke dalam celah antara sisi atas, kiri atau kanan panel dan panel panduan. (Tergantung model)

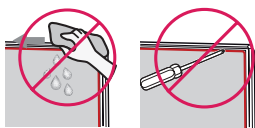

Dijual Terpisah

Item yang dijual terpisah ini dapat diganti atau dimodifikasi tanpa pemberitahuan, untuk peningkatan kualitas. Hubungi penyalur(dealer) Anda untuk membeli item ini. Perangkat ini hanya bekerja dengan model yang sesuai. Nama model atau desain dapat berubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, pertimbangan atau kebijakan produsen.

(Tergantung model)

AG-F*** Kacamata Sinema 3D	AN-MR650 Remote Ajaib	AN-VC550 Kamera Pintar
AG-F***DP Kacamata Dual Play	AN-TD700 Twin TV Engine LG	


Mengangkat dan Memindahkan TV

Baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk keamanan yang sesuai dengan jenis dan ukurannya.


- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.



- Pegang bingkai atas dan bawah TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.

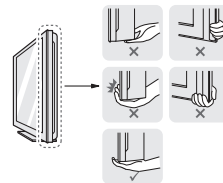

- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV dengan tangan, pegang TV seperti ilustrasi berikut.

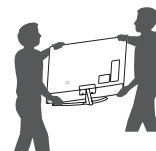

- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan terlalu berlebihan dapat menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, hati-hati agar tidak merusak tombol joystick yang menonjol.

PERHATIAN

- Jangan menekan layar terlalu lama, dapat menyebabkan kerusakan layar.
- Jangan memindahkan TV dengan mengangkat Pengikat Kabel, Pengikat Kabel dapat putus, menyebabkan cedera dan kerusakan pada TV.

Menggunakan tombol


(Tergantung model)

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi TV, menekan atau memindahkan tombol.


CATATAN

- Seri 43/49UH61** tidak memiliki fungsi Joystick melainkan hanya tombol daya Hidup/Mati.

<Tipe A>

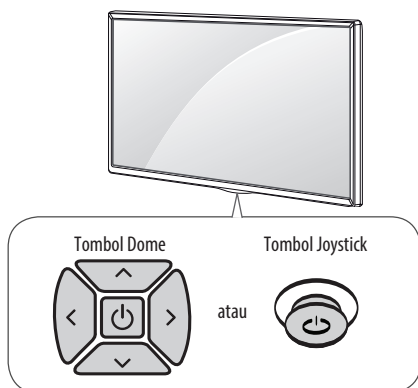

<Tipe B>

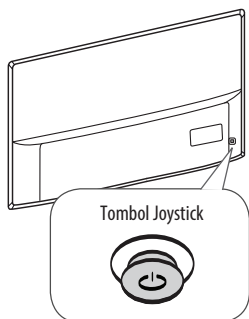

Fungsi Dasar

		Daya Hidup (Tekan) Daya Mati (Tekan dan tahan)
		Kontrol Volume
		Kontrol Program

1 Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan proses perekaman akan dihentikan.

Kembali ke menu

Saat TV dihidupkan, tekan tombol satu kali. Anda dapat menyesuaikan item menu dengan menekan atau menggerakkan tombol.


	Mematikan daya.
	Membersihkan on-screen display dan kembali ke tontonan TV.
	Mengganti sumber masukan.
	Mengakses menu Pengaturan.

INDONESIA

Memasang TV pada Meja

1 Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.

- Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik.

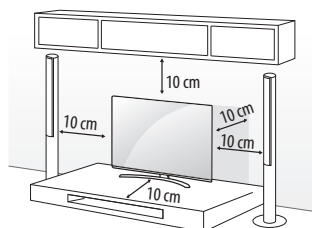

2 Hubungkan kabel daya pada colokan dinding.

PERHATIAN


- Jangan letakkan TV dekat atau pada sumber panas, dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan yang lain.

PERINGATAN

- Jika Televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yang terjadi, khususnya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:
 - » Menggunakan kabinet atauudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
 - » Gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
 - » Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
 - » Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan TV terjatuh.
 - » Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
 - » Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk memainkan televisi dan pengontrolnya.

Pengaman TV di dinding

(Fitur ini hanya terdapat pada model tertentu.)

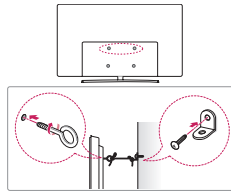

- Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.
 - Jika terdapat baut pada posisi untuk baut-mata, lepaskan terlebih dahulu.
- Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.
- Hubungkan baut-mata dan braket dinding menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.

PERHATIAN


- Pastikan anak-anak tidak memanjat atau bergantung pada TV.

CATATAN

- Gunakan dinding yang cukup besar dan kuat untuk memasang TV dengan aman.
- Braket, baut dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.

Memasang TV pada Dinding


Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasang ke dinding yang kuat, tegak lurus lantai. Jika anda memasang TV pada material dinding yang lain, silahkan hubungi orang yang berpengalaman. LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh orang yang profesional. Braket penyangga dinding LG mudah untuk dipindah dengan kabel terhubung. Jika Anda tidak menggunakan braket LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk memberikan koneksi ke perangkat eksternal. Dianjurkan untuk menghubungkan semua kabel sebelum memasang penyangga dinding.

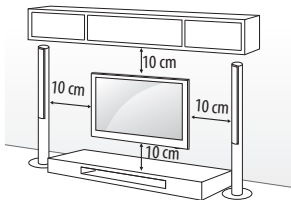

Pastikan untuk menggunakan sekrup dan braket penyangga dinding yang memenuhi standar VESA. Ukuran standar perlengkapan braket terlihat seperti tabel berikut.

Dijual terpisah (Braket penyangga dinding)

Model	43UH75** 43UH65** 40UH63** 43UH61**	55/65UH95**
VESA (mm) (A x B)	200 x 200	300 x 200
Sekrup standar	M6	M6
Jumlah sekrup	4	4
Braket penyangga dinding	LSW240B MSW240	OTW420B
Model	49/55UH85** 49/55UH77** 49/55UH75** 49/55UH65** 50UH63** 49/55UH61**	60/65UH85** 60/65UH77** 60/65UH75** 60/65UH65** 58UH63** 60/65UH61**
VESA (mm) (A x B)	300 x 300	300 x 300
Sekrup standar	M6	M6
Jumlah sekrup	4	4
Braket penyangga dinding	LSW350B MSW240	LSW350B
Model	70UH63** 75UH65** 75UH85** 79/86UH95**	
VESA (mm) (A x B)	600 x 400	
Sekrup standar	M8	
Jumlah sekrup	4	
Braket penyangga dinding	LSW640B	



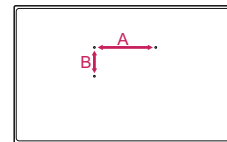


PERHATIAN

- Lepas penyangga sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan kebalikan dari proses memasang penyangga.


CATATAN

- Saat memasang braket penyangga dinding, tempel label perekat yang telah disertakan. Label perekat akan melindungi lubang dari akumulasi debu dan kotoran. (Hanya jika item pada keterangan berikut disertakan)

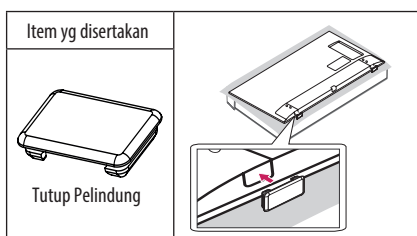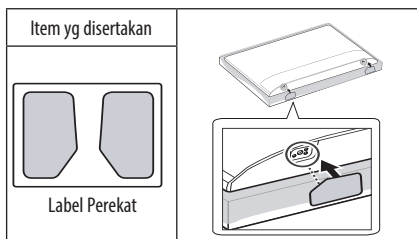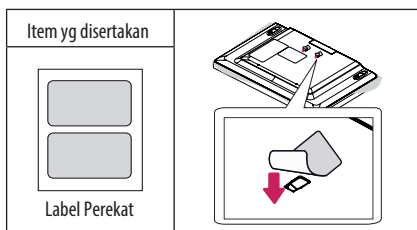


- Saat memasang braket penyangga dinding, direkomendasikan untuk menutup lubangudukan penyangga dengan plester untuk mencegah akumulasi debu atau serangga.

(Rpce_lrs!e kmbcj)

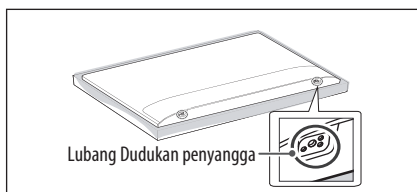

- Saat memasang braket penyangga dinding ke TV, masukkan spacer penyangga dinding ke lubang penyangga dinding pada TV untuk mengatur kemiringan vertikal TV. (Hanya jika part telah disertakan dalam paket penjualan)

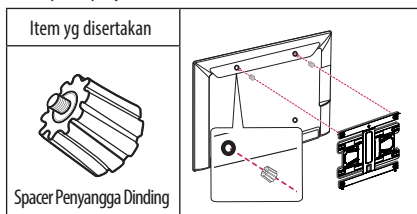

Koneksi (pemberitahuan)

Menghubungkan berbagai perangkat ke TV dan mengganti mode masukan untuk memilih perangkat. Untuk informasi rinci koneksi perangkat eksternal, lihat panduan yang disertakan pada perangkat tersebut.

Perangkat eksternal seperti: penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, USB, PC, perangkat permainan, and other external devices.

! CATATAN

- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari setiap model.
- Menghubungkan perangkat eksternal, tidak harus sesuai urutan terminal pada TV.
- Jika Anda merekam program TV pada perekam DVD atau VCR, pastikan untuk menghubungkan kabel sinyal input ke TV melalui perekam DVD atau VCR. Untuk informasi lebih lanjut tentang rekaman lihat panduan yang disediakan oleh perangkat yang terhubung.
- Ikuti petunjuk operasi yang disediakan pada perangkat eksternal tersebut.
- Jika menghubungkan perangkat permainan ke TV, gunakan kabel yang disertakan dengan perangkat permainan.
- Pada mode PC, mungkin ada daerah yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan. Jika daerah terjadi, ubah output PC ke resolusi lainnya, atur ulang refresh rate ke tingkat lain atau atur kecerahan dan kontras pada menu GAMBAR sampai gambar bersih.
- Pada mode PC, pengaturan beberapa resolusi mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada kartu grafis.
- Jika konten ULTRA HD diputar di PC anda, video atau audio mungkin dapat seringkali terganggu tergantung pada performa PC anda.

Koneksi Antena

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75 Ω).

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antena sudah terhubung aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan bersama produk.
- Audio DTV yang didukung: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- Untuk wilayah yang tidak mendukung siaran Ultra HD, TV ini tidak dapat menerima siaran Ultra HD secara langsung. TV ini tidak dapat menerima siaran UHD (3840 x 2160 pixel) secara langsung sebab belum ada konfirmasi terhadap standard yang berkaitan (Tergantung model).

Koneksi Parabola

(Hanya model Satellite)

Hubungkan TV ke parabola melalui soket parabola menggunakan kabel RF parabola (75 Ω).

Koneksi modul CI

(Tergantung model)

Lihat keterangan layanan (berbayar) pada mode TV digital.

- Periksa apakah modul CI dimasukkan ke dalam slot kartu PCMCIA ke arah yang benar. Jika modul tidak terpasang dengan benar, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada TV dan slot kartu PCMCIA.
- Jika TV tidak menampilkan video dan audio ketika CI + CAM terhubung, silahkan hubungi ke Terrestrial / Kabel / Operator Layanan Satelit.

Koneksi USB

Beberapa Hub USB mungkin tidak berfungsi. Jika perangkat USB tidak terdeteksi saat dihubungkan pada Hub USB, hubungkan USB langsung ke terminal USB pada TV.

Koneksi Lainnya

Hubungkan perangkat eksternal ke TV Anda. Untuk kualitas gambar dan audio terbaik, hubungkan perangkat eksternal dan TV dengan kabel HDMI. Beberapa kabel terpisah tidak disediakan.

- → → → **Gambar** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

- **Aktif** : Mendukung 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
- **Nonaktif** : Mendukung 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)

Jika perangkat yang terhubung ke Terminal masukan juga mendukung ULTRA HD Deep Colour, gambar Anda mungkin lebih jelas. Namun, jika perangkat tidak mendukungnya, hal itu mungkin tidak bekerja dengan baik. Dalam hal ini, sambungkan perangkat ke terminal HDMI yang berbeda atau ubah **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ke pengaturan **Nonaktif**.

(Fitur ini hanya tersedia pada model-model tertentu yang mendukung ULTRA HD Deep Colour.)

! CATATAN

- Format audio HDMI yang didukung :
Dolby Digital (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz),
DTS (44.1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
(Tergantung model)

Remote kontrol

(Tergantung model)


Penjelasan pada buku panduan ini berdasarkan pada tombol-tombol remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan TV dengan benar.

Untuk mengganti baterai buka penutupnya, dan pasangkan baterai (1.5 V AAA) sesuai tanda $\oplus$ dan $\ominus$ yang terdapat pada tempat baterai, kemudian tutup kembali. Untuk melepas baterai lakukan langkah kebalikan.

! PERHATIAN

- Untuk TV Analog dan di beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak berfungsi.

Pastikan mengarahkan remote kontrol langsung ke arah sensor remote kontrol pada TV.

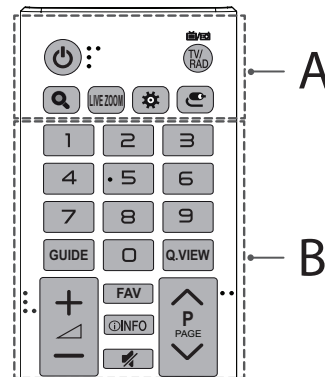

A

(**POWER**) Menghidupkan atau mematikan TV.

(**TV/RAD**) Memilih Radio, TV dan program DTV.

(**SEARCH**) Mencari konten seperti program TV, film dan video lainnya, atau melakukan pencarian website dengan memasukkan teks pada kolom pencarian.

(**LIVE ZOOM**) Memperbesar area gambar yang dipilih, untuk menampilkan secara full screen (layar penuh).

(**Q.MENU**) Mengakses menu cepat (Quick menu).

(**INPUT**) Mengganti sumber masukan.

B

Tombol Angka Memasukkan angka.

GUIDE Menampilkan jadwal program.

Q.VIEW Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.

+/- Mengatur tingkat volume.


FAV Mengakses daftar program favorit Anda.

INFO Melihat informasi dari program saat ini dan layar.

(MUTE) Mematikan semua suara.

^ P v Memilih program siaran yang telah tersimpan.

^ PAGE v Berpindah ke layar sebelumnya atau berikutnya.

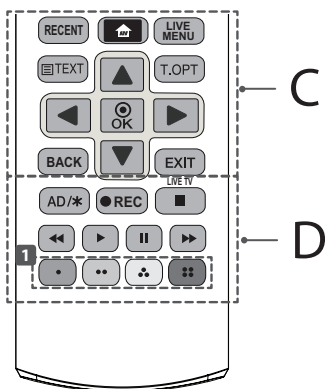

C

RECENT Menampilkan riwayat sebelumnya.

HOME Mengakses menu utama.

LIVE MENU Menampilkan daftar program, Mencari dan Merekam. (Tergantung model)

Tombol TELETEXT (TEXT / T.OPT) Tombol ini digunakan untuk teletext.

Tombol Navigasi (atas/bawah/kiri/kanan) Memilih menu atau pilihan menu.

OK Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan anda.

BACK Kembali ke tingkat sebelumnya.

EXIT Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.

D

AD/* Dengan menekan tombol AD, fungsi keterangan audio akan diaktifkan. (Tergantung model)

REC Mulai untuk merekam dan menampilkan menu rekaman.

(Hanya model yang mendukung Time Machine^{ready})

LIVE TV Kembali ke LIVE TV.

Tombol Kontrol (■, ►, II, ◀, ▶) Mengakses konten premium, konten video pada perangkat yang mendukung SIMPLINK.

Rm k`mj @cpu_pl_ Mengakses fungsi khusus di beberapa menu

(●: Merah, ●: Hijau, ●: Kuning, ●: Biru)

Fungsi Remote Ajaib


(Tergantung model)

Saat pesan "Baterai Remote Kontrol Ajaib Habis. Ganti Baterai." ditampilkan, gantilah baterainya.

Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterai (1.5 V AA) sesuaikan (+) dan (-) dengan petunjuk yang terdapat pada tempat baterai, dan tutup kembali. Pastikan untuk mengarahkan remote kontrol pada sensor remote kontrol pada TV. Untuk melepas baterai lakukan langkah kebalikan.

PERHATIAN

- Untuk TV Analog dan di beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak berfungsi.

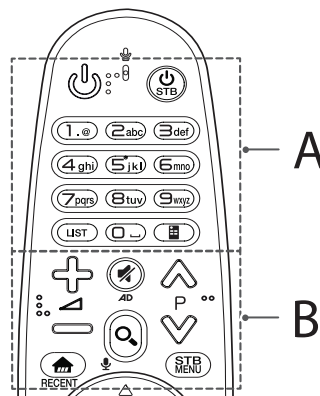

A

(B?W?) Menyalakan atau mematikan TV.

(B?W? STB) Menghidupkan atau mematikan set-top box dengan menambahkan set-top box ke remote kontrol universal untuk TV Anda.

Rmk`mj?lei_ Memasukkan angka.

Rmk`mjFspsd Memasukkan huruf. (Tergantung model)

(Space) Membuat spasi pada keyboard layar. (Tergantung model)

LIST Mengakses daftar program yang telah disimpan.

(J_w_p Remote) Menampilkan layar remote.

*Mengakses menu kontrol Universal. (Tergantung model)

B

Mengatur tingkat volume.

Memilih program siaran yang telah tersimpan.

(MUTE) Mematikan semua suara.

* Dengan menekan dan menahan tombol , keterangan fungsi video/audio akan diaktifkan. (Tergantung model)

(SEARCH) Mencari konten seperti program TV, film dan video lainnya, atau melakukan pencarian website dengan memasukkan teks pada kolom pencarian.

(NcIecI_jQs_p_)

(Tergantung model)

Koneksi jaringan dibutuhkan untuk menggunakan fungsi pengenalan suara.

1 Tekan tombol pengenalan suara.

2 Bicaralah saat tampilan window suara muncul pada layar TV.

(HOME) Mengakses Menu Utama.

RECENT Menampilkan riwayat sebelumnya.

STB MENU Menampilkan menu utama set-top box.

* Saat anda tidak menonton melalui set-top box: tampilan layar akan berubah ke layar the set-top box.

C

Roda(OK) Tekan bagian tengah tombol roda untuk memilih menu. Anda dapat mengubah program dengan menggunakan tombol roda.

(mk`mjL\_tge\_qq`atas/bawah/kiri/kanan)

Tekan tombol atas, bawah, kiri atau kanan untuk memilih menu. Jika Anda tekan tombol saat pointer sedang digunakan, pointer akan menghilang dari layar dan Remote Ajaib akan beroperasi seperti remote kontrol biasa.

Untuk menampilkan kembali pointer pada layar, goyangkan Remote Ajaib ke kiri dan kanan.

BACK Kembali ke level sebelumnya.

EXIT Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke layar input terakhir.

GUIDE Menampilkan panduan program.

D

3D Gunakan untuk melihat video 3D. (Tergantung model)

TWIN Mengaktifkan/menyalakan mode twin. (Tergantung model)

(INPUT) Mengganti sumber masukan.

* Menekan dan menahan tombol akan menampilkan daftar masukan eksternal.

(Q. Settings) Mengakses pengaturan cepat (Quick setting).

* Menekan dan menahan tombol akan menampilkan menu Pengaturan Umum.

Tombol Berwarna Tombol ini mengakses fungsi khusus di beberapa menu.

(: Merah, : Hijau, : Kuning, : Biru)

Tombol Teletext (TEXT, T.OPT) Tombol ini digunakan untuk teletext.

FOCUS Anda dapat memperbesar area yang ditunjuk menggunakan remote kontrol.

LIVE ZOOM Memperbesar area gambar yang dipilih, untuk menampilkan secara full screen (layar penuh).

Registrasi Remote Ajaib

Cara registrasi Remote Ajaib

Registrasikan Remote Ajaib ke TV terlebih dahulu sebelum digunakan.

1 Pasang baterai pada RemoteAjaib dan nyalakan TV.


2 Arahkan Remote Ajaib ke TV anda dan tekan tombol **Roda (OK)** pada remote kontrol..

* Jika registrasi gagal, ulang kembali setelah TV dimatikan dan dinyalakan kembali.

Cara menghapus registrasi Remote Ajaib

Tekan tombol **BACK** dan (HOME) secara bersamaan, selama sekitar 5 detik, untuk menghapus registrasi Remote Ajaib dengan TV anda.

* Tekan dan tahan tombol **GUIDE** untuk membatalkan sekaligus mengulang registrasi Remote Ajaib.

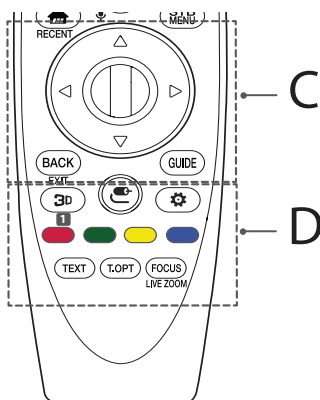

Lisensi

Lisensi yang mendukung tiap model dapat berbeda. Untuk keterangan lisensi lebih rinci, kunjungi www.lg.com.



Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan lisensi bebas di bawah GPL, LGPL, MPL dan lisensi bebas lainnya, yang termasuk dalam produk ini silahkan kunjungi, <http://opensource.lge.com>.

Selain itu untuk kode lisensi, semua persyaratan lisensi yang dimaksud, peraturan garansi dan pernyataan hak cipta tersedia untuk di-unduh.

LG Electronics juga akan memberikan kode lisensi bebas dalam CD-ROM Anda, dengan biaya yang dikenakan untuk proses pendistribusian (seperti biaya dari media, penanganan dan pengiriman), kirimkan email ke opensource@lge.com. Tawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal di mana Anda membeli produk.

Pengaturan perangkat kontrol eksternal

Untuk memperoleh informasi pengaturan perangkat kontrol eksternal, silahkan kunjungi www.lg.com.

Penyelesaian Masalah

TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol.

- Periksa sensor remote kontrol pada TV, ulangi sekali lagi.
- Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan remote kontrol.
- Periksa apakah baterai masih berfungsi dan benar posisinya (+ ke +, - ke -).

Tidak ada gambar dan tidak ada suara.

- Periksa apakah TV telah dihidupkan.
- Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke terminal daya
- Periksa apakah ada masalah pada terminal daya, dengan mencoba produk lain.

TV tiba-tiba mati.

- Periksa pengaturan kontrol daya. Suplai daya mungkin terganggu atau terputus.
- Periksa apakah **Pewaktu Mati** (Tergantung model) / **Pewaktu Tidur/Pengatur Mati Otomatis** diaktifkan di pengaturan **WAKTU**.
- Jika tidak ada sinyal saat TV dihidupkan, TV akan secara otomatis mati setelah 15 menit dalam keadaan tersebut

Saat menghubungkan ke PC (HDMI/DVI), muncul 'Tidak ada sinyal' atau 'Invalid Format'.

- Matikan dan hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol.
- Ulangi menghubungkan kabel HDMI.
- Nyalakan ulang (Restart) PC dengan keadaan TV hidup (on).

Suara stereo tidak jernih (suara naik turun) pada program analog, atau tidak ada suara dari salah satu speaker.

- (Hanya berlaku di negara yang memiliki siaran suara multiplex) Pilih MONO dalam Multi Audio jika Anda di luar jangkauan atau siaran suara multiplex tidak stabil.

Spesifikasi

Modul nirkabel

- Karena pita saluran pada tiap negara mungkin berbeda, Pengguna tidak dapat mengganti atau mengatur frekuensi pengoperasian, produk ini diatur sesuai tabel frekuensi regional.
- Perangkat ini harus terpasang dan dioperasikan dengan jarak minimum 20 cm antara perangkat dengan anda. Pernyataan ini merupakan pernyataan umum menyangkut pertimbangan dari lingkungan pengguna

(Hanya UH61**)

Qncqgdy i _qg Kmbjsj Lgp i _`cj 4JEQ@U2/'	
LAN Nirkabel (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Jangkauan Frekuensi	Daya Keluaran(Maks.)
2400 hingga 2483.5 MHz	16 dBm
5150 hingga 5725 MHz	16 dBm
5725 hingga 5850 MHz(selain EU)	11.5 dBm
Bluetooth	
Jangkauan Frekuensi	Daya Keluaran(Maks.)
2400 hingga 2483.5 MHz	10 dBm

(Hanya UH63**, UH65**, UH75**, UH77**, UH85**, UH95**)

Qncqgdg i _qg Kmbjsj Lyp i _`cj &JEQ@U2/'	
LAN Nirkabel (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Jangkauan Frekuensi	Daya Keluaran(Maks.)
2400 hingga 2483.5 MHz	15.5 dBm
5150 hingga 5725 MHz	17.5 dBm
5725 hingga 5850 MHz (Selain EU)	8.0 dBm
Bluetooth	
Jangkauan Frekuensi	Daya Keluaran(Maks.)
2400 hingga 2483.5 MHz	10 dBm

* IEEE802.11ac hanya didukung di negara tertentu.

- Informasi energi yang disertakan pada produk ditampilkan berkaitan dengan regulasi di tiap negara. (Tergantung negara)
- Konsumsi energi diukur berkaitan dengan IEC 62087.
- Konsumsi energi aktual dapat bervariasi tergantung faktor-faktor seperti tipe konten video yang diputar dan pengaturan TV.

Si Sp_ l Modul CI¹ (W x H x D)		100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm
Kondisi Lingkungan	Suhu Operasi	0 °C hingga 40 °C
	Kelembaban Operasi	Kurang dari 80 %
	Suhu Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C
	Kelembaban Penyimpanan	Kurang dari 85 %

1 Hanya model satelit.

	TV Digital (Tergantung Negara)	TV Analog (Tergantung Negara)
Sistem Televisi	DVB-T/T2¹ DVB-T/T2/C/S/S2²	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M
Cakupan Program	VHF, UHF C-Band³, Ku-Band²	VHF, UHF, CATV
Jumlah maksimum program yang dapat disimpan	DVB-T/T2 & TV Analog : 3,000 DVB-S/S2 : 6,000	
Impedansi antena Luar	75 Ω	

1 Hanya model yang mendukung DVB-T2. &Kcqi jns l rc p k _qsi k mbcj BT@+R0*

ds l e qg BT@+R-RO rjb _i bjb s i s l e b q D j j n g l _ , *

2 Hanya model yang mendukung DVB-T2/C/S2.

Ncp_rsp_l

NCPGLE?R?L!

H_le_l kcjcr_ii_l Rcjtqg n_b_rckn_rw_le rqb_iqr`g. Relevisi b\_n\_rrcph\_rsf, kclwc`_i_l achbp_w_le qcqgsq_r_s ick_rq_l.@_lw_i i_qsq
achbp_ifsqsq_lw_w_le rcpb_bj n_b_l i+_l i, b_n_r bfgl b_pg bcle_l j_lei_f nclace_f_l qc`\_e\_g`cpqisr:

- Kcleesl_i_l i`qlcr_r_sbsbsi_l w_le qcqs_g bcle_l pcmkclb_qg npmbsqcl rcjtqg.
 - EsI_i_l dsplgrsp_w_le b_n_r bcle_l_k_l kcl_f_l rcjtqg.
 - N_qrqi_l rcjtqg rqb_i`cp_b_n_b_nmqqg kclees_lrsle bgrcng dsplgrsp nclw_lee_bsbsi_l.
 - Rqb_i kcjcr_ii_l rcjtqg n_b_dsplgrsp_w_le rgleeg`&kqg\_jlw`jck_pg_r_s_p_i`sis`r_l n_kcle_k_li_l dsplgrsp_b_l rcjtqg n_b_qcqs_rs
w_le is_rsrsl kcl_f_l RT b_pg rcpb_rsf.
 - Rqb_i kcjcr_ii_l rcjtqg bgr_q_i_gl_r_s k_rcp_jj_gl`w_le bgrcr_ii_l bgr_p_rcjtqg bcle_l dsplgrsp nclw_lee_.
 - Kcle_h_pi_l i+_l i+_l i`f_w_kck_lh_r dsplgrsp srsl kck_gli_l rcjtqg b_l nclcm_l rnmj_lw_.
- ?Ib_f_psq kckncpf_rqi_l ncpqk`\_le\_l+ncpqk`_le_l bgr_q`q_r?Ib_glegl kckg_l b_fi_l jcr_i-nmqg rcjtqg ?Ib_.

Sg k`mj+qg k`mj

~	Kcu_igj n_b_psq`mj_i+`jgi(AC).
===	Kcu_igj n_b_psq qc_p_f(DC).
☐	Kcu_igj n_b_ncp_lei_rclassII.
⏻	Kcu_igj n_b_imlbggqg_e_&q_r_l b+`w'
I	Kcu_igj n_b_“ON”(b_w).
⚡	Kcu_igj n_b_rce_le_l`cp`f_w





PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

TANDA PENDAFTARAN

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL

DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA

NOMOR :

P.32.LG35.09721.1215 :

43UH650T, 43UH654T, 43UH654V, 43UH654Y, 43UH651T, 43UH651V, 43UH651Y 49UH650T, 49UH654T, 49UH654V, 49UH654Y, 49UH651T, 49UH651V, 49UH651Y, 55UH650T, 55UH654T, 55UH654V, 55UH654Y, 55UH651T, 55UH651V, 55UH651Y, 60UH650T, 60UH654T, 60UH654V, 60UH654Y, 60UH651T, 60UH651V, 60UH651Y, 65UH650T, 65UH654T, 65UH654V, 65UH654Y, 65UH651T, 65UH651V, 65UH651Y.

P.32.LG24.00402.0116 :

49UH770T, 49UH770Y, 49UH770V, 55UH770T, 55UH770Y, 55UH770V, 60UH770T, 60UH770Y, 60UH770V, 65UH770T, 65UH770Y, 65UH770V, 49UH850T, 49UH850V, 49UH850Y, 55UH850T, 55UH850V, 55UH850Y, 60UH850T, 60UH850V, 60UH850Y, 65UH850T, 65UH850V, 65UH850Y.

Catat nomor model dan nomor seri TV mengacu
pada label di penutup belakang dan Informasikan
pada dealer Anda apabila memerlukan jasa pelayanan

MODEL _____

SERIAL _____