

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

МОЩНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ

СИСТЕМА

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ
RNC9




MFL71990536
2301_Rev01

www.lg.com
Авторское право © LG Electronics Inc., 2024-2026.
Все права защищены.



Верхняя панель

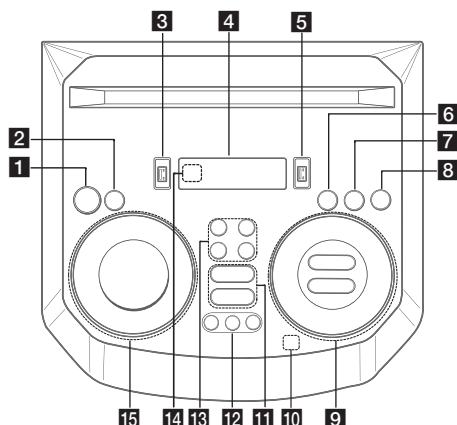

- 1** (режим ожидания)
Включает и отключает питание.
- 2** **DEMO**
Если нажать **DEMO** при выключенном питании, отображается демонстрационный режим.
- 3** Порт USB 1
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 4** Окно дисплея
- 5** Порт USB 2
Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.
- 6** **F** (Функция)
Выбор функции и источника входного сигнала.
- 7** **LIGHTING**
Выбор режима подсветки.
- 8** **TWIN**
Подключите два динамика для TWIN режима WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Пропуск/Поиск)
 - Быстрый переход к предыдущему или следующему файлу.
 - Поиск определенного фрагмента в файле.
 - Выбор радиостанций.
- (Воспроизведение/Пауза)
 - Запуск или приостановка воспроизведения.
 - Выбор режима звучания стерео/моно.
 - Блокировка подключения **Bluetooth** (BT LOCK):
Выбрать функцию **Bluetooth** нажатием клавиши **F** несколько раз. Также нажмите длительно для ограничения соединения **Bluetooth** только пределами BT и LG TV.

AUTO DJ

Выбирает режим AUTO DJ

VOL (Уровень громкости) +/-

Регулировка громкости динамика.

MIC (Микрофон) / GUITAR +/-

Настраивает уровень громкости микрофона или гитары.

- 10** (Автоматическое воспроизведение музыки)
Воспроизводит аудио, воспроизводимое в данный момент, пометив мобильный телефон (с приложением "LG XBOOM") на этом устройстве. (Только Для Android)

11 VOICE CANCELLER

Вы можете уменьшить громкость вокала во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

EQ

Выбор звуковых впечатлений.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Выбирает для композиции звуковой эффект: CLUB, DRUM или USER.

(если вы хотите использовать эффект USER, необходимо зарегистрироваться в приложении "LG XBOOM" (только для Android)).

1, 2, 3 (DJ PAD)

Нажмите желаемую кнопку на DJ-панели.

13 MIC (Микрофон) ECHO

Выбор режима ECHO.

VOCAL EFFECTS

Служит для выбора режима различных вокальных эффектов.

KEY CHANGER (b/#)

Изменяет тональность звука под вокальный диапазон вашего голоса.

14 Датчик сигналов ПДУ

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Выберите специальный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы непосредственно выбрать эффект BASS (или BASS+).

SEARCH

Перемещение в папку или файл в режиме выбора.

OK

Служит для выбора папки при поиске файла.


USER EQ

Выберите созданный вами эквалайзер.


Функция переключения нескольких режимов работы

- Поиск папки или файла.
- Поверните по часовой или против часовой стрелки, чтобы управлять уровнем эффекта USER EQ.
- Выберите специальный эквалайзер.

Передняя панель / Задняя панель

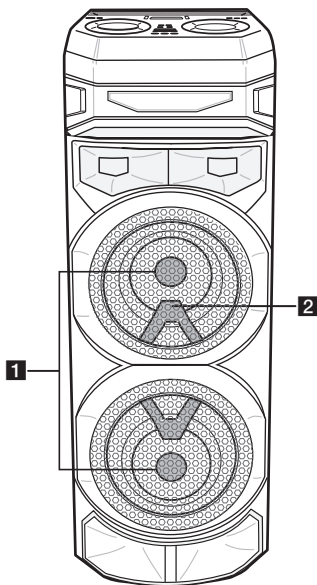

- 1** Подсветка
- 2** Датчик сигналов ПДУ

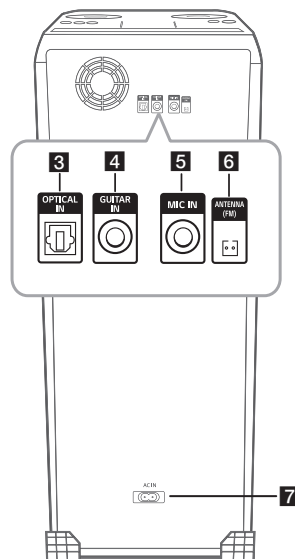

- 3** **OPTICAL IN:** Подключить устройство по оптическому кабелю.
- 4** **GUITAR IN:** Подключить гитару.
- 5** **MIC (Микрофон) IN:** Подключить микрофон.
- 6** **ANTENNA (FM)**
- 7** Разъём **AC IN**



Если подключить оптический кабель в неправильном направлении, это может повредить оптический разъем.

Приложение контроллера



Android



iOS

Загрузка приложения **LG XBOOM** на ваше устройство.

LG Sound Sync



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве.
Габариты (ШхВхГ)	~ 330,0 мм х 1 056,0 мм х 368,0 мм
Электропитание на шине (USB)	5 В $\overline{\text{---}}$ 500 мА

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


Внимание!

- Непосредственное подключение шнура питания к розетке электросети, если это возможно. Или, если вы хотите использовать удлинительный кабель, настоятельно рекомендуется использовать удлинительный кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в противном случае устройство может не работать должным образом из-за отсутствия источника питания.
- Не перегружайте удлинительный шнур за счет чрезмерной электрической нагрузки.

Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию LIGHTING на устройстве.

Замена батареек

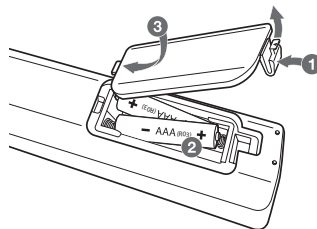

Заявление о соответствии



Спецификации беспроводного модуля
(MB8811C1)

BT

Диапазон частот	Выходная мощность (максимальная)
от 2400 до 2483,5 МГц	20 дБм

Версия программного обеспечения беспроводной функции: V 1.0

Поскольку диапазоны могут отличаться в разных странах, Пользователь не может изменять или настраивать рабочую частоту. Этот продукт настроен в соответствии с таблицей частот в регионах.

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа МОЩНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ ЖОҒАРЫ ҚУАТТЫ АКУСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Кеңейтілген функциялардың нұсқауларын көру үшін, <http://www.lg.com> торабына кіріңіз және Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеңіз. Осы нұсқаулықтағы кейбір мазмұн құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ҮЛГІ
RNC9




MFL71990536
2301_Rev01

www.lg.com
Авторлық құқық © 2024-2026 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.



Үстіңгі панель

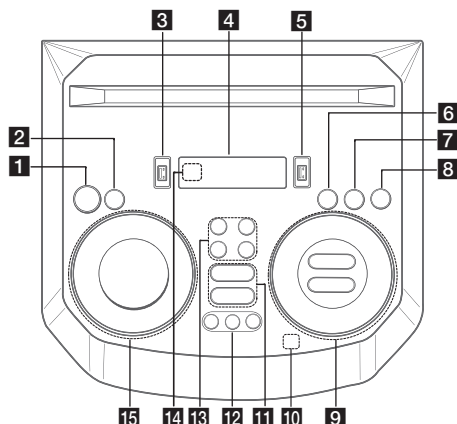

- 1** (Күту режимі)
Қуатты қосады немесе сөндіреді.
- 2** **DEMO**
Қуат өшірулі күйде, **DEMO** түймесін бассаңыз, демонстрация режимін көрсетеді.
- 3** USB 1 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.
- 4** Дисплей (көрініс) терезесі
- 5** USB 2 порты
USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.
- 6** **F** (Функция)
Функция мен кіріс сигнал көзін таңдайды.
- 7** **LIGHTING**
Жарықтандыру режимін таңдайды.
- 8** **TWIN**
WIRELESS PARTY LINK-те TWIN режиміне арналған екі динамикті қосыңыз.
- 9** (Өткізіп жіберу/іздеу)
- Артқа немесе алға өткізіп жібереді.
- файл ішінде бөлікті іздейді.
- Радио стансасын таңдайды.

DI (Ойнату/үзіліс)
- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- Стерео/Моно таңдайды.
- **Bluetooth** қосылымын құлыптау (BT LOCK): **F** батырмасын бірнеше рет басу арқылы **Bluetooth** функциясын таңдаңыз. Және **Bluetooth** құрылғысын тек BT мен LG TV жүйелеріне қосылатындай етіп шектеу үшін **DI** батырмасын ұзақ басыңыз.

AUTO DJ

AUTO DJ режимін таңдаңыз

VOL (Дыбыс күші) -/+

динамиктің дыбыс деңгейін реттейді.

MIC (Микрофон) / GUITAR -/+

Микрофон дыбысын немесе гитара дыбысын реттейді.

- 10** (Музыканы автоматты түрде ойнату)
Мобильді телефонды («LG XBOOM» қолданбасымен) осы құрылғыға белгілеу арқылы ағымда ойнатылып жатқан аудионы ойнатады. (Тек Android)

11 VOICE CANCELLER

Өртүрлі кіріс көздерінен музыканы ойнату кезінде дауыс үндерін азайтуға болады.

EQ

Дыбыс әсерлерін таңдайды.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

CLUB, DRUM немесе USER дыбыстық әсерлерін араластыру үшін таңдайды.

(USER дыбыстық әсерін қолданғыңыз келсе, «LG XBOOM» қолданбасымен бастапқы көзді тіркеуіңіз керек. (Тек Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Қалаған дыбыс пернесін басыңыз.

13 MIC (Микрофон) ECHO

ECHO режимін таңдайды.

VOCAL EFFECTS

Түрлі дауыс әсері режимін таңдайды.

KEY CHANGER (b/#)

Дауыс ауқымыңызға сәйкес келетін пернені ауыстырады.

14 Қашықтан басқару сенсоры

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (немесе BASS BLAST+)

- Арнайы эквалайзерді таңдайды.
- BASS (немесе BASS+) әсерін тікелей таңдау үшін басып ұстап тұрыңыз.

SEARCH

Таңдау режимінде папка немесе файлға жылжытады.

OK

Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.


USER EQ

Өзіңіз жасаған эквалайзерді таңдайды.


Multi jog

- Мұқабә немесе файлды іздейді.
- USER EQ деңгейін бақылау үшін сағат тіліне қарай немесе сағат тіліне қарсы бұрайды.
- Арнайы эквалайзерді таңдайды.

Алдыңғы панель / Артқы панель

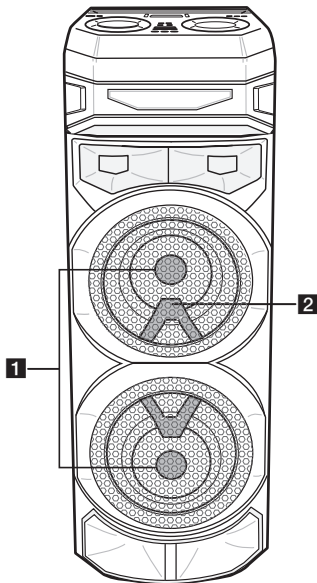

- 1** диодты шам
- 2** Қашықтан басқару сенсоры

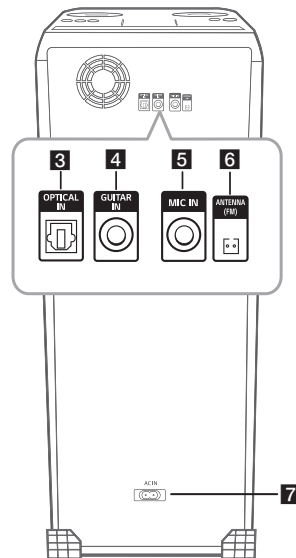

- 3** **OPTICAL IN:** оптикалық құрылғыны жалғаңыз.
- 4** **GUITAR IN:** Гитараны қосады.
- 5** **MIC (Микрофон) IN:** Микрофонды қосады.
- 6** **ANTENNA (FM)**
- 7** **AC IN** ұяшығы



Оптикалық кабель дұрыс бағытта жалғанбаса, ол оптикалық ұяшықты зақымдауы мүмкін.

Басқарғыш қолданбасы



Android



iOS

LG XBOOM қолданбасын құрылғыңызға жүктеңіз.

LG Sound Sync



Толығырақ ақпараттар үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. <http://www.lg.com>

Қосымша ақпарат

Сипаттамалар

Қуат талаптары	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Қуат тұтыну	Блоктың негізгі затбелгісін қараңыз.
Өлшемдері (Е x Б x Ұ)	Шамамен 330,0 мм x 1056,0 мм x 368,0 мм
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA

Дизайны мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.


Сақ болыңыз

- Мүмкіндік болса, қуат сымын қабырғаға жалғаныз. Немесе ұзартқыш кабелін пайдаланған кезде 110 В / 15 А немесе 230 В / 15 А кабельдерін пайдалану ұсынылады, әйтпесе электр қуаты жетіспеу салдарынан құрылғы дұрыс жұмыс істемейді.
- Ұзартқыш сымын шамадан тыс электр қуатымен арттырмаңыз.

Ескерту

- LIGHTING қосулы болғанда жарық шығаратын бөлікке тікелей қарамаңыз.
- Жарықтандыру жарықтығы тым қатты болса, бөлме шамдарын қосыңыз немесе құрылғының LIGHTING функциясын өшіріңіз.

Батареяны ауыстыру

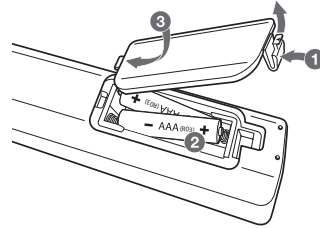

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме



Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы ЖОҒАРЫ ҚУАТТЫ АКУСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕ радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылуы тиіс.

QISQACHA QO'LLANMA

Yuqori quvvatli karnay tizmi

Ushbu qurilmani ishlatishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing va kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'ying.

Qo'shimcha funksiyalar bo'yicha yo'riqlarni ko'rish uchun quyidagi manzilga tashrif buyuring <http://www.lg.com> va foydalanuvchi qo'llanmasini yuklab oling. Ushbu qo'llanmada keltirilgan ayrim ma'lumotlar sizning qurilmangizga taalluqli bo'lmasligi mumkin.

MODEL

RNC9



MFL71990536


2301_Rev01

www.lg.com

Mualliflik huquqi © 2024-2026 LG Electronics Inc.
Barcha huquqlar himoyalangan.



Yuqori panel

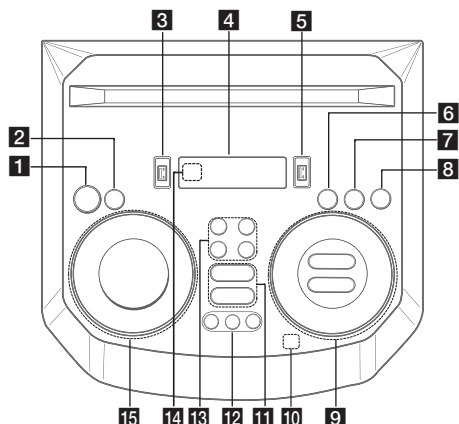

- 1** (Kutish rejimi)
Quvvatni yoqadi yoki o'chiradi.
- 2** **DEMO**
Quvvat o'chirilgan holatda, agar **DEMO** tugmasini bossangiz, demo rejimi ko'rsatiladi.
- 3** USB 1 porti
USB qurilmani ulash orqali tovush fayllarini ijro etishingiz mumkin.
- 4** Display oynasi
- 5** USB 2 porti
USB qurilmani ulash orqali tovush fayllarini ijro etishingiz mumkin.
- 6** **F** (Funksiya)
Funksiya va kirish signal manbasini tanlaydi.
- 7** **LIGHTING**
Yoritish rejimini tanlaydi.
- 8** **TWIN**
WIRELESS PARTY LINK rejimida TWIN rejimi uchun ikkita qurilmani ulaydi.
- 9** (O'tkazish/Qidirish)
- Orqaga yoki oldinga o'tkazadi.
- Fayl ichida bo'limni izlaydi.
- Radio stansiyalarini tanlaydi.

⏸ (Ijro/Pauza)
- O'ynatishni boshlaydi yoki to'xtatib turadi.
- Stereo/Mono rejimini tanlaydi.
- **Bluetooth** ulanish qulfi (BT LOCK): **Bluetooth** funksiyasini tanlash uchun **F** tugmasini bir necha marta bosib. Va **⏸** tugmasini uzoq bosib turing, **Bluetooth** ulanishini faqat BT va LG TV bilan cheklash uchun.

AUTO DJ

AUTO DJ rejimini tanlaydi.

VOL (Ovoz) -/+

Karnay ovozi sozlaydi.

MIC (Mikrofon) / GUITAR -/+

Mikrofon yoki gitara ovozi sozlaydi.

10 (Avto musiqa ijrosi)

Mobil qurilmani ("LG XBOOM" ilovasi bilan) ushbu qurilmaga yaqinlashtirish orqali ayni paytda ijro etilayotgan audioni o'ynatadi. (Faqat Android uchun)

11 VOICE CANCELLER

Turli kirish manbalaridan musiqa ijrosi vaqtida vokal (qo'shiqchi) ovozi pasaytirishingiz mumkin.

EQ

Tovush effektlarini tanlaydi.

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)

Aralashtirish uchun CLUB, DRUM yoki USER tovush effektini tanlag.

(USER rejimidan foydalanish uchun "LG XBOOM" ilovasida manbani ro'yxatdan o'tkazish kerak.) (Faqat Android uchun))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Kerakli tovush panelini bosing.

13 MIC (Mikrofon) ECHO

ECHO rejimini tanlaydi.

VOCAL EFFECTS

Turli ovoz effektlari rejimini tanlaydi.

KEY CHANGER (b/#)

Ovozning vokal diapazoniga moslikni ta'minlash uchun tonallikni o'zgartiradi.

14 Masofadan boshqarish datchigi

15 SPECIAL EQ / BASS BLAST (yoki BASS BLAST+)

- Maxsus ekvalayzerni tanlaydi.
- Bevosita BASS (yoki BASS+) effektini tanlash uchun bosib turing.

SEARCH

Tanlash rejimida papka yoki faylga o'tadi.

OK

Fayl izlash vaqtida papkani tanlaydi.


USER EQ

O'zingiz yaratgan ekvalayzer sozlamasini tanlaydi.


Multi jog

- Papka yoki faylni izlaydi.
- USER EQ darajasini boshqarish uchun soat miliga yoki unga teskari yo'nalishda burang.
- Maxsus ekvalayzerni tanlaydi.

Old panel / Orqa panel

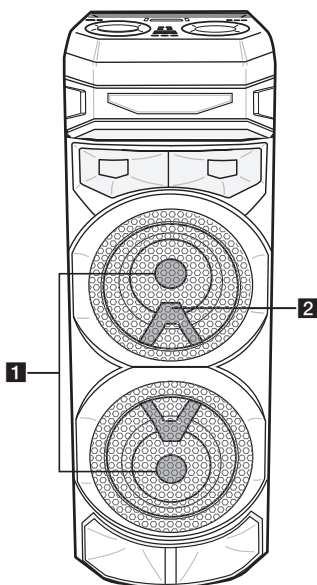

- 1** Yoritish
- 2** Masofadan boshqarish datchigi

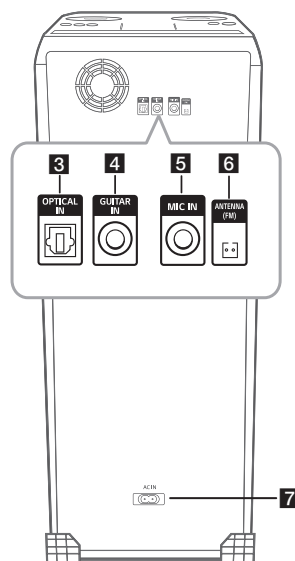

- 3** **OPTICAL IN:** Optik qurilmani ulang.
- 4** **GUITAR IN:** Gitara ulang.
- 5** **MIC (Mikrofon) IN:** Mikrofon ulang.
- 6** **ANTENNA (FM)**
- 7** **AC IN** rozetkasi



Optik kabelni to'g'ri tekislang va ulang.
Noto'g'ri moslashuv ulagichga zarar
etkazishi mumkin.

Boshqaruv ilovasi



Android



iOS

Qurilmangizga **LG XBOOM** ilovasini yuklab oling.

LG Sound Sync



Qo'shimcha ma'lumot uchun onlayn foydalanuvchi
qo'llanmasini yuklab oling. <http://www.lg.com>

Qo'shimcha ma'lumot

Texnik xususiyatlar

Quvvat talablari	Qurilmadagi asosiy yorliqqa qarang.
Quvvat sarfi	Qurilmadagi asosiy yorliqqa qarang.
O'lchamlari (Eni x Bo'yi x Chuqurligi)	Taxminan 330,0 mm x 1 056,0 mm x 368,0 mm
Shina orqali elektr ta'minoti (USB)	5 V  500 mA

Konstruksiya va texnik xususiyatlar ogohlantirishsiz o'zgartirilishi mumkin.


Ogohlantirish

- Agar iloji bo'lsa, quvvat shnurni to'g'ridan-to'g'ri devordagi rozetkaga ulang. Yoki agar siz uzaytiruvchi kabeldan foydalansangiz, 110 V / 15 A yoki 230 V / 15 A uzaytiruvchi kabeldan foydalanish qat'iy tavsiya etiladi, aks holda quvvat yetishmasligi sababli qurilma to'g'ri ishlamasligi mumkin.
- Uzaytiruvchi kabelga haddan tashqari elektr yuklamasini bermang.

Izoh

- YORITISH funksiyasi yoqilganda, yorug'lik chiqadigan qismga tik qaramang.
- Agar yoritish yorqinligi ko'zni qamashtirayotgan bo'lsa, xona chiroqlarini yoqing yoki jihoz YORITISH funksiyasini o'chiring.

Batareyani almashtirish

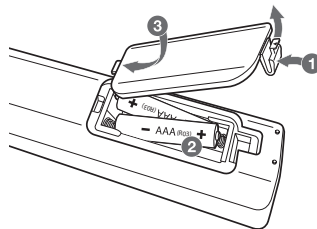

Muvofiqlik deklaratsiyasi



LG Electronics shu bilan ma'lum qiladiki, Yuqori quvvatli karnay tizmi turidagi radio uskunalar 2014/53/EU-sonli Yevropa Ittifoqi yo'riqnomasiga muvofiqdir. Yevropa Ittifoqi muvofiqlik deklaratsiyasining to'liq matni quyidagi internet manzilida mavjud:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Foydalanuvchini hisobga olgan holda, ushbu qurilma tana bilan kamida 20 sm masofada o'rnatilishi va ishlatilishi kerak.



SIMPLE MANUAL

HIGH POWER SPEAKER SYSTEM

ENGLISH

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL

RNC9



MFL71990536


2301_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2024-2026 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Top panel

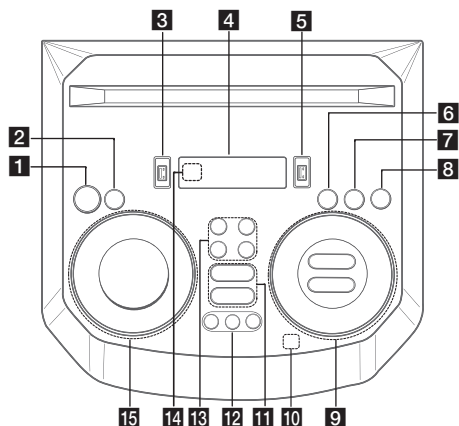

- 1** (Standby)
Turns the power on or off.
- 2** **DEMO**
In power off status, if you press **DEMO**, show demo mode.
- 3** USB 1 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 4** Display window
- 5** USB 2 Port
You can play sound files by connecting the USB device.
- 6** **F** (Function)
Selects the function and input source.
- 7** **LIGHTING**
Selects the lighting mode.
- 8** **TWIN**
Connects two units for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.
- 9** (Skip/Search)
 - Skips backward or forward.
 - Searches for a section within a file.
 - Selects the radio stations.
- (Play/Pause)
 - Starts or pauses playback.
 - Selects stereo/mono.
 - **Bluetooth** connection lock (BT LOCK): Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. And long press to limit **Bluetooth** connection to only BT and LG TV.

AUTO DJ

Selects the AUTO DJ mode.

VOL (Volume) -/+

Adjusts speaker volume.

MIC (Microphone) / GUITAR -/+

Adjusts Microphone volume or Guitar volume.

10 (Auto Music Play)

Plays the audio currently playing by tagging the mobile (with "LG XBOOM" App) to this unit. (Android Only)

11 **VOICE CANCELLER**

You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

EQ

Chooses sound impressions.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)

Selects CLUB, DRUM or USER sound effect to mix.

(If you want to use USER, you have to register a source with "LG XBOOM" app. (Android Only))

1, 2, 3 (DJ PAD)

Press a desired sound pad.

13 **MIC (Microphone) ECHO**

Selects ECHO mode.

VOCAL EFFECTS

Selects various vocal effects mode.

KEY CHANGER (b/#)

Changes the key to suit your vocal range.

14 Remote sensor

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (or **BASS BLAST+**)

- Chooses special equalizer.

- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

SEARCH

Moves to folder or file in selection mode.

OK

Selects a folder when searching a file.

USER EQ

Selects the equalizer created by your own.


Multi jog

- Searches a folder or a file.


- Turns clockwise or counterclockwise to control the USER EQ level.

- Chooses special equalizer.

Front panel / Rear panel

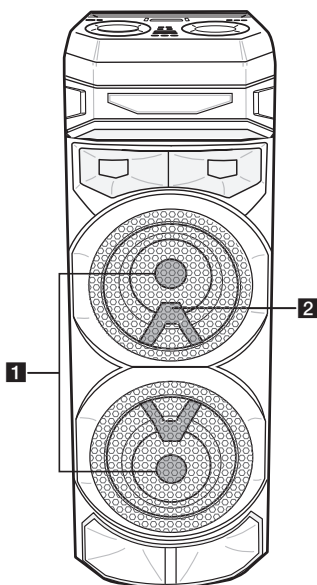

- 1** Lighting
- 2** Remote sensor

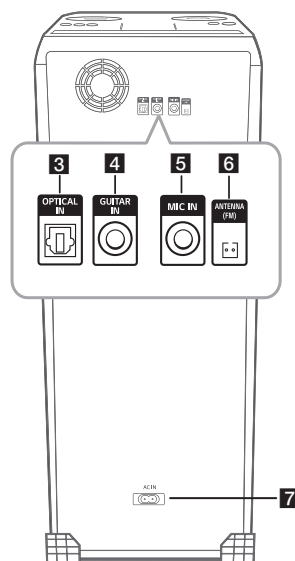

- 3** **OPTICAL IN:** Connect an optical device.
- 4** **GUITAR IN:** Connect a guitar.
- 5** **MIC (Microphone) IN:** Connect a microphone.
- 6** **ANTENNA (FM)**
- 7** **AC IN** socket



Make sure to properly align and connect the optical cable; improper alignment may cause damage to the jack.

Controller App



Android



iOS

Download the **LG XBOOM** App to your device.

LG Sound Sync



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 330.0 mm x 1,056.0 mm x 368.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.


Caution

- Connect the power cord to wall outlet directly if possible. Or when you use an extension cable, it is highly recommended to use an extension cable of 110 V / 15 A or 230 V / 15 A, otherwise the unit may not operate properly because of the lack of power supply.
- Do not overload the extension cord with excessive electrical load.

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

Replacement of battery

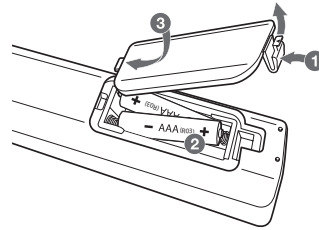

Declaration of Conformity



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type HIGH POWER SPEAKER SYSTEM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.









Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский муниципальный округ, территория Минское шоссе, километр 86-й, дом 9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк.
516006, Китай, пров. ГуанДонг, г. Хужоу, Промышленная зона
Жонгкай, Индустриальный парк Хутай, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы ЖШС "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2/9

Өндірушінің мекенжайы: LG Electronics(Huizhou) Inc.
516006, Қытай, ГуанДонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы,
Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

ЖШС «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2/9. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған