Life's Good

安裝手冊

壁掛支架

使用本產品前，請先詳閱安全事項。
閱讀完本手冊之後，請將手冊存放在方便拿取的位置，以供日後參考。

OLW480B


www.lg.com

版權所有 © 2017 LG Electronics Inc. 保留所有權利。

配件



壁掛固定螺栓
6 個



壁掛固定螺絲
6 個




安裝手冊



導架墊片 A
4 個



導架墊片 B
4 個



彈簧鎖
2 個



導架墊片螺絲 A
4 個
(M6 x L45)



導架墊片螺絲 B
4 個
(M6 x L18)



裝置保護軟墊
4 個

安全事項

- 若您是專業安裝人員，請在安裝產品前，先詳細閱讀本手冊。
- 依照本手冊安裝產品後，請確保使用者亦詳細閱讀本手冊，並將手冊存放在可隨手取閱之處。
  閱讀完本手冊之後，請確保使用者將手冊存放在方便拿取的位置，以供日後參考。

警告

本產品應由零售商指定的專業安裝人員進行安裝。
由非專業安裝人員安裝產品非常危險，且可能會導致人員受傷。

產品的安裝位置必須可以完全支撐產品重量。
產品若安裝在不堅固的表面，可能會掉落，導致人員受傷。

產品安裝後，如要移動或更換產品，請洽詢零售商指定的專業安裝人員。
若由不合格的人員移動或安裝產品，可能有安全疑慮。

產品安裝後，請勿在產品上懸掛物品，或使其遭受撞擊。
產品可能會掉落並導致人員受傷。

將電視安裝於牆壁上時，請確定電源線或訊號線未懸掛在電視後方。
纜線可能會受損，導致火災、觸電或產品損壞。

⚠ 警示

請遵照本安裝手冊的指示，正確安裝產品。
如果未遵循本安裝手冊中的指示，可能會因不當安裝產品而導致人員嚴重受傷或產品損壞。

若要安裝產品或在安裝後調整產品高度，需要四位或以上的人員。
若嘗試獨自搬動產品，產品可能會掉落，而導致人員受傷或產品損壞。

安裝前，請確認牆壁堅固度是否足以支撐產品，並使用隨附的螺栓與螺絲進行安裝。
如果您使用的螺栓或螺絲不是製造商指定的，可能會無法支撐產品重量，進而構成安全疑慮。

在牆上鑽孔時，務必使用電鑽以及所指定公釐數的鑽頭。鑽孔深度也務必遵照指示。
否則，可能會不正確安裝產品，並導致安全疑慮。

請勿使用濕毛巾清潔產品，或在產品下方放置加熱器或增濕器。
滲入產品的濕氣、蒸氣和熱氣，可能導致火災、觸電或產品損壞。

請將產品遠離灑水器、偵測器、高壓電線、電源或可能發生震動或碰撞的位置。

安裝前，請從插座拔除電源線。
否則，可能會導致觸電或火災。

安裝產品時請戴上工作手套，避免徒手安裝。
否則，可能會導致人員受傷。

務必使用提供的纜線公/母規格，其他纜線可能會因為產品和牆壁之間的摩擦，而損壞產品接頭(可能會隨型號而異)。

安裝前

* 除了將電視安裝於牆面以外，請勿將此產品用於其他用途。
* 安裝和使用壁掛支架時請小心，以避免產品損壞和安全疑慮。
* 按照本安裝手冊的指示，即可輕鬆安裝壁掛支架。
* 若手冊中的指示有不清楚的地方，請停止安裝並洽詢服務中心。
  如您洽詢服務中心後對指示仍有疑義，請連絡專業安裝人員為您安裝產品。
* 有機械和建築背景的人員，就算不是專業安裝人員，可能更容易了解本安裝手冊和安裝產品。
* 建議您將本產品安裝在水泥牆上。因安裝在其他材質 (木材、三夾板、磚頭等) 的牆面所導致的問題，必須自行負責。
* 請將本產品安裝於垂直牆面上。
  請勿以超出正常範圍的角度將本產品安裝於牆面上，或安裝於嚴重傾斜的牆壁或天花板上。
  因將產品安裝於嚴重傾斜的牆壁或安裝於天花板所導致的問題，必須自行負責。
* 安裝前，請先確定產品隨附配件均已包含在內。內包裝打開後，配件如損壞或遺失，必須自行負責。
* 確保配件置於兒童無法取得之處，以避免發生意外，例如因吞下小零件而導致窒息。
* 請確認所有螺絲已完全鎖緊。
  鎖螺絲時過度用力可能會損壞牆壁、影響產品效能，或導致產品損壞。
* 請確認安裝的電視未超過指定的拉力負荷，且不得有外力施加於其上。
* 為避免任何安全疑慮，安裝期間請小心使用工具。



<安裝必備工具>
十字型螺絲起子 (手動或電動)、8 公釐板手、水平儀、電鑽、Ø 8 公釐水泥用鑽頭或 Ø 4 公釐鋼鐵用鑽頭

安裝指示

– **圖像可能與實際產品有所不同。**
– **安裝壁掛支架時請洽詢專業人員。**

1 安裝導架墊片


– 若螺絲無法完全鎖緊在導架墊片上，請檢查螺絲長度。

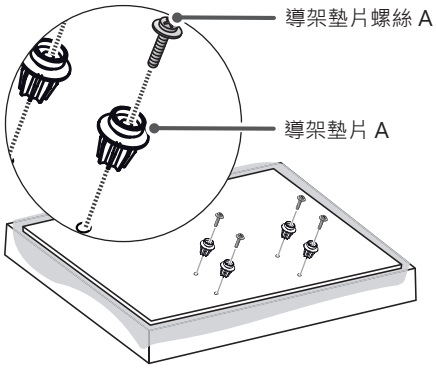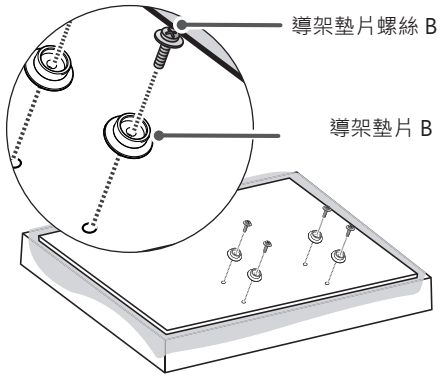VESA 大小 300x300 型號	VESA 大小 400x200、300x200 型號
	


指示

1. 拔除已固定在要安裝到壁掛支架之零件的所有螺絲。
2. 依圖示按順序固定導架墊片與導架墊片螺絲。
   – 將本產品放置在桌上，螢幕面朝下。務必將產品放置在鋪有軟布或軟墊的平坦表面上，以保護螢幕。
   – 使用螺絲將導架墊片固定到裝置上。鎖緊螺絲，直至裝置、導架墊片及螺絲都穩固安裝完成。
   – 請使用十字型螺絲起子 (手動或電動) 鎖緊螺絲。


2 調整壁掛支架的長度 (僅限 VESA 大小 400x200 型號)

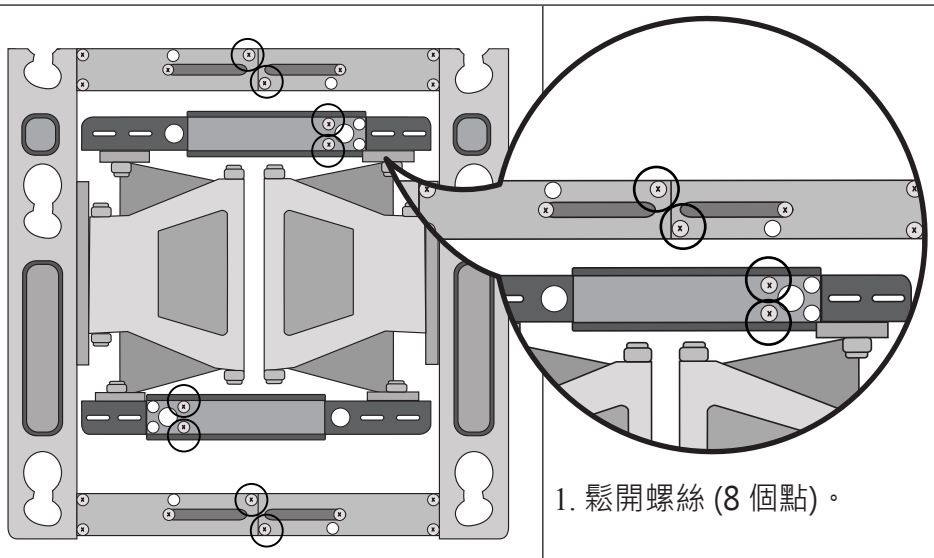

1. 鬆開螺絲 (8 個點)。

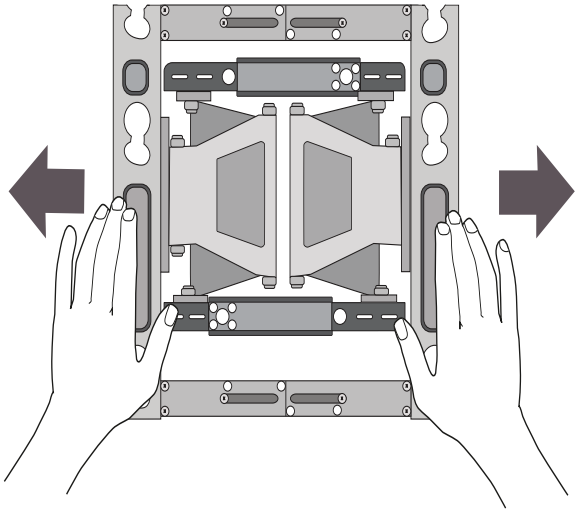

2. 握住壁掛支架並施力於兩端。

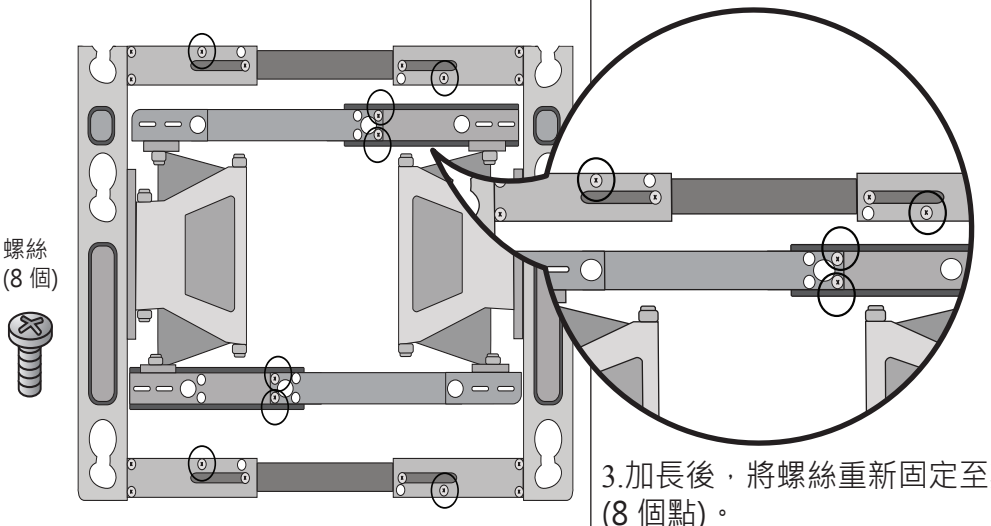


3.加長後，將螺絲重新固定至其零件 (8 個點)。

3 固定螺栓與螺絲

請依照下列指示操作。


– 請檢查牆壁材質與表面塗層的厚度。
– 當牆壁是不會裂開的水泥牆時，才能使用隨附的螺栓與螺絲。
– 請勿將本裝置安裝在木柱、石膏板或材質是中密度纖維板 (MDF) 的牆面上。若安裝在此類材質上，螺栓和螺絲必須固定在表面塗層後方的水泥上。若另一側無水泥，則必須先另外安裝一個可以固定螺栓和螺絲的掛架。
– 若將本產品安裝在本手冊未載明的材質，請確定每個固定點皆可承受至少 70 kgf (686 N) 的拉拔負荷和至少 100 kgf (980 N) 的剪切負荷。

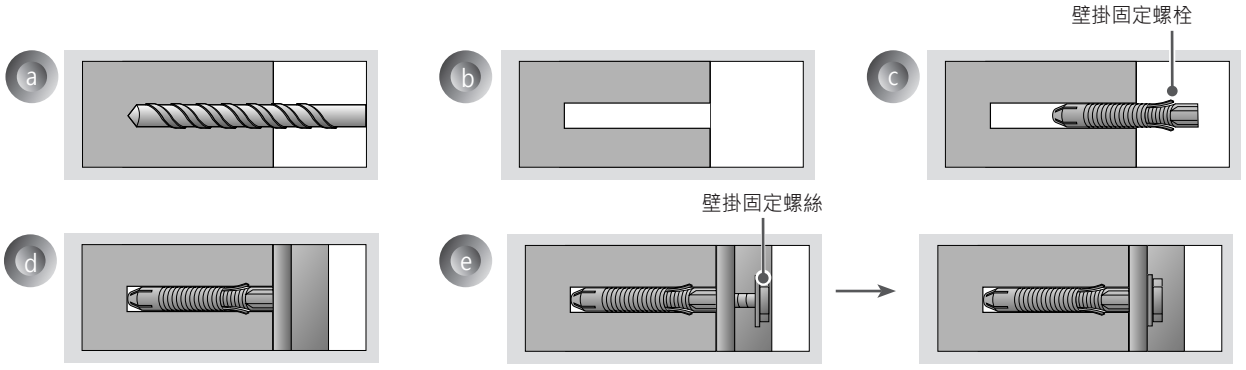

– 使用 Ø 8 公釐水泥用鑽頭以及電鎚鑽 (震動電鑽)。
a. 請於要固定螺栓的位置，使用 Ø 8 公釐鑽頭鑽出 80–100 公釐深的孔。
b. 將鑽好的孔清乾淨。
c. 將隨附的壁掛固定螺栓插入孔中(請使用鎚子插入螺栓)。
d. 將壁掛支架靠在牆壁上，再將壁掛支架與螺絲孔對齊。請確定傾斜調整零件朝上。
e. 將壁掛固定螺絲插入孔中並鎖緊。使用 45 kgf/cm 和 60 kgf/cm 或更大的扭力來鎖緊螺絲。

4 安裝壁掛支架


– 建議您將本產品安裝在水泥牆上。因安裝在其他材質 (木材、三夾板、磚頭等) 的牆面所導致的問題，必須自行負責。

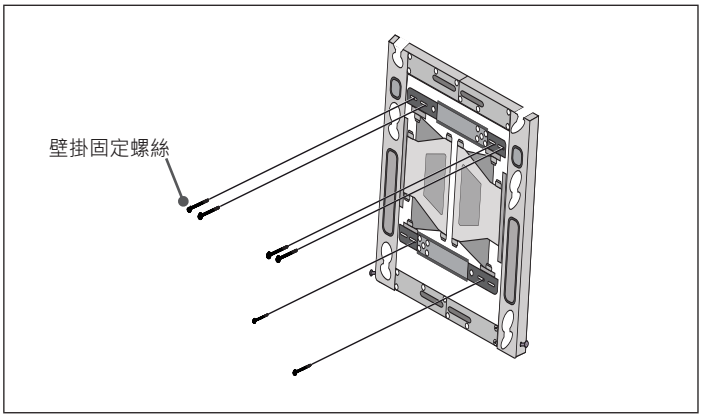

→ 壁掛支架就定位後，請標示出螺絲孔的位置，然後移開支架。
→ 請參閱下圖來固定壁掛支架。
→ 使用水平儀檢查壁掛支架是否為水平狀態。
→ 若您無法在指定的點鎖緊螺絲，可以固定在其他鄰近的點。不過，請勿變更兩點以上的位置。
→ 在左上方固定兩個壁掛固定螺絲，右上方亦固定兩個壁掛固定螺絲。在左下方固定一個螺絲，右下方亦固定一個螺絲。
→ 請使用十字型螺絲起子 (手動或電動) 或 8 公釐板手鎖緊螺絲，讓壁掛支架與牆壁完全貼合。

5 將電視安裝到壁掛支架

– 抬起本產品需要兩名以上的人員。

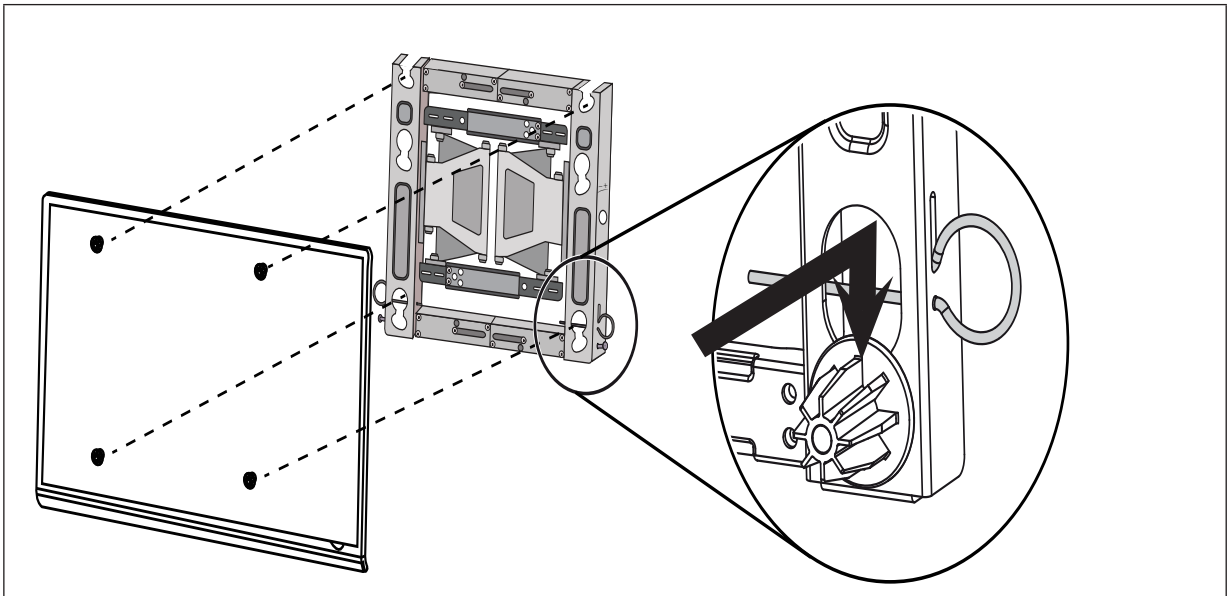


* 警示：安裝時，請確定電源線未夾在壁掛支架和裝置之間。
(夾住的電源線可能導致產品損壞。)

→ 使用壁掛支架中的導架墊片，依箭頭方向將本產品放置在牆壁上。請先安裝下半部，然後再輕輕地抬起裝置以安裝上半部。
– 拉拉看裝置底部，確定產品已牢牢固定。
– 若是安裝有喇叭的產品，抬起時請握住產品而非喇叭。


6 安裝彈簧鎖

* 警示：若壁掛支架未固定牢靠，裝置可能會掉落，進而導致損壞或人員受傷。

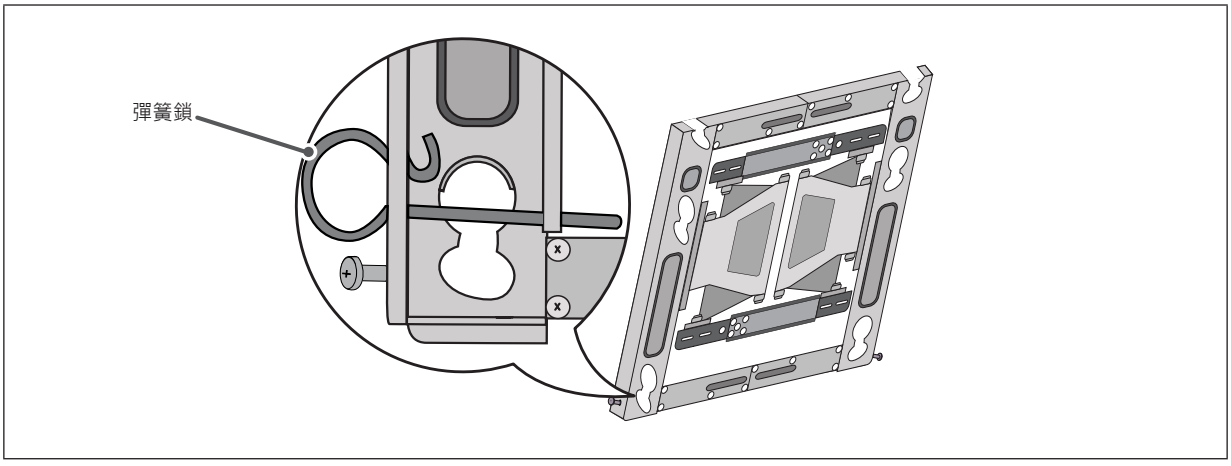


7 調整產品水平高度

– 若產品安裝後水平高度不一致，請使用螺絲調整(產品會隨螺絲的轉動方向上下移動)。

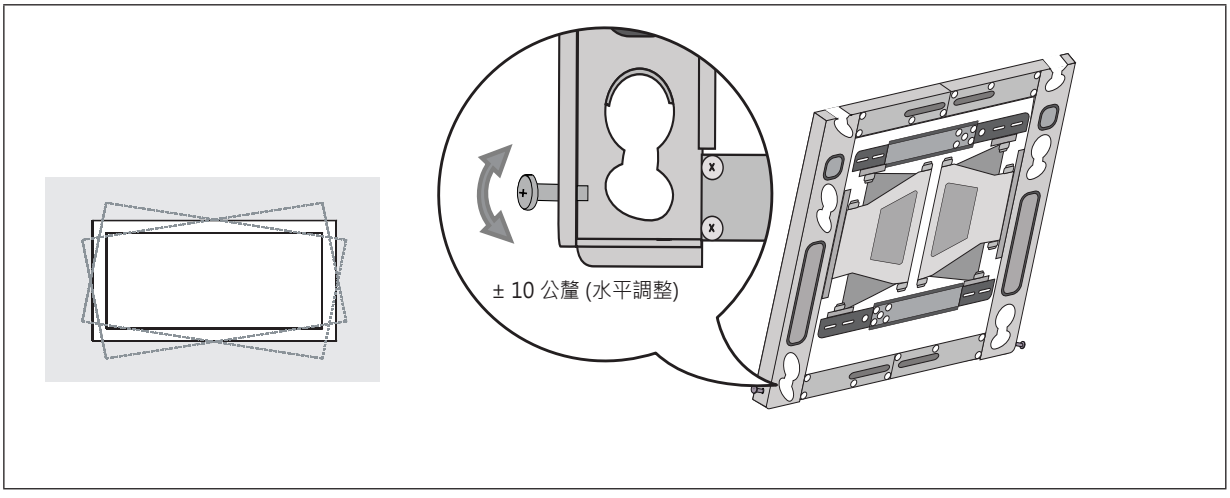

8 整理纜線和安裝裝置保護軟墊


– 請依照圖示整理纜線。您應使用另購的纜線束帶或使用您的電視隨附的纜線束帶。
– 安裝裝置保護軟墊，可減少裝置傾斜時碰撞到牆壁所受到的衝擊。請依照圖示將它安裝到所需位置。

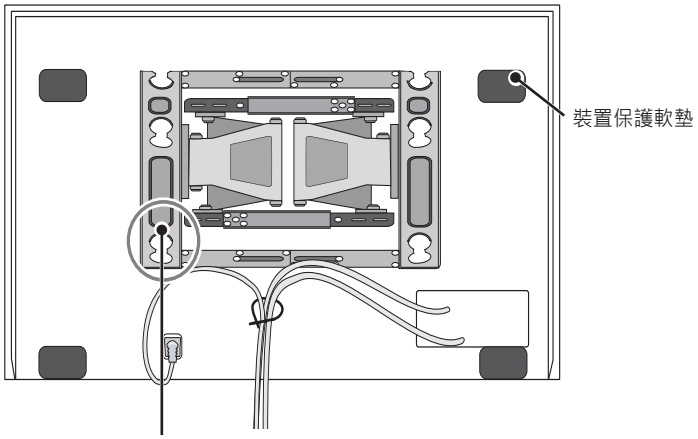

* 警示：請確定電源線或纜線未夾在壁掛支架和牆壁之間，因為這樣可能會損壞纜線。

9 調整傾斜移動強度


– 如果您的電視在上/下方向未固定，並且一直晃動，請往「+」的方向，轉動左/右調整螺絲，轉動「¼ 圈」(6 次喀嗒聲)。(壁掛架將會固定)
– 相反地，如果移動電視時上/下方向很緊，請往「-」的方向，轉動左/右調整螺絲，轉動「¼ 圈」(6 次喀嗒聲)。(壁掛架將容易活動)

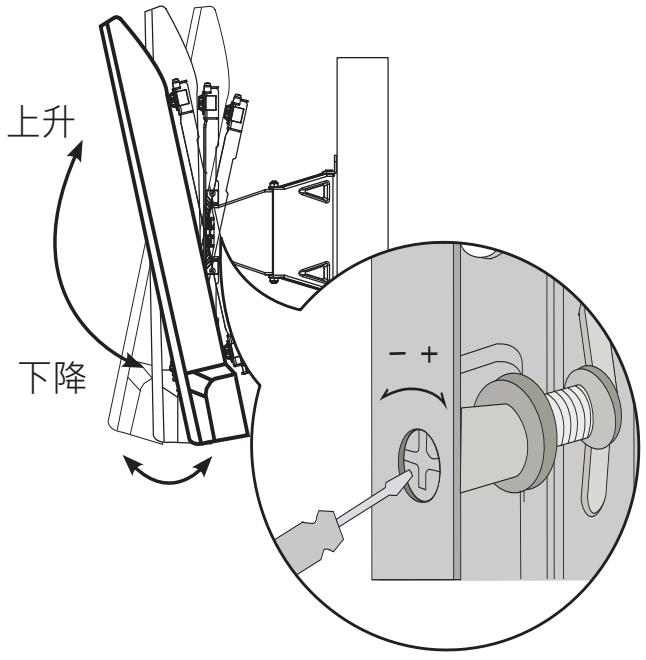

* 初始狀態設定方式
a. 往「+」的方向一直轉動左/右調整螺絲。
b. 往「-」的方向轉動兩個左/右調整螺絲半圈 (12 次喀嗒聲)。.
c. 一旦 a 和 b 步驟完成，就會回到初次出貨狀態。


* 警示：將調整螺絲往「+」和「-」的方向過度調整的話，可能會使電視和/或壁掛架損壞。.


規格

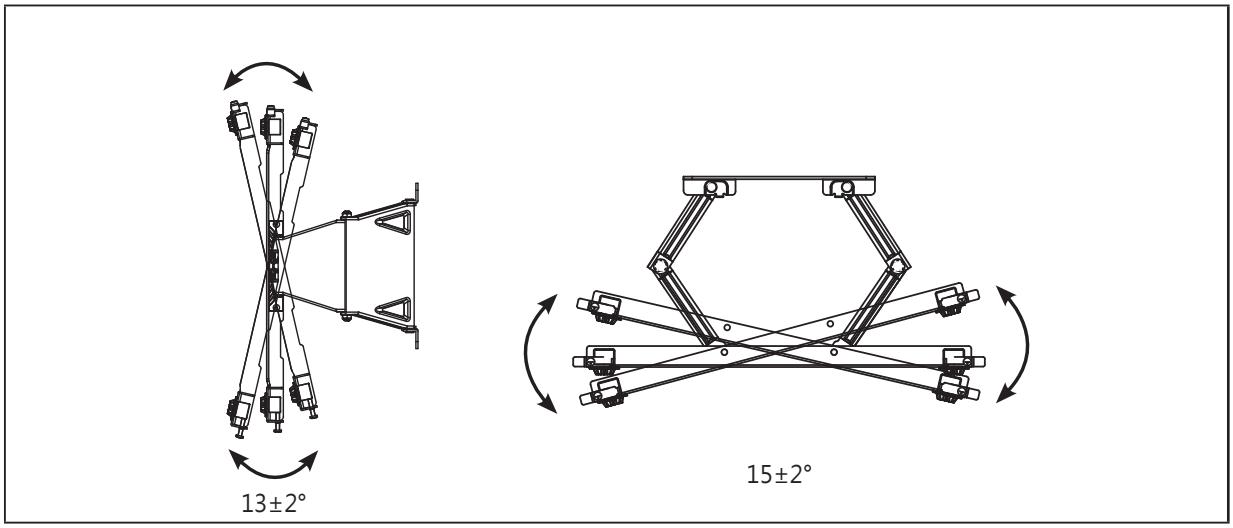


[單位：公釐]

[300 X 300]

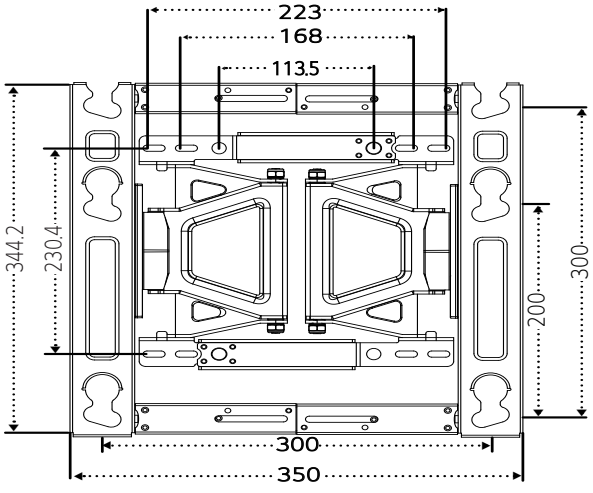

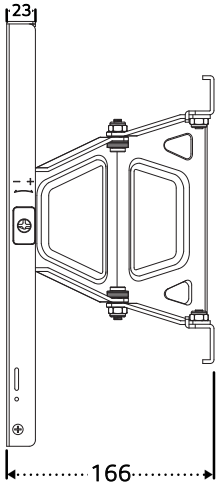

[400 X 200]

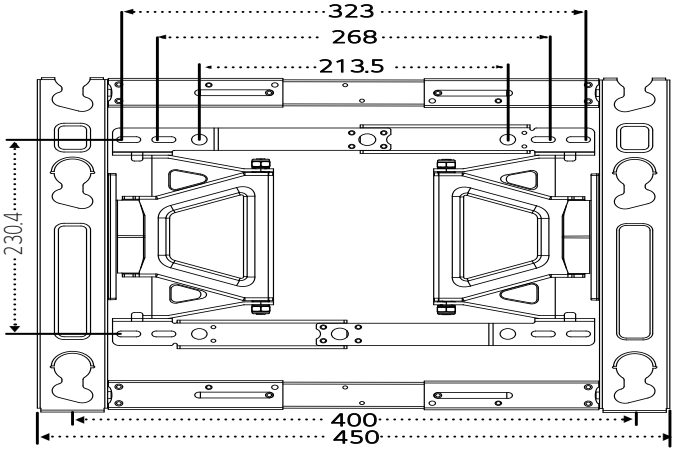

繁體中文

機型名稱	OLW480B
寬度 (公釐)	350 (標準) / 450 (加長)
高度 (公釐)	345
深度 (公釐)	23
產品重量 (公斤)	3.72
壁掛支架 VESA 規格	300x300、300x200 (標準) / 400x200 (加長)
最大拉力負荷 (公斤)	50



產品的型號及序號位於產品背面或其中一側。請記下資訊，以便日後需要維修時使用。

型號 _____

序號 _____

支援的顯示器

(請洽詢零售商或參閱電視的使用手冊，了解適用的型號。)