



สแกนรหัส QR เพื่อคู่มือ



คู่มือผู้ใช้ เครื่องซักผ้า




ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ภาษาไทย

FV1413S2BA



MFL71781344
Rev.01_121522

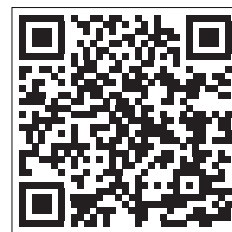

สแกนรหัส QR เพื่อตรวจสอบวิดีโอเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
www.lg.com

Copyright © 2021-2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่าง
จากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน	3
คำเตือน.....	3

การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูลจำเพาะ	8
ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง.....	11
การนำเครื่องชักผ้าออกจากหีบห่อ.....	12
การปรับระดับเครื่องชักผ้า.....	13
การต่อท่อจ่ายน้ำ	14
การติดตั้งท่อระบาย.....	16

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน	18
แผงควบคุม	20
การเตรียมผ้าสำหรับซัก.....	23
การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม	23
ตารางโปรแกรม.....	27
ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ.....	31

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ	36
การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ	38

การบำรุงรักษา

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง	40
ทำความสะอาดเครื่องชักผ้าเป็นระยะ	40

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ.....	44
-------------------------------	----

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนการใช้งาน

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง

แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

ข้อความด้านความปลอดภัย



สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้ อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง



คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้



ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำเตือน



คำเตือน

สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

ความปลอดภัยทางเทคนิค

- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

4 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการหรือบุคคลากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่นำมาพร้อมกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ใหม่ จะเป็นสาเหตุให้เกิดการรั่วของน้ำและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- ต้องไม่วางพรมกีดขวางช่องระบายอากาศ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้น
- แรงดันน้ำขาเข้าจะต้องมีค่าระหว่าง 50 kPa และ 800 kPa

ความจุสูงสุด

ปริมาณความจุสูงสุดสำหรับรอบการซักผ้าแห้งบางรอบอยู่ที่ **13 กก.**

ความจุสูงสุดที่แนะนำสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักอาจแตกต่างกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การซักที่ดี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่ **ตารางโปรแกรม** ในเรื่อง **การใช้งาน**

การติดตั้ง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้าในเต้าเสียบแน่นหนาดีแล้ว
- ห้ามเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับที่มีหลายข้อเสียบ แฉงจ่ายไฟฟ้า หรือสายไฟต่อพ่วง
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่นำมาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับ ให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำสายดิน (ซากราวต์) และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน โดยจะต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่

การใช้งาน

- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามใช้วัตถุมีคมใด ๆ บนแผงควบคุมเพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงาน
- อย่าพยายามแยกแผงหน้าปัดหรือถอดแยกชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องซักผ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- ห้ามซักสิ่งของใด ๆ ที่ผู้ผลิตรายใดในฉลากการดูแลรักษาว่าไม่สามารถซักได้
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้า สาลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- อย่าใส่ ชัก หรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ชัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้าง น้ำมัน สารละลายซักแห้ง เครโซลีน เชื้อเพลิง น้ำมันจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่าใช้หรือเก็บรักษาสารที่ติดไฟหรือลุกไหม้ได้ (อีเธอร์ เบนซิน แอลกอฮอล์ สารเคมี แก๊สหุงต้ม สเปรย์ลุกไหม้ได้ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ น้ำมันปิโตรเลียม ยาฆ่าแมลง น้ำหอมปรับอากาศ เครื่องสำอาง ฯลฯ) เอาไว้ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถึงซักผ้าหยุดสนิท
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ในกรณีเกิดน้ำรั่วจากเครื่องหรือน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟออกแล้วติดต่อศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics
- ปิดก๊อกน้ำเพื่อลดแรงดันในสายท่อและวาล์ว เพื่อลดการรั่วไหล หากท่อแตกหรือฉีกขาด ตรวจสอบสภาพของสายท่อ ควรเปลี่ยนใหม่หลังจาก 5 ปี

6 คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) ภายในบ้าน อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ดังกล่าวทันที
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำที่ระบายออกมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างการซัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบระบายน้ำทำงานได้อย่างเหมาะสม หากน้ำไม่ระบายอย่างเหมาะสม น้ำอาจจะท่วมพื้นของคุณได้
- เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงและอุณหภูมิของน้ำต่ำ อาจเกิดการควบแน่นของน้ำซึ่งจะทำให้พื้นเปียก
- เช็ดฝุ่นที่หน้าสัมผัสของปลั๊กไฟ

การบำรุงรักษา

- ดัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟ จับที่ปลั๊กไฟให้แน่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับเสมอ
- ควรให้ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก LG Electronics เท่านั้นเป็นผู้ถอดประกอบ ซ่อมแซมหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG Electronics หากคุณเคลื่อนย้ายหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ในสถานที่อื่น

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ดัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก

- ตัดสายไฟและถอดประตูดอกก่อนนำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นกับเด็ก หรือสัตว์ขนาดเล็กจากการติดอยู่ภายในเครื่อง

8 การติดตั้ง


การติดตั้ง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และข้อมูล จำเพาะ

หมายเหตุ


- รูปลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า

มุมมองด้านหน้า

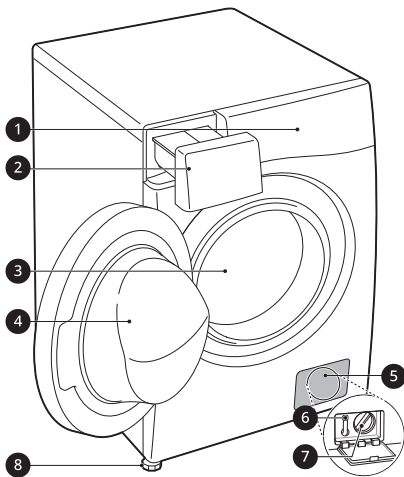

- ❶ แผงควบคุม
- ❷ ลินชักใส่น้ำยาซักผ้า
- ❸ ถังซัก
- ❹ ผ้า
- ❺ ฝาครอบ
- ❻ ปลั๊กท่อระบาย
- ❼ ตัวกรองจากทางระบาย
- ❽ ขาปรับระดับ

มุมมองด้านหลัง

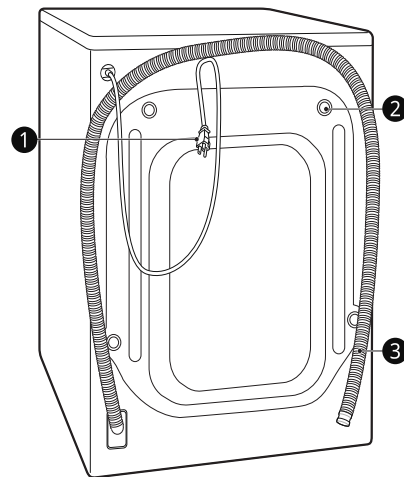


- ❶ ปลั๊กไฟ
- ❷ สลักเกลียวสำหรับจัดส่ง
- ❸ ท่อระบาย

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	FV1413S2BA
แหล่งจ่ายไฟ	220 โวลต์~, 50 เฮิร์ตซ์
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	73 กก.

ภาพประกอบ






ขนาด(มม.)

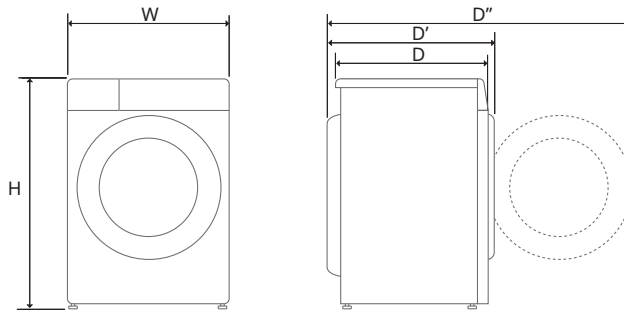

W	600	D	615	D''	1145
H	850	D'	655		

10 การติดตั้ง

อุปกรณ์เสริม

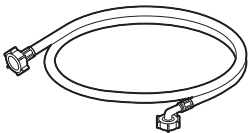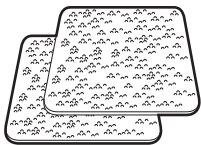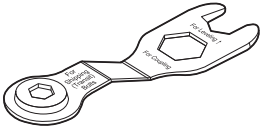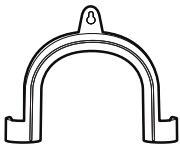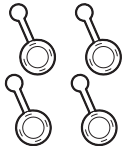 ท่อส่งน้ำเย็น	 แผ่นกันลื่น*1
 ประแจเลื่อน	 ฉากรองข้อต่อสำหรับยึดท่อระบายน้ำ
 ฝาสำหรับปิดรูสลักขมย่าย	 สายรัด*1


*1 อุปกรณ์เสริมที่ให้นำนั้น แตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องซักผ้า ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าได้รับการติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตำแหน่งการติดตั้ง

- จะต้องติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นที่ยึดที่มั่นคงเพื่อลดการสั่นของเครื่องในระหว่างรอบการปั่น พื้นคอนกรีตจะดีที่สุดเพราะมีแนวโน้มที่จะเกิดการสั่นในระหว่างรอบการซักน้อยกว่าพื้นผิวที่ปูแผ่นไม้หรือปูพรม
- หากเป็นไปได้จะไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องเว้นระยะห่างกันความรอบ (850x600 มม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านหลังหน้าเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเตาดังกล่าว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้รับขาทั้งสี่ด้วยประแจสลักเกลียวที่จัดมาให้ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเนื้อที่เพียงพอสำหรับการเปิดประตูเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่
- เพื่อให้แน่ใจว่ามีช่องว่างเพียงพอสำหรับท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำและการไหลของอากาศ อนุญาตให้มีระยะว่างขั้นต่ำอย่างน้อย 20 มม. ที่ด้านข้างและ 100 มม. ที่ด้านหลังของเครื่อง ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างพอสำหรับแนวคิ้วผนัง ประตูหรือพื้นที่อาจเพิ่มช่องว่างที่จำเป็น

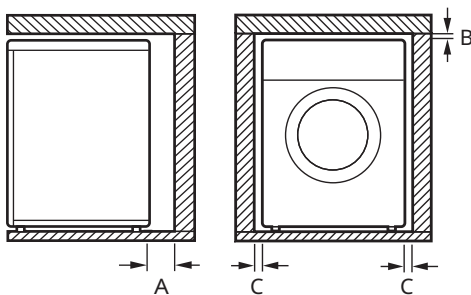


Index	พื้นที่ว่าง (มม.)
A	100
B	5
C	20

⚠ คำเตือน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว

พื้นไม้ (พื้นลอย)

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นไม้ ให้รองฐานด้วยถั่วยางเพื่อลดการสั่นเกินไปและเสียงรบกวน พื้นไม้หรือพื้นบนคานอาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป รวมถึงข้อผิดพลาดและความผิดปกติต่าง ๆ

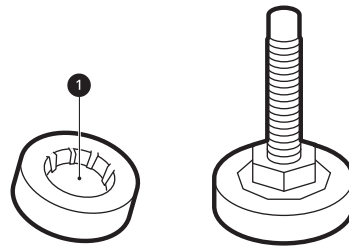

- เพื่อลดการสั่นของเครื่องใช้ไฟฟ้า เราขอแนะนำใหวางถั่วยางหนาอย่างน้อย 15 มม. ① ไขได้ขาปรับแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้สกรูยึดกับคานพื้นอย่างน้อยสองจุด
- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่ลูกยางเพื่อลดการสั่น

⚠ ข้อควรระวัง

- หากมีการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นที่ไม่มั่นคง (เช่น พื้นไม้) การรับประกันจะไม่ครอบคลุมความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดตั้งบนพื้นที่ไม่มั่นคง

หมายเหตุ

- คุณสามารถซื้อถั่วยาง (หมายเลขชิ้นส่วน 4620ER4002B) ได้จากศูนย์บริการ LG

การระบายอากาศ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลเวียนของอากาศโดยรอบตัวเครื่อง เช่น พรมผืนใหญ่ พรมผืนเล็ก ฯลฯ

12 การติดตั้ง

อุณหภูมิแวดล้อม

- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจลดลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแดปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับเต้ารับสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- เต้าจ่ายไฟต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรจากด้านใดด้านหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า


คำเตือน

- ทำการซ่อมแซมเครื่องด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าโดยบุคคลที่ขาดประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือทำให้เครื่องทำงานผิดปกติร้ายแรง กรุณาติดต่อช่างซ่อม LG ที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของคุณ
- ต้องเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสม ซึ่งมีการติดตั้งและต่อสายดินตามประมวลและข้อบัญญัติในห้องกันทั้งหมด

การนำเครื่องซักผ้าออกจากหีบห่อ

ยกเครื่องซักผ้าขึ้นจากแผ่นโฟมรองเครื่อง

หลังจากนำกล่องและวัสดุที่ใช้ในการขนส่งออกแล้ว ให้ยกตัวเครื่องซักผ้าออกจากฐานโฟม

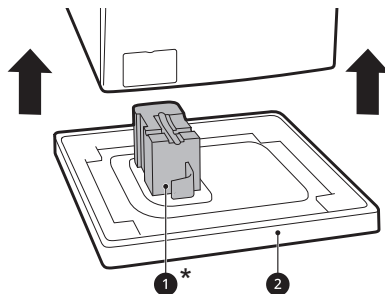


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองรับ 1* ติดออกมาที่ฐานและไม่ยึดอยู่กับด้านล่างของเครื่องซักผ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องนอนลงเพื่อถอดฐานล่างกระดาด 2 ออก ให้ป้องกันด้านข้างของเครื่องและวางเครื่องอย่างระมัดระวังตรงด้านข้าง ห้ามวางเครื่องนอนลงตรงด้านหน้าหรือด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ

การถอดชุดประกอบสลักเกลียวสำหรับจัดส่ง

เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องสั่นและแตกหักอย่างรุนแรง ให้ถอดสลักเกลียวยึดและตัวยึดออก


- เริ่มจากน็อตกันสะเทือนสองอันด้านล่าง 1 ให้ขันด้วยประแจเลื่อน (มีให้) เพื่อคลายน็อตกันสะเทือนทั้งหมดโดยขันทวนเข็มนาฬิกา

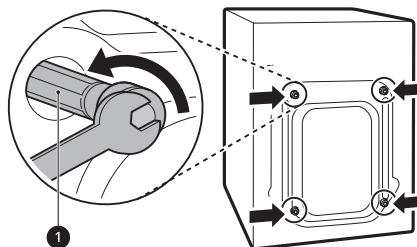

2 ถอดชุดประกอบนี้ออกด้วยการแหว่งไปมาเล็กน้อย ในขณะที่ดึงออก

3 ใส่ฝาปิดรู

- หาด้านหน้าฝาปิดรู **2** ที่รวมอยู่ในแพ็คเกจเสริมหรือแนบมาที่ด้านหลัง

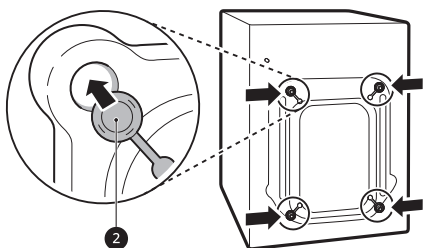

หมายเหตุ

- เก็บสลักเกลียวสำหรับขนส่งและตัวยึดไว้เพื่อใช้ในอนาคต
- ทำการขนส่งเครื่องใช้นี้เพื่อป้องกันการแตกหัก ดังต่อไปนี้:
 - ทำการติดตั้งสลักเกลียวสำหรับขนส่งใหม่
 - ยึดสายไฟไว้ที่ด้านหลังของเครื่อง

การปรับระดับเครื่องซักผ้า

ตรวจสอบการปรับระดับ

เมื่อกดขอบแผ่นด้านบนลงตามแนวมุมทแยง ไม่ควรขยับเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นและลงเลย (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง)

- หากเครื่องซักผ้าสั่นเมื่อมีการผลัดแผ่นด้านบนของเครื่องตามแนวทแยงให้ปรับขาตั้งอีกครั้ง
- ตรวจสอบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับที่ดีที่สุดหลังจากการติดตั้ง

หมายเหตุ


- ไม่หรือพื้นลื่นชนิดอื่น ๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและความไม่สมดุลมากเกินไป อาจต้องพิจารณาการเสริมหรือการค้ำยันพื้นไม้ เพื่อหยุดหรือลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป
- อย่าพยายามปรับระดับพื้นที่ไม่ได้ระดับด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุคล้ายคลึงกันโดยการสอดไว้ใต้เครื่องใช้ไฟฟ้า

การปรับและการตั้งระดับขา

เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้าควรจัดตำแหน่งเครื่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หากมีการจัดตำแหน่งและปรับระดับอย่างไม่เหมาะสม เครื่องซักผ้าอาจเสียหายหรืออาจทำงานผิดปกติได้

1 หมุนขาตั้งปรับระดับตามต้องการหากพื้นไม่เรียบ

- ห้ามสอดชิ้นส่วนของไม้ ฯลฯ ไว้ด้านใต้ขา
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาทั้งสองด้านมีความมั่นคงและตั้งอยู่บนพื้น

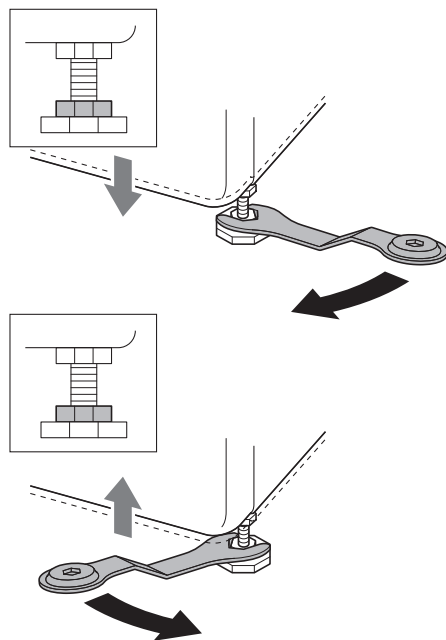


หมายเหตุ


- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าบนแท่น ฐานตั้ง หรือพื้นผิวที่ยก ระดับ เว้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้จะผลิตขึ้นโดย LG Electronics สำหรับใช้กับรุ่นนี้

14 การติดตั้ง

- 2** ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับที่สมบูรณ์แบบโดยใช้อุปกรณ์วัดระดับ **1**

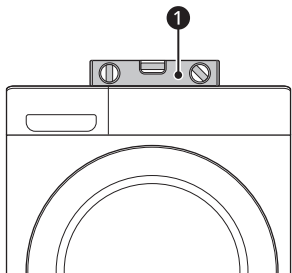

- 3** ยึดขาปรับระดับให้แน่นด้วยน็อตล็อก **2** โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาที่ด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า

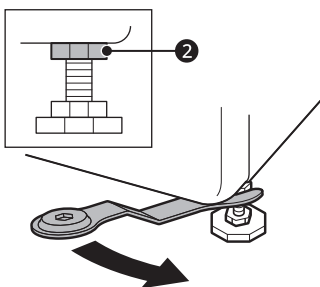

- 4** ตรวจสอบว่าได้ขันน็อตล็อกทั้งหมดที่ด้านล่างของเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่

หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจะยาวนาน สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
- เครื่องจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้นที่แข็งแรง
- เครื่องจะต้องไม่ "โยกไปมา" ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- ห้ามให้ขาของเครื่องเปียก มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการสั้น สะเทือนหรือเสียงรบกวน

การใช้แผ่นกันสั่น


คุณลักษณะเฉพาะนี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ หากท่านติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าบนพื้นผิวที่สั่น เครื่องใช้ไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติผ่านเสียง

และการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันสั่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ

- 1** ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันสั่น
- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันสั่นอาจลื่น

- 2** ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ติดตั้ง

- 3** วางแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว **1** บนพื้น
- การติดแผ่นกันสั่นใต้ขาหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นกันสั่นไว้ที่ใต้ขาด้านหลังของเครื่องทำได้ยาก ให้ติดไว้ที่ใต้ขาด้านหลัง

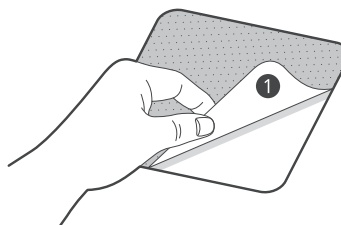

- 4** วางเครื่องซักผ้าลงบนแผ่นกันสั่น
- ห้ามติดแผ่นกันสั่นด้านที่มีกาว **1** กับขาของเครื่อง

หมายเหตุ

- แผ่นกันสั่นเพิ่มเติมมีให้ที่ศูนย์บริการ LG Electronics

การต่อท่อจ่ายน้ำ

หมายเหตุในการต่อ

- แรงดันน้ำต้องอยู่ระหว่าง **50 kPa** และ **800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²) หากแรงดันน้ำมากกว่า **800 kPa** ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดันน้ำ
- ตรวจสอบสภาพของท่อส่งน้ำตามกำหนดเวลา และเปลี่ยนท่อส่งน้ำหากจำเป็น

หมายเหตุ


- อย่าขันท่อส่งน้ำให้แน่นเกินไป หรือใช้อุปกรณ์เชิงกลเพื่อขันเข้ากว่าส่วทางน้ำเข้า

- ไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการต่อกับทางน้ำเข้า

ตรวจสอบซีลยาง


มีซีลยางสองตัว ① ที่มาพร้อมกับท่อส่งน้ำ ซึ่งจะใช้เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ให้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำอย่างแน่นหนาเพียงพอ

- ห้ามใช้เครื่องมือเชิงกล เช่น คีมแบบปรับได้เพื่อขันท่อส่งน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนโค้งบริเวณปลายท่อส่งน้ำได้เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

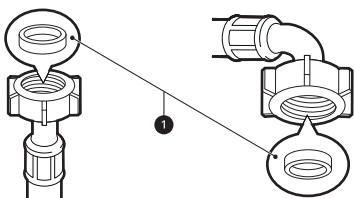


ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน
ขันสกรูตัวต่อท่อส่งน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ

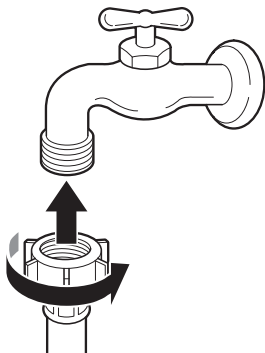


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


- 1 คลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว ①

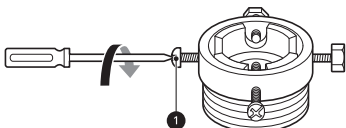


- 2 ถอดจานน้ำ ② หากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

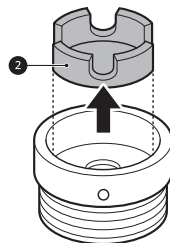

- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดก้นน้ำเข้าออก ขันสกรูยึด 4 ตัวให้แน่น

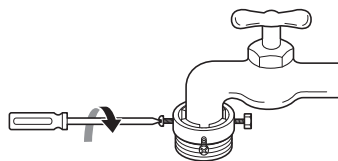


- 4 ดันท่อน้ำเข้า ③ ขึ้นไปในแนวตั้งเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นขันท่อให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา

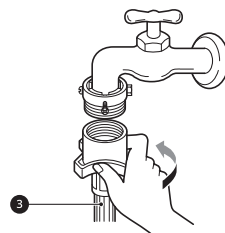


การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน

- 1 ขันจานหมุนวงแหวนของอะแดปเตอร์ออก ④ และคลายสกรูยึดทั้ง 4 ตัว

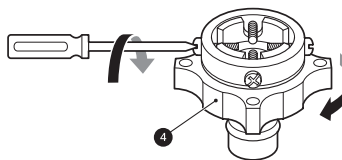


16 การติดตั้ง


- 2 ถอดจานน้ำ ⑤ หากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์

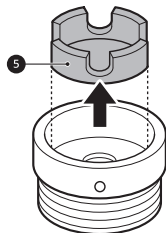

- 3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อก เพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ชันสกรูยึดทั้ง 4 ตัวและจานหมุนวงแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น

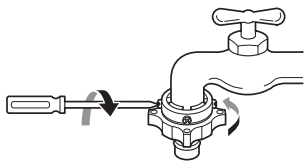

- 4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ⑥ ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่

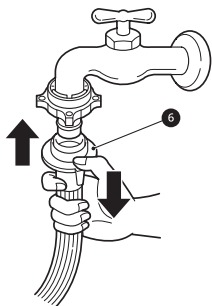


หมายเหตุ

- หลังจากต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ดิน ทราย ซีลเสีย และอื่น ๆ) ที่อยู่ในท่อน้ำ ปล่อยให้ไหลลงถังและตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

ขันสกรูท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่บริเวณด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้า

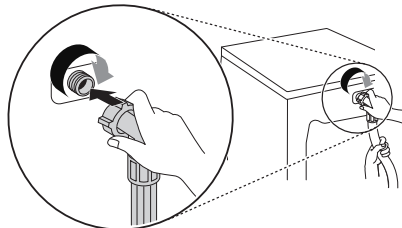

- ห้ามเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนในรุ่นที่มีวาล์วน้ำเข้าเพียงวาล์วเดียว ให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำเย็นเท่านั้น

หมายเหตุ


- หลังจากต่อท่อเสร็จสิ้น หากน้ำยังรั่วจากท่อจ่ายน้ำ ให้กลับมาทำขั้นตอนเดิมซ้ำอีกครั้ง ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ หากก๊อกน้ำเป็นแบบสเปเชียลหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ให้ถอดโค้ดเพลตออกก่อนที่จะใส่ก๊อกเข้าไปในอะแดปเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อจ่ายน้ำไม่หักงอหรือติดขัด


การติดตั้งท่อระบาย

การติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตัวยึดข้องอ


ไม่ควรวางท่อระบายน้ำสูงจากระดับพื้นเกิน **100 ซม.** น้ำในเครื่องซักผ้าอาจไม่ระบายหรืออาจไหลช้า

- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ

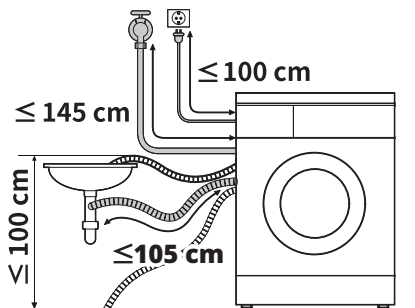

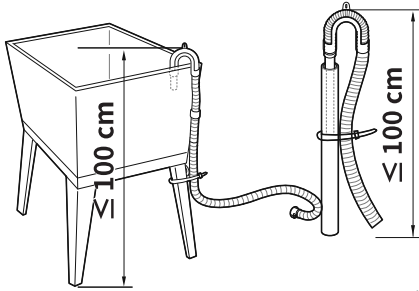

- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ
- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง

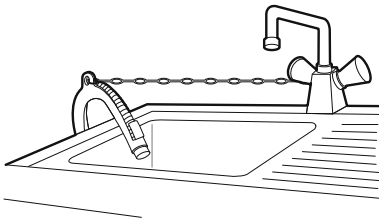

18 การใช้งาน

การใช้งาน

ภาพรวมการทำงาน

การซักเสื้อผ้า


ก่อนการซักครั้งแรก ให้เลือกโปรแกรมการซัก **Cotton (ผ้าฝ้าย)** และใส่น้ำยาซักผ้าปริมาณครึ่งเดียว เปิดให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานโดยไม่ใส่ผ้า วิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างระหว่างการผลิต

- 1 คัดแยกเสื้อผ้าตามประเภทเนื้อผ้า ระดับความสกปรก สี และขนาดของผ้าที่ใส่ลงไปซักตามที่ต้องการ

- 2 เปิดประตูและใส่เสื้อผ้าลงในเครื่องใช้ไฟฟ้า

⚠ ข้อควรระวัง


- ก่อนปิดประตูเครื่องควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื้อผ้าและสิ่งของทั้งหมดอยู่ในถัง และไม่ยื่นออกมาบนขอบยางประตูซึ่งอาจติดค้างเมื่อปิดประตู หากไม่ทำเช่นนั้นจะทำให้ขอบยางประตูและเสื้อผ้าเสียหายได้

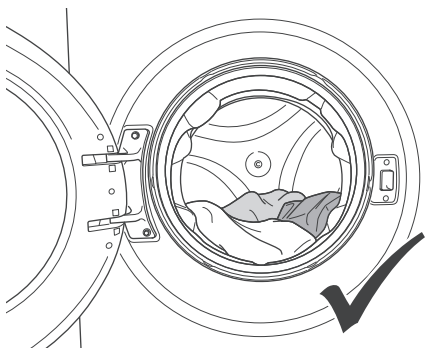


- 3 ปิดฝา

⚠ ข้อควรระวัง

- นำสิ่งของออกจากซีลยางประตูที่มีความยืดหยุ่นเพื่อป้องกันความเสียหายของผ้าและขอบยางประตู

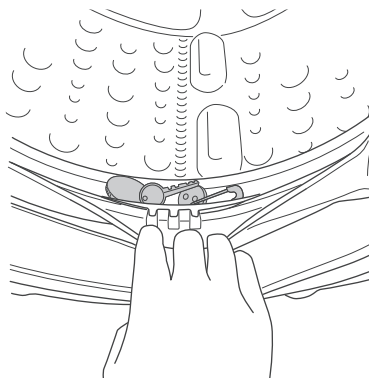

- 4 เติมน้ำยาฟอกขาวทำความสะอาด หรือผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่ายที่เหมาะสม

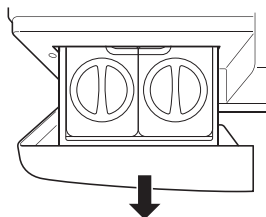


- 5 กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง



- 6 เลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ

- กดปุ่มโปรแกรมซัก หรือหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมจนกระทั่งถึงโปรแกรมที่ต้องการ
- ตอนนี้ให้เลือกอุณหภูมิการซักและความเร็วรอบการปั่นหมาด ให้ความสนใจกับฉลากการดูแลรักษาผ้าของเสื้อผ้าของคุณ

- การกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** โดยไม่ได้เลือกโปรแกรมจะทำให้โปรแกรม **Cotton (ผ้าฝ้าย)** เริ่มต้นทันทีโดยใช้การตั้งค่าเริ่มต้น

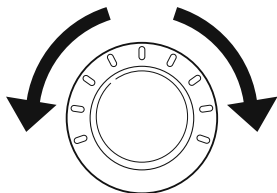

7 เริ่มโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อเริ่มโปรแกรม เครื่องใช้ไฟฟ้าจะบินโดยไม่ใช้น้ำเป็นเวลาสั้น ๆ เพื่อวัดน้ำหนักผ้า หากไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ภายในระยะเวลาหนึ่ง เครื่องใช้ไฟฟ้าจะดับและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป



หมายเหตุ

- ในกรณีต่อไปนี้ จะเปิดประตูออกไม่ได้ แม้คุณจะหยุดโปรแกรมการซักไว้ชั่วคราว หรือปิดเครื่องซักผ้า
 - เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มโปรแกรมการซักและมีน้ำอยู่ภายในถังซัก จะไม่สามารถเปิดประตูออกได้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะลักออกมา จนกระทั่งเครื่องซักผ้าจะระบายน้ำออกจากเครื่องจนหมดแล้ว

8 สิ้นสุดโปรแกรม


- เมื่อรอบการซักเสร็จแล้ว เสียงเมโลดี้จะดังขึ้น นำเสื้อผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเพื่อลดรอยยับ

20 การใช้งาน

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น


คุณลักษณะเฉพาะของแผงควบคุม

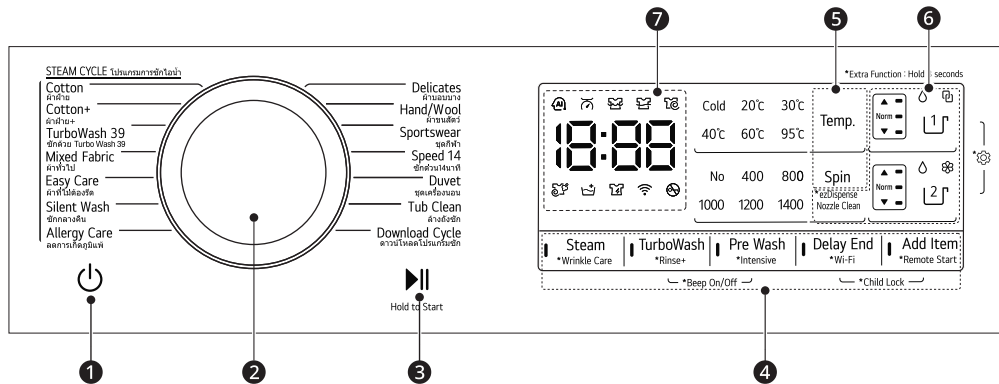

คำอธิบาย	
❶	เปิด/ปิด ปุ่มเปิด/ปิด กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องซักผ้า
❷	ลูกบิดโปรแกรม - สามารถเลือกใช้โปรแกรมใดโดยขึ้นกับประเภทของผ้า - ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก
❸	ปุ่ม เริ่ม/หยุด - ปุ่มนี้ใช้เพื่อเริ่มรอบการซักหรือหยุดรอบการซักชั่วคราว - หากจำเป็นต้องหยุดรอบการซักชั่วคราวให้กดปุ่มนี้
❹	ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ - หากต้องการใช้ฟังก์ชันพิเศษ ให้กดปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้ 3 วินาที ไฟสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะสว่างขึ้นบนจอแสดงผล - วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและไฟจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก Remote Start (สั่งงานระยะไกล) คุณสามารถใช้สมาร์ตโฟนเพื่อควบคุมเครื่องจากระยะไกลได้ด้วยแอป LG ThinQ - หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ให้ดูที่ ฟังก์ชันสมาร์ต Wi-Fi กดปุ่ม Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า) ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแอปพลิเคชัน LG ThinQ

	คำอธิบาย
5	การปรับแต่งปุ่มโปรแกรมการซัก ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อปรับอุณหภูมิ น้ำ หรือการตั้งค่าความเร็วในการปั่น สำหรับโปรแกรมที่เลือก - การตั้งค่าปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ - กดปุ่มสำหรับตัวเลือกนั้นเพื่อเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ
6	ปุ่ม ezDispense - กดปุ่ม Dispenser 1 หรือ Dispenser 2 เพื่อเลือกฟังก์ชัน ezDispense - ไฟ LED จะสว่างขึ้นเพื่อแสดงประเภทและจำนวนน้ำยาซักผ้าที่เลือก - เมื่อมีน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องไม่เพียงพอ - ในกรณีที่กดปุ่ม เปิด/ปิด : ไฟ LED จะกะพริบและมีเสียงเตือน - ในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังทำงาน : ไฟ LED จะกะพริบ ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense) - กดปุ่ม Spin (ปั่นหมาด) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อใช้ฟังก์ชัน ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense) ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่ในท่อที่เชื่อมต่อกับ ezDispense (เมื่อเปลี่ยนประเภทผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม)
7	จอแสดงผล - จอแสดงผลจะแสดงการตั้งค่าเวลาที่เหลือโดยประมาณ ตัวเลือกและข้อความสถานะ เมื่อเปิดเครื่องการตั้งค่าเริ่มต้นในหน้าจอจะสว่างขึ้น - หน้าจอบนแผงควบคุมจะกะพริบในขณะที่ตรวจจับน้ำหนักผ้าโดยอัตโนมัติ

จอแสดงเวลาและสถานะ

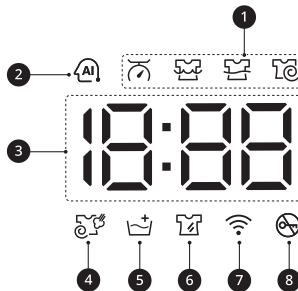

	คำอธิบาย
1	ไฟแสดงสถานะโปรแกรม เมื่อโปรแกรมการซักกำลังทำงาน ไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะกะพริบ และไฟ LED สำหรับขั้นตอนที่เหลือจะคงที่ เมื่อขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วไฟ LED จะดับ หากหยุดรอบการซักชั่วคราว ไฟ LED ในขั้นตอนที่ใช้งานอยู่จะหยุดกะพริบ

22 การใช้งาน

	คำอธิบาย
②	AI DD • AI DD  ให้การดำเนินการหมุนของถังซักที่เหมาะสมหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าเสร็จสิ้น •  จะเปิดใช้งานเมื่อเลือกและดำเนินการในโปรแกรม Cotton (ผ้าฝ้าย), Mixed Fabric (ผ้าทอไป) และ Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด) - หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไปอาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะทำให้ประสิทธิภาพของ AI DD ไม่ดี
③	เวลาที่เหลือโดยประมาณ • เมื่อเลือกโปรแกรมการซักแล้ว เวลาเริ่มต้นของโปรแกรมนั้นจะปรากฏขึ้น ซึ่งเวลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตัวเลือกที่เลือก • หากหน้าจอปรากฏ --- จากนั้นจะแสดงเวลาหลังจากการตรวจจับการใส่ผ้าได้ตรวจพบขนาดของผ้าที่ใส่ลงไป ซึ่งเป็นเรื่องปกติ • เวลาที่แสดงเป็นเพียงการประมาณการเวลานี้เป็นไปตามสภาพการทำงานปกติ มีปัจจัยภายนอกหลายประการ (น้ำหนักผ้า อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิน้ำเข้า ฯลฯ) ที่มีผลต่อเวลาในการซักจริง
④	ไฟของ  จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก Wrinkle Care (ลดรอยยับ)
⑤	ไฟของ  จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก Rinse+ (ล้าง+)
⑥	ไฟของ  จะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก Intensive (ผ้าสกปรก)
⑦	 จะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องซักผ้าเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้าน
⑧	 จะสว่างขึ้นเมื่อเริ่มโปรแกรมการซักและล็อกประตูแล้ว

การเตรียมผ้าสำหรับซัก

แยกประเภทผ้าที่ซักเพื่อผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด จากนั้นเตรียมผ้าตามสัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า

การแยกประเภทเสื้อผ้า

- ความสกปรก (มาก, ปกติ, น้อย): แยกเสื้อผ้าตามระดับความสกปรก หากเป็นไปได้อาจซักชิ้นที่มีระดับความสกปรกมากกว่าชิ้นที่สกปรกน้อย ๆ
- สี (สีขาว สีอ่อน สีเข้ม): แยกซักเสื้อผ้าสีเข้มหรือสีย้อมออกจากผ้าขาวหรือสีอ่อน การผสมเสื้อผ้าสีย้อมกับเสื้อผ้าสีอ่อน อาจส่งผลให้สีย้อมตก หรือเสื้อผ้าสีอ่อนมีสีเปลี่ยนไป
- ผ้าสำลี (ผ้าที่มีขน ผ้าที่จับขน): แยกซักผ้าที่มีขนออกจากผ้าที่จับขน ผ้าที่มีขนสามารถทำให้เกิดขนจำนวนมาก และเกิดขนขึ้นบนผ้าที่จับขน

ตรวจสอบฉลากการดูแลรักษาผ้า

สัญลักษณ์บอกท่านเกี่ยวกับส่วนผสมเนื้อผ้าในเสื้อผ้าของท่านและวิธีการซัก

สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษาผ้า


สัญลักษณ์	การซัก / ชนิดของผ้า
	• การซักปกติ • ผ้าฝ้าย, ผ้าผสม
	• ผ้าที่ไม่ต้องรีด • ผ้าใยสังเคราะห์, ผ้าผสม
	• การซักผ้าอบบางเป็นพิเศษ • ผ้าอบบาง
	• ซักด้วยมือเท่านั้น • ผ้าขนสัตว์, ผ้าไหม
	• อย่าซัก

หมายเหตุ

- เครื่องหมายขีดล่างใต้สัญลักษณ์ให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับชนิดของผ้า และค่าเฉลี่ยสูงสุดของความเค้นเชิงกล

ตรวจสอบผ้าก่อนใส่เข้าเครื่อง

- ให้รวมซักผ้าชิ้นใหญ่และเล็กด้วยกัน เพื่อช่วยกระจายน้ำหนักระหว่างการปั่นให้สม่ำเสมอ
- ห้ามซักผ้าชิ้นเล็กเพียงชิ้นเดียว ควรเพิ่มผ้าที่คล้ายกันลงไปอีก 1-2 ชิ้น เพื่อป้องกันการซักที่ไม่สมดุล
- ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งของในกระเป๋าทิ้งหมด สิ่งของต่าง ๆ เช่น ตะปู, กิ๊บติดผม, ไม้ขีดไฟ, ปากกา, เหรียญ และกุญแจทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของท่านได้

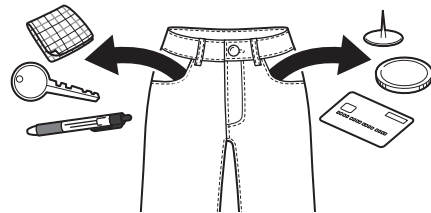

- ซักผ้าที่บอบบาง (ถุงนอน, เสื้อชั้นใน) ในตาข่ายซักผ้า
- รูดซิป ดัดตะขอ และผูกเชือกก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าผ้าเหล่านี้ไม่ไปเกี่ยวกับผ้าอื่น ๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้อนน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักผ้าแบบถังซัก (โหลดด้านหน้า) เท่านั้น
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้ และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากท่านต้องการใช้น้ำยาซักผ้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- ท่านสามารถเทน้ำยาซักผ้าลงในถังซักน้ำยาซักผ้าหลักได้โดยตรงหากท่านจะเริ่มด้นรอบซักแบบทันที
- หากคุณเลือกตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)** หลังเติมผงซักฟอกลงในถังซักโดยตรง ผงซักฟอกนั้นอาจได้รับการซักทิ้งไป ทำให้ประสิทธิภาพในการซักลดลง เพื่อ

24 การใช้งาน

ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือก **Pre Wash (เตรียมการซัก)** กับฟังก์ชัน **ezDispense** ของจ่ายน้ำยาด้วยตนเองจะไม่สามารถใช้เพื่อจ่ายน้ำยาก่อนการซักได้

- อาจจำเป็นต้องปรับการใช้ผงซักฟอกตามอุณหภูมิ น้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก โปรดหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- โปรดอ่านฉลากของเสื้อผ้าก่อนการใส่ผงซักฟอกและเลือกอุณหภูมิน้ำ
- ใช้น้ำยาซักผ้าที่เหมาะสมกับผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
 - น้ำยาซักผ้ามักถูกออกแบบมาเพื่อการซักผ้าแบบพิเศษ เช่น ผ้าสี ผ้าขนสัตว์ ผ้าอบบาง หรือผ้าสีเข้ม
 - ผงซักฟอกชนิดผงเหมาะสำหรับผ้าทุกชนิด
 - เพื่อผลการซักที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผ้าสีขาวและสีอ่อน ให้ใช้ผงซักฟอกร่วมกับสารฟอกขาว
 - น้ำยาซักผ้าจะออกมาตามช่องจ่ายเมื่อเริ่มต้นรอบซัก

หมายเหตุ


- อย่าปล่อยให้ให้น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 1/2 ของปริมาณปกติ.
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/3 ของปริมาณซักเต็ม.

การใช้ฟังก์ชัน ezDispense

เมื่อเปิดฟังก์ชัน **ezDispense** จะจ่ายน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามปริมาณที่กำหนด ในเวลาที่เหมาะสมระหว่างการรอบการซักผ้า

- ช่องใส่น้ำยาซักผ้าเต็มช่องนั้น จะใช้งานได้ประมาณ 20 รอบการซักผ้า โดยโหลดเสื้อผ้าที่ซักครั้งถึง
- การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **42 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ **30 มล.** สำหรับการซักผ้าสกปรกทั่วไปที่ **4-6 กก.** ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยกดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ **Extra Options and Functions** ในหมวด **OPERATION**


1 ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายน้ำยาออกมาจนสุด

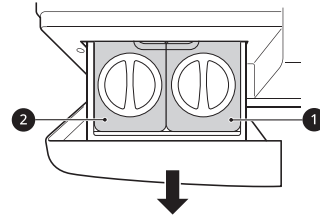

1 ช่องใส่น้ำยาซักผ้า


2 ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือน้ำยาซักผ้า

2 เปิดฝาด้านช่อง ezDispense โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดฝาดออก

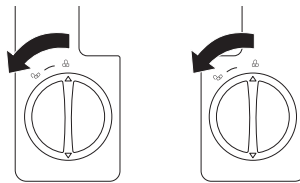

3 เทน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่ระบุไว้จนถึงขีด MAX

- ในลิ้นชัก **ezDispense** จะมีอยู่สองช่องด้วยกัน ให้ใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องด้านขวา และน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำยาซักผ้าลงในช่องด้านซ้าย หากเติมน้ำยาซักผ้าลงในช่อง 2 จะไม่สามารถใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มได้
- อย่าใส่น้ำยาหรือผงฟอกขาว หรือ ผง เจล หรือแผ่นซักฟอกลงในช่อง **ezDispense**
- ให้ทำความสะอาดผงซักฟอกที่ตกค้างภายนอก ลิ้นชัก **ezDispense** ออกให้หมดก่อนสอดลิ้นชักกลับเข้าที่
- อย่าพยายามเติมผงซักฟอกลงในช่องเร็วเกินไป ให้ค่อย ๆ เติมผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการล้นออกจากช่อง

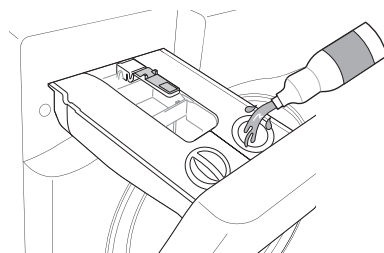

- 4** หลังเติมน้ำยาลงในช่องแล้ว ให้สอดผ้าและหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะปิดแน่น
- ปิดยึดผ้าช่อง **ezDispense** เพื่อลดการไหลเวียนของอากาศซึ่งสามารถทำให้สารเคมีแห้งและแข็งตัว และป้องกันให้น้ำยาอย่างถูกต้อง ควรระมัดระวังอย่าให้ผ้าหลุดออกจากช่อง
- 5** ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักช่องจ่ายก่อนเริ่มต้นรอบการซัก
- การปิดลิ้นชักแบบกระแทกอาจทำให้ผงซักฟอกไหลเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือจ่ายลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม
 - ระวังอย่าให้มือติดในลิ้นชักขณะปิด
 - เป็นเรื่องปกติที่จะมีน้ำปริมาณเล็กน้อยคงอยู่ในช่องจ่ายผงซักฟอกที่เติมเอง เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก



⚠ ข้อควรระวัง

- ปิดยึดผ้าและผ้าช่องให้แน่นก่อนการใช้งาน มิฉะนั้น ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็งตัวหรือล้นออกจากช่องได้
- ค่อย ๆ เลื่อนลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอกออก และใช้มือทั้งสองในการเลื่อนออกเพื่อความปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติตามนั้น อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องซักผ้า หรืออาจเป็นเหตุให้ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มรั่วไหลออกไปยังช่องระบายอากาศได้
- ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เหลืออยู่ในช่อง **ezDispense** เป็นเวลานาน อาจเกิดการแข็งตัวและไม่สามารถจ่ายน้ำยาได้อย่างถูกต้อง
- อย่าถอดลิ้นชักช่องจ่ายออกขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงานอยู่
- ให้ทำความสะอาดผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง **ezDispense** ออกให้หมดก่อนการเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนที่ตั้งเครื่องซักผ้า
- รักษาระดับในช่อง **ezDispense** ให้คงที่ เพื่อป้องกันน้ำยารั่วไหล

การใช้ฟังก์ชันช่องจ่ายด้วยตนเอง

เติมผงซักฟอกในช่องจ่ายด้วยตนเอง


- 1** กดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** ซ้ำ ๆ เพื่อปิดฟังก์ชัน **ezDispense**

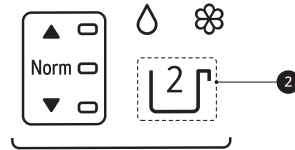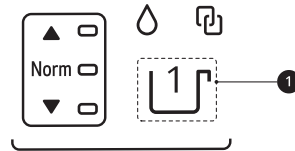

① ปุ่ม **Dispenser 1**


② ปุ่ม **Dispenser 2**

- 2** เปิดลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอก

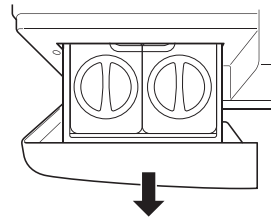

- 3** ใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่องจ่ายด้วยตนเองที่เหมาะสม

- ใช้ช่องจ่ายผงซักฟอกในการซักหลัก ในช่องจ่ายด้วยตนเองสำหรับผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า
- อย่าใส่แผ่น เม็ด หรือห่อซักฟอกลงในช่องจ่ายด้วยตนเอง
- หากใช้ห่อซักฟอกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้ใส่ห่อนั้นลงในถังซักก่อนโหลดผ้าที่ต้องการซักลงไป อย่าใส่ห่อน้ำยาซักผ้าหรือห่อผงซักฟอกลงในช่องจ่ายใด ๆ

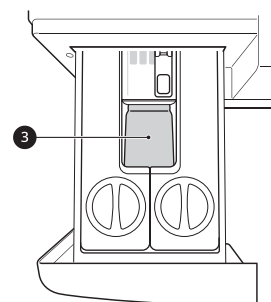

26 การใช้งาน

๓ ช่องจ่ายผงซักฟอกด้วยตนเองในการซักหลัก

- 4** ค่อย ๆ ปิดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าก่อนที่จะเริ่มรอบการซัก
- การกระแทกลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอก อาจทำให้ผงซักฟอกไหลล้นเข้าสู่ช่องอื่น ๆ หรือไหลลงในถังซักก่อนหน้าการลงโปรแกรม

⚠ ข้อควรระวัง

- อย่าวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้า เช่น ผงซักฟอก น้ำยาฟอกขาว หรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ไว้บนเครื่องซักผ้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับตัวเครื่องซักผ้าหรือแผงควบคุมได้

หมายเหตุ

- ไม่สามารถใช้ช่องจ่ายด้วยตนเองกับการจ่ายน้ำยาซักผ้าล่วงหน้าได้
- ในกรณีที่เติมเม็ดซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน **ezDispense** แล้ว

ช่องจ่ายผงซักฟอกด้วยตนเองในการซักหลัก

ช่องนี้จะเก็บผงซักฟอกไว้ใช้ในรอบการซักผ้าหลัก ซึ่งแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกสำหรับช่องนี้

- อาจเติมน้ำยาหรือผงฟอกขาวที่ใช้กับผ้าสีได้ลงในช่องจ่ายด้วยตนเองในการซักผ้าหลัก โดยเติมน้ำยาหรือผงซักฟอกที่ลักษณะเดียวกันลงในช่องนั้น ๆ ห้ามผสมน้ำยาซักผ้ากับผงซักฟอกเข้าด้วยกัน
- หากคุณใช้ผงซักฟอกที่ละลายยาก หรือผงซักฟอกที่มีความหนืดสูง อาจทำให้เกิดการตกค้างและอุดตันในช่องจ่ายได้
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฟังก์ชัน **ezDispense** แล้ว

การใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ด

ผงซักฟอกชนิดเม็ดสามารถใช้ซักผ้าได้เช่นกัน

- เปิดประตูเครื่องและใส่ผงซักฟอกชนิดเม็ดลงในถังซักก่อนใส่ผ้า
- ใส่ผ้าเข้าไปในถังซักแล้วปิดฝา

หมายเหตุ

- อย่าใส่เม็ดผงซักฟอกลงในช่องจ่าย

การเติมน้ำกระด้าง

สามารถใช้น้ำยาปรับสภาพน้ำ เช่น น้ำยาขจัดหินปูน เพื่อลดการใช้น้ำยาซักผ้าในพื้นที่ที่มีระดับความกระด้างของน้ำสูง

- ขั้นตอนแรกให้ใส่น้ำยาซักผ้าก่อน จากนั้นจึงใส่น้ำยาปรับสภาพความกระด้างน้ำ ใช้ในปริมาณที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

ภาพประกอบ

Cotton (ผ้าฝ้าย)	40 °C (Cold (เย็น) ถึง 95 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าสกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ	

Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)	60 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด: น้ำหนัก
คำอธิบาย	การซักผ้าที่สกปรกปกติโดยรวมการหมุนของถังซักแบบต่าง ๆ โดยใช้พลังงานน้อยกว่าโปรแกรม Cotton (ผ้าฝ้าย) ที่มีการตั้งค่าที่เทียบเท่ากัน	

TurboWash 39 (ซักด้วย TurboWash 39)	40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด 5 กก.
คำอธิบาย	ด้วยการทำงานของหัวฉีดซักล้าง 4 ครั้งระหว่างการซักและล้างน้ำ เครื่องซักผ้านี้จะสามารถซักเสื้อผ้าที่สกปรกเล็กน้อยได้ทีละครั้งโหลด โดยใช้เวลาประมาณ 39 นาที	

Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)	40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด 5 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าเนื้อผสมพร้อมกัน ใช้สำหรับผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง ขุดกีฬา ผ้าสึเซ็ม ผ้าขนสัตว์ ขุดเครื่องนอน/ผ้าผาน)	

Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด 5 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าที่ไม่ต้องรีดภายหลังการซัก ใช้สำหรับผ้าโพลีเอสเตอร์ อะคริลิก โพลีเอสเตอร์	

Silent Wash (ซักกลางคืน)	40 °C (Cold (เย็น) ถึง 60 °C)	ความจุผ้าสูงสุด 6 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าด้วยเสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่าโปรแกรมซักผ้าอื่น ๆ ใช้สำหรับผ้าฝ้ายสีขาวที่เปื้อนเล็กน้อย (ขุดชั้นใน)	

Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	60 °C	ความจุผ้าสูงสุด 5 กก.
คำอธิบาย	ช่วยลดสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ ใช้สำหรับฝ้าย ขุดชั้นใน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้าเด็ก	

Delicates (ผ้าอบบาง)	20 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด 4 กก.
คำอธิบาย	ซักขุดชั้นใน ผ้าโปรงและผ้าลูกไม้ที่ซักด้วยเครื่องได้	

28 การใช้งาน

Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)	30 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด 2 กก.
คำอธิบาย	ผ้าอบบางที่สามารถซักด้วยมือและซักด้วยเครื่องได้ เช่น ผ้าขนสัตว์ที่ซักได้ ชุดชั้นใน ชุดเดรส ฯลฯ ใช้ผงซักฟอกสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้	

Sportswear (ชุดกีฬา)	40 °C (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด 4 กก.
คำอธิบาย	ซักผ้าชนิดพิเศษ เช่น ชุดกีฬา และเครื่องแต่งกายกลางแจ้ง ใช้สำหรับผ้าลามีเนดกันน้ำที่ใช้กับเสื้อผ้า	

Speed 14 (ซักด่วน14นาที)	20 °C (20 °C ถึง 40 °C)	ความจุผ้าสูงสุด 2 กก.
คำอธิบาย	ซักเสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สกปรกเล็กน้อยประมาณ 14 นาที	

Duvet (ชุดเครื่องนอน)	Cold (เย็น) (Cold (เย็น) ถึง 40 °C)	ความจุสูงสุด 2.5 กก. (ผ้านวม 1 ผืน)
คำอธิบาย	ซักผ้าขนาดใหญ่ เช่น ผ้านวมเตียง หมอน ผ้านวมโซฟา ฯลฯ	

Tub Clean (ล้างถังซัก)	-	-
คำอธิบาย	ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดภายในถังของเครื่องใช้ไฟฟ้า	

Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)	-	-
คำอธิบาย	โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณดาวน์โหลดโปรแกรมการซักแบบใหม่และแบบพิเศษไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณด้วยสมาร์ทโฟน โปรแกรมเริ่มต้นคือ Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)	

หมายเหตุ

- เลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่เลือกปฏิบัติตามฉลากหรือคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าของผู้ผลิตเสื้อผ้าอยู่เสมอเมื่อซักผ้า เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับเสื้อผ้า
- เลือกอุณหภูมิการซักที่เหมาะสมและความเร็วในการปั่นสำหรับโปรแกรมที่ต้องการ
- อุณหภูมิที่ตามความเป็นจริงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิรอบการซักที่แจ้งเอาไว้
- แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

*1 ตัวเลือกนี้จะถูกแทรกโดยอัตโนมัติในโปรแกรมและไม่สามารถยกเลิกการเลือกได้

หมายเหตุ

- สามารถเลือกตัวเลือก **Rinse+** (ล้าง+), **Delay End** (ตั้งเวลาล้างหน้า) และ **Add Item** (เพิ่มรายการ) สำหรับทุกโปรแกรมการซักในตารางด้านล่าง
- สามารถเลือกตัวเลือก **Intensive** (ผ้าสกปรก) สำหรับทุกตารางโปรแกรมการซักในตารางด้านล่างสำหรับโปรแกรม **Cotton+** (ผ้าฝ้าย+), **TurboWash 39** (ซักด้วย TurboWash 39) และ **Speed 14** (ซักด่วน14นาที)

ภาพประกอบ

โปรแกรม	Steam (ไอน้ำร้อน)	Wrinkle Care (ลดรอยยับ)	TurboWash	Pre Wash (เตรียมการซัก)
Cotton (ผ้าฝ้าย)	●	●	●	●
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)	●	●	●	●
TurboWash 39 (ซักด้วย TurboWash 39)	●	●	●*1	●
Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)	●	●	●	●
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	●	●	●	●
Silent Wash (ซักกลางคืน)	●	●	●	
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	●*1			
Delicates (ผ้าอบบาง)			●	
Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)				
Sportswear (ชุดกีฬา)			●	
Speed 14 (ซักด่วน14นาที)			●*1	
Duvet (ชุดเครื่องนอน)			●	

30 การใช้งาน

ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดที่เลือกได้

โปรแกรม	ความเร็วรอบการปั่นหมาด	
	ค่าเริ่มต้น	เลือกตั้งค่าได้
Cotton (ผ้าฝ้าย)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
TurboWash 39 (ซักด้วย TurboWash 39)	1200 รอบต่อนาที	400 ถึง 1400 รอบต่อนาที
Mixed Fabric (ผ้าทั่วไป)	1000 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Silent Wash (ซักกลางคืน)	800 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 1000 รอบต่อนาที
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	1400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Delicates (ผ้าอบบาง)	800 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที
Hand/Wool (ผ้าขนสัตว์)	800 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที
Sportswear (ชุดกีฬา)	800 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 800 รอบต่อนาที
Speed 14 (ซักด่วน14นาที)	400 รอบต่อนาที	ทั้งหมด
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	1000 รอบต่อนาที	สูงสุดถึง 1000 รอบต่อนาที

หมายเหตุ

- ความเร็วการปั่นหมาดสูงสุดจริง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพผ้าที่ใส่เข้าไปในเครื่อง ค่าข้างต้นจะบ่งชี้โดยประมาณจากค่าที่ใกล้เคียงที่สุด

ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันต่างๆ

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมและฟังก์ชันเพื่อปรับแต่งโปรแกรม

การปรับแต่งโปรแกรมการซัก

ค่าเริ่มต้นของแต่ละโปรแกรมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้ได้เอง โดยใช้ปุ่มเหล่านี้

Temp. (อุณหภูมิ)

ปุ่มนี้ใช้เลือกอุณหภูมิการซักสำหรับโปรแกรมที่เลือก

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** จนกว่าไฟบนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้น
- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Spin (ปั่นหมาด)

สามารถเลือกระดับความเร็วในการปั่นได้โดยกดปุ่มนี้ซ้ำ ๆ

- กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** เพื่อเลือกความเร็วในการปั่น

หมายเหตุ

- หากเลือกระดับการปั่นเป็น **No (ไม่)** ถังซักของเครื่องซักผ้าจะหมุนก่อนการระบายน้ำ

Rinse+ (ล้าง+)

แนะนำให้ใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับผู้แพ้ผงซักฟอก

- กดปุ่ม **TurboWash** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเพิ่มการล้างน้ำหนึ่งครั้ง

Intensive (ผ้าสกปรก)

ฟังก์ชันนี้ใช้ในการซักปกติและเสื้อผ้าที่สกปรกมาก

- กดปุ่ม **Pre Wash (เตรียมการซัก)** ค้างไว้ 3 วินาที

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อปรับแต่งโปรแกรมการซัก:

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

3 เดิมผงซักฟอก

4 เลือกโปรแกรมการซัก

5 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**Temp. (อุณหภูมิ)**, **Spin (ปั่นหมาด)**, **Rinse+ (ล้าง+)** และ **Intensive (ผ้าสกปรก)**) ตามความจำเป็น

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

ใช้ฟังก์ชันการปั่นเท่านั้น

1 เตรียมเสื้อผ้าและบรรจุลงถังซัก

2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

- อย่าเลือกโปรแกรมการซักและอย่าเติมผงซักฟอก

3 กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)**

4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- หากคุณเลือกโปรแกรมการซัก คุณจะไม่สามารถเลือกเฉพาะการปั่นหมาดได้ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้กดปุ่ม **เปิด/ปิด** สองครั้งเพื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่

ใช้ตัวเลือกพิเศษ

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพิเศษต่อไปนี้:

Steam (ไอน้ำร้อน)

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น

Wrinkle Care (ลดรอยยับ)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลดรอยยับด้วยการอบไอน้ำหลังจากปั่น

หมายเหตุ

- การเลือกตัวเลือกนี้เครื่องจะทำการปั่นผ้าในช่วงสั้น ๆ ทุก 2-3 นาทีนานถึง 30 นาทีหลังจากโปรแกรมที่เลือกสิ้นสุด ขณะที่ตัวเลือกนี้ทำงานอยู่ End จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

TurboWash

การเพิ่มตัวเลือกนี้ จะช่วยลดเวลาของโปรแกรม แต่จะให้ผลลัพธ์การซักที่คล้ายกัน

32 การใช้งาน

ทำตามขั้นตอนถัดไปเพื่อใช้ตัวเลือกพิเศษ

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 ปรับแต่งโปรแกรมการซัก (**Temp.** (อุณหภูมิ), **Spin** (ปั่นหมาด), **Rinse+** (ล้าง+) และ **Intensive** (ผ้าสกปรก)) ตามความจำเป็น
- 4 การใช้ตัวเลือกพิเศษ
ตัวเลือกที่ 1: กดปุ่ม **Steam** (ไอน้ำร้อน) หรือ **TurboWash**
ตัวเลือกที่ 2: กดปุ่ม **Steam** (ไอน้ำร้อน) ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเลือกตัวเลือก **Wrinkle Care** (ลดรอยยับ)
- 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

การใช้ตัวเลือกพื้นฐาน

คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานต่อไปนี้:

Pre Wash (เตรียมการซัก)

แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อซักผ้าที่สกปรกมาก

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **Pre Wash** (เตรียมการซัก) ตามความจำเป็น
- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

Add Item (เพิ่มรายการ)

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกนี้ เพื่อเพิ่มหรือนำผ้าออกหลังจากเริ่มโปรแกรมการซักไปแล้ว

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

- 4 กดปุ่ม **Add Item** (เพิ่มรายการ) ตามความจำเป็น

- 5 เปิดประตูหลังจากที่เครื่องปลดล็อกเอง และเพิ่มหรือนำเสื้อผ้าที่จำเป็นออกจากเครื่อง

- 6 ปิดประตูแล้วกดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- ประตูล็อคเมื่อระดับน้ำหรืออุณหภูมิภายในถังซักขึ้นสูง เพื่อความปลอดภัย ไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มได้ในเวลานี้

Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

ท่านสามารถตั้งค่าฟังก์ชันนี้เพื่อให้เครื่องเริ่มโดยอัตโนมัติและเสร็จสิ้นหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 เลือกโปรแกรมการซัก
- 3 กดปุ่ม **Delay End** (ตั้งเวลาล่วงหน้า) ตามความจำเป็น


- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- ยกเว้นไฟ LED ของปุ่ม **Delay End** (ตั้งเวลาล่วงหน้า) ไฟ LED ทั้งหมดบนแผงควบคุมจะปิดลงภายใน 20 นาที คุณสมบัตินี้อาจขึ้นอยู่กับรุ่นที่ซื้อ
- เวลาหนึ่งคือเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ผ้าที่ซักและปัจจัยอื่น ๆ
- หากต้องการยกเลิกฟังก์ชันควรกดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับฟังก์ชันนี้

การใช้ ezDispense

ใช้ปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** เพื่อตั้งค่าและควบคุมฟังก์ชัน **ezDispense**

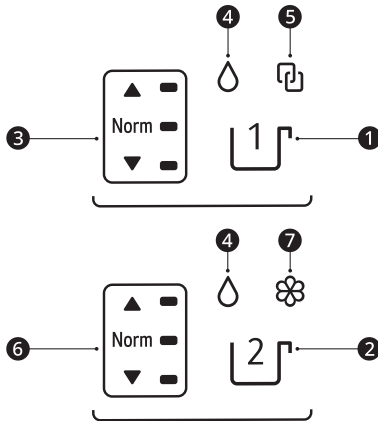

- 1 ปุ่ม **Dispenser 1**
- 2 ปุ่ม **Dispenser 2**
- 3 ปุ่มไฟสถานะ
- 4 ไฟสถานะน้ำยาซักผ้า
- 5 เชื่อมต่อไฟสถานะ (ใช้กับช่องน้ำยาซักผ้าทั้งสองเท่านั้น)
- 6 ปุ่มไฟสถานะ
- 7 ไฟสถานะน้ำยาปรับผ้านุ่ม

หมายเหตุ

- ไฟสถานะของน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจจะกะพริบหรือส่งเสียงกริ่ง หรือแม้ว่าจะมีน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มคงเหลืออยู่ประมาณ 2 ถึง 4 ของโปรแกรมการซักหรือไม่ก็ตาม
 - หากไฟสถานะของน้ำยาซักผ้าเป็น 4 และปุ่มไฟสถานะ 3, 6 กะพริบและส่งเสียงกริ่ง ให้เติมน้ำยาซักผ้าลงในช่องจ่าย จนถึงขีด **MAX**
 - หากไฟสถานะน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็น 7 และปุ่มไฟสถานะ 6 กะพริบและส่งเสียงกริ่ง ให้เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องจ่าย จนถึงขีด **MAX**
- การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **Dispenser 1** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **Dispenser 2**

เปลี่ยนระดับการจ่ายสำหรับโหลเดี่ยว

- 1 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 2 หมุนลูกบิดเพื่อเลือกรอบการซักที่ต้องการ
- 3 กดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** เพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณการจ่ายน้ำยาที่นอกเหนือจากค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้

ภาพประกอบ

ปุ่มไฟสถานะ	ปริมาณการจ่าย*1
	มากขึ้น (110%)
	ปกติ (100%)
	น้อยลง (90%)
	ปิด (0%)

*1 การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **42 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **30 มล.** สำหรับ การซักผ้าสกกปรทุกทั่วไปที่ **4-6 กก.**

- 4 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด**

หมายเหตุ

- ควรใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มตามคำแนะนำของ ผู้ผลิตที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ เมื่อตั้งค่าปริมาณ ใน **ezDispense** สำหรับโหลมาตรฐาน **4-6 กก.**
- รอบการซักส่วนใหญ่จะทำงานอัตโนมัติโดยใช้ปริมาณเริ่มต้นที่คุณได้ตั้งค่าเอาไว้ ซึ่งไฟ LED จะแสดงสถานะ ปกติ (Normal) ที่ปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2**
- รอบการซัก **Delicates** (ผ้าอบบาง), **Hand/Wool** (ผ้าขนสัตว์), **Sportswear** (ชุดกีฬา) และ **Tub Clean** (ล้างถังซัก) จะปิดฟังก์ชัน **ezDispense** โดยค่าเริ่มต้น

34 การใช้งาน

เปลี่ยนค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา

การตั้งค่ากำหนดเริ่มต้นเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้าอยู่ที่ **42 มล.** และน้ำยาปรับผ้านุ่มอยู่ที่ **30 มล.** สำหรับการซักผ้าสกปรกทั่วไปที่ **4-6 กก.**

ควรใช้น้ำยาซักผ้าตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า และเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิในการซัก

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

2 เปลี่ยนค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา

- **Dispenser 1:** กดปุ่ม **Dispenser 1** ค้างไว้ 3 วินาที
- **Dispenser 2:** กดปุ่ม **Dispenser 2** ค้างไว้ 3 วินาที


3 หมุนลูกบิดเพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม หน้าจอจะแสดงผลของปริมาณ

- สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณเริ่มต้นได้ครั้งละ **1 มล.** ภายในช่วงของ **9 มล. ถึง 150 มล.** ปริมาณที่จ่ายนั้นอาจแตกต่างกันเล็กน้อย โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่อง

4 บันทึกการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น

- **Dispenser 1:** กดปุ่ม **Dispenser 1** ค้างไว้ 3 วินาที
- **Dispenser 2:** กดปุ่ม **Dispenser 2** ค้างไว้ 3 วินาที

การใช้ช่องจ่ายน้ำยาซักผ้าทั้งสองช่อง

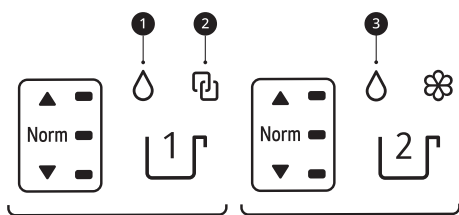

หมายเหตุ

- หากคุณตั้งค่าช่องจ่ายทั้งสองเพื่อจ่ายน้ำยาซักผ้า คุณจะไม่สามารถใช้ช่องจ่ายน้ำยาซักผ้านั้นในการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- หากคุณต้องการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม:
 - หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นให้เลือก **Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)** (โปรแกรมเริ่มต้นของรอบการซักแบบดาวน์โหลด) และใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรงหรือในช่องใส่ผงซักฟอกหลักด้วยตนเอง
 - หากคุณดาวน์โหลดรอบการซักแบบดาวน์โหลด **Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)** จะไม่สามารถใช้งานได้

การตั้งค่าช่องจ่าย 2 ช่องสำหรับการจ่ายน้ำยาซักผ้าที่เหมือนกัน

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

2 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที

3 กดปุ่ม **Dispenser 1** ให้ไฟ ② เชื่อมต่อสถานะสว่างขึ้น

- ไฟสถานะ The ① น้ำยาซักผ้าจะสว่างอยู่ตลอด
- เมื่อเลือก ② เชื่อมต่อสถานะแล้ว ปุ่ม **Dispenser 2** จะไม่สามารถใช้งานได้

4 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าช่องจ่าย 2 ช่องสำหรับการจ่ายน้ำยาซักผ้าที่แตกต่างกัน

1 กดปุ่ม เปิด/ปิด

2 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที


3 กดปุ่ม **Dispenser 2** ให้ไฟสถานะ ③ ของน้ำยาซักผ้าสว่างขึ้น

4 กดปุ่ม **Dispenser 1** และ **Dispenser 2** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การทำความสะอาดระบบปั๊มระบายน้ำ ezDispense

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนประเภทผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ฟังก์ชันนี้จะช่วยทำความสะอาดผงซักฟอกหรือน้ำยา

ปรับผ่านรูที่ติดค้างอยู่ในท่อที่เชื่อมต่อกับ ezDispense ①
(เมื่อเปลี่ยนประเภทของผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม)

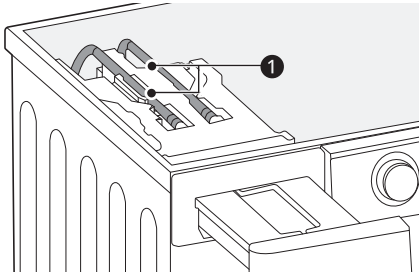

หมายเหตุ

- ใช้งานฟังก์ชันนี้เดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของผงซักฟอกและสิ่งตกค้างอื่น ๆ
- หากคุณไม่ทำความสะอาดช่อง ezDispense ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มจะยังคงอยู่ในท่อที่เชื่อมต่ออยู่
- การใช้งานฟังก์ชันนี้อาจทำให้เกิดฟองในถังซักได้

1 การทำความสะอาดช่อง ezDispense ที่จำเป็นต้องทำความสะอาด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ **Cleaning the Appliance Periodically** ในหมวด **MAINTENANCE**

2 เติมน้ำให้เต็มช่องเพื่อทำความสะอาดให้ถึงขีด **MAX**

3 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**

4 กดปุ่ม **Spin (ปั่นหมาด)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อทำความสะอาดท่อที่เชื่อมต่อ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้แล้ว จะปรากฏ dcL ขึ้นบนหน้าจอแสดงผล

5 กดปุ่ม **Dispenser 1** หรือ **Dispenser 2** เพื่อเลือกช่องที่ต้องการทำความสะอาด

- สามารถทำความสะอาดทั้งสองช่องได้ในคราวเดียวกัน

6 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** ฟังก์ชันนี้จะเสร็จสิ้นภายในเวลา 16 นาที

การตั้งค่า

Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม ฟังก์ชันนี้สามารถป้องกันไม่让孩子เปลี่ยนความเร็วรอบหรือใช้งานเครื่องได้

หมายเหตุ

- เมื่อตั้งค่าฟังก์ชันนี้แล้ว ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกจนกว่าปุ่ม **เปิด/ปิด**
- เมื่อตัวควบคุมถูกล็อก CL และเวลาที่เหลือจะปรากฏบนจอแสดงผลระหว่างการซักในขณะที่ฟังก์ชันนี้กำลังทำงานอยู่
- การปิดเครื่องจะไม่รีเซ็ตฟังก์ชันนี้ ท่านต้องปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่น ๆ ได้

การล๊อคแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

- เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ CL จะปรากฏบนหน้าจอ

การคลายล๊อคแผงควบคุม

1 เปิดเครื่อง

2 กดปุ่ม **Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)** และ **Add Item (เพิ่มรายการ)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

Beep On/Off (เสียงเตือน)

เครื่องใช้ไฟฟ้าจะส่งเสียงเตือนตรรกออกมา เมื่อเครื่องเริ่มและหยุดทำงาน

- กดปุ่ม **TurboWash** และ **Pre Wash (เตรียมการซัก)** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดใช้งาน/เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้

36 ฟังก์ชันสมาร์ท

ฟังก์ชันสมาร์ท

แอปพลิเคชัน LG ThinQ

แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะช่วยให้คุณสื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้สมาร์ทโฟนได้

คุณสมบัติการใช้งาน LG ThinQ

สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้คุณสมบัติอัจฉริยะที่แสนสะดวก

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเครื่องได้ในระยะไกลจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)

คุณสามารถดาวน์โหลดรอบการซักใหม่และพิเศษ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในรอบการซักพื้นฐานของเครื่อง

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรอบการซักพิเศษเฉพาะต่าง ๆ ให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

เมื่อดาวน์โหลดรอบการซักในเครื่องซักผ้าเสร็จแล้ว เครื่องจะเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดนี้ไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดรอบการซักใหม่

หมายเหตุ

- สามารถจัดเก็บรอบการซักที่ดาวน์โหลดไว้ในเครื่องได้ครั้งละหนึ่งรอบเท่านั้น

Tub Clean Coach (โค้ชการทำความสะอาดถังซัก)

ฟังก์ชันนี้จะแสดงถึงจำนวนรอบที่เหลืออยู่ ก่อนจะถึงเวลาที่ต้องทำงานในฟังก์ชัน **Tub Clean** (ล้างถังซัก)

การตรวจตราด้านพลังงาน

ฟังก์ชันนี้จะตรวจสอบการใช้พลังงานของรอบการซักล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มียประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามแบบแผนการทำงาน

การตั้งค่า

ให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือในแอปพลิเคชันได้

การแจ้งเตือนแบบพุช

เมื่อรอบการซักเสร็จสิ้นหรือเครื่องเกิดปัญหา คุณมีตัวเลือกในการรับการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนจะถูกเรียกใช้แม้ว่าแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จะปิดอยู่


หมายเหตุ

- หากคุณเปลี่ยนเราเตอร์ไร้สาย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่านของคุณ ให้ลบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนออกจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การติดตั้งแอปพลิเคชัน LG ThinQ และการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

รุ่นที่มีรหัส QR

สแกนรหัส QR ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ โดยใช้กล่องหรือแอปพลิเคชันอ่านรหัส QR ในสมาร์ทโฟนของคุณ

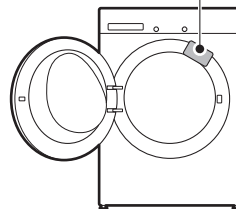

รุ่นที่ไม่มีรหัส QR

- ค้นหาและติดตั้งแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** จาก Google Play Store หรือ Apple App Store ในสมาร์ทโฟน
- เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ของคุณ หรือสร้างบัญชี LG เพื่อเข้าสู่ระบบ

- 3** แตะปุ่มเพิ่ม (+) ในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** เพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้รองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4 GHz เท่านั้น ตรวจสอบความถี่ของเครือข่ายของคุณได้โดยการติดต่อสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรืออ้างอิงคู่มือเราเตอร์ไร้สายของคุณ
- **LG ThinQ** ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาด การทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- สภาพแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ใช้เวลานานในการเชื่อมต่อและการติดตั้งอาจล้มเหลว
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป ให้เชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณ Wi-Fi (ขยายสัญญาณ) เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เนื่องจากมีปัญหากับการส่งสัญญาณไร้สาย ให้ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วรอประมาณหนึ่งนาทีก่อนที่จะลองอีกครั้ง
- หากเราเตอร์ของคุณเปิดไฟวอลอยู่ ปิดไฟวอลหรือเพิ่มช่องเสียบ
- ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
- ยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (UI) ของสมาร์ทโฟนอาจแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการ (OS) และผู้ผลิต
- หากโปรดคอลการรักษาคความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรดคอลการรักษาคความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- ในการปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาที ไฟแสดงสถานะ Wi-Fi จะดับลง
- หากต้องการเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเพิ่มผู้ใช้รายอื่น ให้กดปุ่ม **Wi-Fi** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องชั่วคราว

คราวนี้เรียกใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

การใช้งานเครื่องซักผ้าจากระยะไกล

Remote Start (สั่งงานระยะไกล)

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

ใช้ฟังก์ชันนี้

- 1 ใส่ผ้าลงในถังซัก
 - เพิ่มน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสม หากต้องการ
- 2 กดปุ่ม **เปิด/ปิด**
- 3 กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุมระยะไกล
- 4 เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ท่านสามารถเริ่มรอบการซักจาก **LG ThinQ** แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน หากรอบการซักไม่เริ่มทำงาน เครื่องจะรอเพื่อเริ่มรอบการซักใหม่จนกว่าจะปิดการทำงานระยะไกลจากแอปพลิเคชัน หรือฟังก์ชันนี้ถูกปิดใช้งาน
- หากฝาเครื่องเปิดอยู่ จะไม่สามารถเริ่มรอบการซักได้จากระยะไกล

ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ด้วยตนเอง

เมื่อฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม **Remote Start (สั่งงานระยะไกล)** ค้างไว้ 3 วินาที

38 ฟังก์ชันสมาร์ต

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. . 2498



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้ ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498



กสทช. โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (Inswr)

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพ่นซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพ่นซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึงเงื่อนไขการอนุญาต ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อ้างถึงทั้งหมดนั้น โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณทาง CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแจกจ่ายดังกล่าว (เช่นค่าสื่อบันทึกข้อมูล ค่าจัดส่งและดูแลพัสดุ) โดยคุณสามารถขอรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอนี้มีผลกับบุคคลที่ได้รับข้อมูลนี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

การตรวจวิเคราะห์อัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อช่วยให้คุณวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณ

หมายเหตุ

- ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ LGE การบริการอาจไม่ทำงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น แต่ไม่ จำกัดเฉพาะ ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi, การตัดการเชื่อมต่อ Wi-Fi, นโยบายแอปสโตร์ในท้องถิ่น หรือไม่มีแอปในการใช้งาน
- คุณลักษณะนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามที่คุณอยู่

ใช้ LG ThinQ เพื่อวินิจฉัยปัญหา

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Wi-Fi ของคุณ เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถส่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาไปยังสมาร์ตโฟนโดยใช้แอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**


การใช้การวินิจฉัยด้วยเสียงเพื่อวินิจฉัยปัญหา

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อใช้วิธีการวินิจฉัยด้วยเสียง

- เปิดแอปพลิเคชัน **LG ThinQ** แล้วเลือกคุณสมบัติ **Smart Diagnosis** ในเมนู ทำตามคำแนะนำสำหรับการวินิจฉัยด้วยเสียงที่ระบุในแอปพลิเคชัน **LG ThinQ**

- กดปุ่ม **เปิด/ปิด** เพื่อเปิดเครื่อง
 - ห้ามกดปุ่มใด ๆ

- วางกระบอกเสียงสมาร์ตโฟนของคุณไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด**

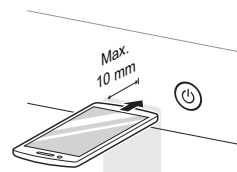

- กดปุ่ม **Temp. (อุณหภูมิ)** ค้างไว้ 3 วินาทีหรือนานกว่านั้นในขณะที่ถือกระบอกเสียงสมาร์ตโฟนไว้ใกล้กับปุ่ม **เปิด/ปิด** จนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสมบูรณ์
 - ให้สมาร์ตโฟนอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าการถ่ายโอนข้อมูลจะเสร็จสิ้น จะแสดงเวลาที่เหลือสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

4 หลังจากการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น การวินิจฉัยจะ ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับสมารถโฟนในขณะที่
กำลังส่งสัญญาณ

ภาษาไทย

40 การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน


- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าก่อนทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส, ไฟไหม้, ไฟฟ้าช็อต, หรือเสียชีวิตได้
- ห้ามใช้สารเคมีที่รุนแรง, น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, หรือตัวทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายแก่พื้นผิว

ทำความสะอาดหลังจากการซักทุกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำความสะอาด

เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้

- หลังจากรอบซักเสร็จสิ้นให้เช็ดประตูและซิลประตูเพื่อกำจัดความชื้น
- เปิดประตูทิ้งไว้เล็กน้อยเพื่อให้ถึงซักแห้ง
- เช็ดเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น

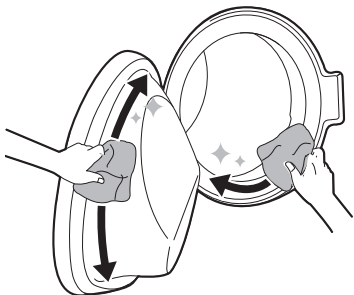

⚠ คำเตือน

- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้าของท่านอย่างเหมาะสมจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้

ภายนอก

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความชื้นบนข้อต่อหรือร่องของตู้
- อย่ากดพื้นผิวหรือหน้าจอดำด้วยวัตถุมีคม

ผ้า

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

⚠ คำเตือน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นระยะ

ล้างถังซัก

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเพื่อช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการแช่ ซัก ล้าง และปั่น

ใช้งานฟังก์ชันนี้ **เดือนละครั้ง** (หรือบ่อยกว่านั้นหากจำเป็น) เพื่อจัดการสะสมของผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และสิ่งตกค้างอื่น ๆ

- หากมีกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราภายในเครื่องใช้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ **สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์** นอกเหนือจากช่วงเวลาที่แจ้งเป็นประจำ

หมายเหตุ

- ช่องความ t c L จะปรากฏขึ้น เพื่อแจ้งเตือนถึงคำแนะนำการใช้งานฟังก์ชันนี้

- 1 นำผ้าหรือสิ่งใด ๆ ออกจากเครื่องและปิดประตู
- 2 เปิดลิ้นชักและใส่ผงขจัดหินปูนลงในช่องชักหลัก
 - สามารถใส่เม็ดขจัดหินปูนลงในถังได้โดยตรง เพื่อใช้แทนแบบผง
- 3 ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาชักผ้าอย่างช้าๆ
- 4 เปิดเครื่องแล้วเลือก **Tub Clean** (ล้างถังชัก)
- 5 กดปุ่ม **เริ่ม/หยุด** เพื่อ เริ่มต้น
- 6 เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในของเครื่องแห้งสนิท
 - หากภายในเครื่องไม่แห้งสนิทอาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเชื้อราได้

คำเตือน


- เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งเฉพาะเวลาที่เด็ก ๆ อยู่ในความดูแลภายในบ้าน

การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า


ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจมีหินปูนหรือตะกอนใด ๆ ที่มาจากน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าสะสมอยู่ ให้ทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้าทุก ๆ หกเดือนหรือบ่อยกว่านั้น หากน้ำมีความกระด้างมาก หรือประกอบด้วยคราบหินปูน

- ปิดก๊อกท่อน้ำที่จ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า หากไม่มีการใช้งานช่วงระยะเวลาหนึ่ง (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่มีท่อน้ำเข้าบนพื้น (ทางน้ำไหล) ในบริเวณใกล้เคียง
- IE ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม หากไม่มีน้ำเข้าไปในลิ้นชักน้ำยาชักผ้า

- 1 ปิดเครื่องและก๊อกน้ำ จากนั้นให้คลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ

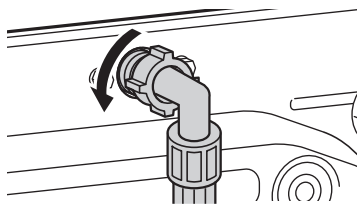

- 2 ถอดตัวกรองน้ำเข้าด้วยคีมขนาดเล็กแล้วทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงสีฟันที่มีขนแปรงขนาดกลาง

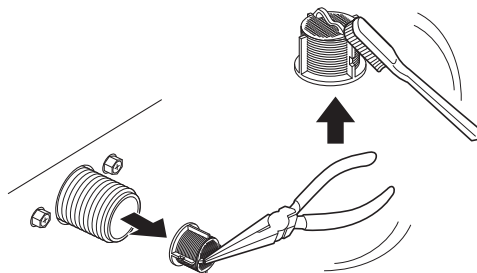

การทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำตามกำหนดเวลาและทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน


ตัวกรองท่อน้ำเข้าจะกักเก็บเส้นใยผ้า และวัตถุขนาดเล็กที่อาจหลงเหลืออยู่ในเสื้อผ้าโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำความสะอาดตัวกรองทุกหกเดือน เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่น

ปล่อยให้น้ำเย็นก่อนที่จะทำความสะอาดตัวกรองบีบระบายน้ำ เปิดประตูในกรณีฉุกเฉิน หรือทำการระบายน้ำแบบเร่งด่วน


- 1 ถอดปลั๊กเครื่องชักผ้า

42 การบำรุงรักษา


2 เปิดฝาดรอมและดึงท่อระบายออกมา

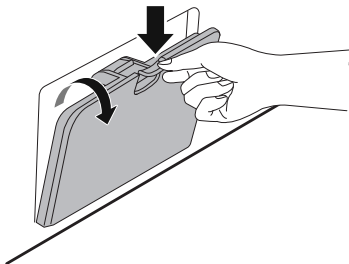

3 ถอดปลั๊กท่อระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำก่อนแล้วจึงระบายน้ำออก

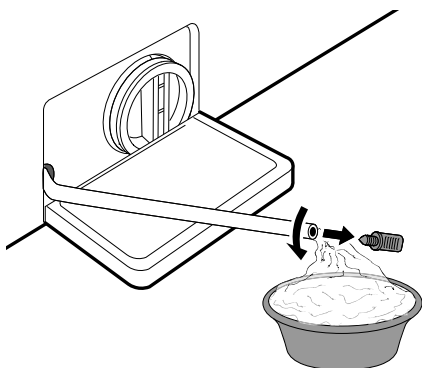


4 จากนั้นคลายเกลียวตัวกรองปั๊มระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่เหลืออยู่ จากนั้นดำเนินการกำจัดสิ่งสกปรกหรือวัตถุใด ๆ ออกจากตัวกรอง

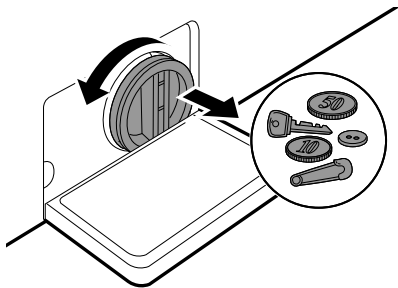

5 หลังจากทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำแล้ว ให้ใส่ตัวกรองกลับเข้าไปใหม่อย่างระมัดระวัง แล้วหมุนฝาปิดท่อระบายน้ำกลับตามเข็มนาฬิกาอย่างระมัดระวัง เพื่อ

หลีกเลี่ยงการปั่นเกลียวและการรื้อไหล เสียบบล็อกกลับเข้าไปในท่อระบายน้ำและใส่ท่อเข้าไปในที่ยึด

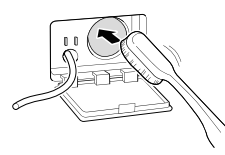

6 ปิดฝาดรอม

⚠ ข้อควรระวัง

- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน
- ใช้งานโปรแกรมทำความสะอาดถึงซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นตามต้องการ) เพื่อกำจัดน้ำยาซักผ้าส่วนเกินและเศษซากอื่น ๆ

การทำความสะอาด ลิ้นชัก ezDispense

ทำความสะอาดช่อง **ezDispense** ทุกครั้ง ที่คุณเติมผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่มใหม่ หรือเปลี่ยนประเภทของผงซักฟอก/น้ำยาปรับผ้านุ่ม


ล้างและทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายผงซักฟอก **หนึ่งหรือสองครั้งต่อเดือน**. การปล่อยให้ผงซักฟอกค้างไว้อยู่ลิ้นชักจ่ายน้ำยาเป็นเวลานาน หรือใช้การใช้เครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน เป็นสาเหตุให้เกิดการก่อตัวของผงซักฟอกตกค้างในลิ้นชักจ่ายน้ำยา

⚠ คำเตือน


- อย่าฉีดน้ำเข้าไปภายในเครื่องซักผ้า การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

1 ปิดเครื่องซักผ้า และถอดปลั๊กออก



2 ดึงลิ้นชักจ่ายน้ำยาออกจนสุด

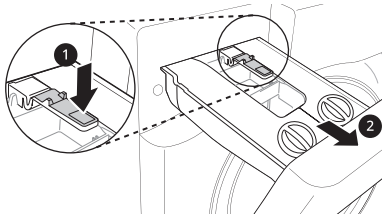3 กดปุ่มปลด ① เพื่อถอดลิ้นชักออก



- อย่าใช้สบู่นขณะทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอด

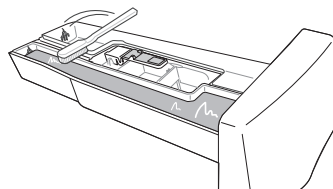

ภาพประกอบ

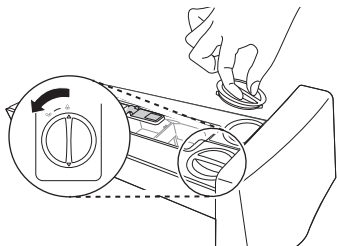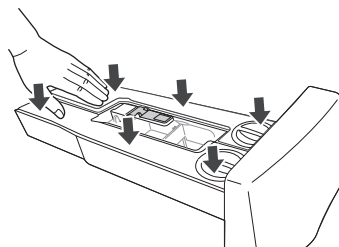4 เปิดฝาออก**8 ปิดยึดฝาครอบลงบนช่อง ezDispense****5 ทำความสะอาดตัวสอดด้วยน้ำอุ่น**

- ล้างลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อละลายความสกปรกหรือ น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ตกค้างอยู่
- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อขัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก
- อย่าใช้สบู่นขณะทำความสะอาดลิ้นชักและตัวสอด

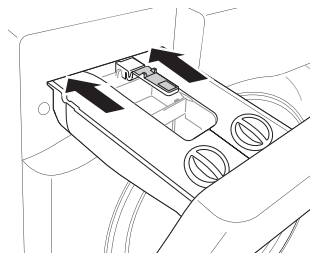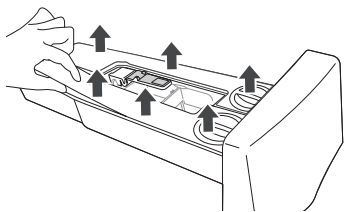9 เช็ดไล่ความชื้นด้วยผ้าขนหนูแห้งหรือผ้า หลังทำความสะอาดแล้ว**10 ใส่กลับลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้า****6 หากผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มภายในช่อง ezDispense จับเป็นก้อน ให้ถอดฝาปิดที่ลิ้นชักออก****7 ทำความสะอาดด้านในของช่องด้วยน้ำอุ่น**

- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงเพื่อทำความสะอาดและขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก

44 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การใช้งานเครื่องซักผ้าของท่านอาจเกิดข้อผิดพลาดและการทำงานผิดปกติ ตารางต่อไปนี้แสดงสาเหตุที่เป็นไปได้ และหมายเหตุสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการทำงานผิดปกติ ขอแนะนำให้อ่านตารางด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน ที่อาจต้องใช้ในการโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการ LG Electronics

ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ

เครื่องซักผ้าของท่านมีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ เพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาในระยะแรก หากเครื่องทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ให้ตรวจสอบตารางต่อไปนี้ก่อนโทรติดต่อกับศูนย์บริการ LG Electronics

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
IE ข้อผิดพลาดของทางน้ำเข้า	การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด น้ำไม่เข้าเครื่องหรือเข้าช้า เปิดก๊อกจนสุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ วางท่อให้ตรงหรือติดตั้งท่อน้ำเข้าใหม่
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองวาล์วทางน้ำเข้าหลังจากปิดก๊อกน้ำ และถอดการเชื่อมต่อท่อจากเครื่องซักผ้า
UE ข้อผิดพลาดจากตัวเครื่องไม่สมดุล	เครื่องซักผ้ามีระบบตรวจจับและแก้ไขความไม่สมดุลของเครื่อง ผ้าอาจเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดรอบซัก ให้จัดเรียงผ้าใหม่เพื่อทำการปั่นหมาดอย่างเหมาะสม ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
	ปริมาณผ้าน้อยเกินไป ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือชะดขวางรอบการปั่นพร้อม ๆ กัน หากใส่ผ้าที่มีน้ำหนักมาก (เช่น พรหมเช็ดเท้า, เสื้อคลุมอาบน้ำ ฯลฯ) ใส่ผ้าที่เหมือนกันหรือขนาดเล็กกว่าลงไป 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยรักษาสมดุลในถังซัก ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด อาจใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะเริ่มปั่น ต้องลือคประตูก่อนเครื่องจึงจะปั่นได้
OE ข้อผิดพลาดของการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอหรืออุดตัน น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือไหลช้า ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองทางระบายน้ำ
dE dE1 dE2 dE4 ข้อผิดพลาดของประตู	เซ็นเซอร์ประตูทำงานผิดปกติ โปรดโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการ LG โดยคุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ LG ในพื้นที่ของคุณได้จากใบรับประกัน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
LE ข้อผิดพลาดในการควบคุม	นี่เป็นข้อผิดพลาดในการควบคุม ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
LE ข้อผิดพลาดของการลีดมอเตอร์	ภาระเกินในมอเตอร์ พักเครื่องซักผ้าทิ้งไว้ 30 นาทีจนกระทั่งมอเตอร์เย็นลงจากนั้นให้เริ่มการทำงานอีกครั้ง
FE ข้อผิดพลาดจากน้ำล้น	เติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
PE ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดแรงดัน	เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำทำงานผิดปกติ ปิดก๊อกน้ำถอดปลั๊กไฟติดต่อขอรับบริการ
uS ข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือน	เซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนทำงานผิดปกติ ติดต่อขอรับบริการ
FF ความล้มเหลวจากการเกิดน้ำแข็ง	ท่ออย่างง่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่ เติมน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักเพื่อละลายน้ำแข็งตรงท่อและปั๊มระบายน้ำ คลุมท่อระบายน้ำด้วยผ้าขนหนูที่เปียกและอุ่น
RE น้ำรั่ว	น้ำรั่ว ติดต่อขอรับบริการ
PF ไฟฟ้าดับ	ไฟฟ้าดับหรือการจ่ายไฟไม่พอที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน กดปุ่ม เริ่ม/หยุด เพื่อเริ่มรอบการซัก

ข้อความข้อผิดพลาดของ ezDispense

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
E d1 ezDispense ERROR 1	ปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง หลังจากใส่น้ำยาซักผ้าลงในช่องน้ำยาซักผ้าแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น ทำความสะอาดช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาซักผ้า ติดตั้งช่องกลับเข้าลิ้นชัก และเดินรอบการซัก หาก E d1 ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ
E d2 ezDispense ERROR 2	ปริมาณน้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง ติดต่อขอรับบริการ
E d3 ezDispense ERROR 3	ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง หลังจากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าแล้ว น้ำยานั้นถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานจนเกิดการแข็งตัวขึ้น ทำความสะอาดช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าอย่างทั่วถึง เติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม ติดตั้งช่องกลับเข้าลิ้นชัก และเดินรอบการซัก หาก E d3 ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ

46 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
E d4 ezDispense ERROR 4	ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง ติดต่อขอรับบริการ
E d5 ezDispense ERROR 5	ปริมาณน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม ในช่องน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือช่องน้ำยาซักผ้าไม่ลดลง ติดต่อขอรับบริการ
□ Pn ezDispense OPEN ERROR	เครื่องซักผ้าทำงานโดยที่ลิ้นชักจ่ายน้ำยายังปิดไม่สนิท ลิ้นชักเปิดออกระหว่างการทำงานของเครื่องซักผ้า ดันปิดลิ้นชักให้สนิท หาก □ Pn ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ

ท่านอาจได้ยินเสียง

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	อาจมีวัตถุแปลกปลอม เช่น กุญแจ, เหรียญ, หรือเข็มซ่อนปลายอยู่ในถังซัก หยุดการทำงานของเครื่อง ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในถังซัก หากยังคงมีเสียงดังอีกหลังจากสตาร์ทเครื่องแล้ว กรุณาติดต่อขอรับบริการ
เสียงกระแทก	ผ้าที่มีน้ำหนักมาก อาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ หากมีเสียงดังต่อเนื่อง แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจไม่สมดุล ให้หยุดการทำงานและกระจายผ้าที่ซักใหม่
	ผ้าที่ซักภายในถังอาจไม่สมดุล หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู
เสียงสั่น	ไม่ได้ถอดตัวสับบรรจุภัณฑ์ออก ถอดตัวสับบรรจุภัณฑ์ออก
	ผ้าในถังซักอาจกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ หยุดรอบโปรแกรมชั่วคราวและกระจายผ้าที่ซักอีกครั้งหลังจากปลดล็อคประตู
	ขาปรับระดับอาจตั้งได้ไม่มั่นคงและสม่ำเสมอบนพื้นทุกขา ดูคำแนะนำ การปรับระดับเครื่อง เพื่อทำการปรับระดับของเครื่อง
	พื้นไม่แข็งเพียงพอ ตรวจสอบว่าพื้นแข็งแรงและไม่อ่อนตัว ดู ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง เพื่อเลือกตำแหน่งที่เหมาะสม

การใช้งาน

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	ท่อระบายในบ้านอุดตัน แก้การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
น้ำรั่ว	น้ำรั่วเกิดจากการติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องหรือท่อระบายน้ำอุดตัน ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรองท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ
	ติดตั้งฝาครอบตัวกรองบีมระบายน้ำไม่ถูกต้อง ใส่ตัวกรองบีมระบายน้ำกลับเข้าที่
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	แผงควบคุมปิดการทำงานเนื่องจากไม่มีการใช้งาน นี่เป็นเรื่องปกติ กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับได้แน่นดีแล้ว
	ปิดน้ำประปา เปิดก๊อกน้ำ
	ชุดควบคุมไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งโปรแกรมการซักอย่างถูกต้อง ปิดประตูแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ประตูเปิดอยู่ ปิดฝาและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดอยู่ใต้ฝาที่ขัดขวางไม่ให้ฝาปิดได้สนิท
	เซอร์กิตเบรกเกอร์/ ฟิวส์ ตัดวงจร/ขาด ตรวจสอบเบรกเกอร์/ฟิวส์ภายในบ้าน เปลี่ยนฟิวส์หรือตั้งค่าเบรกเกอร์อีกครั้ง ควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรแยกเฉพาะ เมื่อไฟฟ้าใช้ได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาทำงานตามโปรแกรมซักที่หยุดไป
	การควบคุมต้องได้รับการตั้งค่าใหม่ กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด
	ไม่ได้กดปุ่มเริ่ม/หยุด หลังจากตั้งโปรแกรมแล้ว กดปุ่ม เปิด/ปิด จากนั้นเลือกโปรแกรมที่ต้องการอีกครั้งแล้วกดปุ่ม เริ่ม/หยุด เครื่องจะปิดหากไม่ได้กดปุ่ม เริ่ม/หยุด ภายในระยะเวลาหนึ่ง
	แรงดันน้ำต่ำมาก ตรวจสอบก๊อกน้ำอื่นในบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำที่ใช้ในครัวเรือนเพียงพอ
	เครื่องซักผ้าทำให้น้ำร้อนหรือเกิดไอน้ำร้อน ถังซักอาจหยุดทำงานชั่วคราวในบางรอบซัก ในขณะที่น้ำอุ่นขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างปลอดภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้าหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที่ จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง	อุปกรณ์ป้องกันมอลเตอร์ถูกเปิดใช้งานเพื่อป้องกันมอลเตอร์ไม่ให้ร้อนจนเกินไป นี่คือเหตุการณ์ปกติ หากอุปกรณ์ป้องกันมอลเตอร์ถูกเปิดใช้งาน เครื่องใช้ไฟฟ้าจะหยุดทำงานเป็นเวลาสองสามนาที่ จากนั้นจะเริ่มทำงานอีกครั้ง
ปุ่มต่าง ๆ ทำงานไม่ถูกต้อง	เปิดใช้งานตัวล็อก Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) ปิดการใช้งานตัวล็อก Child Lock (ล็อกป้องกันเด็ก) หากจำเป็น
ประตูไม่ยอมเปิด	เมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะไม่สามารถเปิดประตูได้เพื่อความปลอดภัย นี่เป็นเรื่องปกติ คุณสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ปิด 

48 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่ได้จัดเรียงอย่างเหมาะสม	ตัวกรองทางเข้าอุดตัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองทางเข้าของวาล์วเดิมไม่อุดตัน
	ท่อน้ำเข้าอาจหักงอ ตรวจสอบว่าท่อน้ำเข้าไม่ได้หักงอหรืออุดตัน
	น้ำประปาไม่เพียงพอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งก๊อกน้ำร้อนและก๊อกน้ำเย็นเปิดจนสุด
	ท่อน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่ระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำหักงอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่ได้หักงอ
	ท่อระบายน้ำถูกติดตั้งสูงจากพื้น 1 เมตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำอยู่สูงไม่เกิน 1 ม. จากด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า
น้ำยาซักผ้าถูกปล่อยออกมาไม่สมบูรณ์ หรือไม่ออกมาเลย	ใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
	ตัวกรองบีบระบายน้ำอาจอุดตัน ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
เวลารอบซักนานกว่าปกติ	ปริมาณการซักน้อยเกินไป ใส่ผ้าเพิ่มลงไปเพื่อให้เครื่องซักผ้ามีความสมดุล
	ผ้าที่มีน้ำหนักมากผสมกับผ้าที่เบากว่า พยายามซักผ้าที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกันเสมอ เพื่อให้เครื่องกระจายน้ำหนักของการปั่นได้สม่ำเสมอ
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล จัดเรียงผ้าใหม่ด้วยตนเองหากผ้าพันกัน
การสิ้นสุดรอบการทำงานล่าช้า	ตรวจพบความไม่สมดุลหรือโปรแกรมกำจัดฟองเปิดอยู่ นี่เป็นเรื่องปกติ เวลาคงเหลือที่แสดงบนหน้าจอเป็นเพียงระยะเวลาโดยประมาณ ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างกันไป

ประสิทธิภาพ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ขจัดคราบได้ไม่ดี	คราบที่เกิดขึ้นก่อนหน้า สิ่งของจากการซักก่อนหน้านี้ อาจทิ้งคราบเอาไว้ คราบเหล่านี้ อาจขจัดได้ยากและอาจต้องซักด้วยมือ หรือขจัดความสกปรกก่อนซักเพื่อช่วยในการขจัดคราบ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 49

ภาษาไทย

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ครานสกปรก	จ่ายสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป - ช่องจ่ายน้ำยาถูกเติมจนล้น ทำให้สารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มถูกจ่ายไปอย่างรวดเร็ว ควรวัดปริมาณสารฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มเสมอเพื่อป้องกันการล้น - ปิดเครื่องจ่ายผงซักฟอกอย่างช้า ๆ
	เติมน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในถังซักโดยตรง ควรใช้งานช่องจ่ายผงซักฟอกอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกจ่ายอย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในรอบการซัก
	ไม่แยกเสื้อผ้าให้เหมาะสม - แยกซักระหว่างผ้าสีเข้มกับผ้าสีอ่อนและผ้าสีขาวเสมอเพื่อป้องกันสีตก - ห้ามซักผ้าที่สกปรกมากพร้อมกับผ้าที่สกปรกน้อย
รอยยับ	ไม่ได้นำผ้าออกจากเครื่องโดยทันที ให้นำผ้าออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งทันทีที่โปรแกรมซักเสร็จสมบูรณ์
	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป เครื่องซักผ้าสามารถรับน้ำหนักได้เต็มที่ แต่ไม่ควรใส่ผ้าลงในถังซักแน่นมาก ประตูเครื่องควรปิดได้โดยง่าย
	ทอส่งน้ำร้อนและน้ำเย็นสลับกัน การล้างด้วยน้ำร้อนสามารถสร้างรอยยับในเสื้อผ้า ตรวจสอบการเชื่อมต่อทอส่งน้ำ
	ความเร็วในการปั่นอาจสูงเกินไป ตั้งความเร็วในการปั่นให้เหมาะสมกับประเภทของเสื้อผ้า

กลิ่น

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
กลิ่นอับหรือกลิ่นเชื้อราในเครื่องซักผ้า	ทำความสะอาดภายในถังซักไม่ถูกต้อง ใช้งานฟังก์ชัน Tub Clean (ล้างถังซัก) อย่างสม่ำเสมอ
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำไม่ถูกต้องทำให้เกิดการดูดซับ (น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปด้านในเครื่อง) เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการหักงอหรือถูกปิดกั้น
	หากไม่ทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกเป็นประจำ อาจเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราหรือสารแปลกปลอม ถอดและทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอก โดยเฉพาะด้านบนและด้านล่างของช่องเปิดผงซักฟอก

50 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ezDispense

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
ไฟเตือนเติมน้ำยาใหม่ แสดงผลเตือนต่อ เนื่อง ขณะที่ได้เติมน้ำยา ซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มไป แล้ว	มีน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มก่อตัวขึ้นเกินระดับเซนเซอร์วัดของเหลว - เปิดฝาครอบช่องจ่ายและทำความสะอาดภายในช่อง ezDispense ด้วยน้ำอุ่น ใช้แปรงขนนุ่มเพื่อขจัดสิ่งตกค้างใด ๆ ออก หาก Refill Alarm ยังคงปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้ติดต่อขอรับบริการ ปริมาณน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มไม่เพียงพอที่เซนเซอร์จะตรวจจับได้ - เติมน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มจนถึงขีด MAX ในช่อง
จ่ายน้ำยาซักผ้า/น้ำยา ปรับผ้านุ่มมากหรือน้อย เกินไป	อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นปริมาณการจ่ายน้ำยา
ezDispense ไม่จ่ายน้ำยา ซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม	ฟังก์ชัน ezDispense ปิดอยู่ - เปิดฟังก์ชัน ezDispense ช่องระบายอากาศอุดตัน - ทำความสะอาดช่องระบายอากาศของฝาปิดบนช่องจ่ายน้ำยาด้วยน้ำอุ่น เกิดการแข็งตัวของน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง ezDispense - ทำความสะอาดช่อง ezDispense และเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม
มีโฟมหลงเหลืออยู่ในรอบ การล้าง และมีน้ำยาซักผ้า เหลืออยู่บนเสื้อผ้าหลังการ ซัก	มีการใช้น้ำยาซักผ้าเมื่อล้าง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดเก็บน้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างถูกต้อง (ด้านขวา: น้ำยาซักผ้า / ด้านซ้าย: น้ำยาปรับผ้านุ่ม)
หลังการซักมีเศษผ้าติดอยู่	คุณต้องทำความสะอาดด้านในของระบบ ezDispense เมื่อใช้ช่องจ่ายทั้งสองสำหรับน้ำยาซักผ้าตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เรียกใช้ ezDispense Nozzle Clean (ทำความสะอาดระบบ ezDispense) ล้างหน้า
น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม รั่วจากฝา ช่อง ezDispense	คุณต้องทำการบำรุงรักษาพื้นของช่อง ezDispense - เกิดการรั่วไหลขึ้นเมื่อเอียงช่อง ezDispense เลื่อนช่อง ezDispense ออกหรือเข้าช้า ๆ และใช้มือทั้งสองข้างเพื่อความปลอดภัย ฝापิดไม่สนิท - ปิดฝาให้แน่นกับเข้าช่อง ezDispense ระวังอย่าให้ฝาหลุด

Wi-Fi

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ต โฟนของคุณไม่เชื่อมต่อ กับเครือข่ายWi-Fi	รหัสผ่าน Wi-Fi ที่คุณพยายามจะเชื่อมต่อไม่ถูกต้อง ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลบมันออกจากนั้นจึงลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณใน LG ThinQ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 51

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้และวิธีแก้ไข
เครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ตโฟนของคุณไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายWi-Fi	ข้อมูลโมไบล์ของสมาร์ตโฟนของคุณเปิดอยู่ ปิด ข้อมูลโมไบล์ ของสมาร์ตโฟนของคุณแล้วลงทะเบียนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านเครือข่าย Wi-Fi
	ตั้งค่าชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID) ไม่ถูกต้อง ชื่อของเครือข่ายไร้สาย (SSID) ควรเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลข (อย่าใช้ตัวอักษรพิเศษ)
	ความถี่ของเราเตอร์ไม่ใช่ 2.4 GHz. รองรับความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็น 2.4 GHz แล้วเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับเราเตอร์ไวร์เลส ตรวจสอบความถี่ของเราเตอร์ของคุณโดยการถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือผู้ผลิตเราเตอร์
	เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์มากเกินไป หากเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ห่างเราเตอร์เกินไปจะทำให้สัญญาณอ่อน ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้อง ย้ายตำแหน่งเราเตอร์ให้ใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้น

