

LG SIGNATURE

KÄYTTÖOPAS

JÄÄKAAPPI & PAKASTIN

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä se käsillä tulevaa tarvetta varten.

www.LGSIGNATURE.com

Copyright © 2017-2021 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET	4
Tärkeitä turvallisuustietoja	4
Vanhan laitteesi hävittäminen	13
ASENNUS	14
Ennen asennusta	14
Siirtämistä ja kuljettamista koskevia ohjeita	14
Huomautuksia asentamisesta	14
Mitat ja vapaa tila	15
Ympäristön lämpötila	15
Oven irrottaminen	16
Oven kiinnittäminen paikoilleen	18
Oven korkeuden säätäminen	18
Vesijohdon liittäminen (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit)	20
KÄYTTÖ	21
Osat ja toiminnot	21
Huomautuksia käytöstä	25
Toimintopaneelin käyttäminen	27
Vedenannostelijan käyttö	28
InstaView-toiminto	30
Automaattinen oven avaus -toiminto	31
Automaattinen laatikoston avaus -toiminto	32
Ehdotuksia lisätilan saamiseen	32
Räätälöity viileäruokalokero	33
Veden tai jään annostelijan käyttö	34
Automaattinen jääpalakone	35
Sisäoven jääpalakorin irrottaminen	35
Muut toiminnot	37
ÄLYTOIMINNOT	38
LG ThinQ -sovellus	38
Smart Diagnosis	40

HUOLTO	42
Huomautuksia puhdistamisesta.....	42
Fresh Filter -raikassuodattimen vaihtaminen.....	43
Ovihyllyn puhdistaminen.....	44
Hyllyjen puhdistaminen.....	45
Vihanneslaatikon puhdistaminen.....	45
Pakastimen laatikoston puhdistaminen	47
Laatikoiden tukien puhdistaminen	48
Vesiannostelijan puhdistaminen	48
Vedensuodattimen vaihtaminen	
(vain vesijärjestelmään liitetyt mallit)	49
 VIANETSINTÄ	 51

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu alla.

 Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.

VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

VARO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS

Noudata räjähdysten, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Lapsia kotitaloudessa

- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

- Jos laitteessa on lukko (vain joissakin malleissa), pidä avain lasten ulottumattomissa.

Eurooppalaisille käyttäjille:

Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää jäähdytyslaitteita.

Asentaminen

- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Varmista, että pistorasia on asianmukaisesti maadoitettu ja että pistokkeen maadoitus on kunnossa. Lisätietoa maadoittamisesta saat LG Electronics -huollosta.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä liitä laitetta monipistorasiaan, jossa ei ole virtajohtoa (asennettuna).
- Älä muuta virtajohtoa tai käytä jatkojohtoa.

- Laite pitää liittää erilliseen virtajohtoon, jossa on oma sulake.
- Älä käytä (siirrettävää) monipistorasiaa, jota ei ole asianmukaisesti maadoitettu. Jos käytät asianmukaisesti maadoitettua (siirrettävää) monipistorasiaa, valitse monipistorasia, jonka virtakapasiteetti vastaa vähintään laitteen nimellistehoa, ja varaa monipistorasia pelkästään laitteelle.
- Asenna laite paikkaan, josta sen voi helposti irrottaa pistorasiasta tarvittaessa.
- Varo liittämistä virtapistoketta niin, että johto on ylöspäin tai asettamasta laitetta nojaamaan pistokkeeseen.
- Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai altista sitä muiden laitteiden kuten liesien tai lämmittimien aiheuttamalle lämmölle.
- Älä avaa laitteen takaseinää asennuksen aikana.
- Varo pudottamasta ovea asentamisen tai irrottamisen aikana.
- Varo taittamasta, repimästä tai muuten rikkomasta kaapelia laitteen oven asentamisen tai irrottamisen aikana.
- Älä kytke adaptereita tai muita lisälaitteita laitteen pistokkeeseen.

Käyttö

- Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin elintarvikkeiden säilytykseen kotitalouskäytössä (ei esim. lääkkeiden tai tutkimusmateriaalien säilytykseen tai kuljetukseen).
- Irrota virtapistoke pistorasiasta salamoinnin tai kovan ukonilman aikana tai mikäli laitetta ei käytetä pitkiin aikoihin.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Jos sähköosiin pääsee vettä, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys LG Electronics -huoltoon.
- Älä työnnä käsiäsi tai metallisia esineitä viileän ilman poistoaukkoon, kanteen tai laitteen takana olevaan lämpöä vapauttavaan rutilään.
- Älä käytä liiallista voimaa tai iskuja laitteen takakannen avaamiseen.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Ole varovainen laitteen oven avaamisessa tai sulkemisessa, jos lapsia on lähellä. Ovi saattaa ponnahtaa lasta vasten ja aiheuttaa henkilövahingon. Älä anna kenenkään roikkua ovissa, sillä se saattaa kaataa laitteen ja aiheuttaa vakavia vammoja.
- Vältä vaara lasten jäämisestä loukuun laitteen sisälle. Laitteen sisälle loukuun jäänyt lapsi saattaa tukehtua.
- Älä aseta laitteen päälle raskaita tai helposti särkyviä tavaroita, nesteitä, räjähdysherkkiä aineita, herkästi syttyviä aineita (kuten kynttilöitä, lamppuja jne.) tai lämmityslaitteita (kuten liesiä, lämmittimiä jne.).

- Jos kaasua pääsee vuotamaan (isobutaania, propaania, maakaasua jne.), älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen, tuuleta tila välittömästi. Tämä laite käyttää jäähdytyskaasua (isobutaani, R600a). Vaikka laitteessa onkin vain pieni määrä kaasua, se on silti syttyvää kaasua. Kaasuvuodon aiheuttamat kipinät laitteen kuljetuksen, asennuksen tai käytön aikana saattavat aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai henkilövahingon.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Jos laitteesta kuuluu epänormaaleja ääniä, siitä tulee hajua tai savua, irrota virtapistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Täytä juomavettä vain jääpalakoneen tai vesiannostelijan vesisäiliöön.
- Älä vahingoita jäähdytysputkistoa.
- Älä laita mitään muuta sähkölaitetta (kuten lämmitintä tai matkapuhelinta) laitteen sisälle käytön aikana.

Kunnossapito

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta tai mahdollisen sisävalon vaihtamista.
- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Älä ruiskuta vettä tai herkästi syttyviä aineita (hammastahnaa, alkoholia, tinneriä, bentseeniä, herkästi syttyviä nesteitä, hankausaineita jne.) laitteen sisä- tai ulkopinnoille puhdistusta varten.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen karkeapintaisia tai metallimateriaalista valmistettuja harjoja, liinoja tai sienä.
- Vain LG Electronic -huoltoliikkeen valtuuttama korjaaja saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta. Jos laite pitää siirtää ja asentaa uuteen paikkaan, ota yhteys LG Electronics -huoltoon.

- Älä käytä hiustenkuivaajaa laitteen sisäosien kuivaamiseen tai aseta kynttilää laitteen sisälle poistamaan hajua.
- Älä käytä mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatuksen nopeuttamiseen.
- Liitä veden täyttöletku (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit) juomakelpoisen veden jakelujärjestelmään. Muutoin veden epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa sairauksia.

Hävittäminen

- Kun laitetta poistetaan käytöstä, irroita ovitiiviste, mutta jätä hyllyt ja korit paikoilleen. Pidä lapset poissa laitteen luota.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.

Tekninen turvallisuus

- Pidä laitteen kotelossa tai sisällä olevassa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä.
- Älä käytä sähkölaitteita jääkaapin sisällä.
- Laitteessa käytetty kylmäaine ja eristeen paisutuskaasu edellyttävät hävityksessä erityistoimia. Ota yhteys huoltoedustajaan tai vastaavaan henkilöön ennen niiden hävittämistä.
- Putkista vuotava kylmäaine voi syttyä tuleen tai aiheuttaa räjähdysriskin.
- Jokaisen laitteen kylmäaineen määrä ilmoitetaan tyyppikilvessä laitteen sisällä.
- Älä koskaan käynnistä laitetta, jossa on merkkejä viasta. Jos on epäilyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön ja sitä vastaavaan käyttöön. Sitä ei ole suunniteltu kaupalliseen tai catering-käyttöön eikä mihinkään liikkuvaan laitteeseen kuten veneeseen tai matkailuvaunuun.
- Älä säilytä räjähtäviä aineita, kuten syttyvää polttoainetta sisältäviä aerosolipakkauksia tässä laitteessa.
- Tätä kylmäsäilytyslaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.

Syttyvistä materiaaleista aiheutuva tulipalovaara



Tämä symboli varoittaa syttyvistä materiaaleista, jotka voivat syttyä palamaan ja aiheuttaa tulipalon, jos varovaisuutta ei noudateta.

- Tämä laite sisältää jäähdytysaineena pienen määrän isobutaania (R600a), mutta se on myös syttyvää. Laitetta kuljetettaessa ja asennettaessa tulee huolehtia siitä, ettei mikään kylmäaineen kiertopiirin osa vaurioidu.
- Mikäli vuotoa havaitaan, on vältettävä avotulta tai mahdollisia syttymislähteitä sekä tuulettettava useiden minuuttien ajan huonetta, jossa laite on. Tulenaran kaasuilmaseoksen muodostumisen estämiseksi kylmäaineen kiertopiirin vuodon mahdollisesti sattuesssa, laitteen sijaintihuoneen koon pitäisi vastata käytetyn kylmäaineen määrää. Huoneessa tulee olla 1 m² jokaista laitteen sisällä olevaa 8 grammaa R600a-kylmäainetta kohti.
- Laitetta sijoittaessasi varmista, ettei virtajohto takerru kiinni mihinkään eikä vaurioidu.
- Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen taakse.

VARO

Lievien henkilövahinkojen, toimintahäiriöiden ja tuote- tai omaisuusvahinkojen vaaran vähentämiseksi tulee noudattaa yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:

Asentaminen

- Älä kallista, vedä tai työnnä laitetta, kun kuljetat sitä.
- Varmista ettei ruuminosa, kuten käsi tai jalka, jää jumiin laitetta siirrettäessä.

Käyttö

- Älä koske pakastettuun ruokaan tai pakastimen metalliosiin kostein tai märin käsin. Tämä saattaa aiheuttaa paleltuman.
- Älä aseta lasisia astioita, pulloja tai tölkkejä (varsinkaan hiilihappopitoisia juomia sisältäviä) pakastinlokeroon, hyllyille tai jäälokeroon, joiden lämpötila on alle jäätymispisteen.
- Laitteen luukun etupuoella tai hyllyköillä oleva karkaistu lasi voi vaurioitua iskuista. Jos se hajoaa, älä koske siihen käsin, sillä se voi johtaa loukkaantumiseen.
- Älä aseta raskaita esineitä ovi ovesa -oven päälle.
- Älä käytä ovi ovesa -ovea leikkuulautana. Varmista, että terävät työvälineet eivät naarmuta sitä, sillä tämä saattaa vaurioittaa laitetta.
- Älä riipu laitteen ovesta, säilytystilasta, jääkaapin hyllystä tai ovesta tai kiipeä sen päälle.
- Älä säilytä liian painavia tuotteita kuten runsasta määrää vesipulloja ovihyllyissä.

- Pidä elintarvikkeet järjestyksessä laitteen sisällä.
- Estä lemmikeitä pureskelemasta virtajohtoa tai vesilettoa.
- Älä avaa tai sulje laitteen ovea liiallisella voimalla.
- Jos laitteen oven sarana on vaurioitunut tai toimii huonosti, lopeta sen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.
- Älä vahingoita jäähdytysputkistoa.
- Älä puhdista lasihyllyjä tai kansia lämpimällä vedellä niiden ollessa kylmiä. Ne voivat rikkoutua äkillisten lämpötilan vaihteluiden voimasta.
- Älä koskaan syö pakastettuja ruokia heti, kun olet ottanut ne pois pakastimesta.
- Älä työnnä käsiäsi automaattisen jääpalakoneen mekaanisten osien, kuten jääpalalokeron tai annostelijan, sisään.
- Älä käytä annosteluun astiaa, joka on ohutta kristallia tai posliinia.
- Älä poista automaattisen jääpalakoneen suojusta. Älä koske automaattisen jääpalakoneen mekaanisiin osiin. Tämä voi johtaa loukkaantumiseen.
- Älä pidä kiinni jääkaapin ovensivusta sulkiessasi ovea. Käytä ovenkahvaa oven sulkemiseen.
- Älä jätä kättä tai jalkaa väliin laitteen ovea tai ovesta olevaa ovea avattaessa tai suljettaessa.
- Älä avaa laitteen luukkua, kun luukussa oleva luukku on auki. Älä avaa luukussa olevaa luukkua, kun laitteen luukku on auki. Luukussa oleva luukku voi osua laitteen kulmaan ja vaurioitua.

Kunnossapito

- Älä työnnä hyllyjä laitteeseen ylösalaisin. Hyllyt voivat pudota ja aiheuttaa vamman.
- Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon, jos laitteen sisälle kerääntyy huurretta.
- Tyhjennä pakastimen jääkuutioastiassa oleva jää pitkien sähkökatkosten aikana.
- Liitä veden täyttöletku (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit) juomakelpoisen veden jakelujärjestelmään. Muutoin veden epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa sairauksia.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä yllirastitettu jätteenmerkki ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE-keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Ennen asennusta

Siirtämistä ja kuljettamista koskevia ohjeita


- Poista laitteesta kaikki ruoka. Kuljeta laitetta vasta, kun olet kiinnittänyt herkästi vaurioituvat osat, kuten hyllyt ja ovenkahvan, paikoilleen teipillä. Tämän tekemättä jättämisestä voi aiheutua laitevaurioita.
- Irroita virtajohto ja kiinnitä se laitteen takana tai päällä olevaan johtokoukkuun. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa virtajohdon vaurioitumiseen tai lattian naarmuuntumiseen.
- Laitetta tulee kuljettaa varoen, ja kuljettamiseen vaaditaan kahta useampi henkilö. Tämän erittäin painavan laitteen pudottaminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitevaurioihin.
- Laite tulee pitää pystysuorassa, kun sitä kuljetetaan pitkiä välimatkoja. Laite saattaa kaatua, mikä voi johtaa toimintahäiriöihin. Älä koskaan kuljeta laitetta kyljellään, sillä tämä voi johtaa kylmäaineen kiertohäiriöihin käytön aikana.

Huomautuksia asentamisesta

- Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
 - Jos laite asennetaan epätasaiselle lattialle, voi syntyä värinää ja melua, ja laite voi kaatua aiheuttaen henkilövahingon. Tämä voi myös estää ovien asianmukaisen sulkeutumisen ja kosteuden pääsyn laitteeseen käytön aikana.
 - Jos laitteen etu- tai takaosa ei ole vaakasuorassa, korjaa tämä säätämällä etujalkoja. Vaikeissa tapauksissa lattiaan on mahdollisesti lisättävä ohuita puuliuskoja.
- Vältä laitteen sijoittamista lähelle lämmön lähteitä, suoraan auringonpaisteeseen tai kosteaan paikkaan.
- Yhdistä virtajohto (tai pistoke) pistorasiaan. Älä yhdistä muita laitteita samaan pistorasiaan.
- Kun olet liittänyt virtajohdon (tai pistokkeen) pistorasiaan, odota 2–3 tuntia ennen kuin laitat laitteeseen elintarvikkeita. Jos lisäät laitteeseen elintarvikkeita ennen kuin se on jäähtynyt kunnolla, elintarvikkeet saattavat pilaantua.
- Laitteen asentamisen jälkeen liitä virtajohto pistorasiaan. irroita virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä tai käytöstä poistoa.

Mitat ja vapaa tila

Liian pieni etäisyys viereisiin esineisiin saattaa heikentää jäähdyttämistä ja kasvattaa virrankulutusta. Jätä yli 50 mm:n etäisyys jokaiseen viereiseen seinään asentaessasi laitetta.

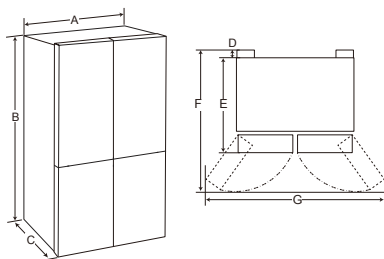

-	Koko
A	912 mm
B	1784 mm
C	754 mm
D	23 mm
E	731 mm
F	1118 mm
G	1700 mm

Ympäristön lämpötila

- Laite on suunniteltu toimimaan rajoitetuissa ympäristön lämpötilarajoissa ilmastoalueesta riippuen. Älä käytä laitetta rajat ylittävissä lämpötilassa.
- Sisäiset lämpötilat voivat vaihdella riippuen laitteen sijainnista, ympäristön lämpötilasta, oven avaamiskertojen tiheydestä ja niin edelleen.
- Ilmastoluokan näet luokitustarrasta.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötilan rajat °C
SN (Viileä Lämpötila)	+10 - +32
N (Normaali)	+16 - +32
ST (Subtrooppinen)	+16 - +38
T (Trooppinen)	+16 - +43 / +10 - +43*


*Australia, Intia, Kenia

HUOMAUTUS

- Luokkien SN–T laitteet on tarkoitettu käytettäväksi 10–43 °C:n ympäristön lämpötilassa.

Lisävarusteet

*1:Tämä ominaisuus on saatavilla vain joissakin malleissa.

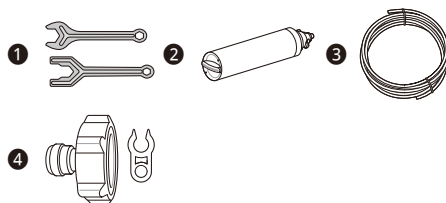

- 1 Kiintoavain A*1
- 2 Water Filter (Vedensuodatin)
- 3 Vesijohto
- 4 Letkuliitin ja -kiinnike*1

Oven irrottaminen

Ovien poistamista suositellaan, jos laite on siirrettävä kapean oviaukon läpi.


VAROITUS

- Irrota virtajohto, varoke tai katkaise virta suojakatkaisijasta ennen laitteen asentamista tai huoltamista. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan, tulipaloon tai sähköiskuun.

Jos oviaukko on liian kapea laitteelle, poista laitteen ovet ja siirrä laite sivuttain oviaukosta.

[Jääkaapin vasen ovi]


- 1 Vedensaanti on yhdistetty jääkaapin takapuolelle oikeaan yläreunaan. Poista rengas liitoskohdasta. Pidä kiinni vesijohdon liittännästä ja työnnä holkkia hellästi irrottaaksesi vesijohdon kuvan (1) mukaisesti.

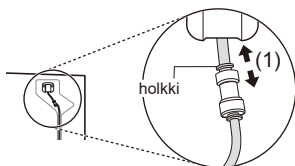


HUOMAUTUS

- Liitetyn vesijohdon irrottaminen on tarpeellista ainoastaan, kun jääkaapin vasen ovi irrotetaan.


- 2 Poista ruuvit saranasuojasta jääkaapin päältä. Nosta talttapäisellä ruuvimeisselillä koukkuja (ei näkyvissä), joka on suojan sivussa alareunassa.

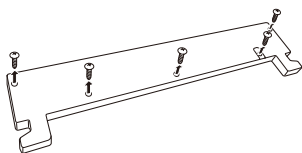

- 3 Poista suojus ja vedä liitin ulos (1). Kytke irti koko johtosarja (2).

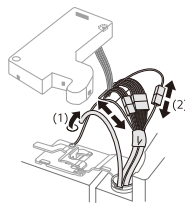


- 4 Käännä saranavipua vastapäivään (1). Nosta yläsarana (2) vapaaksi saranavivun salvasta.

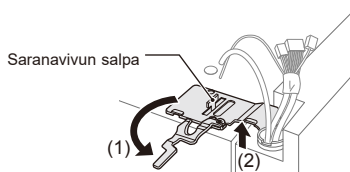

VARO

- Ole varovainen, ettei ovi kaadu eteenpäin, kun päästät saranan irti salvasta.


- 5 Poista saranavipu napauttamalla sen päätä kaapin ulkoreunan suuntaan.

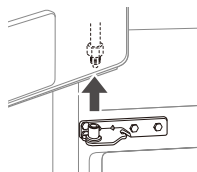


VARO

- Ole varovainen, ettei ovi kaadu eteenpäin, kun päästät saranan irti salvasta.

HUOMAUTUS

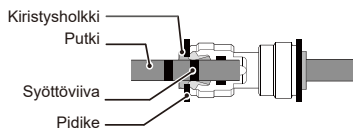


- Työnnä hellästi putkea sisään, kunnes ainoastaan yksi putken viivoista on näkyvissä.




- Vedä putkesta varmistaaksesi, että se on tiukasti kiinni.

[Jääkaapin oikea ovi]


- 1 Poista ruuvit saranasuojasta jääkaapin päältä. Nosta talttapäisellä ruuvimeisselillä koukkua (ei näkyvissä), joka on suojan sivussa alareunassa.

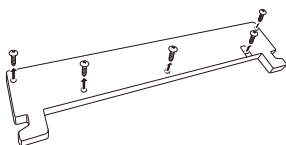

- 2 Irrota johtosarja (1).

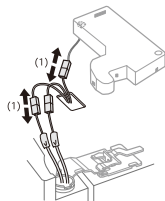


- 3 Käännä saranavipua (1) myötäpäivään. Nosta yläsarana (2) vapaaksi saranavivun salvasta.

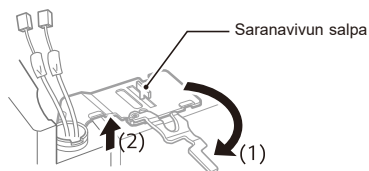

VARO

- Ole varovainen, ettei ovi kaadu eteenpäin, kun päästät saranan irti salvasta.

- 4 Nosta ovi pois keskimmäisen saranatapin kohdalta.

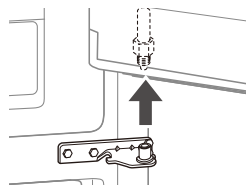


VARO


- Laita ovi sisäpuoli ylöspäin naarmuttamattomalle alustalle.

[Pakastimen ovet]


- 1 Kierrä auki ruuvi, joka kiinnittää alemman saranasuojan, ja poista suoja.

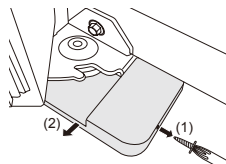


- 2** Kytke johtosarja irti.

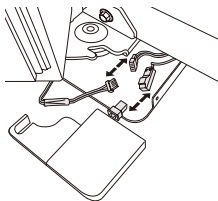


- 3** Poista kaksi saranapulttia.

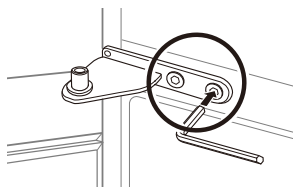

- 4** Käännä saranaa nostaaksesi kääntyvää päätä, jotta oven saa nostettua pois. Nosta ovi alemmalta saranatavilta, ja ota se pois.

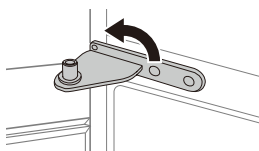

- 5** Irrota ovi nostamalla se alemmasta saranatavilta.

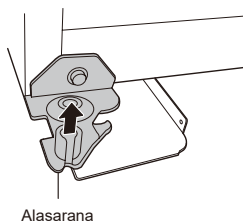


Oven kiinnittäminen paikoilleen

Kun laite on siirretty käyntiovien läpi, asenna ovi noudattamalla irrotusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Oven korkeuden säätäminen

[Jääkaapin oven korkeus]


Avaa jääkaapin ovi ja käytä kiintoavain tyyppiä 1 oven saranapultin kääntämiseen kuvan osoittamalla tavalla.

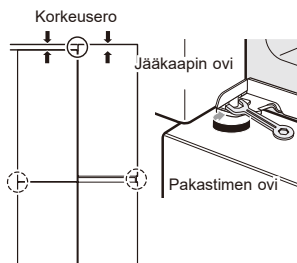

[Pakastimen oven korkeus]

[Menetelmä 1]

Avaa pakastimen ovi ja käytä kiintoavain tyyppiä 1 oven saranapultin kääntämiseen kuvan osoittamalla tavalla.

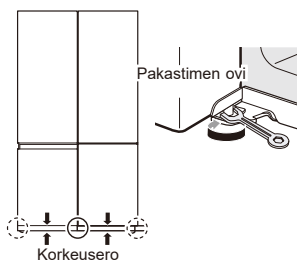


VARO

- Laitetta kallistettaessa taaksepäin näytön löysentämiseksi kahden tai useamman henkilön olisi hyvä pitää kiinni laitteen pohjan ja takapuolen yläreunan kahvoista.


[Menetelmä 2]

Jääkaapin oven ollessa avoinna sovita kiintoavain tyyppiä 2 korkeudensäätöruuvien kantaan, kunnes ovi on linjassa.

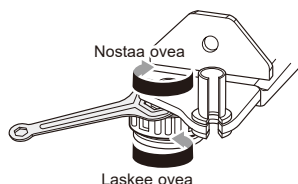

HUOMAUTUS

- Tue laitteen pohjaa, kun pohjan molempien reunojen korkeudensäätöruuvit ovat kokonaan löysennettyinä. Näin on mahdollista estää oven alaspäin kallistuminen sisällä olevien ruokatarvikkeiden painon seurauksena.

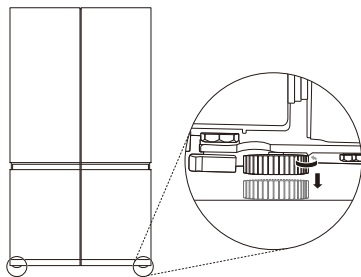

Oven reunatiiviste ja Automaattinen oven avaus

Ovet saattavat mennä vinoon, kun ovikorit ovat täytetty, jolloin oven reunatiiviste ja automaattinen oven avaus -toiminto eivät toimi kunnolla.

Jos jääkaapin vasemman oven reunatiiviste ei avaudu ja sulkeudu kunnolla tai jos oikea ovi jää raolleen automaattisen oven avaus -toiminnon jälkeen, seuraa alla olevia ohjeita.

- 1 Varmista, että molemmat korkeudensäätöjalat ovat kokonaan ulkona ja tukevasti lattiassa kiinni.
- 2 Seuraa Oven kohdistamiskohdan ohjeita jääkaapin vasemman oven korkeuden nostamiseksi, kunnes oven reunatiiviste toimii jälleen kunnolla.
- 3 Säädä jääkaapin oikeaa ovea, jotta se on vasemman oven kanssa samassa linjassa.

Vesijohdon liittäminen (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit)

Lisävarusteet



Vedensuodatin



Vesijohto

Vedensyöttöä koskevat vaatimukset

Vesiannostelijan käyttöä varten vaaditaan kylmävesijohto, jonka vedenpaine on 138–827 kPa (1,4–8,4 kgf/cm²). Jos jääkaappi on asennettu alueelle, jolla on alhainen vedenpaine, (alle 138 kPa), voit asentaa lisäksi apupumpun.

Jos kylmävesijohtoon on liitetty veden käänteisosmoosisuodatusjärjestelmä, käänteisosmoosisijärjestelmän vedenpaineen tulee olla vähintään 138–827 kPa (1,4–8,4 kgf/cm²).

VAROITUS

- Irrota laite pistorasiasta ennen vesijohdon liittämiseen liittyviä töitä. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa sähköiskuun.
- Liitä vesijohto vain kylmävesijohtoon. Tämän tekemättä jättäminen voi johtaa vedensuodattimen toimintahäiriöön. Vesi-isku (veden paineisku putkissa) talon putkistossa voi johtaa laitteen osien vaurioitumiseen ja vesivuotoihin tai tulvimiseen.
- Vain pätevä putkimies saa asentaa vesijohdon, ja se tulee tehdä paikallisen lainsäädännön ja vedenlaatua koskevien määräysten mukaisesti.

HUOMAUTUS

- Tämän vesijohdon asennus ei kuulu laitteen takuun piiriin.


Laitteen liittäminen

- 1 Poista putkiliittimen korkki jääkaapin takapuolelta.
- 2 Yhdistä asennusputki liittimeen.

Vesiliitännän tarkistaminen

- 1 Kytke vedensyöttö päälle ja käynnistä laite. Tarkista, etteivät mitkään liitososat vuoda mahdollisten huonosti liitettyjen letkujen vuoksi.
- 2 Paina **Water Filter** -painiketta 3 sekunnin ajan. Tämä nollaa uuden suodattimen kuvakkeen. Uusi vedensuodatin on aktivoitu.
- 3 Aseta vesiannostelijan alle kuppi ja tarkista, että vesi virtaa laitteen läpi.
- 4 Tarkista uudelleen, onko liitosjohdossa tai liitoksissa vuotoja.

Osat ja toiminnot

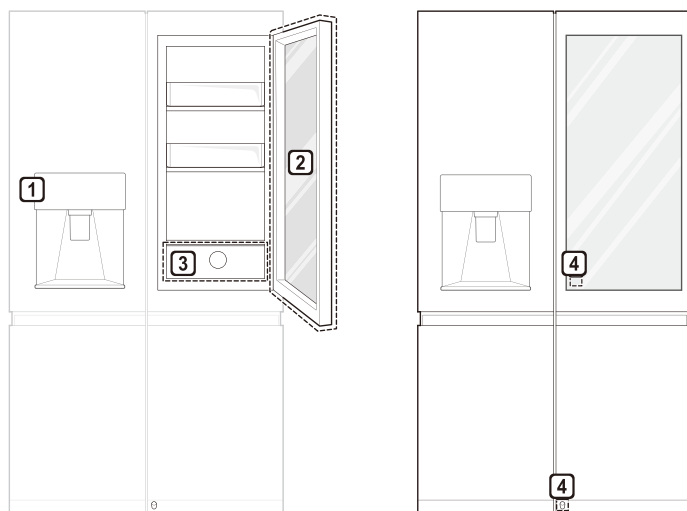

1 Annostelijan ohjauspaneeli

Näyttää jääpalakoneen ja -jakelijan sekä vesisuodattimen tilat.

2 InstaView Door in Door™

InstaView Door in Door™ -lokero mahdollistaa helpon pääsyn yleisesti käytettäviin elintarvikkeisiin.


3 Toimintopaneeli

Pakastimen ja jääkaapin lämpötilan säätäminen.

4 Automaattinen oven avaus -sensori

Jääkaapin oikeanpuoleinen ovi avautuu automaattisesti, jos laittaa jalan lähelle oven alla olevaa liiketunnistinta.

- Laitteen ulkonäkö tai osat voivat vaihdella mallikohtaisesti.

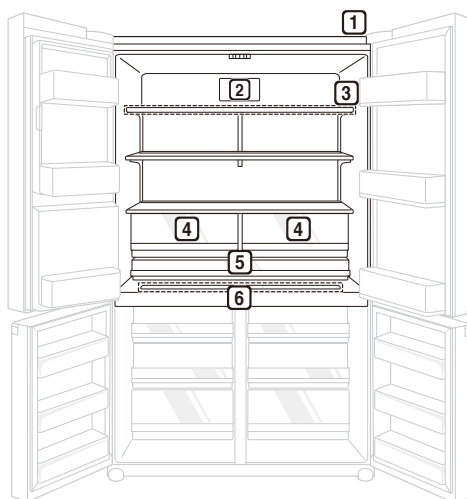

1 Smart Diagnosis -yksikkö

Käytä tätä toimintoa, kun otat yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan, jotta on mahdollista tehdä tarkka vianmääritys, jos laite toimii epänormaalisti tai lakkaa toimimasta.

2 Fresh Filter -raikassuodatin

- Tämä toiminto vähentää ja poistaa hajuja jääkaapin lokerossa.

3 Säädettyvä jääkaapin hylly

Hyllyt ovat säädettävissä sopimaan eri säilytystarpeisiin.

4 Vihanneslaatikko


Säilytä hedelmät ja vihannekset vihanneslokerossa, jotta ne pysyisivät mahdollisimman pitkään tuoreina.

5 Rätätelöity viileäruokalokero

Tämä osa on tarkoitettu lihan, kalan, maitotuotteiden, juomien ja muiden viileää säilytystä vaativien tuotteiden säilyttämiseen.

6 Piilossa oleva tarjotin

Säilytä pieniä tuotteita, sillä ne säilyvät tuoreempina kuin hyllyllä, tai sulata pakasteita.

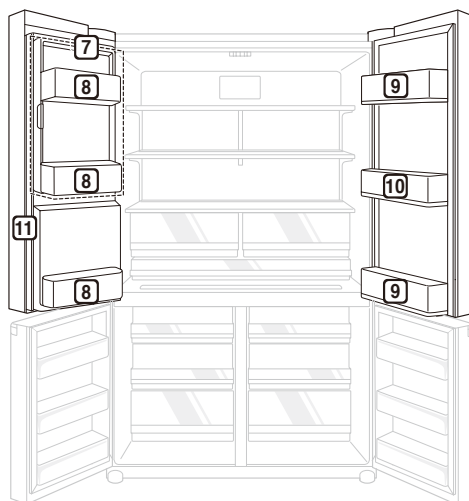

7 Automaattinen jääpalakone

Automaattinen jääpalakone valmistaa ja säilyttää jäätä automaattisesti.

8 Jääkaapin ovihylly

Tässä säilytetään pieniä pakkauksia jäähdytettyjä ruokia, juomia ja kastikkeita.

9 InstaView Door in Door™ -kori

Tässä säilytetään jääkaapista usein otettavia ruokia, kuten juomia ja välipaloja.

10 Säädettävissä oleva liikuteltava kori

Liikuta helposti säädettävissä olevaa liikuteltavaa koria tarpeen mukaan ylös ja alas.


11 Oven reunatiiviste

Tämä estää jääkaapin kylmää ilmaa vuotamasta ulos.



VARO

- Oven naarmuuntumisen tai oven keskitiivisteiden rikkoutumisen välttämiseksi varmista, että jääkaapin oven reunatiiviste on aina sisäänpäin taittuneena.

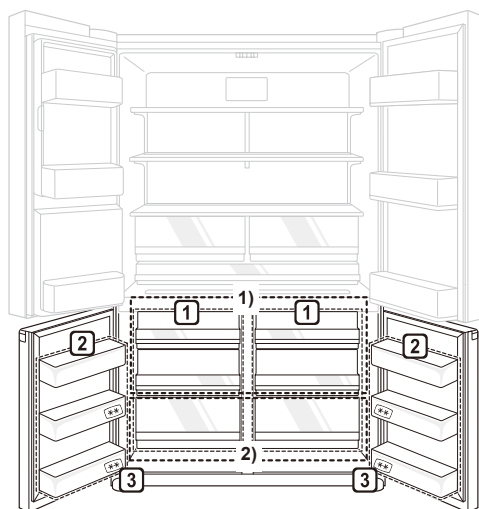

1 Laatikon automaattinen avautumistoiminto

Pitkäaikaiseen pakasteiden säilyttämiseen.

- Jäädystä elintarvikkeita nopeasti säilyttämällä niitä ylä- ja keskilokeron etuosassa. Elintarvikkeet jäätyvät nopeimmin näissä lokeroissa.

Laatikko 1)

- Säilytä pieniä pakkauksia pakastettua ruokaa tai tuotteita, joita otetaan ulos säännöllisesti. Jos haluat käyttää isompaa tilaa, poista laatikot.

Laatikko 2)

- Säilytä pakasteita pidempään.

2 Pakastimen ovilokero

Pakastimen ovilokerossa voi säilyttää pieniä pakastepakkauksia.

- Älä pidä näissä lokeroissa jäätelöä tai pitkään säilytettävää ruokaa.

3 Automaattinen laatikoston avaus -sensori

Pakastimen laatikostot avautuvat automaattisesti, kun pakastimen ovi aukeaa vähintään 85 astetta.

HUOMAUTUS

- 2 tähden pakastinosaston (☆☆) lokeroa tai vetolaatikkoo voi käyttää jään tai ruoan lyhytaikaiseen säilyttämiseen -12–18 °C:n lämpötilassa.
- Kahden tähden pakastelokerot sopivat esipakastettujen ruokien säilyttämiseen, jäätelön säilyttämiseen tai valmistamiseen ja jääpalojen valmistamiseen.
- Kahden tähden lokerot eivät sovi tuoreiden ruokien pakastamiseen.

Huomautuksia käytöstä

- Älä pidä jäävesiannostelijassa muita juomia kuin juomavettä.
- Muista, että huurretta saattaa syntyä jos ovea ei suljeta kunnolla, jos kosteutta on paljon erityisesti kesällä tai jos pakastimen ovea avallaan usein.
- Varmista, ettei hyllylle ja ovihyllylle asetettava tuote estä ovea menemästä kokonaan kiinni.
- Jos ovi on pitkään auki, se voi nostaa laitteen lokeroiden lämpötilaa merkittävästi.
- Älä avaa laitteen ovea liian usein.
- Led-valo on tarkoitettu vain kotitalouslaitteille, eikä se sovellu muuhun kotivalaistukseen.
- Jos jäähdytyslaite jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi, kytke se pois päältä, sulata, puhdista ja kuivaa se ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei muodostu homeita.

Vinkit energian säästämiseksi

- Jotta energiankulutus olisi mahdollisimman tehokasta, varmista, että ovilokerot, laatikot ja hyllyt on asennettu oikein.
- Varmista, että varastoitaville ruuille on riittävästi tilaa. Näin kylmä ilma pääsee kiertämään tasaisesti, mikä säästää sähköä.
- Pakasta vain jäähdytettyjä tuotteita huurtumisen estämiseksi.
- Kun säilytät elintarvikkeita pakastimessa, aseta pakastimen lämpötila alhaisemmaksi kuin tuotteisiin merkitty lämpötila.
- Älä säädä laitteen lämpötilaa kylmemmäksi kuin on tarpeen. Jään valmistaminen normaalissa ympäristön lämpötilassa edellyttää pakastimen asettamista vähintään -18 °C asteeseen.
- Älä aseta ruokaa jääkaapin lämpötila-anturin lähelle. Pidä vähintään 3 cm:n etäisyys antureihin.
- Huomaa, että lämpötilan nousu sulatuksen jälkeen tapahtuu laitteen teknisissä tiedoissa mainituissa rajoissa. Jos haluat minimoida lämpötilan nousun vaikutuksen elintarvikkeisiin, pakkaa ne kannellisiin astioihin tai kääri ne useaan kerrokseen.
- Laitteen automaattinen sulatustoiminto varmistaa, että osastot pysyvät jäätöminä tavallisissa käyttöolosuhteissa.

Elintarvikkeiden tehokas säilytys


- Ruoka voi jäätä tai pilaantua, jos sitä säilytetään väärässä lämpötilassa. Aseta jääkaapin lämpötila säilytettävälle ruoalle sopivaksi.
- Käytä pakasteiden tai jääkaapissa olevien ruokien säilytykseen kannellisia astioita.
- Tarkista viimeinen käyttöpäivä ja etiketti (säilytysohjeet) ennen kuin laitat ruoan laitteeseen.
- Älä säilytä pitkään ruokia, jotka pilaantuvat helposti matalassa lämpötilassa.
- Älä laita jäädyttämätöntä ruokaa suoraan kosketukseen jo jääntyneen ruoan kanssa. Jäädyttävien ruokien määrää saatetaan joutua vähentämään, jos ruokaa aiotaan jäädyttää päivittäin.
- Aseta jäähdytetty tai pakastettu ruoka jääkaappiin tai pakastimeen heti ostamisen jälkeen.
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa asianmukaisissa astioissa jääkaapissa, jotta ne eivät ole kosketuksissa tai valuta nesteitä muiden ruokien päälle.
- Älä pakasta uudelleen täysin sulanutta ruokaa ilman kypsennystä. Sulaneen ruuan pakastaminen uudelleen heikentää makua ja ravintosisältöä.
- Älä kääri vihanneksia sanomalehtipaperin sisään. Painomuste saattaa imeytyä elintarvikkeisiin ja pilata ruoan.
- Älä täytä laitetta liian täyteen. Täytä alle 70 % tilasta. Kylmä ilma ei pääse kiertämään kunnolla, jos laite on liian täynnä.
- Jäähdytä kuumat ruoat ennen säilytykseen laittamista. Jos laitteeseen laitetaan liian paljon kuumia ruokia, laitteen sisälämpötila voi nousta, mikä vaikuttaa haitallisesti muihin laitteessa oleviin ruokiin.
- Jos lämpötila on liian alhainen, ruoka voi jäätä. Älä aseta lämpötilaa alle vaaditun lämpötilan, jotta ruoka säilyy asianmukaisesti.
- Pidä laite aina puhtaana.
- Jos laitteessa on jäädytysosastoja, älä säilytä runsaasti vettä sisältäviä kasviksia ja hedelmiä jäädytysosastoissa, sillä ne saattavat jäätä alhaisemman lämpötilan takia.
- Sähkökatkoksen sattuessa soita sähkönjakelijayritykselle ja kysy, kuinka kauan katkos kestää.
 - Sinun tulee välttää ovien avaamista virran ollessa pois päältä.
 - Kun virransyöttö toimii taas normaalisti, tarkasta ruokien kunto.

Maksimi pakastusteho

- Pikajäädytystoiminnon avulla pakastin pystyy saavuttamaan maksimipakastuskapasiteettinsa. Tämä kestää yleensä enintään 3 tuntia. Se kuitenkin sammuu automaattisesti tietyn ajan kuluttua ja voidaan myös sammuttaa manuaalisesti koska tahansa.
- Express Freeze on kytkettävä päälle 2 tunnin ajaksi ennen kuin tuoreita elintarvikkeita laitetaan pakastimeen.
- Ilma kiertää parhaiten, kun kaikki sisäosat kuten korit, laatikot ja hyllyt ovat paikoillaan.

Toimintopaneelin käyttäminen

Näppäimet ja toiminnot

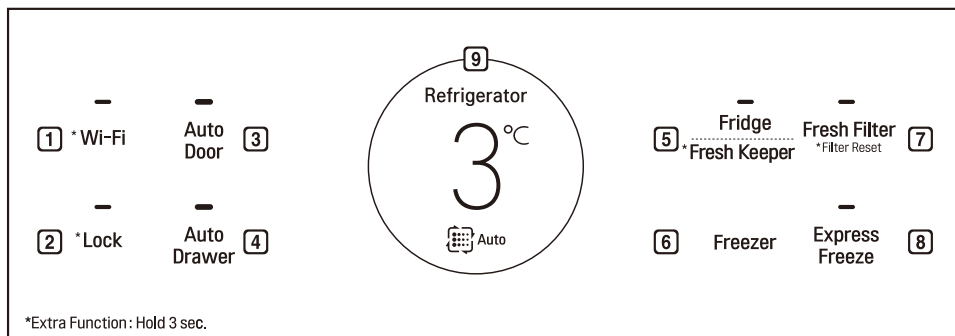


- 1 * Wi-Fi**
 - Tämä asettaa jääkaapin yhteyden kodin Wi-Fi -verkkoon.
- 2 * Lock (Lukko)**
 - Tällä lukitaan toimintopaneelin painikkeet.
- 3 Auto Door**
 - Tästä asetetaan automaattinen ovi-toiminto.
- 4 Auto Drawer**
 - Tästä asetetaan automaattinen laatikosto-toiminto.
- 5 Fridge Temperature (Jääkaapin lämpötila)**
 - Tästä asetetaan jääkaapin tavoitelämpötila.
 - Paina **Fridge Temperature** -näppäintä kolmen sekunnin ajan tai pidempään Fresh Keeper pitää tuoreena -valinnan määrittämiseksi.
- 6 Freezer Temperature (Pakastimen lämpötila)**
 - Tällä asetetaan pakastimen lämpötila.
- 7 Fresh Filter (Fresh Filter -raikassuodatin)**
 - Tästä asetetaan raikassuodatin-toiminto.
 - Tämä toiminto vähentää ja poistaa hajuja jääkaapin lokerossa.
- 8 Express Freeze (Pikapakastus)**
 - Tällä asetetaan pikapakastustoiminnot.
- 9 Display Unit (Näyttöyksikkö)**
 - Tästä voi tarkistaa laitteen asetukset.
 - Tämä kuva on aloitusnäytöllä.
 - Paina näppäimiä **1** ~ **8** nähdäksesi eri toimintojen asetukset.

- Todellinen toimintopaneeli voi poiketa esitetystä mallikohtaisesti.

Vedenannostelijan käyttö

Näppäimet ja toiminnot

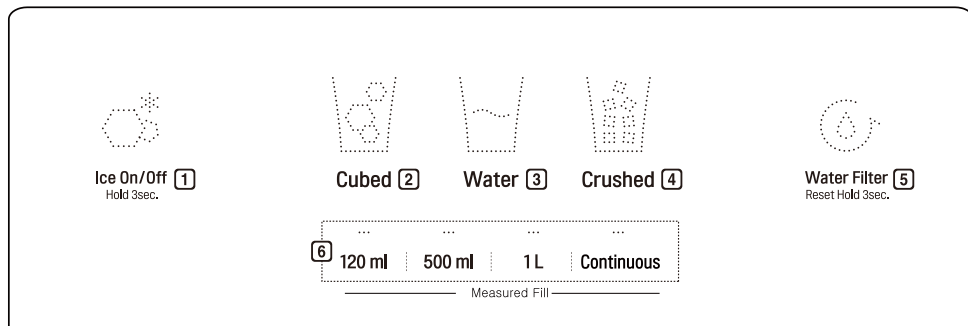

① Ice On/Off (Jää päällä/pois)

- Laita automaattinen jääpalojen valmistus -toiminto PÄÄLLE/POIS.

② Cubed (Kuutioitu)

- Paina tätä nappia saadaksesi jääkuutioita.

③ Water (Vesi)

- Paina tätä nappia saadaksesi vettä.

④ Crushed (Murskattua)

- Paina tätä nappia saadaksesi jäämurskaa.

⑤ Water Filter (Vedensuodatin)

- Suodattimen vaihdon jälkeen paina ja pidä **Water Filter**-näppäintä kolme sekuntia suodattimen nollaamiseksi.

⑥ Measured Fill (Täyttömitta)

- Täyttömitta-toiminto antaa ennalta määritellyn määrän vettä.

Toimintopaneelin käyttöä koskevia ohjeita

- Toimintopaneeli kytkeytyy päälle kaikissa seuraavissa tapauksissa.
 - Kun virta on kytketty päälle
 - Kun painike valitaan
 - Kun laitteen (jääkaappi, pakastin, Door in Door) ovi avataan
- Toimintopaneeli sammuu automaattisesti energiansäästöä varten kaikissa seuraavissa tapauksissa.
 - Kun virran päälle kytkemisestä on kulunut 1 minuutti
 - Kun mitään toimintoa ei ole suoritettu 20 sekuntiin painikkeen painamisesta
 - Kun laitteen (jääkaappi, pakastin, ovi ovesa) oven avaamisesta tai sulkemisesta on kulunut 20 sekuntia
- Jos toimintopaneelia kosketaan puhdistamisen aikana, kosketetun painikkeen toiminto saattaa käynnistyä.

Lämpötilan asetus

Tällä asetetaan jääkaapin tai pakastimen lämpötila.

- Paina **Fridge**-painiketta tai **Freezer**-painiketta lämpötilan säätämiseksi.
- Oletuslämpötilaksi on asetettu
 - Jääkaappi: 3 °C
 - Pakastin: -18 °C
- Lämpötilaa voi säätää.
 - Jääkaappi: 0 °C - 7 °C
 - Pakastin: -24 °C - -16 °C

- Todelliset sisälämpötilat vaihtelevat riippuen ruokien tilasta. Näytön lämpötila on tavoitelämpötila, ei todellinen lämpötila laitteen sisällä.

HUOMAUTUS

- Oletuslämpötila voi vaihdella laitteesta riippuen.
- Odota 2 tai 3 tuntia laitteen pistorasiaan liittämisestä ennen ruoan säilyttämistä laitteessa.
- Laite tunnistaa viat automaattisesti käytön aikana.
- Jos laitteeseen tulee vika, laite lopettaa toiminnan ja virhekoodi ilmestyy näyttöön, kun mitä tahansa painiketta painetaan.
- Jos näin tapahtuu, älä katkaise virtaa. Ota välittömästi yhteyttä LG Electronic -huoltoon. Jos katkaiset virran, LG Electronics -huollolla saattaa olla vaikeuksia vian löytämisessä.

Tuoreena säilyttäminen -toiminnon asettaminen

Ruoan pilaantumisen lämpötilavaihteluiden seurauksena voi minimoida pitämällä jääkaapin lämpötilan 2 °C:ssa.

Paina **Fridge Temperature** -näppäintä kolme sekuntia, jonka jälkeen Tuoreena säilyttämisen kuvake ilmestyy ohjauspaneeliin. Sitten Tuoreena säilyttäminen -asetuksen arvoja voidaan muuttaa.

- Tuoreena säilyttämisen toiminnon saa pois päältä painamalla **Fridge Temperature** -näppäintä kerran silloin kun ohjauspaneelissa on näkyvissä jääkaapin lämpötila tai painamalla **Fridge Temperature** -näppäintä kolme sekuntia silloin kun jääkaapin lämpötila ei ole näkyvissä.

Pikapakastuksen asettaminen

Toiminnolla voit pakastaa nopeasti isoja määriä jäätä tai elintarvikkeita.

- Kun painat **Pikapakastus** -painiketta, **Pikapakastus** -kuva syttyy ohjauspaneelissa.
- Toiminto aktivoituu ja kytkeytyy pois päältä aina, kun painat painiketta.
- Pikapakastustoiminto päättyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

Lukon asettaminen ja poistaminen

Tällä lukitaan toimintopaneelin painikkeet.

- Kun painat **Lock**-painiketta 3 sekunnin ajan, **Lock/Unlock**-kuvake syttyy toimintopaneeliin. Toiminto aktivoituu ja kytkeytyy pois päältä aina, kun painat painiketta.
- Jos painat jotain muuta kuin lukituspainiketta lukituksen ollessa päällä, painike ei toimi.
- Jos painat jotain muuta kuin lukituspainiketta lukituksen ollessa päällä, **Lock/Unlock**-kuvake vilkkuu 3 kertaa.
- Voit vaihtaa asetusta poistamalla ensin toiminnon käytöstä painamalla **Lock**-painiketta 3 sekunnin ajan.


Wi-Fi:n asettaminen

LG:n ThinQ -sovellusta käytettäessä **Wi-Fi** -painike mahdollistaa jääkaapin yhdistämisen kodin Wi-Fi -verkkoon.

- **Wi-Fi** -kuvake näyttää jääkaapin verkkoyhteyden tilan. Kuvake syttyy, kun jääkaappi on yhdistetty Wi-Fi -verkkoon.

InstaView-toiminto

Door-in-Doorin InstaView-toiminnon avulla voit nähdä jääkaapin ovea avaamatta, ovatko usein käyetyt tuotteet, kuten juomat ja välipalat, lopussa.

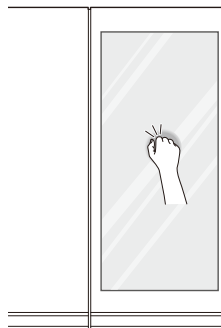

- 1 Koputa lasia kaksi kertaa LED-valon päälle tai pois päältä laittamiseksi Door-in-Doorin sisällä.
- 2 LED-valo sammuu automaattisesti kymmenen sekunnin kuluttua.


- InstaView Door-in-Door -toiminto ei ole käytössä, kun pakastimen oikea tai vasen ovi ovat auki, kaksi sekuntia oven sulkemisen jälkeen ja jään annostelijan ollessa käytössä.
- Koputa lasin keskikohdan läheltä. Lasin reunojen läheltä koputtaminen ei mahdollisesti aktivoi InstaView Door-in-Door -toimintoa.
- Koputa siten, että ääni on kuultavissa.
- InstaView Door-in-Door -toiminto voi aktivoitua, jos jääkaapin lähellä esiintyy kovaaäänistä melua.

Automaattinen oven avaus -toiminto


Jääkaapin oikeanpuoleinen ovi avautuu automaattisesti, jos laittaa jalan lähelle oven alla olevaa liiketunnistinta. Toiminto on kätevä silloin kun molemmissa käsissä on elintarvikkeita ja jääkaapin ovi pitäisi saada auki. Automaattisen oven avaus -toiminnon asettamiseksi paina näppäintä toistuvasti siirtyäksesi PÄÄLLÄ, Ääni pois päältä ja POIS PÄÄLTÄ asetusten välillä.

Automaattinen oven avaus -toiminnon käyttö

- 1 Automaattinen oven avaus -toiminnon ollessa toiminnassa lattialle liiketunnistimen lähelle heijastuu teksti.

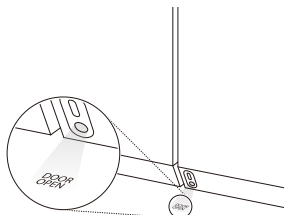

- 2 Pyyhkäise jalalla liiketunnistimen edestä ja astu heijastuneen tekstin päälle. Oikeanpuoleinen ovi avautuu. Jos ovi avautuu alle 20 astetta ja jos se ei avaudu enempää, ovi sulkeutuu automaattisesti kolmen sekunnin kuluttua.

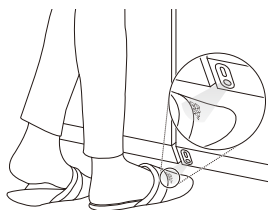

HUOMAUTUS

- Laita jalka tarpeeksi lähelle sensoria, jotta teksti tulee jalkaterän päälle eikä vain varpaille.



VARO

- Ota Automaattinen oven avaus -toiminto pois päältä, jos talossa on pieniä lapsia tai henkilöitä, joiden kognitiivinen taso on laskenut. He saattavat loukata, jos ovi yllättäen avautuu heidän ollessaan jääkaapin lähellä.

HUOMAUTUS

- Heijastunut teksti voi olla vaikealukuista joillain lattiamateriaaleilla, mutta se ei vaikuta Automaattiseen oven avaus -toimintoon.
- Jos lattiamateriaali on hyvin heijastavaa (metalli, lasitiili), liiketunnistin saattaa toimia huonosti ja Automaattinen oven avaus -toiminto ei välttämättä toimi kunnolla.
- Liiketunnistimen eteen sijoitetut heijastavat esineet saattavat aiheuttaa tekstin heijastumisen, mutta teksti häviää, jollei tunnistin havaitse liikettä.
- Jos ihminen seisoo laitteen edessä ja lemmikki kulkee ohitse, automaattinen oven avaus -toiminto saattaa mennä päälle.

Automaattinen laatikoston avaus -toiminto


Automaattisen laatikon avaus -toiminnon ollessa päällä pakastimen laatikot avautuvat automaattisesti, kun pakastimen ovi avautuu. Laatikostot sulkeutuvat automaattisesti, kun pakastimen ovi suljetaan.

Automaattinen laatikoston avaus -toiminnon asettaminen

Paina Automaattinen laatikosto -näppäintä toiminnon päälle ja pois asettamiseen. Toiminnon ollessa päällä kuvake näkyy näytössä.

Automaattinen laatikoston avaus -toiminnon käyttäminen

Avaa pakastimen ovi vähintään 85 astetta laatikostojen automaattiseen avaamiseen. Sulje ovi hitaasti laatikostojen automaattiseen sulkemiseen.

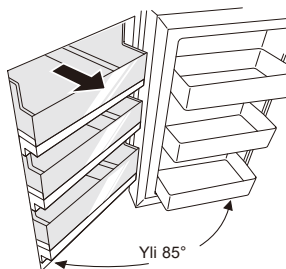


VARO

- Älä käytä liiallista voimaa pakastimen laatikostojen vetämiseen tai työntämiseen.
- Älä paiskaa pakastimen ovea kiinni laatikostojen ollessa avoinna. Näistä varoituksista piittaamatta jättäminen voi johtaa ihmisen loukkaantumiseen tai laitteen vioittumiseen.


Ehdotuksia lisätilan saamiseen

Käyttö ilman laatikoiden tukia


Saat jääkaappiin lisätilaa ottamalla laatikoiden tuet ja hyllyt pois.

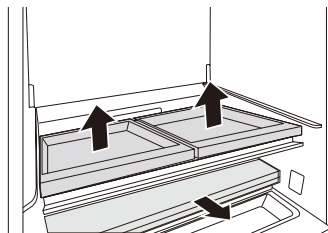

- 1 Paina vipuja laatikoston tuen molemmilta puolilta.

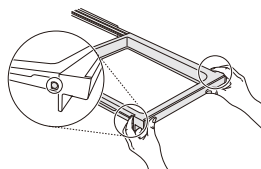

- 2 Pidä molempia vipuja painettuina, nosta hieman laatikoston tukea ja poista se kiskojärjestelmästä.

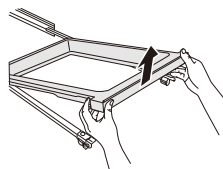


Käyttö ilman pakastuslaatikoita

Saat pakastimeen lisätilaa ottamalla pakastuslaatikot pois.

- 1 Paina **Auto Drawer** -painiketta ohjauspaneelista ottaaksesi pois käytöstä laatikon automaattisen avautumistoiminnon.




- 2 Nosta tyhjää pakastuslaatikkoa hieman sen poistamiseksi hyllyltä.

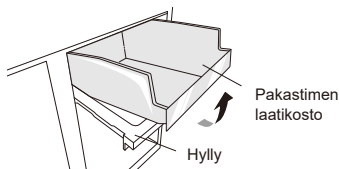

HUOMAUTUS

- Ota laatikon automaattinen avautumistoiminto pois käytöstä ennen käyttöä. Varo, ettei tuotteita putoa hyllyltä.
- Vedä ja paina hyllyä hieman. Varo, ettei tuotteita putoa hyllyltä.
- Pakastuslaatikko ei ehkä sulkeudu, jos tuotteita jää jumiin laatikon taakse.
- 'Käyttö ilman pakastuslaatikoita' -osiossa on kuvattu laatikko 1).

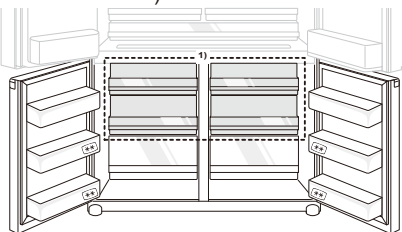


Räätälöity viileäruokalokero

Tämä osa on tarkoitettu lihan, kalan, maitotuotteiden, juomien ja muiden viileää säilytystä vaativien tuotteiden säilyttämiseen.

Räätälöidyn viileäruokalokero-toiminnon asettaminen

Valitse Räätälöidylle viileäruokalokerolle lämpötila-asetus painamalla Valitse-näppäintä toistuvasti siirtymällä Liha, Deli ja Tuotteiden välillä.

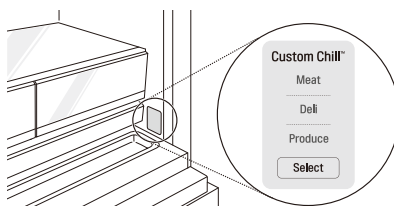

Lämpötilan asetus muuttuu kylmemmäksi mentäessä suuntaan Tuotteet → Deli → Liha.


VARO

- Kasvikset tai hedelmät voivat kylmettyä, jos ne ovat CustomChill™ -lokerossa, kun se on asetettu sopivaksi Lihalle tai Delille.

Veden tai jään annostelijan käyttö

Voit annostella jääpaloja, vettä ja jäämurskaa painamalla haluttua tilaa vastaavaa painiketta.

- Painamalla Kuutiot-, Vesi- tai Murska-painiketta ohjauspaneelissa, ohjauspaneelin lamppu syttyy ja haluttu tila asetetaan. Kun tällöin painetaan annosteluvipua, valittu toiminto (jääkuutiot, vesi ja jäämurska) annostellaan.
- Toiminto aktivoituu tai poistuu käytöstä vuorotellen aina, kun painat toimintopaneelin painiketta.

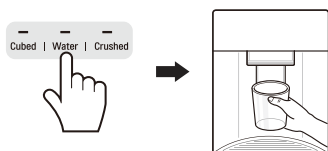

VARO

- Pidä lapset kaukana annostelijasta, jotta he eivät leiki sillä tai vahingoita painikkeita.
- Puhdista vedenannostelija, jos sitä ei ole käytetty 48 tuntiin. Huuhtelee vesiputkiin liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole valutettu 5 vuorokauteen.
- Puhdista vedenannostelija huuhtelemalla annostelijaa vedellä noin 5 minuuttia ja hävitä muutamat ensimmäiset jääpalaerät.

HUOMAUTUS

- Jos avaat pakastimen oven, kun vettä annostellaan parhaillaan, vedensyöttö loppuu ja toimintopaneeliin ilmestyy aloitusruutu.
- Jos avaat jääkaapin oven veden, jääpalojen tai jäämurskan annostelun aikana, annostelu keskeytyy. Kun suljet oven, aiemmin määritetyn tilan valitun vaihtoehdon annostelu jatkuu.
- Jos kupin halkaisija on pieni, vettä saattaa roiskua reunojen yli tai valua sen ohi.
- Käytä veden, jääpalojen tai jäämurskan annosteluun halkaisijaltaan yli 68 mm:n kuppia.
- Kun jääpalakone valmistaa pieniä jääpaloja tai jääpalat tarttuvat toisiinsa, jääpalakoneeseen syötetyn veden määrä voi olla vähäinen vesisäiliön liian vähäisen veden määrän vuoksi. Jää voi tarttua yhteen myös siksi, että jäätä ei käytetä usein.

Automaattinen jääpalakone

Automaattinen jääpalakone voi tehdä automaattisesti seitsemän palaa kerrallaan ja suotuisissa olosuhteissa 50—60 palaa 24 tunnissa. Kokonaismäärä saattaa vaihdella riippuen ympäristöstä (laitetta ympäröivä lämpötila, miten usein laitteen ovi avataan, siellä olevan ruuan määrä jne).


- Jos jääpalalokero on täynnä jäätä, jään valmistus loppuu.
- On normaalia, että jään putoamisesta jääpalalokeroon kuuluu ääntä.
- Jääpalakone valmistaa jäätä normaalisti, kun laitteen ensiasennuksesta on kulunut noin 48 tuntia.
- Heitä pois ensimmäiset jäät käyttämättä niitä.
- Älä koske automaattista jääpalakonetta suoraan käsin sen ollessa käynnissä.
- Jos jääpaloja säilytetään jääpalalokerossa pitkään, ne saattavat tarttua toisiinsa, eikä niitä ehkä saa irrotettua toisistaan helposti. Puhdista jääpalalokero tässä tapauksessa ennen sen käyttöä.

Automaattisen jääpalakoneen laittaminen päälle ja pois


Automaattisen jääpalakoneen päälle/pois laittamiseksi paina ja pidä ohjauspaneelin **Ice On/Off** -näppäintä kolme sekuntia.

Sisäoven jääpalakorin irroittaminen

- 1 Vedä kahvasta varovaisesti avataksesi jääpalaosaston.

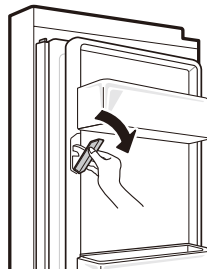

- 2 Sisäoven jääpalakorin irrottamiseksi tartu etupuolen kahvaan, nosta hieman alareunaa ja vedä hitaasti kori ulos kuvan osoittamalla tavalla.

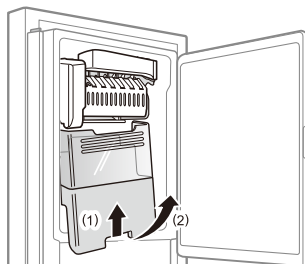

VAROITUS

- Älä koske automaattisen jääpalakoneen mekaanisiin osiin käsin tai työkaluja käyttämällä. Silloin laite saattaa vaurioitua tai käyttäjä saattaa loukata itseään.
- Ole varovainen, sillä automaattinen jääpalakone toimii jatkuvasti, vaikka pakastimen ovi avataan, jos automaattinen jääpalakone on päällä.
- Älä pura, korjaa tai tee muutoksia automaattiseen jääpalakoneeseen. Niitä saa tehdä vain huoltoteknikko.

VARO


- Ensimmäistä kertaa annostellussa jäässä ja vedessä voi olla vesijohdosta tai vesisäiliöstä tulleita hiukkasia tai hajuja.
- Pidä lapset poissa annostelijan läheltä. Lapset saattavat leikkiä painikkeilla tai vahingoittaa niitä.
- Jään ulostulo voi jäättyä tukkoon, jos käytetään vain jäämurskaa. Poista kertynyt jää poistamalla jääpalalokero ja avaamalla ulostuloreitti kumilastalla. Jään kertymistä voidaan välttää myös jääpalojen säännöllisellä annostelulla.
- Jos annosteltu jää on värjäytynyttä, tarkista vesisäiliö ja vesijohto. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan. Älä käytä jäätä tai vettä ennen kuin ongelma on korjattu.
- Annostele jää lasiin ennen lasin täyttämistä vedellä tai muilla juomilla. Jos jää annostellaan nestettä sisältävään lasiin, neste voi roiskua..
- Älä koske jään ulostuloon tai automaattiseen jääpalakoneeseen käsin tai työkalulla. Seurauksena voi olla laitevaurioita tai henkilövahinkoja.
- Jääpalakoria takaisin laittaessa huomioi, että se asetetaan oikein paikalleen. Jos se on kallellaan tai epäsuorassa, se ei välttämättä jatka jääpalojen tekoa sensorihäiriön seurauksena.
- Älä koskaan käytä erityisen kapeaa tai syvää juomalasia. Jää saattaa tukkia jääpalojen ulostuloreittiä haitaten laitteen suorituskykyä.
- Pidä lasi asianmukaisella etäisyydellä jään ulostulosta. Liian lähellä ulostuloa pidetty lasi voi estää jään annostelun.
- Poista jäät pakastimen lokeron jääpalakorista, jos lähdet matkalle tai jos tulee pitkäkestoinen sähkökatko. Annostelijasta saattaa tippua lattialle vettä sulavasta jäädä.

Säädettävissä oleva liikuteltava kori


Liikuta helposti säädettävissä olevaa liikuteltavaa koria tarpeen mukaan ylös ja alas.

- Ota kaikki tuotteet pois säädettävissä olevasta liikuteltavasta korista ennen sen siirtämistä ylös tai alas.
- Säättämällä säädettävissä olevaa liikuteltavaa koria korkeampia ruokatarvikkeita voidaan säilyttää mukavammin.

- 1 Nostaaksesi säädettävissä olevaa liikuteltavaa koria pidä kiinni keskeltä korin pohjaa ja työnnä koria ylöspäin, kunnes se naksahtaa paikoilleen.

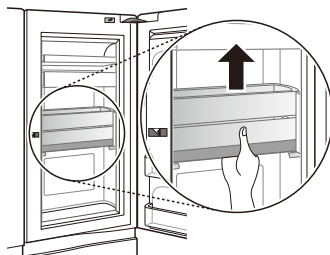

- 2 Laskeaksesi säädettävissä olevaa liikuteltavaa koria paina ylöspäin vapauttaaksesi korin pohjassa olevat vivut ja laske koria, kunnes se naksahtaa paikoilleen.

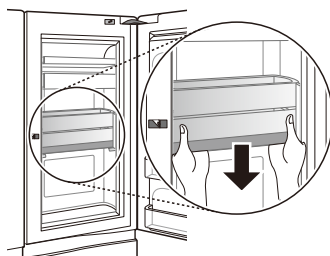


VARO

- Tyhjennä säädettävissä oleva liikuteltava kori ennen sen siirtämistä ylös- tai alaspäin välttääksesi loukkaantumisia ja korin tai sen sisällön vanhingoittumista.

Piilossa oleva tarjotin

Piilossa oleva tarjotin -osasto on hieman kylmempi kuin hyllyt tai oven lokerot, joten se on käypä paikka säilyttää maitopohjaisia välipaloja tai muita pieniä tuotteita, jotka haluat pitää erityisen viileinä. Se on myös kätevä paikka sulattaa lihaa.

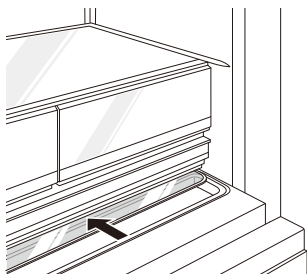

VARO

- Oven naarmuuntumisen ja oven keskitiivisteen rikkoutumisen välttämiseksi varmista, että jääkaapin oven reunatiiviste on aina sisäänpäin taittuneena.
- Ovihälytin hälyttää joka 30 sekunti, jos ovi jää yli minuutiksi auki. Varmista, että reunatiiviste on taittuneena ennen vasemmanpuoleisen oven sulkemista.

HUOMAUTUS

- Suojuksen avaamiseksi työnä kahvaa kohti korin takaosaa, jotta salpa vapautuu.
- Suojuksen sulkemiseksi liu'uta suoja korin yli, kunnes salpa naksahtaa paikoilleen.

Muut toiminnot

Auki olevan oven hälytys

Hälytysääni kuuluu 3 kertaa 30 sekunnin välein, jos ovi (jääkaapin, pakastimen, ovi ovessa -oven) on auki tai sitä ei ole kunnolla suljettu minuutin sisällä.

- Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan, jos hälytysääni jatkuu vielä oven sulkemisen jälkeen.

Vikojen tunnistaminen

Laite tunnistaa viat automaattisesti käytön aikana.

- Jos laitteeseen tulee vika, laite lopettaa toiminnan ja virhekoodi ilmestyy näyttöön, kun mitä tahansa painiketta painetaan.
- Jos näin tapahtuu, älä katkaise virtaa. Ota välittömästi yhteyttä LG Electronic -huoltoon. Jos katkaiset virran, LG Electronics -huollolla saattaa olla vaikeuksia vian löytämisessä.

LG ThinQ -sovellus

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain malleissa, joissa on Wi-Fi-yhteys.

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Smart Diagnosis

- Jos laitteen käytössä ilmenee ongelma, tämä Smart Diagnosis -ominaisuus auttaa sinua sen määrittämisessä.

Asetukset


- Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista rekisteröity laite LG ThinQ -sovelluksesta ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellusta voidaan muuttaa laitteen parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella riippuen mallista.

Ennen LG ThinQ -sovelluksen käyttöä

- Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (Wi-Fi-verkko) etäisyys.
 - Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Rekisteröinti saattaa kestää pitkään tai asennus voi epäonnistua.
- Kytke älypuhelimesi **Mobiilidata** tai **mobiiliverkko** pois päältä.



- Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.



HUOMAUTUS

- Tarkasta Wi-Fi-yhteyden vahvistamiseksi, että **Wi-Fi** -kuvake palaa ohjauspaneelissa.
- Laitte tukee vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoa. Tarkista oman verkkosi taajuus ottamalla yhteyttä Internet-palveluntarjoajaasi tai katsomalla langattoman reitittimen opasta.
- LG ThinQ ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on vaikeuksia Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen laajennin) parantamaan Wi-Fi-signaalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhteyttä ei voida muodostaa tai se saattaa katketa kotiverkkoympäristöstä johtuen.
- Verkkoyhteys ei välttämättä toimi kunnolla Internet-palveluntarjoajasta riippuen.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Laitetta ei voida rekisteröidä langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi. Irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on käytössä, poista palomuuuri käytöstä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimen (SSID) tulee olla yhdistelmä kirjaimia ja numeroita. (Älä käytä erikoismerkkejä.)
- Älypuhelimien käyttöliittymä voi vaihdella riippuen mobiilikäyttöjärjestelmästä ja valmistajasta.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen

Etsi LG ThinQ -sovellus älypuhelimien Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata latausohjeita ja asenna sovellus.

- Noudata latausohjeita ja asenna sovellus.

Wi-Fi-verkkoon yhdistäminen

LG ThinQ -sovellusta käytettäessä **Wi-Fi**-painike mahdollistaa laitteen yhdistämisen kodin Wi-Fi-verkkoon. **Wi-Fi**-kuvake näyttää laitteen verkkoyhteyden tilan. Kuvake syttyy, kun laite on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Laitteen ensirekisteröinti

Käynnistä LG ThinQ -sovellus ja seuraa sen ohjeita rekisteröidäksesi laitteen.

Laitteen uudelleenrekisteröinti tai toisen käyttäjän rekisteröiminen

Paina ja pidä pohjassa **Wi-Fi**-painiketta 3 sekunnin ajan sulkeaksesi laitteen väliaikaisesti. Käynnistä LG ThinQ-sovellus ja seuraa sen ohjeita rekisteröidäksesi laitteen.

HUOMAUTUS

- Laita Wi-Fi-toiminto pois päältä painamalla ja pitämällä pohjassa **Wi-Fi**-painiketta 3 sekunnin ajan. Wi-Fi-ikoni sammuu.

Langattoman LAN-moduulin tekniset tiedot

Malli	LCW-003
Taajuusalue	2412-2472 MHz
Lähtöteho (maks.)	IEEE 802.11b:18.37 dBm
	IEEE 802.11g:17.67 dBm
	IEEE 802.11n:17.67 dBm

Langattoman toiminnon S/W versio: V 1.0

Käyttäjän tiedoksi, että laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden päässä vartalosta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus



LG Electronics vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppinen jääkaappi vastaa direktiivin 2014/53/EU ehtoja. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti löytyy seuraavasta osoitteesta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Alankomaat

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

http://opensource.lge.com.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyyntösi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Smart Diagnosis

Tämä ominaisuus on saatavilla vain malleissa, joissa on  tai  logo.

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei Wi-Fi-yhteyttä ole käytettävissä, Wi-Fi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos Wi-Fi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmäärittystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimene **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.


Äänimerkkivianmäärittelyn käyttö ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita käyttäaksesi äänimerkkivianmäärittelyä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmäärittelyä.

- 1 Avaa **Door in Door** ja paina painiketta **Lock** 3 sekunnin ajan, jolloin lukitustoiminto aktivoituu.
 - Jos näyttö on ollut lukittuna yli viisi minuuttia, sinun tulee poistaa lukitus ja uudelleenaktivoida se.
- 2 Paina pohjassa painiketta **Freezer** kolmen sekunnin ajan. Kun näytössä näkyy **Smart Diagnosis** ja numero **3**, vapauta painike **Freezer** ja sulje **Door in Door**.

- 3** Avaa jääkaapin ovi ja pidä puhelinta yläoikealla olevan kaiutinaukon päällä.

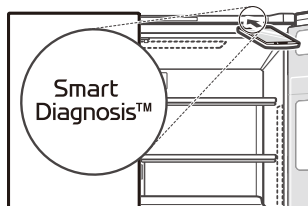

- 4** Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

- Parhaiden tulosten takaamiseksi älä siirrä puhelinta, kun äänimerkkejä lähetetään.

Huomautuksia puhdistamisesta

- Kun irroitat hyllyä tai laatikkoa laitteen sisältä, poista siltä kaikki tuotteet, jotta et loukkaa itseäsi tai riko laitetta.
 - Muussa tapauksessa voi seurauksena olla tavaroiden painon aiheuttama vamma.
- Jos puhdistat ilmanottoaukkoja imuroimalla, virtajohto pitää irroittaa pistorasiasta staattisen purkauksen välttämiseksi, sillä seurauksena voi olla sähköisku.
- Irroita hyllyt ja laatikot ja puhdistane vedellä. Kuivaa ne riittävästi ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen.
- Pyyhi oven tiivisteet säännöllisesti kostealla, pehmeällä liinalla.
- Ovihyllyjen roiskeet ja tahrat on puhdistettava, sillä ne saattavat haitata säilyttämistä ja jopa rikkoa hyllyt.
- Varmista puhdistuksen jälkeen, ettei virtajohto ole vaurioitunut, eikä pistoke ole ylikuumentunut, ja pistoke on kunnolla työnnetty pistorasiaan.
- Pidä laitteen ulkopuolen ilmanvaihtoaukot puhtaina.
 - Tukossa olevat ilmanvaihtoaukot voivat aiheuttaa tulipalon tai laitteen vaurioitumisen.
- Kun puhdistat laitteen sisä- tai ulkopuolta, älä pyyhi sitä kovalla harjalla, hammastahnalla tai syttyvillä materiaaleilla. Älä käytä syttyviä aineita sisältäviä puhdistusaineita.
 - Tämä saattaa irrottaa laitteen väriä tai vahingoittaa sitä.
 - Syttyvät aineet: alkoholi (etanoli, metanoli, isopropyylialkoholi, isobutyylialkoholi jne.), ohennin, valkaisuaine, bentseeni, syttyvät tai hankaavat nesteet jne.
- Käytä laitteen ulkopintaan puhdasta sientä tai pehmeää liinaa sekä lämmintä vettä, jossa on mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita. Kuivaa perusteellisesti pehmeällä liinalla.
- Älä pese hyllyjä tai säilytyslaatikoita astianpesukoneessa.
 - Osat saattavat vääntyä kuumuuden vaikutuksesta.
- Puhdistasäännöllisesti pinnat, jotka saattavat olla kosketuksissa ruokiin, ja viemärit.
- Jos laitteessa on led-valo, älä irrota suojusta ja/tai led-valoa vaihtoa tai korjausta varten. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.


Fresh Filter -raikassuodattimen vaihtaminen

Milloin on aika tehdä raikassuodattimen vaihto.


- Noin kuuden kuukauden välein.
- Silloin kun raikassuodattimen LED-valo vilkkuu tai suodattimen vaihtamista ilmoittava kuvake näkyy näytöllä.

Fresh Filter -raikassuodattimen poistaminen


- 1 Poista raikassuodatinkotelon suoja. Suoja voidaan helposti irrottaa työntämällä muovivarsi suodatinosaston pohjan uraan kummalta puolelta tahansa.

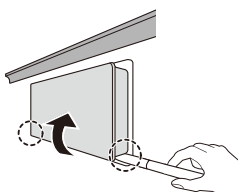

- 2 Raikassuodatin on suojuksen sisäpuolella.



- 3 Poista suodatin raikassuodattimen suojan sisäpuolelta ja vaihda vanha suodatin uuteen.

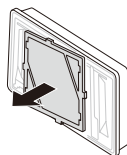

- 4 Suodattimen vaihtojakso nollataan painamalla **Fresh Filter** -painiketta ohjauspaneelista yli 3 sekunnin ajan. **Replace**-kuvake ohjauspaneelilla sammuu.


HUOMAUTUS

- Älä työnnä sormia tai mitään esineitä suodattimeen tai sen asennusuraan. Se voi aiheuttaa vamman tai toimintahäiriön.
- Jos vaihto aika ohitetaan, bakteerien ja hajujen poistoteho voi heikentyä.
- Huomaa, että jos peset suodattimen vedellä, suodattimen teho saattaa heikentyä.
- Varo vaihtamasta suodattimen kanteen asennettavan suodattimen suuntaa.
- Kun laitteen tilaksi on asetettu ON tai Power suodattimen vaihdon jälkeen, tarkista, että suodattimen vieressä oleva led-valo palaa.
- Suodattimen voi ostaa LG Electronics -huollosta.

Ovihyllyn puhdistaminen


Jääkaapin vasemman oven ovikorin poistaminen

Pidä lokeron molemmista reunoista kiinni ja nosta sitä ylöspäin.

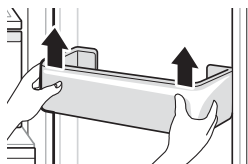


Pakastimen ovikorin ja alemman InstaView-korin poistaminen

Ovikorin poistamiseksi nosta kevyesti korin molempia päitä ja vedä eteenpäin niiden erottamiseksi.

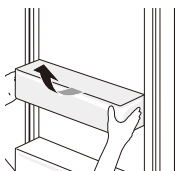


Pakastimen ovikorin ja alemman InstaView-korin paikalleen laitto

Korien vaihdossa sovita korin molemmat päät reikiin ja paina voimakkaasti, kunnes se naksauttaa paikoilleen.

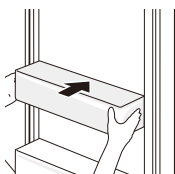


Ylemmän InstaView-korin poistaminen

- 1 Avaa korin alla olevat salvat pyörittämällä niitä sisäänpäin. Kallista korin reunaa ylöspäin, kunnes yläreunan kaistaleet ohittavat kiskot, työnnä sitten koria hieman taaksepäin.

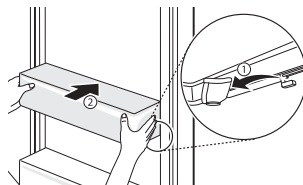


- 2 Pidä lokeron molemmista reunoista kiinni ja nosta sitä ylöspäin.

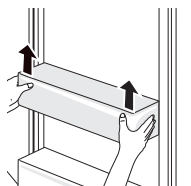

Hyllyjen puhdistaminen


Jääkaapin hyllyn poistaminen

Kallista hyllyn etureunaa ja nosta suoraan ylös. Vedä hylly ulos.

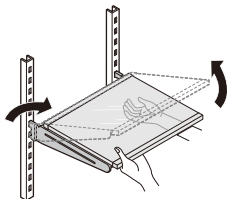

Jääkaapin hyllyn takaisin laittaminen

Kallista hyllyn etureunaa ja ohjaa hyllyn takareunan koukut koloihin haluttuun korkeuteen. Laske sitten hyllyn etureunaa, jolloin koukut putoavat koloihin.




VARO

- Varmista hyllyjen reunojen olevan samalla tasolla. Jos näin ei tehdä, hylly saattaa pudota tai ruokaa saattaa kaatua.

HUOMAUTUS

- Hyllyn vasempaan reunaan on merkitty "LEFT".

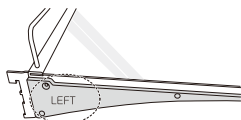

- Asennusta ei ole tehty oikein, jos hyllyjen oikea ja vasen reuna ovat vaihtuneet keskenään.


HUOMAUTUS

- Jos hyllyn vasen ja oikea puoli vaihdetaan keskenään ja asennetaan päinvastoin, hyllyvalo ei syty.
- Hyllyvalo syttyy vain, jos hylly asennetaan korkeimpaan tai alimpaan asentoon.
- Vierasesineet ja lika hyllyn ja sisäkaapin seinän välissä voivat estää hyllyvalon syttymisen.
- Hyllyvalo syttyy, kun ovi avataan.
- Hyllyvalo sammuu seitsemän minuutin kuluttua tai kun ovi suljetaan.


Vihanneslaatikon puhdistaminen

Vihanneslaatikon irrottaminen

- 1 Vedä vihanneslaatikkoa ulos pitkälle kuin se tulee.

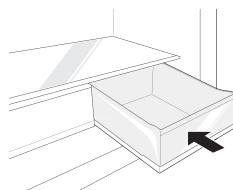

- 2 Nosta hieman vihanneslaatikkoa irtottaaksesi sen kannattimista.

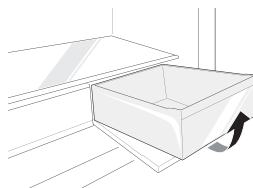


VARO

- Huomaa, että loukkaantumisia voi tulla, jos poistettavassa vihanneslaatikossa on painavia ruokatarvikkeita.

Vihanneslaatikon poistaminen


- 1** Avaa jääkaapin ovi kokonaan ja ota pois kaikki hyllyt.

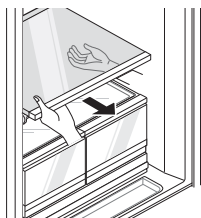


VARO

- Vahinkojen välttämiseksi tyhjennä aina hyllyt ja vihanneslaatikot ennen niiden pois ottamista.


- 2** Nosta vihanneslaatikon etureunaa, kunnes kuulet voimakkaan naksahduksen.

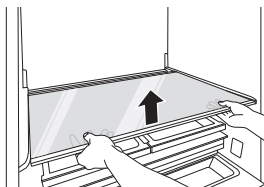


- 3** Kallista suojusta vähän ja tue sitä samalla yhdellä kädellä kun vedät sen ulos.

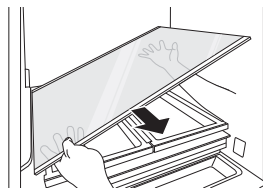

- 4** Avaa muunneltavissa oleva ruokalokero ja nosta vihanneslaatikon etureunaa molemmin käsin.

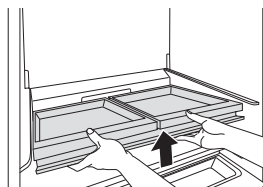


- 5** Liu'uta toinen käsi vihanneslaatikon alle ja kallista laatikkoa hieman ylöspäin saadaksesi sen pois.

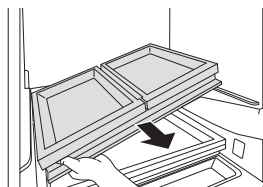


Vihanneslaatikon takaisin laittaminen


- 1 Tue toisella kädellä vihanneslaatikon pohjaa samalla kun asetat laatikon sisemmän reunan jääkaapin sisäuraan. Laske laatikko paikoilleen.

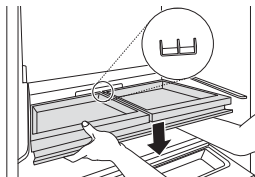

- 2 Asettele vihanneslaatikon suoja jääkaappiin ja laske se paikoilleen.

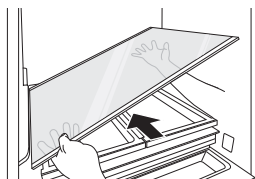


- 3 Liu'uta vihanneslaatikon suojaa taaksepäin niin pitkälle kuin se menee.

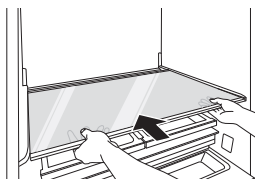


Pakastimen laatikoston puhdistaminen

Pakastimen laatikoston poistaminen

- 1 Vedä pakastimen laatikostoa ulos niin pitkälle kuin se tulee. Tyhjennä laatikosto ennen sen poistamista.

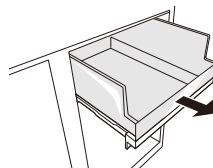

- 2 Nosta hieman pakastimen laatikostoa irroittaaksesi sen kannattimista.

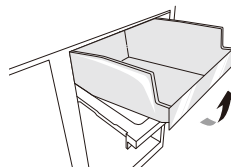


VARO

- Laatikostot ovat painavia. Käytä aina kahta kättä kun poistat tai kokoat laatikoita, jotta välttyt henkilö- ja tuotevahingoilta. Tyhjennä laatikot aina ennen niiden poistamista.
- Avaa aina pakastimen ovet kokonaan ennen laatikoiden poistamista tai lisäämistä.


Laatikoiden tukien puhdistaminen

Laatikoston tuen poistaminen

- 1 Paina vipuja laatikoston tuen molemmilta puolilta.

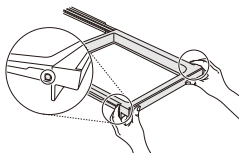


- 2 Pidä molempia vipuja painettuina, nosta hieman laatikoston tukea ja poista se kiskojärjestelmästä.

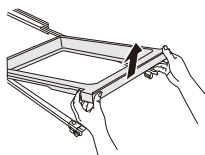


Laatikoiden tukien asettaminen takaisin

- 1 Vedä ulos ja poista laatikon tuen kiskot.

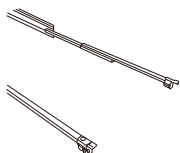


- 2 Aseta laatikon tuki kiskoille ja paina sitä, kunnes kuulet napsahduksen.

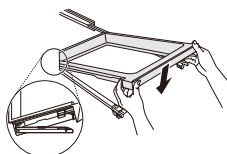

Vesiannostelijan puhdistaminen


Annostelijan alustan puhdistaminen

Annostelijan alusta voi helposti kastua vuotavasta jäädä tai vedestä. Pyyhi koko alue kostealla liinalla.

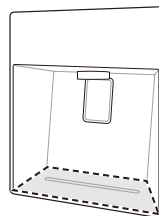

Veden ja jään ulostuloaukon puhdistaminen

Pyyhi veden tai jään ulostulo usein puhtaalla liinalla, sillä aukko voi likaantua helposti. Huomaathan, että liinasta lähtevä nukka voi tarttua aukkoon.

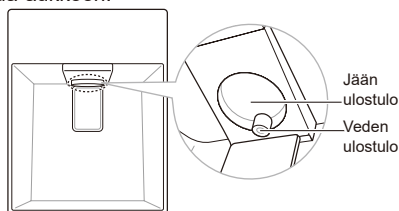


Vedensuodattimen vaihtaminen (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit)


Vaihda kertakäyttöinen vedensuodatin, kun **Replacement Filter** -kuvake palaa, tai vähintään 6 kuukauden välein.

Valo palaa juuri ennen kuin nykyisen suodattimen kapasiteetti loppuu, jotta uuden suodattimen hankkimiseen jää aikaa. Suodattimen vaihtaminen ajoissa takaa sen, että laitteesta saadaan raikasta ja puhdasta vettä.

- 1 Irrota laite virtalähteestä.
- 2 Katkaise vedensyöttö laitteeseen.
- 3 Poista kertakäyttöinen vedensuodatin.

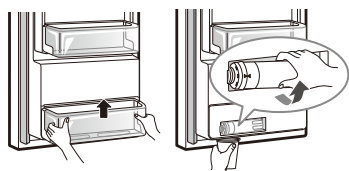

- 4 Vaihda uusi vesisuodatin. Lisää uusi suodatin suodatinpäähän ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes uuden suodattimen nuoli on samassa linjassa suodatinpään nuolen kanssa. Heilauta suodatin takaisin lokeroonsa.

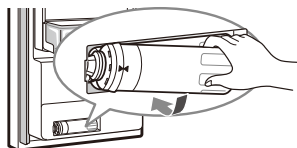

- 5 Kytke vedensyöttö päälle ja käynnistä laite.
- 6 Paina **Water Filter** -painiketta 3 sekunnin ajan. Tämä nollaa uuden suodattimen kuvakkeen. Uusi vedensuodatin on aktivoitu.

VARO

- Heitä pois pari ensimmäistä jääpalaerää (noin 20 palaa ja 7 vesikupillista). Tämä on tarpeen myös silloin, kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

Käytön ohjeita/Vedensaannin säätöarvoja	
Vedenvirtaus	1,9 l/min
Vedenjakelu	Kunnan tai yksityinen vesilähde — juomakelpoinen vesi
Vedenpaine	138 - 827 kPa
Veden lämpötila	0,6 - 37,8 °C
Kapasiteetti	757 litraa

Jotta tuote toimisi mainostetulla tavalla, on ensiarvoisen tärkeää, että valmistajan ohjeita noudatetaan asennuksessa, huoltamisessa ja suodattimen vaihtamisessa.

HUOMAUTUS

- Tuotteen todellinen suorituskyky voi vaihdella, vaikka testaus on tehty standardinmukaisissa laboratorio-olosuhteissa.

Varaosapatruuna: **MDJ64844601(LT1000P)**

VAROITUS

Tukehtumiseen liittyvien riskien vähentämiseksi:

- Pidä huoli, etteivät alle kolme vuotiaat lapset pääse käsiksi pieniin osiin tätä tuotetta asennettaessa.

Pienhiukkasten saamiseen liittyvien riskien vähentämiseksi:

- Älä käytä vettä, joka ei ole mikrobiologisesti turvallista tai sen laadusta ei ole selvyyttä ilman asianmukaista desinfiointia ennen tai jälkeen järjestelmään pääsyä. Kystien vähentämiseen sertifioidut järjestelmät voivat käyttää desinfektioitua vettä, joka voi sisältää suodatettavia kystiä. EPA Establishment # 070595-MEX-001

VARO

Vesivuotoon liittyvään omaisuuden vahingoittumisen riskien vähentämiseen:

- Lue ja noudata käyttöohjeita ennen järjestelmän asennusta ja käyttöä.
- Asennuksen ja käytön TÄYTYY noudattaa kaikkia valtiollisia ja paikallisia putkityön määräyksiä.
- Älä asenna, jos vedenpaine ylittää 827 kPa. Jos vedenpaine ylittää 80 psi, asenna painetta rajoittava venttiili. Ota yhteyttä putkiasentajaan, jos olet epävarma miten vedenpaine tarkistetaan.
- Älä asenna olosuhteissa, joissa vesi-isku on mahdollinen. Vesi-iskun olosuhteissa asenna vesi-iskua estävä tasaaja. Ota yhteyttä putkiasentajaan, jos olet epävarma miten vesi-iskun olosuhteet tarkistetaan.
- Älä asenna kuumavesiputkiin. Korkein käyttölämpötila tälle suodatinjärjestelmälle on 37,8 °C.
- Suojaa suodatinta jäätymiseltä. Tyhjennä suodatin vedestä lämpötilan pudotessa alle 4,4 °C.
- Kertakäyttöinen suodatinpatruuna TÄYTYY vaihtaa kuuden kuukauden välein, nimelliskapasiteetilla tai jos virtauksessa ilmenee huomattavaa vähentymistä.
- Tilanteessa, jossa vesijärjestelmään on asennettu takaisinvirtauksen estolaite, pitää olla asennettuna laite, joka valvoo lämpölaajennuksesta johtuvaa painetta.
- Varmista, että kaikki putket ja liittimet ovat kunnolla kiinni eikä ole vuotoja.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laite ei jäähdytä tai pakasta.	Onko virta katkennut?	Tarkista, tuleeko muihin laitteisiin virtaa.
	Onko virtapistoke irroitettu pistorasiasta?	Työnnä virtapistoke pistorasiaan kunnolla.
Jäähdytys tai pakastus toimii huonosti.	Onko jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi asetettu lämpimin asetus?	Aseta jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi 'Keskitaso'.
	Onko laite suorassa auringonpaisteessa tai lähellä lämpöä tuottavaa laitetta, kuten uunia tai lämmitintä?	Tarkista asennuspaikka ja asenna laite kauemmaksi lämpöä tuottavista laitteista.
	Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäähdyttämättä sitä ensin?	Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.
	Oletko laittanut laitteeseen liikaa ruokaa?	Pidä asianmukainen väli ruokien välissä.
	Onko laitteen ovi kunnolla kiinni?	Sulje ovi kunnolla ja varmista, ettei sisällä oleva ruoka estä oven sulkeutumista.
	Onko laitteen ympärillä riittävästi vapaata tilaa?	Säädä asennusasentoa siten, että laitteen ympärille tulee riittävästi vapaata tilaa.
Laitteesta tulee pahaa hajua.	Onko jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi asetettu "Warm" (Lämmin)?	Aseta jääkaapin tai pakastimen lämpötilaksi 'Keskitaso'.
	Laitoitko laitteeseen voimakkaanhajuista ruokaa?	Säilytä voimakkaanhajuiset ruoat kannellisissa astioissa.
	Onko vihanneslokerossa pilaantuneita vihanneksia tai hedelmiä?	Heitä pilaantuneet vihannekset pois ja puhdista vihanneslaatikko. Älä säilytä vihanneksia liian pitkään vihanneslaatikossa.
Laitteen sisävalo ei syty.	Onko laitteen sisävalo sammunut?	Sisävalo tai sen lamppu ei ole käyttäjän vaihdettavissa tai korjattavissa. Jos lamppu ei syty, ota yhteys LG Electronics -huoltoon.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laitteen ovea ei ole suljettu tiiviisti.	Kallistuuko laite eteenpäin?	Nosta etureunaa hieman säätöjaloista.
	Onko hyllyt asennettu kunnolla?	Asenna hyllyt tarvittaessa takaisin.
	Suljitko oven liiallisella voimalla?	Jos suljet oven liiallisella voimalla tai nopeudella, ovi saattaa jäädä auki lyhyeksi aikaa ennen sulkeutumista. Älä paiskaa ovea kiinni. Sulje se liiallista voimaa käyttämättä.
Laitteen ovea on vaikea avata.	Avasitko oven heti, kun olit sulkenut sen?	Jos yrität avata laitteen ovea, kun oven sulkemisesta on kulunut alle 1 minuutti, se voi olla vaikeaa laitteen sisällä olevan paineen takia. Yritä avata laitteen ovi uudelleen muutaman minuutin kuluttua, jolloin sisäinen paine on ehtinyt tasaantua.
Reunatiiviste ei taitu sisään ja ulos kunnolla.	Ovatko säätöjalat ulkona, jääkaappi suorassa ja ovet samassa linjassa?	Ovet saattavat mennä vinoon, kun ovikorit ovat täytetty, jolloin oven reunatiiviste ja automaattinen oven avaus -toiminto eivät toimi kunnolla. Ota molemmat korkeudensäätöjalat kokonaan ulos, jotta ne ovat tukevasti lattiassa kiinni. Seuraa Oven kohdistaminen -kohdan ohjetta jääkaapin vasemman oven korkeuden nostamiseksi, kunnes oven reunatiiviste toimii jälleen kunnolla. Säädä jääkaapin oikeaa ovea, jotta se on vasemman oven kanssa samassa linjassa.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laitteen sisällä tai vihanneslaatikon kannen pohjassa on kosteutta.	Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäädyttämättä sitä ensin?	Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.
	Jätitkö laitteen oven auki?	Vaikka kosteus häviääkin pian ovien sulkemisen jälkeen, voit myös pyyhkiä sen pois kuivalla liinalla.
	Avaatko ja suljetko laitteen ovea liian usein?	Kosteutta voi muodostua ulkopuolen lämpötilaeron takia. Pyyhi kosteus pois kuivalla liinalla.
	Oletko laittanut lämmintä tai kosteaa ruokaa kaappiin ilman kantta?	Säilytä ruoka kannellisessa tai muuten suljetussa astiassa.
Pakastimeen on muodostunut huurretta.	Onko ovi suljettu kunnolla?	Tarkista, ettei mikään laitteen sisällä oleva tuote estä ovea menemästä kiinni ja varmista, että ovi on kunnolla suljettu.
	Oletko laittanut kuumaa ruokaa laitteeseen jäädyttämättä sitä ensin?	Jäähdytä kuuma ruoka ennen kuin laitat sen jääkaappiin tai pakastimeen.
	Ovatko pakastimen ilmanvaihtaukut tukossa?	Varmista, etteivät ilmanvaihtaukut ole tukossa, jotta ilma pääsee kiertämään sisällä.
	Onko pakastin liian täynnä?	Säilytä asianmukainen väli ruokien välissä.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Laitteen sisä- tai ulkopuolelle on muodostunut huurretta tai kosteutta.	Onko laitteen ovea availtu tiuhaan tai onko laitteen ovi huonosti kiinni?	Huurretta ja kosteutta voi muodostua, jos ulkopuolen ilmaa pääsee laitteen sisään.
	Onko asennuspaikka kostea?	Kosteutta voi esiintyä tuotteen ulkopinnoilla, jos asennuspaikka on liian kostea tai kosteina päivinä, kuten sateella. Pyyhi kosteus pois kuivalla liinalla.
Laite pitää kovaa ja epänormaalia ääntä.	Onko laite asennettu heikolle lattiapinnalle tai vinoon?	Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
	Onko laitteen takaosa kiinni seinässä?	Säädä asennusasentoa siten, että laitteen ympärille jää riittävästi vapaata tilaa.
	Onko laitteen takana ylimääräisiä esineitä?	Poista ylimääräiset tavarat laitteen takaa.
	Onko laitteen päällä esineitä?	Poista esineet laitteen päältä.
Laitteen sivu tai etuosa on lämmin.	Tälle alueelle on asennettu oven alueen kondensoitumista estäviä putkia.	Lämpöä vapauttava putki estää kosteuden muodostumista. Se on asennettu laitteen sivuun ja eteen. Se voi olla erittäin kuuma heti laitteen asentamisen jälkeen tai kuumen kesän aikana. Tämä ei ole vika, ja voit käyttää laitetta normaalisti.
Laitteen sisällä tai ulkopuolella on vettä.	Onko laitteen ympärille vuotanut vettä?	Tarkista, onko vesi vuotanut pesualtaasta tai muusta paikasta.
	Onko laitteen pohjalla vettä?	Tarkista, tuleeko vesi sulaneista pakasteista tai rikkoutuneesta tai pudonneesta säilytysastiasta.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Automaattinen jääpalakone ei valmistaa jäätä tai se valmistaa vain pienen määrän jäätä.	Asensitko laitteen äskettäin?	Jääpalakone valmistaa jäätä normaalisti, kun laitteen asennuksesta on kulunut noin 48 tuntia.
	Liititkö vedensyöttöputken laitteeseen ja avasitko syöttöventtiilin?	Liitä vedensyöttöputki laitteeseen ja avaa syöttöventtiili kokonaan.
	Onko vedensyöttöletku taittunut?	Jos vedensyöttöletku on taittunut, tämä saattaa estää veden virtauksen.
	Oletko annostellut suuren määrän jäätä äskettäin?	Automaattiselta jääpalakoneelta kuluu noin 24 tuntia lisäjään valmistamiseen. Odota.
	Kytkitkö jääpalakoneen kytkimen tai automaattisen jääpalakoneen toimintopaneelin painikkeen ON-asentoon?	Paina jääpalakoneen kytkimen I tai aseta automaattisen jääpalakoneen toimintopaneelin painike ON-asentoon. (Lisätietoja käytöstä on LG Electronicsin sivustossa tai älypuhelimessa.)
	Onko pakastimen lämpötila liian korkea?	Jos asetettu lämpötila on liian korkea, jäätä, jäätä valmistuu hitaasti tai ei lainkaan. Aseta pakastimen lämpötilaksi -18 °C automaattisen jääpalakoneen normaalia käyttöä varten.
	Oletko avannut laitteen ovea usein?	Jos avaat laitteen ovea usein, kylmää ilmaa pääsee ulos, mikä hidastaa jään valmistamista. Älä avaa ja sulje laitteen ovea usein.
Jään annostelu ei onnistu.	Onko laitteen ovi kunnolla suljettu?	Jos laitteen ovi ei ole kunnolla suljettu, pakastimen lämpötila nousee, mikä hidastaa jään valmistamista. Sulje laitteen ovi kunnolla.
	Onko jääpalalokerossa jäätä?	Tarkasta, onko jääpalalokerossa jäätä.
	Onko jää paakkuuntunut jääpalalokeroon?	Irrota jääpalalokero ja ravistele sitä. Heitä jäljellä oleva paakkuuntunut jää pois jääpalalokeron ravistelun jälkeen.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Jään annostelu ei onnistu.	Etkö kuule jään tulemisesta syntyvää ääntä?	Valitse käyttöpaneelista jään annostelun tilaksi jääpalat tai jäämurska.
	Onko jääkouru tukossa? (Voit tarkastaa jään ulostulon irrottamalla jääpalalokeron.)	Jään annostelu ei onnistu, jos jään ulostulo on tukossa. Tarkasta jää ja puhdista jääkouru säännöllisesti.
Vettä ei tule.	Onko syöttöventtiili suljettu? (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit)	Avaa vedensyöttöventtiili.
	Onko vesiansostelijan säiliö tyhjä? (vain mallit, joita ei ole liitetty vesijärjestelmään)	Täytä vesiansostelijan säiliö.
	Onko vedensyöttöventtiili suljettu? (vain vesijärjestelmään liitetyt mallit)	Avaa vedensyöttöventtiili.
	Käytätkö suodattamatonta vettä?	Suodattamattomassa vedessä voi olla suuria määriä erilaisia raskasmetalleja tai epäpuhtauksia, joten suodatin saattaa tukkeutua aikaisessa vaiheessa käyttöiästä huolimatta.
Vesi maistuu oudolta.	Eroaako veden maku aiemman vedenpuhdistimen veden mausta?	Eikö puhdistettua tai kylmää vettä ole käytetty pitkään aikaan?
	Onko suodattimen asentamisesta ja vaihtamisesta kulunut pitkä aika?	Jos käytetään vanhentunutta suodatinta, puhdistusteho voi heiketä. Suodatin on hyvä vaihtaa suodattimen vaihtoajankohtana.
	Oletko huuhdellut suodattimen kunnolla asentamisen jälkeen?	Kun asennat tai vaihdat suodatinta ensimmäistä kertaa, suodattimesta tulee poistaa ilma ja aktiivihiilijäämät. Käytä laitetta, kun olet ensin annostellut ja tyhjentänyt noin 5 litraa puhdistettua vettä annostelijasta painamalla vesiansostelijan vipua. (Aktiivihiihi on harmitonta ihmisille).
	Eikö puhdistettua tai kylmää vettä ole käytetty pitkään aikaan?	Vanhan veden maku voi muuttua bakteerikasvun vuoksi. Käytä tuotetta, kun olet annostellut ja tyhjentänyt vesiansostelijasta vettä noin 5 litraa (noin 3 minuuttia).

Oireet	Syy	Ratkaisu
Naksahtelevat äänet	Sulatuksen ohjaus napsahtaa, kun automaattinen sulatusvaihe alkaa ja päättyy. Termostaatin säädin (tai laitteen säädin mallista riippuen) napsahtaa myös, kun uusi vaihe alkaa tai päättyy.	• Normaalial toimintaa
Kolina	Kolinaa saattaa kuulua kylmäaineen virtaamisesta, vesiputkesta laitteen takana (vain puhdistimella varustettu malli) tai jääkaapin päälle tai ympärille asetetuista tavaroista.	• Normaalial toimintaa
	Jääkaappi ei ole lattialla suorassa.	• Lattia on heikko tai epätasainen tai säätöjalkoja tulee säätää, kts. osio ovien asentamisesta.
	Lineaarisella kompressorilla varustettua laitetta on siirretty sen ollessa käynnissä.	• Normaali toiminta. Jos kompressor ei lopeta kolisevaa ääntä 3 minuutin kuluttua, sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Suhattavat äänet	Höyrystimen puhaltimen moottori kierrättää ilmaa jääkaapissa ja pakastimessa.	• Normaalial toimintaa
	Kondensaattorin puhallin pakottaa ilmaa kondensaattorin yli.	• Normaalial toimintaa
Lorisevat äänet	Kylmäainetta virtaa jäähdytysjärjestelmässä	• Normaalial toimintaa
Poksahtelevat äänet	Sisäseinien supistuminen ja laajentuminen lämpötilan vaikutuksesta.	• Normaalial toimintaa
Tärinä	Jos laitteen sivut tai tausta koskettaa kaappiin tai seinään, normaali tärinä saattaa aiheuttaa ääntä.	• Voit poistaa äänet varmistamalla, etteivät sivut tai tausta osu seinään tai kaappeihin.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen.	Etsi älypuheliminesi yhdistetty Wi-Fi-verkko ja poista se, jonka jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ:iin.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä.	Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin.	Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz.	Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkastaaksesi reitittimen taajuuden kysy internet-yhteytesi palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laitteen ja reitittimen välinen etäisyys on liian suuri.	Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.


Asiakaspalvelu ja huolto

Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.

- Lisätietoa LG:n valtuuttamista huoltoliikkeistä löytyy osoitteesta www.lg.com.
- Vain pätevä, LG:n valtuuttaman huoltoliikkeen huoltohenkilöstö saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.
- Asetuksessa (EU) 2019/2019 mainitut varaosat ovat saatavilla vähintään 7 vuoden ajan (oven tiivistees ovat saatavilla 10 vuotta).
- Jos haluat ostaa varaosia, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy osoitteessa www.lg.com.

HUOMAUTUS

- Asetus (EU) 2019/2019, joka on voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen, liittyy asetuksen (EU) 2019/2016 energiatehokkuusluokkiin.
- Lisätietoa laitteen energiatehokkuudesta löytyy osoitteesta <https://ec.europa.eu>. Tee haku käyttäen mallin nimeä (voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen).
- Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU:n EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten (voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen).
- Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä.
- Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.

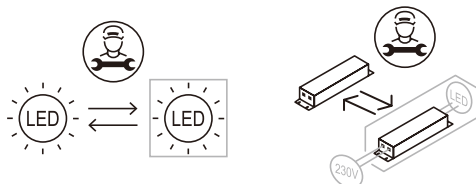

LG SIGNATURE