

MANUALUL UTILIZATORULUI

FRIGIDER ȘI CONGELĂTOR

Citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l la îndemână pentru a-l consulta în orice moment.

CUPRINS

Acest manual poate conține imagini sau detalii care diferă față de modelul achiziționat.

Acest manual este supus revizuirii de către producător.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	3
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE	3
Eliminarea aparatului vechi	12
INSTALARE	13
Compartimente	13
Note pentru deplasare și transport	14
Note de instalare	14
Dimensiuni și distanța față de alte obiecte	15
Temperatură ambientală	15
Scoaterea ușii	16
Reglarea înălțimii ușii	18
Reglarea înclinării aparatului	20
Conectarea liniei de apă	20
OPERARE	22
Piese și funcții	22
Note pentru operare	26
Panou de control	28
Spațiu suplimentar (opțional)	30
Stâlp ușă	30
Funcția InstaView	31
Ușă în ușă (opțional)	31
Coș mobil (opțional)	32
Zonă de prospețime (opțional)	32
Utilizarea dozatorului de apă sau de gheață	33
Dispozitiv automat de producere a gheții	33
Îndepărtarea compartimentului pentru gheață	34
FUNCȚII INTELIGENTE	35
Utilizarea aplicației LG SmartThinQ	35
Utilizarea Smart Diagnosis™	38
ÎNTREȚINEREA	39
Note pentru curățare	39
Înlocuirea filtrului Pur și proaspăt (opțional)	40
Curațarea raftului	41
Curațarea Sertarului pentru legume	41
Curațarea coșului frigiderului/congelatorului	42
Curațarea ușii în ușă	43
Curațarea Raftului/sertarului congelatorului	44
Curațarea dozatorului de apă	44
Schimbarea filtrului de apă	45
DEPANARE	46

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului. Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

 Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de explozie, incendiu, deces, electrocutare, vătămare sau opărire a persoanelor la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv următoarele:

Copiii din gospodărie

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- Dacă aparatul este echipat cu o încuietoare (doar pentru unele țări), păstrați cheia ferită de accesul copiilor.

Pentru utilizarea în Europa:

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta mai mare de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe, în cazul în care sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de utilizator nu vor fi făcute de către copii nesupravegheați.

Instalare

- Aparatul trebuie transportat doar de către două sau mai multe persoane și în timp ce se ține bine de aparat.
- Asigurați-vă că priza este împământată în mod corespunzător și că pinul de împământare de la cablul de alimentare nu este deteriorat sau scos din fișa de rețea. Pentru mai multe detalii cu privire la împământare, adresați-vă unui centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Acest aparat este dotat cu un cablu de alimentare care are conductor pentru împământarea echipamentelor și fișă de rețea cu împământare. Fișa de rețea trebuie conectată într-o priză corespunzătoare, care este instalată și împământată corespunzător, în conformitate cu toate codurile și regulamentele locale.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau dacă priza este slăbită, nu utilizați cablul de alimentare și contactați un centru de service autorizat.
- Nu conectați aparatul la o priză multiplă fără cablu (montat). Nerespectarea acestui lucru poate cauza incendii.
- Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.

- Nu utilizați prelungitoare sau adaptor dublu. Aparatul trebuie conectat la o linie de alimentare specială cu siguranță fuzibilă separată.
- Nu folosiți o priză multiplă (prelungitor), care nu este împământată în mod corespunzător. În cazul utilizării unei prize multiple (prelungitor) cu împământare corespunzătoare, folosiți una cu o capacitate nominală egală sau mai mare cu cea necesară și folosiți priza multiplă numai pentru aparat. În caz contrar, puteți suferi șocuri electrice sau provoca incendii, din cauza încălzirii prizei multiple. Alimentarea poate fi oprită atunci când este folosit întrerupătorul de circuit.
- Instalați aparatul într-un loc unde este ușor să deconectați fișa de rețea de la aparat.
- Aveți grijă ca fișa de rețea să nu fie orientată în sus sau aparatul să nu fie rezemat de fișa de rețea.
- Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
- Nu instalați aparatul într-un loc umed și cu praf. Nu instalați și nu depozitați aparatul în aer liber sau într-o zonă expusă la condițiile atmosferice, cum ar fi lumina directă a soarelui, vânt, precipitații sau temperaturi sub punctul de îngheț.
- Nu amplasați aparatul în lumina directă a soarelui și nu îl expuneți la căldura degajată de aparate pentru încălzire, precum sobe sau radiatoare.
- Aveți grijă să nu expuneți partea din spate a aparatului în timpul instalării.
- Aveți grijă să nu lăsați ușa aparatului să cadă în timpul montării sau demontării.
- Aveți grijă să nu înțepați, să nu striviți și să nu deteriorați în vreun alt fel cablul de alimentare atunci când montați sau demontați ușa aparatului.
- Nu conectați un adaptor pentru ștecăr sau alte accesorii la ștecărul de alimentare.

Operare

- Nu utilizați aparatul în alt scop (depozitarea materialelor de uz medical sau experimentale ori transport) decât depozitarea alimentelor din gospodărie.
- În caz de inundații, deconectați ștecărul și contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics.
- Deconectați fișa de rețea în timpul furtunilor puternice sau fulgerelor ori atunci când aparatul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
- Nu atingeți fișa de rețea sau butoanele aparatului cu mâinile ude.
- Nu îndoiți cablul de alimentare în mod excesiv sau nu așezați un obiect greu peste acesta.
- Dacă pătrunde apă la componentele electrice ale aparatului, deconectați fișa de rețea și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Nu puneți mâinile sau obiecte metalice în interiorul zonei care emite aerul rece, la capac sau pe grătarul care eliberează căldură, din partea din spate.
- Nu forțați și nu loviți capacul din spate al aparatului.
- Nu așezați animale, precum animalele de companie, în interiorul aparatului.
- Aveți grijă la copiii din apropiere atunci când deschideți sau închideți ușa aparatului. Ușa poate lovi copilul și poate provoca rănirea acestuia. Nu permiteți niciunei persoane să se balanseze pe uși, deoarece această acțiune poate provoca răsturnarea unității și, ca urmare, leziuni grave.
- Evitați riscul ca un copil să rămână închis în interiorul aparatului. Un copil care rămâne închis în interiorul aparatului se poate sufoca.
- Nu amplasați pe dispozitiv obiecte grele sau fragile, recipiente pline cu lichid, carburanți, substanțe inflamabile (cum ar fi lumânări, lămpi, etc.) sau dispozitive de încălzire (cum ar fi plite, radiatoare, etc.).

- Dacă există o scurgere de gaz (izobutan, propan, gaz natural etc.), nu atingeți aparatul sau fișa de rețea și ventilați imediat zona. Acest aparat utilizează un gaz ecologic (izobutan, R600a) ca agent frigorific. Deși utilizează o cantitate mică de gaz, este, în continuare, un gaz combustibil. Scurgerea de gaz în timpul transportării, instalării sau funcționării aparatului poate provoca incendii, explozii sau răniri dacă se produc scântei.
- Nu utilizați și nu depozitați substanțe inflamabile sau combustibile (eter, benzen, alcool, substanțe chimice, GPL, pulverizare combustibilă, insecticide, odorizant de aer, cosmetice etc.) în apropierea aparatului.
- Deconectați imediat ștecărul și contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă detectați un zgomot ciudat, miros sau fum emanat de aparat.
- Umpleți numai cu apă potabilă dispozitivul de producere a gheții sau rezervorul dozatorului de apă.

Întreținerea

- Deconectați cablul de alimentare înainte de a curăța aparatul sau de a înlocui becul din interior (dacă este prevăzut).
- Conectați bine ștecărul în priză după ce umezeala și praful au fost îndepărtate complet.
- Nu deconectați niciodată aparatul trăgând de cablul de alimentare. Apucați întotdeauna ferm de ștecăr și trageți-o în linie dreaptă din priză.
- Nu pulverizați apă sau substanțe inflamabile (pastă de dinți, alcool, diluant, benzen, lichid inflamabil, abraziv, etc.) pe suprafața interioară sau exterioară a aparatului pentru a-l curăța.
- Nu curățați aparatul cu perii, lavete sau bureți cu suprafață aspră ori fabricați din material metalic.

- Aparatul poate fi demontat, reparat sau modificat doar de personal calificat pentru reparații de la centrul de service LG Electronics. Contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics dacă mutați și instalați aparatul în alt loc.
- Nu utilizați un uscător de păr pentru a usca interiorul aparatului și nu introduceți o lumânare în interior pentru a elimina mirosurile.
- Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare.

Eliminare

- La eliminarea aparatului, scoateți garnitura de la ușă, lăsați rafturile și sertarele la loc și nu lăsați copiii în preajma aparatului.
- Aruncați toate materialele de ambalare (precum pungi de plastic sau polistiren) departe de copii. Materialele de ambalare pot provoca sufocarea.

Siguranța tehnică

- Păstrați neobstrucționate deschiderile pentru aerisire din carcasa aparatului sau din structura încorporată.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor aparatului pentru depozitarea alimentelor, cu excepția cazului în care acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- Agentul frigorific și gazele insuflate izolatoare utilizate în aparat necesită proceduri speciale de eliminare. Înainte de aruncarea acestora, consultați-vă cu reprezentantul de service sau cu o persoană calificată în mod similar.

- Acest aparat conține o cantitate mică de agent frigorific izobutan (R600a), gaz natural compatibil cu mediul înconjurător, dar care este și combustibil. La transportul și instalarea aparatului, trebuie să procedați cu grijă pentru a vă asigura că nicio parte a circuitului frigorific nu va fi deteriorată.
- Agentul frigorific care se scurge din conducte se poate aprinde sau poate provoca o explozie.
- Dacă se detectează o scurgere, evitați orice foc deschis sau surse potențiale de aprindere și aerisiți timp de câteva minute încăperea în care stă aparatul. Pentru a evita crearea unui amestec aer-gaz inflamabil în cazul în care are loc o scurgere în circuitul de răcire, dimensiunea camerei în care este utilizat aparatul trebuie să corespundă cantității de agent frigorific utilizat. Camera trebuie să aibă dimensiunea de 1 m² pentru fiecare 8 g de agent frigorific R600a din interiorul aparatului.
- Cantitatea de agent frigorific din aparatul dvs. special este indicată pe plăcuța de identificare din interiorul aparatului.
- Nu porniți niciodată un aparat care prezintă semne de deteriorare. Dacă aveți dubii, consultați distribuitorul dvs.
- Acest aparat este destinat exclusiv pentru utilizarea în gospodărie și în aplicații similare. Nu trebuie utilizat în scop comercial, de catering sau în structuri mobile precum rulote sau ambarcațiuni.
- Nu depozitați substanțe explozive, cum ar fi cilindri cu aerosoli cu un propulsor inflamabil în acest aparat.

ATENȚIE

Pentru a reduce riscul de vătămare ușoară a persoanelor, riscul de defecțiune sau de deteriorare a produsului sau a altor bunuri la utilizarea acestui produs, luați măsuri elementare de precauție, inclusiv cum ar fi:

Instalare

- Nu înclinați aparatul pentru a-l trage sau a-l împinge în timpul transportului.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce mutați aparatul.

Operare

- Nu atingeți produsele alimentare înghețate sau părțile metalice din compartimentul congelatorului cu mâinile ude sau umede. Acest lucru poate provoca degerături.
- Nu așezați recipiente, sticle sau vase de sticlă (în special cu băuturi carbogazoase) în compartimentul congelatorului, pe rafturi sau în tava de gheață care vor fi expuse la temperaturi mai mici decât cea de îngheț.
- Sticla securizată din partea din față a ușii aparatului sau rafturile se pot deteriora în urma unui impact. Dacă se sparge sticla, nu atingeți cu mâinile ude, întrucât vă puteți răni.
- Nu amplasați obiecte grele pe ușa Door in Door.
- Nu utilizați ușa Door in Door ca tocător și asigurați-vă că nu este zgâriat cu un obiect ascuțit, deoarece acest lucru poate provoca daune aparatului.
- Nu vă sprijiniți de ușa dispozitivului, camera de depozitare, raft sau ușa frigiderului și nu vă urcați pe acestea.
- Nu puneți un număr excesiv de sticle de apă sau recipiente pentru gustări în coșurile de pe ușă. În caz contrar, coșul se poate rupe sau vă puteți lovi cu mâna de structura din jur și vă puteți răni.

- Păstrați alimentele organizate în interiorul aparatului.
- Nu lăsați animalele să roadă cablul de alimentare sau furtunul de apă.
- Nu deschideți și nu închideți ușa aparatului cu forță excesivă.
- În cazul în care balamaua ușii produsului este deteriorată sau funcționează necorespunzător, nu o mai utilizați și contactați un centru de service LG Electronics.
- Nu deteriorați circuitul frigorific.
- Nu puneți dispozitive electronice (cum ar fi aparate de încălzire și telefoane mobile) în interiorul aparatului.
- Nu curățați capacele sau rafturile din sticlă cu apă caldă atunci când sunt reci. Acestea s-ar putea sparge dacă sunt expuse la schimbări bruște de temperatură.
- Nu consumați niciodată alimente congelate chiar după ce au fost scoase din congelator.
- Nu introduceți mâinile la piesa mecanică a dispozitivului automat de producere a gheții, de exemplu compartimentul pentru gheață sau dozatorul de gheață.
- Nu luați gheață de la dozator într-o ceașcă de cristal sau porțelan subțire.
- Nu scoateți capacul de la dispozitivul automat de producere a gheții. Nu atingeți nicio piesă mecanică a dispozitivului automat de producere a gheții. În caz contrar, v-ați putea răni.
- Aveți grijă să nu vă prindeți mâinile sau picioarele în timp ce deschideți sau închideți aparatul.
- Nu deschideți ușa aparatului cu sistemul Door-in-Door deschis sau nu deschideți sistemul Door-in-Door în timp ce aparatul este deschis. Sistemul Door-in-Door riscă să fie blocat și deteriorat de marginea aparatului.

Întreținerea



- Nu introduceți rafturile cu fața în jos. Rafturile ar putea cădea, provocând rănirea.
- Pentru a elimina gheața din interiorul aparatului, contactați un centru de informații pentru clienți LG Electronics.
- Aruncați gheața din interiorul compartimentului pentru gheață din congelator când are loc o pană de curent prelungită.
- Conectați conducta de alimentare cu apă (exclusiv pentru modele cu țeavă) numai la o sursă de apă potabilă. În caz contrar, impuritățile din apă pot duce la îmbolnăvire.

Eliminarea aparatului vechi



- Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Compartimente

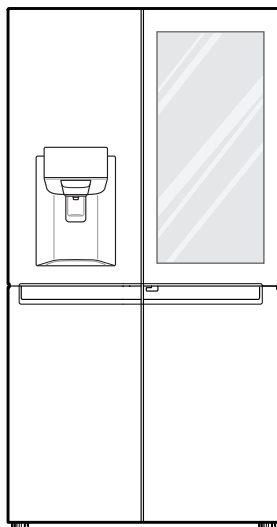


Cheie tip 1



Cheie tip 2




Manualul utilizatorului

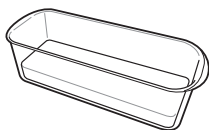

Suport pentru ouă (opțional)



Garnitură inelară

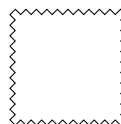

Lavetă de curățare (opțional)



Filtru de apă

- Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcție de model.

Note pentru deplasare și transport


- Scoateți toate alimentele din interiorul aparatului. Apoi, transportați aparatul numai după ce ați fixat piesele fragile, precum rafturile și mânerul ușii, cu bandă adezivă. În caz contrar, aparatul s-ar putea deteriora.
- Scoateți ștecărul, introduceți-o și fixați-o în cârligul pentru ștecăr de pe partea din spate sau de sus a aparatului. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza deteriorarea ștecărului sau zgârierea podelei.
- La transportul aparatului, mai mult de doi oameni trebuie să transporte aparatul cu grijă. Scăparea aparatului, care este extrem de greu, poate provoca rănierea persoanelor sau deteriorarea aparatului.
- La transportul aparatului pe o distanță mai lungă, țineți aparatul pe verticală. Aparatul ar putea cădea, rezultând defecțiuni. Nu transportați niciodată aparatul culcat, întrucât circulația agentului frigorific se poate defecta când este readus în poziția inițială.

Note de instalare

- Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
 - Dacă aparatul este instalat pe o podea neuniformă, aceasta poate provoca vibrații și zgomot, iar aparatul ar putea cădea provocând răni. De asemenea, ușile ar putea să nu se închidă corect, iar umezeala ar putea pătrunde în interior în timpul funcționării.
 - Dacă partea din față sau din spate a aparatului nu este la nivel, reglați picioarele din față astfel încât să se remedieze problema. În situații mai complicate, ar putea fi nevoie să se pună bucăți de lemn subțiri pe podea.
- Evitați plasarea unității în apropierea unor surse de căldură, lumină solară directă sau umezeală.
- Conectați cablul de alimentare (sau ștecărul) la priză. Nu dublați cu alte aparate pe aceeași priză.
- După conectarea cablului de alimentare (sau a ștecărului) la priză, așteptați 2-3 ore înainte de a pune alimente în aparat. Dacă puneți înăuntru alimente înainte de răcirea completă a aparatului, acestea s-ar putea strica.
- După instalarea aparatului, conectați cablul de alimentare la o priză. Înainte de a muta sau demonta aparatul, deconectați cablul de la priză.

Dimensiuni și distanța față de alte obiecte

- O distanță prea mică față de obiectele alăturate poate cauza scăderea capacității de înghețare și creșterea costurilor de electricitate. Lăsați un spațiu de cel puțin 50 mm față de orice perete alăturat în timpul instalării aparatului.

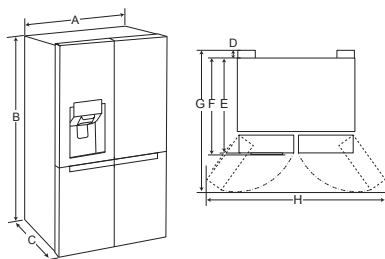

Tip	Adâncime A	Adâncime B
A	912 mm	912 mm
B	1797 mm	1797 mm
C	924 mm	759 mm
D	20 mm	20 mm
E	898 mm	733 mm
F	904 mm	739 mm
G	996 mm	996 mm
H	1637 mm	1637 mm

NOTĂ

- Puteți determina tipul de aparat verificând eticheta din compartimentul frigiderului.

Temperatură ambientală

- Aparatul este proiectat să funcționeze într-un interval limitat de temperaturi ambientale, în funcție de zona de climă. Nu folosiți aparatul la o temperatură care depășește limita.
- Temperaturile interne pot fi afectate de locația aparatului, temperatura ambientală, frecvența deschiderii ușii și așa mai departe.
- Clasa de climă se găsește pe eticheta de rating

Clasa de climă	Intervalul de temperatură ambientală în °C
SN (Temperat Extinsă)	+10 - +32
N (Temperată)	+16 - +32
ST (Subtropicală)	+16 - +38
T (Tropicală)	+16 - +43 / +10 - +43*

*Australia, India, Kenia

NOTĂ

- Aparatele clasificate între SN și T trebuie folosite la o temperatură ambientală între 10°C et 43°C.

Scoaterea ușii


Dacă este necesar să mutați aparatul printr-o deschizătură îngustă, se recomandă scoaterea ușilor.

⚠️ AVERTISMENT

- Deconectați cablul de alimentare, siguranța casei sau întrerupătorul înainte de a instala sau a repara aparatul. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca moartea, un incendiu sau electrocutare.


Îndepărtarea Ușii din partea stângă a frigiderului

Alimentarea cu apă este conectată în partea din dreapta sus din spatele aparatului. În timp ce apăsați inelul de prindere spre conectorul tubului, scoateți tubul de apă conectat.

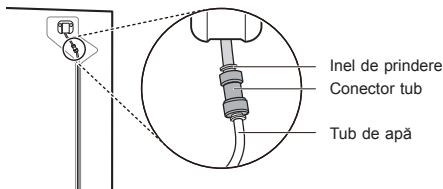


Îndepărtarea Ușii din partea dreaptă și stângă a frigiderului

- 1 Scoateți șurubul de la apărătoarea balamalei din partea superioară a aparatului rotind-o în sens antiorar.

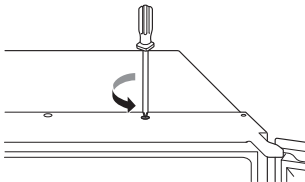

- 2 În timp ce apăsați cârligul (1) de la articulația conectorilor electrice, scoateți articulația trăgând de ea în ambele direcții.

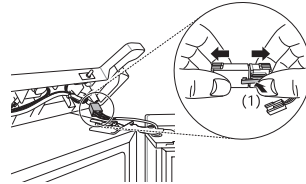

- 3 Rotiți brațul balamalei în sensul invers acelor de ceasomic. Scoateți balamaua superioară de pe brațul de blocare al acesteia.




⚠️ ATENȚIE

- La înlăturarea articulației superioare, asigurați-vă că sprijiniți ușa, deoarece aceasta va cădea în față. Se recomandă ca, la scoaterea și remontarea ușii, să participe două sau mai multe persoane.
- Atunci când scoateți balamaua de pe braț, aveți grijă ca ușa să nu cadă în față.
- Așezați ușa, cu interiorul în sus, pe o suprafață care nu provoacă zgârieturi.


- 4** Ridicați ușa din partea stângă a frigiderului (1). În acest moment, ușa trebuie ridicată suficient pentru ca tubul de apă cu arc spiralat (2) să iasă complet.

<Ușa din partea stângă a frigiderului>

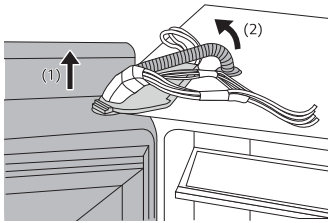


Ridicați balamaua superioară fixată între aparat și ușa acestuia și apoi scoateți-o.

<Ușa din partea dreaptă a frigiderului>

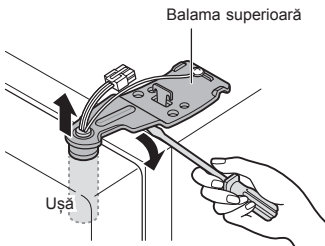


ATENȚIE

- Așezați ușa pe o suprafață care nu provoacă zgârieturi, cu partea interioară în sus.
- 5** Ridicați ușa de pe axul balamalei din mijloc și îndepărtați-o.

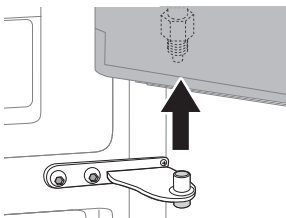


NOTĂ


- La mutarea ușii din partea stângă a frigiderului, aveți grijă să nu deteriorați tuburile de apă. După ce au fost scoase, ușile trebuie așezate jos, pe o pătură, într-o zonă sigură.
- Dacă capătul tubului de apă este deteriorat, trebuie tăiat pentru a vă asigura că nu sunt scurgeri când este montat la loc.




- În timp ce apăsați inelul spre conectorul tubului, introduceți cu grijă tubul de apă, până când rămâne vizibilă doar o linie. Trageți tubul de apă pentru a vă asigura că tubul este bine fixat.

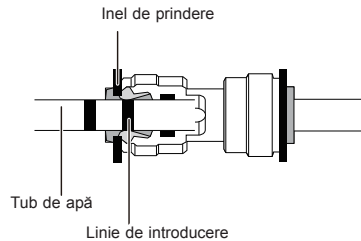

<Corect>

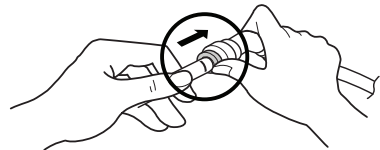

<Inc corect>

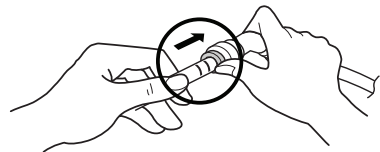


Remontarea ușilor frigiderului

Montați parcurgând în ordine inversă etapele de la demontare după introducerea aparatului pe ușa de acces.


Îndepărtarea ușii congelatorului

- 1** Îndepărtați cele două bolțuri ale balamalelor.

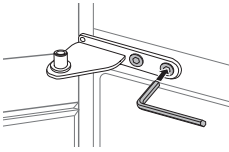


- 2** Rotiți balamaua pentru ridicarea capătului pivotant astfel încât ușa să poată fi demontată.

Ridicați ușa de pe axul balamalei inferioare și îndepărtați-o.

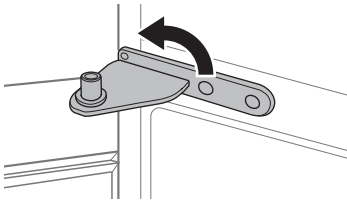

- 3** Îndepărtați ușa, ridicând-o de pe axul balamalei inferioare.

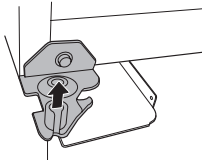

Balama inferioară

Remontarea ușilor congelatorului

Montați parcurgând în ordine inversă etapele de la demontare după introducerea aparatului pe ușa de acces.


Reglarea înălțimii ușii

În cazul în care ușa este prea joasă, ridicați ușa și introduceți un bolț pentru balamaua ușii în modul prezentat mai jos, cu ajutorul unei chei și a unui clește ascuțit.

Reglarea ușii frigiderului


Ușa stângă

Deschideți ușa frigiderului și folosiți cheia de tip 1 pentru a roti bolțul balamalei ușii conform ilustrației.

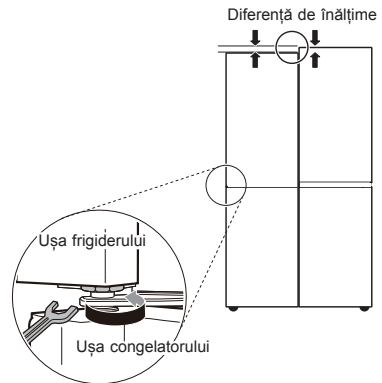

Ușa dreaptă

În cazul în care ușa este prea joasă, ridicați ușa dreaptă și folosiți un clește ascuțit pentru a introduce inele, până când ușile sunt echilibrate.

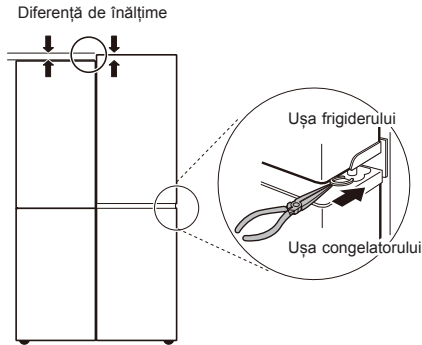


Reglarea ușii congelatorului

Dacă ușa aparatului nu este la nivel, reglați diferența de înălțime a ușii aparatului utilizând metoda următoare.


NOTĂ

- Întrucât știftul balamalei poate cădea, nu modificați înălțimea ușii aparatului cu mai mult de 5 cm.

*Referință

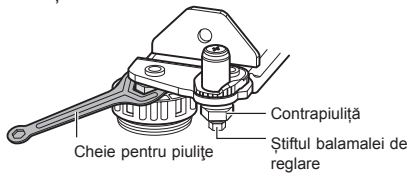

- Slăbiți contrapiulița rotind-o în sens antiorar cu ajutorul unei chei de 19 mm.

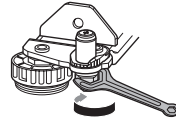


Pentru a slăbi piulița

- Reglați diferența de înălțime a ușii aparatului rotind știftul balamalei de reglare în sens orar sau antiorar cu o cheie de 8 mm.



Jos

- După reglarea diferenței de înălțime a ușii aparatului, fixați contrapiulița rotind-o în sens orar.

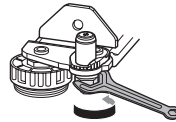

Pentru a strânge piulița


Dacă nu este posibilă reglarea înălțimii ușii aparatului prin metoda de mai sus, aduceți ușa la nivel conform instrucțiunilor următoare.

Reglarea înclinării aparatului

Dacă ușa aparatului nu este la nivel, reglați diferența de înălțime a ușii aparatului utilizând metoda următoare.

NOTĂ


- Întrucât știftul balamalei poate cădea, nu modificați înălțimea ușii aparatului cu mai mult de 5 cm.

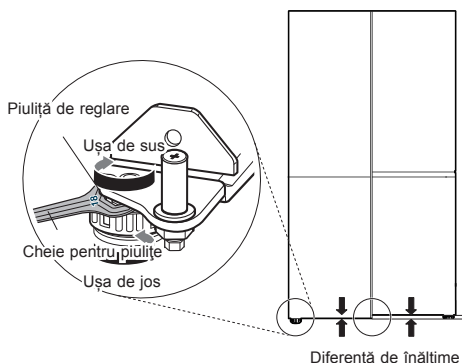

Deschideți ușa și folosiți cheia furnizată de tip 2 pentru a regla nivelul părții mai joase, folosind piulița de pe piciorul round reglabil, conform diagramei de mai jos.

Conectarea liniei de apă

Accesorii

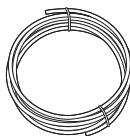

Tub de apă



Bridă



Conector tub

Cerințe referitoare la alimentarea cu apă

Pentru a acționa dozatorul de apă, este necesară alimentarea cu apă rece cu o presiune între 138 kPa și 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²). Dacă frigiderul este instalat într-o zonă cu presiune scăzută a apei (sub 138 kPa), puteți instala o pompă auxiliară pentru a compensa presiunea scăzută.

Dacă la alimentarea cu apă rece este racordat un sistem de filtrare a apei prin osmoză inversă, presiunea apei la sistemul de osmoză inversă trebuie să fie de cel puțin 138 kPa - 827 kPa (1,4~8,4 kgf/cm²).

⚠️ AVERTISMENT


- Deconectați aparatul înainte de a efectua o lucrare care are legătură cu racordarea conductei de apă. În caz contrar, vă puteți electrocuta.
- Conectați conducta de apă numai la o sursă de alimentare cu apă rece. În caz contrar, pot apărea defecțiuni la nivelul filtrului de apă. Loviturile de berbec hidraulic (izbiturile apei în țevi) în țevile din casă pot cauza defecțiuni la nivelul pieselor aparatului și pot provoca scurgeri de apă sau inundație.
- Racordarea conductei de apă trebuie efectuată numai de un instalator calificat și în conformitate cu legislația locală și cu reglementările privind calitatea apei.

NOTĂ

- Instalarea conductei de apă nu este acoperită de garanția aparatului.


Racordarea aparatului

- 1 Desfiletați piulița cu guler filetată de metal din partea din spate a aparatului și așezați-o peste unul din capetele tubului de apă.
- 2 Împingeți ferm tubul de apă pe supapa de admisie a apei și strângeți piulița cu guler.

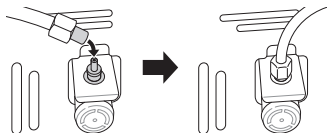

Racordarea la robinetul de apă

- 1 Împingeți tubul de apă în gaura conectorului robinetului, furnizat printre accesorii. Țeava trebuie să ținută bine în timp ce conectorul este împins pe țeavă.

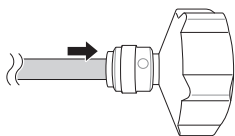


- 2 Asigurați-vă că șaiba din cauciuc este fixată în interior spre interiorul conectorului robinetului înainte de a o înfileta la robinet.



Verificarea racordului de apă

- 1 Deschideți alimentarea cu apă și porniți aparatul. Verificați cu atenție toate fittingurile pentru a depista eventualele scurgeri cauzate de montarea inadecvată a furtunurilor.
- 2 Apăsati și mențineți apăsat butonul **Water Filter** timp de 3 secunde. Ca urmare, se va reseta pictograma Înlocuire filtru. Noul filtru de apă a fost activat.
- 3 Puneți o cană sub dozatorul de apă pentru a verifica dacă apa curge prin aparat.
- 4 Verificați din nou tubul de conectare și îmbinările pentru a vedea dacă nu există scurgeri.
- 5 Filtrul de apă trebuie fixat într-un loc corespunzător, unde se poate ajunge cu ușurință când este necesară înlocuirea.

Piese și funcții

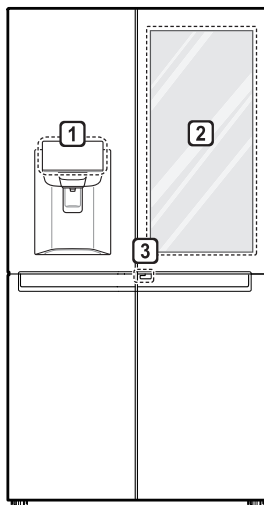

1 Panou de control

Afișează dispozitivul care produce gheață și modurile de dozare, precum și starea filtrului de apă.


2 InstaView Ușă în ușă

Compartimentul InstaView Ușă în ușă facilitează accesul la produsele alimentare utilizare în mod curent.

3 Mânerul Ușă în ușă

Acest mâner deschide Ușă în ușă.

- Aspectul sau componentele aparatului pot să difere în funcție de model.

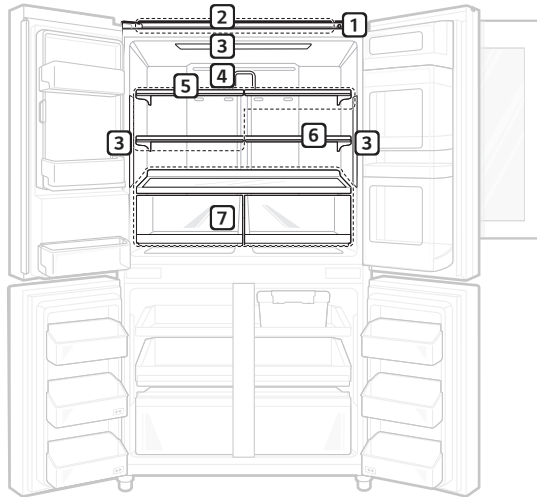

1 Unitate de diagnosticare inteligentă

Utilizați această funcție când contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics pentru a vă ajuta să efectuați o diagnosticare exactă în cazul în care aparatul funcționează anormal sau apare o defecțiune.

2 Bară de sunet Bluetooth (opțional)

Vă puteți conecta dispozitivul inteligent la o bară de sunet Bluetooth. Vă rugăm să consultați ghidul inclus în aparat pentru mai multe detalii.

3 Lampă LED

Lămpile cu LED din interiorul aparatului se aprind atunci când deschideți ușa.

4 Pur și proaspăt

Această funcție reduce și îndepărtează mirosurile din compartimentul frigiderului.

5 Raftul frigiderului

Acesta este locul în care sunt depozitate alimentele refrigerate și alte elemente.


- Înălțimea raftului poate fi reglată prin introducerea raftului pe altă șină, la o înălțime diferită.
- Depozitați alimentele cu un conținut de umiditate mai mare în partea din față a raftului.
- Numărul real de rafturi va diferi de la model la model.

6 Raft pliant

Raft este reglabil, conform necesităților de depozitare individuale.

7 Sertar pentru legume

Aici sunt depozitate fructele și legumele pentru a se păstra proaspete cât mai mult timp.

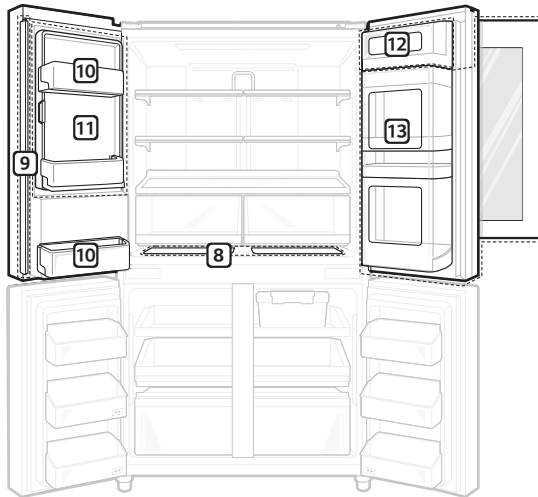

8 Spațiu suplimentar (opțional)

În acesta pot fi depozitate produsele alimentare mici, precum brânza și șunca.

9 Stâlp ușă

Acesta împiedică aerul rece să iasă din frigider.

10 Coșul de pe ușa frigiderului

Acesta este locul în care sunt depozitate pachete mici de alimente refrigerate, băuturi și recipiente cu sosuri.

11 Dispozitiv automat de producere a gheții


Acesta este locul în care gheața este produsă automat și depozitată.

12 Coș pentru lactate

Aici pot fi depozitate produsele lactate, precum untul și brânza.

13 Sistemul Ușă în ușă

Aici sunt puse alimentele care sunt scoase frecvent, precum băuturile și gustările.

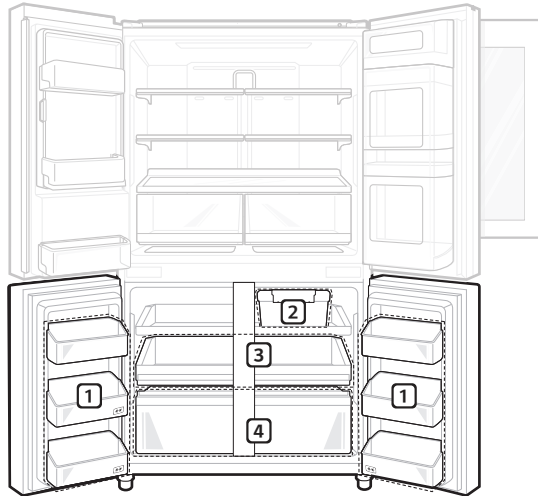

1 Coșul congelatorului

Aici se pot pune pachete mici de produse alimentare congelate.

- Nu puneți în aceste coșuri înghețată sau alimente care vor fi păstrate o perioadă mai lungă de timp.

2 Zonă de prosepțime (opțional)

Acest compartiment este proiectat pentru depozitarea produselor alimentare proaspete pentru o perioadă mai lungă, fără combinarea mirosurilor cu celelalte produse.

- Așezați produsele alimentare în zona de prosepțime și păstrați capacul închis.

3 Tavă pentru congelator

Acesta este locul în care pot fi depozitate alimentele congelate, cum ar fi carnea, peștele și înghețata.

- Rafturile glisante permit accesul ușor și utilizarea comodă.

4 Sertarul congelator

Acesta este pentru depozitarea pe termen lung a elementelor congelate.

NOTĂ

- Coșul sau sertarul secțiunii Două stele (******) poate fi utilizat pentru a depozita gheață și alimente între -12 °C și -18 °C pe perioade scurte.

Note pentru operare

- Nu utilizați rezervorul dozatorului de apă înghețată pentru alte băuturi decât apa.
- Utilizatorii trebuie să rețină că se poate forma gheață dacă ușa nu este închisă complet, dacă umiditatea este mare pe timp de vară sau dacă ușa de la congelator este deschisă frecvent.
- Asigurați-vă că este suficient spațiu între alimentele depozitate pe raft sau în coșul de pe ușă pentru a permite închiderea completă a ușii.
- Deschiderea ușii permite intrarea aerului cald în aparat și poate duce la creșterea temperaturii în interior.
- Nu deschideți și nu închideți ușa aparatului în mod excesiv.
- Lampa cu LED este concepută exclusiv pentru aparate de uz casnic și nu este adecvată pentru iluminarea unei încăperi dintr-o locuință.
- Dacă lăsați aparatul oprit o perioadă mai lungă de timp, scoateți toate produsele alimentare și deconectați cablul de alimentare. Curățați interiorul și lăsați ușile ușor deschise pentru a preveni dezvoltarea mușcăliștilor în interiorul aparatului.

Sugestie pentru economisirea energiei

- Asigurați-vă că există suficient spațiu între alimente. Astfel, aerul rece poate circula în mod uniform, ceea ce va reduce consumul de curent electric.
- Depozitați alimentele fierbinți numai după ce s-au răcit; astfel, nu se va forma condens sau gheață.
- La depozitarea alimentelor în congelator, setați temperatura congelatorului în așa fel încât să fie mai mică decât temperatura indicată pe aparat.
- Nu setați temperatura aparatului mai jos decât este necesar. Pentru a produce gheață într-o ambianță normală, temperatura congelatorului trebuie să fie setată cel puțin pe -18 °C.
- Nu puneți alimente în apropierea senzorului de temperatură al frigiderului. Păstrați o distanță de cel puțin 3 cm față de senzor.
- Vă rugăm să rețineți că în specificațiile tehnice ale aparatului există un interval permis de creștere a temperaturii după decongelare. Dacă doriți să reduceți la minimum impactul pe care acest lucru l-ar putea avea asupra depozitării alimentelor din cauza unei creșteri a temperaturii, sigilați sau înfășurați alimentele depozitate în mai multe straturi.
- Sistemul de decongelare automată din aparat nu permite acumularea de gheață în compartiment în condiții normale de funcționare.

Depozitarea alimentelor în mod eficient

- Depozitați alimentele congelate sau alimentele refrigerate în interiorul recipientelor etanșate.
- Verificați data de expirare și eticheta (instrucțiunile de depozitare) înainte de a depozita alimente în interiorul aparatului.
- Nu depozitați alimente pentru o perioadă lungă (mai mult de 4 săptămâni) în cazul în care acestea se strică repede la temperatura scăzută.
- Puneți alimentele refrigerate sau alimentele congelate în frigider sau în congelator imediat după cumpărare.
- Evitați recongelarea alimentelor care s-au dezghețat complet. Alimentele care sunt recongelate după ce s-au dezghețat complet își pierd savoarea și valoarea nutritivă.
- Nu înfășurați și nu depozitați legumele în hârtie de ziar. Hârtia de ziar sau alte substanțe străine pot murdări și contamina alimentele.
- Nu umpleți excesiv aparatul. Umpleți mai puțin de 70 % din spațiu. Aerul rece nu poate circula în mod corespunzător atunci când aparatul este supraîncărcat.
- Răciți alimentele fierbinți înainte de depozitare. Dacă este pusă prea multă mâncare fierbinte în interior, temperatura din interiorul aparatului poate crește și poate afecta negativ alte alimente depozitate în aparat.
- Dacă setați o temperatură prea scăzută pentru alimente, acestea ar putea îngheța. Nu setați o temperatură mai mică decât temperatura necesară pentru depozitarea corespunzătoare a alimentelor.
- Mențineți tot timpul curat aparatul.
- În cazul în care în aparat sunt compartimente reci, nu depozitați legume și fructe cu un conținut ridicat de umiditate în compartimentele reci, deoarece acestea pot îngheța din cauza temperaturii scăzute.
- În cazul unei căderi de tensiune, contactați compania de electricitate și întrebați cât de mult va dura.
 - Evitați să deschideți ușa în perioada în care electricitatea este oprită.
 - După revenirea electricității, verificați starea alimentelor.

Capacitate maximă de congelare

- Funcția Express Freeze (Congelare expres) va permite capacitatea maximă de congelare a congelatorului. Aceasta durează în general circa 24 ore, însă se va dezactiva automat după un timp specificat și, de asemenea, poate să fie oprită manual în orice moment.
- Pentru a obține o circulație mai bună a aerului, introduceți toate componentele interioare, precum coșurile, sertarele și rafturile.

Depozitare maximă


- Pentru a obține o mai bună circulație a aerului, introduceți toate sertarele.
- Dacă urmează să depozitați cantități mari de alimente, toate sertarele congelatorului trebuie scoase din aparat cu excepția celui inferior, iar alimentele trebuie depozitate direct pe rafturile congelatorului din compartimentul acestuia.

NOTĂ

- Pentru a scoate sertarele, în primul rând scoateți alimentele din sertare. Apoi, utilizați mânerul sertarelor și scoateți sertarele cu grijă. Acest lucru poate provoca rănire.
- Forma fiecărui sertar poate fi diferită, introduceți-l în poziția corectă.

Panou de control

Unități și funcții

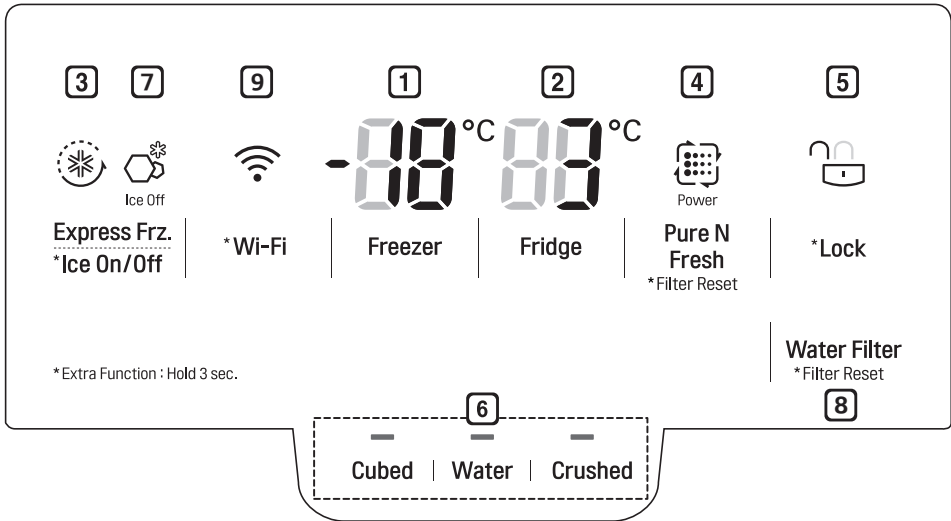

- 1 Freezer Temperature (Temperatură congelator)**
 - Acesta setează temperatura-țintă a congelatorului.
 - 2 Fridge Temperature (Temperatură frigider)**
 - Acesta setează temperatura-țintă a frigiderului.
 - 3 Express Freeze (Congelare rapidă)**
 - Acesta setează funcțiile pentru Congelarea expresă.
 - 4 Pur și proaspăt**
 - Panoul de control se va activa în oricare dintre următoarele cazuri.
 - Această funcție reduce și îndepărtează mirosurile din compartimentul frigiderului.
 - 5 * Lock (Blocare)**
 - Acesta blochează butoanele de pe panoul de control.
 - 5 Water Dispenser (Dozator de apă)**
 - Acesta reglează funcția Cuburi de gheață, Apă, Gheață zdrobită.
 - 7 Gheață Pornită/Oprită**
 - Aceasta PORNEȘTE sau OPREȘTE dispozitivul de producere a gheții.
 - 8 Filtru de schimb**
 - Acesta indică automat perioada de înlocuire a filtrului de apă.
 - 9 * Wi-Fi**
 - Această funcție setează frigiderul să se conecteze la rețeaua Wi-Fi din locuința dumneavoastră.

– Panoul de control efectiv poate diferi de la model la model.

Note privind utilizarea Panoului de control

- Panoul de control se va activa în oricare dintre următoarele cazuri.
 - Când este pornită alimentarea
 - Când este atins un buton
 - Când este deschisă ușa de la aparat (frigider, congelator, Door in Door)
- Panoul de control se va dezactiva automat pentru economisirea energiei în oricare dintre următoarele cazuri.
 - După 1 minut de la pornirea alimentării
 - Dacă nu se execută nicio operație aferentă unui buton timp de 20 de secunde după ce butonul dorit este apăsat
 - După 20 de secunde de la deschiderea sau închiderea ușii de la aparat (frigider, congelator, spațiu magic)
- În caz de contact cu degetul sau pielea asupra panoului de control în timpul curățării, funcția aferentă butonului declanșat ar putea fi acționată.

Setarea temperaturii

Acesta setează temperatura frigiderului sau a congelatorului.

- Apăsați butonul **Fridge** sau **Freezer** pentru a regla temperatura.
- Este setată temperatura inițială.
 - Frigider: 3°C
 - Congelator: -18 °C
- Temperatura poate fi reglată.
 - Frigider: între 0°C și 6 °C
 - Congelator: între -24 °C și -16 °C
- Temperatura interioară efectivă depinde de starea alimentelor, având în vedere că temperatura de setare indicată este o temperatură țintă, nu temperatura efectivă din aparat.

NOTĂ

- Setarea temperaturii implicite poate fi diferită în funcție de aparat.
- După ce conectați aparatul la priză, așteptați 2 - 3 ore înainte de a pune alimentele în aparat.

- Aparatul poate detecta automat probleme în timpul funcționării.
- Dacă este detectată o problemă, aparatul nu funcționează și se afișează un cod de eroare chiar și atunci când nu este apăsat niciun buton.
- În acest caz, nu opriți alimentarea și contactați imediat un centru de informații pentru clienți LG Electronics. Dacă opriți alimentarea cu energie electrică, technicianul de reparații de la centrul de informații pentru clienți LG Electronics ar putea avea dificultăți în identificarea problemei.

Setarea congelării rapide

Funcția poate îngheța rapid o cantitate mare de gheață sau alimente congelate.

- Când apăsați butonul **Express Freeze**, pe panoul de control se aprinde pictograma **Express Freeze**.
- Funcția este activată și dezactivată pe rând, ori de câte ori apăsați butonul.
- Funcția Congelare rapidă se dezactivează automat după un anumit interval de timp.

Setarea și resetarea blocării


Acesta blochează butoanele de pe panoul de control.

- Țineți apăsat butonul **Lock (Blocare)** timp de 3 secunde. Atunci când funcția Lock (Blocare) este activă, toate butoanele sunt blocate.
- Când apăsați butonul **Lock** timp de 3 secunde, pictograma **Lock/Unlock** se aprinde pe panoul de control. Funcția este activată și dezactivată pe rând, ori de câte ori apăsați butonul.
- Dacă apăsați alt buton în afară de Blocare atunci când blocarea este setată, butonul nu va funcționa.
- Dacă apăsați alt buton în afară de Blocare când blocarea este setată, pictograma **Lock/Unlock** de pe panoul de control va lumina intermitent de 3 ori.
- Pentru a modifica o setare, apăsați mai întâi butonul **Lock** timp de 3 secunde pentru a dezactiva funcția.

Spațiu suplimentar (opțional)

Depozitați produsele alimentare mici precum brânza, șunca, cașcavalul, etc.

Deschiderea și închiderea se face prin împingerea sau tragerea mânerelor.

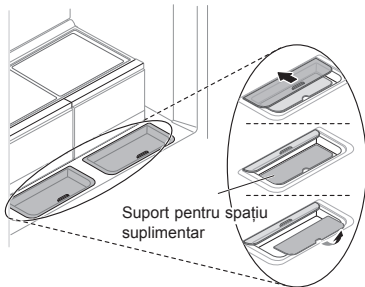

⚠ ATENȚIE


- Aveți grijă când manipulați și depozitați ouă mai mari. Acesta se pot sparge în cazul în care sertarul este împins în timp ce capacul nu este închis complet.
- Analizați diagramele de mai sus când îndepărtați și remontați suportul pentru spațiu suplimentar după curățare.
- Depozitați toate produsele alimentare umede și ușor de înghețat, precum tofu, frunze de susan, etc., pe partea din față a rafturilor.

Stâlp ușă

Acest stâlp al ușii previne ieșirea aerului rece din aparat.

⚠ ATENȚIE


- Alarma ușii sună la fiecare 30 de secunde în cazul în care ușa rămâne deschisă mai mult de un minut. Asigurați-vă că stâlpul pliabil este pliat înăuntru înainte de închiderea ușii din partea stângă.

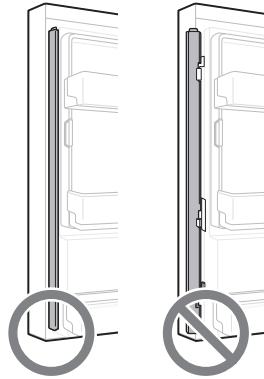

- Pentru a reduce riscul zgârierii ușii și deteriorarea stâlpului central, asigurați-vă că acest stâlp al ușii aparatului este întotdeauna pliat.

Funcția InstaView

Funcția InstaView din Ușă în ușă vă permite să vedeți fără a deschide ușa frigiderului dacă produsele utilizate în mod frecvent, precum băuturile sau snack-urile, sunt pe cale să se termine.




- 1** Bateți de două ori în geam pentru a activa sau dezactiva LED-ul din Ușă în ușă.
 - 2** LED-ul se oprește automat după zece secunde.
- Funcția InstaView Ușă în ușă este dezactivată atunci când ușa dreaptă a frigiderului și ușa stângă a congelatorului sunt deschise, timp de două secunde după închiderea ușii și atunci când dozatorul de gheață este utilizat.
 - Bateți aproape de centrul geamului. Este posibil ca atunci când bateți la marginea geamului, funcția InstaView Ușă în ușă să nu fie activată în mod corespunzător.
 - Bateți suficient de tare încât sunetul să poată fi auzit.
 - Funcția InstaView Ușă în ușă se poate activa în cazul în care este emis un sunet puternic în apropierea frigiderului.

Ușă în ușă (opțional)

Trageți în sus maneta din partea inferioară a ușii, până când se deschide ușa interioară.

Există mult spațiu de depozitare în interiorul Ușă în ușă și în coșurile din jur, ceea ce vă permite să depozitați alimentele într-un mod organizat.

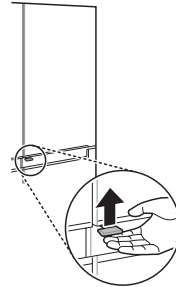


Coș mobil (opțional)


Mutați cu ușurință coșul mobil mai sus sau mai jos, după caz.

- Îndepărtați toate articolele din coșul mobil înainte de a-l muta în sus sau în jos.
- Reglarea coșului mobil facilitează depozitarea produselor alimentare mai înalte.

- 1 Pentru a ridica coșul mobil, țineți de centrul coșului și împingeți-l în sus până când acesta se fixează printr-un clic.

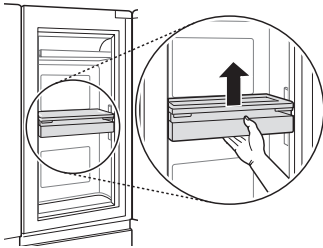

- 2 Pentru a coborî coșul mobil, împingeți în sus pentru a elibera brațele din partea laterală a coșului și coborâți coșul până când acesta se fixează printr-un clic.

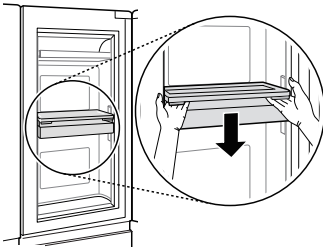


⚠ ATENȚIE

- Pentru a evita accidentările personale sau deteriorarea coșului sau a conținutului acestuia, goliți coșul mobil înainte de a-l muta mai sus sau mai jos.

Zonă de prosopețe (opțional)

Acest compartiment este proiectat pentru depozitarea produselor alimentare proaspete pentru o perioadă mai lungă, fără combinarea mirosurilor cu celelalte produse.


- Așezați produsele alimentare în zona de prosopețe și păstrați capacul închis.

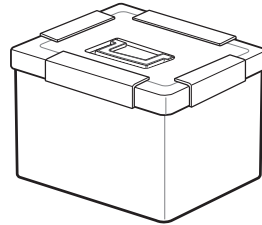

Utilizarea dozatorului de apă sau de gheață

Puteți elibera cuburi de gheață, apă sau gheață zdrobită prin apăsarea butonului corespunzător modului dorit.

- Atunci când apăsați butonul Cubed (Cuburi de gheață), Water (Apă) sau Crushed (Gheață zdrobită) de pe panoul de control, indicatorul de pe panoul de control se va activa și se va seta modul dorit. În acest moment, dacă apăsați maneta de dozare, aparatul va doza conform funcției selectate (cuburi de gheață, apă sau gheață zdrobită).
- Funcția este activată și dezactivată pe rând, ori de câte ori apăsați butonul de pe panoul de control.

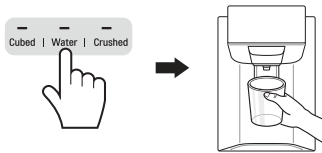

⚠ ATENȚIE

- Nu lăsați copiii să se apropie de dozator pentru a-i împiedica să se joace cu comenzile sau să le defecteze.
- Aruncați primele loturi de gheață (circa 20 cuburi și 7 cești de apă). Acest lucru este, de asemenea, necesar dacă aparatul nu a fost folosit o perioadă îndelungată.

NOTĂ

- Dacă deschideți ușa de la congelator în timp ce se eliberează apă, alimentarea cu apă se va opri, iar panoul de control va reveni la ecranul inițial.
- Dacă deschideți ușa frigiderului în timp ce se eliberează apă, cuburi de gheață sau gheață zdrobită, operația de eliberare se va întrerupe. La închiderea ușii, articolul selectat pentru modul selectat anterior va continua să fie eliberat.
- Dacă gura câinii este mică, apa ar putea fi împrăștiată în afară sau ar putea să nu ajungă deloc în cană.
- La eliberarea apei, a cuburilor de gheață sau a gheții zdrobite, folosiți o cană cu diametrul gurii de peste 68 mm.
- Dacă dispozitivul de producere a gheții produce cuburi de gheață mici sau cuburile se lipesc între ele, cantitatea de apă care ajunge la dispozitivul de producere a gheții poate fi scăzută din cauza cantității insuficiente de apă din rezervorul de apă. De asemenea, dacă gheața nu este utilizată în mod frecvent, cuburile s-ar putea lipi între ele.

Dispozitiv automat de producere a gheții

Dispozitivul automat de producere a gheții poate produce automat 70 - 182 de cuburi o dată, într-un interval de 24 de ore, în condiții favorabile. Această cantitate poate varia în funcție de mediu (temperatura ambientală din jurul aparatului, frecvența deschiderii ușii, cantitatea de alimente depozitate în aparat, etc.).


- Când compartimentul este plin cu gheață, producerea gheții se va opri.
- Este normal să se producă un sunet la căderea gheții în compartimentul pentru gheață.
- Dispozitivul de producere a gheții produce în mod normal gheață după circa 48 de ore de la instalarea inițială a aparatului.
- Aruncați gheața produsă prima dată, fără să o utilizați.
- În timp ce dispozitivul automat de producere a gheții funcționează, nu îl atingeți direct cu mâinile.
- Când cuburile stau mai mult timp în compartimentul pentru gheață, se pot lipi între ele și nu mai pot fi separate cu ușurință. În acest caz, curățați compartimentul pentru gheață înainte de a-l utiliza.

Pornirea sau Oprirea dispozitivului automat de producere a gheții


Pentru a Porni/Opri dispozitivul automat de producere a gheții, țineți apăsat butonul **Ice On/Off** de pe panoul de control timp de 3 secunde.

Îndepărtarea compartimentului pentru gheață

- 1 Trageți cu grijă mânerul pentru a deschide compartimentul pentru gheață.

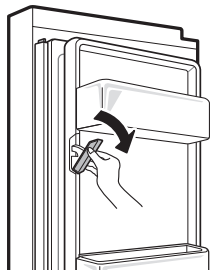

- 2 Pentru a îndepărta compartimentul pentru gheață din ușă, prindeți de mânerul frontal, ridicați ușor în timp ce țineți de părțile superioare și inferioare (1) și trageți ușor compartimentul, conform imaginii (2).

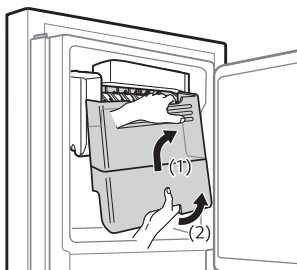

⚠️ AVERTISMENT

- Nu atingeți părțile mecanice ale dispozitivului automat de producere a gheții cu mâna sau cu un instrument. În caz contrar, puteți provoca daune ale aparatului sau accidentări.
- Trebuie luate măsuri de precauție, deoarece dispozitivul automat de producere a gheții funcționează continuu după ce ușa congelatorului este deschisă, atunci când butonul dispozitivului automat de producere a gheții este setat la poziția On (Pornit).
- Nu dezasamblați, reparați sau modificați dispozitivul automat de producere a gheții. Aceste sarcini trebuie efectuate numai de către un tehnician autorizat.

⚠️ ATENȚIE

- Aruncați primele loturi de gheață (circa 20 cuburi și 7 cești de apă). Acest lucru este, de asemenea, necesar dacă aparatul nu a fost folosit o perioadă îndelungată.
- Prima gheață și apă eliberată poate include particule sau mirosuri de pe conducta de alimentare cu apă sau din rezervorul de apă.
- Nu lăsați copiii să se apropie de dozator. Copiii se pot juca cu comenzile sau le pot deteriora.
- Pasajul de eliberare a gheții se poate bloca cu gheață dacă se utilizează numai gheață zdrobită. Îndepărtați gheața acumulată scoțând compartimentul pentru gheață și eliberând pasajul de trecere cu o spatulă de cauciuc. Eliberarea periodică a cuburilor de gheață poate, de asemenea, să contribuie la prevenirea acumulării de gheață.
- Dacă se eliberează gheață decolorată, verificați rezervorul de apă și alimentarea cu apă pentru a depista sursa. Dacă problema persistă, contactați centrul de informații pentru clienți LG Electronics. Nu utilizați gheață sau apă până la remediarea problemei.
- Eliberați gheață într-un pahar înainte de a-l umple cu apă sau cu alte băuturi. Dacă eliberați gheață într-un pahar care conține deja lichid, puteți stropi în jur.
- Nu atingeți orificiul de ieșire a gheții sau dispozitivul automat de producere a gheții cu mâna sau cu un instrument. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la rănirea persoanelor sau la deteriorarea aparatului.
- Atunci când montați înapoi tava de gheață, asigurați-vă că aceasta este așezată corect. În cazul în care este înclinată sau instabilă, este posibil ca aceasta să nu mai producă gheață din cauza întreruperii senzorului.
- Nu folosiți niciodată un pahar foarte îngust sau adânc. Gheața poate bloca canalul pentru gheață, afectând performanța aparatului.
- Țineți paharul la o distanță corespunzătoare față de orificiul de ieșire a gheții. Dacă țineți paharul prea aproape de orificiul de ieșire, puteți împiedica eliberarea gheții.
- Aruncați gheața din interiorul tăvii de gheață din compartimentul congelatorului în cazul în care plecați în vacanță sau în cazul în care are loc o pană de curent lungă. Apa formată din gheața topită poate curge din dozator pe podea.


Utilizarea aplicației LG SmartThinQ

Lucruri de verificat înainte de a folosi LG SmartThinQ

- Pentru aparate cu logo-ul  sau 
 - 1 Verificați distanța dintre aparat și routerul wireless (rețeaua Wi-Fi).
 - În cazul în care distanța dintre aparat și routerul wireless este prea mare, puterea semnalului scade. Înregistrarea poate dura mai mult timp sau instalarea poate eșua.

- 2 Dezactivați **Datele mobile** sau **Date celulare** de pe smartphone-ul dumneavoastră.

- Pentru telefoane iPhone, opriți datele accesând **Configurări** → **Conexiune celulară** → **Date celulare**.



- 3 Conectați-vă smartphone-ul la routerul wireless.



NOTĂ

- Pentru a verifica conexiunea Wi-Fi, verificați dacă pictograma **Wi-Fi**  de pe panoul de control este aprinsă.
- Aparatul suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz. Pentru a verifica frecvența rețelei dumneavoastră, contactați-vă furnizorul de servicii de internet sau consultați manualul routerului dumneavoastră wireless.
- Compania LG nu este responsabilă pentru problemele de conexiune ale SmartThinQ, defectiuni sau erori cauzate de conexiunea la rețea.

- În cazul în care aparatul are probleme cu conectarea la rețeaua Wi-Fi, acestea poate fi situat prea departe de router. Achiziționați un repetor Wi-Fi (amplificator de semnal) pentru a îmbunătăți puterea semnalului Wi-Fi.
- Conexiunea Wi-Fi poate să nu se realizeze sau să se întrerupă din cauza mediului rețelei din locuință.
- Conexiunea la rețea poate să nu funcționeze în mod corespunzător în funcție de furnizorul de servicii de internet.
- Mediul wireless înconjurător poate face ca serviciul de rețea wireless să funcționeze mai lent.
- Aparatul nu poate fi înregistrat din cauza problemelor cu transmitia semnalului wireless. Deconectați aparatul și așteptați un minut înainte de a încerca din nou.
- În cazul în care firewall-ul sau routerul dvs. wireless este activat, dezactivați firewall-ul sau adăugați o excepție în cadrul acestuia.
- Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
- Interfața utilizatorului (UI) a Smartphone-ului poate varia în funcție de sistemul de operare mobil (OS) și de producător.
- Dacă protocolul de securitate al routerului este setat pe **WEP**, este posibil să nu puteți configura rețeaua. Vă rugăm să schimbați protocolul de securitate (se recomandă **WPA2**) și să înregistrați produsul din nou.

Instalarea aplicației LG SmartThinQ

Căutați aplicația LG SmartThinQ de la magazinul Google Play Store & Apple App Store pe un smartphone. Urmăriți instrucțiunile pentru a descărca și a instala aplicația.

NOTĂ

- În cazul în care alegeți autentificarea simplă pentru accesarea aplicației LG SmartThinQ, va trebuie să treceți prin procesul de înregistrare a aparatului de fiecare dată când vă schimbați smartphone-ul sau reinstalați aplicația.

Funcția Wi-Fi

- Pentru aparate cu logo-ul  sau  comunicați cu aparatul de pe un smartphone prin intermediul funcțiilor inteligente comode.

Firmware Update (Actualizare Firmware)

Păstrați actualizată performanța aparatului.

Smart Diagnosis™

Dacă utilizați funcția Smart Diagnosis, veți primi informații utile, precum modul corect de utilizare al aparatului pe baza obiceiurilor de utilizare.

Setări

Vă permite să setați diferite opțiuni ale frigiderului și ale aplicației.

NOTĂ

- În cazul în care vă schimbați routerul wireless, furnizorul de servicii de internet sau parola după înregistrarea aparatului, vă rugăm să îl ștergeți din LG SmartThinQ **Setări** → **Editare produs** și să îl înregistrați din nou.
- Aplicația poate fi modificată cu scopul îmbunătățirii aparatului fără notificarea utilizatorilor.
- Funcțiile pot varia în funcție de model.

Conectarea la Wi-Fi

Butonul **Wi-Fi**, atunci când este utilizat împreună cu aplicația LG SmartThinQ, permite conectarea frigiderului la o rețea Wi-Fi din locuința dumneavoastră. Pictograma **Wi-Fi** afișează starea conexiunii la rețea a frigiderului. Pictograma se aprinde atunci când frigiderul este conectat la o rețea Wi-Fi.

Prima înregistrare a aparatului

Porniți aplicația LG SmartThinQ și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra aparatul.

Reînregistrarea aparatului sau înregistrarea unui alt utilizator

Țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde pentru a opri temporar această funcție. Porniți aplicația LG SmartThinQ și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a înregistra aparatul.

NOTĂ

- Pentru a dezactiva funcția Wi-Fi, țineți apăsat butonul **Wi-Fi** timp de 3 secunde. Pictograma Wi-Fi se va stinge.

Specificații modul LAN Wireless

Model	LCW-004
Interval frecvență	între 2412 și 2472 MHz
Putere ieșire (max.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funcția wireless S/W versiunea : V 1.0

Utilizatorul trebuie să țină cont de faptul că acest dispozitiv trebuie instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între dispozitiv și corp.

Declarație de conformitate



Prin prezenta, LG Electronics declară că Frigiderul de tip echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU. Textul complet al declarației de conformitate a EU este disponibilă la următoarea adresă de internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Olanda

Informații de notificare privind

software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Smart Diagnosis™ cu ajutorul unui telefon inteligent

- Pentru aparatele cu logo-ul  sau 

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare exactă printr-un centru de informații pentru clienți LG Electronics atunci când aparatul funcționează necorespunzător sau se defectează.

Smart Diagnosis™ nu poate fi activată dacă aparatul nu este conectat la o sursă de alimentare cu energie. Dacă aparatul nu poate fi pornit, atunci trebuie efectuată depanarea fără a utiliza Smart Diagnosis™.

Utilizarea Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ prin Centrul de informații pentru clienți

Utilizați această funcție dacă aveți nevoie de o diagnosticare precisă a unui centru de reparații LG Electronics atunci când produsul nu funcționează în mod corespunzător sau se defectează. Utilizați această funcție doar pentru a contacta reprezentantul de reparații, nu în timpul funcționării normale.

1 Apăsați butonul **Lock** pentru a activa funcția blocare.


- Dacă funcția de blocare a fost deja activată, apăsați butonul **Lock** pentru a dezactiva funcția de blocare, apoi apăsați din nou butonul **Lock** pentru a activa funcția de blocare.
- Rețineți că funcția de Diagnosticare inteligentă nu va funcționa decât după ce trec cinci minute de la activarea funcției de blocare.

* Lock



2 Deschideți ușa frigiderului și apoi țineți telefonul pe orificiul difuzorului din dreapta sus.

- Poziționați telefonul astfel încât microfonul să fie aliniat cu orificiul difuzorului.

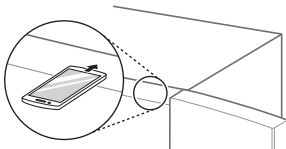

3 Apăsați și mențineți apăsat butonul **Freezer** timp de cel puțin trei secunde în timp ce continuați să țineți telefonul pe difuzor.

4 După ce transferul de date este complet, reprezentantul de service vă va explica rezultatul funcției Smart Diagnosis™.

NOTĂ

- Poziționați telefonul astfel încât microfonul să fie aliniat cu orificiul difuzorului.
- Sunetul funcției Smart Diagnosis™ este generat după aproximativ 3 secunde.
- Țineți telefonul la orificiul difuzorului din dreapta sus și așteptați până când sunt transmise datele.
- Nu îndepărtați telefonul de orificiul difuzorului în timp ce sunt transmise datele.
- Sunetul de transfer de date poate fi strident pentru ureche în timp ce sunt transmise datele pentru funcția Smart Diagnosis™, dar nu luați telefonul de pe orificiul difuzorului de diagnosticare precisă până când nu se oprește sunetul pentru transferul de date.
- Când transferul de date este complet, este afișat mesajul de finalizare a transferului iar panoul de control se deconectează automat și apoi pornește din nou după câteva secunde. Apoi centrul de informații pentru clienți explică rezultatul diagnosticării.
- Funcția Smart Diagnosis™ depinde de calitatea apelului local.
- Performanța comunicării se va îmbunătăți, iar dvs. puteți transmite un semnal mai bun dacă utilizați telefonul fix de acasă.
- În cazul în care transferul de date al funcției Smart Diagnosis™ este slab din cauza calității slabe a apelului, este posibil să nu primiți cele mai bune servicii Smart Diagnosis™.

Note pentru curățare

- Când scoateți un raft sau un sertar din aparat, scoateți toate alimentele depozitate pe raft sau în sertar pentru a nu vă răni sau a nu deteriora aparatul.
 - În caz contrar, v-ați putea răni din cauza greutatei alimentelor depozitate.
- Când curățați orificiile de aerisire exterioare ale aparatului cu ajutorul aspiratorului, cordonul de alimentare trebuie deconectat de la priză pentru a evita orice descărcare electrostatică ce ar putea deteriora echipamentele electronice sau ar putea duce la electrocutare.
- Detașați rafturile și sertarele, curățați-le cu apă și uscați-le bine înainte de a le pune la loc.
- Ștergeți regulat garniturile ușii cu un prosop moale umed.
- Petele sau stropii care se văd pe coșul de pe ușă trebuie curățate, întrucât pot compromite capacitatea de stocare a coșului și îl pot chiar deteriora.
- După curățare, verificați să nu fie deteriorat cablul de alimentare, să nu fie fierbinte sau conectat necorespunzător.
- Păstrați curate orificiile de aerisire de la exteriorul aparatului.
 - Orificiile de aerisire blocate pot provoca incendii sau pot deteriora aparatul.
- Ceruirea suprafețelor exterioare de metal vopsite protejează împotriva ruginii. Nu ceruiți piesele din plastic. Ceruiți suprafețele metalice vopsite de cel puțin două ori pe an cu ceară pentru aparat (sau ceară auto tip pastă). Aplicați ceară cu o lavetă moale, uscată.
- Atunci când curățați interiorul sau exteriorul aparatului, nu îl ștergeți cu o perie aspră, pastă de dinți sau materiale inflamabile. Nu folosiți agenți de curățare care conțin substanțe inflamabile.
 - Acest lucru poate cauza decolorarea sau deteriorarea aparatului.
 - Substanțe inflamabile: alcool (etanol, metanol, izopropil alcool, izobutil alcool, etc.), diluant, înălbitor, lichide inflamabile sau abrazive, etc.
- Pentru exteriorul aparatului, utilizați un burete curat sau o lavetă moale și un detergent delicat în apă caldă. Nu utilizați produse de curățare abrazive sau aspre. Uscați complet cu o lavetă moale.
- Nu spălați niciodată rafturile sau containerele în mașina de spălat vase.
 - Piesele s-ar putea deforma din cauza căldurii.
- Dacă aparatul este dotat cu o lampă cu LED, nu scoateți carcasa lămpii și lampa cu LED în încercarea de a o repara sau servisa. Vă rugăm să luați legătura cu un centru de informații pentru clienți LG Electronics.


Înlocuirea filtrului Pur și proaspăt (opțional)

Pentru a păstra performanța filtrului Pur și proaspăt, dacă se afișează un mesaj care indică înlocuirea filtrului, înlocuiți filtrul cât mai repede posibil.


- 1 Dacă pictograma **Replace** se aprinde pe panoul de control, înlocuiți filtrul Pur și proaspăt.



- 2 Țineți și scoateți capacul filtrului Pur și proaspăt rotindu-l în sens antiorar.

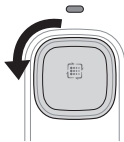

- 3 Scoateți filtrul din interiorul capacului filtrului Pur și proaspăt și înlocuiți-l cu un filtru nou.

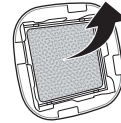

- 4 După înlocuirea filtrului, introduceți capacul filtrului Pur și proaspăt rotindu-l în sens orar.



- 5 Pentru a reseta intervalul de înlocuire a filtrului, apăsați butonul **Pure N Fresh** de pe panoul de control mai mult de 3 secunde. Pictograma **Replace** de pe panoul de control se va stinge.

- 6 Aceasta va funcționa după înlocuirea filtrului.


NOTĂ

- Nu introduceți degetul sau un obiect străin în interior sau în montură. Nerespectarea acestui sfat poate duce la rănire sau defecțiuni.
- Dacă intervalul de înlocuire a fost depășit, randamentul de îndepărtare a bacteriilor și a mirosurilor poate scădea.
- Vă rugăm să rețineți că, dacă spălați filtrul cu apă, randamentul filtrului poate de asemenea scădea.
- Aveți grijă să nu schimbați direcția filtrului care se introduce în capacul filtrului.
- La setarea aparatului în modul Pornit sau Alimentare după înlocuirea filtrului, verificați dacă lampa cu LED din apropierea filtrului este aprinsă.
- Filtrul poate fi achiziționat de la un centru de informații pentru clienți LG Electronics.

Curațarea raftului


Scoaterea raftului frigiderului

- 1 Înclinați partea frontală a raftului în sus și apoi ridicați raftul.
- 2 Scoateți raftul.

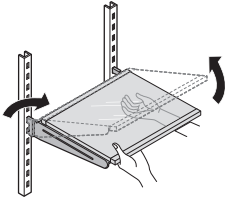

Remontarea Raftului frigiderului


- 1 Înclinați partea frontală a raftului în sus și introduceți suporturile raftului în orificii la înălțimea dorită.
- 2 Coborâți partea frontală a raftului astfel încât suporturile să cadă în orificii.

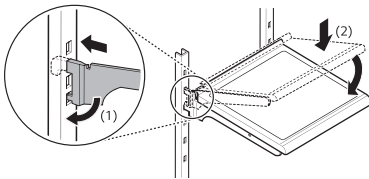


Curățarea Sertarului pentru legume

Îndepărtarea Sertarului pentru legume (tip1)


- 1 Deschideți ușa frigiderului și scoateți toate rafturile din compartimentul acestuia.

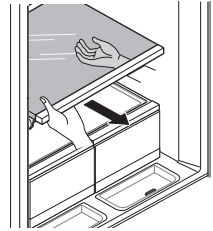

- 2 Ridicați sertarul pentru legume cu ambele mâini și faceți loc în spate, trăgând-ul spre dvs.

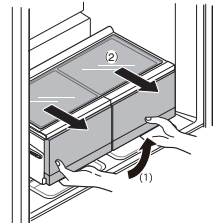

- 3 Prindeți de partea din spate cu o mână, pentru a ridica sertarul pentru legume, iar în acest moment, scoateți-l în poziție înclinată.

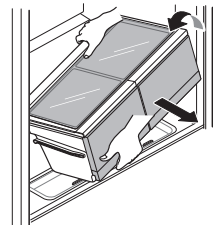


Remontarea Sertarului pentru legume


Montați în ordinea inversă celei aferente procesului de scoatere.

Îndepărtarea Sertarului pentru legume (tip2)


- 1 Deschideți ușile și îndepărtați conținutul de pe ușă și din coșuri. Îndepărtați carcasa ușă în ușă a aparatului.

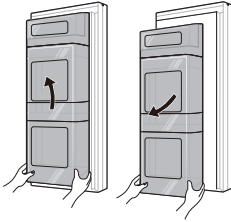


- 2 Scoateți tot ce este în sertar. Țineți de mânerul sertarului pentru legume și trageți-l ușor până se oprește.

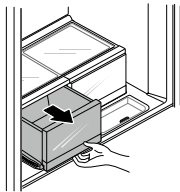

- 3 Ridicați sertarul de legume și scoateți-l trăgându-l afară.

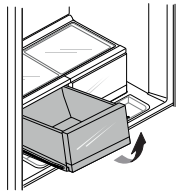

- 4 Înclinați ușor capacul și sprijiniți-l cu ambele mâini în timp ce îl scoateți.

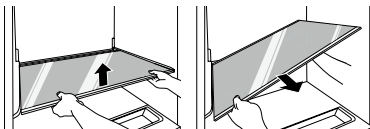


Remontarea sertarului de legume

Introduceți partea inferioară a sertarului de legume în poziția originală și împingeți ușor în timp ce îl coborâți.

Curățarea coșului frigiderului/ congelatorului

Îndepărtarea coșului frigiderului/ congelatorului

Pentru a îndepărta coșul, țineți-l cu ambele mâini și ridicați ușor partea din față pentru a-l scoate.

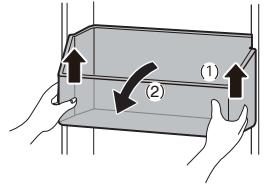


Remontarea coșului frigiderului/ congelatorului

Montați în ordinea inversă celei aferente procesului de scoatere.

Curățarea ușii în ușă

Scoaterea carcasei ușii în ușă


- 1** Ridicați carcasa ușii în ușă și scoateți-o cu ambele mâini.

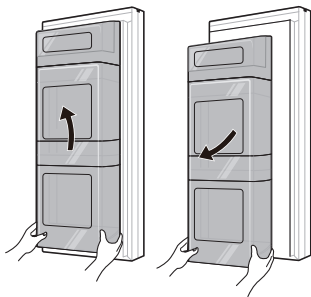


- 2** Ridicați și îndepărtați partea inferioară a coșului pentru lactate din carcasă.



- 3** Mutați coșul mobil în poziția cea mai înaltă.

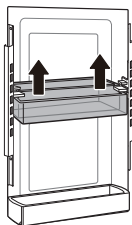

- 4** Ridicați și îndepărtați coșul mobil de pe carcasă, după îndepărtarea șuruburilor de pe fiecare parte a șinelor laterale.

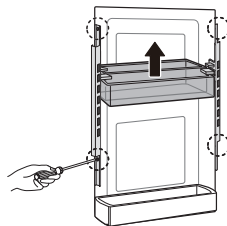


Remontarea carcasei ușii în ușă

Montați în ordinea inversă celei aferente procesului de scoatere.

Îndepărtarea coșului frigiderului de pe ușa în ușă


Țineți de ambele capete ale coșului și ridicați partea frontală a acestuia.

- Montarea se face prin aceeași metodă ca demontarea.



Remontarea coșului frigiderului pe ușa în ușă


Montați în ordinea inversă celei aferente procesului de scoatere.




Curățarea Raftului/sertarului congelatorului

Îndepărtarea Raftului/sertarului congelatorului

- 1 Deschideți complet ambele uși ale congelatorului. Trageți rafturile și sertarele congelatorului la maxim în exterior și scoateți tot conținutul.

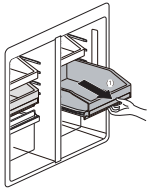

- 2 Cu rafturile și sertarele scoase la maxim, ridicați partea din față și trageți rafturile și sertarele pentru a le îndepărta.

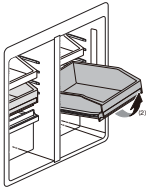

⚠ ATENȚIE

- Rafturile și sertarele sunt grele. Folosiți întotdeauna ambele mâini atunci când îndepărtați sau montați rafturile și sertarele pentru a evita deteriorarea produsului sau accidentarea personală.
- Deschideți întotdeauna complet ușile congelatorului înainte de îndepărtarea sau montarea rafturilor și sertarelor.

Remontarea Raftului/sertarului congelatorului

Montați în ordinea inversă celei aferente procesului de scoatere.

Curățarea dozatorului de apă


Curățarea tăvii dozatorului

Tava dozatorului se poate uda ușor din cauza apei sau gheții care cade în ea. Ștergeți întreaga suprafață cu o lavetă umedă.



Curățarea orificiului de ieșire a apei sau gheții

Ștergeți frecvent orificiul de ieșire a apei sau gheții cu o lavetă curată întrucât se poate murdări cu ușurință. Vă rugăm să rețineți că scamele de la lavetă se pot prinde de orificiul de ieșire.

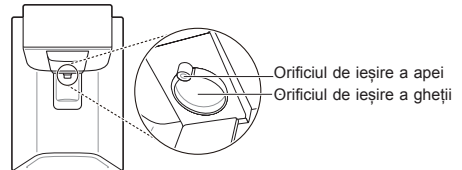


Schimbarea filtrului de apă

Înlocuiți filtrul de apă de unică folosință când indică pictograma **Replacement Filter** sau cel puțin o dată la 6 luni.


Pentru a avea timp să luați un nou filtru, lumina se va aprinde cu puțin înainte ca filtrul actual să își piardă complet capacitatea de filtrare.

Schimbarea filtrului la timp vă asigură apă curată și proaspătă de la aparat.

- 1 Deconectați aparatul.
- 2 Închideți alimentarea cu apă la aparat.
- 3 Scoateți filtrul de apă de unică folosință.

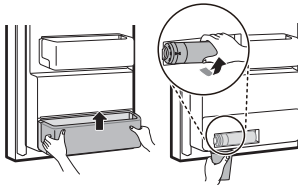

- 4 Înlocuiți cu un filtru de apă nou. Introduceți noul filtru în capul filtrului și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când săgeata de pe noul filtru se aliniază cu săgeata de pe capul filtrului. Introduceți filtrul înapoi în compartiment.

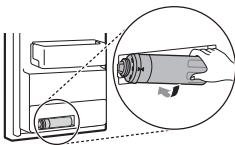

- 5 Deschideți alimentarea cu apă și porniți aparatul.
- 6 Apăsăți și mențineți apăsat butonul **Water Filter** timp de 3 secunde. Ca urmare, se va reseta pictograma Înlocuire filtru. Noul filtru de apă a fost activat.

Simptome	Motiv	Soluție
Nu are loc refrigerarea sau congelarea.	Există o întrerupere în alimentarea cu energie electrică?	• Verificați alimentarea cu energie electrică a altor aparate.
	Este fișa de rețea deconectată de la priză?	• Introduceți corectștecărul în priză.
Refrigerarea sau congelarea este slabă.	Este frigiderul sau congelatorul setat pe cea mai ridicată temperatură?	• Setati temperatura frigiderului sau congelatorului la „Mediu”.
	Se află aparatul în lumina directă a soarelui sau este aproape de un obiect generator de căldură, cum ar fi un cuptor sau un radiator?	• Verificați zona de instalare și reinstalați-l departe de obiecte generatoare de căldură.
	Ați depozitat alimente fierbinți fără răcire prealabilă?	• Răciți alimentele fierbinți înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Ați introdus prea multe alimente?	• Păstrați un spațiu adecvat între alimente.
	Sunt ușile aparatului închise complet?	• Închideți complet ușa și asigurați-vă că alimentele depozitate nu obstrucționează ușa.
	Este suficient spațiu în jurul aparatului?	• Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.
Aparatul are un miros urât în interior.	Este temperatura frigiderului sau a congelatorului setată la „Cald”?	• Setati temperatura frigiderului sau congelatorului la „Mediu”.
	Ați introdus alimente cu un miros puternic?	• Depozitați alimentele cu miros puternic în recipiente sigilate.
	Au murdărit legumele sau fructele sertarul?	• Aruncați legumele stricate și curățați sertarul de legume. Nu depozitați legume prea mult timp în sertarul de legume.
Becul din interiorul aparatului nu se aprinde.	Este stins becul din interiorul aparatului?	• Nu este posibil ca clienții să înlocuiască becul din interiorul aparatului, deoarece acesta nu este conceput pentru a fi reparat. Dacă becul din interior nu se aprinde, vă rugăm să luați legătura cu centrul de informații pentru clienții LG Electronics.

Simptome	Motiv	Soluție
Ușa aparatului nu este închisă ermetic.	Este aparatul înclinat în față?	• Reglați piciorul din față pentru a ridica ușor partea din față.
	Rafturile au fost montate corect?	• Fixați din nou rafturile, dacă este necesar.
	Ați închis ușa utilizând forță excesivă?	• Dacă aplicați prea multă forță sau viteză la închiderea ușii, aceasta poate rămâne deschisă pentru scurt timp înainte de închidere. Asigurați-vă că nu împingeți ușa prea tare. Închideți fără a forța.
Ușa aparatului se deschide greu.	Ați deschis ușa imediat după ce ați închis-o?	• Dacă încercați să deschideți ușa aparatului în decurs de 1 minut după ce ați închis-o, este posibil să aveți dificultăți din cauza presiunii din interiorul aparatului. Încercați să deschideți ușa aparatului după câteva minute, astfel încât presiunea interioară să se stabilizeze.
Stâlpul ușii nu se pliază în mod corespunzător.	Suporturile de echilibrare frontale sunt extinse, frigiderul este echilibrat și ușile sunt aliniat?	• Atunci când spațiile de pe uși sunt pline, ușile pot fi alinate greșit, împiedicând astfel funcționarea corectă a stâlpului ușii sau a funcției de deschidere automată a ușii. Extindeți la maxim ambele suporturi de echilibrare frontale, astfel încât acestea să fie în contact ferm cu podeaua. Urmați instrucțiunile din secțiunea Aliniere ușă pentru a ridica ușa stângă a frigiderului până când stâlpul acesteia funcționează din nou corect. Reglați ușa dreaptă a frigiderului astfel încât aceasta să se alinieze cu ușa stângă a frigiderului.

Simptome	Motiv	Soluție
Există condens în interiorul aparatului sau în partea de jos a capacului de la sertarul pentru legume.	Ați depozitat alimente fierbinți fără răcire prealabilă?	• Răciți alimentele fierbinți înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Ați lăsat ușa aparatului deschisă?	• Deși condensul va dispărea repede după ce închideți ușa aparatului, îl puteți șterge cu o cârpă uscată.
	Ați deschis și închis ușa aparatului prea des?	• Condensul se poate forma din cauza diferenței de temperatură din exterior. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
	Ați pus în interior alimente calde sau umede fără să le sigilați într-un recipient?	• Depozitați alimentele într-un recipient acoperit sau sigilat.
În congelator s-au format straturi de gheață.	S-au stricat fructele sau legumele în sertar?	• Verificați dacă alimentele din interiorul aparatului blochează ușa și asigurați-vă că ușa este bine închisă.
	Ați depozitat alimente fierbinți fără răcire prealabilă?	• Răciți alimentele fierbinți înainte de a le introduce în frigider sau congelator.
	Este blocată intrarea sau ieșirea aerului din congelator?	• Asigurați-vă că intrarea sau ieșirea aerului nu este blocată, în așa fel încât aerul să poată circula în interior.
	Este congelatorul prea plin?	• Păstrați un spațiu adecvat între elemente.

Simptome	Motiv	Soluție
S-a format un strat de gheață sau condens în interiorul sau pe exteriorul aparatului.	Ați deschis și închis des ușa aparatului sau ușa aparatului este închisă în mod necorespunzător?	Se pot forma straturi de gheață sau condens dacă aerul exterior pătrunde în interiorul aparatului.
	Este mediul de instalare umed?	Condensul poate apărea pe suprafața exterioară a aparatului în cazul în care zona de instalare este prea umedă sau într-o zi umedă, precum o zi ploioasă. Ștergeți umezeala cu o lavetă uscată.
Aparatul este zgomotos și generează sunete anormale.	Este aparatul instalat pe o podea slabă sau care nu este la nivel?	Instalați aparatul pe o suprafață solidă și dreaptă.
	Atinge partea din spate a aparatului peretele?	Modificați poziția de instalare pentru a lăsa suficient spațiu în jurul aparatului.
	Sunt obiecte împrăștiate în spatele aparatului?	Luați obiectele împrăștiate din spatele aparatului.
	Există un obiect deasupra aparatului?	Îndepărtați obiectul care se află deasupra aparatului.
Partea laterală sau frontală a aparatului este caldă.	În aceste zone ale aparatului sunt montate țevi anticondens pentru a reduce formarea condensului în zona ușii.	Țeava de eliberare a căldurii pentru prevenirea condensului este instalată în partea frontală și laterală a aparatului. O puteți simți ca deosebit de fierbinte după ce a fost instalat aparatul sau pe timpul verii. Puteți fi siguri că acest lucru nu este o problemă și că este normal.
Există apă în interiorul sau exteriorul aparatului.	Există scurgeri de apă în jurul aparatului?	Verificați dacă apa nu s-a scurs de la o chiuvetă sau un alt loc.
	Există apă în partea inferioară a aparatului?	Verificați dacă apa provine de la alimentele congelate care s-au dezghețat sau de la un recipient spart sau care a căzut.

Simptome	Motiv	Soluție
Dispozitivul automat de producere a gheții nu produce gheață sau produce o cantitate mică de gheață.	Ați instalat recent aparatul?	Dispozitivul de producere a gheții produce în mod normal gheață după circa 48 de ore de la instalarea aparatului.
	Ați racordat conducta de alimentare cu apă la aparat și ați deschis supapa de alimentare?	Racordați țeava de alimentare cu apă la aparat și deschideți supapa de alimentare complet.
	Este îndoit furtunul de alimentare cu apă?	Dacă furtunul de alimentare este îndoit, fluxul de apă poate fi obstrucționat.
	Ați scos o cantitate mare de gheață recent?	Trebuie să treacă circa 24 de ore pentru a se mai produce gheață în dispozitivul automat de producere a gheții. Așteptați.
	Ați setat întrerupătorul dispozitivului de producere a gheții sau butonul dispozitivului automat de producere a gheții de pe panoul de control pe PORNIT?	Apăsati I pe întrerupătorul dispozitivului automat de producere a gheții sau setați ON pentru butonul dispozitivului automat de producere a gheții de pe panoul de control. (Pentru mai multe detalii despre modul de utilizare, vizitați site-ul web LG Electronics sau utilizați propriul dispozitiv inteligent.)
	Este congelatorul setat la o temperatură prea ridicată?	Dacă temperatura setată este prea ridicată, gheața se va produce greu sau chiar nu se va produce deloc. Setati temperatura congelatorului la -18 °C pentru funcționarea normală a dispozitivului automat de producere a gheții.
	Ați deschis des ușa aparatului?	Dacă deschideți des ușa aparatului, aerul rece iese, reducând viteza de producere a gheții. Nu deschideți și nu închideți ușa aparatului prea des.
	Este ușa aparatului închisă complet?	Dacă ușa aparatului nu este închisă complet, temperatura congelatorului va crește, reducând viteza de producere a gheții. Închideți ușa aparatului complet.
Gheața nu este eliberată.	Există gheață în compartimentul pentru gheață?	Verificați dacă există gheață în compartimentul pentru gheață.
	Este gheață blocată în compartimentul pentru gheață?	Scoateți compartimentul pentru gheață și scuturați-l. După ce scuturați compartimentul pentru gheață, aruncați gheața blocată rămasă.

Simptome	Motiv	Soluție
Gheața nu este eliberată.	Nu auziți zgomotul gheții care iese?	Pentru eliberarea gheții, pe panoul de comandă selectați alternativ modulurile pentru cuburi de gheață și gheață zdrobită.
	Pasajul pentru gheață este blocat? (Puteți verifica pasajul pentru gheață prin scoaterea compartimentului pentru gheață.)	Gheața nu poate fi eliberată adecvat dacă pasajul pentru gheață este blocat. Verificați cu regularitate gheața și curățați periodic pasajul pentru gheață.
Apa nu iese.	Este închisă supapa de alimentare? (Exclusiv modele cu țeavă)	Deschideți supapa de alimentare cu apă.
	Este gol rezervorul dozatorului de apă? (Exclusiv la modele fără țeavă)	Umpleți rezervorul dozatorului de apă.
	Este închisă supapa de alimentare cu apă? (Exclusiv modele cu țeavă)	Deschideți supapa de alimentare cu apă.
	Folosiți apă nefiltrată?	Apa nefiltrată conține o cantitate mare de diferite metale grele sau substanțe străine, astfel încât filtrul se poate înfunda mai devreme, indiferent de durata de viață a filtrului.
Apa are un gust ciudat.	Este gustul apei diferit prin comparație cu gustul apei de la filtrul de apă anterior?	Nu a fost utilizată apa purificată sau apa rece o perioadă îndelungată de timp?
	Ați instalat sau ați înlocuit de mult timp filtrul?	Dacă este utilizat un filtru expirat, randamentul de purificare poate scădea. Se recomandă înlocuirea filtrului în conformitate cu perioada de înlocuire a filtrului.
	Ați spălat cu apă filtrul în mod corespunzător în faza inițială după instalare?	La instalarea sau înlocuirea filtrului pentru prima oară, trebuie să scoateți aerul și reziduurile de carbon activate din filtru. Utilizați aparatul după eliberarea și scoaterea a circa 5 litri de apă purificată din dozator, apăsând mânerul de eliberare a apei. Activat (carbonul nu dăunează omului.)
	Nu a fost utilizată apa purificată sau apa rece o perioadă îndelungată de timp?	Gustul de apă stătută se poate schimba din cauza înmulțirii bacteriilor. Utilizați produsul după eliberarea și scoaterea a circa 5 litri de apă (aproximativ 3 minute) din dozatorul de apă.

Simptome	Motiv	Soluție
Clinchete	Controlul decongelării va scoate un clinchet atunci când ciclul de dezghețare automată începe și când se termină. Și controlul termostatlui (sau comanda aparatului la unele modele) va scoate un clinchet atunci când pornește și se oprește.	• Funcționare normală
Zgomot puternic	Zgomotul puternic poate proveni de la fluxul aparatului, de la conducta de apă din partea din spate a aparatului (exclusiv pentru modelele cu țevă) sau de la elementele depozitate în partea superioară sau în jurul aparatului.	• Funcționare normală
	Aparatul nu este așezat la nivel pe podea.	• Podeaua este slabă sau neuniformă sau picioarele de nivelare trebuie să fie reglate. Consultați secțiunea Aliniere ușă.
	Aparatul cu compresor liniar a fost mutat în timpul funcționării.	• Funcționare normală. În cazul în care zgomotul puternic de la compresor nu se oprește după 3 minute, opriți alimentarea aparatului și porniți din nou.
Șuierat	Motorul ventilatorului vaporizatorului face să circule aerul prin compartimentele frigiderului și congelatorului.	• Funcționare normală
	Aerul este forțat peste condensator de ventilatorul condensatorului.	• Funcționare normală
Bolborosire	Agentul din aparat curge prin sistemul de răcire	• Funcționare normală
Pocnituri	Contractia și extinderea pereții interiori din cauza modificărilor de temperatură.	• Funcționare normală
Vibrare	În cazul în care partea laterală sau din spate a aparatului atinge un dulap sau perete, unele dintre vibrațiile normale pot produce un sunet perceptibil.	• Pentru a elimina zgomotul, asigurați-vă că părțile laterale și din spate nu intră în contact cu un perete sau dulap.

Simptome	Motiv	Soluție
Aparatul dvs. de acasă și smartphone-ul nu sunt conectate la rețeaua Wi-Fi.	Parola pentru Wi-Fi la care încercați să vă conectați este incorectă.	Găsiți rețeaua Wi-Fi conectată la smartphone-ul dvs. și eliminați-o, apoi înregistrați-vă aparatul în aplicația LG SmartThinQ.
	Datele mobile pentru smartphone-ul dvs. sunt activate.	Opriți Datele mobile ale smartphone-ului dvs. și înregistrați aparatul prin intermediul rețelei Wi-Fi.
	Denumirea rețelei wireless (SSID) este setată în mod incorect.	Numele rețelei wireless (SSID) trebuie să fie o combinație de litere și cifre. (Nu folosiți caractere speciale)
	Frecvența routerului nu este de 2,4 GHz.	Sunt suportate doar routere cu frecvența de 2,4 GHz. Setati routerul wireless la 2,4 GHz și conectați aparatul la routerul wireless. Pentru a verifica frecvența routerului, consultați-vă furnizorul de servicii de internet sau producătorul routerului.
	Distanța dintre aparat și router este prea mare.	În cazul în care distanța dintre aparat și router este prea mare, semnalul poate fi slab și conexiunea poate să nu fie configurată în mod corect. Mutați routerul astfel încât acesta să fie mai aproape de aparat.

Memo