

JEDNOSTAVNI PRIRUČNIK

Mini Hi-Fi Sistem

SRPSKI

Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na <http://www.lg.com> i preuzmite uputstvo za vlasnike.
Neki od sadržaja iz ovog priručnika mogu da se razlikuju u odnosu na vašu jedincu.


MODEL
CM4460



www.lg.com




Prednja strana

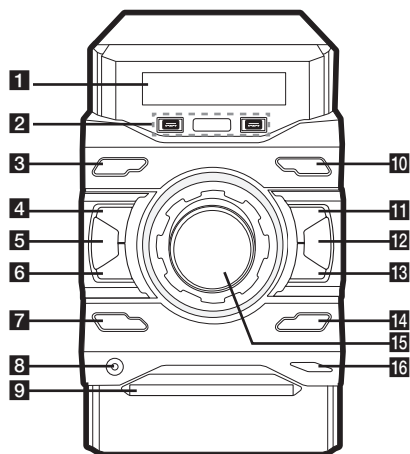

- 1 Prozor displeja
- 2 USB1/USB2 : Pušta audio datoteke povezivanjem USB uređaja.
- 3 **USB REC.** : Snima na USB.
- 4 **⏻/⏻** (Napajanje) : UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE aparat.
- 4 **⏻** (Stop) : Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.
- 5 **AUTO DJ** : Bira AUTO DJ režim.
- 6 **I<<<** (Preskakanje/Pretraživanje) : Pretražuje preskakanjem unazad. /Prelazi na prethodnu pesmu/fajl.
- 7 **DEMO / RDS** : Prikazuje demo režim. / RDS (Radio Data System)
- 8 **PORT. IN**
- 9 Fioka za disk
- 10 **F / WIRELESS BOOM** : Izbor funkcije i izvora za unos. / Pritisnite i zadržite 3 sekunde da biste odabrali režim „Wireless X-Boom Plus.“
- 11 **>II** **BT/WO.** : Startuje ili pauzira reprodukciju. / Izbor Stereo / Mono reprodukcije.
- 12 **REGION EQ** : Bira ekvilajzer regiona.
- 13 **>>>I** (Preskakanje/Pretraživanje) : Pretražuje preskakanjem unapred. / Preskače na sledeću pesmu/fajl.
- 14 **BASS BLAST** : Direktno biranje BASS efekta.
- 15 **Master Volume** : Podešava jačinu zvuka na zvučniku.
- 16 **⏻** (OTVORITI/ZATVORITI) : Otvara ili zatvara fioku za disk.

Zadnja strana

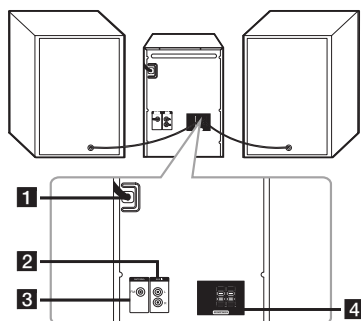

- 1 **POWER IN**
- 2 Priključci **AUX IN (L/R)**
- 3 **ANTENNA (FM)**
- 4 **SPEAKERS** priključak

Aplikacija za upravljač




Skinite **Music Flow Bluetooth** aplikaciju na svoj uređaj.

LG sinhr. zvuka (Bežična)



Za više informacija, skinite onlajn priručnik za vlasnike. <http://www.lg.com>

Povezivanje zvučnika

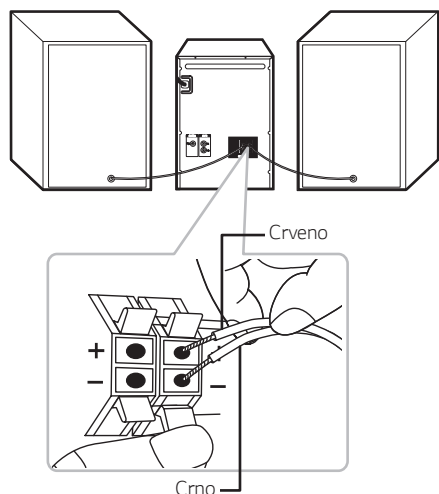

Dodatne informacije

Specifikacije


Zahtevi u pogledu napajanja	Pogledajte glavnu nalepnicu na uređaju.
Potrošnja električne energije	Pogledajte glavnu nalepnicu na uređaju.
	Mirovanje na mreži : 0,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani.)
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 206 mm x 308 mm x 284 mm
Neto masa	Pribl. 3 kg
Napajanje magistralne strujom (USB)	5 V  500 mA
Pojačivač (Ukupno RMS Izlazno napajanje)	460 W

Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodnog obaveštenja.

Kako isključiti priključak bežične mreže ili bežični uređaj

Isključite uređaj tako što ćete pritisnuti dugme za uključivanje i držati ga duže od 5 sekundi.

Zamena baterija

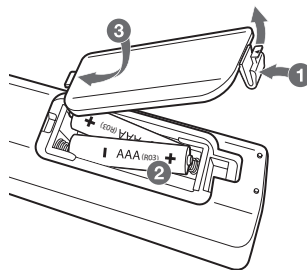

Izjava o usklađenosti

CE 0197

Ovime kompanija LG Electronics European Shared Service Center BV. izjavljuje da je ovaj MINI HI-FI SISTEM usklađen s osnovnim zahtevima i svim drugim važećim odredbama Direktive 1999/5/EC. Potpuna Izjava o usklađenosti se može zatražiti na sledećoj poštanskoj adresi:

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

ili može da se zatraži na našoj specijalizovanoj DoC web stranici:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Ovaj aparat je sistem sa širokopojasnim prenosom od 2.4 GHz, namenjen za upotrebu u svim zemljama članicama EU i EFTA državama.

