

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Portatīvs Bluetooth skaļrunis

Pirms uzsākt sava atskaņotāja izmantošanu, lūdzu, rūpīgi iepazīstieties ar šīs rokasgrāmatas saturu un saglabājiet šo instrukciju neskaidrību gadījumiem nākotnē.

MODEĻI

PH1

PH1L

PH1R



www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas

Informācija par drošību



UZMANĪBU ELEKTROŠOKA RISKS NEATVĒRT

UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA, RISKU NENOŅEMIET PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETĀĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens simbols ar bultīņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami spēcīgs, lai pakļautu cilvēkus elektriskās strāvas trieciena riskam.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEPAKĻAUJIET ŠO PRODUKTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei, un uz aparāta nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nenovietojiet šo iekārtu slēgtā telpā, piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt produkta darbības traucējumus.

UZMANĪBU: Uz iekārtas nedrīkst novietot atklātu uguns avotu, piemēram, aizdegta sveces.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, divāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un atbilstība ražotāja norādījumiem.

UZMANĪBU attiecībā uz barošanas vadu

Vairumu elektroierīču ir ieteicams novietot lokālā ķēdē.

Tas ir, vienas izejas ķēdē, kas apgādā ar jaudu tikai šo elektropreci un kurai nav papildu izejas vai sazarojuma ķēdes. Pārbaudiet tehnisko parametru lapu šajā lietošanas instrukcijā, lai iegūtu pilnīgu pārlicību. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas, valīgas vai bojātas sienas rozetes, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces barošanas vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu. Sargiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savišanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvis vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur vads iziet no elektroierīces.

Kontaktdakša kalpo kā atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt viegli pieejamai.

IEVĒROJIET: Drošības marķējumu, tostarp izstrādājuma identifikācijas datus un strāvas padeves specifikācijas skat. galvenajā etiķetē, kas atrodas produkta apakšējā daļā vai uz citas virsmas.

UZMANĪBU darbinot ierīci zema mitruma apstākļos

- Ierīce zema mitruma apstākļos var radīt statisko elektrību.
- Pirms ierīces lietošanas ieteicams pieskarties kādam metāla objektam, kas vada elektrību.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju

komplektu no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā ievietošanai. Lai novērstu vides piesārņojumu un neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco bateriju vai bateriju komplektu novietojiet atbilstošā tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju paku kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules, uguns vai līdzīgai ietekmei.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
---	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
□	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
I	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
⚡	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Saturs

1 Darba uzsākšana

- 3 Informācija par drošību
- 6 Ievads
- 6 Piederumi
- 7 Galvenā iekārta
- 8 Iekārtas uzlāde
- 8 – Maiņstrāvas adaptera pieslēgšana
- 8 – Baterijas statusa pārbaudīšana
- 8 – Uzlādes statusa pārbaudīšana

2 Darbība

- 9 Pamata darbības
- 9 – Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana
- 9 – Bluetooth savienojums
- 9 – Vienkāršā lietošanas rokasgrāmata
- 10 – Bluetooth (ZILAS) LED gaismas stāvoklis
- 10 Brīvroku funkcija
- 11 Noskaņojuma LED apgaismojums
- 12 Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces
- 12 BLUETOOTH® tehnoloģijas izmantošana
- 13 – BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās
- 14 Citas darbības
- 14 – Atiestatīšana
- 14 – Paziņojums par automātisko izslēgšanu

3 Problēmu novēršana

- 15 Problēmu novēršana

4 Pielikums

- 16 Preču zīmes un licences
- 16 Iekārtas pārvietošana
- 17 Specifikācijas

1

2

3

4

Ievads

Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli



Piezīme

Norāda īpašas piezīmes un darbības īpašības.




Uzmanību!


Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamās nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Piederumi

Lūdzu, pārbaudiet, vai komplektā ir iekļauti visi piederumi.

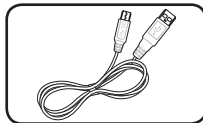


USB kabelis (1)

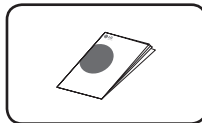

Vienkāršā rokasgrāmata
(1)

Galvenā iekārta

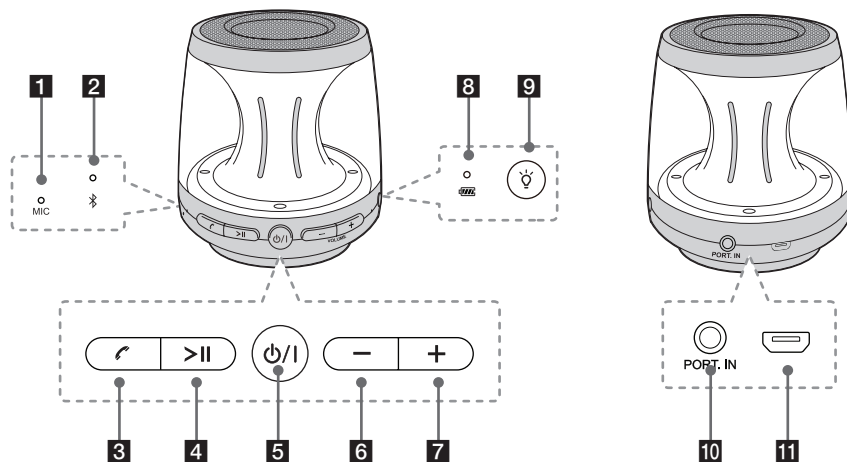

1 MIC

2 BLUETOOTH LED gaisma

3 📞

Saņem zvanus vai pārzvana no **Bluetooth** ierīces.
(Skatiet 10. lappusi)

4 >||

Uzsāk vai aptur atskaņošanu **Bluetooth** režīmā.

5 ⏻/⏻

Ieslēdz/izslēdz: Nospiež un turēt nospiež.

6 — : Samazina skaņas līmeni

7 + : Paaugstina skaņas līmeni.

8 Akumulatora LED gaisma

9 ✖

Ieslēdz noskaņojuma LED apgaismojumu.
(Skatiet 11. lappusi)

10 Portatīvās ierīces pieslēgvietā

Ļauj klausīties mūziku no portatīvās ierīces.

11 USB ports uzlādei


Iekārtas uzlāde

1 Darba uzsākšana

Mainīstrāvas adaptera pieslēgšana

Šai ierīcei ir iebūvēts akumulators. Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru, pievienojot maiņstrāvas adapteri.

1. Pieslēdziet pievienoto USB kabeli maiņstrāvas adapterim.
2. Pievienojiet USB kabeli ierīces USB portam.
3. Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri maiņstrāvas kontaktligzdai.

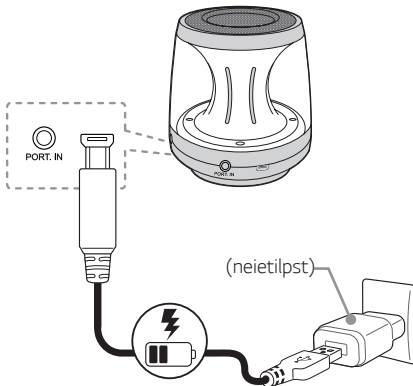

Ja lādēšanas režīmā akumulators ir pilnībā uzlādēts, izslēdzas (SARKANA) LED gaisma.



Uzmanību!

Mainīstrāvas adapteris komplektā nav iekļauts. Sprādziena draudu dēļ šajā skaļrunī tiek rekomendēts izmantot 5 V maiņstrāvas adapteri, ko apstiprinājis LG Electronics Inc. (vairāk nekā 1,8 A). Ja neizmantošiet rekomendēto adapteri, uzlāde var nebūt pieejama vai tās laiks var atšķirties.

Baterijas statusa pārbaudišana

Kad tiek pievienots maiņstrāvas adapteris, sākas akumulatora uzlāde. Uzlādes statusu var pārbaudīt ar (SARKANU) LED gaismu.

LED gaismā	Stāvoklis	Apraksts
	Akumulatora LED gaismā izslēdzas.	Akumulators ir pilnībā uzlādēts.
	Akumulatora LED gaismā mirgo un ir dzirdama skaņa.	Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. (Ieslēgtā stāvoklī)
	Akumulatora LED gaismā ieslēdzas.	Notiek akumulatora uzlāde.



Piezīme

- Darbības laiks ir aptuveni 5 stundas. (Ar pilnībā uzlādētu akumulatoru un nepārtrauktu atskaņošanu, izmantojot skaļuma 50 % līmeni.) Atkarīgs no akumulatora uzlādes līmeņa un darbības apstākļiem.
- Ja uzlādes laikā klausīsieties mūziku, uzlādes laiks būs ilgāks.

Uzlādes statusa pārbaudišana

Ja ierīce ir ieslēgta, uzlādes statusu var pārbaudīt, nospiežot pogu. Atkarībā no baterijas uzlādes statusa, mirgos noskaņojuma LED apgaismojums.

Noskaņojuma LED apgaismojuma mirgošana	Baterijas statuss
3 reizes	≥ 60 %
divreiz	≥ 60~25 %
vienreiz	< 25 %




Piezīme

Kad izslēdzas noskaņojuma LED apgaismojums, varat pārbaudīt baterijas uzlādes statusu.

Pamata darbības


Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana

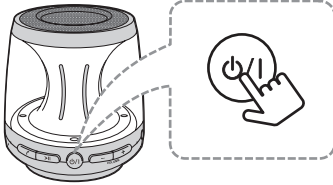

Ieslēgšana/izslēgšana

Nospiediet un ilgāk par 2 sekundēm turiet pogu .

Bluetooth savienojums

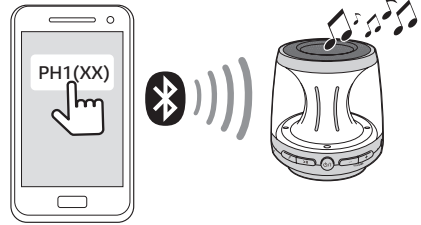

Ar **Bluetooth** ierīci atskaņojiet vēlamo mūziku. Pēc sapārojuma izveidošanas jūs varat kontrolēt atskaņošanu, izmantojot ierīces priekšpusē esošās pogas.

Vienkāršā lietošanas rokasgrāmata

Funkcija	Kā	Statuss
Ieslēgšana	Nospieš un turēt nospieš pogu  .	 LED gaismas mirgo un ir dzirdama skaņa.
Izslēgšana	Nospieš un turēt nospieš pogu  .	 LED gaismas izslēdzas un ir dzirdama skaņa.
Bluetooth savienošana pārī	Kad  LED gaismas ātri mirgo un ir dzirdama skaņa, savā viedierīcē no ierīču saraksta izvēlieties LG PH1 (XX).	 LED gaismas ieslēdzas un ir dzirdama skaņa.
Atskaņot / Pauze	Nospieš  .	-
Pāriet uz priekšu	Divas reizes nospieš  .	-
Pāriet atpakaļ	Trīs reizes nospieš  .	-
Skaļuma regulēšana	Nospieš  vai  .	Kad šī ierīce sasniedz minimālo vai maksimālo skaļumu, var dzirdēt pikstošu skaņu.

Bluetooth (ZILAS) LED gaismas stāvoklis


LED gaisma	Stāvoklis	Apraksts
 	 LED gaisma mirgo un ir dzirdama skaņa.	Tiek meklēta Bluetooth ierīce.
 	 LED gaisma ieslēdzas un ir dzirdama skaņa.	Bluetooth ierīce ir savienota.

 Piezīme

- Pēc sapārojuma izveidošanas to nav nepieciešams izveidot atkārtoti pat tad, ja jūs izslēdzat šo ierīci.
- Lai atvienotu **Bluetooth** ierīci, nospiediet un 3 sekundes turiet skaļruņa priekšpusē esošo **>||** pogu. Ierīce ir atvienota.

Brīvroku funkcija

Šajā skaļrunī jūs varat saņemt zvanus un pārzvanīt pēdējam zvanītajam numuram no savas **Bluetooth** ierīces. Savienojiet skaļruni ar **Bluetooth** ierīci.

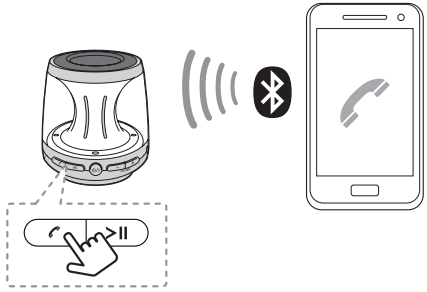


Funkcija	Kā
Saņemt zvanu.	Nospiediet  .
Pārzvanīt pēdējam zvanītajam numuram.	Divas reizes nospiediet  .
Atteikt zvanu.	Nospiediet un 2 sekundes turiet  .
Beigt zvanu.	Nospiediet  .

 Piezīme

Varat pielāgot zvana skaļumu.

Noskaņojuma LED apgaismojums

Varat ieslēgt šī skaļruņa noskaņojuma LED apgaismojumu.
Ja nospiedīsiet Ņ pogu, noskaņojuma LED apgaismojuma iestatījumi parādīsies šeit izklāstītajā secībā.

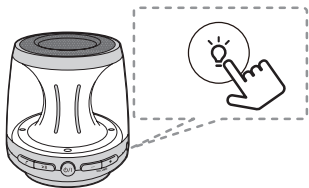


Funkcija	Kā	Statuss
Ieslēdz	Nospiež un turēt nospiežu pogu Ņ	Ieslēdz noskaņojuma LED apgaismojumu.
Izslēdz	Nospiež un turēt nospiežu pogu Ņ	Izslēdz noskaņojuma LED apgaismojumu.
Dažādās krāsās	Nospiež Ņ.	Automātiski maina krāsu noskaņojuma LED apgaismojumam. (Balts→Zaļš→Sarkans)
Baltas	Nospiež Ņ.	Ieslēdz noskaņojuma LED apgaismojumu. (Balts)
Sinhronizēt ar mūziku	Nospiež Ņ.	Sinhronizē noskaņojuma LED apgaismojumu ar mūziku. Mūzikas sinhronizēšanas iespēja ir pieejama tikai tad, ja skaļrunis ir ieslēgts.

! Piezīme

Lai gan skaļrunis ir izslēgts, noskaņojuma LED apgaismojumu var pielāgot.

Mūzikas klausīšanās no ārējas ierīces

Ierīci var izmantot, lai atskaņotu mūziku no visdažādākajām ārējām ierīcēm.

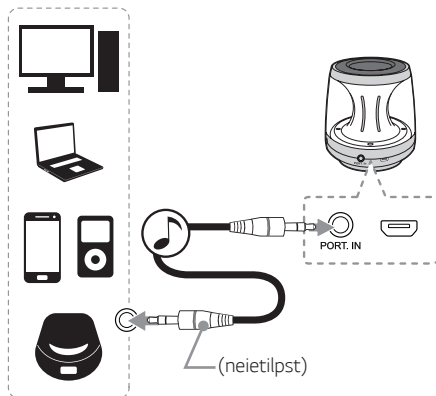

1. Pievienojiet ārējo ierīci šīs iekārtas portatīvo ierīču pieslēgvietai.
2. Ieslēdziet ierīci, nospiežot un turot nospiestu pogu **⏻/I**.
3. Ieslēdziet ārējo iekārtu un sāciet atskaņošanu.



Piezīme

Kad pievienojat portatīvās ierīces kabeli, funkcija tiek automātiski nomainīta uz portatīvās ievades režīmu.

BLUETOOTH® tehnoloģijas izmantošana

Par BLUETOOTH

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumiem.

Citu elektronisko viļņu dēļ vai pievienojot **Bluetooth** citās telpās, var rasties skaņas traucējumi.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Ja mobilajā tālrunī ir **Bluetooth** bezvadu tehnoloģija, to var lietot ar Cascade, ja savienojums ticis izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : izmantojot viedtālruni, MP3 atskaņotāju, utt..
- Versija: 3.0
- Kodeks: SBC

BLUETOOTH profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu audio izplatīšanas profils)

BLUETOOTH ierīcēs uzglabātās mūzikas klausīšanās

Iekārtas un BLUETOOTH ierīces savienošana pāri

Pirms savienošanas pāri pārliecinieties, ka **Bluetooth** funkcija jūsu **Bluetooth** ierīcē ir ieslēgta. Skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Ja vienreiz tiek veikta savienošana pāri, nav nepieciešamība to atkārtot.

1. Ieslēdziet ierīci, tad ✂ LED gaisma mirgos un būs dzirdama skaņa.
2. Darbojieties ar **Bluetooth** ierīci un veiciet savienošanu pāri. Meklējot šo iekārtu ar **Bluetooth** ierīci, **Bluetooth** ierīces displejā var parādīties saraksts ar atrastajām ierīcēm atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu iekārta parādās kā "LG PH1 (xx)".
3. Izvēlēties "LG PH1 (xx)".

! Piezīme

- XX ir divas pēdējās **Bluetooth** adreses zīmes. Piemēram, ja jūsu iekārtas **Bluetooth** adrese ir 9C:02:98:4A:F7:08, jūs redzēsiet "LG PH1 (08)" savā **Bluetooth** ierīcē.
- Atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida, dažām ierīcēm ir atšķirīgi savienošanas pāri veidi. Ievadiet PIN kodu (0000), ja tas nepieciešams.

4. Kad ierīce tiek veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, ieslēdzas ✂ LED gaisma un ir dzirdama skaņa.
5. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas jūsu **Bluetooth** ierīcē, skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

! Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, cik vien tuvu iespējams, un jā saglabā šis attālums. Tomēr tas var nedarboties tālāk aprakstītajos gadījumos:
 - Starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
 - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt pārtraukta skaņas atskaņošana.
- Jūs nevarat kontrolēt **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.
- Savienošanu pāri var veikt tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci; vairāku ierīču savienošana pāri nav iespējama.
- Atkarībā no ierīces veida pastāv iespēja, ka nevarēsiet izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Varat lietot **Bluetooth** funkciju, izmantojot viedtālruni, MP3 atskaņotāju, utt..
- Jo lielāks attālums starp iekārtu un **Bluetooth** ierīci, jo zemāka skaņas kvalitāte.
- **Bluetooth** savienojums tiks pārtraukts, izslēdzot iekārtu, vai gadījumā, ja **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no iekārtas.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir pārtraukts, atkārtoti savienojiet **Bluetooth** ierīci ar iekārtu.
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci utt.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Ja ierīce nav savienota, mirgo **Bluetooth** LED gaisma.
- Netiek atbalstīts **Bluetooth** savienojums, izmantojot TV, datoru vai sargspraudni.

Citas darbības

Atiestatišana

Gadījumā, ja darbības traucējumu dēļ ierīce nereaģē, vienlaikus nospiediet un turiet **>||** un **+** pogas. Tad iekārta tiek pilnībā izslēgta.

Paziņojums par automātisko izslēgšanu

Kad iekārta ir **Bluetooth** režīmā un mūzika netiek atskaņota 20 minūtes vai arī ierīce ir portatīvās ievades režīmā un 6 stundas nenotiek darbības ar pogām, iekārta automātiski izslēdzas.

Problēmu novēršana

Problēma	Cēlonis un labojums
Nav strāvas.	- Izlādējies akumulators. Uzlādējiet akumulatoru. - Pieslēdziet ierīci barošanas avotam ar maiņstrāvas adapteri.
Nav skaņas vai skaņa ir izkropļota.	- Iekārtai vai jūsu viedierīcei ir uzstādīts minimālais skaļums. Pārbaudiet un noregulējiet iekārtas vai Bluetooth ierīces skaļumu. - Ja lietojat ārējo ierīci lielā skaļumā, skaņas kvalitāte var pasliktināties. Samaziniet ierīču skaļumu. - Ja lietojat ierīci citiem mērķiem, izņemot mūzikas klausīšanos, skaņas kvalitāte var būt zemāka vai iekārtas darbība var tikt traucēta.
Bluetooth savienojums pārī nedarbojas pareizi.	- Izslēdziet un ieslēdziet Bluetooth savā Bluetooth ierīcē un mēģiniet izveidot savienojumu pārī no jauna. - Pārļiecinieties, ka Bluetooth ierīce ir ieslēgta. - Novāciet šķēršļus starp Bluetooth iekārtu un ierīci. - Jūsu ierīces un viedtālruna savienošana pārī ir atkarīga no Bluetooth ierīces veida vai apkārtējās vides.
Ierīcei ir darbības traucējumi.	- Ja akumulators ir bijis pilnībā izlādējies, saglabātā Bluetooth informācija var tikt izdzēsta. Iepriekšējie iestatījumi var netikt saglabāti, ja iekārtai tiek atslēgta strāvas padeve. - Darbības traucējumu gadījumā lietojiet ierīci tam piemērotā vietā, kur temperatūra vai mitruma līmenis nav pārāk augsts vai zems.

Preču zīmes un licences



Vārda **Bluetooth** grafiskais attēls un logotipi pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc., un LG Electronics tos izmanto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas transportēšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo iepakojumu un materiālus. Ja iekārtu nepieciešams transportēt, maksimāli aizsardzībai iepakojiet iekārtu tādā veidā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Neizmantojiet gaistošus šķīdumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus saskarē ar iekārtu ilgāku laika periodu.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ļoti netīra, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Jaudas prasības	5 V  1,8 A (maiņstrāvas adapteris) Iebūvēts uzlādējams akumulators
Patērētā jauda	2,5 W
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 81 mm X 88 mm X 82 mm
Neto svars	Aptuveni 0,19 kg
Darbības temperatūra	0 °C līdz 35 °C
Darbības gaisa mitrums	5 % līdz 60 %

Ievades	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm stereo ligzda)
USB	Mikro USB ports akumulatora uzlādēšanai

Skaļruņi	
Tips	Iebūvēts
Nominālā pretestība	4 Ω
Nominālā pievadāmā jauda	2 W
Maksimālā pievadāmā jauda	4 W

Akumulators	
Akumulatora kapacitāte	700 mAh
Darbības laiks	Apm. 5 stundas. Atkarīgs no akumulatora uzlādes līmeņa un darbības apstākļiem.
Uzlādes laiks	Mazāk par 3 stundām. Darbības laiks var mainīties atkarībā no baterijas vai darbības apstākļiem.

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

