DANSK

www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

LED TV*

BRUGERVEJLEDNING

Sikkerhed og Reference

* LG LED-TV anvender LCD-skærm med LED-baggrundsbelysning.

Læs denne vejledning grundigt inden betjening af produktet, og behold den til senere brug.

Produktets model og serienummer er placeret på bagsiden og den ene side af produktet. Noter dem nedenfor i tilfælde af, at du skulle få brug for service.

Model _____

Serienummer _____

Inden du læser denne vejledning

- Læs denne vejledning grundigt inden betjening af dit TV, og behold den til senere brug.
- På webstedet kan du downloade vejledningen, der omfatter installation, brug, fejlfinding, specifikationer, licens osv. og se dens indhold på din pc eller mobilenhed.
- **Brugervejledning :** Du kan finde flere oplysninger om dette TV i produktets medfølgende BRUGERVEJLEDNING. (Afhængigt af modellen)
  - Åbning af BRUGERVEJLEDNING ⚙ → [⚙] → [Support] → [Brugervejledning]

Købes separat

- Separat ekstraudstyr kan ændres eller modificeres for at forbedre kvaliteten, uden at dette meddeles. Kontakt forhandleren, hvis du ønsker at købe tilbehør/dele. Tilbehøret fungerer kun med visse modeller.
- Modelnavnet eller -designet kan ændres afhængigt af opgraderingen af produktfunktionerne, producentens omstændigheder eller politikker.
- Magic-fjernbetjening :
  Kontroller i det trådløse moduls specifikation, om dit tv understøtter Bluetooth for at verificere, at det kan bruges med Magic-fjernbetjeningen.
- Et kabel til tilslutning af antenner og eksterne enheder skal købes separat.

Bemærk

- Produktspecifikationer eller indholdet i denne vejledning kan ændres uden varsel på grund af opgradering af produktfunktioner.
- De medfølgende dele til produktet kan variere afhængigt af modellen.
- Det viste billede kan afvige fra dit tv.

Advarsel! Sikkerhedsinstruktioner



FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES



FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE FJERNE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN). INDEHOLDER INGEN BRUGERSERVICERBARE DELE. SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.



Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er uisoleret "farlig elektrisk spænding" i produktets kabinet, der kan være i tilstrækkelig stort omfang til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Dette symbol har til hensigt at advare brugeren om, at der er vigtige instruktioner vedrørende drift og vedligeholdelse (service) i dokumentationen, der følger med apparatet.

ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD, MÅ DETTE PRODUKT IKKE UDSÆTTES FOR VAND ELLER FUGT.

- HOLD STEARINLYS OG ANDRE GENSTANDE MED ÅBEN ILD VÆK FRA DETTE PRODUKT PÅ ALLE TIDSPUNKTER FOR AT UNDGÅ BRAND.
- **TV og fjernbetjening må ikke placeres i følgende miljøer:**
  - Udsæt ikke produktet for direkte sollys.
  - Et område med høj luftfugtighed, f.eks. et badeværelse.
  - Nær ved varmekilder, f.eks. ovne eller andre enheder, der frembringer varme.
  - Nær køkkenborde eller luftfugtere, hvor damp eller olie kan forekomme.
  - Et område der er udsat for regn eller vind.
  - Udsæt ikke apparatet for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som f.eks. vaser, kopper osv. på eller oven over apparatet (f.eks. på en hylde over apparatet).
  - Tv'et må ikke placeres i nærheden af brandfarlige genstande som benzin eller stearinlys, og udsæt det ikke for en direkte luftstrøm fra et klimaanlæg.
  - Må ikke installeres på steder med meget støv.

  Dette kan i så fald forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion, eksplosion eller deformering af produktet.
- **Udluftning**
  - Installer tv'et på et sted med tilstrækkelig udluftning. Det må ikke installeres et indelukket sted som for eksempel i en bogreol.
  - Produktet må ikke installeres på tæpper eller hynder.
  - Produktet må ikke tildækkes med et klæde eller andre materialer, mens det er sluttet til stikkontakten.
- Vær omhyggelig med ikke at berøre udluftningsåbningerne. Når tv'et har været tændt i en længere periode, kan udluftningsåbningerne blive varme.

- Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå at vride det, knække det, klemme det, klemme det i en dør eller træde på det. Vær særlig opmærksom på stik, stikkontakter og udgangen, hvor kablet kommer ud af apparatet.
- Flyt ikke tv'et, mens strømkablet er tilsluttet.
- Brug ikke et strømkabel, der er beskadiget, eller som sidder løst i kontakten.
- Tag fat om stikket, når du tager strømkablet ud af stikkontakten. Træk ikke i kablet for at trække stikket ud af kontakten.
- Tilslut ikke for mange enheder i den samme stikkontakt, da det kan resultere i brand eller elektrisk stød.
- **Afbrydelse af apparatet fra hovedstrømmen**
  - Strømstikket er afbryderanordningen. Strømstikket skal være let tilgængeligt i tilfælde af en eventuel nødsituation.
- Tillad ikke at børn klatrer eller hænger på TV'et. Ellers kan TV'et vælte, hvilket kan medføre alvorlige personskader.
- **Jording af udendørsantenne** (kan variere afhængigt af land):
  - Hvis der er installeret en udendørsantenne, skal du følge nedenstående forholdsregler. En udendørsantenne må ikke placeres i nærheden af luftledninger, elektrisk belysning eller andre strømkredsløb, eller hvor den kan komme i kontakt med sådanne ledninger eller kredsløb, da dette kan medføre dødsfald eller alvorlig legemsbeskadigelse.
- Berør aldrig dette apparat eller antennen, når det er tordenvejr. Du kan få kraftigt og eller livstruende elektrisk stød.
- Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i tv'et og i stikkontakten. Hvis det ikke sidder korrekt, kan det medføre beskadigelse af strømstik og stikkontakt, og i ekstreme tilfælde kan der udbryde brand.
- Stik ikke metalgenstande eller brandfarligt materiale ind i produktet. Tag strømkablet ud af stikkontakten, og kontakt kundeservice, hvis en genstand falder ind i produktet.
- Berør ikke enden af strømkablet, mens det er sluttet til stikkontakten. Du kan få dødbringende elektrisk stød.
- **Tag omgående strømkablet ud af stikkontakten, og kontakt din lokale kundeservice, hvis noget af det følgende skulle opstå.**
  - Produktet er blevet beskadiget.
  - Hvis der trænger vand eller andet ind i produktet (for eksempel i en AC adapter, et strømkabel eller tv'et).
  - Hvis der kommer røglugt eller andre lugte fra tv'et.
  - I tilfælde af tordenvejr eller en længere periode uden brug.

  Selvom der er slukket for tv'et med fjernbetjeningen eller på/sluk knappen, er strømkilden stadig sluttet til apparatet, hvis ikke stikket er taget ud af stikkontakten.
- Brug ikke udstyr med højspænding i nærheden af tv'et (for eksempel en elektrisk insektfælde). Dette kan resultere i fejl på produktet.
- Forsøg ikke at modificere dette produkt på nogen måde uden skriftlig godkendelse fra LG Electronics. Det kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale kundeservice i forbindelse med service og reparation. Uautoriseret modificering kan fratage forbrugeren sin garanti og reklamationsret på dette produkt.
- Brug kun autoriserede monterings-/udstyrsdele fra LG Electronics. Brug af andre dele kan forårsage brand, elektrisk stød, fejlfunktion eller beskadigelse af produktet.
- Adskil aldrig AC-adapteren eller strømkablet. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Håndter adapteren forsigtigt for ikke at tabe den eller udsætte den for slag. Et slag kan beskadige adapteren.
- Undgå at berøre tv'et med våde hænder for at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød. Hvis stikbenene er våde eller dækket af støv, skal de tørres helt eller tørres af for støv.
- **Batterier**
  - Opbevar tilbehøret (batteri osv.) på et sikkert sted uden for børns rækkevidde.
  - Batterierne må ikke kortsluttes, skilles ad eller på anden måde overophedes. Batterierne må ikke bortskaffes ved afbrænding. Batterier bør ikke udsættes for høj temperatur.
  - Forsigtig: Fare for eksplosion eller brand hvis batteriet udskiftes med en forkert batteritype.
- **Flytning**
  - Sørg for at der er slukket for produktet, at stikket er taget ud af stikkontakten og at alle kabler er fjernet ved flytning af produktet. Flytning af store tv-apparater kræver muligvis 2 eller flere personer. Tryk ikke ind og eller belast ikke tv'ets frontpanel. Dette kan resultere i beskadigelse af produktet, brandfare eller personskade.
- Opbevar den fugtbeskyttende emballage eller vinylindpakningen uden for børns rækkevidde.
- Produktet må ikke udsættes for slag og stød, genstande, der falder ind i produktet, og tab ikke noget på skærmen.
- Undlad at presse hårdt på skærmen med hånden eller en skarp genstand, f.eks. en negl, blyant eller kuglepen, og undgå at ridse skærmen. Det kan beskadige skærmen.
- **Rengøring**
  - Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring, og tør tv'et af forsigtigt med en blød, tør klud. Sprøjt ikke vand eller andre væsker direkte på tv'et. Brug aldrig glasrens, luftfrisker, insekticid, smørelse, voks (bil, industriel), slibemateriale, fortynder, benzen, alkohol osv., da det kan beskadige produktet og/eller panelet. Dette kan resultere i elektrisk stød eller beskadigelse af produktet.

Installation

Flyt og løftning af tv'et

Når du vil flytte eller løfte TV'et, skal du læse følgende for at undgå, at det bliver ridset eller beskadiget, samt af hensyn til sikker transport, uanset type og størrelsen.

- Det anbefales at flytte TV'et i den kasse eller det indpakningsmateriale, som det oprindeligt blev leveret i.
- Før du flytter eller løfter TV'et, skal du frakoble strømkablet og alle øvrige kabler.
- Når du holder TV'et, skal skærmen vende væk fra dig, så du undgår at beskadige den.
- Hold godt fast i TV'ets ramme foroven og forneden. Undlad at holde fast i den gennemsigtige del, højttaleren eller højttalerens gitterområde.
- Et stort TV bør som minimum transporteres af 2 personer.
- Ved transport af TV'et skal du undlade at udsætte det for stød eller overdrevne vibrationer.
- Ved transport af TV'et skal du holde det oprejst og aldrig dreje det om på siden eller vippe det forover eller mod venstre eller højre.
- Brug ikke for mange kræfter, da dette kan bøje rammen på kabinettet og beskadige skærmen.
- Når du håndterer TV'et, skal du passe på ikke at ødelægge knapperne, som stikker ud.

⚠

- Undgå altid at berøre skærmen, da det kan medføre beskadigelse af skærmen.
- Når du monterer soklen på TV'et, skal skærmen placeres nedad på et blødt bord eller en plan overflade for at beskytte skærmen mod ridser.

Montering på et bord

1 Løft og vip TV'et til oprejst position på et bord.
   - Sørg for (mindst) 10 cm mellemrum til væggen for at sikre korrekt ventilation.
2 Tilslut strømledningen til en stikkontakt.

⚠

- Udsæt ikke skruedelene for fremmede substanser (olier, smøremidler osv.), når du samler produktet. (Det kan beskadige produktet.)
- Undlad at bruge ikke-godkendt tilbehør for at tilgodese sikkerhed og produktets levetid.
- Ting- eller personskade som følge af brug af ikke-godkendt tilbehør dækkes ikke af garantien.
- Hvis du har monteret TV'et på en stand, skal det beskyttes mod at vælte. Ellers kan TV'et vælte, hvilket kan medføre personskader.
- Når du samler stativet, skal du sikre dig, at alle de medfølgende skruer er fastgjort. Hvis skruerne ikke er spændt helt, kan produktet vippe eller vælte, hvilket resulterer i beskadigelse. Spænding af skruerne med overdreven kraft kan få dem til at falde ud grundet slid på skrueforbindelsen.

Fastgøring af tv'et på væggen

1 Indsæt og stram øjeboltene eller TV-beslagene bag på TV'et.
   - Hvis der sidder bolte i øjeboltenes position, skal du fjerne boltene først.
2 Monter vægbeslag med bolte til væggen. Lad placering af vægbeslag og øjebolte passe sammen bag på TV'et.
3 Sæt øjebolte og vægbeslag stramt sammen med en kraftig binding. Hold bindingen vandret med den plane overflade.

- Brug en platform eller et kabinet, der er stort og stærkt nok til at støtte TV'ets vægt.
- Beslagene, boltene og rebene medfølger ikke. Du kan få yderligere tilbehør hos din lokale forhandler.

Montering på væggen

Fastgør forsigtigt et valgfrit vægmonteringsbeslag bag på TV'et, og fastgør vægmonteringsbeslaget på en massiv væg, der står vinkelret på gulvet.
Hvis du vil fastgøre TV'et på andre bygningsmaterialer, skal du kontakte en kvalificeret servicemedarbejder. LG anbefaler, at vægmontering udføres af fagpersonale. Vi anbefaler at du bruger et af LG´s vægmonteringsbeslag til at hænge fjernsynet op på væggen. LG's vægmonteringsbeslag er enkelt at flytte med tilsluttede kabler. Hvis du ikke anvender et af LGs vægmonteringsbeslag, skal du bruge et vægmonteringsbeslag som er konstrueret sådan at fjernsynet monteres sikkert på væggen og sørger for, at der er nok plads til at eksterne enheder kan kobles til og fra fjernsynet. Det anbefales at tilslutte alle kablerne før montering af faste vægbeslag.

⚠

- Fjern soklen, før du installerer TV'et på et vægbeslag, ved at udføre processen for fastgørelse af soklen bagvendt.
- Du kan se flere oplysninger om skruer og vægmonteringsbeslag i dokumentationen til den pågældende vare.
- Hvis du vil montere produktet på væggen, skal du fastgøre VESA-monteringsbeslaget (ekstraudstyr) bag på produktet. Fastgør VESA-beslaget omhyggeligt for at undgå, at produktet falder ned.
- Ved montering af TV'et på en væg må du ikke montere TV'et ved at hænge det op i net- og signalkablerne på bagsiden af TV'et.
- Installer ikke dette produkt på en væg, hvis det kan blive udsat for olie eller olietåge. Dette kan beskadige produktet og forårsage at det falder ned.
- Ved montering af vægmonteringsbeslaget, anbefales det at dække sokkelhullet med tape, for at forhindre tilgang for støv og insekter. (Afhængigt af modellen)

Antenne/Kabel

Tilslut TV'et til et væg antennestik med et RF-kabel (75 Ω).

- Hvis der skal kobles mere end 2 fjernsyn til det samme stik, skal du bruge en signalfordeler.
- Hvis billedkvaliteten er dårlig, kan du forbedre billedkvaliteten ved at installere en signalforstærker.
- Hvis billedkvaliteten er dårlig med en tilsluttet antenne, kan du prøve at flytte på antennen indtil den peger i den korrekte retning.
- Der følger ikke antennekabel og omformer med apparatet.
- Dette TV kan ikke modtage Ultra HD-udsendelser direkte, hvis placeringen ikke understøtter tv-transmissioner i Ultra HD. (Afhængigt af modellen)

Satellitparabol

Tilslut TV'et til en parabol og til et satellitstik med et satellit-RF-kabel (75 Ω). (Afhængigt af modellen)

Starte tv'et

Tænde for tv'et

Du kan betjene tv-funktionerne blot ved at bruge knappen.





Tænd (Tryk)
Sluk[1] (Tryk og hold)
Menustyring (Tryk[2])
Menuvalg (Tryk og hold[3])

1) Alle kørende apps lukkes, og enhver igangværende optagelse stoppes. (Afhængigt af land)
2) Tryk kortvarigt på knappen mens tv'et er tændt for at navigere i menuen.
3) Du kan bruge funktionen, når du åbner menustyring.

Bemærk

- Hvis tv'et er tændt for første gang siden det blev leveret fra fabrikken, kan initialisering af tv'et tage et par minutter.
- OSD (On Screen Display) på dit TV kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning.
- Der skal være nem adgang til apparatet på en placering i nærheden af en stikkontakt. Nogle apparater bliver ikke slukket fuldstændigt med tænd-/slukknappen, og de slukkes helt ved også at tage stikket ud af stikkontakten.

Tilslutninger

Tilslut forskellige eksterne enheder til TV'et, og skift indgangstilstand for at få billede fra enheden på fjernsynet. Du finder flere oplysninger om tilslutning af eksterne enheder i manualen, der følger med hver enkelt enhed.

HDMI

- Når HDMI-kablet tilsluttes, skal produktet og eksterne enheder være slukket og frakoblet.
- Understøttet HDMI-lydformat (Afhængigt af modellen):
  True HD (48 kHz),
  Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
  PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz),
  DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
  DTS-HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192 kHz)

Bemærk

- Hvis enheden, der er tilsluttet til indgangsporten, også understøtter HDMI Deep Color, kan dit billede muligvis blive tydeligere. Hvis enheden ikke understøtter funktionen, fungerer den muligvis ikke korrekt. Skift i det tilfælde indstillingen for TV'ets [HDMI Deep Colour] fra. (Afhængigt af modellen)
- ⚙ → [⚙] → [Generelt] → [Eksterne enheder] → [HDMI-indstillinger] → [HDMI Deep Colour] (Afhængigt af modellen)
- Brug et certificeret kabel med HDMI-logoet vedhæftet.
- Hvis du ikke bruger et certificeret HDMI-kabel, vises skærmen muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Anbefalede HDMI-kabeltyper
  - Ultra-højhastigheds HDMI®/™-kabel (3 m eller mindre)

USB

Nogle USB-hubs fungerer muligvis ikke. Hvis en USB-enhed der er tilsluttet ved hjælp af en USB-hub ikke registeres, skal den tilsluttes direkte til USB-porten på TV'et. (Afhængigt af modellen)

Bemærk

- Du opnår optimal tilslutning ved at sikre, at HDMI-kabler og USB-enheder har facetter, der er mindre end 10 mm i tykkelsen og 18 mm i bredden. Brug et forlængerkabel, der understøtter USB 2.0, hvis USB-kablet eller USB-lagringsenheden ikke passer ind i dit TV's USB-port. (Afhængigt af modellen)

IR-blaster

Betjen set-top-boksen (kabel/satellit/IP/OTT), Blu-ray/DVD-afspiller, lydbjælken, spilkonsoller osv. med IR-blasteren. (Afhængigt af land) (Afhængigt af modellen)

Bemærk

- Tilslut IR-blasterkablet i TV'ets IR-blasterport.
- Brug universalbetjeningen til at betjene enheden.
- Fastgør IR-blasteren med den medfølgende 3M-tape.

Eksterne enheder

Tilgængelige eksterne enheder er følgende: Blu-ray-afspiller, HD-modtagere, DVD-afspillere, VCR-afspillere, lydsystemer, USB-hukommelser, pc, spillekonsoller og andre eksterne enheder.

Bemærk

- Tilslutningen af den eksterne enhed varierer afhængigt af modellen.
- I PC-tilstand kan der opstå støj grundet opløsning, lodret mønster, kontrast eller lysstyrke. Hvis der er støj til stede, skal PC'ens udgang ændres til en anden opløsning, opdateringen ændres til en anden hastighed eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen [Billede], indtil billedet bliver klart.
- I PC-tilstand kan visse indstillinger for opløsning måske ikke fungere korrekt afhængigt af grafikkortet.
- Når Ultra HD-indhold afspilles på din PC, kan video eller lyd blive afbrudt midlertidigt afhængigt af PC'ens ydeevne. (Afhængigt af modellen)
- Når der oprettes forbindelse til et kabelforbundet LAN, skal der anvendes et CAT 7-kabel med internetoverførsel med høj hastighed. (Kun hvis der er en **LAN**-port.)

Specifikationer

Strømbehov	AC 100-240 V~ 50/60 Hz

(Afhængigt af land)

Specifikationer for udsendelse				
	Digitalt TV (Afhængigt af land)			Analogt TV (Afhængigt af land)
TV-system	DVB-S/S2 DVB-T/T2 DVB-C			PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L
Kanaldækning	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 ~ 862 MHz
	950 ~ 2.150 MHz	46 ~ 890 MHz	VHF III : 174 ~ 230 MHz UHF IV : 470 ~ 606 MHz UHF V : 606 ~ 862 MHz S -bånd II : 230 ~ 300 MHz S -bånd III : 300 ~ 470 MHz	
Maks. antal programmer, der kan gemmes	6.000		3.000	
Ekstern antenneimpedans	75 Ω			
CI-modul (B x H x D)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

- Visse 8K input-/afkodningsstandarder er muligvis ikke understøttet. En ekstra enhed kan være nødvendig for at understøtte visse 8K-standarder. Opskalerede og forbedrede 8K-billeder vil variere afhængigt af kildeindholdet. (Afhængigt af modellen)

Omgivelsesforhold			
Driftstemperatur	0 °C til 40 °C	Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
Driftsfugtighed	Mindre end 80 %	Opbevaringsfugtighed	Mindre end 85 %

Forhold ved montering af vægbeslag	
Hældningsvinkel	0° til 15°

* Denne specifikation gælder kun for produkter med et vinkeljusterbart vægbeslag.

- Du kan se oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærkaten, der sidder på produktet.
  - Det typiske strømforbrug bliver målt i overensstemmelse med IEC 62087 eller det enkelte lands energiregulativer.
    * På nogle modeller sidder mærkaten under dækslet på den eksterne enheds tilslutningsterminaler.
    * Afhængigt af modellen eller landet er det typiske strømforbrug muligvis ikke anført på mærkaten.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

Licenser

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

(Kun Magic Remote-understøttet model)

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Fejlfinding

I TV/HDMI-indgangen skal du trykke på (🔇)-knappen på fjernbetjeningen tre gange for at få vist modelnavnet og serienummeret på skærmen.

TV'et kan ikke styres med fjernbetjeningen.	• Kontroller fjernbetjeningssensoren på produktet, og forsøg igen. • Kontroller, om der er noget, der ligger i vejen mellem produktet og fjernbetjeningen. • Kontroller, at batterierne stadig virker og er korrekt sat i (⊕ til ⊕, ⊖ til ⊖).
Der kommer ikke noget billede eller nogen lyd.	• Kontroller, at produktet er tændt. • Kontroller, at strømkablet er tilsluttet i stikket på væggen. • Kontroller, om der er et problem i vægstikket ved tilslutning af andre produkter.
TV'et slukkes pludseligt.	• Kontroller strømstyringsindstillingerne. Strømforsyningen kan være afbrudt. • Kontroller, om den automatiske slukkefunktion bliver aktiveret på det indstillede tidspunkt. • Den automatiske slukkefunktion kan have fungeret. Dette produkt er udstyret med en automatisk slukkefunktion, der automatisk slukker for strømmen, hvis fjernbetjeningen ikke bruges i 15 minutter uden et indgangssignal.
Ved tilslutning til PC (HDMI) registreres der intet signal.	• Sluk/tænd TV'et med fjernbetjeningen. • Tilslut HDMI-kablet igen. • Genstart PC'en mens TV'et er tændt.
Unormal skærm	• Hvis produktet er koldt at røre ved, kan der opstå en smule flimmer, når det tændes. Dette er normalt, der er ikke noget galt med produktet. • Dette panel er et avanceret produkt, der indeholder millioner af pixel. Du kan muligvis se små sorte pletter og/eller klart farvede pletter (røde, blå eller grønne) med en størrelse på 1 ppm på panelet. Dette er ikke en fejl og påvirker ikke produktets ydeevne eller driftssikkerhed. Dette fænomen opstår også i produkter fra tredjeparter og kan ikke gøres til genstand for bytning eller refusion. • Du kan muligvis finde forskellige lysstyrker og farver på panelet afhængigt af din placering i forhold til panelet (venstre/højre/oppefra/nedefra). Dette fænomen opstår som følge af panelets opbygning. Det er ikke relateret til produktets ydeevne og er ikke en fejlfunktion. • Undgå at berøre skærmen eller at holde fingre mod den i lange tidsrum. Hvis du gør det, kan det give nogle midlertidige forvrængningseffekter på skærmen. • Visning af et stillbillede i længere tid kan medføre fastfrysning af billedet. Undgå visning af faste billeder på tv-skærmen i længere tid.
Lyde, der kan forekomme	• "knirkende" støj: En knirkende lyd kan forekomme som følge af plastisktermisk sammentrækning, grundet temperaturudsving og fugt når TV'et anvendes eller slukkes. Denne lyd er normal for produkter, hvor termisk deformation er påkrævet. • Summelyd fra elektriske kredsløb/brummelyd fra panelet: Lyd med et lavt støjniveau, der genereres af højhastighedskredsløb, som leverer strøm til produktets drift. Dette varierer afhængigt af produktet. Den frembragte lyd påvirker ikke produktets ydeevne eller driftssikkerhed.

⚠

- Når du rengører produktet, skal du passe på ikke at lade nogen former for væske eller fremmedlegemer komme ned i mellemrummet mellem den øverste venstre eller højre side af panelet og føringspanelet. (Afhængigt af modellen)
- Sørg for at vride overskydende vand eller rengøringsmiddel fra kluden.
- Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på TV-skærmen.
- Sørg for at sprøjte en tilpas mængde af vand eller rengøringsmiddel på en tør klud for at tørre skærmen.

Brug af Magic-fjernbetjening

Tænd/Sluk Tænder eller slukker for fjernsynet.

Åbner [Guide].

LIST** Åbner den gemte programliste.

QUICK ACCESS ** Åbner [Rediger Hurtig adgang].

- [Rediger Hurtig adgang] er en funktion, du kan bruge til at åbne en angivet app eller Live TV direkte ved at trykke og holde på talknapperne.

Lydstyrkeknapper Justerer lydstyrkeniveauet.

Hjem Åbner Hjem-menuen.

Hjem ** Starter de sidst brugte apps.


Hjul (OK) Tryk ned på midten af -knappen for at vælge en menu. Du kan skifte program ved hjælp af .

Hjul (OK) ** Åbner [Magic Explorer]. Du kan køre funktionen [Magic Explorer], når markørens farve er ændret til lilla. Hvis du ser et program, skal du trykke og holde markøren nede på videoen. Når du bruger [TV-guide], [Indstillinger], [Sportsvarsel] eller [Kunstgalleri], skal du trykke og holde på teksten.

Op/Ned/Venstre/Højre Tryk på knappen op, ned, venstre eller højre for at ændre placering i menuer. Hvis du trykker på knapperne , samtidigt med at markøren er i brug, forsvinder markøren fra skærmen, hvorefter den Magiske-fjernbetjening vil fungere som en almindelig fjernbetjening. Du kan få vist markøren på skærmen igen ved at ryste den Magiske-fjernbetjening mod venstre og højre.

Tilbage Vender tilbage til det forrige niveau.

Tilbage ** Skærmen, der vises på tv'et, lukkes ned, og startmenuen vises.

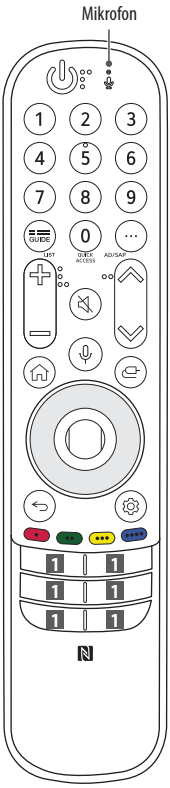

Nummerknapper Indtaster numre.

Åbner [Hurtig hjælp].

Flere handlinger Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.

AD/SAP** Funktionen til lydbeskrivelse aktiveres.

Programknapper Ruller gennem de gemte programmer.

Lydløs Slår alle lyde fra.

Lydløs ** Åbner menuen [Tilgængelighed].

Stemmegenkendelse Der kræves netværksforbindelse for at anvende funktionen Stemmegenkendelse.

Søg efter anbefalet indhold. (Nogle anbefalede tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.)

Stemmegenkendelse ** Tal, mens du trykker og holder på knappen for at bruge talegenkendelsesfunktionen.

Indgang Ændrer indgangskilden.

Indgang ** Åbner [Hjemmehub].

H. Indstillinger Åbner Hurtigindstillinger.

H. Indstillinger ** Viser menuen Alle indstillinger.

Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.

Rød knap ** Starter optagefunktionen.

Knappen til forskellige tjenester Tilslutter forskellige tjenester som f.eks. streaming og stemmesøgning.

Bemærk **** Du bruger knappen ved at trykke på den og holde den nede i mere end 1 sekund.**

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV'et korrekt. (Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller eller regioner.)

Sådan registrerer du Magic-fjernbetjeningen

Før du kan bruge den Magiske-fjernbetjening, skal du parre den med dit fjernsyn.

1 Indsæt batterier i den Magiske-fjernbetjening, og tænd for fjernsynet.
2 Peg den Magiske-fjernbetjening mod fjernsynet og tryk på **Hjul (OK)** på fjernbetjeningen.

* Hvis den Magiske-fjernbetjening ikke registreres på fjernsynet skal du prøve igen efter at have slukket for fjernsynet og tændt det igen.

Sådan fjerner du registreringen af Magic-fjernbetjeningen

Hold knapperne **(Tilbage)** og **(Hjem)** nede samtidigt i fem sekunder for at afbryde parringen af den Magiske-fjernbetjeningen og TV'et.

* Tryk og hold på knapperne **(Hjem)** og **(H. Indstillinger)** nede samtidigt i mere end 5 sekunder for at afbryde og genregistrere Magic Remote.

⚠

- Det anbefales, at et adgangspunkt (AP) placeres mere end 0,2 m væk fra tv'et. Hvis adgangspunktet er installeret tættere på end 0,2 m, fungerer Magic-fjernbetjeningen ikke som forventet på grund af frekvensinterferens.

Brug af Altid klar

(Afhængigt af modellen)

Du kan betjene tv'et og oprette forbindelse til Bluetooth med direkte stemmegenkendelse, mens der er slukket for strømmen.

* → [] → [Generelt] → [Altid klar], indstil [Aktivér funktionen] til til.

* Ved at trykke på knappen , mens du ser tv, skifter skærmen til [Altid klar], som er slået til, og ved at trykke på knappen én gang til skifter skærmen til [Altid klar], der er slået fra.

* Tryk på knappen **(Hjem)** eller **(Tilbage)** for at se tv, når skærmen er i [Altid klar], som er slået til.

* Tryk på knappen **Hjul (OK)** for at vise baggrunden, når skærmen er i [Altid klar], som er slået fra, og tryk på knappen for at se tv.

Bemærk

- Brug af Altid klar kan øge energiforbruget.
- For yderligere oplysninger om funktionen henvises der til → [] → [Support] → [Brugervejledning] → [Bekræft] → [Få mere at vide om Altid klar].

Tilslutning af smartenheder ved hjælp af NFC-tagging

NFC er teknologi, der bruger nærfeltskommunikation (13,56 MHz), så du nemt kan sende og modtage information uden separate indstillinger. Ved at holde en smartenhed tæt på den NFC-aktiverede fjernbetjening kan du installere LG ThinQ-appen og slutte enheden til TV'et.

1 Slå NFC til i smartenhedens indstillinger. Hvis du vil bruge NFC med Android-enheder, skal du indstille NFC-funktionen til at aktivere 'læse/skrive tags' i smartenhedens indstillinger. NFC-indstillingerne kan variere afhængigt af enheden.
2 Hold smartenheden tæt på (NFC) på fjernbetjeningen. Den krævede afstand til NFC-tagging er ca. 1 cm.
3 Følg anvisningerne for at installere LG ThinQ-appen på din smartenhed.
4 Hvis du genindlæser smartenheden på fjernbetjeningen kan du enkelt få adgang til forskellige funktioner på det tilsluttede TV via LG ThinQ-appen.

Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig for NFC-kompatible smartenheder.
- Denne funktion er kun tilgængelig, hvis fjernbetjeningen har et NFC-logo.

Specifikationer

Specifikationer (MR23GN, MR23GA)		
	Frekvensområde	Udgangseffekt (maks.)
Bluetooth	2.400 til 2.483,5 MHz	8 dBm
NFC*	13,553 til 13,567 MHz	-11,22 dBuA/m @ 10 m

* Kun MR23GN

Brug af fjernbetjening

Tænd/Sluk Tænder eller slukker for fjernsynet.

Knapper til teletext Disse knapper benyttes til tekst-tv.

Viser programvejledningen.

Redigerer HURTIG ADGANG.

- HURTIG ADGANG er en funktion, du kan bruge til at åbne en angivet app eller Live TV direkte ved at trykke og holde på talknapperne.

Lydstyrkeknapper Justerer lydstyrkeniveauet.

Programknapper Ruller gennem de gemte programmer.


OK Vælger menuer eller indstillinger og bekræfter dit input.

OK Åbner [Magic Explorer]. Når du bruger [TV-guide], [Indstillinger], [Sportsvarsel] eller [Kunstgalleri], skal du trykke og holde på teksten.

Åbner den gemte programliste.

Kontrolknapper Kontrolknapper for medieindhold.

Start for at optage og vise optagelsesmenu. (Kun model med Time Machine^{Ready} -understøttelse)

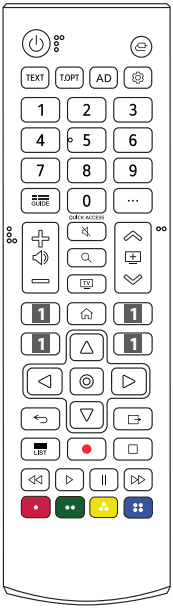

Indgang Ændrer indgangskilden.

Funktionen til lydbeskrivelse aktiveres.

H. Indstillinger Åbner Hurtigindstillinger.

Nummerknapper Indtaster numre.

Åbner [Hurtig hjælp].

Flere handlinger Viser flere fjernbetjeningsfunktioner.

Lydløs Slår alle lyde fra.

Lydløs Åbner menuen [Tilgængelighed].

Søg Søg efter anbefalet indhold. (Nogle anbefalede tjenester er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.)

Søg efter indhold som f.eks. tv-programmer, film og andre videoer, eller fortag en websøgning ved at indtaste dine søgeord i søgefeltet.

Du kan se tv eller LG Channels.

Hjem Åbner Hjem-menuen.

Hjem Starter de sidst brugte apps.

Navigationsknapper (op/ned/venstre/højre) Ruller gennem menuer eller indstillinger.

Tilbage Vender tilbage til det forrige niveau.

Åbner startmenuen.

Disse giver adgang til specielle funktioner i visse menuer.

Knappen til forskellige tjenester Tilslutter forskellige tjenester som f.eks. streaming og stemmesøgning.

Bemærk **** Du bruger knappen ved at trykke på den og holde den nede i mere end 1 sekund.**

Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på knapperne på fjernbetjeningen. Læs denne vejledning omhyggeligt, og brug TV'et korrekt.
(Visse knapper og tjenester leveres muligvis ikke afhængigt af modeller eller regioner.)
(Afhængigt af modellen)