

אזהרה! (מקור לא-יציבות)

מכשיר טלויזיה עלול ליפול ולגרום לפציעה חמורה או למוות. ניתן למנוע פציעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:

- יש תמיד להשתמש בכוננית, במעמד או בשיטת תלייה המומלצים על ידי היצרן של מכשיר הטלויזיה.
- יש תמיד להשתמש ברהיט שמסוגל לשאת בבטחה את מכשיר הטלויזיה.
- יש תמיד לוודא שמכשיר הטלויזיה לא יבלוט מעבר לשפת הרהיט הנושא אותה.
- יש תמיד להבהיר לילדים את הסכנה, הטמונה בטיפוס על רהיטים כדי להגיע למכשיר הטלויזיה או ללוח הפקדים שלו.
- יש תמיד לעגן כבלים המחוברים למכשיר הטלויזיה כך שלא יגרמו לנפילות, שלא ימשכו ולא ייאחזו בהם.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלויזיה במיקום בלתי יציב.
- בשום אופן אין להציב מכשיר טלויזיה על רהיט גבוה (למשל ארון בגדים, מדף) מבלי לעגן הן את הרהיט והן את המכשיר בעזרת תמיכה הולמת.
- בשום אופן אין להציב את מכשיר הטלויזיה על גבי בד או מישטח אחר החוצץ בינו לבין הרהיט הנושא.
- בשום אופן אין להציב על מכשיר הטלויזיה ולא על הרהיט הנושא אותו, פריטים שעלולים לפתות ילדים לטפס עליהם כגון צעצועים או שלט רחוק.
- אם מכשיר הטלויזיה הקיים עתיד להיות מועבר למקום אחר, יש ליישם את הכללים המצוינים בסעיף זה.

סמלים

מתייחס לזרם חילופין (AC).	
מתייחס לזרם ישר (DC).	
מתייחס לצידוד בדרגה II.	
מתייחס להמתנה.	
מתייחס ל"מופעל" (הפעלה).	
מתייחס למתח מסוכן.	

פתרון בעיות

בקלט טלוויזיה / HDMI לוחצים על לחצן ⓧ בשלט הרחוק שלוש פעמים כדי להציג את השם ומספר סידורי של הדגם על המסך.

לא ניתן לשלוט על הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק.	• בדוק את חיישן השלט הרחוק במוצר ונסה שוב. • ודא שאין מכשול בין המוצר לשלט הרחוק. • ודא שהסוללות תקינות ומותקנות כהלכה (⊕ ל- ⊖, ⊖ ל- ⊕).
אין תצוגת תמונה ואין קול.	• ודא שהמוצר מופעל. • ודא שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל. • בדוק אם יש בעיה בשקע החשמל על-ידי חיבור מוצרים אחרים.
הטלוויזיה מפסיקה לפעול לפתע.	• בדוק את הגדרות בקרת החשמל. תיתכן הפסקת חשמל. • בדוק אם פונקציית הכיבוי האוטומטי מופעלת בהגדרות הקשורות לזמן. • ייתכן שהופעלה הפונקציה של כיבוי אוטומטי. מוצר זה מצויד בפונקציה של כיבוי אוטומטי, שמכבה את המכשיר אם אין אות קלט ולא נעשה שימוש בשלט הרחוק במשך 15 דקות.
בעת חיבור למחשב (HDMI) לא מזהה אות.	• כבה והפעל את הטלוויזיה באמצעות השלט הרחוק. • חבר מחדש את כבל ה-HDMI. • הפעל מחדש את המחשב כשהטלוויזיה מופעלת.
תצוגה חריגה	• אם המוצר קר למגע, ייתכן בהבוב קל בעת הפעלתו. זה נורמלי, אין בעיה במוצר. • פנל זה הוא מוצר מתקדם שמכיל מיליוני פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנטנות ו/או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של חלקיק אחד למיליון על גבי המסך. זה לא מעיד על תקלה ולא משפיע על הביצועים והמהימנות של המוצר. התופעה מתרחשת גם במוצרים של צד שלישי ואינה מהווה עילה להחלפה או להחזר. • ייתכנו שינויי בהירות וצבע בלוח בהתאם למיקום הצפייה (שמאל/ימין/למעלה/למטה). תופעה זו מתרחשת עקב מאפייני הפנל. היא אינה קשורה לביצועי המוצר ואינה מהווה תקלה. • יש להימנע מנגיעה במסך או מהנחת האצבע/על גבי המסך למשך פרקי זמן ממושכים. דבר זה עלול ליצור אפקט עיוות זמני מסוים על המסך. • הצגת תמונה סטטית לפרק זמן ארוך עלולה לגרום ל"הידבקות" תמונה. יש להימנע מהצגת תמונה סטטית על-גבי מסך הטלוויזיה לפרק זמן ממושך.
צליל חריג	• רעש של היסדקות: רעש של היסדקות שמתרחש בעת צפייה בטלוויזיה או כיבוי שלה נוצר כתוצאה מהתכווצות תרמית של הפלסטיק בעקבות הטמפרטורה והלחות. רעש זה נפוץ במוצרים שעבורם נחוץ עיוות תרמי. • המהום של מעגל חשמלי/זמזום של הפנל: רעש בעוצמה נמוכה נוצר כתוצאה ממעגל חשמלי שעובד במהירות גבוהה ומספק עוצמת זרם גבוהה להפעלת המוצר. משתנה כתלות במוצר. רעש זה אינו משפיע על הביצועים או המהימנות של המוצר.



- בעת ניקוי המוצר יש להקפיד שלא לאפשר לנוזלים או לעצמים זרים להיכנס לרווח שבין הצדדים של הלוח לבין מגן הלוח. (תלוי בדגם)
- הקפד לסחוט עודפי מים או חומרי ניקוי מהמטלית.
- אין לרסס מים או נוזל ישירות על מסך הטלוויזיה.
- הקפד לרסס על מטלית יבשה רק את כמות המים או חומר הניקוי הנחוצה לניגוב המסך.

פרטי הודעה על תוכנת קוד פתוח

כדי לקבל את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים שיש להם את החובה לחשוף את קוד המקור, הכלול במוצר זה, ולגשת לכל תנאי הרישיון המופנים, הודעות זכויות יוצרים ומסמכים רלוונטיים אחרים אנא בקר ב-
<https://opensource.lge.com>

LG Electronics גם תספק לכם קוד מקור פתוח על גבי תקליטור בתמורה לתשלום המכסה את עלות ההפצה (כגון עלות המדיה, המשלוח והטיפול). בתגובה לבקשה בדואר האלקטרוני אל הכתובת opensource@lge.com.
 הצעה זו תקפה לכל מי שמקבל מידע זה לתקופה של שלוש שנים לאחר המשלוח האחרון של מוצר זה.

רשיונות

HDMI™
 HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(רק בדגמים התומכים בשלט רחוק Magic)

HEVC™ Advance
 Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

רק *43/50/55/65NANO77, *55/65/75UR91, *43/50/55/65/75UR90, *43/50/55/65UR81, *43/50/55/65UR80, *43/50/55/65UR78, *43/50/55/65UR75 (LR65*)

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC23)

LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
16 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
16 dBm	5,150 עד 5,725 MHz
16 dBm	5,725 עד 5,850 MHz

Bluetooth

הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
8 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz

מכיוון שערוצי התדרים שונים מאריך לאורך, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדר ההפעלה. תצורת מוצר זה מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות.

לידיעת המשתמש - יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בינו לבין הגוף.

מידע על המוצר

(רק *QNED75)

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC03)	
LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
18.5 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
19.5 dBm	5,150 עד 5,725 MHz
11.5 dBm	5,725 עד 5,850 MHz
Bluetooth	
הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
9 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
מכיוון שערוצי התדרים שונים מאריך לאורך, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדר ההפעלה. תצורת מוצר זה מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות. לידיעת המשתמש - יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בינו לבין הגוף.	

(רק *QNED86*, *QNED85*, *QNED81*, *86QNED80*, *86UR90*, *86UR81*, *86UR80*)

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC95)	
LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
19 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
18 dBm	5,150 עד 5,725 MHz
13.5 dBm	5,725 עד 5,850 MHz
Bluetooth	
הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
9 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
מכיוון שערוצי התדרים שונים מאריך לאורך, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדר ההפעלה. תצורת מוצר זה מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות. לידיעת המשתמש - יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בינו לבין הגוף.	

(רק *75NANO77*, *75UR81*, *70/75UR80*, *75/86UR78*, *43UR77*, *70/75/86UR75*)

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC02)	
LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
17 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
19 dBm	5,150 עד 5,725 MHz
10.5 dBm	5,725 עד 5,850 MHz
Bluetooth	
הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
8.5 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
מכיוון שערוצי התדרים שונים מאריך לאורך, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדר ההפעלה. תצורת מוצר זה מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות. לידיעת המשתמש - יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בינו לבין הגוף.	

(רק *50/55/65/75QNED81*, *50/55/65/75QNED80*)

מפרט מודול אלחוטי (LGSBWAC97)	
LAN אלחוטי (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
19 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
18 dBm	5,150 עד 5,725 MHz
13.5 dBm	5,725 עד 5,850 MHz
Bluetooth	
הפסק יציאה (מקס')	טווח תדרים
9 dBm	2,400 עד 2,483.5 MHz
מכיוון שערוצי התדרים שונים מאריך לאורך, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדר ההפעלה. תצורת מוצר זה מוגדרת לטבלת התדירויות האזוריות. לידיעת המשתמש - יש להתקין התקן זה ולהפעיל אותו עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בינו לבין הגוף.	

מפרט

AC 100-240 V~ 50/60 Hz

דרישות חשמל

(תלוי בארץ)

מפרט שידור				
טלוויזיה אנלוגית	טלוויזיה דיגיטלית			
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			מערכת טלוויזיה
862 MHz עד 46	DVB-T/T2 ⁽¹⁾	DVB-C ⁽¹⁾	DVB-S/S2 ⁽¹⁾	כיסוי תוכניות
	VHF III 174 עד 230 MHz			
	UHF IV 470 עד 606 MHz			
	UHF V 606 עד 862 MHz	עד 46 890 MHz	עד 950 2,150 MHz	
	S Band II 230 עד 300 MHz			
	S Band III 300 עד 470 MHz			
	3,000		6,000	מספר מקסימלי של תוכניות לאחסון
	Ω 75			התנגדות אנטנה חיצונית

(1) רק דגמים התומכים ב-DVB-T2/C/S2.

- ייתכן שלא תהיה תמיכה בסטנדרטים מסוימים של קלט 8K/קידוד. ייתכן שיהיה צורך בהתקן נוסף כדי לתמוך בסטנדרטים מסוימים של איכות 8K. תמונות משופרות באיכות 8K ישתנו בהתאם לתוכן המקור. (תלוי בדגם)

תנאי סביבה			
60 °C עד -20 °C	טמפרטורת אחסון	0 °C עד 40 °C	טמפרטורת הפעלה
פחות מ-85 %	לחות אחסון	פחות מ-80 %	לחות הפעלה

תנאים עבור התקנת מתקן צמוד קיר	
0° עד 15°	זווית נטייה
* מיפרט זה מתאים רק למוצר עם מתקן צמוד קיר או זרוע שניתן לכונן את זווית הנטייה שלה.	

- פרטי האנרגיה המסופקים עם המוצר מצוינים בהתאם לתקנות בכל ארץ. (תלוי בארץ)
- צריכת האנרגיה נמדדת בהתאם ל-IEC 62087.
- צריכת האנרגיה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לגורמים כגון סוג תוכן הווידאו המוקרן והגדרות הטלוויזיה.
- למידע על ספק הכוח וצריכת ההספק, עיין בתווית המצורפת למוצר. (תלוי בארץ)
- צריכת ההספק האופיינית נמדדת בהתאם לתקן IEC 62087 או לתקנות האנרגיה של כל מדינה.
- * בדגמים מסוימים, התווית נמצאת בתוך כיסוי ההתקן החיצוני.
- * בהתאם לדגם או למדינה, צריכת ההספק האופיינית עשויה שלא להופיע על התווית.

IR Blaster

שלוט בממיר (כבלים/לוויין/IP/OTT), נגן Blu-ray/DVD, מקרן קול, קונסולות משחקים וכד', בעזרת ה-IR Blaster. (תלוי בארץ) (תלוי בדגם)

לתשומת לבך

- חבר את כבל ה-IR Blaster אל יציאת ה-IR Blaster בטלוויזיה.
- השתמש בהגדרות שלט אוניברסלי כדי לשלוט בהתקן.
- הדק את ה-IR Blaster בעזרת הסרט הדביק המצורף.

התקנים חיצוניים

התקנים חיצוניים זמינים כוללים: נגן Blu-ray, מקלט HD, נגן DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשב, התקני משחקים והתקנים חיצוניים אחרים.

לתשומת לבך

- ייתכן שהחיבור להתקן חיצוני שונה מזה שבדגם.
- במצב מחשב ייתכנו רעשים הקשורים לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. במקרה של רעשים, שנה את יציאת המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או כוון את הבהירות ואת הניגודיות בתפריט [תמונה] עד שהתמונה ברורה.
- במצב מחשב, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה כתלות בסוג הכרטיס הגרפי.
- אם מושמע תזן Ultra HD במחשב, הווידאו או השמע עלולים לסבול מהפרעות לסירוגין כתלות בביצועי המחשב. (תלוי בדגם)
- אם מתחברים ל-LAN חוטי, יש להשתמש בכבל CAT 7 עם תמסורת אינטרנט במהירות גבוהה. (רק כאשר מוספית יציאת LAN).

ניתן לחבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ולהחליף מצבי קלט לצורך בחירה בהתקן החיצוני הרצוי. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין במדריך המסופק עם כל התקן.

HDMI

- יש לכבות ולנתק מהחשמל את המוצר ואת ההתקנים החיצוניים בעת חיבור כבל ה-HDMI.
- פורמט שמע HDMI נתמך (תלוי בדגם):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz),
DTS (44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz)

לתשומת לבך

- אם ההתקן המחובר לכניסה גם תומך ב'Deep HDMI color', התמונה עשויה להיות ברורה יותר. אולם, אם ההתקן אינו תומך בכך, ייתכן שזה לא יפעל כהלכה. במקרה כזה, שנה את ההגדרה [HDMI Deep Color] של הטלוויזיה למצב כבוי. (תלוי בדגם)
- [HDMI] ← [HDMI Deep Color] (בתלות בדגם) ← [HDMI] ← [HDMI Deep Color] (בתלות בדגם)
- יש להשתמש בכבל מאושר עם הלוגו של HDMI.
- אם לא תשתמש בכבל HDMI מאושר, ייתכן שלא תופיע תצוגה במסך או שעלולה להתרחש שגיאה.
- סוגי כבלי HDMI מומלצים:
- כבל HDMI™ Ultra High-Speed (שלושה מטרים או פחות)

USB

רכזת USB מסוימות עלולות שלא לפעול. אם התקן USB משתמש ברכזת USB אינו מזהה, חבר אותו ישירות לכניסת USB של הטלוויזיה. (תלוי בדגם)

לתשומת לבך

- לצורך חיבור אופטימלי, לכבלי HDMI ולהתקני USB צריכה להיות מסגרת שעובייה קטן מ-10 מ"מ ורוחבה קטן מ-18 מ"מ. אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB לא מתאימים לשקע ה-USB של הטלוויזיה, יש להשתמש בכבל מאריך שתומך ב-USB 2.0. (תלוי בדגם)

התקנה על הקיר

יש לחבר בזהירות את תושבת הקיר לגב הטלוויזיה ולהתקין את התושבת על קיר מוצק המאונך לרצפה. לחיבור הטלוויזיה לחומרי בניין אחרים, יש ליצור קשר עם בעל-מקצוע. LG ממליצה שהתקנה על הקיר תבוצע על-ידי מתקין מקצועי מוסמך. אנו ממליצים על השימוש בתושבת הקיר של LG. תושבת הקיר של LG קלה להזזה כשהכבלים מחוברים. אם לא נעשה שימוש בתושבת הקיר של LG, יש להשתמש בתושבת קיר שבה ההתקן מאובטח כהלכה לקיר עם מספיק מקום שמאפשר חיבור להתקנים חיצוניים. מומלץ לחבר את כל הכבלים לפני התקנת חיבורים קבועים לקיר.



- יש להסיר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה על הקיר על-ידי ביצוע פעולת חיבור המעמד בסדר הפוך.
- למידע נוסף על בריגים ותושבת הקיר יש לעיין ב'רכישה נפרדת'.
- אם הכוונה היא להתקין את המוצר על הקיר, יש לחבר לגב המוצר ממשק התקנה בתקן VESA (חלקים אופציונליים). בעת התקנת המכשיר לשימוש בתושבת הקיר (חלקים אופציונליים), יש לעשות זאת בזהירות כדי למנוע את הפלת המכשיר.
- בעת התקנת טלוויזיה על הקיר יש לוודא שלא להתקין את הטלוויזיה על-ידי תלית כבלי החשמל והאותות בגב הטלוויזיה.
- אין להתקין מוצר זה על הקיר אם הוא עלול להיחשף לשמן או לאדי שמן. הדבר עלול לגרום נזק למכשיר ולגרום לנפילתו.
- בעת התקנה על תושבת הקיר מומלץ לכסות את חור המעמד בסרט כדי למנוע ריבוי אבק וחרקים. (תלוי בדגם)

אנטנה/כבלים

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה בקיר באמצעות כבל RF (75Ω).

- יש להשתמש במפצל אותות לצורך חיבור של יותר משתי טלוויזיות.
- אם איכות התמונה גרועה, יש להתקין מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה גרועה כשמחוברת אנטנה, יש לכוון את האנטנה לכיוון הנכון.
- כבל אנטנה וממיר אינם מסופקים.
- במיקום שאין בו תמיכה בשידורי Ultra HD, הטלוויזיה לא תוכל לקלוט שידורי Ultra HD ישירים. (תלוי בדגם)

צלחת לוויין

יש לחבר את הטלוויזיה לשקע לוויין באמצעות כבל RF (75Ω). (תלוי בדגם)

הפעלת הטלוויזיה

הפעלה (לחיצה)

כיבוי⁽¹⁾ (לחיצה והחזקה)

בקרת תפריטים (לחיצה⁽²⁾)

בחירת תפריטים (לחיצה והחזקה⁽³⁾)




- כל היישומים הפועלים ייסגרו וכל הקלטה פעילה תופסק. (תלוי בארץ)
- ניתן לגשת לתפריט ולבחור ממנו על-ידי לחיצה על הלחצן כשהטלוויזיה מופעלת.
- ניתן להשתמש בפונקציה בעת גישה לבקרת התפריטים.

✓ לתשומת לבך

- בהפעלה ראשונה של הטלוויזיה לאחר הגעתה מהמפעל, אתחול הטלוויזיה עשוי לארוך מספר דקות.
- התצוגה על-גבי המסך של הטלוויזיה עשויה להיות שונה מעט מהמוצג במדריך זה.
- יש לאפשר גישה קלה למכשיר ולשקע חשמל לידו. ישנם מכשירים ללא לחצן הפעלה/כיבוי שבהם הפעלה והכיבוי מתבצעים על-ידי ניתוק כבל החשמל.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

הדלקת הטלוויזיה

ניתן להפעיל את פונקציות הטלוויזיה באמצעות הלחצן.

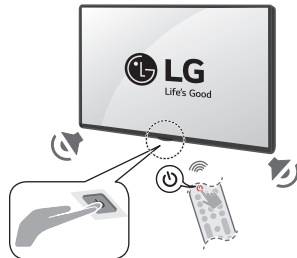

הרמת הטלוויזיה והעברתה

הקפד על העצות הבאות כדי למנוע גרימת שריטות או נזק לטלוויזיה וכדי להוביל אותה בבטחה ללא קשר לסוג או לגודל שלה.

- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בקופסה או בחומרי האריזה שבהם הגיעה הטלוויזיה.
- לפני העברת הטלוויזיה או הרמתה יש לנתק את כבל החשמל ואת כל הכבלים האחרים.
- בעת החזקת הטלוויזיה, על המסך להיות מופנה ממך והלאה כדי למנוע נזק.
- החזק בחוזקה החלק העליון והתחתון של מסגרת הטלוויזיה. הקפד שלא לאחוז בחלק השקוף, או באזור הרמקול או כיסוי הגריל.
- להובלת טלוויזיה גדולה יש צורך בשני אנשים לפחות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף אותה לזעזועים או לרעידות יתר.
- בעת הובלת הטלוויזיה יש להקפיד שהיא תישאר במצב מאונך, לעולם אין להפוך אותה על צידה או להטות אותה שמאלה או ימינה.
- אין להפעיל לחץ יתר כדי למנוע התעקמות/כיפוף של המסגרת שכן הדבר עלול לפגוע במסך.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, הקפד לא לגרום נזק ללחצנים הבולטים.



- יש להימנע ממגע עם המסך בכל עת כדי למנוע גרימת נזק למסך.
- בעת חיבור המעמד לטלוויזיה, יש להניח את המסך כלפי מטה על שולחן מרופד או על משטח ישר כדי להגן על המסך מפני שריטות.

התקנה על שולחן

- 1 הרם את הטלוויזיה והטה אותה למצב ישר על שולחן.
 - השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מהקיר לצורך אוורור מתאים.
- 2 חבר את כבל החשמל לשקע חשמל.



- אין להחיל חומרים זרים (שמנים, חומרי סיכה וכו') על הברגים בעת הרכבת המוצר. (פעולה כזו עלולה לגרום נזק למוצר).
- אין להשתמש בפריטים בלתי-מורשים על-מנת להבטיח את הבטיחות ואת אורך החיים של המוצר.
- כל נזק או פגיעה שייגרמו כתוצאה מפריטים בלתי-מורשים אינם מכוסים על-ידי אחריות היצרן.
- אם הטלוויזיה מותקנת על מעמד, יש לנקוט אמצעים למניעת התהפכות המוצר. אחרת המוצר עלול ליפול ולגרום לפגיעה.
- בעת הרכבת הכן, יש לוודא שמברגים את כל הברגים המסופקים. אם הברגים אינם מהודקים כראוי, המוצר עלול לנטות או ליפול ולכן להינזק. הידוק יתר של הברגים עלול לגרום להם ליפול בגלל שחיקה במקום חיבור הבורג.
- אם הטלוויזיה לא ממוקמת במיקום יציב, היא עלולה להוות סכנה עקב נפילה. ניתן למנוע פגיעות רבות, במיוחד לילדים, על-ידי נקיטת אמצעי זהירות כגון:
 - שימוש בארנוניות או מעמדים המומלצים על-ידי יצרן הטלוויזיה.
 - שימוש רק ברהיטים שיכולים לתמוך בבטחה בטלוויזיה.
 - וידוא שהטלוויזיה אינה בולטת מעבר לקצה הרהיט התומך.
 - לא למקם את הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה ארונות או כונניות ספרים) מבלי לעגן את הרהיט ואת הטלוויזיה לתמיכה מתאימה.
 - לא להעמיד את הטלוויזיה על בד או חומרים אחרים החוצצים בינה לבין הרהיט התומך.
 - הדרכת ילדים לגבי הסכנות שבטיפול על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה או לבקרת שלה.

אבטחת הטלוויזיה אל הקיר

- 1 הכנס את בורגי העין, או את זוויות הטלוויזיה והברגים שבגב הטלוויזיה, וחזק אותם.
 - אם יש ברגים במקומות של בורגי העין, ראשית יש להוציא את הברגים.
- 2 התקן את זוויות הקיר עם הברגים על הקיר. התאם את המיקום של תושבת הקיר ובורגי העין בגב הטלוויזיה.
- 3 חבר את בורגי העין לזוויות הקיר בחבל חזק. ודא שהחבל אופקי למשטח הישר.

- השתמש בפלטפורמה או ארון שהם חזקים וגדולים מספיק לתמיכה בטוחה בטלוויזיה. זוויות, ברגים וחבל אינם מסופקים. ניתן להשיג אביזרים נוספים מהספק המקומי.

- יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעה כגון סיבוב, קיפול, צביטה, סגירת דלת על הכבל או דריכה. יש לשים לב במיוחד לתקעי חשמל, שקעי חשמל ולנקודת יציאת הכבל מהמכשיר.
- אין להזיז את הטלויזיה בזמן שכבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- אין להשתמש בכבל חשמל פגום או שאינו מחובר כהלכה.
- בעת ניתוק כבל החשמל, יש לאחוז בתקע החשמל. אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- אין לחבר מכשירים רבים מדי לאותו שקע חשמל כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- **ניתוק המכשיר מהחשמל**
 - תקע החשמל הוא אמצעי הניתוק. יש לאפשר גישה לתקע החשמל למקרי חירום.
 - אין לאפשר ילדים לטפס על הטלויזיה או להחזיק בה. הטלויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה.
 - **הארקת אנטנה חיצונית** (עשוי להשתנות בהתאם לארץ):
 - אם מותקנת אנטנה חשמלית, יש לנקוט באמצעי הזהירות שלהלן. אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עילי או מעגלי תאורה או כוח אחרים, או במקום שבו היא יכולה לבוא במגע עם קווי מתח או מעגלי מתח על-מנת למנוע סכנת פציעה חמורה או מוות.
 - לעולם אין לגעת במכשיר או באנטנה בעת סערת ברקים. סכנת התחשמלות.
 - יש לוודא שכבל החשמל מקובע היטב לטלויזיה ולשקע הקיר על-מנת למנוע נזק לתקע ולשקע וסכנת שריפה.
 - אין להכניס חומרים מוליכים או דליקים למוצר. אם גוף זר נופל לתוך המוצר, יש לנתק את כבל החשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות.
 - אין לגעת בקצה כבל החשמל כאשר הוא מחובר. סכנת התחשמלות.
 - **בכל אחד מהמקרים הבאים יש לנתק מיד את המוצר מהחשמל וליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי.**
 - המוצר ניזוק.
 - כניסת מים או חומר אחר למוצר (כגון שניא החשמל, כבל החשמל או מכשיר הטלויזיה).
 - אם עולה מהטלויזיה ריח של עשן או ריח אחר.
 - בעת סערות ברקים או לאחר חוסר שימוש במשך זמן רב. בין אם מכבים את הטלויזיה באמצעות השלט הרחוק או על ידי כפתור ההפעלה, שניא החשמל מחובר למכשיר כל עוד כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.

- אין להשתמש בציוד חשמלי במתח גבוה בקרבת הטלויזיה (למשל קוטל חרקים). פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במכשיר.
- אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מחברת LG Electronics. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות המקומי לצורך שירות או תיקון. שינוי בלתי-מורשה עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את המוצר.
- יש להשתמש רק באביזרים מורשים המאושרים על-ידי LG Electronics. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה, התחשמלות, תקלה או נזק למוצר.
- לעולם אין לפרק את שניא החשמל או כבל החשמל. זה עלול לגרום לשריפה או התחשמלות.
- יש לשמור על שניא החשמל ולהימנע מלהפילו או לחבוט בו. חבטה עלולה לגרום לו נזק.
- על-מנת ליצמץ את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לגעת בטלויזיה בידיים רטובות. אם כבל החשמל או הפינים של תקע החשמל רטובים או מכוסים באבק יש לנגב אותם היטב או להסיר מהם את האבק.
- **סוללות**
 - יש לאחסן את האביזרים (סוללה וכו') במיקום בטוח הרחק מהשיג ידם של ילדים.
 - אין לקצר או לפרק את הסוללות או לאפשר להן להתחמם יותר על המידה. אין להשליך סוללות לאש. אין לחשוף סוללות לחום יתר.
 - זהירות: החלפת הסוללה בסוג לא נכון עלולה לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.
- **הזהר**
 - בעת הזהר, יש לוודא שהמוצר כבוי, מנותק מרשת החשמל ושכל הכבלים הוסרו ממנו. ייתכן שידרשו 2 אנשים או יותר כדי לשאת מכשיר גדול יותר. אין ללחוץ או להפעיל לחץ על הלוח הקדמי של המכשיר. אחרת, התוצאה עלולה להיות פגיעה במוצר, סכנת אש או פציעה.
 - יש להרחיק את החומר נגד לחות שבאריזה ואת אריזת הוויניל מהשיג ידם של ילדים.
 - יש למנוע פגיעה ונפילת חפצים על המוצר ואין להשליך דבר על המסך.
 - אין ללחוץ בחוזקה על המוצר ביד או בעזרת חפץ חד, כגון מסמר, עיפרון או עט ואין לשרוט אותו. נזק עלול להיגרם למסך.
 - **ניקוי**
 - בזמן ניקוי, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולנגב בעדינות במטלית רכה ויבשה. אין לרסס מים או נוזל אחר ישירות על הטלויזיה. אין לנקות את הטלויזיה בכימיקלים שעלולים לגרום נזק למוצר ו/או לפגל שלו כולל חומרים לניקוי זכוכית, כל סוג של מטהר אוויר, קוטל חרקים, חומר סיכה, שעווה (לרכב או תעשייתית), חומר שוחק, חומר מדלדל, בנזין, אלקהוול וכו'. אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או נזק למוצר.

לפני שקוראים את המדריך הנוכחי

- קרא ביסודיות מדריך הפעלה זה לפני הפעלת הטלוויזיה ושמור אותו לעיון עתידי.
- באתר האינטרנט ניתן להוריד את המדריך כולל התקנה, שימוש, פתרון בעיות, מפרטים, רישיון וכו' ולהציג את תוכנו במחשב או בהתקן הנייד.
- **מדריך למשתמש:** למידע נוסף אודות טלוויזיה זו, קרא את המדריך למשתמש שכלול במוצר. (תלוי בדגם)
- כדי לפתוח את המדריך למשתמש Ⓢ ← Ⓢ [תמיכה] ← [מדריך למשתמש]

רכישה נפרדת

- ניתן להחליף או לשנות אביזרים שנרכשו לצורך שיפור האיכות ללא כל הודעה. יש ליצור קשר עם הספק לקניית פריטים אלה. התקנים אלה יעבדו רק עם דגמים מסוימים.
- שם הדגם או עיצוב עשויים להשתנות בהתאם לשדרוג פונקציות המוצר או החלטות או מדיניות היצרן.
- שלט רחוק של Magic:
- בדוק אם דגם הטלוויזיה שלך תומך ב-Bluetooth במפרט המודול האלחוטי. במידה וכן, ניתן לשלוט במסך באמצעות השלט הרחוק של Magic.
- כבל לחיבור אנטנות והתקנים חיצוניים יש לרכוש בנפרד.

לתשומת לבך

- מפרטי המוצר או התוכן של מדריך זה עשויים להשתנות ללא הודעה מראש עקב שדרוג פונקציות המוצר.
- הפריטים המסופקים עם המוצר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- התמונה המוצגת עשויה להיות שונה מזו שבטלוויזיה.

אזהרה! הוראות בטיחות



זהירות
סכנת התחשמלות אין לפתוח



זהירות: כדי לצמצם את הסכנה להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או הגב). אין בפנים חלקים שניתן לטפל בהם. יש לפנות לאנשי שירות מוסמכים.

מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומן של 'מתחים מסוכנים' לא מבודדים בתוך המוצר שעלולים להוות סכנת התחשמלות לבני אדם.



מטרת סמל זה להזהיר את המשתמש בדבר קיומן של הוראות תפעול ותחזוקה חשובות בתייעוד הנלווה למוצר.



אזהרה: על-מנת לצמצם את סכנת השריפה או ההתחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או ללחות.

- על-מנת למנוע התפשטות שריפה, יש להרחיק ממוצר זה נרות או פריטים אחרים בעלי להבה גלויה.
- **אין למעם את הטלוויזיה ולא השלט הרחוק בסביבות הבאות:**
 - מקומות עם קרינת שמש ישירה.
 - מקומות עם לחות גבוהה, כגון חדר אמבטיה.
 - בקרבת מקורות חום כגון תנור או מכשיר אחר הפולט חום.
 - בקרבת משטחי עבודה במטבח או מכשירי אדים שעלולים לגרום חשיפה לאדים או לשמן.
 - מקומות עם חשיפה לגשם או לרוח.
 - מקומות עם טפטופים או השרפחות. כמו כן אין להניח עצמים עם נוזל, כגון אגרטים, כוסות וכו' על או מעל למכשיר (לדוגמה, על מדפים מעל ליחידה).
- **אזהרה:**
 - בקרבת עצמים דליקים כגון בנזין או נרות, או בקו ישיר למיזוג האוויר.
 - מקומות מאובקים במיוחד.
 - אי-הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לשריפה. התחשמלות, דלקה/התפוצצות, תקלות או עיוות המוצר.
- **אזהרה:**
 - יש להתקין את הטלוויזיה במקום מאוורר היטב. אין להתקין במקום סגור כגון ספריית מדפים.
 - אין להתקין את המוצר על שטיח או כרית.
 - אין לחסום או לכסות את המוצר בבד או בחומר אחר כאשר הוא מחובר לחשמל.
- יש להקפיד לא לגעת בפתחי האוורור. בזמן צפייה ממושכת בטלוויזיה, פתחי האוורור עלולים להתחמם.



www.lg.com

LG Electronics Inc. 2023 © יוצרים
כל הזכויות שמורות.

עזרה

טלוויזיית LED*

מדריך למשתמש

בטיחות ועיון

* טלוויזיית ה-LED של LG כוללת מסך LCD עם תאורת LED אחורית.

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת הטלוויזיה ולשמור עליו לעיון עתידי.

הדגם והמספר הסידורי של המוצר נמצאים בגב המוצר ובצד אחד שלו. רשום אותם למטה למקרה שתזדקק לשירות.

דגם

מס"ד