

جهاز الغسالة دليل المالك

قبل البدء في التثبيت، اقرء هذه التعليمات بعناية. سييسط ذلك عملية التثبيت ويضمن أن الغسالة مثبتة بشكل صحيح وآمن. اترك نشرة التعليمات هذه بالقرب من الغسالة بعد التثبيت للرجوع إليها في المستقبل.

WDF612*6RCS
F1*F6RDS2*



شكرا لشراء جهاز الغسالة الأوتوماتيكي
الكامل من إل جي .

يرجى قراءة دليل المالك بعناية، وهذا يقدم
التعليمات عن التركيب بسلامة والتشغيل
والصيانة .

احتفظ به كمرجع في المستقبل .

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل لجهاز
الغسالة .

رقم الموديل

رقم المسلسل

تاريخ الشراء

إضافة مادة التنظيف

إضافة مادة التنظيف وملين القماش... 28

الصيانة

مصفاة مدخل الماء 30

مصفاة مضخة التصريف 31

دولاب الموزع 32

حلة الغسيل 33

تنظيف الغسالة 33

تعليمات عند حلول فصل الشتاء 33

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

تشخيص المشكلة 34

رسائل الخطأ 36

إستخدام Smart Diagnosis™ 37

شروط الضمانة

..... 38

قفل الطفل

مزايا المنتج

تعليمات هامة للسلامة

تعليمات هامة للسلامة 4

تعليمات السلامة الأساسية 5

احفظ هذه التعليمات 6

التعليمات المهمة من أجل السلامة 7

المواصفات

التركيب

إزالة مواد التغليف 9

إزالة مسامير النقل 9

متطلبات في مكان التركيب 10

توصيل خرطوم تزويد الماء 12

تركيب خرطوم التصريف 14

ضبط الاستواء 15

كيفية استخدام الغسالة

تشغيل الغسالة 17

العناية قبل الغسيل 18

جدول برامج الغسيل 19

خيارات إضافية 20

لوحة التحكم 21

البرنامج الإضافي 22

- تأخير الوقت 22

- غسيل توربو 22

- الغسيل بالبخار 22

- شطف إضافي 22

خيارات 23

- غسيل 23

- درجة حرارة الماء 23

- دور ان 23

وظائف أخرى 23

- دور ان فقط 23

- دورة الشطف 23

الخيارات 24

- دليل التجفيف التلقائي 24

- دليل وقت التجفيف 25

- إستكمال التجفيف 25

قفل أطفال 26

تنظيف الحوض 27

قفل الباب والكشف 27

■ نظام الدفع المباشر

محرك DC المتقدم بلا فراش يدير الحلة مباشرة بدون حزام وبكرة .



■ 6 حركات

الغسالة يمكنها القيام بالعديد من حركات الأسطوانة أو مجموعة من الحركات المختلفة وفقاً لبرنامج الغسيل المحدد . ومع سرعة العصر التي يمكن التحكم فيها وقدرة الأسطوانة على الدوران يميناً ويساراً ، تم إضافة المزيد من التحسين على أداء الغسالة ، مما يمنحك نتائج مثالية في كل مرة .



■ الحماية من التجاعيد

بفضل دوران الحلة المتناوب ، يقلل التجعيد للملابس .



■ جهاز التسخين الداخلي

جهاز التسخين الداخلي يسخن الماء تلقائياً على أفضل درجة حرارة في الدورة المختارة .



■ الاقتصاد الأكثر بنظام الغسيل الذكي

نظام الغسيل الذكي يكشف كمية الملابس ودرجة حرارة الماء ، ثم يقرر أفضل مستوى ماء ووقت الغسيل لتخفيض الطاقة والمياه المستهلكة .



■ إغلاق الطفل

نظام إغلاق الطفل يستخدم لمنع الأطفال عن الضغط على أي زر لتغيير البرنامج أثناء التشغيل .



■ نظام التحكم في السرعة بضجيج منخفض

باستشعار كمية الغسيل وتوازنه ، يتم توزيع الغسيل لتخفيض مستوى ضجيج ناجم عن التدوير .



■ إعادة التشغيل الأوتوماتيكية

إذا توقف جهاز الغسالة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء ، تتم إعادة التشغيل أوتوماتيكية من النقطة التي توقف فيها .



تعليمات هامة للسلامة

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

⚠ تنبيه

من أجل السلامة، لا بد من إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتخفيف خطر الاحتراق أو الانفجار ، والصدمات الكهربائية ، أو لمنع الخسائر المادية، جرح الشخص، أو الوفاة .

سلامتك وسلامة الآخرين أمر غاية في الأهمية.

لقد قدمنا العديد من رسائل السلامة في هذا الدليل وعلى الجهاز الخاص بك. قم بقراءة واتباع كافة رسائل السلامة.

⚠ هذا هو رمز تنبيه السلامة
ينبهك هذا الرمز إلى الأخطار المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى وفاتك أو إصابتك وكذلك الحال مع الآخرين.
ستتبع جميع الرسائل المتعلقة بالسلامة رمز تنبيه السلامة أو إما كلمة "خطر" أو "تنبيه" أو "تحذير".
تعني تلك الكلمات ما يلي:

⚠ خطر

قد تتعرض لإصابة بالغة أو الوفاة إذا لم تتبع التعليمات على الفور .

⚠ تنبيه

قد تتعرض لإصابة بالغة أو الوفاة إذا لم تتبع التعليمات على الفور .

⚠ تحذير

قد تتعرض لإصابة طفيفة أو تتسبب في تلف المنتج إذا لم تتبع التعليمات.

تعليمات هامة للسلامة

■ تعليمات السلامة الأساسية

⚠ تنبيه

لخفض خطر الاحتراق ، والصدمات الكهربائية ، أو جرح الشخص عند استخدام جهاز الغسالة ، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية:

- قبل التركيب تحقق من وجود ضرر خارجي . إذا يوجد هناك ضرر ، فلا تقم بالتركيب .
- لا تركّب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة .
- لا تعبث بلوحة التحكم .
- لا تصلح أو تبدل أي قطعة من جهاز الغسالة أو لا تحاول أي إصلاح باستثناء الحالة الموصى بها خاصة في تعليمات الصيانة للمستخدم أو تعليمات إصلاح المستخدم الصادرة التي تفهمها وتقوم بها بمهارة .
- اترك تحت الجهاز وحول الجهاز خاليا من المواد القابلة للاشتعال مثل الكتان ، والورق ، والسجادة ، المواد الكيميائية ... الخ .
- الجهاز غير مُخصص للاستخدام عن طريق الأطفال الصغار أو الأشخاص الضعاف بدنياً دون مراقبة .
- لا تسمح للأطفال باللعب على أو داخل أو بهذا الجهاز أو أي جهاز آخر .
- الإشراف الدقيق مطلوب في حالة أن هذا الجهاز يعمل من قبل أو قريباً من الأطفال .
- لا تترك باب جهاز الغسالة مفتوحاً .
- الباب المفتوح يغري الأطفال للتلعب بالباب أو الدخول الى داخل الجهاز .
- لا تلامس جهاز الغسالة أثناء التشغيل .
- انتظر حتى تتوقف الحلة عن العمل تماما .
- عمليات الغسيل قد تخفض مقاومة الالتهاب للأقمشة.
- لا تغسل أو تجفف الأشياء التي يتم تنظيفها ، غسيلها ، نقعها أو وضع النقاط عليها بالمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل الشمع ، والزيت ، والدهان ، والغازولين ، ومزيل الشحم، ومحلول التنظيف الجاف ، والكبروسين ، و) الأمر قد يؤدي الى اشتعال أو انفجار .
- لتجنب هذه النتيجة ، اتبع تعليمات الغسيل والصيانة من قبل صانع الملابس بعناية .
- لا تضرب باب الغسالة بعنف أو لا تحاول فتح الباب بقوة وهو مغلق . هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في الغسالة .
- لتخفيف احتمال صدمات كهربائية، افصل قابس الجهاز عن مخرج التيار أو افصل جهاز الغسالة عن موزع الكهرباء في البيت بواسطة إزالة صهيرة أو إيقاف قاطع الدائرة قبل محاولة أي صيانة أو تنظيف .
- لا تحاول تشغيل هذا الجهاز في حالة حدوث ضرر ، عطل ، فك جزئي، أو فقد قطعة أو انكسار قطع، بما فيها سلك أو قابس متضرر .
- الجهاز الموصل بمصدر المياه باستخدام مجموعات الخراطيم الجديدة ومجموعات الخراطيم القديمة لا يجب إعادة استخدامه .

تعليمات هامة للسلامة

■ تعليمات السلامة الأساسية

⚠ تنبيه

لخفض خطر الاحتراق ، والصدمات الكهربائية ، أو جرح الشخص عند استخدام جهاز الغسالة، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية:

- لتقليل من خطر الإصابة الجسدية، التزم بجميع إجراءات السلامة الصناعية الموصى بها والتي تشمل استخدام قفازات طويلة الأكمام ونظارات السلامة .
- في حال عدم اتباع جميع تحذيرات السلامة الواردة بهذا الدليل فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملكية أو الإصابات الجسدية أو حتى الوفاة.
- لا تدفع الباب لأسفل بقوة، خاصة عندما يكون باب الغسالة مفتوحاً . يمكن أن يتسبب ذلك في سقوط الغسالة .
- هذا الجهاز لا يمكن استخدامه من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق والأشخاص ذوي القدرات المادية والحسية والعقلية المحدودة أو عدم وجود الخبرة والمعرفة إذا ما أعطيت الإشراف أو التعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتوقعة. هذا الجهاز لا يمكن استخدامه من قبل الأطفال.
- لا يجوز تنظيف وصيانة الجهاز من قبل الأطفال دون إشراف.
- الأطفال الأقل من 3 سنوات يجب أن إبقائهم بعيداً ما لم يتم الإشراف بشكل مستمر.

■ احفظ هذه التعليمات

تعليمات التوصيل الأرضي

- لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز . في حالة حدوث عطل أو خلل، التوصيل الأرضي يخفض خطر الصدمات الكهربائية بتقديم مرور مقاومة أقل للتيار الكهربائي . هذا الجهاز مزود بسلك ذي أداة التوصيل الأرضي للجهاز وقابس التوصيل الأرضي . لا بد من وصل القابس الى مخرج تيار مناسب تم تركيبه وتوصيله الأرضي بشكل صحيح وفقاً لجميع الرموز المحلية والأحكام .
- لا تستخدم محولاً أو إلّا، لا يصلح قابس التوصيل الأرضي .
 - إذا لم يكن لديك مخرج التيار المناسب ، اتصل بفني كهربائي .

⚠ تنبيه

التوصيل غير الصحيح لإداة التوصيل الأرضي للجهاز قد يؤدي الى إحداث خطر الصدمات الكهربائية . تأكد من التوصيل الصحيح من قبل فني كهربائي مؤهل أو فني للخدمات في حالة أنك تشك في التوصيل الأرضي للجهاز لا تعدل القابس المزود بالجهاز - إذا كان مخرج التيار غير مناسب، ركب مخرج التيار المناسب من قبل فني . كهربائي مؤهل .


■ التعليمات المهمة من أجل السلامة

⚠ تنبيه

لتخفيف الخطر من الحريق في مجفف دوّار ، لا بد من مراعاة الأمور التالية:

- المواد التي هناك بقع فيها والناقعة بالزيت النباتي أو زيت الطبخ قد تؤدي إلى إحداث خطر الحريق ولا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
- المواد المتسخة بالزيت قد تشتعل فوراً ، خاصة عند تعرضها لمصادر الحرارة مثل في مجفف دوّار .
- المواد تصبح دافئة ، وهي تسبّب تفاعل الأكسدة في الزيت . والأكسدة تحدث الحرارة إذا لم تخرج الحرارة ، قد تصبح المواد ساخنة كافية بحيث حدث حريق . تراكم أو حفظ المواد المتسخة بالزيت قد تمنع الحرارة من الخروج فيؤدي إلى خطر الحريق .
- إذا اضطرت إلى وضع الأقمشة المتسخة بزيوت نباتي أو زيت الطبخ أو منتجات عناية الشعر في مجفف دوّار ، لا بد من غسلها بالماء الساخن مع مسحوق الغسيل الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الخطر ولا يزيل الخطر . ودورة « البارد المنخفض » للمجفف الدوّار لا بد من استخدامها لخفض درجة الحرارة للمواد .
- ولا تخرجها من المجفف الدوّار أو تتركها أو تحفظها أثناء حرارتها .
- المواد التي يتم تنظيفها مسبقاً بالتبرول/الجازولين ، محلول التنظيف الجاف أو الأشياء الأخرى القابلة للاشتعال أو المتفجرات ويتم غسلها ونقعها أو وسخها بها لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
- تمت إزالة الأشياء القابلة للاشتعال العالي التي تستخدم عادة في البيئة المحلية بما فيها الأسيتون ، الكحول البديل ، البترول/الجازولين ، كيروسين ، مزيلات البقع (بعض العلامات) ، التربينتين ، الشمع .
- المواد المحتوية على المطاط الرغوي (كما يعرف بالمطاط الرغوي) أو المطاط المثلث لا بد من تجفيفها في مجفف دوّار على ضبط حرارة .
- المواد من المطاط الرغوي في حالة تسخينها قد تحدث الحريق بالاحتراق التلقائي .
- ملين القماش أو المنتجات المثيلة لها لا بد من عدم استخدامها في مجفف دوّار لإزالة الكهرباء السكونية باستثناء ملين القماش خاص موصي به من قبل صانع ملين القماش أو الجهاز .
- الملابس الداخلية التي تحتوي على المعادن المقواة لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
- الأمر قد يؤدي إلى إحداث الضرر في المجفف الدوّار في حالة أن المعادن المقواة تصبح مرتخية أثناء التجفيف . وقد يستخدم رف تجفيف متوفر لمثل هذه المواد .
- المواد البلاستيكية مثل غطاء الدش أو منديل الطفل المضاد للماء لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
- المواد المغطاة بالمطاط والملابس مع الحشبة المطاطية الرغوية والوسادة والكالوش وأحذية التنيس المغطاة بالمطاط لا بد من عدم وضعها في مجفف دوّار .
- في حالة تركيب جهاز الغسالة في منصة مرتفعة ، لا بد من تثبيته بإحكام من أجل منع الخطر بحيث قد يسقط .

المواصفات

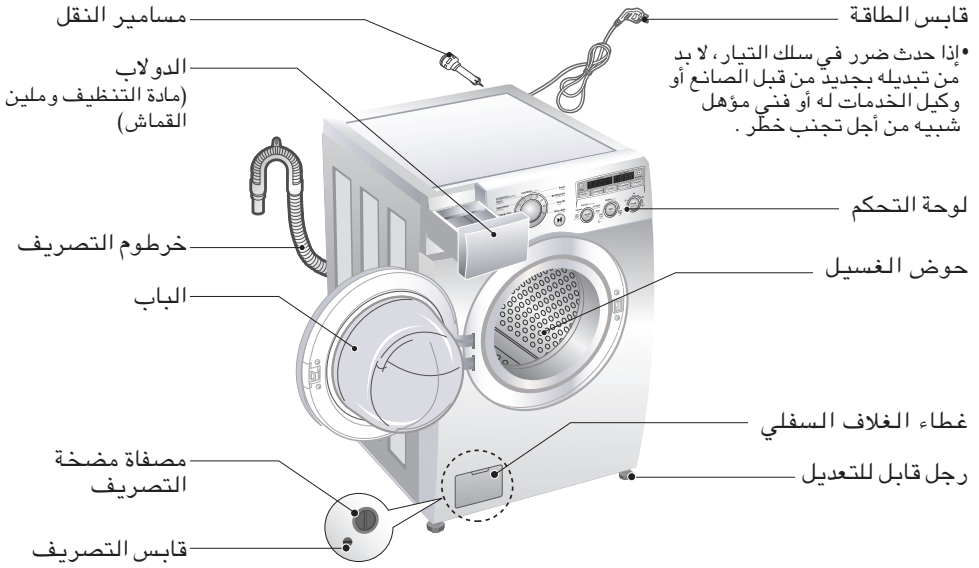


اسم
الطاقة الكهربائية
الأبعاد
الوزن
سعة الغسيل
سعة التجفيف
سرعة التدوير
ضغط الماء المسموح

جهاز الغسالة بالحمل الأمامي
220 - 240 فولت - ، 50 هيرتز
686 ملم (عرض) x 767 ملم (عمق) x 982 ملم (ارتفاع)
94 كجم
15 كجم (2000 - 2200 واط)
9 كجم (2100 - 2300 واط)
منخفض جدا / منخفض / متوسط / عالي / عالي جدا
100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 كجم .قوة/سم²)

*التصاميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار لتحسين جودة المنتجات .


الملحقات

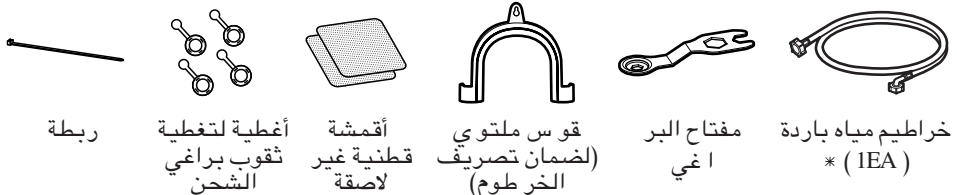

التركيب

■ إزالة مواد التغليف

1. قم بإزالة صندوق الورق المقوى وتغليف الستايروفوم .
2. ارفع الغسالة وقم بإزالة تغليف القاعدة .
3. قم بإزالة الشريط المثبت لسلك التيار الكهربائي وخرطوم التصريف .
4. أخرج خرطوم إدخال الماء من الأسطوانة .

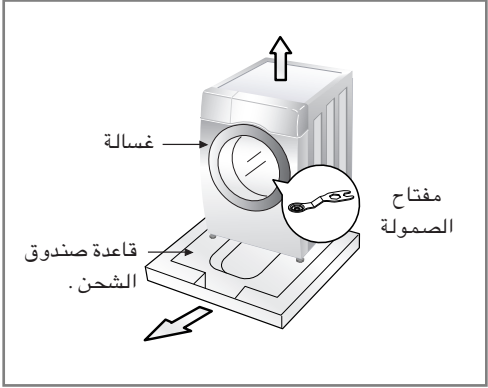

ⓘ ملاحظة

- احتفظ بمفتاح الربط للإستخدام في المستقبل .

⚠ تنبيه

- مادة الحشوية (مثل الأفلام والستيروفوم) قد تكون خطيرة للأطفال . هناك خطر الاختناق ! اترك جميع التغليفات جيدا على البعد عن الأطفال .

■ إزالة مسامير النقل


- لمنع حدوث ضرر داخل الجهاز أثناء النقل، تم تثبيت الجهاز بـ ٤ مسامير خاصة . قبل تشغيل الجهاز ، ازل المسامير مع السدادات المطاطية للثقوب . إذا لم تزلها، هذا قد يؤدي الى إحداث اهتزاز شديد ، وضجيج وعطل .

1. ارخ ٤ مسامير بواسطة مفتاح صمولة مزود بالجهاز .
2. اسحب ٤ مسامير مع السدادات المطاطية للثقوب بلويالسدادة بقليل .

ⓘ ملاحظة

- احتفظ ببراعي النقل للاستخدام في المستقبل.


3. اغلق الفتحات بالأغطية المزودة .

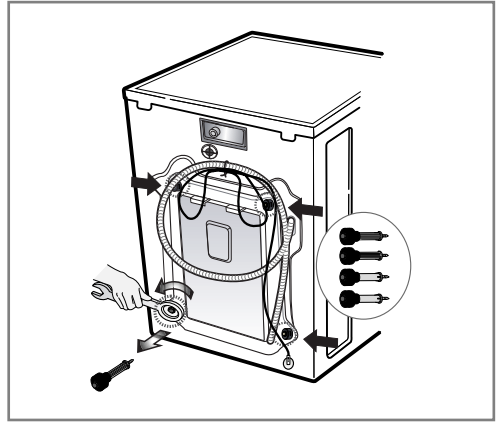

■ متطلبات في مكان التركيب

◀ المكان

- الأرض المستوية :
- الانحدار المسموح تحت جهاز الغسالة كله 1 درجة .
- مخرج التيار :
- لا بد من وجوده في ضمن 1.5 متر من جانبي الغسالة . لا توصل إلا جهازاً واحداً الى مخرج التيار .
- المسافة الإضافية :
- من الجدار ، والباب ، والأرض المسافة المحددة المطلوبة . (10 سم : خلف / 2 سم : جانبيين يمين ويسار)
- لا تضع الملابس التي تغسلها أو تحفظها على أعلى جهاز الغسالة في أي وقت .
- هي تؤثر على لوحة التحكم .

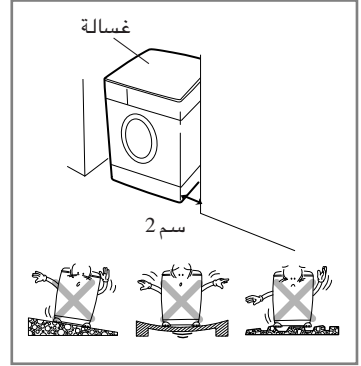

◀ تحديد المكان

- تأكد من أن دوران الهواء حول الغسالة لا يعيقه السجاد بسيط أو غيره .
- لا تحاول أبداً تصحيح أي مستوى على البلاط عن طريق قطع خشبية، ألواح خشبية أو مواد شبيهة بذلك أسفل الغسالة .
- إذا استحال تجنب وضع الغسالة بالقرب من موقد غاز (فرن) أو موقد يعمل بالفحم يجب وضع عازل (٦٠×٨٥ سم) مغطى بورق الألومنيوم (فويل) على الجانب المواجه للفرن أو الموقد، على أن يتم إدخاله بين الجهازين .
- يجب عدم تركيب الغسالة في غرف يمكن أن تنخفض درجة حرارتها إلى دون الصفر درجة مئوية .
- الرجاء التأكد عند تركيب الغسالة سهولة وصول فني الصيانة في حالة تعطلها .
- مع تركيب الغسالة قم بتعديل الاقدام الأربعة باستعمال مفتاح مسمار الترحيل المزود للتأكد من استقرار الغسالة و وجود خلوص بمقدار ٢٠ ملم بين قمة الغسالة والجانب الأسفل للمحركات العليا.
- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام في البحر أو للاستخدام في التركيبات المتحركة مثل الكرفانات والطائرات وما إلى ذلك .

◀ التوصيل الكهربائي

- لا تستخدم سلكاً إضافياً أو محولاً مزدوجاً .
- إذا كان سلك التيار مضطرباً ، لا بد من تغييره بالجديد من قبل الصانع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر .
- انزع قابس الجهاز دائماً واغلق حنفية الماء بعد استخدام الجهاز .
- صل جهاز الغسالة الى مخرج التيار الموصول أرضياً وفقاً لأحكام توصيل الأسلاك .
- لا بد من وضع الجهاز بحيث يمكن توصيل القابس الى مخرج التيار بسهولة .
- إصلاح جهاز الغسالة لا بد من القيام به من قبل الفني المؤهل . القيام بالإصلاح من قبل الفني غير المختص قد يؤدي الى إصابة الشخص بالجرح أو العطل الخطير . اتصل بمركز الخدمات المحلي لك .
- لا تركب جهاز الغسالة في الغرف التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من درجة التجميد . الخرطوم المتجمد قد ينكسر بالضغط عليه . وقد تتعطل وحدة التحكم الإلكترونية في درجة الحرارة تحت نقطة التجميد .
- إذا تم نقل الجهاز في الأشهر الشتائية وكانت درجة الحرارة فيها أقل من نقطة التجميد: احفظ جهاز الغسالة في درجة حرارة الغرفة لمدة بعض ساعات قبل تشغيله .

⚠ تحذير

تحذير: بالنسبة لسلك التيار الكهربائي، يوصى في معظم الأجهزة بوضع دائرة مخصصة، ذات منفذ أحادي والذي يزود التيار الكهربائي للجهاز فقط ولا يوجد به أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية . انظر صفحة المواصفات في دليل المالك للتأكد .

لا تزيد حمل منافذ الحائط .

فكل من منافذ الحائط ذات الأحمال العالية، أو التالفة أو المرتخية أو أسلاك التمديد أو الأسلاك الكهربائية البالية أو عزل الأسلاك التالفة أو المشقوق خطر .

ويمكن لأي من هذه الظروف أن تسبب صعق كهربائي أو اشتعال النار .

افحص سلك الجهاز، وإذا ظهر عليه أي تلف أو إهلاك، فانزعه من القابس، وأوقف تشغيل الجهاز،

واستبدل السلك بسلك آخر مماثل بواسطة فني صيانة معتمد .

احمي سلك التيار الكهربائي من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي كأن يتم التواءه أو خرقه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه .

يرجى مراعاة الانتباه عند التعامل مع القوابس ومنافذ الجدران والنقطة التي يخرج السلك منها من الجهاز .

إذا كان الجهاز يعمل عن طريق سلك توصيل أو عبر جهاز مصدر كهرباء محمول، يجب وضع

سلك التوصيل في الجهاز المحمول بحيث لا يكون عرضة للرداذ أو الرطوبة.

⚠ تحذير

• الجهاز ليس للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو مرضى العجز دون رقابة .


• لا بد مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالأجهزة .

■ توصيل خرطوم تزويد الماء

- لا بد من ضغط الماء من بين 100 kPa و 1000 kPa (1.0 - 10 كجم .قوة/سم²)
- لا تقشر أو تصلب الخيط عند توصيل خرطوم تزويد الماء الى صمام الدخول .
- إذا كان ضغط الماء أكثر من 1000 kPa ، لا بد من تركيب أداة خفض الضغط .
- أفحص حالة الخرطوم على فترات وبديل الخرطوم بجديد عند الحاجة .

◀ الخطوة 1 : افحص مانع التسرب المطاطي لخرطوم إدخال الماء


- الختمان المطاطيان مزودان بخرطوم تزويد الماء وهذان من أجل منع تسرب الماء .
- تأكد من توصيلات جهاز الغسالة بإحكام بفتح حنفية الماء تماما .

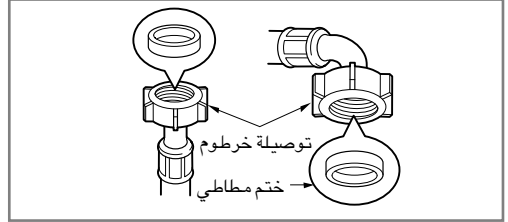

◀ الخطوة ٢ : وصل الخرطوم بصنبور مياه


النوع أ: توصيل خرطوم لولبي بصنبور ذو أسنان لولبية

- اربط وصلة الخرطوم على صنبور الإمداد بالمياه .

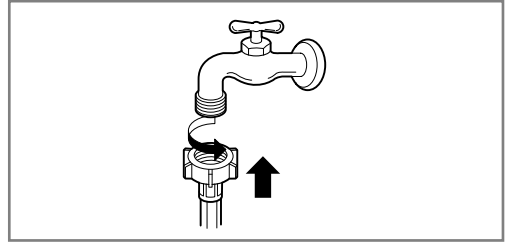

النوع ب: توصيل خرطوم لولبي بصنبور بدون أسنان لولبية

1. فك لوح حلقة المهائى ومسامير الاحتجاز اللولبية الأربعة المهيئة.
2. أدخل المهائى في طرف الصنبور حتى يشكل مانع التسرب المطاطي وصلة مانعة للتسرب. أحكم ربط لوح حلقة المهائى والمسامير اللولبية الأربعة.
3. ادفع خرطوم إمداد المياه بشكل رأسي لأعلى حتى يلتصق التغليف المطاطي الموجود داخل الخرطوم بالصنبور بشكل كامل ثم أحكم ربطه عن طريق تدويره يمينا .

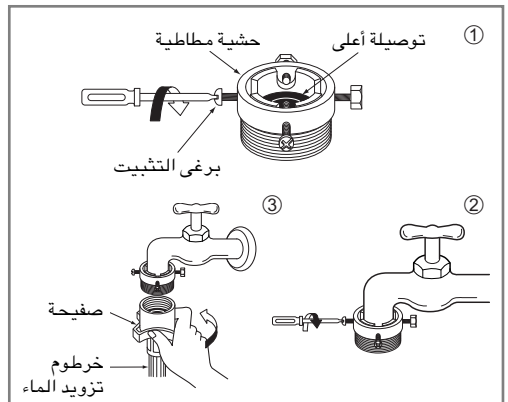


التركيب

النوع ج: توصيل خرطوم من النوع العامل بلمسة واحدة بصنوبر بدون أسنان لولبية

1. فك لوح حلقة المهائى ومسامير الاحتجاز اللولبية الأربعة المهائىة .
2. فك اللوح الدليلي إذا كان الصنوبر كبيراً جداً بحيث لا يتواءم مع المهائىة .
3. أدخل المهائىة في طرف الصنوبر حتى يشكل مانع التسرب المطاطي وصلة مانعة للتسرب .
أحكم ربط لوح حلقة المهائىة والمسامير اللولبية الأربعة .
4. اسحب لوح مثبت الوصلة لأسفل، وادفع خرطوم إدخال المياه في المهائىة، وقم بتحريك لوح مثبت الوصلة .
تأكد من تثبيت المهائىة في مكانه .


ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم إدخال المياه بصنوبر المياه، افتح صنابير المياه لشطف المواد الغريبة (الأوساخ أو الرمل أو الغبار) في خطوط المياه .
قم بتصريف المياه في وعاء، وتحقق من درجة حرارة المياه .

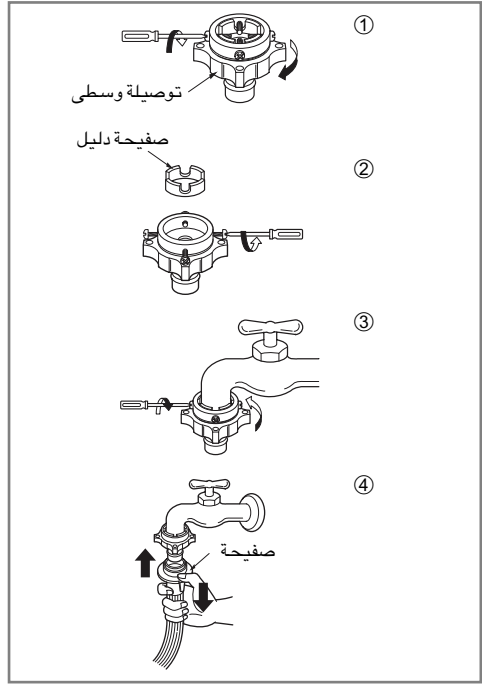

الخطوة ٣: وصل الخرطوم بصنوبر مياه

- تأكد من عدم وجود لي في الخرطوم وعدم ضغط الخرطوم .

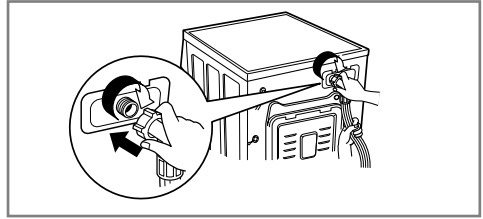

ملاحظة

- بعد اكتمال التوصيل، في حالة تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات . استخدم أكثر نوع من الحنفية سهولة لإمداد الماء . وفي حالة أن الحنفية مربعة أو كبيرة جداً، انزع حلقة الإبعاد قبل إدخال الحنفية إلى المحول .

الحنفية الأفقية مستخدمة

حنفية مربعة



حنفية إضافية




حنفية أفقية





■ تركيب خرطوم التصريف

- لا بد من وضع خرطوم التصريف بارتفاع أعلى من 100 سم من الأرض .
- تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء .
- في حالة أن خرطوم التصريف طويل جداً، يرجى عدم ملء الغسالة . هذا قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي .

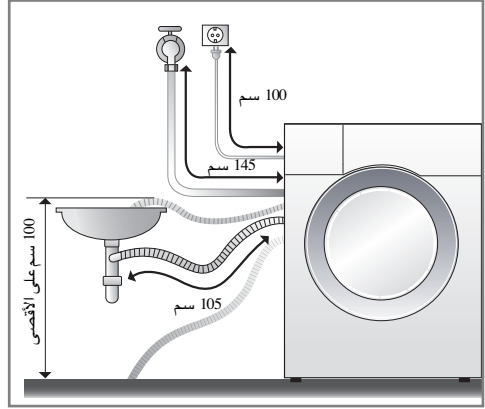

- عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، ثبته بإحكام بواسطة حبل .

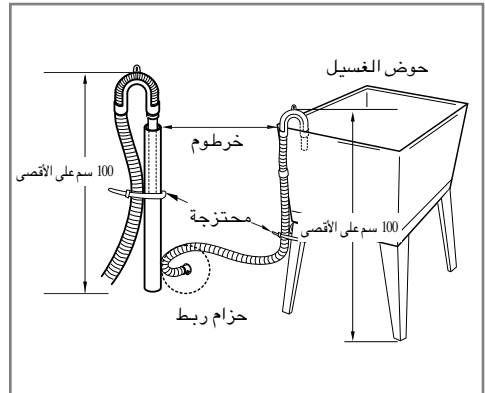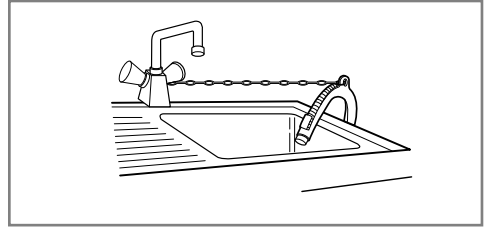


■ ضبط الاستواء

1. استواء جهاز الغسالة الصحيح يمنع الضجيج والاهتزاز الشديد . ركب جهاز الغسالة على أرض مستوية وثابتة ، والأفضل في زاوية الغرفة .


① ملاحظة

- ملاحظة: الأرض من الخشب أو من نوع الإسناد قد يؤدي إلى إحداث الاهتزاز الزائد أو الخطأ في توازن الحمل .

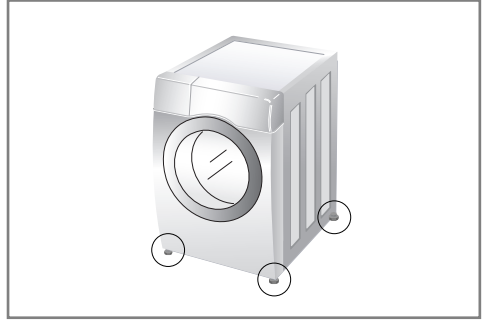


2. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط الرجل القابل للتعديل كما تريد. (لا تدخل قطعة من الخشب .. الخ تحت الرجل) تأكد من ثبات جميع أربعة أرجل ووضعها على الأرض ثم تأكد من أن الجهاز مستوي تماما. (استخدم ميزان التسوية)

- بمجرد استواء الصامولة، أحكم ربط صواميل الزنق لأعلى في اتجاه قاعدة الوردة . يجب إحكام ربط جميع صواميل الزنق .

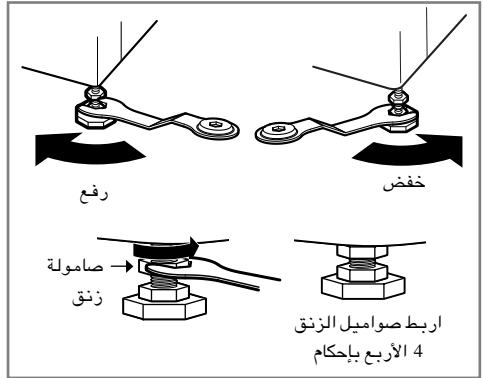

- الفحص القطري
عند الضغط على حافة أعلى جهاز الغسالة قطريا، لا بد من عدم تحرك جهاز الغسالة الى الأعلى والأسفل أبدا. (يرجى فحص كلا الاتجاهين) إذا تحرك جهاز الغسالة عند الضغط على أعلى جهاز الغسالة قطريا، اضبط الأرجل من جديد .

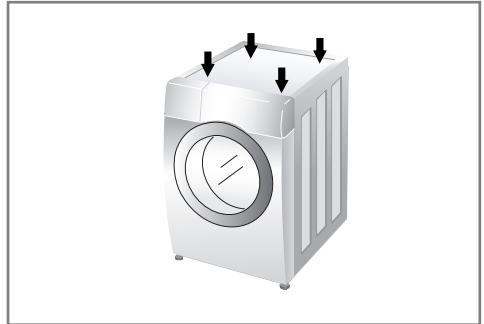

① ملاحظة

- في حال تركيب الغسالة على منصة مرتفعة، يجب تثبيتها بإحكام لتجنب خطر السقوط .

◀ أرضية خرسانية

- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً جافاً ومستوياً .
- ركب الغسالة على بلاط صلد مسطح .


◀ أرضية من البلاط (أرضية زلقة)

- ضع كل قدم من الجهاز على كل مسند لها وعدّل استواء الجهاز مناسباً (اقطع مسند قدم بـ 70×70 ملم) والصق القطع على الأرضية الجافة في مكان تركيب الغسالة .
- مسند القدم صنع من المادة اللاصقة ذاتيا التي تستخدم على السلاسل والخطوات المضادة للانزلاق .

◀ أرضية خشبية

- الأرضية الخشبية يمكن أن تؤدي إلى الاهتزاز .
- لمنع الاهتزاز نوصيك بوضع أكوام مطاطية أسفل كل قدم بسمك ١٥ ملم على الأقل أسفل الغسالة على أن يتم التثبيت باثنين من بلاط مسلح مع مسامير .
- إذا كان ممكناً، ركب الغسالة على إحدى زوايا الغرفة حيث يكون البلاط أكثر ثباتاً .
- أدخل الأكوام المطاطية لخفض الإهتزاز .
- يمكنك الحصول على الأكوام المطاطية (4620ER4002B) من قسم قطع غيار ال جي .

كوب مطاطي

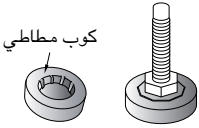

① ملاحظة

- تحديد مكان الغسالة وتسويتها يؤكد تشغيل أطول ومعتد ومنتظم .
- يجب أن تكون الغسالة في وضع أفقي بالكامل وأن تكون في وضع معتدل بالكامل .
- يجب عدم « أرجحة » كل الزوايا تحت التحميل .
- يجب أن يكون سطح التركيب نظيفاً، خالياً من شمع البلاط وأي طلاء لزج .
- لا تترك قدم الغسالة تتبلل . إذا أصبحت قدم الغسالة متبللة، قد يحدث زلقتها .


كيفية استخدام الغسالة

■ تشغيل الغسالة

1. نوع الغسيل
(الرجوع إلى الصفحة 18).



2. افتح الباب وقم بإدخال المسغولات.

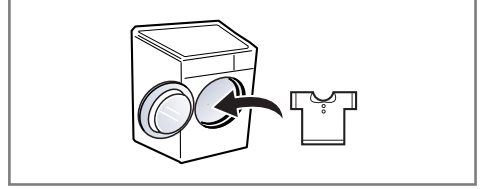


3. اضغط على زر Power (الطاقة).




4. اختر برنامج
(الرجوع إلى الصفحة 19~20)
حدد الخيارات في هذا الوقت
(الرجوع إلى الصفحة 22~27).

- البرنامج الإضافي
- خيارات
- وظائف أخرى
- الخيارات
- قفل أطفال
- تنظيف الحوض
- قفل الباب

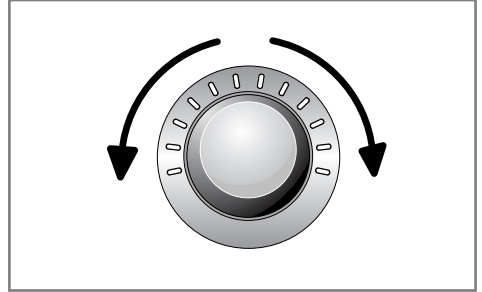

5. إضافة مسحوق الغسيل
(الرجوع إلى الصفحة 28~29)

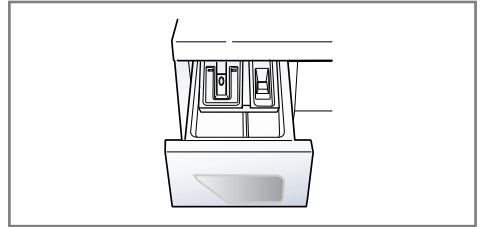

6. اضغط على زر Start/Pause
(تشغيل/إيقاف مؤقت).



كيفية استخدام الغسالة

■ العناية قبل الغسيل

1. رقعّة العناية

ابحث عن رقعّة العناية الموجودة في ملابسك . هذه الرقعّة تعرفك محتويات الأقمشة لملابسك وكيفية غسيلها.

2. الفرز

للحصول على أفضل نتائج، افرز الملابس الى نوع يمكن غسيلها بدوران نفس الغسيل.

درجة حرارة الماء وسرعة التدوير والأقمشة المختلفة مطلوبة لغسيلها بطرق مختلفة.

افرز دائما الملابس باللون الغامق من الملابس باللون الخفيف والملابس البيضاء. اغسل الملابس منفصلة بين الملابس المصبوغة والملابس الكتانية وقد يحدث تحويل اللون للملابس البيضاء ... الخ. إذا أمكن ، لا تغسل الملابس الشديدة الوسخ مع الملابس الخفيفة الوسخ.

- وسيخ (شديد ، عادي ، خفيف)
- فرز الملابس وفقا لمستوي الوسخ.
- لون (أبيض ، خفيف ، غامق)
- افصل الملابس البيضاء عن الأقمشة الملونة
- كتان (منتجات كتانية جامع كتان)
- اغسل منتجات كتانية وملابس يجمع الكتاب انفصالا.

3. العناية قبل تحميل

ضع الملابس الكبيرة والصغيرة معا. في هذه الحالة، ضع الملابس الكبيرة أولا. لا بد من عدم وضع الملابس الكبيرة أكثر من نصف كل الحمل.

لا تغسل الملابس الفردية . هذا قد يؤدي الى عدم التوازن في الحمل . اضع قطعة أو قطعتين متشابهتين . يمكن أن يتسبب ذلك في حمل غير متوازن . اضع عنصر واحد أو عنصرين متشابهين .

• افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة . الأشياء مثل المسامير ، ومشبك الشعر ، وعود الثقاب ، الأقلام، والقطع المعدنية والمفاتيح قد تؤدي الى إحداث ضرر في كلي جهاز الغسالة والملابس .

• اغلق السحاب، الخفاف، والحبل للتأكد من أن هذه المواد لا تعلق بالملابس الأخرى .

• امسح الوسخ والبقع بواسطة فرشاة مع سائل الغسيل القليل بالماء على الوسخ مثل البياقة والكم للمساعدة في إزالة الوسخ .

• افحص الطيات للحشية المرنة (رادية) وانزع أي أشياء صغيرة إذا كانت موجودة .

• افحص داخل الحوض وانزع أي أشياء موجودة داخله من أجل دورة الغسيل القادمة .

• اخرج أي ملابس أو أشياء في الحشية المرنة لمنع الملابس والحشية من الأضرار .

درجة حرارة الغسيل

30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 95°C

الغسيل العادي بالغسالة

رقيق





الضغط الدائم

لا تغسل

الغسيل اليدوي

تصنيف المغسولات حسب ...

درجة حرارة الغسيل	الاتساخ
لون	نوع القماش

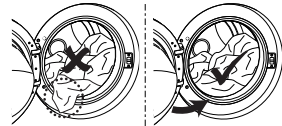

● ملاحظة

- قبل الغسيل الأول، اختر دورة (قطن 60°م و اضع نصف حمل من مسحوق الغسيل) تسمح للوحدة بالغسيل بدون وضع ملابس . هذا يزيل الرواسب من الطبل التي قد تبقى أثناء إنتاج الجهاز .

كيفية استخدام الغسالة

■ جدول برامج الغسيل

• الدورات الموصى بها وفقاً لنوع المغسولات .

البرنامج	الشرح	نوع القماش	درجة الحرارة المناسبة	الحمولة القصوى
ملابس قطنية	أداء أفضل لأن الحوض يتحرك بعبء أشكال	الملابس التي لا تفقد لونها (القمصان وقمصان النوم وملابس النوم) والملابس القطنية المتسخة باعتدال (الملابس الداخلية)	40° (بارد إلى 95°)	تقدير
عناية بالاحساسية	يزيل المواد المسببة للحساسية مثل العث المنزلي وطلع الأزهار وشعر القطط.	الملابس القطنية والملابس الداخلية وأغطية الوسادات وشراشف الأسرة وملابس الأطفال.	-	4.5 كغ
شطف + دوران	شطف ودوران	الملابس التي لا تفقد لونها (القمصان وقمصان النوم وملابس النوم) والملابس القطنية المتسخة باعتدال (الملابس الداخلية)		تقدير
إنتعاش	يزيل التجاعيد خلال 20 دقيقة بالبخر	ملابس ملونة مخلوطة وقمصان البوليستر المخلوطة والكنزات.		3 قطع
اللحاف	للقطع الكبيرة كأغطية السرير والوسائد وأغطية الكنب... إلخ	البطانيات القطنية باستثناء البطانيات المصنوعة من أقمشة خاصة (الأقمشة الناعمة والصوف والحريير... إلخ) المحشوة كالبطانيات والوسائد واللحاف وأغطية الكنب ذات الحشوات الخفيفة	بارد (بارد إلى 40°)	1 مفرد
غسيل بارد	غسيل منخفض القوة	الملابس القطنية والملابس الداخلية وأغطية الوسادات وشراشف الأسرة.	بارد	
عناية بالشراشف	توفر هذه الدورة الراحة المنعشة لشراشف الأسرة. وهي الخاصة الوحيدة التي تزيل الروائح الكريهة وتلطف الجو دون استخدام الغسيل بالماء.	أغراض كبيرة مثل البطانيات وأغطية السرير.	-	شراشف منعشة
الصوف	لغسيل المنسوجات الصوفية (يرجى استخدام منظف خاص للمنسوجات الصوفية التي يمكن غسلها بالغسالة)	المنسوجات الصوفية التي يمكن غسلها بالغسالة على أن تكون جديدة ومصنوعة من صوف 100%	40° (بارد إلى 40°)	3 كغ
غسيل سريع	لغسل كميات صغيرة من الملابس قليلة الاتساخ	لغسيل الملابس الملونة قليلة الاتساخ بسرعة	40°* (بارد إلى 40°)	

* يمكن اختيار درجة الحرارة المناسبة بعد حذف خيار البخار، تشمل تلقائياً في الدورة.

كيفية استخدام الغسالة

- درجة حرارة الماء تحديد درجة حرارة الماء لتناسب دورات الغسيل
- اتباع دائما تعليمات رعاية تصنيع الملابس الجاهزة ف عند غسل

① ملاحظة

- يوصى باستخدام مادة تنظيف معتدلة .
- تتكون دورة غسيل الملابس الصوفية من قلب بسيط ولف منخفض السرعة للعناية بالملابس .


■ خيارات إضافية

البرنامج	تأخير الوقت	بالبخار	تجفيف	وقت التجفيف	غسيل توربو	شطف إضافي
ملابس قطنية	●	●	●	●	●*	●
اللمف	●				●	●
عناية بالحساسية	●	●*	●	●	●	●
إنتعاش	●	●*				
الصوف	●					●
غسيل سريع	●	●*	●	●	●*	●
شطف + دوران	●		●	●		●
غسيل بارد	●		●	●	●	●
عناية بالشرشف	●					
تنظيف الحوض	●	●*				

* : يتم تلقائيا تضمين هذا الخيار في الدورة ويمكن حذفه
 ※ قد تختلف الخيارات الموجودة وفقا للمسار المختار.

كيفية استخدام الغسالة

■ لوحة التحكم

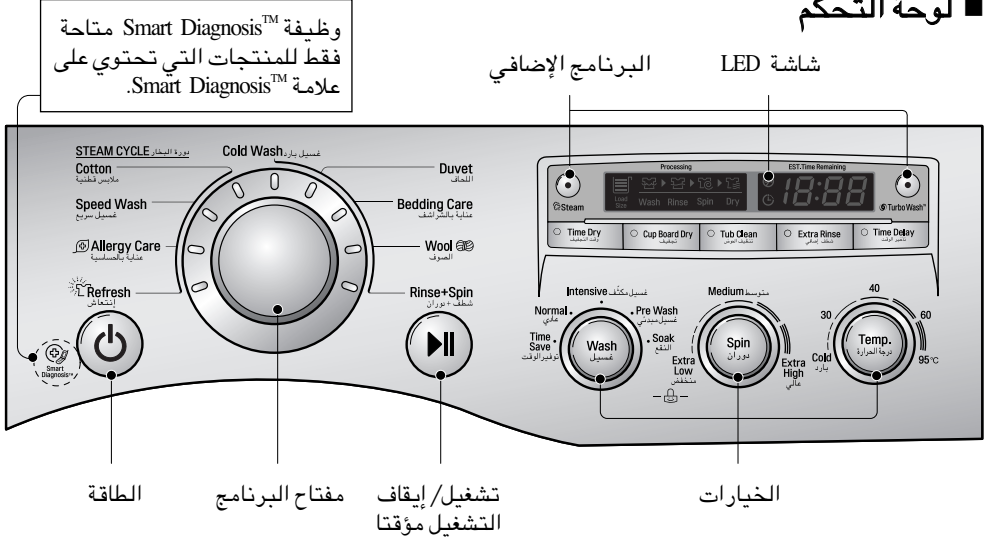

البرنامج الإضافي

- تُستخدم هذه الأزرار لتحديد خيارات الدورة المطلوبة بالنسبة للدورة المحددة.

الطاقة

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل/إيقاف الجهاز.
- لإلغاء وظيفة التشغيل/التوقف المؤقت، يمكنك استخدام هذا الزر.

الخيارات

- يسمح لك ذلك باختيار دورة إضافية وسوف يضيء عند اختياره.

شاشة LED

- تعرض هذه الشاشة الإعدادات والوقت المتبقي المقدر والخيارات ورسائل الحالة بالنسبة لغسالتك.
- سوف تظل الشاشة عاملة خلال الدورة.

مفتاح البرنامج

- تستخدم 14 برامج وفقا لنوع الملابس.
- سوف تضيء اللمبة للإشارة إلى البرنامج المحدد.

التشغيل/التوقف المؤقت

- زر التشغيل/التوقف المؤقت هذا يستخدم لتشغيل دوران الغسيل أو التوقف المؤقت من هذا الدوران.
- لإلغاء وظيفة تأجيل الوقت، لا بد من الضغط على زر الطاقة الكهربائية.
- إذا أردت توقف الجهاز مؤقتًا عن دوران الغسيل، اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت.

كيفية استخدام الغسالة

■ البرنامج الإضافي

تأخير الوقت

يمكنك تعيين فترة زمنية بحيث أن الغسالة سوف تبدأ العمل تلقائياً وتنتهي بعد فترة زمنية محددة

① ملاحظة

• وقت التأخير هو الوقت المناسب لوضع وقت نهاية للبرنامج وليس بداية الوقت الفعلي للتشغيل قد يختلف بسبب درجة حرارة الماء، كفاءة الغسيل وغيرها من العوامل

1. اضغط على زر التشغيل

2. تحديد الدورة

3. اضغط على زر تأخير الوقت لتعيين

الوقت اللازم

4. اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت

الغسيل بالبخر

• يتضمن الغسيل بالبخر خاصية تعزيز أداء الغسيل مع استهلاك منخفض للطاقة . دورة التجديد تعمل على تقليل التجاعيد في الملابس .

1. اضغط زر Power (الطاقة).

2. اختر دورة البخار .

3. اضغط على زر Steam (الغسيل بالبخر) .

4. اضغط على زر Start/Pause (تشغيل / إيقاف التشغيل مؤقتاً).

◀ الغسيل بالبخر

• بالنسبة للملابس المتسخة بأوساخ شديدة أو الملابس الداخلية أو ملابس الأطفال .

• دورة التجديد هي دائماً الغسيل بالبخر .

• لا تقم بتحميل الملابس الحساسة مثل الملابس الصوفية والحريرية والملابس المعرضة لتغيير الألوان بسهولة .

شطف إضافي

• استخدم الشطف الإضافي الذي قد يساعد في إزالة ثفل مسحوق الغسيل .

• بالضغط على وظيفة شطف إضافي، يزداد وقت الشطف وماء الشطف .

غسيل توربو

• إضافة خيار غسيل توربو (TM) للدورات العادية تخفض من الوقت و كذلك تعطى أداء غسيل جيد.

• يستخدم هذا الخيار بخاخ التوأم و هو الاختيار الأمثل لتوفير الوقت دون التضحية بالأداء.

كيفية استخدام الغسالة

■ خيارات

غسيل

- **توفير الوقت** : يمكن استخدام هذا الخيار لتقليل الوقت من برنامج غسيل
- **غسيل مكثف** : إذا كان من الطبيعي غسيل الملابس المتسخة بشدة غ تمكثفت هو الخيار الأنسب
- **النقع** : يمكن استخدام هذا الخيار لغسل الملابس العادية أو الملابس سميكة وثقيلة والتي هي قذرة بشكل مفرط
- **غسيل مبدئي** : إذا كان الغسيل متسخ بشدة غ خيار تما قبل الغسيلت بالطبع فعال

■ وظائف أخرى

دوران فقط

1. اضغط على زر التشغيل
2. اضغط على زر دورة لتحديد عدد الدورات
3. اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت

درجة الحرارة

- بواسطة قرص البرنامج، يمكنك اختيار درجة الحرارة.
- بارد
- 30°م / 40°م / 60°م / 95°م
- يمكنك اختيار درجة حرارة الماء وفقا للبرنامج .

دورة الشطف

1. اضغط زر Power (الطاقة).
2. اختر برنامج "شطف". Refresh
3. اضغط على زر Start/Pause (تشغيل/ إيقاف التشغيل مؤقتاً).

دوران

- يمكن اختيار مستوى سرعة الدوران عن طريق الضغط على زر "دوران" مراراً أو يكراراً

كيفية استخدام الغسالة

■ الخيارات

دليل التجفيف التلقائي

① ملاحظة

: السعة القصوى للتجفيف في هذا الموديل هي 9 كجم فقط. استخدم مؤشر سعة التجفيف الموجود خلف الباب عند وضع الملابس. كما هو مبين أدناه:



- استخدم الدورات التلقائية في تجفيف معظم الأحمال. حيث تقوم المستشعرات الإلكترونية بقياس درجة الحرارة العامة لزيادة أو تقليل درجة الحرارة المطلوبة للتجفيف، وذلك لفاعلية وفت أسرع وتحكم أكبر في درجة الحرارة.
- حددي دورة التجفيف التلقائي حسب نوع الملابس:
- تجفيف بالكي: سوف تجفف الملابس بما يكفي لإزالتها وطويهاغ مثالية للملابس اليومية مثل القطن.

- لكي تدور الملابس بحرية. لا تضعي كمية ملابس أكثر من مؤشر سعة التجفيف القصوى.
- يمكن تحديد هذه العملية لمُجفف الغسالة بسهولة.
- تأكدي من أن جميع عناصر الغسيل في المجفف متشابهة من حيث المادة والسماكة لتحسلي على تجفيف متساوي أكثر.
- يمكنك تحديد المطلوب عن طريق تدوير المفتاح كالتالي:

① ملاحظة

يختلف وقت التجفيف المقدر عن وقت التجفيف الفعلي عند التشغيل على الوضع التلقائي. لا يؤثر نوع القماش وحجمه على أوقات التجفيف.
* لأن الرسم الموضح أدناه يبين الوزن القياسي للملابس المغسولة والكمية المطلوبة للغسيل الذي سوف يوضع في الغسالة:

أنواع الملابس المغسولة	حفاض	قميص	أكمام
فردي الوزن	100 جم	200 جم	300 جم
أنواع الملابس المغسولة	داخلية	ملابس نوم	قطني
فردي الوزن	50 جم	500 جم	600 جم

كيفية استخدام الغسالة

دليل وقت التجفيف

- بالضغط على زر الوقت بشكل متكرر، يمكنك تحديد الوقت التجفيف في دقيقة الزيادات : 30-60-90-120-150 دقيقة
- يمكن استمرار دورة التجفيف لمدة حتى ١٥٠ دقيقة. عند اختيار التجفيف فقط، يبدأ الجهاز بدورة التجفيف بعد التدوير.
- أوقات التجفيف هذه تتبين في دليل لمساعدتك على ضبط جهاز التجفيف من أجل التجفيف اليدوي. وقد تختلف أوقات التجفيف وفقاً لدرجة الرطب، ودرجة حرارة الغرفة ونوع القماش وخبراتك في هذا تكون أفضل دليل لك.

المطاط والبلاستيك

- لا تقومي بتجفيف أي ملابس مصنوعة من أو تحتوي على مطاط أو بلاستيك، مثل:
(1) لمآزر وصدر الأطفال وأغطية الكراسي.
(2) الستائر ومفارش المائدة.
(3) مفارش الحمام.

المطاط والبلاستيك

- لا تجففي أقمشة الألياف الزجاجية في الجهاز. حيث أن جزيئات الزجاج المتبقية في المجفف يمكن أن تلطختها ملابسك في المرة التالية لاستخدامك المجفف وتسبب لك تهيجاً جلدياً حاداً.

إستكمال التجفيف

- عند إكمال دورة التجفيف، يتم عرض "End" تريد على الشاشة.

الملابس الصوفية

- لا تقومي بتجفيف الملابس الصوفية بالتقليب إسحبها على شكلها الأصلي وجففها منفردة.
- البعض المواد المنسوجة والمصنوعة بالتريكووه يمكن أن تنكمش، بطرق مختلفة، وفقاً لجودتها.
- التأكد دائماً من شد هذه الأنواع من الملابس جيداً بعد التجفيف مباشرة.

الضغط الدائم والأقمشة المصنعة

- لا تضعي حملاً زائداً من الملابس في المجفف.
- أخرجي ملابس الضغط الدائم بمجرد توقف المجفف للتقليل من التجاعيد.

الألياف أو المواد الجلدية

- إحرصي دائماً على التحقق من تعليمات المصنع.

ملابس الأطفال وقمصان النوم

- إحرصي دائماً على التحقق من تعليمات المصنع.

كيفية استخدام الغسالة

■ قفل أطفال


اختر هذه الوظيفة لقفل الأزرار في مجموعة التحكم لمنع العبث .
يمكن ضبط "قفل أطفال" (Child Lock) خلال دورة الغسيل فقط .

قفل لوحة التحكم

1. يمكن تعيين قفل الطفل عن طريق الضغط على زر غسل ودور از في وقت واحد (ثلاث ثوان تقريباً).
2. سوف تسمع صوت صفارة، وسوف تظهر LL للحظة على شاشة صمام الضوء المزودج .
عند ضبط القفل الأبوي، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر تشغيل .


① ملاحظة

- عند تنشيط القفل الأبوي فسوف تقوم شاشة صمام الضوء المزودج بالتبديل بين LL والوقت المتبقي . إذا قمت بإيقاف تشغيل الطاقة فلن تتم إعادة ضبط وظيفة القفل الأبوي .
يجب إلغاء تنشيط القفل الأبوي قبل أن تتمكن من الوصول إلى أي وظائف أخرى .

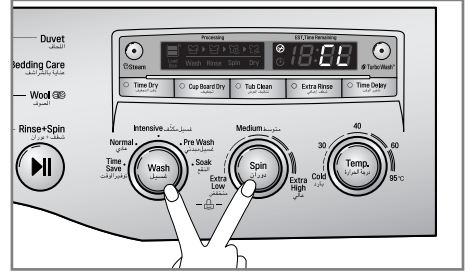

إلغاء قفل لوحة التحكم

1. لإلغاء نظام القفل الطفل، اضغط مع الاستمرار على غسل ودور از مرة أخرى في وقت واحد (ثلاث ثوان تقريباً)
2. سوف تسمع صوت صفارة وستتم إعادة عرض الوقت المتبقي للبرنامج الحالي على شاشة صمام الضوء المزودج .

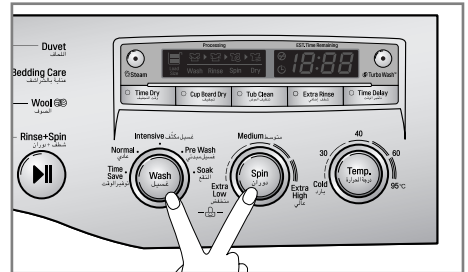


كيفية استخدام الغسالة

■ تنظيف الحوض

تنظيف الحوض هي عبارة عن دورة خاصة لتنظيف الجزء الداخلي من الغسالة .
يستخدم مستوى الماء العالي في هذه الدورة عند سرعة لف أعلى .
قم بتنفيذ الدورة بشكل منتظم :

1. قم بإزالة أي ملابس أو أقمشة من الغسالة واغلق الباب.
2. افتح درج الموزع وقم بإضافة منظف الكلس المتراكم (مثل الكالجون) لحجيرة الغسيل الرئيسية .
3. اغلق درج الموزع ببطه .
4. قم بالتشغيل ثم اضغط على زر تنظيف الحوض (Tub Clean) لمدة . بعدئذ سوف يتم عرض "ECL" على شاشة صمام الضوء المزدوج .
5. اضغط على بدء / توقف لبدء التشغيل .
6. وبعد اكتمال الدورة، اترك الباب مفتوحاً للسماح بفتح باب الغسالة وتجفيف الحشية المرنة وزجاج الباب .

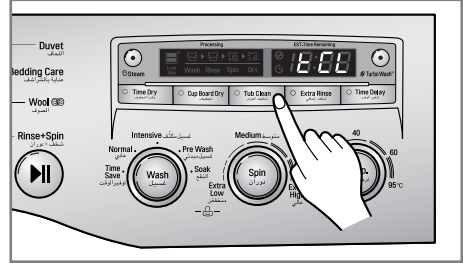

● ملاحظة


- لا تُضيف أي مُنظف لحجيرات المنظف .
- يمكن أن تنتج رغوة صابون زائدة وتتسرب من الغسالة .
- "ECL" يتم عرضها على شاشة LED كل ٣٠ دورة. قم بتشغيل تنظيف الحوض. الرجاء اختيار برنامج تنظيف الحوض بعد الإنتهاء من الغسيل. الرجاء إزالة الغسيل والضغط على زر تنظيف الحوض.

⚠ تحذير

- إذا كان لديك أطفال صغار، احرص على عدم ترك الباب مفتوحاً لفترة طويلة .

■ قفل الباب والكشف

- ① "قفل الباب" — لأسباب متعلقة بالسلامة، سوف يتم قفل الباب أثناء استخدام الغسالة وسوف تضبئ أيقونة "قفل الباب" . يمكنك فتح الباب بأمان بعد أن تنطفئ أيقونة "قفل الباب" .
- ② سوف تضبئ أيقونة "Detecting" "الاكتشاف"، عند دوران الغسالة ببطء واكتشافها لطريقة تحميل المغسولات في الأسطوانة . سوف تستغرق مدة قصيرة .

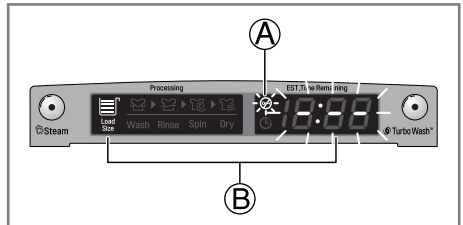

إضافة مادة التنظيف


■ إضافة مادة التنظيف وملين القماش

◀ دولا ب التوزيع

- الغسيل الرئيسي فقط ← (//)
- الغسيل الأولي + الغسيل الرئيسي ← (//) • (//)


⚠ تنبيه

- حافظ على مسحوق الغسيل وجميع المنظفات بعيداً عن أيدي الأطفال لوجود خطر التسمم .
- كميات كبيرة من المنظفات ومواد التبييض او منعم القماش قد يؤدي الى فيضان .
- تأكد من استخدام كمية مناسبة من المنظفات .

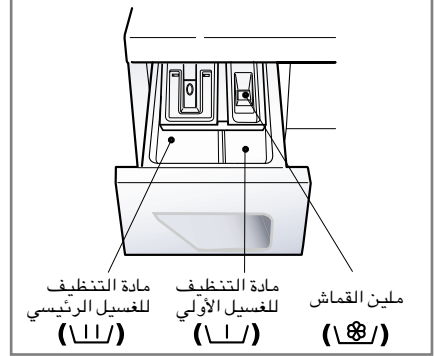

◀ إضافة ملين القماش

- لا تملأ ملين القماش أكثر من الخط الأقصى للملء .
- الإفراط في الملء قد يؤدي الى توزيع ملين القماش الذي يوسخ الملابس .
- لا تترك ملين القماش في دولا ب مادة التنظيف لمدة أكثر من يومين . (ملين القماش قد يتصلب)
- تتم إضافة ملين القماش أثناء آخر دوران من الشطف أوتوماتيكياً .
- لا تفتح الدولا ب أثناء توزيع الماء .
- المحلولات (بنزين ... الخ) غير مسموحة .

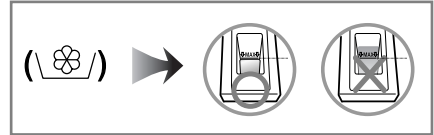

① ملاحظة

- لا تصب ملين القماش على الملابس مباشرة .

إضافة مادة التنظيف

◀ جرعة مادة التنظيف

- لا بد من استخدام مادة التنظيف وفقا لتعليمات مادة التنظيف من قبل الصانع .
- إذا استخدمت كمية من مادة التنظيف أكثر من الكمية الموصى بها ، قد تحدث الرغبة الكثيرة جدا وهذا يخفض كفاءة الغسيل أو يؤدي الى الحمل الثقيل للموتور. (يؤدي الى العطل)
- من المستحسن أن استخدام المنظفات البودرة للحصول على أفضل النتائج.
- إذا كنت ترغب في استخدام المنظفات السائلة اتبع المبادئ التوجيهية المقدمة من قبل الشركة المصنعة من مواد التنظيف.
- يمكنك صب المنظفات السائلة مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت بدء دورة فورا .
- يرجى عدم استخدام المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم 'تأخير الوقت' لأن السائل قد تتصلب ، أو إذا قمت بتحديد 'ما قبل غسل' .
- في حال تكون رغاي زائدة، يرجى التقليل من كمية المنظف .
- كمية مادة التنظيف يمكن تعديلها حسب درجة حرارة الماء ، ونوع الماء ، وكمية الملابس، ومستوى الوبس للملابس . من أجل أفضل نتائج، تجنب الرغبة الزائدة .

⚠ تنبيه

- لا تدع تتصلب المنظفات. القيام بذلك قد يؤدي إلى انسداد ، والأداء ضعيف أو رائحة سيئة.


① ملاحظة

- الحمل الكامل : وفقا لنصائح الصانع .
- الحمل الجزئي : 4/3 من الكمية العادية
- الحمل الأدنى : 2/1 من الحمل الكامل

- تتدفق مادة التنظيف من الموزع في بداية الدوران .


◀ إضافة مُخفف عسر الماء

- منقي الماء مثل الكالجون يمكن استخدامه لخفض كمية من مسحوق الغسيل في مناطق فيها الماء العسير للغاية . وزعه وفقا للكمية المبينة في العبوة .
- واصل مسحوق الغسيل أولا ثم منقي الماء .
- استخدم كمية من مسحوق الغسيل لتنقية الماء .

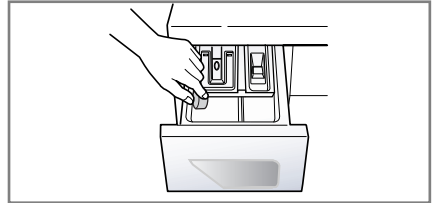


◀ استخدام الأقراص

1. افتح الباب وضع الأقراص في الحوض .

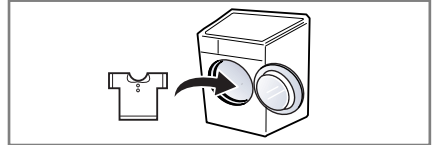

2. ضع الملابس في الحوض .

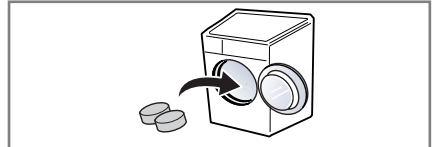


- قبل تنظيف الأسطح الداخلية لجهاز الغسالة، افصل قابس الجهاز من مخرج التيار الكهربائي لتجنب صدمات كهربائية وخطر صدمات كهربائية .
- اغلق محبس الحنفية إذا كنت تنوي ترك الغسالة بدون تشغيل لأي فترة (كما هو الحال في الإجازات مثلاً)، خاصة في حال عدم وجود بالوعة أرضية (بالوعة) قريبة .
- عند التخلص من الجهاز، اقطع الكابل الرئيسي وتخلص من القابس واكسر قفل الباب لمنع الصغار من سقوطهم في داخل الجهاز .


■ مصفاة مدخل الماء

- تومض رسالة خطأ " E 1 " على لوحة التحكم في حالة أن الماء لا يدخل الى دولا ب مادة التنظيف .
- إذا كان الماء عسراً جداً أو احتوى على الترسبات الكلسية، قد تنسد مصفاة مدخل الماء . لذلك فكرة جميلة أن تنظف المصفاة من حين الى آخر .


1. اغلق حنفية الماء .

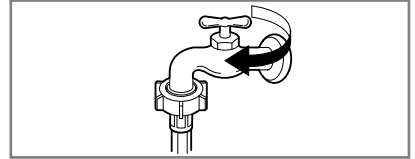


2. ارخ برغى خرطوم مدخل الماء.

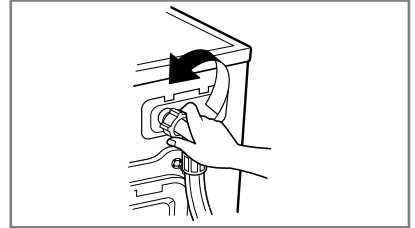

3. نظف المصفاة بواسطة الفرشاة الخشنة والصلبة.

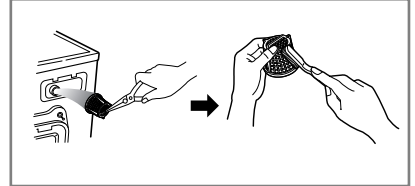

4. ثبت خرطوم مدخل الماء بإحكام .

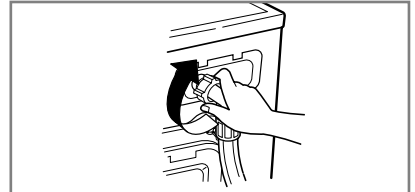

■ مصفاة مضخة التصريف


- مصفاة التصريف تجمع الخيوط والأشياء الصغيرة المتبقية في الملابس .
- افحص بانتظام أن المصفاة نظيفة لتضمن التشغيل الناعم لجهاز الغسالة .

⚠ تحذير

- أو لا صرف الماء بواسطة خرطوم التصريف ثم افتح مصفاة مضخة التصريف لإزالة أي شيء مسدود .
- خذ عناية عند تصريف الماء إذا كان الماء حارا .

- اترك الماء ليصبح باردا قبل تنظيف مضخة التصريف، مع تفريغ طارئ أو فتح الباب في حالة طارئة .


1. افتح الغطاء السفلي .
- قم بتفريغ السدادة لسحب الخرطوم للخارج .

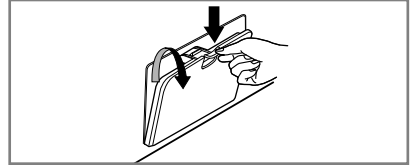


2. قم بنزع سدادة التصريف .
- ثم قم بفتح المرشح عن طريق إدارته جهة اليسار .




3. قم بإزالة أي أشياء غريبة من مرشح المضخة .

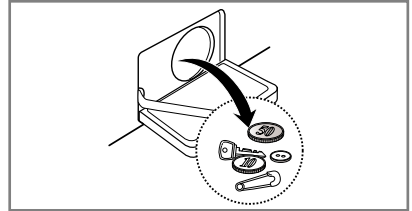

4. بعد التنظيف، أدر مرشح المضخة وقم بإدخال سدادة التصريف .

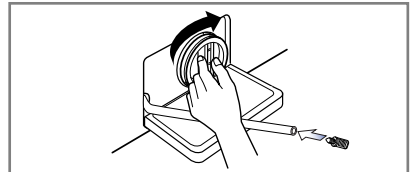


5. قم بإغلاق الغطاء السفلي .

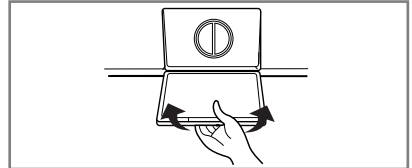


■ دولا ب الموزع

- بعد وضع مادة التنظيف وملين القماش في الدولا ب .
- لا بد من تنظيف الدولا ب من حين الى آخر بالماء الجاري .
- عند الحاجة يمكنك سحب الدولا ب تماما من جهاز الغسالة بالضغط على الدولا ب الى الأسفل وسحبه الى الخارج .
- من أجل التنظيف السهل، يمكنك إزالة الجزء الأعلى من حجيرة ملين القماش .


1. اسحب درج التوزيع .

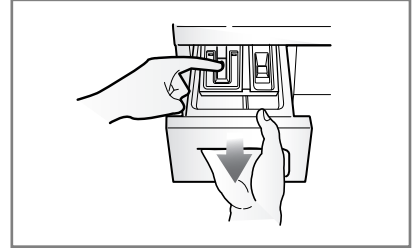


2. قم بتنظيف درج التوزيع أسفل الماء المتدفق .

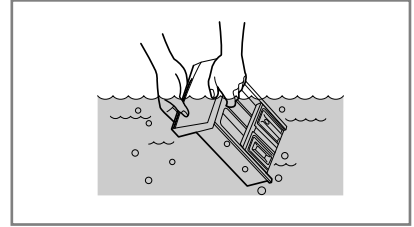

3. قم بتنظيف الجزء الداخلي من التجويف بواسطة فرشاة أسنان قديمة .

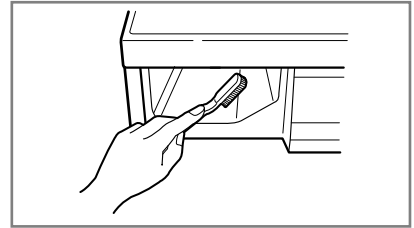

4. قم بإدخال درج التوزيع .

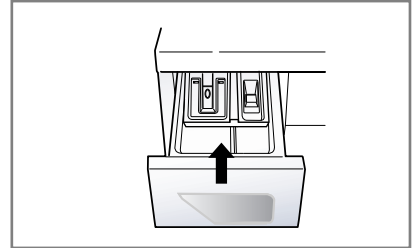

■ حلة الغسيل

- إذا عشت في منطقة المياه العسرة ، تتكون صفيحة الكلس باستمرار في الأماكن التي لا يمكن أن تراها ولا تزيلها بسهولة . تكون صفيحة الكلس يسد الأجهزة وإذا لم تفحصه ولا بد من تبديله أخيراً .
- بالرغم من أن حلة الغسيل مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ ، قد يحدث الصدأ بسبب الأشياء المعدنية الصغيرة (مشبك الورق ، ودبابيس الأمان) التي كانت تبقى في الحلة .
- لا بد من تنظيف حلة الغسيل من حين إلى آخر .
- إذا استخدمت مادة التنظيف و مادة الصبغ أو مادة التبييض غير القياسية ، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام في جهاز الغسالة .
- المواد غير القياسية تحتوي على المكونات التي قد تؤدي إلى ضرر في جهاز الغسالة .
- ازل البقع بسائل التنظيف الخاص بالفولاذ الذي لا يصدأ .
- لا تستخدم صوف الفولاذ أبداً .

■ تنظيف الغسالة

◀ الأسطح الخارجية

- الصيانة المناسبة لجهاز الغسالة تستطيع تمديد عمر الجهاز .
- يمكنك تنظيف الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة بالماء الدافئ ومادة التنظيف المحايدة غير الكاشطة للمنزل .
- امسح أي سائل مصبوب فوراً . وامسحها بالقماش الرطب .
- لا تحاول ضرب الأسطح للجهاز بالأشياء الحادة .
- لا تستخدم الكحول ، محلول مذيّب أو المنتجات الشبيهة .

◀ الأسطح الداخلية

- جفّف حول باب الغسالة المفتوح والحشية القابلة للثني والباب الزجاجي .
- هذه المناطق لا بد من تنظيفها لضمان كتم الماء بإحكام .
- اعمل جهاز الغسالة بدوران كامل باستخدام الماء الحار . كرر الإجراءات عند الحاجة .

① ملاحظة

- لإزالة رواسب الماء العسر، استخدم النظفات التي يُكتب عليها آمن الاستخدام مع الغسالات فقط .

■ تعليمات عند حلول فصل الشتاء

- إذا حفظت جهاز الغسالة في منطقة قد يتجمد الماء فيها أو يتغير الطقس فيها إلى درجة الحرارة المنخفضة حتى يتجمد الماء، اتبع هذه التعليمات عند حلول فصل الشتاء من أجل منع ضرر في جهاز الغسالة .
- 1. اغلق حنفية الماء .
- 2. افصل الخرطوم من حنفية الماء وصرّف الماء من الخرطوم .
- 3. صل قابس التيار الكهربائي إلى مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي المناسب .
- 4. اضع 1 جالون (3,8 لتر) من سائل مقاومة التجميد الخاص للسيارة غير المتسمم (RV) لتفريغ حلة الغسيل . اغلق الباب .
- 5. اضبط دوران التجفيف و اترك جهاز الغسالة يدور لمدة دقيقة واحدة لتصريف جميع الماء من الغسالة .
- يخرج جميع السوائل مقاومة التجميد RV تماماً .
- 6. انزع قابس التيار الكهربائي وتجفف الأسطح الداخلية للحلة واغلق الباب .
- 7. ازل دوابل الموزع . صرّف أي ماء من حجيرات وجفف حجيرات واعد الدوابل إلى مكانه .
- 8. احفظ جهاز الغسالة في موضع عمودي .
- 9. لإزالة سائل مقاومة التجميد من جهاز الغسالة بعد حفظه، اعمل جهاز الغسالة فراغاً من خلال دوران كامل باستخدام مادة التنظيف . لا تضيف الملابس .

دليل تحرى الخل وإصلاحه

• جهاز الغسالة هذا مزود بوظائف السلامة الأوتوماتيكية التي تكشف وتشخص الأخطاء في مرحلة دوران وربود فعل مناسبة . عندما لا يعمل جهاز الغسالة بوظيفة مناسبة لا يعمل أبداً، افحص الأمور التالية قبل الاتصال بمركز الخدمات .

■ تشخيص المشكلة

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
صوت الخشخش وضجيج الصلصل	• الأشياء الغريبة مثل القطع المعدنية أو دبائيس السلامة قد توجد في الحلة أو المضخة .	أوقف جهاز الغسالة من العمل وافحص الحلة ومصفاة التصريف . إذا استمر الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، اتصل بمركز الخدمات .
صوت ضخم	• الملابس الثقيلة والكبيرة قد تصدر صوتاً كبيراً . • هذا أمر عادي .	إذا استمر الصوت، جهاز الغسالة خارج التوازن . أوقف وزع الملابس من جديد .
ضجيج الاهتزاز	• هل أزلت مسامير النقل والتغليف . • هل جميع الأرجل موضوعة على الأرض بثبات .	إذا لم تزل المسامير أثناء التركيب، راجع تعليمات التركيب من أجل إزالة مسامير النقل وضع الملابس غير متوازن في الحلة . أوقف جهاز الغسالة من العمل واعد ترتيب الملابس .
تسرب الماء	• خرطوم تغذية الماء وخرطوم التصريف مرتخين في حنفية ماء أو جهاز غسالة . • أنابيب التصريف الداخلية مسدودة .	افحص توصيلات الخرطوم وثبتها . أزل شيئاً مسدوداً في أنبوب التصريف . واتصل بالفني عند الحاجة .
الرغوة الزائدة	• مادة التنظيف الكثيرة جداً أو مادة التنظيف غير المناسبة . • وحدوث الرغوة يؤدي الى تسرب ماء .	مادة التنظيف الكثيرة جداً أو مادة التنظيف غير المناسبة . وحدوث الرغوة يؤدي الى تسرب ماء .
لا يدخل الماء الى الغسالة أو يدخله ببطء	• تزويد الماء في المنطقة غير كافي . • لا تفتح حنفية الماء كاملاً . • خرطوم تزويد الماء ملتوي . • مصفاة خرطوم دخول الماء مسدودة .	افحص الحنفية الأخرى في المنزل . افتح الحنفية كاملاً . استقم الخرطوم . افحص المصفاة في خرطوم دخول الماء .
لا تصرف الماء من جهاز الغسالة أو يتم التصريف ببطء	• خرطوم التصريف متلوي أو مسدود . • مصفاة التصريف مسدودة .	نظّف واستقم خرطوم التصريف . نظّف مصفاة التصريف .

دليل تحري الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
لا يعمل جهاز الغسالة	• لا يصل قابس الجهاز الى مخرج التيار أو التوصيل مرتخ. • صهيرة البيت منقطعة، ويطفر قاطع الدائرة، أو حدث انقطاع طاقة.	تأكد من توصيل القابس الى مخرج التيار بإحكام . اعد ضبط قاطع الدائرة أو بدّل الصهيرة . ولا تزدسعة الصهيرة . إذا كانت مشكلة ناجمة عن حمل الدائرة الزائد، كن صحيحاً من قبل فني كهربائي مؤهل . افتح حنفية الماء . اغلق الباب واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت . بعد الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت، يستغرق وقت قليل للبدء بالتجفيف . لا بد من إغلاق الباب قبل البدء بالتجفيف .
لا يمكن فتح الباب		بمجرد تشغيل الآلة، لن يمكنك فتح الباب لأسباب متعلقة بالسلامة . تحقق من إضاءة أيقونة "Door Lock" "قفل الباب" . يمكنك فتح الباب بأمان بعد أن تنطفئ أيقونة "Door Lock" "قفل الباب" .
يتأجل وقت دوران الغسيل		وقت الغسيل قد يختلف حسب كمية الملابس، وضغط الماء، ودرجة حرارة الماء والحالات الأخرى للغسيل . إذا كانت الملابس غير متوازنة أو إذا عمل برنامج إزالة الرغوة، يزيد وقت الغسيل .
مشكلة في التجفيف	لا يجري التجفيف	لا تضع الغسيل زائداً تأكد من التصريف من جهاز الغسالة كما ينبغي لتصريف الكمية الكافية من الماء من الملابس . الملابس التي وضعتها في الجهاز قليلة جداً لكي يعمل الجهاز كما ينبغي، اضع اليها بعض القطع من المناشف.

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

■ رسائل الخطأ

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
	• تزويد الماء في المنطقة ضعيف . • لا تفتح حنفية الماء كاملاً . • خرطوم دخول الماء ملتوي . • مصفاة خرطوم دخول الماء مسدود .	• افحص حنفية ماء أخرى في المنزل . • افتح حنفية الماء كاملاً . • استقم الخرطوم . • افحص مصفاة خرطوم دخول الماء .
	• خرطوم التصريف ملتوي أو مسدود . • مصفاة التصريف مسدودة .	• نظّف واستقم خرطوم التصريف . • نظّف مصفاة التصريف .
	• الحمل قليل جداً . • الحمل غير متوازن . • الجهاز مزود بنظام كشف عدم التوازن وتصحيحه . • إذا وضعت الأشياء الثقيلة مثل بطانية الحمام، رداء الحمام ... الخ . هذا النظام قد يتوقف عن التدوير أو إعاقته التدوير ، في حالة أن الحمل غير متوازن جداً حتى بعد البدء بالتدوير عدة مرات . • إذا ما زالت الملابس متبللة في نهاية الدوران، اضع القطع الأصفر من الملابس لتوازن الحمل وكرر دوران التجفيف .	• اضع قطعة أو قطعتين للمساعدة في توازن الحمل . • اعد ترتيب الحمل للتدوير المناسب .
	• هل الباب مفتوح .	• اغلق الباب . • غ إذا لم يتلاش $dE1$ ، $dE2$ اتصل بمركز الخدمات .
	• خطأ السيطرة	• افصل قابس التيار من مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات .
	• إذا فاض الماء بسبب خلل صمام الماء ، يعرض مؤشر "FE" على زجاج العرض .	• اغلق حنفية الماء . • افصل قابس التيار . • اتصل بمركز الخدمات .
	• يعرض مؤشر PE في حالة حدوث عطل في المؤشر بمستوى الماء .	
	• الحمل الزائد في الموتور .	• اترك الغسالة بدون تشغيل لمدة 30 دقيقة حتى يبرد الموتور، ثم ابدأ الدورة .
	• خطأ السيطرة	• افصل قابس التيار من مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات .
	• هو مدخل/مخرج خرطوم مضخة الصرف المجمدة ؟	• تم بإمدادات المياه الدافئة في الحوض وسيج خرطوم ومضخة الصرف ضع منشفة في مياه دافئة و استخدمها في خرطوم المياه

دليل تحرى الخل وإصلاحه

① ملاحظة


- وظيفة التشخيص الذكي متاحة فقط للمنتجات التي تحتوي على علامة التشخيص الذكي. في حالة وجود الهاتف النقال في الخيار ثابت، فإن وظيفة التشخيص الذكي لا تعمل

■ استخدام Smart Diagnosis™

- استخدام هذه الميزة فقط عندما يطلب منك القيام بذلك عن طريق مركز الاتصال. أصوات النغمات مماثلة لأصوات جهاز الفاكس، ولا معنى لها إلا في مركز الاتصال.
- إذا كانت الكهرباء لا تصل إلى Smart Diagnosis™ الغسالة، فلا يمكن تنشيط في هذه الحالة يجب استكشاف الأعطال بدون Smart Diagnosis™.

إذا واجهت مشاكل مع غسالة اتصل بمركز خدمة العملاء
اتبع تعليمات وكيل مركز الإتصال، والقيام بالخطوات التالية عند الطلب :

1. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة.
لا تضغط على أي أزرار أخرى أو أدر مفتاح محدد دورة.

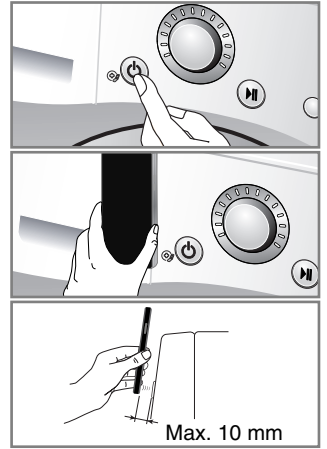

2. عندما يطلب منك من قبل مركز الإتصال، ضع مايكروفون الهاتف قريبا جدا من زر الطاقة.



3. اضغط مع الاستمرار على "درجة الحرارة".
الزر لمدة ثلاث ثوان، في حين وضع ميكروفون الهاتف قريبا من رمز أو زر التشغيل.
4. حافظ على الهاتف في مكانه حتى انتهاء انتقال النغمات.
هذا يستغرق حوالي 6 ثانية، وسوف يعرض العد التنازلي الوقت .
 - للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف بينما يجري أحال النغمات .
 - إذا كان موظف مركز الاتصال ليست قادرة على الحصول على التسجيل الدقيق للبيانات، قد يطلب منك المحاولة مرة أخرى .
 - الضغط على زر الطاقة أثناء انتقال النغمات سوف يغلق Smart Diagnosis™.
5. بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، اكمل حديثك مع موظف مركز الإتصال الذي سيكون قادرا على مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة بالتحليل في مركز الاتصال.

- التشخيص الذكي هي ميزة استكشاف الأخطاء وإصلاحها تهدف إلى مساعدة، عدم استبدال الطريقة التقليدية في حل المشكلة من خلال مكالمات الخدمة. فعالية هذه الميزة تعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استقبال الهاتف الخليوي المستخدم لإرسال أي ضجيج خارجي و أي صوتيات تتواجد في الغرفة حيث توجد الغسالة.
- وبناء عليه، LG لا تضمن أن التشخيص الذكي يعمل على استكشاف أية قضية معينة بدقة.

❶ ملاحظة

- عند التخلص من الجهاز، إقطع كابل التيار الكهربائي وتخلص من القابس وقم بتعطيل القفل الأبوي لمنع احتباس الأطفال بداخل الغسالة .

ما لا تغطيه الضمانة

- رحلات الخدمة الى بيتك لتعليمك كيفية استخدام المنتج .
- اذا تم توصيل المنتج مع أي فولطية غير التي اشير اليها على لوحة النسب .
- اذا كان سبب الخطأ عن طريق حادث ، إهمال، أو كوارث طبيعية .
- اذا كان سبب الخطأ عن طريق عوامل غير الاستخدام المحلي العادي أو استخدام حسب دليل المالك .
- تقديم تعليمات حول استخدام المنتج أو تغيير ضبط المنتج .
- اذا تسبب في الخطأ آفة ما على سبيل المثال،فئران أو حشرات منزلية وغيرها .
- الضجيج والاهتزاز الذي يعتبر عادي ، مثال صوت تصريف الماء ، صوت دوران أو صوت التدفئة (بيب) .
- تصحيح التركيب مثلاً ، رفع المنتج ، تعديل التصريف .
- الصيانة العادية التي أوصى بها دليل المالك .
- التخلص من الاشياء الغريبة /مواد من الماكينات، يشمل ذلك المضخة ومصفاة الخرطوم الداخل على سبيل المثال ، حصى ، مسامير ، قطع أسلاك، أزرار وغيره .
- وضع الفيوز في أو تصحيح اسلاك البيت أو تصحيح سباكة البيت .
- تصحيح تعليمات غير مصرح بها .
- ضرر بسبب حادث أو نتج عنه تلف في الممتلكات الخاصة بسبب خلل في هذا الجهاز .
- إذا أستخدم هذا المنتج لأغراض تجارية ، لا تغطيه الضمانة .
- (مثال / أماكن تستخدم من قبل العامة مثل الحمامات ، فنادق ، مركز تدريب، بيت به غرف للايجار)

