



SIMPLE MANUAL

WIRELESS

SOUND BAR

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL
LAS655K




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



Front Panel

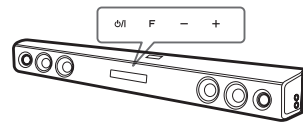

⏻ / I Standby/On
F Changes the input source or function.
- / + Adjusts volume.
MIC 1/2 Connects a microphone.
USB Port Connects a USB device.

1 Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.


- 1 Connect the power cord of wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar :
The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. A yellow-green LED on the wireless subwoofer will light on.



If no sound is heard from the wireless subwoofer, please follow as below.

- i. Adjust volume level of sound bar to minimum. "VOL MIN" appears on display window.
- ii. Press and hold (Mute) button on the remote control about 3 seconds. "WL RESET" appears on display window.
- iii. Press and hold **PAIRING** on the back of wireless subwoofer for more than 5 seconds using point of a pen.
- iv. Disconnect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer. Connect them again.

Rear Panel

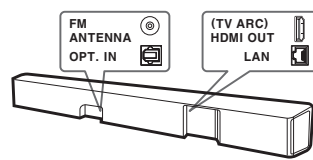


FM ANTENNA Connect to radio antenna.
OPT. IN Connect to digital device.
(TV ARC) HDMI OUT Connect to TV.
LAN Connect to Internet.

2 TV Connection

Connect with the Sound Bar and TV using HDMI ARC (A) or HDMI & Optical (B).


A HDMI(ARC) Connection

- 1 Connect the Sound Bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set the input selector to HDMI on the TV.
- 3 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.
- 4 Follow the instructions on the TV screen using remote control.

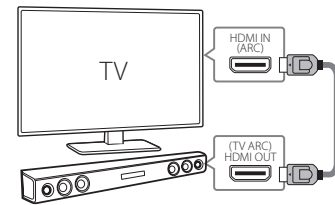

B HDMI & Optical Connection

- 1 Connect the Sound Bar to the TV using HDMI & Optical cable.
- 2 Set the input selector to HDMI on the TV.
- 3 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.
- 4 Follow the instructions on the TV screen using remote control.

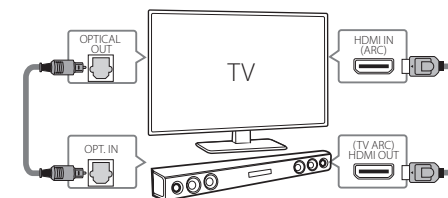

Controller App



Download the LG AV Remote App to your device.

LG Sound Sync (Wireless)




For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>

Private Sound Mode



3 Home Menu

After initial setup, Home menu appears on the TV screen. Enjoy various functions on the Sound Bar.

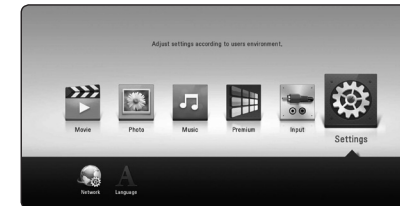

To enjoy online services, the Sound Bar should be connected to internet through wired or wireless connection.

Additional Information

Specification


Power requirements	Refer to the main label on the unit.
Power consumption	Refer to the main label on the unit. Networked standby : 1.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 1,066 mm x 76 mm x 53 mm
Net Weight	Approx. 3.3 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V 500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	320 W

Design and specifications are subject to change without notice.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit.

Replacement of battery

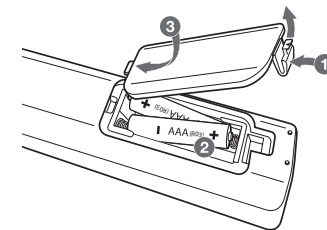

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download. LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Customer Support

You can update the Player using the latest software to enhance the products operation and/or add new features. To obtain the latest software for this player (if updates have been made), proceed the software updates or visit <http://www.lg.com> or contact LG Electronics customer care center.

Declaration of Conformity



Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type Wireless Sound Bar is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

The use of the 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only. This restriction exists in the countries Belgium (BE), Bulgaria (BG), Czech Republic (CZ), Denmark (DK), Germany (DE), Estonia (EE), Ireland (IE), Greece (EL), Spain (ES), France (FR), Croatia (HR), Italy (IT), Cyprus (CY), Latvia (LV), Lithuania (LT), Luxembourg (LU), Hungary (HU), Malta (MT), Netherlands (NL), Austria (AT), Poland (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland (FI), Sweden (SE), United Kingdom (UK), Switzerland (CH), Iceland (IS), Liechtenstein (LI) and Norway (NO).

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Frequency range	Output power (Max.)
2401 to 2481 MHz	10 dBm
2402 to 2480 MHz	10 dBm
2412 to 2472 MHz	19 dBm
5180 to 5240 MHz	20 dBm



INSTRUKCJA UPROSZCZONA

Bezprzewodowy panel dźwiękowy

Aby przejrzeć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę <http://www.lg.com> i pobrać instrukcję obsługi. Niektóre treści zawarte w tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODELE
LAS655K




www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

POLSKI

Panel przedni

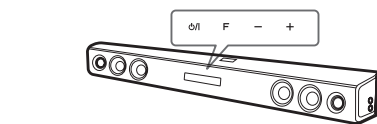

⏻ / I Tryb czuwania / Włącz
F Zmienia sygnał wejściowy lub funkcję.
- / + Służy do ustawiania głośności.
MIC 1/2 Służy do podłączenia mikrofonu.
Port USB Podłącz urządzenie USB


1 Podłączenie Głośnika Centralnego

Ustaw bezprzewodowy subwoofer w pobliżu sound baru i postępuj według poniższych kroków.

- 1 Podłącz kabel zasilający bezprzewodowego subwoofera do gniazdka.
- 2 Włącz sound bar :
Sound bar i bezprzewodowy subwoofer połączą się **automatycznie**. Podświetli się żółto-zielona lampka LED na bezprzewodowym subwooferze.

- ⚠ **Jeśli bezprzewodowy subwoofer nie wydaje żadnego dźwięku, postępuj według poniższych kroków.**
- i. Ustaw poziom głośności panelu dźwiękowego na minimum. W okienku wyświetlacza pojawi się "VOL MIN".
 - ii. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk (Wycisz) na pilocie przez około 3 sekundy. W oknie wyświetlacza pojawi się tekst "VOL RESET"; a czerwona dioda na sound barze zacznie migać.
 - iii. Przyciśnij i przytrzymaj **PAIRING** na tylnej ścianie bezprzewodowego subwoofera przez ponad 5 sekund za pomocą końcówki długopisu.
 - iv. Odłącz przewody zasilający od sound baru i bezprzewodowego subwoofera. Ponownie podłącz przewody zasilające.

Panel tylny

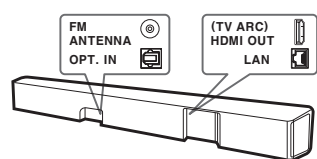


FM ANTENNA Służy do podłączenia anteny radiowej.
OPT. IN Służy do podłączenia do urządzenia cyfrowego.
(TV ARC) HDMI OUT Służy do podłączenia do TV.
LAN Podłącz do Internetu.

2 Połączenie z TV

Połącz panel dźwiękowy i telewizor przy pomocy HDMI ARC (A) lub HDMI oraz złącza optycznego (B).


A Podłączenie HDMI(ARC)

- 1 Połącz panel dźwiękowy i telewizor przy pomocy kabla HDMI.
- 2 Ustaw selektor wejść na TV na HDMI .
- 3 Ustaw [External Speaker (HDMI ARC)] w menu ustawienia na Twoim TV.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telewizorze za pomocą pilota.

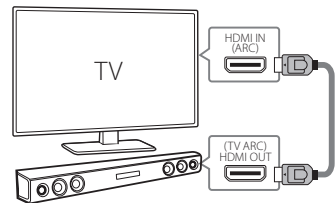

B Podłączenie kabla HDMI & kabla optycznego

- 1 Połącz panel dźwiękowy i telewizor przy pomocy kabla HDMI oraz optycznego.
- 2 Ustaw selektor wejść na TV na HDMI.
- 3 Ustaw [External Speaker (Optical)] w menu ustawienia na Twoim TV.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telewizorze za pomocą pilota.

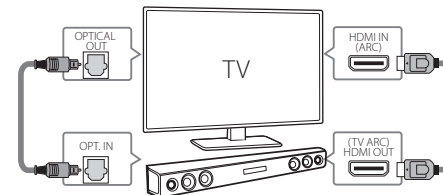

Aplikacja do obsługi



Pobierz aplikację Pilot LG AV na swoje urządzenie.

LG Sound Sync (Bezprzewodowy)



Aby uzyskać więcej informacji, pobierz internetową instrukcję obsługi.
<http://www.lg.com>

Tryb Prywatny dźwięk



3 Główne Menu

Po konfiguracji początkowej, na ekranie telewizora pojawia się menu główne. Korzystaj z różnych funkcji panelu dźwiękowego.



⚠ Aby korzystać z usług on-line, panel dźwiękowy musi być podłączony do Internetu.

Dodatkowe Informacje

Specyfikacja


Zasilanie	Patrz główna naklejka urządzenia.
Pobór mocy	Patrz główna naklejka urządzenia. Gotowość sieciowa: 1,5 W (jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Około 1066 mm x 76 mm x 53 mm
Masa netto	Około 3,3 kg
Zasilanie interfejsu (USB)	5 V 500 mA
Wzmacniacz (całkowita moc wyjściowa RMS)	320 W

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Jak rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową lub urządzenie bezprzewodowe

Wyłączyć urządzenie.

Wymiana baterii

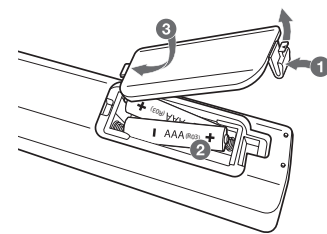

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>. Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich. Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu.

Wsparcie klienta

Możesz zaktualizować oprogramowanie Odtwarzacza, aby usprawnić działanie produktów i/lub dodać nowe funkcje. Aby uzyskać najnowsze oprogramowanie dla tego odtwarzacza (jeśli jest dostępne), skorzystaj z aktualizacji oprogramowania, odwiedź stronę <http://www.lg.com> lub skontaktuj się z Biurem obsługi klienta LG Electronics.

Deklaracja zgodności



Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu Bezprzewodowy panel dźwiękowy jest zgodne z postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Pasma 5150 – 5350 MHz jest ograniczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ograniczenie to występuje w następujących krajach: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Republika Czeska (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Szwajcaria (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) i Norwegia (NO).

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2401 do 2481 MHz	10 dBm
2402 do 2480 MHz	10 dBm
2412 do 2472 MHz	19 dBm
5180 do 5240 MHz	20 dBm

