

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

غسالة الملابس

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.

العربية



T20H7EHHT2 / T20H7EHHTW

www.lg.com



حقوق النشر 2023-2024 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

MFL71959025
Rev.01_020624

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذى قدمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

3	اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام.
3	تحذير

التركيب

7	الأجزاء والمواصفات.
9	متطلبات مكان التركيب.
10	توصيل خرطوم إدخال المياه.
11	تركيب خرطوم التصريف.
11	ضبط مستوى الجهاز.

التشغيل

13	نظرة عامة على التشغيل
13	تجهيز حمولة الغسيل
15	إضافة المنظفات، ومنعمات الأقمشة، والمبيضات
17	لوحة التحكم
20	جدول البرامج
22	خيارات ووظائف إضافية

الوظائف الذكية

26	تطبيق LG ThinQ
27	Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

الصيانة

29	تنظيف الجهاز بعد كل غسلة
29	تنظيف الجهاز بصورة دورية.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

33	قبل الاتصال بمركز الخدمة
----	--------------------------

إرشادات السلامة

اقرأ جميع الإرشادات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج.

يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو ثلث المنتج.



تحذير

تحذير

لقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حرق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
- كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.
- لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
- في حالة ثلث سلك توصيل الطاقة الكهربائية، يجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو أشخاص مؤهلين بنفس القدر لتجنب المخاطر.
- يجب عدم إعاقة فتحات التهوية بوضع سجادة.
- هذا الجهاز غير مخصص إلا للاستخدام في الأغراض المنزلية فقط.

- استخدم خرطوماً جديداً أو مجموعة الخراطيم المرفقة مع الجهاز. علماً بأن إعادة استخدام الخراطيم القديمة قد تؤدي إلى تسرب المياه وبالتالي تلف الممتلكات.
- يجب أن يتراوح ضغط إدخال المياه ما بين 50 كيلو بارascal و 800 كيلو بارascal.

السعة القصوى

تبلغ السعة القصوى في بعض دورات الملابس الجافة المفرغ غسلها **20 كجم**.

التركيب

- لا تحاول أبداً تشغيل هذا الجهاز إذا كان تالفاً، أو به عطل، أو مفككاً بشكل جزئي، أو به أجزاء مفقودة أو محطمة، بما في ذلك سلك أو قابس تالف.
- عند نقل هذا الجهاز، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- تأكد من أن قابس الطاقة موصل بشكل كامل بأخذ التيار الكهربائي.
- لا توصل الجهاز في مأخذ متعدد المقابس أو قبل طاقة للتهديد.
- لا تقم بتعديل قابس الطاقة المتوفر مع الجهاز. إذا لم يكن القابس مناسباً لأخذ التيار، فيمكنك تثبيت مأخذ تيار مناسب من خلال كهربائي مؤهل.
- يجب تأريض هذا الجهاز. في حالة حدوث أي خلل أو عطل، سيحد التأريض من خطر التعرض لصدمه كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بأخذ تيار كهربائي مناسب مثبت ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- يمكن أن يؤدي التوصيل غير المناسب لموصل تأريض للجهاز إلى خطر التعرض لصدمه كهربائية. استشر كهربائياً أو موظف خدمة مؤهلاً إذا كان لديك أي شك حول ما إذا كان الجهاز مؤرضاً بشكل صحيح أم لا.
- احكم ربط وضبط خرطوم التصريف مع أطراف التوصيل لتجنب فصله.
- بالنسبة للطرز المزودة بصمام إدخال مياه واحد فقط، لا تقم بتوصيلها بالمياه الساخنة وقم بتوصيلها بالمياه الباردة فقط.

التشغيل

- لا تستخدم أي أدوات حادة مع لوحة التحكم لتشغيل الجهاز.
- لا تحاول فصل أي لوح من الألواح أو فك الجهاز.

- تجنب إصلاح أو استبدال أي جزء من الجهاز. يجب إجراء جميع التصليحات والخدمة من خلال موظف خدمة مؤهل إلا إذا أوصى دليل المالك الحالي بغير ذلك بشكل محدد. استخدم فقط أجزاء المصنع المعتمدة.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الأليفة داخل الجهاز.
- حافظ على المنطقة الموجدة أسفل الجهاز وحوله خالية من المواد القابلة للاحتراق مثل الكتان، والورق، وقطع القماش، والمواد الكيميائية، وما إلى ذلك.
- لا تترك باب الجهاز مفتوحاً. حيث يمكن أن يتعلق الأطفال بالباب أو يزحفوا إلى داخل الجهاز، مما قد يسبب التلف أو التعرض للإصابة.
- لا تضع أو تغسل أو تجفف الأغراض التي تم تنظيفها أو غسلها أو نقعها أو اتسخت بمواد قابلة للاشتعال أو قابلة للاحتراق (مثل الشمع ومزيلات البق الشمعية والزيت والطلاء والجازولين ومزيلات الشحوم ومذيبات التنظيف الجاف والكيروسين والبنزين ومزيلات البق وزيت التربتين والزيوت النباتية وزيوت الطهي والأسيتون والكحول، وما إلى ذلك). فقد يتسبب الاستخدام غير السليم في نشوب حريق أو قوع انفجار.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- لا تقترب أبداً من الجهاز في أثناء تشغيله. انتظر حتى يتوقف حوض الغسل تماماً.
- في حال تسرب المياه من الجهاز، افصل مقبس الطاقة واتصل بمركز **LG Electronics** لمعلومات العملاء.
- أغلق صنابير المياه لتحرير الضغط عن الخراطيم والصمامات والحد من التسرب عند حدوث قطع أو تمزق. تأكد من حالة خراطيم تدعية الماء، فقد تحتاج إلى الاستبدال بعد 5 سنوات.
- في حالة وجود تسرب غاز (أسيسوبيوتين، أو البروبان، أو الغاز الطبيعي، أو ما إلى ذلك) في المنزل، لا تلامس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المنطقة على الفور.
- لا يمكنك استخدام خرطوم التصريف أو خرطوم الإدخال في حالة تجمدهما خلال فصل الشتاء إلا بعد الذوبان.
- احفظ جميع منظفات الغسيل، والمواد المنعمة، والمبيضات بعيداً عن متناول الأطفال.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- لا تضع يدك أو قدمك أو أي شيء أسفل الجهاز أثناء تشغيله.
- تجنب لمس أي مياه تم تصريفها من الجهاز أثناء الغسل.
- تأكد من عمل التصريف بشكل صحيح. في حال عدم التصريف بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إلى عمر أرضيتك بالمياه.
- إذا لم ينتفع عن فتح الباب أثناء الدوران توقف حلة الغسيل خلال 10 ثانية، فتوقف تشغيل الغسالة على الفور ثم اتصل بوكيلك أو بمركز خدمة **LG Electronics**.

- لا تستخدم مأخذ تيار كهربائي أو جهازه سلكية أو سلك إطالة سعتها الكهربائية أقل من السعة المخصصة للجهاز.
- عندما تكون درجة حرارة الهواء مرتفعة ودرجة حرارة الماء منخفضة، قد يحدث تكثيف ومن ثم يؤدي إلى ابتلاع الأرض.
- امسح الغبار أو الأتربة من على أجزاء تلامس قابس الطاقة.

الصيانة

- افصل الطاقة عن الجهاز قبل تنظيفه. لا يؤدي ضبط عناصر التحكم إلى إيقاف أو إلى وضع الاستعداد إلى فصل الطاقة عن هذا الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مأخذ التيار الكهربائي بعد الإزالة الكاملة لأي رطوبة أو غبار.
- لا تقم برش الماء داخل الجهاز أو خارجه لتنظيفه.
- احرص دائمًا على عدم فصل الطاقة عن الجهاز من خلال شد كابل الطاقة. احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام وقم بجذبه من مأخذ التيار الكهربائي في وضعية مستقيمة.
- يجب أن يقوم فقط موظف خدمة مؤهل من مركز خدمة شركة LG Electronics بفكك الجهاز أو إصلاحه أو تعديله. تواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics في حال كنت تنقل الجهاز وتقوم بتركيبه في موقع مختلف.

التخلص

- قبل التخلص من جهاز قديم، قم بفصله. اقطع الكابل الموجود خلف الجهاز مباشرةً لمنع سوء استخدامه.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيدًا عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- قم بإزالة الباب قبل التخلص من هذا الجهاز تفادياً لخطر احتباس الأطفال أو الحيوانات الصغيرة بداخله.


الترکیب

الأجزاء والمواصفات

ملاحظة

- يمكن تغيير الشكل والمواصفات دون الإخطار بذلك من أجل تحسين جودة الجهاز.


الملحقات

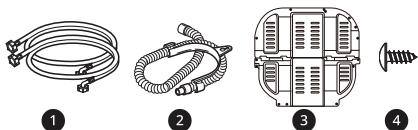

1* تختلف الملحقات المرفقة تبعاً للموديل الذي اشتريته.

2* لم يتم ارافق هذا الملحق في المنتج ، ولكن يمكنك شرائه من مركز خدمة LG.

الشكل الأمامي

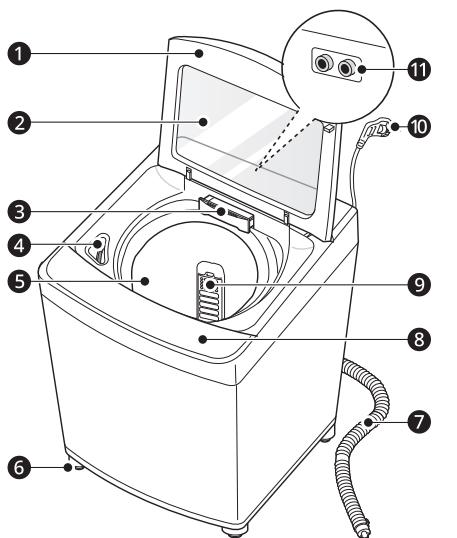

1 الباب

2 زجاج مقسى

3 درج الموزع

4 موزع المبيض

5 حوض الغسل

6 أقدام التسوية

7 خرطوم التصريف¹

8 لوحة التحكم

9 فلتر الوبر^{1*}

10 سلك الطاقة


11 مداخل المياه الباردة والمياه الساخنة

1* هذه الخاصية متاحة في بعض الطرازات فقط.

المواصفات

T20H7EHHT2 / T20H7EHHTW	الطاز
220-240 فولتـ، 50 هرتز	مصدر الطاقة
45.5 كجم تقريباً	وزن المنتج
W 500	الحد الأقصى واط

الأبعاد(ملم)

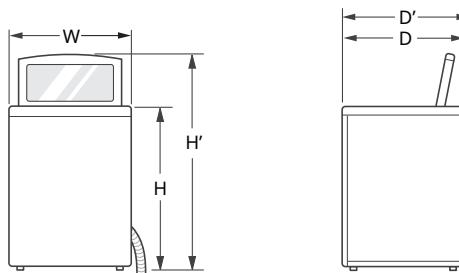

1040	H	670	D	632	W
		1355	H'	690	D'

متطلبات مكان الترکیب

- وبمجرد إزالته، احتفظ بال قالب الإسفنجي لاستخدامه مستقبلاً. إذا أردت تغيير مكان الجهاز، فسيساعد القالب الإسفنجي على منع حدوث تلف للجهاز خلال عملية نقله.


ملاحظة

قبل تركيب الجهاز، تحقق من المعلومات التالية التأكيد من تركيب الجهاز في مكان صحيح.

تغليف مواد الشحن


1

- ارفع الجهاز عن القاعدة الإسفنجية.
- بعد إزالة الكرتونة ومواد الشحن، ارفع الجهاز من على قاعدة القوم.
- تأكيد من أن دعامة الحوض البلاستيكية ① بعيدة عن القاعدة ولا تلتقط بالجزء السفلي من الجهاز.
- إذا لزم قلب الغسالة لأسفل لإزالة القاعدة الكرتونية ②، فيجب عليك دائمًا حماية جانب الغسالة وقليلها بجذع على جانبيها. لا تقلب الجهاز على الجانب الأمامي أو الخلفي.

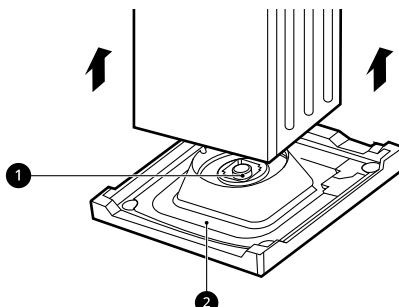


مكان الترکیب

- قم بثبيت الجهاز على أرض مستوية مصنوعة من مادة صلبة قوية كافية لتحمل المحمولة الكاملة للجهاز. (مستوى الانحدار المسموح به تحت الجهاز هو: 10°)
- لا تناول أبداً تسوية أي أرضية غير مستوية بوضع قطع من الخشب أو الورق المقوى أو مواد مشابهة تحت الجهاز.
- إذا كان من المستحب تحجب وضع الجهاز بجانب موقد غاز أو موقد يعمل بالفحم، فيجب وضع عازل (85 × 60 سم) مغطى برقائق الألومينيوم على الجانب المواجه للفرن أو الموقد بين الجهازين.
- تأكيد عند تركيب الجهاز من سهولة وصول فني الصيانة إليه في حالة تعطله.
- يجب أن تكون المسافة الإضافية بالنسبة للجدار، 10 سم خلف الوحدة، و2 سم على الجانبين الأيمن واليسار.

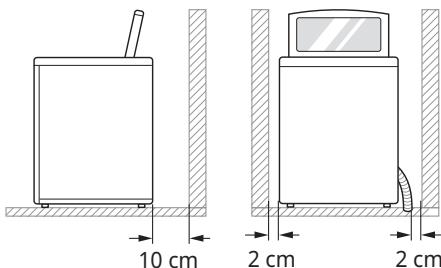

2

- قم ب拔掉 حشوة الحوض القوم.
- لمنع تلف الجهاز، لا تقم بإزالة القالب الإسفنجي ③ من الحوض إلا عند ثبيت الجهاز في مكان موضعه النهائي.

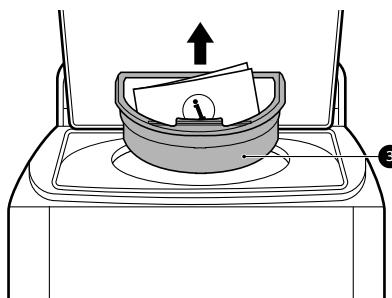

توصيل خرطوم إدخال المياه


قبل توصيل خرطوم إمداد المياه بصنبورة المياه، تحقق من نوع وصلة الخرطوم ثم اتبع التعليمات الصحيحة.

ملحوظة للتوصيل

- يجب أن يكون ضغط إمداد المياه بين 50 كيلو باسكال و 800 كيلو باسكال (0.5 - 8.0 كم تقلي / سم²). إذا كان ضغط إمداد المياه أكثر من 800 كيلو باسكال، يجب تركيب جهاز تخفيف الانضغاط.
- لا تُثْرِطْ في إحكام ربط خرطوم إدخال المياه عند توصيله بالصمام.
- تتحقق من حالة الخرطوم بصورة دورية واستبدل إذا لزم الأمر.
- قد يختلف خرطوم إمداد الماء المزود مع الغسالة من دولة إلى أخرى. تأكّد من توصيل خرطوم إمداد الماء الأزرق بصنبورة الماء البارد، وتوصيل خرطوم إمداد الماء البرتقالي بصنبورة الماء الساخن.


التحقق من السدادات المطاطية

- تتوفر اثنان من السدادات المطاطية ① مع خراطيم إدخال المياه، وستعملان لمنع التسربات عندما يتم إحكام التوصيلات بالصبابير. لا تُثْرِطْ في إحكام ربط التوصيلات.
- لا تستخدم المعدات الآلية مثل الكماشة لإحكام ربط خراطيم الإدخال. تتحقق من توصيل الطرف المنعجي في خرطوم إدخال المياه بالجهاز.

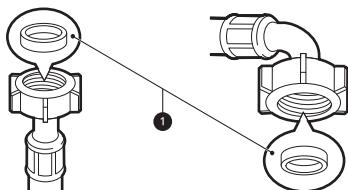

توصيل الخرطوم بصنبورة الماء

توصيل الخرطوم اللوبي بالصنبورة المزود بأسنان ثبت موصل الخرطوم بصنبورة إمداد الماء. أحكم الربط باليد فقط بمساعدة قطعة قماش ناعمة.

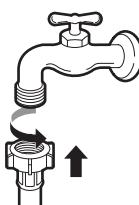

⚠ تحذير

- لا يستخدم هذا الجهاز إلا للأغراض المنزلية فقط ولا ينبغي استخدامه في المنازل المتنقلة.

ملاحظة

- لا تقم بتركيب هذا الجهاز على سطح مرتفع أو قاعدة، قاعدة عمود أو منصة. فيمكن أن يتسبب ذلك في وقوع إصابة أو عطل خطير.

التهوية

- تأكّد من عدم إعاقة السجاد أو البساط أو ما إلى ذلك لدوران الهواء حول الجهاز.

درجة الحرارة المحيطة

- لا تتركيب الجهاز في غرف يمكن أن تصل درجة حرارتها إلى التجمد، حيث يمكن أن تُنْفَجِرْ الخراطيم المتجمدة تحت الضغط. يمكن أن تقل كفاءة وحدة التحكم الإلكترونية في ظل درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.
- في حالة الحصول على الجهاز في الشتاء وكانت درجات الحرارة أقل من درجة التجمد، فضع الجهاز في درجة حرارة الغرفة لبعض ساعات قبل تشغيله.

التوصيلات الكهربائية


- لا تستخدم سلك إطالة ولا محولاً مزدوجاً.
- احرص دائمًا على فصل الجهاز وإيقاف إمداد الماء بعد الاستخدام.
- يتعين توصيل الجهاز بمقبس موصّل وفقاً لواحة توصيل الأسلاك الكهربائية الحالية.
- يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بسهولة.
- يجب أن يكون مأخذ التيار الكهربائي بطول 1.5 متر من كلا جانبي الجهاز.

⚠ تحذير

- يجب عدم إصلاح الجهاز إلا بواسطة شخص مؤهل، حيث يمكن أن تؤدي الإصلاحات التي تتم من قبل أشخاص ليس لديهم خبرة إلى التعرض إلى إصابة أو عطل خطير. اتصل بفني الإصلاح المعتمد من LG.
- يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس تيار كهربائي مناسب مركب وموصّل وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.

للطُّرْزِ المَزَوَّدَةِ بِمَضْخَةِ تَصْرِيفٍ

ينبغي أن يكون ارتفاع التصريف عد 90 - 120 سم من مستوى الأرض.

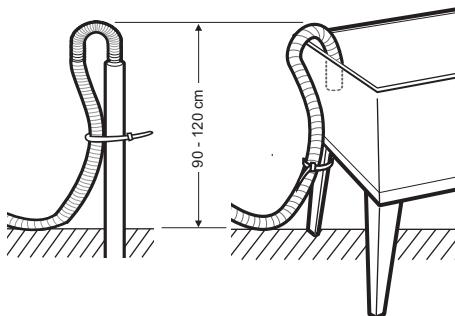

- سيؤدي تثبيت خرطوم التصريف بطريقة صحيحة إلى حماية الأرضية من التسرب الناتج عن تسرب الماء.
- إذا كان خرطوم التصريف طويلاً جداً، فلا تحاول إدخاله مرة أخرى بالقوة داخل منفذ التصريف، حيث قد يؤدي إلى إحداث ضجيج غير عادي.

ملاحظة

- يجب عدم وضع خرطوم التصريف أعلى من 120 سم من مستوى الأرض. قد لا يتم تصريف الماء في الغسالة أو يتم تصريفه ببطء.

ضبط مستوى الجهاز

التحقق من ضبط المستوى

- ضبط مستوى الجهاز يمنع الضوضاء غير الضرورية والاهتزاز. تتحقق من كون المستوى مناسباً بعد التركيب.
- في حالة تلرجح الجهاز عند الضغط على اللوحة الطولية للجهاز بشكل قطري، قم بتعديل الأقدام مرة أخرى.

ضبط وتسوية الأقدام


عندما يكون الجهاز في مستوى غير مناسب، أذر أقدام الاستواء القابلة للضبط حتى يكفي الجهاز عن التلرجح.

ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم إدخال الماء، قم بتشغيل صنبور الماء لطرد المواد الغريبة (البخار، والرمل، وشارة الخشب، وما إلى ذلك) الموجودة في خطوط الماء. واجعل الماء يتم تصريفه في دلو، وتحقق من درجة حرارة الماء.

توصيل الخرطوم بالجهاز

قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه بصمام إدخال المياه الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز.

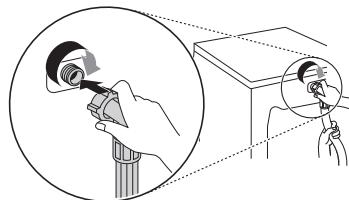

- في الطُّرْزِ المَزَوَّدَةِ بِمَدْخَلِ مَاءٍ وَاحِدٍ، تجنب التوصيل بِمَدَادِ المَاءِ السَّاخِنِ.
قم بالتوصيل بِمَدَادِ المَاءِ الباردِ فقط.


ملاحظة

- بعد إكمال التوصيلات، تتحقق من عدم وجود تسربات وأحكام ربط التوصيلات أو قم بإعادة تجميع التوصيلات عند الحاجة.


تركيب خرطوم التصريف

قبل توصيل خرطوم التصريف، تأكيد من طراز خرطوم التصريف الخاص بك، ثم اتبع التعليمات الصحيحة.


- قم بوضع النوع المستوي من الغطاء المانع للجرذان في فتحة التجميع الموجدة من ظهر الجهاز.

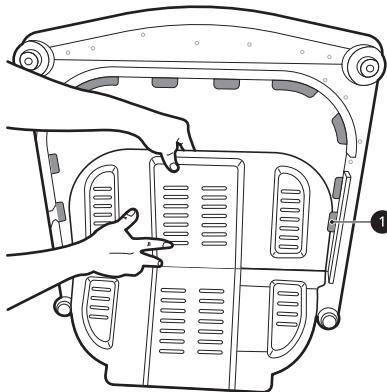

- قم بوضع 2 مسامير ② في الفتحات لتركيب الغطاء المانع للجرذان للجهاز.

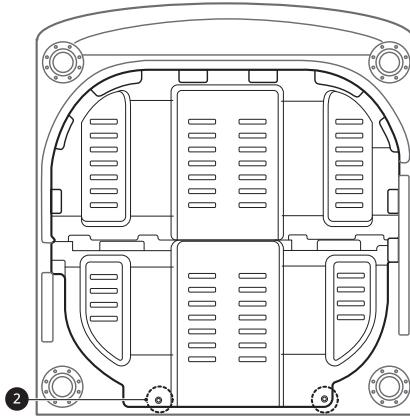

- قم بتدوير الأقدام القابلة في اتجاه عقارب الساعة لرفع الأقدام القابلة لإعادة الضبط في عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض وضعية الجهاز.

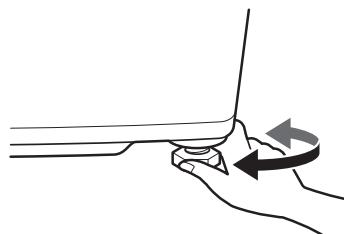

ملاحظة

- لا تضع قطع الخشب وما إلى ذلك تحت أرجل الجهاز.
- يمكن أن تحدث الأرضيات الخشبية أو المعلقة اهتزازاً عنيفاً وعدم اتزان. قد يؤدي تعزيز أو تقوية الأرضيات الخشبية إلى إيقاف أو تقليل الصوضاء الشديدة أو الاهتزاز.
- لا تقم بتركيب الجهاز على أي سطح أو منصة مرفقة، فقد تصبح غير ملائمة وتؤدي إلى الإصابات الخطيرة والأضرار.
- إذا تم تركيب الجهاز على سطح غير مستوي أو ضعيف أو مائل وتسبيب ذلك في حدوث اهتزاز شديد، فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الدوران UN أو خطأ. يجب وضعه على أرضية ثابتة ومستوية لمنع تعطل الدوران.

تجميع الغطاء المانع للجرذان

يمكنك وضع الغطاء المانع للجرذان وفقاً لنوع حماية الجهاز من الجرذان.

- 1 قم بارسال الجهاز للخلف.

تنبيه !

- كن حريصاً على يدك وقدمك أثناء إرسال الجهاز أو رفعه.

التشغيل

نظرة عامة على التشغيل

استخدام الجهاز

افرز حمولة الغسيل لتحصل على أفضل النتائج، وبعدها قم بتجهيز الملابس حسب الرموز الموجودة على ملصقات العناية.

تجهيز الملابس

- للحصول على أفضل النتائج، قم بتصنيف الغسيل وفقاً للمكتوب على الملصق الذي يحتوي على نوع النسبي ودرجة حرارة الغسل. قم بتعديل سرعة الدوران لغسله.
- درجة الاتساخ (شديد، عادي، خفيف): افرز الملابس وفقاً لدرجة اتساخها. وإذا كان ذلك ممكناً، فلا تقم بغسل الملابس شديدة الاتساخ مع الملابس خفيفة الاتساخ.
- اللون (أبيض، فاتح، غامق): اغسل المنسوجات الغامقة أو المصبوغة بشكل منفصل عن المنسوجات البيضاء أو الفاتحة. يمكن أن ينبع عن خلط المنسوجات الفاتحة بالمنسوجات المصبوغة انتقال اللون أو تغيير لون الملابس الأفتح لوتاً.
- الكتان (منتجات كتانية، منتجات تجمع الكتان): قم بفصل المنتجات الكتانية والمنتجات التي تجمع الكتان. يمكن أن تعمل المنتجات الكتانية إلى تراكم الكتان على المواد المجمعة للكتان.

قبل الغسل لأول مرة، قم بختيار **Normal (عادي)** البرنامج وأضف نصف كمية المنظف. قم بتشغيل الجهاز بدون وجود غسيل.

- سيؤدي هذا إلى إزالة الرواسب والماء من حلة الغسيل التي قد تترك في أثناء تصنيع الجهاز.

افرز الغسيل وضع الملابس.

- صنف الغسيل حسب نوع النسبي، ودرجة الاتساخ، ولون وحجم العناصر حسب الحاجة، افتح الباب وحمل العناصر في الجهاز.

قم بإضافة المنظف، وأو منعم الأقمشة، وأو المبيض.

- أضف كمية مناسبة من المنظف إلى درج موزع المنظف. وعند الحاجة، أضف المبيض أو منعم القماش إلى المناطق المناسبة في الموزع.

اصطغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة لتشغيل الجهاز.

اصطغط على زر البرنامج لاختيار دورة الغسيل المطلوبة.

- اختر زر الخيارات لتعديل مستوى الماء وسرعة الدوران، الخ. راجع ملصق العناية بالاقمشة الخاص بملابسك للتحقق من أي تحذيرات أو تعليمات خاصة.

بدء الدورة.

- اضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل لبدء دورة الغسيل.
- سيعمل الجهاز ببطء مدة قصيرة بدون ماء لقياس وزن الغسيل.
- إذا لم يتم الضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل في فترة محددة، فسيتوقف الجهاز عن العمل وسيتم قفzan جميع الإعدادات.

إنتهاء الدورة.

- عند انتهاء الدورة، سيصدر صوت لحن. في الحال أخرج ملابسك من الجهاز للتخلص من التجاعيد.

ملاحظة

- تتيح وظيفة إعادة البدء التلقائي إعادة تشغيل الدورة تلقائياً في حال انقطاع التيار الكهربائي. وتستأنف الدورة التشغيل من عند نقطة التوقف.

التحقق من ملصق العناية بالنسيج

سيوضح لك هذا الملصق محتويات الأقمشة الملابس وطريقة غسلها.

الرموز الموجودة على ملصقات العناية


الرمز	الغسيل/نوع النسيج
	غسيل عادي
	غسل، أنسجة مختلطة
	عنابة سهلة
	صناعي، أنسجة مختلطة
	غسيل حساس خاص
	ملابس حساسة
	غسيل يدوي فقط
	صوف، حرير
	منع الغسل

ملاحظة

- تعطيلك الشرط الموضوعة أسفل الرمز المعلومات المتعلقة بنوع النسيج وكذلك مقدار الضغط الميكانيكي الأقصى المسموح.

التحقق من الغسيل قبل تحميله

- اجمع بين الأغراض الصغيرة والكبيرة في الحمولة الواحدة. توضع الأغراض الكبيرة في الحمولة أولاً. يجب ألا تزيد الملابس الكبيرة عن إجمالي نصف الحمولة.
- ولا تغسل أغراضًا فردية. وأضف قطعة أو قطعتين متشابهتين. لمنع عدم التوازن في الحمولة.
- تأكد من تفريغ جميع الجيوب. فقد تؤدي أشياء مثل مشابك الشعر والقداحات والاقلام والقطع المعدنية، والمفاتيح إلى إحداث ثلف غير قابل للإصلاح في كل من الجهاز وملابسك.

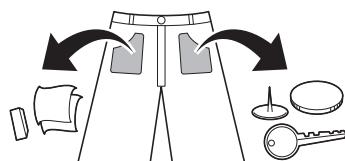


- اغسل الأقمشة الحساسة (الجوارب أو حمالات الصدر المزودة بأسلاك داخلية) في شبكة الغسيل.

- الحد الأدنى للحمولة: 1/2 الحمولة الكاملة

إضافة المنظفات، ومنعمات الأقمشة، والمبيضات

مقدار المنظف

- أضف كمية قمت بمعاييرتها من المنظف في حجرة المنظفات ①.

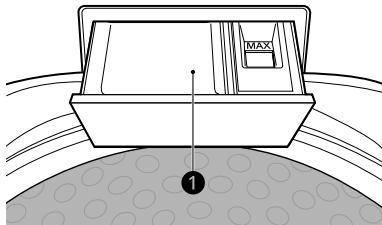


- استخدم كمية أكبر من المنظف في حال وجود ماء عسر أو أحمال ثقيلة أو رواسب دهنية أو زيتية أو عند انخفاض درجة حرارة الماء.
- يجب عدم استخدام مساحيق شرائح الصابون أو الصابون المحوش في جهازك، وعند غسيل ملابس الصوف، تذكر استخدام منظف غسيل يناسب صوف الصوف.

ملاحظة

- استخدم كمية مناسبة من المنظف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام مقدار كبير من المنظف، أو المبيض، أو المنعم إلى تدفق زائد أو عطل.

إضافة منعم الأقمشة

- أضف منعم الأقمشة إلى أن يصل إلى خط أقصى حد للماء.

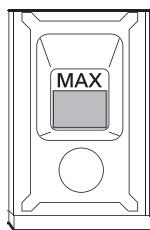

- إذا كان منعم الأقمشة مركباً، فقم بتخفيفه.
- أغلق درج الموزع برفق.
- لا تترك منعم القماش في درج المنظفات لأكثر من يومين. يمكن أن يتصلب منعم القماش.
- ستتم إضافة المنعم تلقائياً خلال دورة الشطف الأخيرة.
- لا تفتح الدرج في أثناء الإمداد بالماء.

- يجب استخدام المنظف وفقاً لنوع النسيج، ولونه، ودرجة اتساخه، ودرجة حرارة الغسيل، كما يجب استخدامه وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة له.
- يمكن أن يؤدي استخدام كمية كبيرة من المنظف إلى وجود رغوة كثيفة مما يقلل من كفاءة الغسيل.
- عذر عزيزي في استخدام منظف سائل، اتبع الإرشادات التي توفرها الشركة المصنعة للمنظف.
- يمكنك سكب المنظف السائل مباشرةً في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت ستبدي دورة الغسيل على الفور. يُوصى بإضافتها إلى الحلة عند وضع الملابس.
- لا تستخدم المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم وظيفة الغسيل المبني أو تأجيل، لأن هذا السائل قد يتصلب.
- قم بتقليل كمية المنظف عند تكوين كمية كبيرة من الرغوة.
- قد تحتاج إلى تعديل مقدار استخدام المنظف حسب درجة حرارة الماء، وعسر الماء، وحجم الغسيل، ومستوى الألواسخ. للحصول على أفضل النتائج، تجنب حدوث رغوات زادنة عن الحد.
- راجع ملصق الملابس، قبل اختيار المنظف ودرجة حرارة الماء.
- استخدم المنظفات المخصصة لكل نوع من الملابس:
 - منظفات المساحيق العامة لجميع أنواع الأقمشة
 - منظفات مساحيق للأقمشة الحساسة
 - المنظفات السائلة لجميع أنواع الأقمشة أو المنظفات المخصصة للصوف فقط
- للحصول على غسيل وتببيض أفضل، استخدم المنظف الذي يحتوي على مبيض المسحوق العام.
- يُوزع المنظف من الموزع في بداية الدورة.
- قم بتخفيف منظف الغسيل السائل بالماء ثم اسكبه في حوض الغسيل، وابداً تشغيل الدورة.

تنبيه !

- استخدام منظفات الغسيل السائلة دون تخفيف، أو ترك الملابس لفترة طويلة بعد إضافة منظفات الغسيل المخففة بالماء في حوض الغسيل قد يسبب ضرراً بالملابس أو يؤدي إلى تبييضها أو تغيير لوانها.

ملاحظة


- لا تترك المنظفات تتصلب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث انسداد، أو ضعف في أداء الشطف، أو رائحة.
- الحمولة الكاملة: وفقاً لوصيات الشركة المصنعة.
- الحمولة الجزئية: 3/4 الكمية المعتادة

ملاحظة

- استخدم المنعم السائل فقط، ولا تخلط المنعم مع المنظف.
- يمكن أن تؤدي إضافة منعم الأقمشة بدرجة تزيد عن خط أقصى حد للملء إلى توزيعه بشكل مبكر مما قد يتسبب في تبقع الملابس.
- لا تضاف منعم الأقمشة إلى الغسيل مباشرةً، قد يؤدي ذلك إلى تبقع الملابس بقمع يصعب إزالتها.
- يجب عدم استخدام المذيبات (البنزين، وما إلى ذلك).

إضافة مبيضات سائلة

- قبل تشغيل الجهاز، اسكب الكمية التي قدمت بمعاييرتها من المبيض مباشرةً في موزع المبيض **❶**. تجنب الرش أو الملاء المفرط.

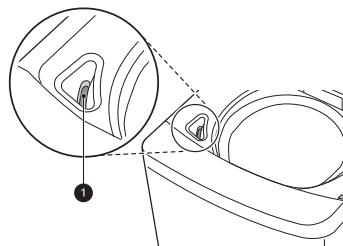

- امزح مسحوق المبيض بالماء لتحويله إلى سائل وأضفه في موزع المبيض.
- تفحص رقة العناية الملحة بالملابس للتعرف على التعليمات الخاصة، وافرّز الملابس المراد تبييضها.
- اضف مبيضاً سائلاً يحتوي على الكلور مع الماء.
- قم بمعايرة الكمية الموصى بها من المبيض السائل بعناية باتباع التعليمات الموجودة على العبوة.


!**تنبيه**

- لا تضع أبداً المبيض السائل غير المخفف مباشرةً على الغسيل، أو في سلة الغسيل. قد يؤدي ذلك إلى تغير اللون أو إلحاق ضرر بالغسيل.
- لا تسكب مسحوق المبيض في موزع المبيض. قد يتصلب مسحوق المبيض متسبباً في سد موزع المبيض.


لوحة التحكم

خواص لوحة التحكم

للطرز البخارية

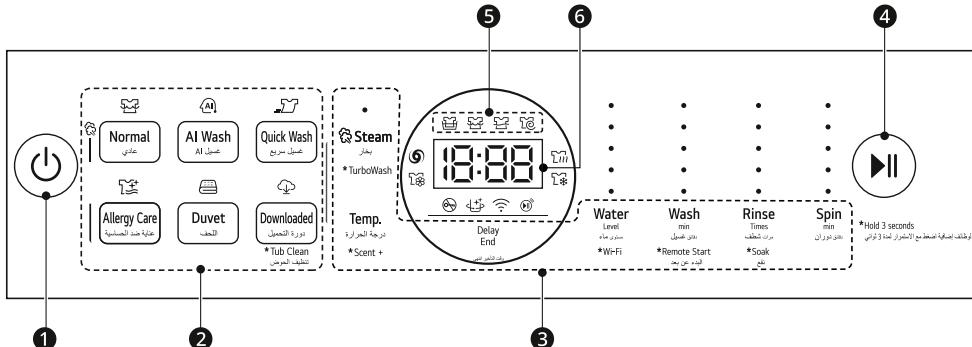

للطرز غير البخارية

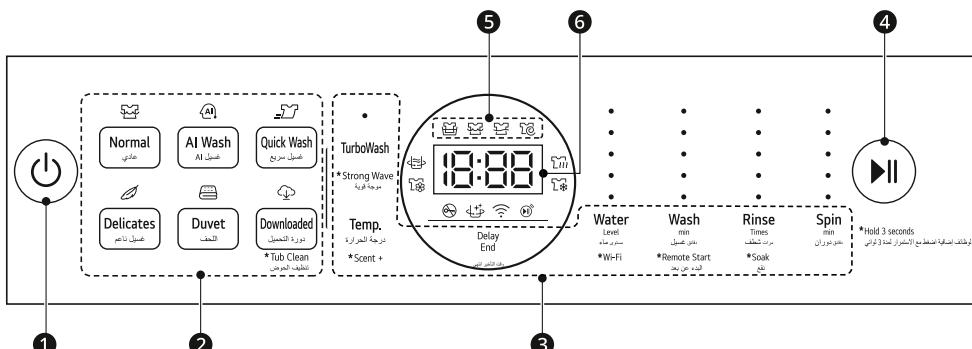

1 زر إيقاف تلقائي / طاقة

- اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- يتوقف الجهاز تلقائياً عن التشغيل بعد وقت محدد من انتهاء الغسيل.

2 زر البرنامج

- تتوفر البرامج وفقاً لنوع الغسيل.
- سيضيء المصباح للإشارة إلى البرنامج المحدد.

3 خيارات ووظائف إضافية

- لاستخدام خيارات ووظائف إضافية، اضغط على الزر.
- لاستخدام خيارات ووظائف إضافية ذات العلامة النجمية، اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوان.

- Remote Start (البدء عن بعد)**
يمكنك استخدام تطبيق **LG ThinQ** في أي هاتف ذكي للتحكم في جهازك عن بعد.
• لاستخدام هذه الوظيفة، راجع الوظائف الذكية.

- Wi-Fi**
اضغط مع الاستمرار على الزر **Water (ماء)** لمدة 3 ثوانٍ لبدء توصيل الجهاز بتطبيق **LG ThinQ**.
- 4 زر إيقاف مؤقت / تشغيل**
• اضغط على هذا الزر لبدء برنامج الغسيل أو إيقافه مؤقتاً.

ملاحظة

- إذا لم يتم الضغط على زر **إيقاف مؤقت / تشغيل** في فترة محددة، فسيتوقف الجهاز عن العمل وسيتم فقدان جميع الإعدادات.
- لضمان سلامة العملاء، سينغلق الباب تلقائياً أثناء التشغيل. إذا كان لديك ملابس إضافية لوضعها، فاضغط على زر **إيقاف مؤقت / تشغيل** لإلغاء القفل.
- إذا كان هناك انقطاعاً للتيار الكهربائي أثناء التشغيل، فلن يفتح باب الغسالة. وبعد تشغيل أي مصدر للإمداد الكهربائي، اضغط على زر **إيقاف تلقائي / طاقة** وأزرار **إيقاف مؤقت / تشغيل** لفتح الباب.

5 مؤشر حالة الدورة

- تخبرك المؤشرات بأي من المراحل قيد التشغيل وإيقافها خلال البرنامج
 - مرحلة النقع
 - مرحلة الغسيل
 - مرحلة الشطف
 - مرحلة الدوران


ملاحظة

- يومض مؤشر حالة الدورة أثناء العملية، ثم يغلق عند انتهائها.


6 شاشة العرض

- تعرض شاشة العرض الإعدادات، والوقت المتبقى المُقدر، والخيارات، ورسائل الحالة، ورسائل الحال، عندما يتم تشغيل الجهاز، ستضيء الإعدادات الافتراضية في شاشة العرض.
- **18:88** : عند اختيار البرنامج، يتم عرض الوقت الافتراضي له. يمكن تغيير الوقت تبعاً لتغيير البرنامج
 - إذا أظهرت الشاشة **-:-:-**، سيظهر الوقت بعد تحديد مجم الحمل لحجم الغسيل.
 - الوقت المعروض هو وقت تقديرٍ. يمكن أن تؤثر عدة عوامل خارجية (حجم الغسيل، درجة حرارة الغرفة، درجة حرارة الماء المدخلة، وما إلى ذلك) في الوقت الفعلي.

رموز على الشاشة
للطرز البخارية

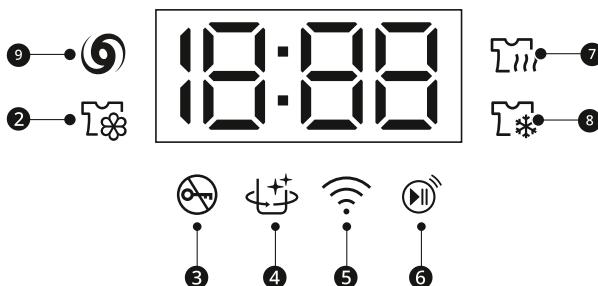

للطرز غير البخارية

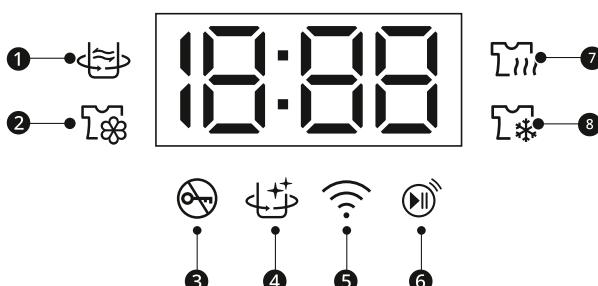

١	١	يُضيء هذا الرمز حين يتم تنشيط الخيار Strong Wave (موجة قوية).
٢	٢	يُضيء هذا الرمز حين يتم تنشيط الخيار Scent+ (تعزيز المعطر). (للطرز البخارية فقط)
٣	٣	يُضيء هذا الرمز حين يبدأ البرنامج ويكون الباب مغلقاً.
٤	٤	يُضيء هذا الرمز حين يتم تنشيط الخيار Tub Clean (تنظيف الحوض).
٥	٥	يُضيء هذا الرمز عندما توصيل الجهاز بشبكة "Wi-Fi" في المنزل.
٦	٦	يُضيء هذا الرمز عند تنشيط ميزة التحكم عن بعد.
٧	٧	يُضيء هذا الرمز عند تنشيط الخيار Temp. (درجة الحرارة) في ساخن.
٨	٨	يُضيء هذا الرمز عند تنشيط الخيار Temp. (درجة الحرارة) في بارد.
٩	٩	يُضيء هذا الرمز حين يتم تنشيط الخيار TurboWash .

جدول البرامج

برنامج الغسيل

برامج الغسيل مصممة لتحقيق أفضل أداء للغسيل لكل نوع مختلف من الملابس.

- اضغط على زر برنامج الغسيل لتحديد البرنامج المرغوب فيه.
- عند اختيار برنامج الغسيل، سوف يضيء ضوء برنامج الغسيل الخاص به.

Normal (عادي)

<p>استخدم هذا البرنامج لغسيل الأحمال العادية. يكتشف جهاز الاستشعار المثبت بالغسالة وزن الغسيل، ثم يحسب إعدادات الغسيل والشطف والدوران بناءً على ذلك.</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا كان في حوض الغسيل ماء أو ملابس مبللة بالفعل قبل البدء، فسوف يزيد مستوى الماء. بالنسبة للملابس الضخمة والملابس خفيفة الوزن، قد يكون مستوى الماء منخفضاً للغاية. ومن ثم يجب زراعته يدوياً. 	الوصف
--	-------

AI Wash (غسيل AI)

<p>AI Wash (غسيل AI) يتيح إجراء حركات دورانية مناسبة ل浣ة الغسيل وذلك بعد الانتهاء من استشعار الحمولة. ويقوم بغض الأقمشة المقاومة للماء بطفف، وبقاء الأقمشة التي تنسج بمرور الماء.</p> <ul style="list-style-type: none"> يوصى باستخدام هذا البرنامج عندما تكون حمولة الغسيل أقل من 5 كجم. <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> للحصول على نتائج غسيل أفضل، قم بتحميل الملابس الجافة لهذا البرنامج. 	الوصف
--	-------

Quick Wash (غسيل سريع)

<p>استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس المتسخة اتساخاً خفيفاً لفترة وجيزة.</p>	الوصف
--	-------

Allergy Care (عناية ضد الحساسية) (اللطّاز البخارية فقت)

<p>هذا البرنامج مصمم خصيصاً لتقليل مثيرات للحساسية محددة عند درجة حرارة فاتحة وعالية.</p> <ul style="list-style-type: none"> من التقع التي يسهل الخالص منها باستخدام هذا البرنامج بقع القهوة، والصودا، والعصير، وصلصة الصويا، الخ. إذا قمت بتوصيل الماء البارد فقط سوف يستغرق غسيل الملابس وقتاً أطول لأن وقت تسخين الماء يصبح أطول. <p>ملاحظة</p> <ul style="list-style-type: none"> يسبب ارتفاع درجات حرارة الماء المستخدم، لا نوصي بهذا البرنامج عند غسيل الصوف أو الحرير أو الجلد أو أي من الأقمشة الرقيقة الأخرى أو الأغراض سريعة التأثر بدرجة الحرارة. عند تسخين الماء، قد تتحمّل قطرات الماء على زجاج الباب بسبب تفاوت نسب الرطوبة. فهذا أمر طبيعي. امسح زجاج الباب بعد اكتمال دورة الغسيل. كن حذراً لأن الجزء الخارجي من الجهاز يكون ساخناً بفعل التسخين. يوصى باستخدام هذا البرنامج عندما تكون حمولة الملابس أقل من 2.5 كجم. 	الوصف
--	-------

غسيل ناعم (للطُّرْزِ غَيْرِ الْبَخَارِيَّةِ فَقْطَ) Delicates

استخدم هذا البرنامج لغسيل الملابس الرقيقة، ومنها ملابس السيدات الداخلية، والملابس الصوفية. وقبل مباشرة الغسيل، تتحقق رقعة العناية لمعرفة تعليمات الغسيل.

- حيث يقوم هذا البرنامج باستخدام دوران بطيء لتجفيف الملابس من الماء، لذلك ستحتوي الملابس على كمية من الرطوبة أكثر مما هو طبيعي.

ملاحظة

- قم بتعليق الملابس الرقيقة أو نشرها حتى تجف.
- سوف يستخدم الماء البارد فقط في هذا البرنامج لأن الماء الساخن قد يؤدي إلى تلف الملابس.

الوصف


الحف (الدُّفَّةِ) Duvet

استخدم هذا البرنامج لغسيل بطانية أو فرش السرير الذي يحمل علامة الغسيل اليدوي على ملصق العناية بالأقمشة.

- قد يسبب التعريم ضررًا بفرش السرير المصنوع من الكشمير، والبطانية المصنوعة من الأكليل، والبطانية ذات الغزل المزدوج، والبطانية المصنوعة من الصوف، والبطانات (اليوليستر 101)، ورشاشف السرير. يُوصى بشراء شبكة ملابس منفصلة للغسيل.
- افصل فرش السرير عن الملابس العادة. فقد يتسبب في عدم توازن الغسيل ويؤدي ذلك إلى غسيل غير طبيعي.
- الدوران الجاف قد يستغرق وقتًا أطول لإعادة توزيع الغسيل بالتساوي إذا تراكم فرش السرير في جانب واحد.
- لا تقم بغسل البطانيات الهربانية أو السجاد أو النسج أو إكسسوارات الحيوانات الأليفة أو الألعاب أو الأحذية اللينة. فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز و العناصر الأخرى أثناء الغسيل.
- ضع فرش السرير في شبكة ملابس ثم انقها واغرها في المياه لنقليل احتماليّة طفوها. في حالة طفو الأغراض أثناء الغسل أو التدوير، فقد يتعرض الجهاز أو الملابس إلى الضرر.
- يُوصى بغسل فرش السرير كل منها على حدة دون النظر إلى حجمها. إذا كان اثنان من فرش السرير مصنعين من مواد مختلفة ويتم غسلهما في الوقت ذاته، فقد يؤدي ذلك إلى عطل في وظيفة التوران بسبب اختلال التوازن.

نَّبِيَّهُ !

- عند وضع بطانية في حلة الغسيل، لا يجب تحملها أعلى من خط الحد الأقصى ①. كذلك يجب غمر البطانية في المياه.
- الفشل في القيام بذلك أو زيادة حمولة البطانية في الجهاز سيؤدي إلى إلحاقضرر بحمولة الغسيل والجهاز.

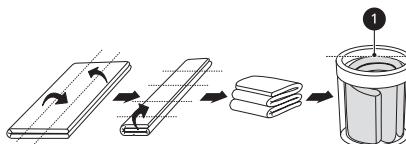

الوصف

دُورَةِ التَّحْمِيلِ (Downloaded)

- يسمح لك هذا البرنامج بتنزيل برنامج غسيل جديد وخاص يناسب جهازك وذلك باستخدام الهاتف الذكي.

الوصف

(تَطْهِيرِ الْحَوْضِ) Tub Clean

هذه وظيفة خاصة تعمل على تنظيف ما يدخل حلة الغسيل في جهازك.

- راجع قسم الصيانة لمعرفة تفاصيل استخدام هذه الوظيفة.

الوصف

خيارات إضافية

ملاحظة

- يمكنك تحديد الخيار **Delay End** (وقت التأخير انتهاء) لكل برامح الغسيل في هذا الجدول عدا برامح **Delicates** (غسيل ناعم).
- لا يمكن تحديد خياراً إضافياً في نفس الوقت في البرامح **Normal** (عادي).
- : متاح / X: غير متاح

للطرز البخارية

البرنامج	Steam	TurboWash	Temp. (درجة الحرارة)	Scent+ (تعزيز المعطر)
Normal (عادي)	●	●	●	●
AI Wash (غسيل AI)	X	X	●	●
Quick Wash (غسيل سريع)	X	X	●	X
Allergy Care (عناية ضد الحساسية)	●	X	●	●
Duvet (اللحف)	X	X	●	X

للطرز غير البخارية

البرنامج	Strong Wave (موجة قوية)	TurboWash	Temp. (درجة الحرارة)	Scent+ (تعزيز المعطر)
Normal (عادي)	●	●	●	●
AI Wash (غسيل AI)	●	X	●	●
Quick Wash (غسيل سريع)	●	X	●	X
Delicates (غسيل ناعم)	X	X	X	X
Duvet (اللحف)	●	X	●	X

تخصيص برنامج الغسيل

خيارات ووظائف إضافية

يتميز كل برامح بإعدادات افتراضية. ويمكنك كذلك تخصيص هذه الإعدادات باستخدام هذه الأزرار.

يمكنك استخدام الخيارات والوظائف الإضافية في بعض البرامح لتخصيص الدورات.

(ماء) Water

يكشف هذا الجهاز كمية الغسيل بشكل آلي، ثم يضبط مستوى المياه. لكن على أي حال قد يتطلب الأمر زيادة مستوى الماء بشكل يدوي وقد يُوصى بالقيام

(تعزيز المطر) Scent+

استخدمه حين ترید ترك عطرًا قويًا لمنع الاقمشة.

تابع الخطوات التالية لاستخدام أحد الخيارات الخاصة.

1 اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

3 لاستخدام الخيارات الخاصة (الطُّرُز البخارية فقط)،

• (بخار): اضغط على الزر **Steam** (بخار).

• **TurboWash**: اضغط مع الاستمرار على زر **Steam** (بخار) لمدة 3 ثوان.

• **Temp.** (درجة الحرارة): اضغط على زر **Temp.** (درجة الحرارة). حتى يضيء الإعداد المرغوب فيه.

• **Scent+** (تعزيز المطر): اضغط مع الاستمرار على زر **Temp.** (درجة الحرارة) لمدة 3 ثوان.

لاستخدام الخيارات الخاصة (الطُّرُز غير البخارية فقط)،

• **TurboWash**: اضغط على الزر **TurboWash**.

• **Strong Wave** (موجة قوية): اضغط مع الاستمرار على زر **TurboWash** لمدة 3 ثوان.

• **Temp.** (درجة الحرارة): اضغط على زر **Temp.** (درجة الحرارة). حتى يضيء الإعداد المرغوب فيه.

• **Scent+** (تعزيز المطر): اضغط مع الاستمرار على زر **Temp.** (درجة الحرارة) لمدة 3 ثوان.

4 اضغط على الزر إيقاف مؤقت / تشغيل.

استخدام الخيارات الأساسية**(و قت التأخير انتهاء) Delay End**

استخدم هذه الوظيفة لتأخير وقت الإنتهاء. سيبدأ الجهاز أثناً وينتهي بعد فترة زمنية محددة.

1 اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة.

2 حدد برنامج الغسيل.

بذلك في بعض الأحيان لنقدي تكون الوبر وأخطاء عدم التوازن عندما يكون الحمل ضخماً لكنه خفيف الوزن.

• اضغط على خيار **Water** (ماء) حتى يتم اختيار مستوى الماء المرغوب.

يظهر مستوى الماء على الشاشة.

• عندما يتم كشف مستوى الماء تلقائياً، قد يختلف تبعاً لنوعية الغسيل، حتى إن ظهر مستوى الماء نفسه على لوحة التحكم.

(غسيل) Wash

تعديل إعدادات وقت الغسيل سببيًا إلى تغيير مرات دورة الغسيل / أو عدد دورات الغسيل.

• اضغط على زر **Wash** (غسيل) حتى يتم اختيار زمن الغسيل المرغوب فيه. يظهر زمن الغسيل على الشاشة.

(شطف) Rinse

استخدم هذا الخيار لتعديل عدد مرات الشطف.

• اضغط على زر **Rinse** (شطف) لتعديل عدد مرات الشطف. يظهر عدد مرات الشطف على الشاشة.

(دوران) Spin

استخدم هذا الخيار لتعديل زمن الدوران.

• اضغط على زر **Spin** (دوران) حتى يتم تحديد زمن الدوران الذي تريده. حيث يظهر زمن الدوران على الشاشة.

• عندما تضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل بعد اختيار هذا الخيار، يظهر الزمن المتبقى على الشاشة.

استخدام خيارات خاصة

يمكن تخصيص البرامج باستخدام الخيارات الخاصة الآتية:

TurboWash

يقلل إضافة هذا الخيار من وقت البرنامج مع توفير نفس نتائج الغسيل.

ملاحظة

• إذا كان ضغط الماء في الصنبور أقل من 100 كيلو باسكال، فلن يخرج الماء من فوهة **JetSpray** في أعلى حوض الغسيل، لكن يخرج الماء من درج المنظف.

(بخار) (الطُّرُز البخارية فقط) Steam

يساعد إضافة هذا الخيار في توفير نتائج تنظيف أفضل.

(موجة قوية) (الطُّرُز غير البخارية فقط) Strong Wave

استخدم هذا الخيار لتعديل موجة المياه القوية.

• تم ضبطها على موجة مياه متوسطة بشكل افتراضي.

(درجة الحرارة) Temp.

استخدم هذا الخيار لتعديل درجة حرارة المياه.

3 اضغط على زر **AI Wash** (غسيل AI) و **Spin** (دوران) معاً لمدة ثلث ثوانٍ لتفعيل هذه الوظيفة.

إضافة ملابس أو تعديل خيارات الغسيل عند تشغيل **Child Lock** (فقل الأطفال)

1 اضغط على زر **AI Wash** (غسيل AI) و **Spin** (دوران) معاً لمدة ثلث ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

2 اضف ملابس أو قم بتعديل خيارات الغسيل.

3 اضغط على زر **إيقاف مؤقت / تشغيل** لبدء دورة الغسيل.

إلغاء فقل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط على زر **AI Wash** (غسيل AI) و **Spin** (دوران) معاً لمدة ثلث ثوانٍ لإيقاف تفعيل هذه الوظيفة.

- إذا كانت الوظيفة غير مغلقة، سيصدر صوت جهاز الإخطار وسيظهر الوقت المتبقي للنورة الحالية على شاشة العرض.

Beeper (جهاز الإخطار)

استخدم هذا الخيار لتعديل مستوى الصوت وإيقاف الصافرة أو تشغيلها.

3 اضغط مع الاستمرار على أزرار **Quick Wash** (غسيل سريع) لمدة 3 ثوانٍ لتعديل مستوى الصوت وإيقاف الصافرة أو تشغيلها.

3 اضغط على زر **Delay End** (وقت التأخير الانتهاء) لتعيين وقت إنتهاء التأخير المطلوب.

4 اضغط على الزر **إيقاف مؤقت / تشغيل**.

ملاحظة

هذه الوظيفة هي وقت انتهاء البرنامج، وليس وقت البدء. ربما يختلف وقت التشغيل الفعلي بسبب درجة حرارة الماء، والغسيل، وعوامل أخرى.

يمكن الحجز حتى 19 ساعة.

وجود مدة فاصلة بمقدار 1 ساعة بين فترات الحجز من 3 إلى 19 ساعة.

لا يمكن ضبط هذه الوظيفة لأقل من 3 ساعات.

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على زر **Delay End** (وقت التأخير الانتهاء) بشكل متكرر حتى تلغى الحجز، أو اضغط على زر **إيقاف تلقائي / طاقة** لفصل الطاقة وتشغيلها.

(نفع) Soak

يمكن تحديد هذا الخيار لغسل الملابس شديدة الاتساخ عن طريق نقعها في الماء لبعض الوقت لتحفيظ الأوساخ والبقع.

اضغط مع الاستمرار على زر **Rinse** (شطف) لمدة 3 ثوانٍ لضبط زمن النقع لمدة تتراوح من 30 حتى 180 دقيقة. حيث يظهر زمن النقع على الشاشة.

الإعداد

Child Lock (فقل الأطفال)

استخدم وظيفة **Child Lock (فقل الأطفال)** لتعطيل عناصر التحكم. تمنع هذه الوظيفة الأطفال من تغيير البرامج أو تشغيل هذا الجهاز.

ملاحظة

يمجرد أن يتم تعيين هذه الوظيفة، يتم قفل جميع الأزرار باستثناء زر **إيقاف تلقائي / طاقة**.

عند إغلاق وسائل التحكم، **AI** والوقت المتبقي يظهران بالتناوب على شاشة العرض أثناء تشغيل الفقل ضد بث الأطفال.

لن يؤدي إيقاف تشغيل الطاقة إلى إعادة تعيين هذه الوظيفة. يجب إلغاء تفعيل هذه الوظيفة لتتمكن من الوصول إلى أي خيارات ووظائف أخرى.

فقل لوحة التحكم

1 اضغط زر الطاقة للتشغيل.

2 اضغط على زر **إيقاف مؤقت / تشغيل** لبدء دورة الغسيل.

الغسيل اليدوي

عد الحاجة إلى دورة شطف ودوران أو دوران فقط أو شطف فقط أو غسيل فقط، يمكن ضبط ذلك يدوياً.

غسيل فقط	شطف فقط	دوران فقط	الشطف والدوران	
① أو ⑤ اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة .				1
 Wash اضغط على الزر (غسيل) .	 Rinse اضغط على الزر (شطف) .	 Spin اضغط على الزر (دوران) .	 Rinse اضغط على الزر (شطف) .	2
يتم تحديد الشطف والدوران تلقائياً .	اضغط على زر Spin (دوران) إلى أن يتم الغاء وظيفة الدوران .	اضغط على زر Spin (دوران) لضبط زمن الدوران.	يتم تحديد الشطف والدوران تلقائياً .	3
 و  Rinse اضغط على زر Rinse (شطف) و زر Spin (دوران) إلى أن يتم الغاء وظيفتي الشطف والدوران.	 Rinse اضغط على زر Rinse (شطف) لضبط عدد مرات الشطف.		 و  Rinse اضغط على أزرار Rinse (شطف) أو Spin (دوران) لضبط عدد مرات الشطف أو زمن الدوران.	4
④ اضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل لبدء دورة (دورات) الغسيل .				5

ملاحظة

- عند ضبطك لدورة غسيل بشكل يدوى مثل تحديد دورة غسيل وشطف أو غسيل فقط أو شطف فقط، لن يتم تصريف الماء بعد انتهاء الغسيل. إذا كنت ترغب في تصريف الماء، فحدد الدورة على دوران فقط بعد اكتمال عملية الغسل.
- في حالة تحديد دورة شطف فقط، يبدأ إمداد المياه بعد استشعار الحمولة وبذلك تبدأ الدورة. غير أن المياه تظل جارية حتى تصل إلى المستوى المحدد لها حتى وإن كان هناك مياه في الخوض بالفعل.
- إذا لم تحدد أو تغير **Water** **(ماء)**، فسوف يتم تعين مستوى المياه تلقائياً.

الوظائف الذكية

- قد تتغير الميزات حسب الطراز.

ثبت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز LG به

الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الملحق بالجهاز باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.



الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

ابحث عن تطبيق LG ThinQ على Apple App Store أو Google Play Store أو

1

قم بتشغيل تطبيق LG ThinQ وسجل الدخول بحسابك الحالي، أو قم بإنشاء حساب جديد لتسجيل الدخول.

2

قم بلمس زر الإضافة (+) في تطبيق LG ThinQ لتوصيل جهاز LG الخاص بك. اتبع التعليمات المذكورة في التطبيق لإكمال العملية.

3

ملاحظة

قد يطلب منك تقديم كلمة المرور للاتصال بشبكة LG (وليس شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بك) أثناء إعداد الاتصال بشبكة Wi-Fi. ونكون كلمة المرور هي الرموز الـ 4 الأخيرة من اسم الشبكة، مكررة مرتين، دون وجود مسافات بينها. على سبيل المثال، إذا ظهر اسم الشبكة كـ

تطبيق LG ThinQ

يسهل تطبيق LG ThinQ لك بالتوصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

توصيل مع الجهاز عبر هاتف ذكي باستخدام الخصائص الذكية الملامسة.

Remote Start (البدء عن بعد)

ينتج لك التحكم في الجهاز عن بعد من خلال تطبيق LG ThinQ.

Downloaded (دورة التحميل)

يمكّنك تزيل الدورات الجديدة والخاصة التي لم يتم تضمينها في الدورات الأساسية على الجهاز.

يمكن للجهاز التي تم تضمينها بنجاح تزيل مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة المصممة للجهاز.

بمجرد اكتمال تزيل الدورة في الجهاز، يحفظ الجهاز بالدورة التي تم تزيلها حتى يتم تزيل دورة جديدة.

ملاحظة

يمكن تخزين دورة واحدة في الجهاز في كل مرة.

التدريب على تنظيف الحوض

تُظهر هذه الوظيفة عدد الدورات المتبقية قبل أن يحين وقت تشغيل وظيفة (تنظيف الحوض).

مراقبة الطاقة

تحقق هذه الوظيفة من استهلاك الطاقة للدورات التي تم استخدامها مؤخرًا ومتوسط الاستهلاك الشهري.

Smart Diagnosis

توفر هذه الوظيفة معلومات مفيدة حول تشخيص مشكلات الجهاز وحلها حسب نمط الاستخدام.

الإعدادات

يسهل لك تعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

إرسال التبيهات

عند الانتهاء من الدورة أو حدوث عطل في الجهاز، يمكنك استلام إشعارات على هاتفك الذكي. تطلق هذه الإشعارات حتى لو كان تطبيق LG ThinQ مغلقاً.

ملاحظة

إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود الخدمة، أو كلمة المرور، قم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق LG ThinQ وسجله من جديد.

يخضع التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

- اضغط مع الاستمرار على زر **Wash** (غسيل) لمدة 3 ثوانٍ لتمكنك من تغيير設定 التحكم عن بعد.

- ابداً إحدى الدورات من التطبيق **LG ThinQ** على هاتفك الذكي.

ملاحظة

- يمجد أن يتم تشغيل هذه الوظيفة، يمكنك أن تبدأ دوره من تطبيق الهاتف الذكي **LG ThinQ**. في حال لم تبدأ الدورة، فيتطلب الجهاز لبدء تشغيل الدورة حتى يتم إيقاف تشغيلها عن بعد من التطبيق أو تعطيل هذه الوظيفة.
- إذا كان الباب مفتوحاً، فلن تستطع بدء تشغيل الدورة عن بعد.

تشغيل هذه الوظيفة يدوياً

- عندما يتم تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **Wash** (غسيل) لمدة 3 ثوانٍ.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر ضمن **GPL**، **AGPL**، **MPL**، والحصول على التراخيص مفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكشف عن التعليمات البرمجية الخاصة بال المصدر، المضمنة في هذا المنتج، والوصول إلى كل أحكام الترخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص **CD-ROM** مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) ببناء على طلب يرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

Smart Diagnosis (التشخيص الذكي)

يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

- قد تتعرض هذه الميزة للتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

LG XXXX_8b992b992 ككلمة مرور. وتكون كلمة المرور حساسة لحالة الأحرف المكتوبة، كما أن الأحرف الـ 4 الأخيرة فريدة ومخصصة لجهازك فقط.

- التحقق من اتصال Wi-Fi، تأكيد من أن رمز  على لوحة التحكم مصري.

يعد الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 GHz فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

- تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أخطاء، أو خلل، أو أخطاء تنتجه عن طريق الاتصال بالشبكة.
- إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية Wi-Fi (موسع المدى) لتحسين قوة إشارة Wi-Fi.

قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة بيئة الشبكة المحلية.

- قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.
- يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.
- إذا تذرع تسجيل الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة لاسلكياً، فاقفل قابس الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.

إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك ممكناً، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناء.

- يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)

قد تختلف واجهة استخدام الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.

- إذا كان بروتوكول الأمان الخاص بجهاز التوجيه مبظوبطاً على **WEP**، فقد يتغير عليك إعداد شبكة. قم بتغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد تسجيل المنتج.

استخدام الجهاز عن بعد

Remote Start (التشغيل عن بعد)

لبدء برنامج الغسيل عن بعد في تطبيق **LG ThinQ**، قم بضبط وظيفة **Remote Start** (البدء عن بعد). يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الدورة الخاصة بك لذاك يمكنك معرفة الوقت المتبقى في الدورة.

استخدام هذه الوظيفة

- ضع الملابس في حالة الغسيل وأضف المنظف في درج موزع المنظف.
- أضف المبيض أو منعم القماش إلى المنطقة المناسبة في الموزع عند الحاجة.

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

- ملاحظة**
- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف الذكي أثناء نقل النغمات.

استخدام تطبيق LG ThinQ بعرض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع التعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

ملاحظة

- قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة Wi-Fi أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من **LGE**.


استخدام "التشخيص المسموع" بعرض تشخيص المشكلات

اتبع التعليمات أدناه للاستعاة بطريقة التشخيص المسموع.

قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واختر ميزة "Smart Diagnosis" من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

- 1 اضغط على الزر إيقاف تلقائي / طاقة لتشغيل الجهاز.
- لا تضغط على أي أزرار أخرى.

2 ضع صوان التكلم في هاتفك الذكي بالقرب من الزر إيقاف تلقائي / طاقة.

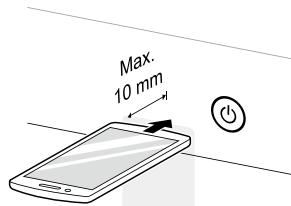

3 اضغط مع الاستمرار على الزر **Normal** (عادي) مدة 3 ثوان أو أكثر مع الاستمرار في الإمساك بصوان التكلم في هاتفك الذكي من الزر إيقاف تلقائي / طاقة حتى انتهاء نقل البيانات.

- أيقن الهاتف في مكانه حتى انتهاء نقل البيانات. ويتم عرض الوقت المتبقى لنقل البيانات.

! تحذير

- أفصل الجهاز قبل التنظيف لتجنب خطر التعرض لصدمة كهربائية. قد يؤدي عدم اتباع هذا التحذير إلى التعرض إلى إصابة خطيرة، أو شحوب حريق، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث وفاة.
- لا تستخدم أبداً مواداً كيميائية مركزة، أو منظفات كاشطة، أو مذيبات لتنظيف الجهاز. قد يتسبب ذلك في تلف تشطيب الغسالة.

تنظيف الجهاز بصورة دورية

تنظيف الحوض

- وهي خاصية مميزة للمساعدة في تنظيف الجهاز من الداخل بالنقع والغسل والشطف والدوران.
- قم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الشهر (أو أكثر إذا لزم الأمر) للحد من تراكم أجزاء المنظف والمنعم والرواسب الأخرى.
- إذا ابتعثت من الجهاز رائحة كريهة أو عفنة، فقم بتشغيل هذه الوظيفة مرة في الأسبوع لمدة 3 أيام إلى جانب الفترات العادية لتشغيل هذه الوظيفة.

ملاحظة

- ستظهر رسالة **WASH TUB** لتبينه المستخدم إلى تشغيل وظيفة **Tub Clean** (تنظيف الحوض) الموصى بها.
- إذا ظهرت رسالة **WASH TUB** على الجهاز أو إذا تم تحديدها بعد انتهاء 30 دورة غسيل، فسيزيد وقت التشغيل إلى أكثر من 6 ساعات بسبب وقت القع الإضافي (من 1 إلى 5 ساعات).
- بالنسبة للطرز غير المزودة بمصفاة للوبر، قم ب拔掉 الأذرية أو الوبر الموجود داخل مصفاة الوبر قبل استخدام هذا البرنامج وبعده.
- بالنسبة للطرازات غير المزودة بمصفاة للوبر، يتم التخلص من الوبر عند تصريف المياه أثناء الغسيل.
- غسيل الأحمال الصغيرة بانتظام (أقل من نصف حوض). قد يؤدي ذلك إلى ترك بقع على حافة الحوض لا تصل إلى أعلى الحوض. لتجنب ترك البقع على الحوض، اغسل كميات أكبر من الغسيل أو استخدم وظيفة **Tub Clean** (تنظيف الحوض) بانتظام.

1 أخرج أي ملابس أو أغراض من الجهاز.

2 افتح درج الموزع وأصنف مقاوم الرواسب الكلاسيكية (مثل كالجون) إلى حجيرة الغسيل الرئيسية.

تنظيف الجهاز بعد كل خمسة

ما الذي يجب فعله

- إذا كنت تستخدم الماء البارد دائمًا، فنوصيك باستخدام الماء الدافئ أو الساخن على فترات، يجب على الأقل أن تكون المرة الخامسة بالماء الدافئ.
- أغلق الصنوبر لمنع احتمالية غمر الأرضية، وإلا فسينفجر خرطوم الإدخال.
- واظب يوماً على نزع سلك الطاقة بعد الاستخدام.
- بعد انتهاء دورة الغسيل، امسح الباب من الخارج والداخل لإزالة أي رطوبة. امسح أيضًا الجزء الداخلي من الحوض جيداً لمنع ترك الماء في الجزء الطيني من الحوض.
- قم بالتنظيف حول الموزع لأن هذه المادة قد تتسبب في حدوث تآكل إذا لم تخفف.

! تحذير

- اترك الباب مفتوحاً لتجفيف الحوض الداخلي ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

تنظيف الهيكل الخارجي

الاعتناء المناسب بالجهاز يمكن أن يزيد من عمره الافتراضي.


الهيكل الخارجي

- امسح أي تسريرات على الفور.
- امسح باستخدام قطعة قماش مبللة.
- لا تضغط على السطح أو على شاشة العرض باستخدام أدوات حادة.


درج الموزع

قد يتراكم الماء أو منع القماش في درج الموزع. أخرج الدرج والملحقات وقم بتنظيفه من أي مواد متراكمه مرة أو مرتين في الشهر.

- 1 أغلق التيار الكهربائي وصنبور الماء ثم فك خرطوم إدخال الماء.

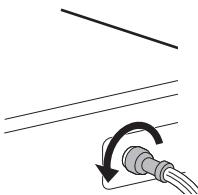

- 2 أزل مصفاة المياه المدخلة باستخدام زرادية صغيرة ثم نظف المصفاة باستخدام فرشاة أنسان ذات شعيرات متوسطة.

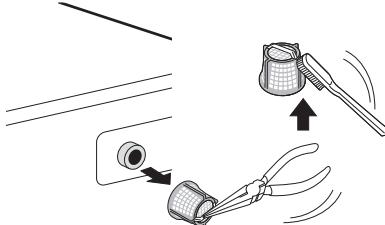

٣ تخلص فلتر الوبر

- يُعد الفلتر من الأجزاء الهامة لتحقيق فعالية أداء الغسيل، لذلك فهو يحتاج منك إلى علية خاصة. نوصي بتنظيف الفلتر بصفة منتظمة.

٤ تبيه

- نظف مصفاة الوبر بعد كل عملية غسيل أو ثلاث عمليات غسيل على الأقل.

- تجنب إلقاء الفلتر على الأرض.

- كن حذرا حتى لا تعلق أظافرك في الفلتر عند حمله.

- يجب إعادة فلتر الوبر إلى مكانه الأصلي بعد غسله لتجنب حدوث أي ضرر بالملابس الخاصة بك. تجنب تشغيل الجهاز أثناء إزالة فلتر الوبر.

- إذا كانت الفتحة الشبكية من مصفاة الوبر مسدودة، فقد يتغير تصفية الأشياء الغريبة في الغسيل.

- تجنب ترك الأشياء المعدنية (مثل دبابيس الملابس، ودبابيس الشعر، وما إلى ذلك) والتي تصدأ بسرعة في مصفاة الوبر.

٥ تحذير

- لا تنسف أي منظف إلى دولاب توزيع منظفات الغسيل لهذه الوظيفة. فقد تتساير رغوة زلزنة وتتسرب من الجهاز وتتسبب في حدوث ضرر بالأدوات المحيطة.

- 3 أغلق درج الموزع ببطء وأغلق الباب.

- 4 اضغط على الزر إيقاف ثقاني / طاقة.

- 5 اضغط مع الاستمرار على زر **Downloaded** (دورة التحميل) لمدة 3 ثوان لتحديد **Tub Clean** (تنظيف الحوض).

- 6 اضغط على الزر إيقاف مؤقت / تشغيل لليد.

- 7 اترك الباب مفتوحا حتى يجف الجزء الداخلي من الجهاز تماماً.
- قد تتباعد عن الجهاز رانحة كريهة أو عفن مالم يجف الجزء الداخلي منه تماماً.

٨ تحذير

- اترك الباب مفتوحا لتجفيف الحوض الداخلي ولكن يكون هذا في حالة وجودها بأمان وعدم وجود أطفال دون إشراف داخل المنزل.

٩ تخلص فلتر إدخال الماء

- يعمل فلتر إدخال المياه على جمع ترسيب الجير أو أي أجسام صغيرة قد تكون في المياه الداخلة إلى الجهاز. قم بتنظيف فلتر إدخال الماء باستمرار.

- أغلق صنابير الماء إذا كان سيم تم ترك الجهاز لأي فترة من الزمن (على سبيل المثال طلعة)، وخصوصاً عند عدم وجود صرف في الأرضية (أخذود) في مكان مجاور مباشرة.


- سوف تظهر رسالة الخطأ E 1 على لوحة التحكم عند عدم دخول الماء إلى درج منظفات الغسيل.

- إذا كان الماء عسراً بدرجة عالية أو يحتوي على آثار لترسيب جيري، فقد يكون فلتر إدخال الماء مسدوداً.

تنظيف فلتر مضخة التصريف

يجمع فلتر التصريف الخيوط والأغراض الصغيرة المتبقية في الغسالة. تحقق بالانتظام من أن الفلتر نظيف حتى تضمن التشغيل السلس للجهاز.

1 اضغط لأسفل على زر الإفلات الموجود أعلى غطاء الفلتر ثم اسحب إلى الأمام.

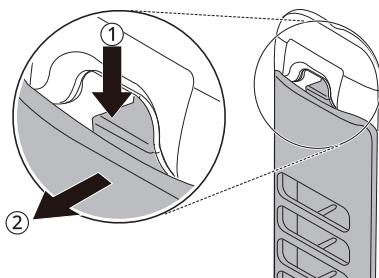

1 قم بتشغيل الجهاز.


2 اضغط على زر Spin (دوران) لتفريغ كل المياه من حوض الغسيل.

3 قم بلفاف تشغيل الجهاز وفصله بنزع القابس من مأخذ التيار الكهربائي.


4 ضع منشفة على الأرضية تحت غطاء مضخة التصريف.

- قد ينطر الماء المتبقى في خرطوم التصريف مما يؤدي إلى شرب المياه منه.

5 قم بلف الغطاء ① الموجود على الجزء الخلفي من الجهاز باتجاه عقارب الساعة ثم انزعه.

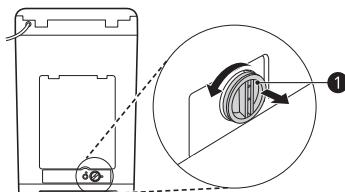


6 قم بإزالة أي مواد غريبة وغربال الملابس داخل غلاف المضخة ومن الفلتر.

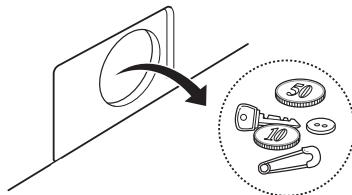


7 أدخل المرشح بداخل أضلاع التوجيه في غلاف المضخة. ثم أذر الغطاء باتجاه عقارب الساعة لإعادة تركيب الغطاء.


2 افتح الغطاء وأزل الوبر.

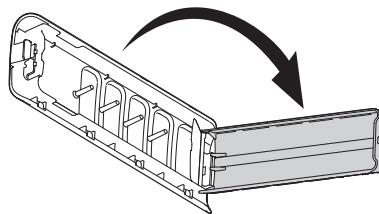


3 قم بغسل الفلتر بفرشاة ناعمة.

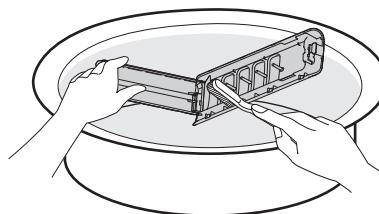

4 أغلق الغطاء ثم أدخل الجزء السفلي من المصفاة في حلة الغسيل، ثم اضغط على الجزء العلوي من المصفاة حتى تسمع صوت طقطقة.

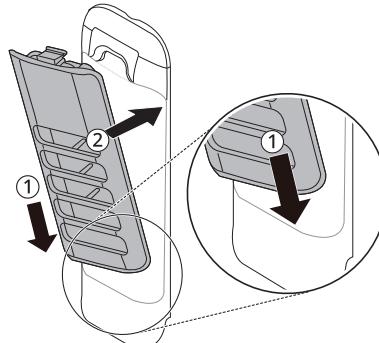

- قم بالربط بـأحكام باتجاه عقارب الساعة.

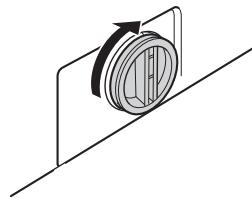

8

قم بتشغيل الطاقة ثم تحقق من أجل اكتشاف التسربات قبل إعادة الجهاز لوضعه الطبيعي.

تنبيه !

- احترس عند التصريف، حيث إن بعض الماء المتبقى قد يكون ساخناً.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال بمركز الخدمة

يمكن أن يؤدي تشغيل الجهاز إلى الأعطال والأخطاء. تشمل الجداول التالية الأسباب المحتملة وعلامات لحل رسائل الخطأ أو الأعطال. يمكنك معالجة معظم المشكلات بنفسك، وبالتالي تدرك الرقت والمال، حيث إنك لست بحاجة إلى الاتصال بمركز خدمة LG Electronics. الجدول التالي سيساعدك في استكشاف الأعطال وإصلاحها.

رسائل الخطأ

تم تزويد الجهاز بنظام رصد الخطأ آلياً لكتف المشكلات وتشخيصها في مرحلة مبكرة. وإذا لم يعمل هذا الجهاز بشكل صحيح أو لم يعمل على الإطلاق، فتحقق من التالي قبل الاتصال بمركز خدمة LG Electronics.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
٤E خطأ في الباب	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إغلاق الباب بشكل سليم. أغلق الباب تماماً. في حال استمرار رمز الخطأ، اتصل بمركز الخدمة.
٤L خطأ في قفل الباب	<ul style="list-style-type: none"> يكون الباب مفتوحاً أثناء تشغيل الغسالة. اضغط على إيقاف مؤقت / تشغيل من أجل إغاء الخطأ بالباب. اضغط على إيقاف مؤقت / تشغيل مرة أخرى لبدء تشغيل برنامج الغسل.
٤R وظيفة التصريف	<ul style="list-style-type: none"> باب غير مغلق بشكل مناسب. تأكد من عدم وجود شيء محشور أسفل الباب، بما في ذلك مواد النقل أو الملابس. أغلق الباب تماماً. في حال استمرار رمز الخطأ، اتصل بمركز الخدمة.
٤E خطأ في خراطيم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> تم إيقاف الجهاز أثناء دورة الغسيل لعدة دقائق. سيتم إغاء دورة الغسيل وسيتم تصريف أي مياه متبقية في حلة الغسيل.
٤E خطأ في خراطيم الإدخال	<ul style="list-style-type: none"> صنبور (صنابير) إمداد الماء ليست مفتوحة بشكلٍ كامل. افتح الصنبور بشكلٍ كامل.
٤R خراطيم (خرطوم)	<ul style="list-style-type: none"> خرطوم (خرطوم) الإمداد بالعية ملتوية، أو مضغوطة، أو محشورة. أعد ترکيب خرطوم (خرطوم) الإمداد بالماء أو اجعله مستقيماً.
٤R خراطيم (خرطوم)	<ul style="list-style-type: none"> تحقق من مصفاة خرطوم (خرطوم) الإمداد ونظفها.
٤R خراطيم (خرطوم)	<ul style="list-style-type: none"> ضغط إمداد الماء إلى الصنبور أو المنزل ضعيف جداً أو مرتفع جداً. اتصل بسبايك لفحص ضغط المياه وضبطه فيما يتوافق مع متطلبات التشغيل.
٤E خطأ بسبب أجسام غريبة	<ul style="list-style-type: none"> مصدر إمداد المياه متصل بخرطوم (خرطوم) الحد من التسريب. لا تستخدم (خرطوم) خراطيم الحد من التسريب.
٤E خطأ بسبب أجسام غريبة	<ul style="list-style-type: none"> قد توجد أجسام غريبة، مثل القطع المعدنية أو الدبابيس أو المشابك وما إلى ذلك محشورة بين صفيحة الغسيل وحلة الغسيل. أوقف تشغيل الجهاز ثم اضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة. اضغط على زر Spin (دوران) دون تحديد أي دورة لتصريف ودوران الغسيل. عندما يكمل الدوران، أخرج الملابس ثم ابحث عن أي أجسام محشورة في صفيحة الغسيل وأخرجها.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
OE خطأ في تصريف المياه	<ul style="list-style-type: none"> خرطوم التصريف ملتو أو مضغوط أو مسدود. قم بتنظيف خرطوم التصريف وتسويته.
UE خطأ في عدم التوازن	<ul style="list-style-type: none"> يتم تفريغ الصرف على ارتفاع أكبر من 1.2 م من قاعدة الجهاز. اضبط الخرطوم أو أعد تكثين أنبوب التصريف. الحد الأقصى لارتفاع التصريف يبلغ 1.2 م.
الحملة صغيرة للغاية.	<ul style="list-style-type: none"> عملية إعادة توازن غير ناجحة. إن العملية التلقائية لإعادة توازن الحمولة غير ناجحة. تم إيقاف الدورة مؤقتاً للسماح بضبط الحمولة يدوياً.
EE عطل مستشعر الحرارة	<ul style="list-style-type: none"> أضف المزيد من الأغراض لثcken الجهاز من إيجاد توازن بين الغسيل. يتم خلط الأغراض الثقيلة مع الملابس ذات الأوزان الأقل. قم بغسل الأغراض ذات الأوزان المتشابهة.
FE خطأ زيادة التدفق	<ul style="list-style-type: none"> الحملة ليست متوازنة. قم بإعادة توزيع الغسيل يدوياً إذا كان متشابكاً.
PE خطأ في مستشعر الضغط	<ul style="list-style-type: none"> عطل في وحدة التحكم. قم بفصل الكهرباء عن الجهاز وانتظر لمدة 60 ثانية. أعد توصيل التيار الكهربائي وحاول مجدداً. إذا كان رمز العطل لا يزال معروضاً، فاتصل بمركز الخدمة.
LE خطأ توقف المحرك	<ul style="list-style-type: none"> تدفق الماء الناجع عن وجود عيب في صمام الماء. أغلق صنابير الماء، وافصل الجهاز، ثم اتصل بالخدمة.
RE عطل في القابض	<ul style="list-style-type: none"> لا يعمل مستشعر مستوى الماء بشكل صحيح. أغلق صنابير الماء، وافصل الجهاز، ثم اتصل بالخدمة.
EE خطأ في المحرك	<ul style="list-style-type: none"> حدث خطأ في المحرك. قم بإيقاف تشغيل الجهاز لمدة 30 دقيقة ثم أعد تشغيل الدورة. إذا كان رمز العطل لا يزال معروضاً، فاتصل بمركز الخدمة.
EE عطل في القابض	<ul style="list-style-type: none"> عطل في القابض. افصل قابس الطاقة عن الجهاز واتصل بمركز الخدمة.
EE إندار تنظيف الحوض	<ul style="list-style-type: none"> تم تشغيل البرنامج لأكثر من 30 مرة. قم بتشغيل وظيفة Tub Clean (تنظيف الحوض).
EE خطأ محرك التصريف	<ul style="list-style-type: none"> حدث خطأ في المحرك. افصل قابس الطاقة عن الجهاز واتصل بمركز الخدمة.
EE خطأ ضد عبث الأطفال	<ul style="list-style-type: none"> لا يغير [L] خطأ. تمنع هذه الخاصية الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز. قم بإيقاف تشغيل وظيفة Child Lock (قفل الأطفال) في لوحة التحكم عن بعد.
EE خطأ في مستشعر الاهتزاز	<ul style="list-style-type: none"> تعطل مستشعر الاهتزاز. اتصل بمركز الخدمة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
صوت الارتجاج والقعقعة	<p>قد توجد أجسام غريبة في حوض الغسل مثل المفاتيح أو القطع المعدنية أو ببابيس الأمان.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل الجهاز، وافحص حلة الغسل بحثاً عن أجسام غريبة. إذا استمر صدور صوت الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز، فاتصل لطلب الخدمة.
الفحالة تصدر صوتاً غير اعتيادي	<p>قد ينبع عن الغسيل التثبيل إصدار صوت غير اعتيادي. هذا أمر طبيعي عادة.</p> <ul style="list-style-type: none"> في حالة استمرار إصدار الصوت، فمن المحتمل أن يكون الجهاز مثبتاً بشكل غير متوازن. قم بإيقاف التشغيل وأعد توزيع الغسيل.
ضوضاء الاهتزاز	<p>قد يكون الغسيل غير متوازن.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل بعد فك قفل الباب. <p>لم يتم إزالة مواد التغليف.</p> <ul style="list-style-type: none"> أزيل مواد التغليف.
	<p>قد يكون الغسيل موزعاً بشكل غير متوازن في حوض الغسيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بإيقاف تشغيل الدورة مؤقتاً وأعد توزيع الغسيل بعد فك قفل الباب. <p>جميع أرجل الاستواء غير مستقرة على الأرض بالتساوي وغير ثابتة.</p> <ul style="list-style-type: none"> راجع قسم "ضبط مستوى الجهاز" لتعديل وتسوية الأقدام. <p>الأرض ليست صلبة بما يكفي.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الأرض صلبة وليس لينة. راجع قسم "متطلبات مكان التركيب" متطلبات المكان لاختيار موقع مناسب.

التشغيل

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لن يعمل الجهاز.	<p>توقف لوحة التحكم عن العمل بسبب عدم التفاعل.</p> <ul style="list-style-type: none"> هذا أمر طبيعي، اضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة لتشغيل الجهاز.
	<p>الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من توصيل السلك بأمان في مقبس يعمل.
	<p>توقف إمداد الماء.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بفتح صنبور إمداد الماء بشكل كامل.
	<p>عنصر التحكم غير محددة بطريقة صحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن الدورة مضبوطة بشكل صحيح. أغلق الباب واضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل.
	<p>قطاع التيار/المصهر مفصول أو محترق.</p> <ul style="list-style-type: none"> افحص قواطع التيار/المصهرات بالمنزل. استبدل المصهرات أو أعد ضبط القاطع. ينبغي تخصيص دائرة كهربائية فرعية خاصة بالجهاز. سيسأتف الجهاز الدورة من حيث توقف بمجرد استعادة الطاقة.

السبب المحتمل والحل	الأعراض
<p>عصر التحكم يلزم إعادة ضبطه.</p> <ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة، ثم أعد تحديد البرامج المرغوب فيها واضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل. 	لن يعمل الجهاز.
<p>إيقاف مؤقت / تشغيل لم يتم الضغط عليه بعد تحديد الدورة.</p> <ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة، ثم أعد اختيار الدورة التي ترغب بها واضغط زر إيقاف مؤقت / تشغيل. <p>في حالة عدم الضغط على زر إيقاف مؤقت / تشغيل في وقت محدد، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز.</p>	
<p>ضغط الماء منخفض للغاية.</p> <ul style="list-style-type: none"> افحص صنبوراً آخر بالمنزل للتأكد من أن ضغط الماء بالمنزل مناسب. <p>الجهاز بارد للغاية.</p> <ul style="list-style-type: none"> إذا تم تعريض الجهاز لدرجات حرارة تحت درجة التجمد لفترة ممتدّة من الوقت، فامسح لها بان دفأ قبل الضغط على زر إيقاف تلقائي / طاقة. 	
<p>يسبب الجهاز سخونة الماء أو يحدث بخاراً. (بعض الطرازات فقط)</p> <ul style="list-style-type: none"> قد يتوقف تشغيل حوض الجهاز لفترة مؤقتة خلال دورات محددة إلى حين تسخين الماء بشكل آمن حتى درجة حرارة معينة. 	
<ul style="list-style-type: none"> استخدام مقدار كبير من المنظف. اتبع إرشادات جهة تصنيع المنظف. 	لا يتم توزيع المنظف بشكل كامل أو لا يتم توزيعه على الإطلاق.
<ul style="list-style-type: none"> إن توصل خرطوم إمداد الماء بالصنبور أو الجهاز غير مُحكم. افحص الخراطيم للتأكد من عدم وجود تسرب أو انفصال أو تشققات. اربط الخرطوم بالحكم. 	تسرب الماء
<p>انسداد أنابيب التصريف بالمنزل.</p> <ul style="list-style-type: none"> يقوم الجهاز بضخ الماء بسرعة كبيرة، افحص الماء الذي يتم إخراجه من أنبوب التصريف أثناء عملية التصريف. في حالة مشاهدة الماء يخرج من مخرج التصريف، تحقق من تثبيت خرطوم التصريف بشكل سليم وتحقق من أسباب انحسار ماء التصريف. اتصل بسباك لإصلاح أنبوب التصريف. 	
<p>انفصال خرطوم التصريف عن موصل التصريف أو لم يتم إدخاله بالمقدار الكافي.</p> <ul style="list-style-type: none"> قم بثبيت خرطوم التصريف بخرطوم الإمداد أو الأنابيب الرأسية لمنعه من الانفصال أثناء عملية التصريف. وبالنسبة لأنابيب التصريف الأصغر حجماً، قم بتركيب خرطوم التصريف في الأنابيب إلى أقصى حد في الحافة الدائرية. أما بالنسبة لأنابيب التصريف الأكبر حجماً، قم بتركيب خرطوم التصريف في الأنابيب بمقدار ٢،٥ سم من الحافة الدائرية. 	
<ul style="list-style-type: none"> وجود شيء كبير، كوسادة أو بطانية، فوق حلة الغسيل. قم بإيقاف الجهاز وتحقق من الغرض. تأكّد من عدم تكبد الغرض فوق الحافة العليا من حلة الغسيل. 	
<p>انسداد الفلتر.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن فلاتر إدخال المياه الموجودة عند صمامات الماء غير مسدودة. 	لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.
<p>قد تكون خراطيم إدخال المياه ملتوية.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من عدم التواء أو انسداد خراطيم إدخال المياه. 	
<p>إمداد الماء غير كافٍ.</p> <ul style="list-style-type: none"> تأكد من فتح صنبوري الماء الساخن والبارد بشكل كامل. 	

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يتم ملء الجهاز بطريقة صحيحة.	تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد. • افحص توصيلات خرطوم الإمداد.
لا يقوم الجهاز بتصرف المياه.	خرطوم التصرف ملتوi. • تأكيد من أن خرطوم التصرف غير ملتوi. يوضع خرطوم التصرف على ارتفاع أعلى من 1.2 م عن الأرض. • تأكيد من عدم وضع خرطوم التصرف على ارتفاع أعلى من 1.2 م من قاعدة الجهاز.
وقت الدورة أطول من المعتاد.	الحملة صغيرة للغاية. • أضعف المزيد من الأغراض لشken الجهاز من إيجاد توازن بين الغسيل. يتم خلط الأغراض الثقيلة مع الملابس ذات الأوزان الأقل. • قم دائمًا بمحاولة غسل الأغراض ذات الأوزان المتشابهة حتى يتمكن الجهاز من توزيع أوزان الغسيل بالتساوي للتوازن.
	الحملة ليست متوازنة. • قم بإعادة توزيع الغسيل يدوياً إذا كان متشابكًا.

الأداء

الأعراض	السبب المحتمل والحل
إزالة ضعيفة للبقع	عدم تحديد الخيارات المناسبة. قد تحتاج الأوساخ الأكثر والبقع الأصعب إلى قوة تنظيف إضافية. حدد خيار Soak (نفع) لتعزيز قوة التنظيف أثناء الدورة المحددة.
البقع	محاولة إزالة البقع الصعبة. ربما تكون الأغراض التي تم غسلها سلبيًا ملوثة ببقع قاسية. ربما يصعب إزالة هذه البقع وقد يتطلب الأمر غسلها يدوياً أو معالجتها مسبقاً للمساعدة في إزالة البقع.
	يتم توزيع المبيض أو المنعم بسرعة كبيرة. وحدة الموزع مملوئة بشكل زائد، مما يسبب توزيع المبيض أو المنعم على الفور. قم دائمًا بمعايرة المبيض لتجنب الضرر المف躬. أغلق درج الموزع برفق.
تجاعيد الملابس	تنت إضافة المبيض أو المنعم مباشرة على الغسيل في حوض الغسل. استخدم دائمًا حبوات التوزيع لضمان توزيع مستحضرات الغسيل بطريقة صحيحة وفي الوقت المناسب أثناء الدورة.
	لم يتم فرز الملابس بطريقة صحيحة. احرص دائمًا على غسل الملابس ذات الألوان الغامقة بشكل منفصل عن الملابس ذات الألوان الفاتحة والبيضاء لتجنب تغيير ألوانها. لا تقم أبداً بغسل الأغراض شديدة الاتساخ مع الأغراض قليلة الاتساخ.
	لا يتم تفريغ حملة الغسيل بسرعة. لذا احرص دائمًا على إخراج الأغراض من الجهاز بمجرد اكتمال الدورة.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
تجاعيد الملابس	<ul style="list-style-type: none"> الجهاز محمل بشكل مفرط. يمكن وضع الحمولة كاملة في الجهاز، ولكن لا يجب تكديس كمية كبيرة من الأغراض داخل حوض الغسل. ينبغي أن يتم إغلاق باب الغسالة بسهولة.
رانحة عفونة أو قدارة منبعثة من الجهاز	<ul style="list-style-type: none"> تم عكس خرطومي إمداد الماء الساخن والماء البارد. يمكن أن يؤدي الشطف بالماء الساخن إلى إحداث كرمثة بالملابس. افحص توصيلات خرطوم الإمداد. لم يتم تنظيف الحلة من الداخل جيداً. قم بتشغيل وظيفة Tub Clean (تنظيف الحوض) بانتظام.

Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهاز المنزل أو هاتفك الذكي غير متصل بشبكة Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بهاتفك الذكي ثم قم بازالتها، بعد ذلك سجل جهازك على LG ThinQ.
	<ul style="list-style-type: none"> بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مقطعة. أوقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح. يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
	<ul style="list-style-type: none"> تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز. يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودو خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنع جهاز التوجيه.
	<ul style="list-style-type: none"> المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم. إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتغير تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.

مذكرة

