


SEC. WORK				PRINTING DEGREE	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
	BRAND	MODEL	P/NO.							
01	LG	FH4G6TDY*	MFL69515306	1	OFFSET WHITE 80 g	F H/1*G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)	A**QESW A**QWSW	SWEDISH NORWISH DANNISH FINNISH	176	Mega Touch Washing Machine

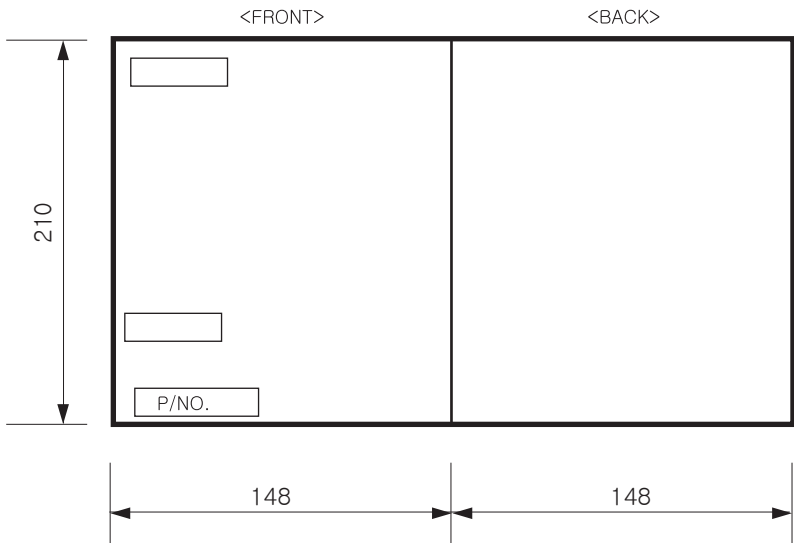

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterior size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Exterior size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

△					
△					
△					
△					
REV. NO.	REVISION DESCRIPTION	REF. NO.	DATE	PREPARED	APPROVED

PDF
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED

TRIG.	UNIT	mm	SCALE	N S	T I T L E	MANUAL, OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED		DRUM-EXPORT	1/1
	A.Walaszczyk 01.06.2016	M.Grabek 01.06.2016	S.Kozłowski 01.06.2016	N.Kim 01.06.2016		MFL69515306	
LGEWR LG Electronics Inc.			RELATED DWG.		DWG. No.		

BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN



Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SV SWEDISH

NO NORWEGIAN

FI FINNISH

DA DANISH

F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR	3
Kassera den gamla apparaten	8
INSTALLATION.....	9
Delar	9
Tillbehör	9
Specifikationer	10
Krav på installationsplatsen	11
Uppackning och borttagande av transportskruvar	12
Användning av antiglidplattor (tillval)	13
Trägol (sviktande golv)	13
Nivellering av apparaten	14
Anslutning av tilloppsslangen	14
Installera avloppsslangen	17
DRIFT	18
Använda tvättmaskinen	18
Sortering av tvätt	19
Fylla på rengöringsprodukter	20
Kontrollpanel	22
Programtabell	23
Alternativa program	27
SMARTA FUNKTIONER	29
Använda funktionen Smart Diagnosis™	29
UNDERHÅLL	30
Rengöring av tvättmaskin	30
Rengöring av vatteninloppsfiltret	30
Rengöring av avloppspumpfiltret	31
Rengöring av tvättmedelsfacket	32
Rengöring av trumman (tillval)	32
Exponering mot kyla vintertid	33
FELSÖKNING	35
Problemdiagnostik	35
Felmeddelanden	38
BEGRÄNSNING AV GARANTIN	40
DRIFTDATA.....	43

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i "VARNING" resp. "FÖRSIKTIGHET" enligt beskrivning nedan.

 Denna symbol indikerar situationer och åtgärder för vilka risker föreligger. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.

VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VARNING

För att minska risken för brand, elektriska stötar och personskador vid användning av produkten måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas, inklusive de som följer nedan.

Barn i hushållet

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller av personer med brist på erfarenhet och kunskap, såvida inte användningen sker under tillsyn eller en person som är ansvarig för deras säkerhet har gett anvisningar gällande apparatens användning. Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

För användning i Europa:

Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker användning av apparaten och förstår därmed förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.

Installation

- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara inte apparaten utomhus, eller något annat område som utsätts för direkt solljus, vind eller regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
- Använd inte strömladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.
- Koppla inte in apparaten i ett grenuttag, en skarvsladd eller med en adapter.

- Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
- Denna apparat måste jordas. I händelse av fel eller haveri kommer jordningen att minska risken för elektriska stötar genom att tillhandahålla en väg med minsta motstånd för den elektriska strömmen.
- Denna apparat är utrustad med en elkabel med jordledare och jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

Drift

- Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten. Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.

- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Lägg inte in, tvätta eller torka artiklar som har rengjorts med, tvättats i, blötts i eller fläckats med antändliga eller explosiva ämnen (exempelvis vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, kemtvättmedel, fotogen, vegetabilisk olja, matlagningssolja). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- Vid översvämning: Koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är öppen.
- Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
- Använd inte brandfarlig gas eller brännbara ämnen (bensin, thinner, petroleum, alkohol etc.) i närheten av apparaten.

- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tillloppsslangen fryser på vintern.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Tvätta endast kläder och sängkläder med denna maskin, inte andra föremål som mattor, skor eller djurfiltar.
- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.
- Vid gasläcka (isobutan, propan, naturgas etc.): Vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventiler området omedelbart.

Underhåll

- Efter att du har tagit bort all fukt och damm ska du säkert koppla in elkontakten i eluttaget.
- Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar inte ut apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten ordentligt och dra ut den rakt från eluttaget.

Bortskaffande

- Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

Kassera den gamla apparaten




- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till ett av kommunens anvisade ställen ställe för återvinning.
- Gamla elektriska produkter kan innehålla farliga ämnen, och därför bidrar korrekt bortskaffning av den uttjänta apparaten till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Din gamla apparat kan innehålla återanvändbara delar som kan användas för att reparera andra produkter, och annat värdefullt material som kan återvinnas för att bevara begränsade resurser.
- Du kan ta apparaten till antingen inköpsstället, eller kontakta kommunen för information om din närmaste uppsamlingsplats för elektroniskt avfall. För den mest uppdaterade informationen för ditt land, var god och gå till www.lg.com/global/recycling.

INSTALLATION


SV

Delar

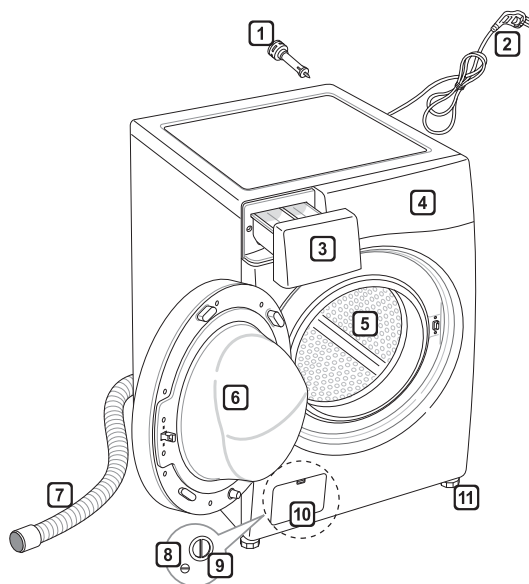

- 1 Transportskruvar
- 2 Elkontakt
- 3 Tvättmedelsfack
- 4 Kontrollpanel
- 5 Trumma
- 6 Lucka
- 7 Avloppsslang
- 8 Avloppsplugg
- 9 Avloppspumpfilter
- 10 Täckpanel (placering kan variera beroende på produkt)
- 11 Justerbara fötter

Tillbehör



Tiloppsslang för
kallvatten (1EA) (Tillval:
Varmvatten (1EA))



Skruvnyckel



Antiglidplattor
(tillval)


Specifikationer

Modell	F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9) F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9) F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)
Tvättkapacitet	8/7 kg
Strömförsörjning	220 - 240 V~, 50 Hz
Storlek	600 mm (B) 550 mm (D) 850 mm (H)
Produktvikt	60 kg
Tillåtet vattentryck	0.1 - 1.0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm ²)

- Utseende och specifikationer kan ändras utan varsel för att förbättra produktens kvalitet.
- Inget ytterligare skydd för backflöde krävs för anslutningen till vattentillförseln.

Krav på installationsplatsen

Placering

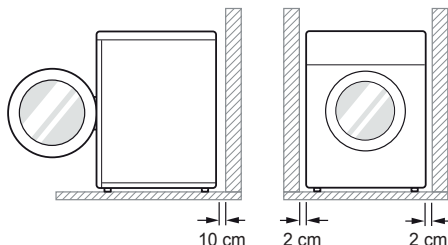

Eluttag : Tillåten lutning under hela apparaten är 1°.

Power outlet : Måste finnas inom 1,5 meter från apparaten.

- Anslut inte fler än en apparat till uttaget.

Fritt utrymme : För väggen, 10 cm: bak/2 cm: höger & vänster sida

- Placera eller förvara aldrig några tvättprodukter ovanpå apparaten.
- Dessa produkter kan skada ytan eller kontrollelementen.



WARNING

- Kontakten får endast anslutas i ett lämpligt uttag som är korrekt installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.

Positionering

- Installera apparaten på ett plant och hårt golv.
- Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.dyl.
- Försök aldrig att korrigera ojämnheter i golvet genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.

- Om apparaten måste installeras intill en gasspis eller en koleddad kamin måste isolering (85 x 60 cm) täckt med aluminiumfolie mot sidan som vetter mot spisen eller kaminen placeras mellan de två apparaterna.
- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämrast vid temperaturer under fryspunkten.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten är installerad ska de fyra fötterna justeras med hjälp av en skruvnyckel för att se till att apparaten står stabilt och att ett mellanrum på cirka 20 mm lämnas mellan apparatens översida och undersidan på eventuell bänkskiva.
- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.



WARNING

- Denna utrustning är inte avsedd för bruk till sjöss eller för användning i mobila installationer, exempelvis husvagnar och flygplan.


Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Koppla alltid ur apparaten och stäng av vattenkranen efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.
- Apparaten får endast repareras av kvalificerad personal. Om reparationer utförs av oerfarna personer föreligger risk för personskador och allvariga felfunktioner. Kontakta ditt lokala servicecenter.

Uppackning och borttagande av transportskruvar


1 Lyft bort apparaten från frigolitbasen.

- Lyft bort apparaten från frigolitbasen efter att kartongen och fyllnadsmaterialet avlägsnats. Se till att stödet avlägsnas tillsammans med basen och inte fastnar i undersidan av apparaten.
- Om du måste lägga ned apparaten för att ta bort kartongbasen, skydda då sidan på apparaten och lägg den försiktigt på sidan. Lägg inte apparaten med fram- eller baksidan nedåt.

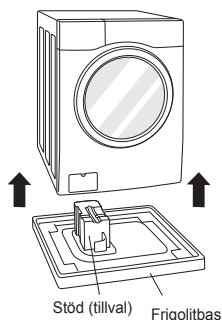


2 Avlägsna transportskruvarna.

- Använd den medföljande skruvnyckeln och lossa alla transportskruvar helt genom att skruva ut dem medurs. Börja med de två nedre transportskruvarna. Avlägsna transportskruvarna genom att vicka på dem en aning samtidigt som de dras ut.

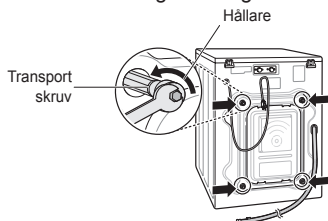

3 Sätt i pluggar i hålen.

- Ta fram pluggarna som medföljer i tillbehörsförpackningen och sätt i dem i transportskruvhålen.

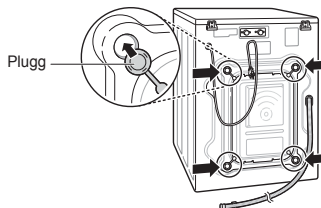

ANMÄRKNING

- Spara transportskruvarna för framtida bruk. För att undvika skador på interna komponenter får tvättmaskinen inte transporteras utan att transportskruvarna först installeras.
- Om transportskruvarna inte avlägsnas före användning kan kraftiga vibrationer och buller uppstå, vilket kan leda till permanenta skador på tvättmaskinen. Kabeln är fäst med en transportskruv på baksidan av tvättmaskinen för att förhindra drift med transportskruvarna på plats.

Användning av antiglidplattor (tillval)

Om apparaten installeras på halt underlag kan den förflyttas på golvet till följd av kraftiga vibrationer. Felaktig höjdinställning kan orsaka felfunktion till följd av buller och vibrationer. Om detta problem uppstår installera antiglidplattorna under justeringsfötterna och ställ sedan in höjden korrekt.



1 Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.

- Använd en torr trasa för att rengöra ytan från partiklar och fukt. För att säkerställa att antiglidplattorna sitter på plats måste all fukt avlägsnas.

2 Justera höjden efter att apparaten har placerats på installationsplatsen.

3 Placera den häftande sidan av antiglidplattan mot golvet.

- Det är mest effektivt att installera antiglidplattorna under de främre benen. Om det är svårt att placera plattorna under de främre benen kan de i stället placeras under de bakre benen.

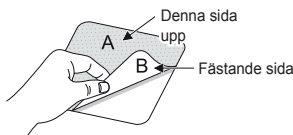

4 Säkerställ att apparaten står vågrätt.


- Tryck ner eller rucka på apparatens övre kanter försiktigt för att kontrollera att den står stabilt. Om apparaten skakar, nivellera den på nytt.

ANMÄRKNING

- Antiglidplattor kan erhållas från LG:s servicecenter.

Träggolv (sviktande golv)

- Träggolv är särskilt känsliga för vibrationer.
- För att förhindra vibrationer rekommenderar vi att gummitassar som är minst 15 mm tjocka placeras under apparatens alla fötter och fästs i minst två golvbalkar med skruvar.

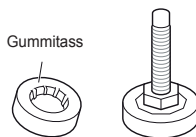

- Installera om möjligt apparaten i ett av rummets hörn där golvet är som stabilast.
- Montera på gummikoppar för att minska vibrationer.


ANMÄRKNING

- Korrekt placering och höjdinställning av tvättmaskinen säkerställer lång, regelbunden och tillförlitlig drift.
- Tvättmaskinen måste stå stadigt och helt vågrätt på golvet.
- Den får inte 'gungas' från sin position under drift.
- Installationsytan måste vara ren och fri från golvax och andra smörjande ytbeläggningar.
- Se till att tvättmaskinens fötter inte bli våta. I annat fall kan vibrationer och buller uppstå.
- Gummitassar kan erhållas från LG:s servicecenter.

Nivellering av apparaten

Skruva på de justerbara fötterna för att kompensera för ett ojämnt golv (placera inte träbiter etc. under fötterna). Säkerställ att alla fyra fötter vilar stadigt mot golvet och kontrollera sedan att apparaten står helt vågrätt (använd ett vattenpass).

- När apparaten står vågrätt, dra åt låsmutterna upp mot apparatens undersida. Samtliga låsmutter måste dras åt.

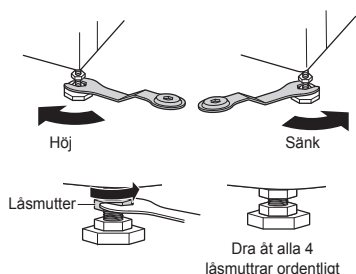

Diagonal kontroll

- Om kanterna på apparatens övre platta trycks ned diagonalt ska apparaten inte röra sig upp eller ned (kontrollera båda riktningarna). Om apparaten gungar när den övre plattan trycks ned diagonalt måste fötterna justeras igen.

ANMÄRKNING



- Träggolv eller annat sviktande golv kan medföra att kraftiga vibrationer och obalans uppstår.
- Om tvättmaskinen installeras på en upphöjd plattform måste den vara säkert fastgjord i underlaget så att den inte riskerar att falla ned.

Anslutning av tilloppsslangen

- Vattentrycket måste vara mellan 0,1 MPa och 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²).
- Se till att inte skada gängen när tilloppsslangen ansluts till ventilen.
- Om vattentrycket är högre än 1,0 MPa ska en dekompensionsanordning installeras.
- Kontrollera regelbundet slangens skick och byt vid behov ut slang.

Kontroll av vattentilloppsslangens gummitätning


Två gummitätningar medföljer tilloppsslangarna. De används för att förhindra vattenläckor. Se till att anslutningen till vattenkranen är tillräckligt tät.

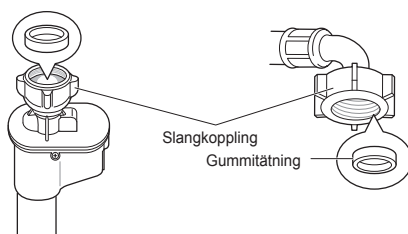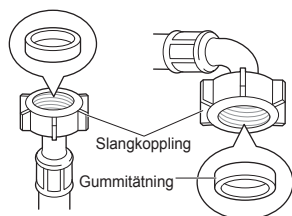

Anslutning av slang till vattenkran


Anslutning av slang med skruvkoppling till kran med gänga

Skruva fast slangkopplingen på vattenkranen.

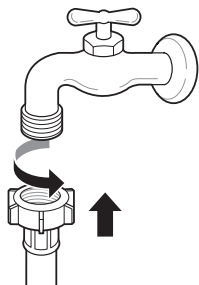


Anslutning av slang med skruvkoppling till kran utan gänga


- 1 Lossa de fyra fästskruvarna.

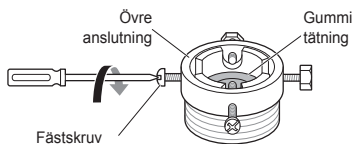


- 2 Avlägsna passringen om kranen är för stor för adaptern.

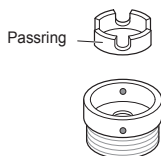

- 3 Skjut på adaptern med gummitätningen på kranens ände så att en vattentät anslutning bildas. Dra åt de fyra fästskruvarna.




- 4 Tryck tilloppsslangen vertikalt uppåt så att gummitätningen inuti slangen kan fästa helt vid kranen och dra sedan åt genom att skruva den åt höger.

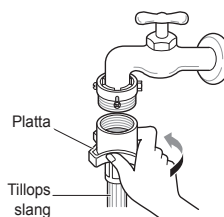


Anslutning av slang med snabbkoppling till kran utan gänga


- 1 Skruva av adapterringen och lossa de fyra fästskruvarna.




- 2 Avlägsna passringen om kranen är för stor för adaptern.

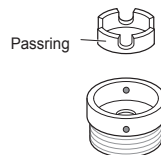

- 3** Skjut på adaptern med gummitätningen på kranens ände så att en vattentät anslutning bildas. Dra åt adapterringen och de fyra fästskruvarna.

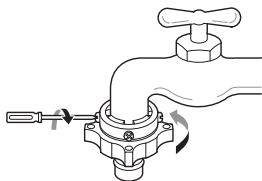

- 4** Dra ner låsringen, för på tillloppsslangen på adaptern och släpp upp låsringen. Säkerställ att slangen låses fast i adaptern.

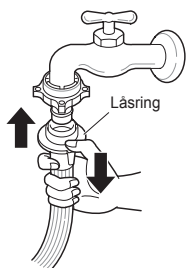


ANMÄRKNING

- Öppna kranen när tillloppsslangen har anslutits för att spola ut främmande partiklar (smuts, sand, sågspån etc.) från vattenledningen. Låt vattnet rinna ut i en hink och kontrollera vattentemperaturen.

Anslutning av slang till apparaten

Anslut den varma vattenledningen till inloppet för varmvatten på tvättmaskinens baksida. Anslut den kalla vattenledningen till inloppet för kallvatten på tvättmaskinens baksida.

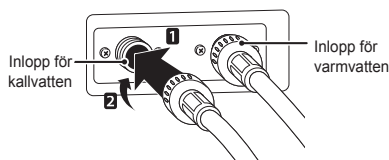

ANMÄRKNING


- Om vatten läcker efter slutförd anslutning måste stegen ovan upprepas. Undvik om möjligt att använda okonventionella kranar för vattentillförseln. Om kranen är fyrkantig eller för stor ska guideplattan avlägsnas innan adaptern förs på kranen.

Använd horisontell kran

Horisontell kran



Förlängningskran




Fyrkantig kran





Installera avloppsslangen

- Avloppsslangen får inte placeras högre än 100 cm över golvet. Vattnet från apparaten kan tömmas långsamt eller inte alls.
- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för vattenskador på grund av läckage minskar.
- Tryck inte in avloppsslangen i apparaten om den är för lång. Det kan leda till onormalt buller.

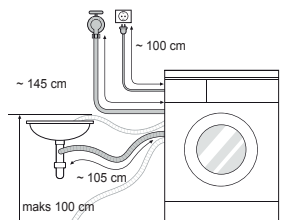

- Fäst avloppsslangen ordentligt med lämpliga fästband om den monteras i en tvättho.
- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för vattenskador på grund av läckage minskar.

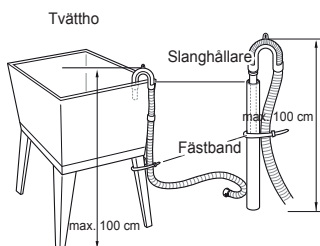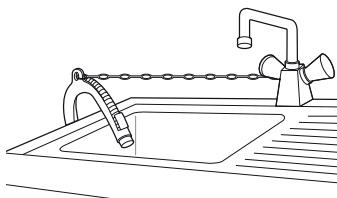


Använda tvättmaskinen

Innan den första tvätten, välj ett tvättprogram och kör tvätten utan kläder. På så sätt rengörs trumman från eventuella restämnen från tillverkningsprocessen.


1 Sortera och lägg i tvätt i maskinen.

- Sortera tvätten efter textiltyp, smutsgrad, färg och mängd. Öppna luckan och lägg in artiklarna i tvättmaskinen.

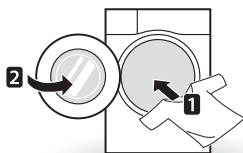


2 Fyll på rengöringsprodukter och/eller tvättmedel och sköljmedel.

- Fyll på korrekt mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket. Tillsätt om så önskas blek- eller sköljmedel i de för dessa avsedda utrymmen i tvättmedelsfacket.

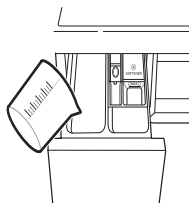


3 Sätt på tvättmaskinen.

- Tryck på knappen **Power** för att sätta på tvättmaskinen.

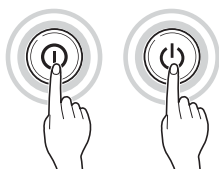

4 Välj önskat tvättprogram.

- Tryck flera gånger på programknappen eller vrid på programvredet till önskat program.

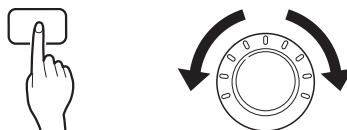

5 Starta program.

- Tryck på knappen **Start/Pause** för att starta programmet. Tvättmaskinen roterar en kort stund utan att vatten tillförs och registrerar tvättens vikt. Om knappen **Start/Pause** inte trycks in inom 5 minuter stängs tvättmaskinen av och alla inställningar går förlorade.



6 Program klart.

- När programmet är slutfört ljuder en melodi. Ta ur kläderna ur tvättmaskinen så fort som möjligt för att minska skrynkling. Kontrollera efter att tvätten tagits ur om små föremål har fastnat i luckans tätning.

Sortering av tvätt

- 1 Läs tvättrådsetiketterna på kläderna som ska tvättas.
 - Där anges plaggens textilmaterial och hur de ska tvättas.
 - Symboler på tvättrådsetiketter.



Normal maskintvätt

Skontvätt

Delicate (Fintvätt)

Handtvätt


Tvättas ej i vatten

2 Sortering av tvätt.

- Sortera för bästa resultat kläderna efter vilket tvättprogram som ska användas.
- Olika textilmaterial kräver tvättning i olika temperatur och centrifugeringshastigheter.
- Skilj alltid mörka färger från ljusa färger och vittvätt. Plagg med mörka färger ska tvättas separat då ljusa och vita plagg annars kan missfärgas. Undvik i möjligaste mån att tvätta hårt smutsad tvätt tillsammans med lätt smutsad tvätt.
 - Smutsgrad (hårt, normal, lätt): Sortera kläder efter smutsgrad.
 - Färg (vit, ljus, mörk): Sortera kläder efter färger.
 - Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar upp ludd): Tvätta plagg som avger resp. tar upp ludd separat.

3 Innan tvätten läggs in i maskinen.


- Se till att en tvätt innehåller både små och stora tvättartiklar. Lägg i de stora artiklarna först.
- Stora artiklar bör inte utgöra mer än hälften av den totala tvätten. Tvätta inte enstaka artiklar. Tvätten kan då bli obalanserad. Lägg till en eller två liknande artiklar.
- Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna.




- Stäng blixtlås, öglor och spännen så att dessa inte hakar i andra plagg under tvätten.
- Förbehandla smuts genom att borsta på en liten mängd tvättmedel upplöst i vatten på fläckarna för att underlätta rengöringen.
- Avlägsna eventuella små föremål som fastnat i luckans tätning (grå).

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Kontrollera trumman och avlägsna eventuella artiklar från föregående tvätt.



- Avlägsna alla kläder och föremål från luckans tätning för att undvika skador på kläderna och tätningen.



Fylla på rengöringsprodukter

Dosering av tvättmedel

- Tvättmedel ska användas i enlighet med anvisningarna från tvättmedelstillverkare och väljas beroende på plaggens typ, färg, smutsgrad och vattentemperatur.
- Om för mycket tvättmedel används kan överdrivet lödder bildas vilket leder till sämre tvättresultat och hög belastning på motorn.
- Om flytande tvättmedel används ska anvisningarna från tvättmedelstillverkaren följas.
- Om programmet ska startas direkt kan flytande tvättmedel hällas direkt i tvättmedelsfacket.
- Använd inte flytande tvättmedel om tidsfördröjning används eller om förtvätt har valts eftersom vätskan då kan hinna stelna.
- Minska mängden tvättmedel om för mycket lödder bildas.
- Tvättmedelsanvändningen kan behöva justeras beroende på tvätttemperatur, vattnets hårdhet, tvättmängd och smutsgrad. För bästa resultat, undvik att för mycket lödder bildas.
- Läs tvättrådsetiketterna på kläderna innan tvättmedel och vattentemperatur väljs.
- Använd rätt typ av tvättmedel för tvättning av olika typer av kläder:
 - Standardpulvertvättmedel för alla typer av textilier
 - Särskilt pulvertvättmedel för fina textilier
 - Flytande tvättmedel för alla typer av textilier eller särskilt flytande tvättmedel för ull
- Använd standardtvättmedel med blekmedel för bättre tvättresultat och blekning.
- Tvättmedlet spolas från tvättfacket i början av varje program.

ANMÄRKNING

- Låt inte tvättmedlet stelna. Det kan leda till stopp, dåligt sköljresultat eller dåligt lukt.
- Fullt mått: enligt tillverkarens rekommendationer.
- Delmått: 3/4 av fullt mått
- Minsta mått: 1/2 av fullt mått

Påfyllning av tvätt- och sköljmedel

Påfyllning av tvättmedel


- Endast huvudtvätt → 
- Förtvätt + huvudtvätt →  • 

ANMÄRKNING

- För mycket tvätt-, blek- eller sköljmedel kan orsaka överflöde.
- Var noga med att använda rätt mängd tvättmedel.

Påfyllning av sköljmedel

- Fyll inte på över max-markeringen. Överfyllning kan leda till tidig dosering av sköljmedlet, vilket kan orsaka fläckar på kläder. Stäng tvättmedelsfacket långsamt.

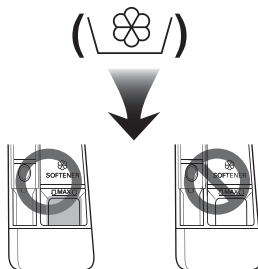


- Lämna inte sköljmedel i tvättmedelsfacket i mer än 2 dagar (sköljmedel kan stelna).
- Sköljmedlet doseras automatiskt under programmets sista sköljcykel.
- Öppna inte tvättmedelsfacket när vatten tillförs.
- Lösningsmedel (bensen etc.) får inte användas.

ANMÄRKNING

- Häll inte sköljmedel direkt på kläderna.


Påfyllning av vattenavhårdare

- En vattenavhårdare (exempelvis Calgon) kan användas för att minska behovet av tvättmedel i regioner med mycket hårt vatten. Dosera enligt anvisningen på förpackningen. Fyll först på tvättmedel och sedan vattenavhårdaren.
- Använd den mängd tvättmedel som krävs för mjukt vatten.

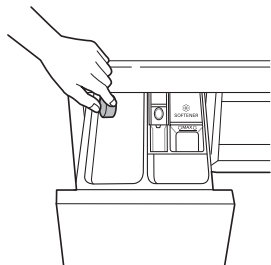


Användning av tvättmedelstabletter


- 1 Öppna luckan och lägg in tabletten i trumman.

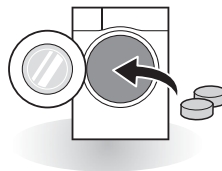

- 2 Lägg i tvätten i trumman och stäng luckan.

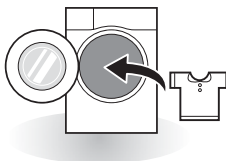

Kontrollpanel

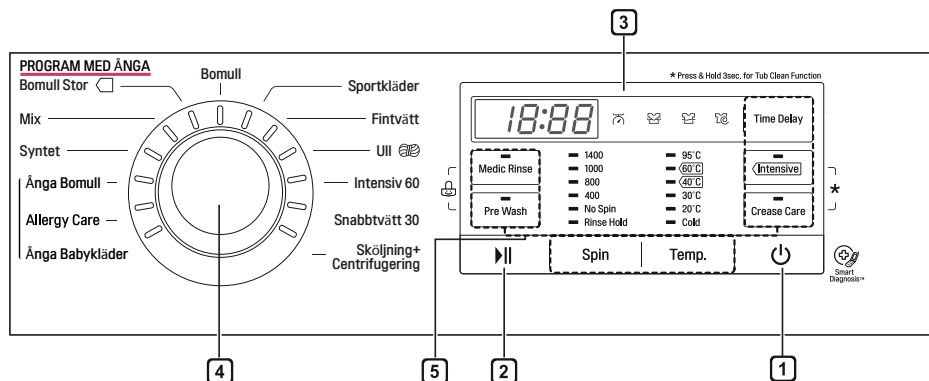

1 Knappen Power (Till/Från)

- Tryck på knappen **Power** för att sätta på tvättmaskinen.

2 Knappen Start/Pause (Start/Paus)

- Knappen **Start/Pause** används för att starta eller pausa ett tvättprogram.
- Tryck på knappen **Start/Pause** om ett tillfälligt stopp av programmet krävs.

3 Display

- På displayen visas inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden. När produkten sätts på visas standardinställningarna på displayen.
- Beräknad återstående tid visas på displayen. När tvättens vikt automatiskt registreras visas den blinkande symbolen eller meddelandet "Detecting".

4 Programvred

- Det finns olika program som är anpassade efter olika typer av tvätt.
- En tänd lampa indikerar vilket program som valts.

5 Alternativ

- Här kan ytterligare programalternativ väljas. En tänd lampa indikerar valt alternativ.
- Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet.

Programtabell

Tvättprogram

Program	Beskrivning	Textiltyp	Korrekt vattentemp.	Maximal tvättmängd
Bomull (Cotton)	Ger bättre resultat genom att kombinera olika trumrörelser.	Färgäta plagg (tröjor, nattlinnen, pyjamas etc.) och normalt smutsade bomullsplagg (underkläder).	40 °C (kallt till 95 °C)	Högsta tillåtna
Bomull Stor (Cotton Large)	Bästa tvättresultat och lägre energiförbrukning för stora tvättmängder.		60 °C (kallt till 60 °C)	
Syntet (Easy Care)	Lämpligt för vardagströjor som inte behöver strykas efter tvätt.	Polyamid, akryl, polyester	40 °C (kallt till 60 °C)	3,0 kg
Mix (Mix)	Med detta program kan olika typer av textilier tvättas tillsammans.	Olika typer av textilier, dock inte specialkläder (siden/fintvätt, sportkläder, mörka kläder, ull, täcken/gardiner).	40 °C (kallt till 40 °C)	
Ånga Babykläder (Baby Steam Care)	Rengör kläderna varsamt och bättre med ånga.	Tvätt för bebis- och barnkläder	60 °C	4,0 kg
Allergy Care (Allergy Care)	Reducerar allergener, exempelvis kvalster, pollen och katthår.	Bomull, underkläder, sängkläder och spädbarnskläder	60 °C	2,0 kg
Ånga Bomull (Steam Cotton)	Förbättrar tvättprestanda med ånga.	Mycket smutsiga kläder bomullskläder, underkläder	40 °C	Högsta tillåtna
Sportkläder (Sports Wear)	Lämpligt för sportkläder så som motions- och löparkläder.	Coolmax, gore-tex, fleece och sympatex.	40 °C (kallt till 40 °C)	2,0 kg

Program	Beskrivning	Textiltyp	Korrekt vattentemp.	Maximal tvättmängd
Fintvätt (Delicate)	För ömtåliga kläder som underkläder, blusar osv.	Tvätt som är ömtålig och skadas lätt.	20 °C (kallt till 40 °C)	2,0 kg
Ull (Wool)	Gör det möjligt att tvätta ylletyg. (Använd tvättmedel för ylle som går att maskintvätta.)	Ull som går att tvätta i tvättmaskin med endast ren och ny ull.	40 °C (kallt till 40 °C)	
Snabbtvätt 30 (Quick 30)	För mindre mängder av lätt smutsade kläder.	Färgad, lätt smutsad tvätt.	20 °C (kallt till 40 °C)	
Intensiv 60 (Intensive 60)	Inom 60 minuter ger bättre tvättresultat och energieffektivitet.	Bomull och blandade tyger. (Specialprogram inom 60 minuter för normalt nedsmutsad tvätt).	60 °C (kallt till 60 °C)	4,0 kg
Sköljning+ Centrifugering (Rinse+Spin)	Använd för tvätt som endast behöver sköljas eller för att tillsätta mjukmedel vid sköljning.	Normala tyger som går att tvätta.	-	Högsta tillåtna

- Vattentemperatur: Välj lämplig vattentemperatur för valt tvättprogram. Följ alltid tillverkarens tvättråd eller anvisningar vid tvätt.
- Ställ in program på "Bomull Stor 40 °C +Intensiv (halv last)", "Bomull Stor 60 °C +Intensiv (halv last)", "Bomull Stor 60 °C +Intensiv (full last)" för test i enlighet med EN60456 och regelverket 1015/2010.
 - Standard 60 °C bomullsprogram: Bomull stor tvätt  +  60°C +Intensiv (full last)
 - Standard 60 °C bomullsprogram: Bomull stor tvätt  +  60°C +Intensiv (halv last)
 - Standard 40 °C bomullsprogram: Bomull stor tvätt  +  40°C +Intensiv (halv last)
 - (De är lämpliga för att tvätta normalt smutsig bomullstvätt.)
 - (De är de mest effektiva programmen när det gäller energi- och vattenförbrukning för att tvätta denna typ av tvätt.)
- Faktisk vattentemperatur kan skilja sig från den angivna programtemperaturen.
- Testresultaten beror på vattentryck, vattenhårdhet, vatteninloppstemperatur, rumstemperatur, typ och mängd av belastning, smutsighet, tvättmedel, varierande strömförsörjning och valda alternativ.

ANMÄRKNING

- Ett neutralt tvättmedel rekommenderas.

Extra alternativ

Program	Fördröjning av starttid (Time Delay)	Medicinsk sköljning (Medic Rinse)	Förtvätt (Pre Wash)	Intensiv (Intensive)	Anti-skrynkel (Crease Care)
Bomull (Cotton)	•	•	•	•	•
Bomull Stor (Cotton Large)	•	•	•	•	•
Syntet (Easy Care)	•	•	•	•	•
Mix (Mix)	•	•	•	•	•
Ånga Babykläder (Baby Steam Care)	•	• ^{''}		•	•
Allergy Care (Allergy Care)	•	•		•	•
Ånga Bomull (Steam Cotton)	•	•		•	•
Sportkläder (Sports Wear)	•			•	•
Fintvätt (Delicate)	•			•	•
Ull (Wool)	•			•	
Snabbtvätt 30 (Quick 30)	•		•	•	
Intensiv 60 (Intensive 60)	•			• [*]	•
Sköljning+Centrifugering (Rinse+Spin)	•				•

^{*}: Detta alternativ finns alltid inkluderat i programmet och kan inte tas bort.

^{''}: Detta alternativ finns alltid inkluderat i programmet och kan tas bort.

Driftdata

Program	Max. RPM		
	1400	1200	1000
Bomull (Cotton)	1400	1200	1000
Bomull Stor (Cotton Large)	1400	1200	1000
Syntet (Easy Care)	800	800	800
Mix (Mix)	1400	1200	1000
Ånga Babykläder (Baby Steam Care)	800	800	800
Allergy Care (Allergy Care)	1400	1200	1000
Ånga Bomull (Steam Cotton)	1400	1200	1000
Sportkläder (Sports Wear)	800	800	800
Fintvätt (Delicate)	800	800	800
Ull (Wool)	800	800	800
Snabbtvätt 30 (Quick 30)	1400	1200	1000
Intensiv 60 (Intensive 60)	1400	1200	1000
Sköljning+Centrifugering (Rinse+Spin)	1400	1200	1000

ANMÄRKNING

- Information om huvudtvättprogram vid halv maskin.

Program	Tid i minuter		Restfukthalt		Vatten i liter		Energi i kWh	
	8 kg	7 kg	1400 rpm	1200/1000rpm	8 kg	7 kg	8 kg	7 kg
Bomull (40 °C)	96		40 %	53%	65		0,55	
Bomull Stor (60 °C)	259	239	44 %	53%	43	41	0,52	0,48

Alternativa program

Fördröjning av starttid (Time Delay)

En tidsfördröjning kan ställas in så att tvättmaskinen startas automatiskt och stängs av efter en viss tid.

- 1 Tryck på knappen **Power**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på knappen **Fördröjning av starttid** för att ställa in önskad tid.
- 4 Tryck på knappen **Start/Pause**.

ANMÄRKNING

- Fördröjningstiden är tiden till programmets slut, inte dess början. Den faktiska drifttiden kan variera beroende på vattentemperatur, tvättmängd och andra faktorer.
- För att avbryta funktionen Fördröjning av starttid, ska man trycka på strömknappen.
- Använd inte flytande tvättmedel för detta alternativ.

Anti-skrynk (Crease Care)

Om du vill undvika skrynklor använd då anti-skrynkelprogrammet.

- 1 Tryck på knappen **Power**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på knappen **Anti-skrynk**.
- 4 Tryck på knappen **Start/Pause**.

Medicinsk sköljning (Medic Rinse)

För bästa resultat eller för sköljning. Detta gör det möjligt att värma upp den sista sköljningen till 40 °C.

- 1 Tryck på knappen **Power**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på knappen **Medicinsk sköljning** och ställ in önskad tid.
- 4 Tryck på knappen **Start/Pause**.

Förtvätt (Pre Wash)

Programmet Förtvätt rekommenderas om tvätten är hårt smutsad.

- 1 Tryck på knappen **Power**.
- 2 Välj ett tvättprogram.
- 3 Tryck på knappen **Förtvätt**.
- 4 Tryck på knappen **Start/Pause**.

Intensiv (Intensive)

Alternativet **Intensive** är effektivt om tvätten är normalt till hårt smutsad.

- 1 Tryck på knappen **Power**.
- 2 Välj ett program.
- 3 Tryck på knappen **Intensiv**.
- 4 Tryck på knappen **Start/Pause**.

Vattentemp. (Temp.)

Med knappen **Vattentemp.** väljs vatten- och sköljtemperaturkombinationen för det valda programmet. Tryck på denna knapp tills önskad inställning tänds. Alla sköljningar använder kallt kranvatten.

- Välj en vattentemperatur som är lämplig för tvätttypen som ska tvättas. Följ informationen på tvättrådsetiketterna på plaggen för bästa resultat.

Sköljning (Rinse)

Sköljningspaus (Rinse Hold)

Detta program pausas tills man trycker ned startknappen igen när sköljningen är avslutad.

Centrifugering (Spin)

- Centrifugeringshastigheten kan ställas in genom att trycka upprepade gånger på knappen **Centrifugering**.
- Endast centrifugering

- 1 Tryck på knappen **Power**.
- 2 Tryck på knappen **Centrifugering** för att välja RPM.
- 3 Tryck på knappen **Start/Pause**.

ANMÄRKNING

- Om **No Spin** väljs kommer trumman ändå att rotera en kort stund för att dränera vattnet snabbare.

Barnlås (Child Lock) (🔒)

Använd detta alternativ för att koppla bort kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller startar apparaten.

Låsning av kontrollpanelen

- 1 Tryck och håll ned knapparna **Medicinsk sköljning** och **Förtvätt** i tre sekunder.
- 2 En pipsignal avges och **L** visas på displayen.
Om barnlåset är inställt är alla knappar låsta förutom knappen **Power**.

ANMÄRKNING

- Barnlåsfunktionen återställs inte genom att strömmen stängs av. Barnlåset måste inaktiveras innan några andra funktioner kan användas.

Upplåsning av kontrollpanelen

Tryck och håll ned knapparna **Medicinsk sköljning** och **Förtvätt** i tre sekunder.

- En pipsignal ljuder och den återstående tiden för det aktuella programmet visas igen på displayen.

Ljudsignal På/Av

- 1 Tryck på knappen **Power**.
- 2 Tryck på knappen **Start/Pause**.
- 3 Tryck och håll in knapparna **Fördröjning av starttid** och **Anti-skrynkel** samtidigt under 3 sekunder för att ställa in funktionen "Ljudsignal På/Av".


ANMÄRKNING

- När funktionen ljudsignal På/Av är inställd sparas inställningen, även om strömmen stängs av.
- Upprepa samma steg för att sätta på ljudsignalen.


Använda funktionen Smart Diagnosis™

Denna funktion används för att ställa en riktig diagnos och förmedla denna till ett av LG Electronics servicecenter om produkten uppvisar fel eller slutat att fungera. Använd endast denna funktion för att kontakta en servicetekniker, inte under normal drift.

- 1 Tryck på knappen **Power** för att sätta på tvättmaskinen. Tryck inte på några andra knappar och vrid inte på programvalsratten.
- 2 Placera telefonens mikrofonendel nära knappen **Power** när servicetekniker uppmanar dig till det.

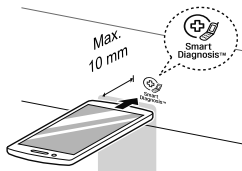

- 3 Tryck och håll in knappen **Temp.** under 3 sekunder samtidigt som telefonens mikrofonendel hålls mot symbolen eller knappen **Power**.
- 4 Håll telefonen på plats tills tonöverföringen har slutförts. Återstående tid för dataöverföringen visas.
 - För bästa resultat, flytta inte telefonen när tonerna överförs.
 - Om serviceteknikern inte lyckas registrera data på korrekt sätt kan du bli ombedd att försöka igen.

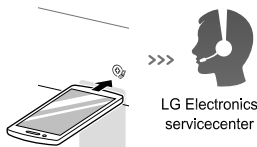

- 5 Återuppta samtal med serviceteknikern när nedräkningen är klar och tonerna har upphört. Serviceteknikern kommer nu att kunna hjälpa dig genom att använda informationen som överförts för analys.

ANMÄRKNING

- Funktionen Smart Diagnosis™ är beroende av telefonlinjens ljudkvalitet.
- Kommunikationsprestandan förbättras och servicen blir effektivare om en hemtelefon används.
- Om dataöverföringen för Smart Diagnosis™ fungerar dåligt på grund av dålig ljudkvalitet är det inte säkert att bästa möjliga Smart Diagnosis™ erhålls.

EU-försäkran om överensstämmelse



Härmed intygar LG Electronics att denna Tvättmaskinen uppfyller gällanderegler och andra relevanta delar av direktiv 1999/5/EG.

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:
LG Electronics Europeiska Shared Service Center BV

Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederländerna

eller kan beställas på vår dedikerade webbplats:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>


⚠ VARNING

- Koppla ur tvättmaskinen före rengöring för att undvika risk för elektriska stötar. Underlåtenhet att beakta denna varning kan leda till allvariga personskador, brand, elektriska stötar eller dödsfall.
- Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra tvättmaskinen. Dessa kan skada ytan.

Rengöring av tvättmaskin

Skötsel efter tvätt

- Torka av eventuell fukt från luckan och insidan av luckans tätning efter slutfört tvättprogram.
- Låt luckan stå öppen så att trumman kan torka.
- Torka av eventuell utvändigt fukt från tvättmaskinen med en torr trasa.

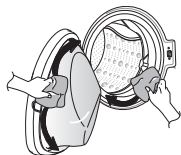

Utvändig rengöring

Noggrann skötsel av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd.

Luckan:

- Tvätta luckan ut- och invändigt med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

Utsidan:

- Torka omedelbart bort eventuellt spill.
- Torka med en fuktig trasa.
- Tryck inte på ytan eller skärmen med vassa föremål.


Invändig rengöring

- Använd en handduk eller en mjuk trasa för att torka runt tvättmaskinsluckans öppning och glas.
- Ta alltid ur alla artiklar ur tvättmaskinen så snart ett program har slutförts. Om fuktiga artiklar lämnas kvar i tvättmaskinen kan skrynkling, missfärgning och dålig lukt uppstå.
- Kör trumrengöringsprogrammet en gång per månad (eller oftare om nödvändigt) för att avlägsna tvättmedel och andra rester.


Rengöring av vatteninloppsfiltret

- Stäng av inloppskranen om tvättmaskinen ska stå oanvänd en längre tid (t.ex. under semester), särskilt om det inte finns någon golvbrunn (avloppskanal) i den omedelbara närheten.
- Symbolen  visas på kontrollpanelen om vatten inte spolats in i tvättmedelsfacket.
- Om vattnet är mycket hårt eller innehåller kalkavlagringar kan vatteninloppsfiltret blir igensatt. Det rekommenderas därför att det rengörs emellanåt.

- 1 Stäng av vattenkranen och skruva loss tillloppsslangen.

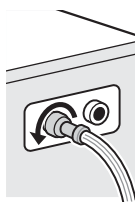


- 2 Rengör filtret med en hård borste.

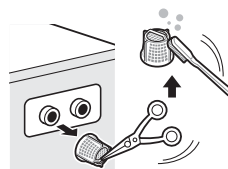

Rengöring av avloppspumpfiltret

- Avloppsfiltret samlar upp trådar och små föremål från tvätten. Kontrollera regelbundet att filtret är rent för att försäkra mjuk drift av tvättmaskinen.
- Låt vattnet svalna före rengöring av avloppspumpen, akut tömning eller nödöppning av luckan.


- 1** Öppna skyddspanelen och dra ut slangen.

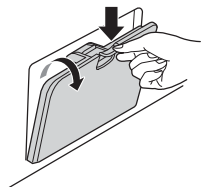


- 2** Dra ur avloppspluggen och öppna filtret genom att vrida det åt vänster.




- 3** Ta bort eventuellt främmande material från pumpfiltret.

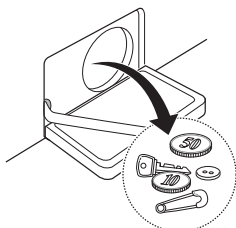

- 4** Vrid tillbaka pumpfiltret och sätt tillbaka avloppspluggen.

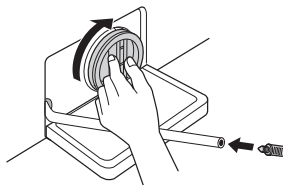

- 5** Stäng skyddspanelen.

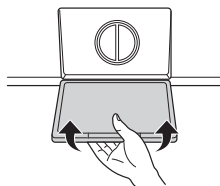


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Tappa först av vatten med avloppsslangen och öppna sedan pumpfiltret och avlägsna eventuella trådar och andra föremål.
- Var försiktig vid avtappningen av vattnet, då detta kan vara hett.

Rengöring av tvättmedelsfacket

Tvätt- och sköljmedel kan ansamlas i tvättmedelsfacket. Ta ur facket och insatserna, och kontrollera att de är rena en eller två gånger i månaden.

- 1 Ta ur tvättmedelsfacken genom att dra det rakt ut tills det tar stopp.
 - Tryck ner upplåsningsknappen med kraft och lyft ur lådan.

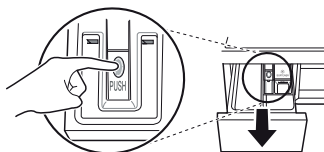

- 2 Ta ut insatserna ur facket.
 - Skölj insatserna och facket med varmt vatten så att ansamlade rester från tvättprodukter löses upp. Använd endast vatten för att rengöra tvättmedelsfacket. Torka insatserna och facket med en mjuk trasa eller handduk.
- 3 Använd en trasa eller en liten, icke-metallisk borste för att rengöra öppningen där facket ska sitta.
 - Avlägsna alla rester från ovan- och undersidan av öppningen.
- 4 Torka av eventuell fukt från öppningen med en mjuk trasa eller handduk.
- 5 Sätt tillbaka insatserna på korrekt plats i facket och skjut in facket i öppningen igen.

Rengöring av trumman (tillval)

Rengöring av trumman är ett särskilt program för rengöring av tvättmaskinens insida.

I detta program används mycket vatten och en hög centrifugeringshastighet. Kör detta program regelbundet.

- 1 Avlägsna eventuella klädesplagg och föremål från tvättmaskinen och stäng luckan.
- 2 Öppna tvättmedelsfacket och fyll på med avkalkningsmedel (t.ex. Calgon) i huvudtvättfacket.
 - Lägg in avkalkningstabletter i trumman.
- 3 Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
- 4 Sätt på tvättmaskinen och tryck sedan ner och håll in knapparna **Intensive** och **Crease Care** i 3 sekunder. *tcL* kommer sedan att visas på displayen.
- 5 Tryck på knappen **Start/Pause** för att starta.
- 6 Lämna luckan öppen efter att programmet är slutfört så att luckans öppning, tätning och glas kan torka.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Håll uppsikt över tvättmaskinen om det finns barn i närheten.


ANMÄRKNING

- Överfyll inte tvättmedelsfacken med tvättmedel. Överdrivet lödder kan bildas och läcka ut från tvättmaskinen.

Exponering mot kyla vintertid


- Produkten fungerar inte normalt om den utsätts för temperaturer under fryspunkten. Se till att produkten installeras på en plats där den inte utsätts för temperaturer under fryspunkten vintertid.
- Om produkten måste installeras utomhus på en veranda eller under andra utomhusförhållanden måste följande kontrolleras.

- När kranen stängts av, koppla bort tilloppsslangen för kallt vatten från kranen och avlägsna vattnet genom att hålla slangen nedåt.

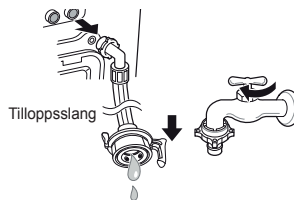


Åtgärder för att förhindra att produkten fryser

- Avlägsna efter slutförd tvätt allt kvarvarande vatten från pumpen via den för ändamålet avsedda slangen genom att öppna slangpluggen. Stäng slangpluggen, som används för borttagande av residualvatten, och täckpanelen när vattnet tagits bort.

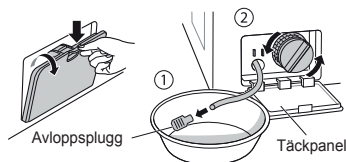

- Låt avloppsslangen hänga ned så att allt vatten kan avlägsnas.

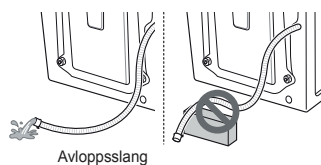


⚠ FÖRSIKTIGHET


- Om avloppsslangen är installerad i en böjd form riskerar innerslangen att frysa.

Kontroll om produkten fryst

- Kontrollera dräneringsslangen bakom täckpanelen, om inget vatten kan tappas från avloppsslangen när avloppspluggen öppnas:

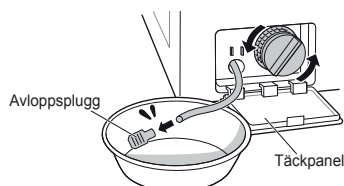

- Slå på strömmen, välj tvättprogram, tryck sedan på knappen **Start/Pause**.

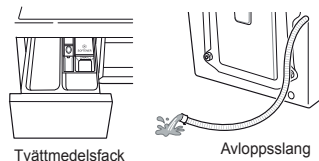


- Om 'FF' visas i displayfönstret när produkten är i drift ska tilllopps- och avloppsenheterna kontrolleras (vissa modeller saknar en fryslarmfunktion).

ANMÄRKNING

- Kontrollera att vatten kommer in i tvättmedelsfacket under sköljningen, och att vattnet rinner genom avloppsslangen under centrifugeringen.


Hantering av frysning

- Se till att trumman är tom, häll i varmt vatten (50–60 °C) upp till gummidelen i trumman, stäng luckan och vänta 1–2 timmar.

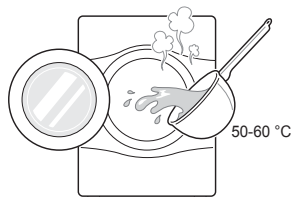

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Om avloppsslangen är installerad i en böjd form riskerar innerslangen att frysa.
- Öppna täckpanelen och slangpluggen som använts för avlägsnande av residualvattnet för att helt få ut allt vatten.

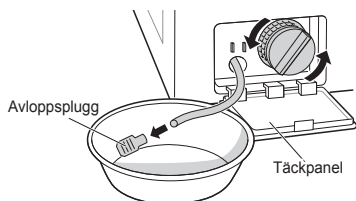

ANMÄRKNING

- Om inget vatten dränerar beror detta på att isen inte har smält helt. Vänta en stund till.

- Stäng pluggen till avloppsslangen när vattnet har avlägsnats helt från trumman, välj tvättprogram, och tryck sedan på knappen **Start/Pause**.

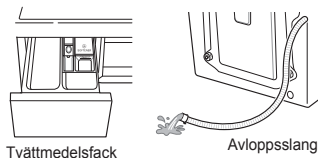

ANMÄRKNING

- Kontrollera att vatten kommer in i tvättmedelsfacket under sköljningen, och att vattnet rinner genom avloppsslangen under centrifugeringen.
- Vidta följande åtgärder om problem med vattentillförseln uppstår.
 - Stäng av och tina upp kranen och de båda kopplingsområdena på produktens tillloppsslang genom att använda en trasa med varmt vatten.
 - Ta ut tillloppsslangen och sänk ned i varmt vatten under 50–60 °C.



- Tvättmaskinen är utrustad med ett automatiskt felövervakningssystem som identifierar och diagnostiserar problem på ett tidigt stadium. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller inte fungerar alls, kontrollera följande innan du kontaktar servicecentret:


Problemdiagnostik

Indikation	Orsak	Åtgärd
Slamrande och rasslande ljud	Fremmande föremål, exempelvis mynt eller säkerhetsnålar, kan finnas i trumman eller pumpen.	• Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som klämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna. • Stäng blixtlås, öglor och spännen så att dessa inte hakar i andra plagg under tvätten.
Dunkande ljud	Om en tung tvätt tvättas kan dunkande ljud uppstå. Detta är oftast helt normalt.	• Om ljudet inte upphör är tvättmaskinen troligtvis snedbelastad. Stoppa tvättmaskinen och omfördela tvätten.
Vibrationsljud	Har alla transportskruvar och stöd tagits bort?	• Om transportskruvarna inte avlägsnats vid installationen, se avsnittet om hur transportskruvarna avlägsnas i installationsanvisningarna.
	Står alla fötter stabilt på golvet?	• Kontrollera sedan att apparaten står helt vgrätt (använd ett vattenpass).
Vatten läcker	Tillopps- eller avloppsslangar är lösa vid kranen eller tvättmaskinen.	• Kontrollera slanganslutningarna och dra åt om nödvändigt.
	Avloppsrören i huset är igensatta.	• Rensa avloppsrören. Kontakta en rörmokare vid behov.
Överdriven lödderbildning	För mycket tvättmedel eller användning av olämpligt tvättmedel kan leda till omfattande skumbildning vilket kan orsaka vattenläckor.	• Var noga med att använda den mängd tvättmedel som tillverkaren rekommenderar.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Vatten tillförs inte tvättmaskinen eller endast långsamt	Vattentillförseln från kranen är inte tillräcklig.	• Använd en annan kran i huset.
	Vattenkranen är inte helt öppen.	• Öppna kranen helt.
	En eller flera av tilloppsslangarna är vikta.	• Räta ut slang.
	En eller flera av tilloppsslangarnas filter igentäppt.	• Kontrollera tilloppsslangens filter.
Vattnet från maskinen töms långsamt eller inte alls.	Avloppsslangen är vikt eller igensatt.	• Rengör och räta ut avloppsslangen.
	Avloppsfiltret är igensatt.	• Kontrollera avloppsfiltret.
Tvättmaskinen startar inte	Elkabeln är inte ansluten eller anslutningen är lös.	• Se till att elkontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
	En säkring har gått i huset, en automatsäkring har löst ut eller ett strömavbrott har inträffat.	• Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte ut mot säkring med högre strömstyrka. Låt en kvalificerad elektriker åtgärda problemet om det beror på överbelastning.
	Vattenkranen är inte öppen.	• Öppna vattenkranen.
Tvättmaskinen centrifugerar inte	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.	• Stäng luckan och tryck på knappen Start/Paus . Efter att knappen Start/Paus har tryckts in kan det ta en stund innan tvättmaskinen börjar centrifugera. Luckan måste vara låst för att centrifugering ska kunna ske. Lägg till 1 eller 2 liknande artiklar för att balansera tvätten. Omfördela tvätten för att möjliggöra korrekt centrifugering.

Indikation	Orsak	Åtgärd
Luckan kan inte öppnas.	När tvättmaskinen startats kan inte luckan öppnas av säkerhetsskäl.	Kontrollera om symbolen "Luckan låst" lyser. När symbolen "Luckan låst" har släckts är det säkert att öppna luckan.
Tvättcykeltiden fördröjd	Om snedbelastning upptäcks eller om antiskumprogrammet är aktiverat kommer tvättiden att förlängas.	Detta är helt normalt. Beräknad återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.
Överflöde sköljmedel	Om för mycket sköljmedel fyllts på kan det flöda över.	Följ anvisningarna för sköljmedel för att säkerställa att lämplig mängd används. Fyll inte på över max-markeringen.
Sköljmedel doserades för tidigt.	Om för mycket sköljmedel fyllts på kan det doseras för tidigt.	- Följ tvättmedeltillverkarens anvisningar. - Stäng tvättmedelsfacket långsamt. Öppna inte tvättmedelsfacket under tvättcykeln.
Torkningsproblem	Kontrollera vattenkranen.	- Lägg inte i för mycket artiklar i maskinen. Kontrollera att tvättmaskinens avlopp fungerar så att vattnet från tvätten tappas av korrekt. För liten tvättmängd för att tumling ska fungera korrekt. Lägg till några handdukar. - Stäng av vattenkranen.








Felmeddelanden







Indikation	Orsak	Åtgärd
 	Vattentillförseln från kranen är inte tillräcklig.	• Använd en annan kran i huset.
	Vattenkranarna är inte helt öppna.	• Öppna kranen helt.
	En eller flera av tilloppsslangarna är vikta.	• Räta ut slang/slangar.
	Tiloppsslangens filter är igentäppt.	• Kontrollera tiloppsslangens filter.
	Om vattenläckage skett i tiloppsslangen för att stoppa vatten kommer indikatorn A att bli röd.  Kan variera beroende på modell.	• Använd tiloppsslangen för att stoppa vatten.
 	För liten tvättmängd.	• Lägg till 1 eller 2 liknande artiklar för att balansera tvätten.
	Tvätten är snedfördelad.	• Lägg till 1 eller 2 liknande artiklar för att balansera tvätten.
	Apparaten är försedd med ett system för detektering och korrigering av obalans. Om enstaka tunga artiklar ingår i tvätten (t.ex. badrumsmatta eller badrock) kan systemet stoppa centrifugeringen eller till och med avbryta centrifugeringscykeln helt.	• Omfördela tvätten för att möjliggöra korrekt centrifugering.
	Om tvätten i slutet av programmet fortfarande är för blöt, lägg in mindre tvättartiklar för att balansera tvätten och upprepa sedan centrifugeringen.	• Omfördela tvätten för att möjliggöra korrekt centrifugering.

Indikation	Orsak	Åtgärd
 	Avloppsslangen är vikt eller igensatt.	• Rengör och rätta ut avloppsslangen.
	Avloppsfiltret är igensatt.	• Kontrollera avloppsfiltret.
   	Säkerställ att luckan inte är öppen.	• Stäng luckan helt. Kontakta ett servicecenter om felmeddelandet <i>dE</i> , <i>dE1</i> , <i>dE2</i> kvarstår.
 	Kontrollfel.	• Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
 	Vatten flödar över på grund av fel på vattenventil.	• Stäng vattenkranen. • Dra ut elkontakten. • Kontakta ett servicecenter.
 	Vattennivåsensorn fungerar inte.	• Stäng vattenkranen. • Dra ut elkontakten. • Kontakta ett servicecenter.
 	Överbelastning i motorn.	• Låt tvättmaskinen stå stilla i 30 minuter så att motorn hinner svalna, starta sedan programmet igen.
 	Vatten läcker.	• Kontakta ett servicecenter.
	Torkar inte	• Kontakta ett servicecenter.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE:

- Resekostnader för service i samband med leverans, hämtning, installation eller reparation av produkten; instruktioner till kunden om produktens funktion; reparation eller utbyte av säkringar, korrigering av lednings- eller rördragning samt korrigering av obehöriga reparationer/installationer.
- Produkten fungerar inte under strömavbrott, vid störningar i strömförsörjningen eller på grund av otillräcklig elektrisk service.
- Skador orsakade av läckande eller trasiga vattenledningar, frusna vattenrör, begränsade avloppsledningar, otillräcklig eller avbruten vattenförsörjning eller otillräcklig lufttillförsel.
- Skador till följd av att produkten används i en korrosiv atmosfär eller i strid med anvisningarna i produktens bruksanvisning.
- Skador på produkten till följd av olyckor, skadedjur och ohyra, blixtnedslag, vind, brand, översvämningar eller force majeure.
- Skador eller fel till följd av icke-auktoriserade modifieringar eller ändringar, användning för annat än avsett ändamål eller vattenläckage om enheten inte har installerats korrekt.
- Skador eller fel till följd av felaktig elektrisk ström eller spänning, icke-efterlevnad av VVS-bestämmelser, kommersiell eller industriell användning, eller användning av tillbehör, komponenter eller rengöringsmedel som inte är godkända av LG.
- Skador orsakade av transport och hantering, inklusive repor, bucklor, jack och/eller andra skador på produktens ytskikt, om inte sådana skador orsakats till följd av defekter i material eller utförande.
- Skador eller saknade delar på visningsexemplar, produkter med öppen förpackning, produkter som sålts till nedsatt pris eller renoverade produkter.
- Produkter vars ursprungliga serienummer har avlägsnats, ändrats eller inte kan fastställas. Modell- och serienummer, tillsammans med originalkvitto från återförsäljare, krävs för att garanti ska vara giltig.
- Ökade kostnader eller merkostnader för el/vatten.
- Reparationer om produkten används på annat sätt för normalt hushållsbruk eller i strid med anvisningarna i produktens bruksanvisning.
- Kostnader i samband med transport av produkten från hemmet för reparation.
- Nedmontering och ominstallation av produkten om den installerats på en otillgänglig plats eller inte har installerats i enlighet med angivna installationsanvisningar, inklusive LG:s användar- och installationsmanualer.
- Skador till följd av missbruk eller felaktig användning, installation, reparation eller underhåll. Felaktig reparation inbegriper användning av delar som inte är godkända eller specificerade av LG.

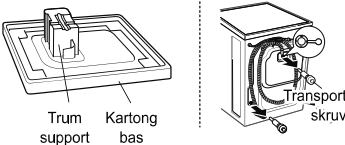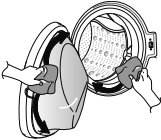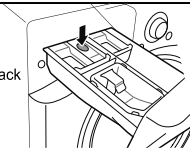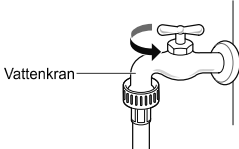Ovanliga vibrationer eller ovanligt buller till följd av att transportskruvarna eller stödet inte avlägsnats.	➔		Ta bort transportskruvarna och stödet.
Läckage till följd av smuts (hår, ludd) i tätningen och på luckglaset.	➔		Rengör tätningen och luckglaset.
Inget avlopp på grund av igensatt pumpfilter.	➔		Rengör pumpfiltret.
Ingen vattentillförsel på grund av igentäppta inloppsventilfilter eller vikta tilloppsslangar.	➔		Rengör inloppsventilfiltret eller installera om tilloppsslangarna.
Ingen vattentillförsel på grund av att för mycket tvättmedel används.	➔		Rengör tvättmedelsfacket.
Tvätten är het eller varm efter slutförd tvättning eftersom tilloppsslangarna är installerade i omkastad ordning.	➔		Installera om tilloppsslangarna.
Ingen vattentillförsel på grund av att vattenkranen är stängd.	➔		Öppna vattenkranen.

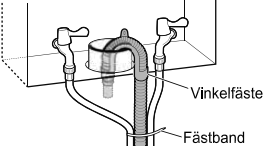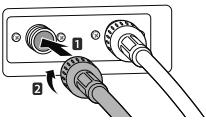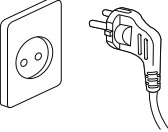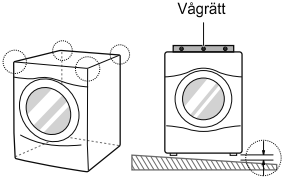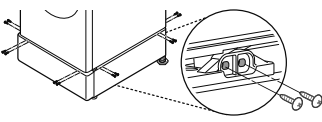Läckage till följd av felaktigt installerad avloppsslang eller igensatt avloppsslang.	➔		Installera om avloppsslangen.
Läckage till följd av felaktigt installerad tillloppsslang eller installation av tillloppsslangar från extern leverantör.	➔		Installera om tillloppsslangen.
Ingen strömförsörjning till följd av lös anslutning av elkabeln eller otillräcklig strömförsörjning från eluttaget.	➔		Anslut elkabeln ordentligt eller byt eluttag.
Resekostnader för service i samband med leverans, hämtning, installation av produkten eller instruktioner om produktens användning. Avlägsnande eller ominstallation av produkten.	➔		Garantin täcker endast fabriksfel. Service till följd av felaktig installation täcks inte av garantin.
Om inte alla skruvar är korrekt installerade kan kraftiga vibrationer uppstå (gäller endast pelarmodell).	➔		Montera 4 skruvar i varje hörn (sammanlagt 16EA).
Hamrande eller bankande ljud när tvättmaskinen fylls med vatten.	➔		Justera vattentrycket genom att vrida ner vattenventilen eller vattenkranen i hemmet.

Informationsblad_kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1061/2010				
Leverantörens varumärke	LG			
Leverantörens modellidentifikation	F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	
Nominell kapacitet	8/7	8/7	8/7	kg
Energieffektivitetsklass	A+++	A+++	A+++	
Tilldelad ett "EU-miljömärke" i enlighet med förordning (EG) nr 66/2010	Nej	Nej	Nej	
Viktad årlig energiförbrukning (AEC) i kWh per år, baserat på 220 standardtorkcykler med program för bomull vid 60 °C och 40 °C och full samt delvis belastning, och konsumtionen av energisparlägen. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.	137/122	137/122	137/122	kWh/år
Energiförbrukning				
standardprogram för bomull vid 60 °C vid full belastning.	0.70/0.60	0.70/0.60	0.70/0.60	kWh
standardprogram för bomull vid 60 °C vid delvis belastning.	0.52/0.48	0.52/0.48	0.52/0.48	kWh
standardprogram för bomull vid 40 °C vid delvis belastning.	0.42/0.39	0.42/0.39	0.42/0.39	kWh
Viktad energiförbrukning vid på- och viloläge.	0.45	0.45	0.45	W
Viktad årlig vattenförbrukning (AEC) i liter per år, baserat på 220 standardtvättcykler med program för bomull vid 60 °C och 40 °C och full samt delvis belastning. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur apparaten används.	10500/9300	10500/9300	10500/9300	liter/år
Centrifugerings effektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).	A	B	B	
Maximal centrifugeringshastighet för standard bomullsprogram vid 60 °C vid full belastning eller standard bomullsprogram vid 40 °C med delvis belastning, den som är lägst, och kvarvarande fukt som uppnås för standard bomullsprogram vid 60 °C vid full belastning eller standard bomullsprogram vid 40 °C med delvis belastning, den som är högst.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Standardtvättprogram på etiketten och på informationsbladet hänvisar till att detta program är lämpligt för att tvätta normalt smutsig bomullstvätt och att de är de mest effektiva programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning.	"Bomull Stor 60 °C/40 °C +Intensiv"			
Programtiden				
standardprogram för bomull vid 60 °C vid full belastning.	312/292	312/292	312/292	min.
standardprogram för bomull vid 60 °C vid delvis belastning.	259/239	259/239	259/239	min.
standardprogram för bomull vid 40 °C vid delvis belastning.	254/234	254/234	254/234	min.
Varaktighet för viloläge (TI)	10	10	10	min.
Luftburet akustiskt buller uttrycks i dB(A) re 1 pW och avrundas till närmaste heltal under tvätt- och centrifugeringsfaser för standardprogram för bomull vid 60 °C vid full belastning.	52 75	52 74	52 74	dB(A)
Fristående				

Anteckningar

BRUKERHÅNDBOK

VASKEMASKIN



Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før installasjonen. Det vil forenkle installasjonen og sikre at produktet installeres riktig og sikkert. Oppbevar disse anvisningene i nærheten av maskinen for fremtidig referanse.

F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

INNHALDSFORTEGNELSE

Denne håndboken kan inneholde bilder eller innhold som er forskjellig fra modellen som du har kjøpt.

Denne håndboken kan endres av produsenten.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER.....	3
Avhending av gamle apparater.....	8
MONTERING.....	9
Deler.....	9
Tilbehør.....	9
Spesifikasjoner.....	10
Krav til installasjonssted.....	11
Utpakking og fjerning av transportboltene.....	12
Bruk av anti-sklimatter (valgfritt).....	13
Tregulv (suspendert gulv).....	13
Vatre apparatet.....	14
Tilkobling av vannforsyningsslangen.....	14
Montere avløpsslangen.....	17
BRUK.....	18
Bruk av vaskemaskinen.....	18
Sortere tøyet.....	19
Påfyll av rengjøringsprodukter.....	20
Kontrollpanel.....	22
Programtabell.....	23
Valg Program.....	27
SMARTFUNKSJONER.....	29
Bruke Smart Diagnosis™-funksjonen.....	29
VEDLIKEHOLD.....	30
Rengjøring av vaskemaskinen.....	30
Rengjøre filteret i vanninntaket.....	30
Rengjøring av filteret til tømme-pumpen.....	31
Rengjøre vaskemiddelskuffen.....	32
Rengjøring av trommelen (Valgfritt).....	32
Vær forsiktig med frost i løpet av vinteren.....	33
FEILSØKING.....	35
Feilfinning.....	35
Feilmeldinger.....	38
GARANTI.....	40
DRIFTSDATA.....	43

De følgende sikkerhetsretningslinjene er laget for å hindre uforutsett fare eller skader på grunn av usikker eller feilaktig bruk av produktet.

Retningslinjene er delt inn i «ADVARSEL» og «FARE» som beskrevet nedenfor.

 Dette symbolet vises for å indikere omstendigheter og bruk som kan føre til fare. Les delen med dette symbolet nøye og følg instruksjonene for å unngå fare.

ADVARSEL

Dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for alvorlige personskader eller dødsfall.

FARE

dette indikerer at instruksjonene må følges, ellers er det fare for mindre personskader eller skader på produktet.

ADVARSEL

For å redusere faren for brann, elektrisk støt eller personskader når produktet brukes, bør grunnleggende forholdsregler følges, inkludert følgende:

Barn i husholdningen

Dette produktet er ikke beregnet på å bli brukt av personer (også barn) med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring eller kunnskaper om bruken, dersom de ikke er gitt innføring eller instruksjon om bruken av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.

For bruk i Europa:

Dette apparatet kan brukes av barn som er åtte år eller eldre og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller har fått informasjon om hvordan apparatet trygt kan brukes og forstår farene dette medfører. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold bør ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn som er mindre enn 3 år må holdes på avstand med mindre de er under tilsyn hele tiden.

Montering

- Forsøk aldri å bruke apparatet hvis det er skadet, ikke virker som den skal, er delvis demontert eller har manglende eller ødelagte deler, inkludert en skadet ledning eller støpsel.
- Dette produktet skal kun transporteres av to eller flere personer, som holder produktet på en sikker måte.
- Ikke installer produktet på et fuktig og støvete sted. Ikke installer eller oppbevar produktet i et uteområde, eller områder som er utsatt for vær- og vindforhold så som direkte sollys, vind eller regn, eller temperaturer under frysepunktet.
- Stram avløpsslangen for å unngå at de adskilles.
- Hvis strømledningen er skadet eller hullet i stikkkontakten er løst, må du ikke bruke strømledningen, og kontakte et autorisert servicesenter.
- Ikke koble produktet til stikkontakt med flere uttak, skjøteledning eller adapter.

- Dette apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med en hengsel på motsatt side av apparatet, på en slik måte at en fullstendig åpning av apparatets dør er begrenset.
- Denne maskinen må jordes. I tilfelle av funksjonsfeil eller svikt, vil jording redusere risikoen for elektrisk støt ved å gi en bane for minste motstand for strømmen.
- Dette produktet er utstyrt med en strømledning som har utstyrsjordleder og jordingsstøpsel. Støpselet må settes i en passende stikkontakt, installert og jordet i samsvar med alle lokale forskriftene og bestemmelsene.
- Feil tilkobling av ledende utstyrsjording kan medføre fare for elektrisk støt. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller servicepersonell hvis du er i tvil om apparatet er riktig jordet.
- Ikke modifier strømpluggen som følger med produktet. Hvis den ikke passer til kontakten, få en riktig veggkontakt installert av en autorisert elektriker.

Bruk

- Ikke forsøk å ta av paneler eller å ta produktet fra hverandre. Ikke bruk skarpe gjenstander på kontrollpanelet for å operere produktet.
- Ikke reparer eller erstatt noen del av apparatet. Alle reparasjoner og service må utføres av kvalifisert servicepersonale med mindre spesielt anbefalt i denne brukerhåndboken. Bruk kun autoriserte reservedeler.

- Ikke legg dyr, for eksempel kjæledyr, inne i produktet.
- Hold området under og rundt apparatet fritt for antennerlige materialer som lo, papir, filler, kjemikalier, osv.
- Ikke la apparatet stå med døren åpen. Barn kan henge på døren eller krabbe inn i maskinen, noe som kan medføre at den blir ødelagt eller personskader.
- Bruk nye slangesett eller slangesettene som fulgte med maskinen. Gjenbruk av gamle slanger kan føre til en vannlekkasje og påfølgende skade på eiendom.
- Aldri rekk inn i apparatet med hånden mens det er i gang. Vent til trommelen har stanset helt.
- Ikke legg inn, vask eller tørk plagg som har blitt gjort rent i, vasket i, bløtlagt i eller blitt behandlet med flekkfjerner som består av antennerlige eller eksplosive stoffer (som voks, olje, maling, bensin, avfettingsmidler, kjemiske rensemidler, parafin, grønnsaksolje, matolje, osv.). Feilaktig bruk kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ved flom, koble fra strømpluggen og ta kontakt med LG Electronics kundeinformasjonssenter.
- Ikke press døren ned med stor kraft mens den står åpen.
- Ikke ta på døren under et program med høy temperatur.
- Ikke bruk brannfarlige gasser og antennerlige stoffer (benzen, bensin, tynner, olje, alkohol osv.) rundt apparatet.

- Dersom avløpsslangen eller slangen for vanntilførsel fryser om vinteren, må den bare brukes etter tining.
- Oppbevar alle vaskemidler, tøymyknere og klor utilgjengelig for barn.
- Ikke ta på støpselet eller produktkontrollene med våte hender.
- Ikke bøy strømkabelen for mye, og ikke plasser tunge gjenstander på den.
- Ikke vask tepper, matter, sko, dyretepper eller noen andre gjenstander enn klær eller sengetøy i denne maskinen.
- Dette produktet må kun bli brukt til vanlige husholdningsformål og skal ikke brukes mobilt.
- Hvis det finnes gasslekkasje (isobutan, propan, naturgass, etc.), må du ikke berøre produktet eller støpselet, men ventilere området umiddelbart.

Vedlikehold

- Sett støpselet trygt inn i stikkontakten etter at all fuktighet og støv er fjernet.
- Koble produktet fra strømforsyningen før du rengjør det. Setter du kontrollene til OFF eller «standby» blir ikke produktet koblet fra strømforsyningen.
- Ikke spray vann på innsiden eller utsiden av produktet for å rengjøre det.
- Trekk aldri støpselet ut ved å dra i strømkabelen. Alltid ta godt tak i støpselet, og trekk rett ut fra stikkontakten.

Deponering

- Før en gammel maskin kasseres, trekk ut støpselet. Kutt av kablet rett bak maskinen for å forhindre misbruk.
- Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Emballasjen kan forårsake kvelning.
- Ta av døren til apparatet før det tas ut av drift eller kasseres for å unngå faren for at barn og små dyr blir fanget på innsiden.

Avhending av gamle apparater




- Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
- Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, og korrekt avfallshåndtering av det gamle produktet bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljø og helse. Det gamle produktet ditt kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter, og andre verdifulle materialer som kan gjenvinnes for å spare på begrensede ressurser.
- Du kan enten ta med produktet enten til butikken der du kjøpte det, eller ta kontakt med de lokale myndighetenes avfallsetat for informasjon om nærmeste autoriserte WEEE-innsamlingspunkt. For den mest oppdaterte informasjonen for landet ditt, se www.lg.com/global/recycling.

MONTERING


NO

Deler

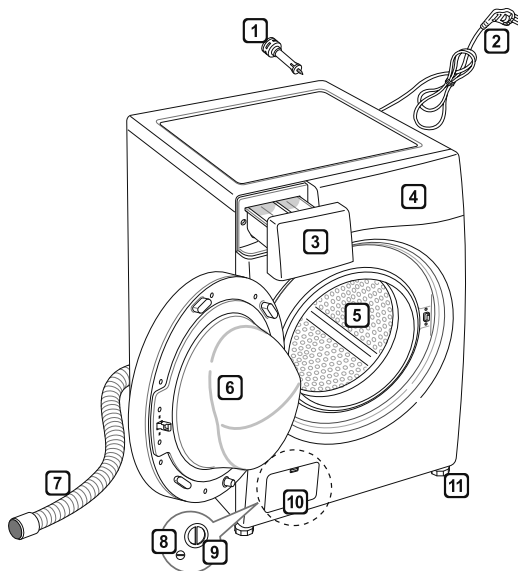

- 1 Transportbolter
- 2 Støpsel
- 3 Skuff
- 4 Betjeningspanel
- 5 Trommel
- 6 Dør
- 7 Avløpsslange
- 8 Avløpsplugg
- 9 Filter til avløpspumpe
- 10 Frontdeksel (Sted kan være avhengig av modell)
- 11 Justerbare føtter

Tilbehør



Kald tilførselsslange
(1EA) (Valg: Varm
(1EA))



Skrunøkkel



Anti-sklimatter (valgfritt)


Spesifikasjoner

Modell	F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9) F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9) F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)
Vaskekapasitet	8/7 kg
Strømforsyning	220 – 240 V~, 50 Hz
Størrelse	600 mm (B) x 550 mm (D) x 850 mm (H)
Maskinens vekt	60 kg
Høyeste tillatte vanntrykk	0,1 – 1,0 MPa (1,0 – 10,0 kgf / cm ²)

- Utseende og spesifikasjoner kan endres uten varsel for å forbedre produktets kvalitet.
- Ingen videre tilbakestrømmingsvern nødvendig for tilkobling til vannforsyning.

Krav til installasjonssted

Sted

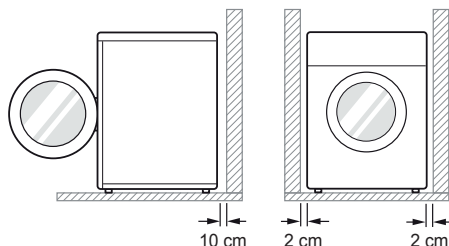

Gulv i vater : Tillatt helling under hele apparatet er 1°.

Power outlet : Må være innenfor 1,5 meter av en av sidene på apparatet.

- Ikke overbelast veggkontakten med mer enn ett apparat.

Ytterligere klaring : For veggen, 10 cm: bak/2 cm: høyre og venstre side

- Ikke sett eller oppbevar rengjøringsmiddel oppå apparatet.
- Disse produktene kan skade overflaten eller betjeningsknappene.

⚠ ADVARSEL

- Støpselet må settes inn i riktig veggkontakt som er riktig montert og jordnet i henhold til lokale bygningsregler og -forskrifter.

Plassering

- Installer apparatet på et plant, fast gulv.
- Pass på at luftsirkulasjonen rundt apparatet ikke hemmes av tepper, ryer eller annet.
- Forsøk aldri å rette ut ujevnheter i gulvet ved å legge deler av tre, kartong eller lignende materialer under produktet.

- Hvis det ikke er mulig å unngå å stille opp maskinen ved siden av en komfyr som drives med gass eller kull, må et isolasjonspanel (85x60 cm) dekket med aluminiumsfolie mot den siden som vender mot komfyren eller ovnen, monteres mellom de to apparatene.
- Ikke installer produktet i rom der temperaturen kan nå under null. Frosne slanger kan sprekke under trykk. Påliteligheten til den elektroniske styringsenheten kan ødelegges ved temperaturer under frysepunktet.
- Pass på at apparatet er lett tilgjengelig for en tekniker i tilfelle av sammenbrudd.
- Når apparatet er installert, juster alle fire føtter med nøkkelen til transportboltene som fulgte med for å sikre at apparatet er stabilt og at det er en klaring på ca. 20 mm mellom toppen av apparatet og undersiden av arbeidsbenken
- Hvis produktet leveres om vinteren og temperaturene er under null plasserer du det ved romtemperatur i noen timer før det tas i bruk.

⚠ ADVARSEL

- Utstyret er ikke laget for maritimt bruk eller til bruk i mobile installasjoner, som i campingvogner, fly, osv.


Elektrisk tilkobling

- Ikke bruk en skjøteledning eller dobbelt kontakt.
- Trekk alltid ut støpselet og skru av vannet etter bruk.
- Koble apparatet til en jordnet stikkontakt i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for kabelføring.
- Apparatet må plasseres slik at støpselet er lett å komme til.
- Reparasjoner på apparatet må bare utføres av kvalifisert personell. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller teknisk feil. Kontakt ditt lokale servicesenter.

Utpakking og fjerning av transportboltene


1 Løft apparatet av skumbunnen.

- Etter at kartongen og emballasjen er fjernet, løft vaskemaskinen av skumbunnen. Pass på at støtten til trommelen tas av sammen med bunnen og ikke sitter fast i bunnen av vaskemaskinen.
- Hvis du må legge ned vaskemaskinen for å ta av bunnemballasjen, må du alltid beskytte siden på vaskemaskinen, og legge den forsiktig ned på siden. Ikke legg maskinen med fronten eller baksiden ned.

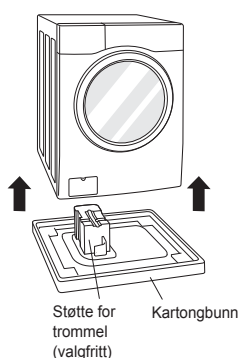


2 Ta av boltenhetene.

- Start med de to nederste transportboltene, bruk nøkkelen (inkludert) for å løsne alle transportboltene helt ved å skru dem mot klokken. Ta av boltenhetene ved å vrikke litt på dem og samtidig trekke dem ut.

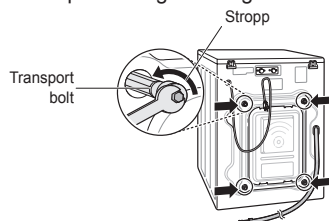

3 Sett inn hullpluggene.

- Finn hullpluggene som er i tilbehørsposen og installer dem i hullene etter transportboltene.

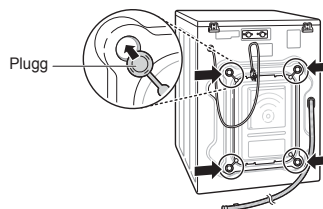



MERK

- Ta vare på boltenhetene for eventuell senere bruk. For å forhindre skade på innvendige komponenter, må vaskemaskinen ikke transporteres uten at transportboltene er satt inn igjen.
- Mangel på å fjerne transportboltene og stroppene kan forårsake alvorlig vibrasjon og støy, som kan føre til uopprettelig skade på vaskemaskinen. Ledningen er festet på baksiden av vaskemaskinen med en transportbolt for å forhindre bruk med transportboltene skrudd inn.

Bruk av anti-sklimatter (valgfritt)

Hvis du installerer vaskemaskinen på en glatt overflate, kan den flytte seg på grunn av stor vibrasjon. Feil vatring kan medføre feilfunksjon ved støy og vibrasjon. Hvis dette skjer, monter anti-sklimatter under vatringsføttene og juster vatringen.

- 1 Rengjør gulvet for å sette på anti-sklimattene.
 - Bruk en tørr fille for å fjerne og rengjøre fremmedlegemer og fuktighet. Hvis fuktigheten vedvarer kan anti-skliputene gli.
- 2 Juster nivået etter at apparatet er plassert der det skal stå.
- 3 Plasser anti-skliputen med den klebende siden ned mot gulvet.
 - Det er mest effektivt å montere anti-sklimatter under forbeina. Hvis det er vanskelig å plassere mattene under forbeina, plasser dem under bakbeina.

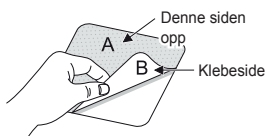


- 4 Sørg for at apparatet står i vater.
 - Skyv eller rugg forsiktig i toppkantene på vaskemaskinen for å sikre at maskinen ikke beveger seg. Dersom apparatet beveger seg, vatre apparatet igjen.

MERK

- Du kan få kjøpt anti-sklimatter fra LG Service-senter.

Tregulv (suspendert gulv)

- Tregulv er spesielt utsatt for vibrasjoner.
- For å forhindre vibrasjoner, anbefaler vi at du plasserer gummikopper som er minst 15 mm tykke på hver av føttene til vaskemaskinen. Disse må sikres til minst to gulvbjelker med skruer.

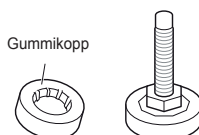

- Om mulig, installer vaskemaskinen i et av rommets hjørner, der gulvet er mer stabilt.
- Fest gummikoppene for å redusere vibrasjon.


MERK

- Riktig plassering og vatring av vaskemaskinen vil sikre lang, jevn og pålitelig drift.
- Vaskemaskinen må være 100 % horisontal og stå stødig.
- Den må ikke «vippe» mellom hjørnene ved ilegging.
- Installasjonsoverflaten må være ren og fri for gulvvoks og andre smørende belegg.
- Ikke la føttene til vaskemaskinen bli våte. Hvis det ikke gjøres kan det føre til vibrasjon eller støy.
- Du kan få kjøpt gummikopper fra LG Service-senter.

Vatre apparatet

Dersom gulvet er ujevnt, dreier de justerbare føttene etter behov (ikke sett inn stykker av tre e.l. under føttene). Sikre at alle fire føtter er stabile og hviler på gulvet, og kontroller så at maskinen står helt i vater (bruk et spritvater).

- Så snart vaskemaskinen er i vater, stram låsemutterne opp mot bunnen av vaskemaskinen. Alle låsemuttere må strammes.

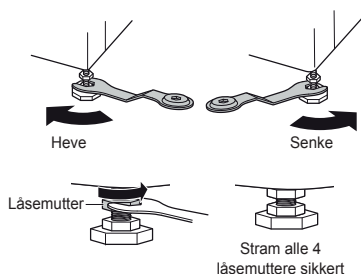

Diagonal kontroll

- Når du trykker ned de diagonale hjørnene på toppplaten skal apparatet ikke bevege seg opp og ned i det hele tatt (sjekk i begge retninger). Hvis apparatet vugger når toppplaten skyves diagonalt, juster føttene igjen.

MERK



- Tre- eller suspenderte gulvtypen kan medføre for stor vibrasjon og ubalanse.
- Hvis vaskemaskinen er installert på en opphøyd plattform, må den festes sikkert for å utelukke risikoen for at den faller ned.

Tilkobling av vannforsyningsslangen

- Trykket på vanntilførselen må være mellom 0,1 MPa og 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²).
- Ikke skade gjengene når du kobler inntaksslangen til vannkranen.
- Dersom trykket på vanntilførselen er høyere enn 1,0 MPa, bør det installeres en dekomprimeringsenhet.
- Kontroller tilstanden til slangen jevnlig, og skift den ut ved behov.

Kontrollere gummipakningen på vannforsyningsslangen


Det leveres to gummipakninger med vanninntaksslangene. De brukes for å forhindre vannlekkasjer. Kontroller at tilkoblingen til kranene er tette.

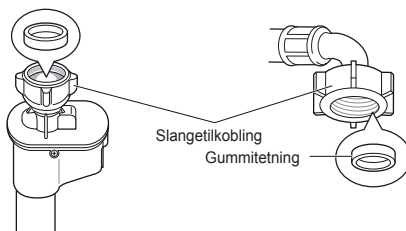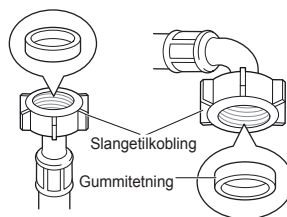

Tilkobling av slangen til vannkranen


Tilkobling av skrue-type-slangen til en kran med gjenger

Skrue slangkoblingen på vannkranen.

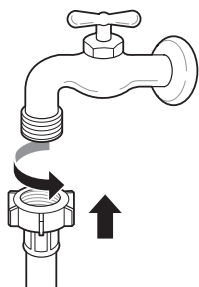


Koble til skrue-type-slange til en kran uten gjenger


- 1 Løsne de fire festeskrueene.

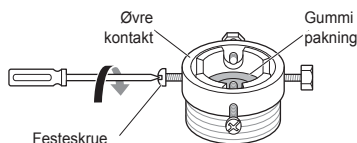


- 2 Ta av føreplaten dersom kranen er for stor for koblingen.

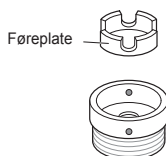

- 3 Trykk adapteren på enden av kranen slik at gummipakningen danner en vanntett tilkobling. Stram de fire festeskrueene.




- 4 Skyv vanntilførselsslangen vertikalt oppover slik at gummipakningen i slangen kan klebe seg helt til kranen, og stram den så ved å skru den mot høyre.

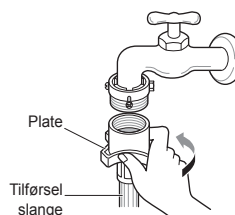


Tilkobling av hurtigslange til en kran uten gjenger


- 1 Skru ut ringplaten og løsne de fire festeskrueene.




- 2 Ta av føreplaten dersom kranen er for stor for koblingen.

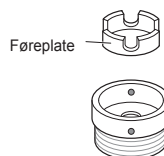

- 3** Trykk adapteren på enden av kranen slik at gummipakningen danner en vanntett tilkobling. Stram ringplaten og de fire festeskruene.

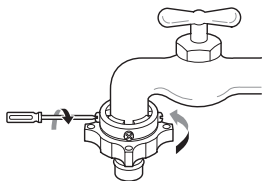

- 4** Trekk låseplaten til koblingen ned, trykk inntaksslangen inn på adapteren, og slipp låseplaten. Pass på at adapteren låses på plass.

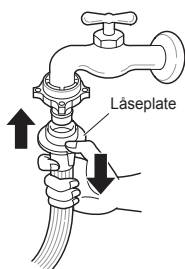


MERK

- Før at inntaksslangen er koblet til vannkranen, skru på vannet for å skylle ut eventuelle fremmedlegemer (skitt, sand, sagmugg, osv.) i vannrørene. La vannet tømmes ned i en bøtte, og kontroller vanntemperaturen.

Tilkobling av slangen til apparatet

Fest varmtvannslinjen til varmtvannsforsyningen på baksiden av vaskemaskinen. Fest kaldtvannslinjen til kaldtvannsforsyningen på baksiden av vaskemaskinen.

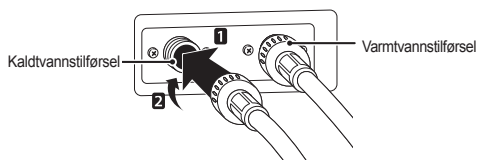

MERK


- Etter at tilkoblingen er utført, hvis det fremdeles lekker vann fra slangen, gjenta de samme trinnene. Bruk den vanligste krantypen til vannforsyning. Hvis kranen er kvadratisk eller for stor, ta av føreplaten før kranen settes inn i adapteren.

Ved å bruke den horisontale kranen

Horizontal kran



Forlengelseskran




Kvadratisk kran





Montere avløpsslangen

- Avløpsslangen må ikke plasseres høyere enn 100 cm over gulvet. Vannet i vaskemaskinen tømmes kanskje ikke, eller tømmes sakte.
- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.
- Dersom avløpsslangen er for lang, ikke tving den tilbake i vaskemaskinen. Dette kan føre til unormalt støy.

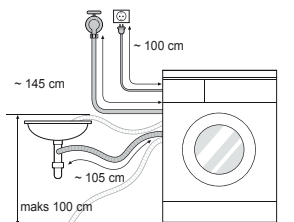

- Når avløpsslangen henges på en utslagsvask, sikre den godt med et tau.
- Riktig sikring av avløpsslangen vil beskytte gulvet mot skader grunnet vannlekkasje.

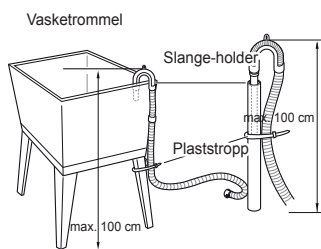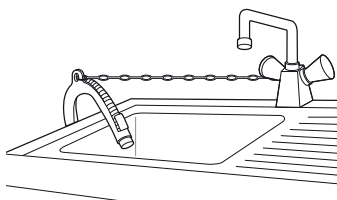


Bruk av vaskemaskinen

Før første gangs vask, velg et vaskeprogram, og la vaskemaskinen vaske uten klær. Dette vil fjerne rester og vann fra trommelen som kan være etterlatt i løpet av produksjonen.


1 Sorter vasken og legg den inn.

- Sorter klesvasken etter tekstiltype, hvor skitne plaggene er, farge og vaskemengde. Åpne døren og legg vasken inn i vaskemaskinen.

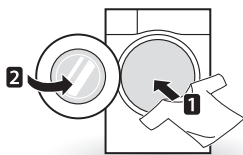


2 Fyll i rengjøringsprodukter og/eller såpe og tøymykner.

- Fyll på korrekt mengde såpe i såpeskuffen. Hvis det ønskes legg til blekemiddel eller tøymykner i de tilegnede rommene i dispenseren.

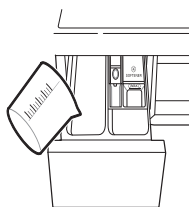


3 Skru på vaskemaskinen.

- Trykk på **Power**-knappen for å skru på vaskemaskinen.

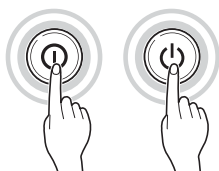

4 Velg ønsket vaskeprogram.

- Trykk på syklusknappen flere ganger eller vri syklusbryteren til den ønskede syklusen er valgt.

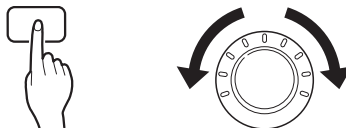

5 Start program.

- Trykk på knappen **Start/Pause** for å starte programmet. Vaskemaskinen vil riste kort uten vann for å måle vekten på klesvasken. Dersom knappen **Start/Pause** ikke blir trykket på innen fem minutter, slås vaskemaskinen av, og alle innstillingene går tapt.



6 Programslutt.

- Når programmet er fullført høres en melodi. Ta straks ut vasken fra maskinen for å redusere krølling. Kontroller rundt dørpakningen når du tar ut en vask, om det kan være småplagg som sitter igjen i gummipakningen.

Sortere tøyet

1 Se etter en etikett med vaskeanvisning på plaggene.

- Dette vil fortelle deg om tekstilene på plagget og hvordan det skal vaskes.
- Symboler på vaskeanvisningene.



Vasketemperatur



Normal maskinvask



Permanent press



Delicate (Finvask)



Håndvask



Ikke vask

2 Sortere tøyet.

- For å få det beste resultatet, sorter klærne i mengder som kan vaskes med samme program.
- Forskjellige tekstiler må vaskes ved forskjellige temperaturer og med forskjellig sentrifugeringshastighet.
- Du må alltid sortere bort mørke fargede klær fra lyse og hvitfargede klær. Vask separat fordi overføring av farge og lo kan skje, noe som kan farge hvite eller lyse plagg. Hvis det er mulig, ikke vask svært skitne plagg sammen med plagg som bare er litt skitne.
 - Smuss (Krafftig, Normal, Lett) : Sorter klær etter hvor skitne de er.
 - Farger (hvite, lyse, mørke): Sorter ut hvitvask fra fargede plagg.
 - Lo (Loproducenter, oppsamlere): Vask loproducenter og lo-oppsamlere for seg.

3 Støll av tøy før du legger det i vaskemaskinen.


- Kombiner store og små plagg i en vask. Legg inn store ting først.
- Store tekstiler må ikke være større enn halvparten av den totale klesvasken. Ikke vask ett plagg av gangen. Dette kan føre til ubalansert belastning. Legg til en eller to lignende plagg.
- Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spikre, hårspenner, fyrstikker, pinner, mynter og nøkler kan skade både vaskemaskinen og plaggene.




- Lukk glidelåser, hefter og strikker for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.
- Forhåndsbehandle skitt og flekker ved å børste en liten mengde vaskemiddel oppløst i vann på flekker for å hjelpe med å løfte av skitt.
- Se i foldene i den fleksible pakningen (grå) og fjern små gjenstander.

FARE

- Kontroller inne i trommelen, og ta ut alt fra tidligere vasker.



- Fjern alle plagg eller gjenstander fra den fleksible pakningen for å forhindre skade på klær og pakning.



Påfyll av rengjøringsprodukter

Mengde vaskemiddel

- Vaskemiddel må brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten av vaskemiddelet, og velges i henhold til type, farge, hvor skittent tøyet er og vasketemperaturen.
- Hvis det brukes for mye vaskemiddel, kan melding om for mye såpe oppstå og dette vil resultere i dårlig vasking eller kan forårsake for stor belastning på motoren.
- Hvis du ønsker å bruke flytende vaskemiddel, følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten.
- Du kan helle flytende vaskemiddel direkte inn i hovedskuffen for såpe hvis du starter programmet straks.
- Ikke bruk flytende såpe hvis du bruker Tidsforsinkelse, eller hvis du har valgt Forvask, fordi væsken kan bli hard.
- Hvis meldingen for mye såpe oppstår, reduser såpemengden.
- Vaskemiddelmengden kan måtte justeres ved forskjellig vanntemperatur, hardheten på vannet, størrelsen på vasken, og hvor skitten den er. For best mulig resultat, ikke bruk for mye såpe.
- Se på vaskeanvisningene på klærne før du velger vaskemiddel og vanntemperatur.
- Ved bruk av vaskemaskinen må det bare brukes vaskemidler som egner seg til de forskjellige tekstiltypene:
 - Vaskemiddel i pulverform for alle typer tekstiler
 - Pulversåler for delikate tekstiler
 - Flytende vaskemidler for alle tekstiltyper eller spesielle vaskemidler for ullvask
- For bedre vaskeresultat og bleking, bruk vaskemidler med blekemiddel i pulverform.
- Vaskemiddelet spyles fra skuffen ved begynnelsen av vaskeprogrammet.

MERK

- Ikke la såpepulveret bli hardt. Hvis du gjør det, kan det føre til blokkeringer, dårlig skylleresultat eller lukt.
- Full mengde: I henhold til produsentens anbefaling.
- Liten vask: 3/4 av normal mengde
- Minimumsmengde: Halvfull mengde

Tilsetning av vaskemiddel og tøymykner

Fylle på vaskemiddel


- Kun hovedvask → 
- Forvask+Hovedvask →  • 

MERK

- For mye såpe, blekemiddel eller tøymykner kan føre til overflyt.
- Pass på at du bruker riktig mengde vaskemiddel.

Tilsetning av tøymykner

- Ikke overskrid den maksimale fyllingslinjen. Overfylling kan forårsake for tidlig tilføring av tøymykner, noe som kan sette flekker på tøyet. Lukk vaskemiddelskuffen sakte.

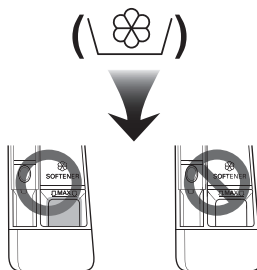


- Ikke etterlat tøymykner i såpeskuffen i mer enn 2 dager (tøymykneren kan bli hard).
- Tøymykner porsjoneres automatisk i siste skylling.
- Ikke åpne skuffen mens maskinen får tilført vann.
- Løsemidler (benzen, osv.) må ikke brukes.

MERK

- Ikke hell tøymykner rett på klærne.


Tilsetning av vannavherder

- En vannavherder, som et avkalkingsmiddel (f.eks. Calgon) kan brukes til å skjære ned på bruken av vaskemidler i områder med svært hardt vann. Bruk mengdene som er angitt på pakningen. Fyll først på såpe, og deretter vannavherder.
- Bruk anbefalt mengde vaskemiddel for bløtt vann.

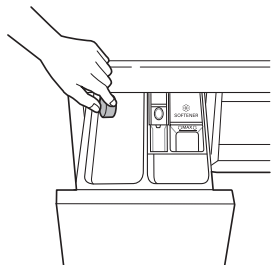


Bruk av tablett


- 1 Åpne døren og legg tablettene inn i trommelen.

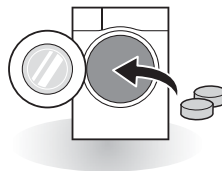

- 2 Legg inn vasketøyet i trommelen og lukk døren.

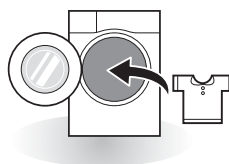

Kontrollpanel

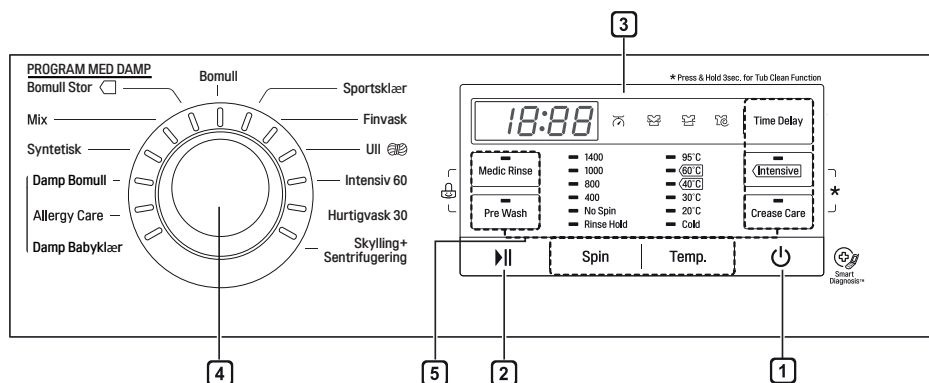

1 Power (Strøm)-knapp

- Trykk på knappen **Power** for å skru på vaskemaskinen.

2 Start/Pause-knapp

- Denne knappen **Start/Pause** brukes for å starte vaskeprogrammet eller sette det på pause.
- Hvis det er behov for en midlertidig stopp i vaskeprogrammet, trykk på knappen **Start/Pause**.

3 Display

- Displayet viser innstillinger, beregnet tid som gjenstår, valg og statusmeldinger. Når maskinen er skrudd på, vil standardinnstillingene på skjermen lyse.
- Displayet viser beregnet tid som gjenstår. Mens størrelsen på klesvasken beregnes automatisk, blinker , eller så vises «Registrerer».

4 Programknott

- Programmene er tilgjengelige i henhold til typen klesvask.
- Lampen vil tennes for å angi valgt program.

5 Option (valg)

- Denne gjør det mulig for deg å velge et tilleggsprogram, og vil lyse når det er valgt.
- Bruk disse knappene for å velge ønskede programvalg for det valgte programmet.

Programtabell

Vaskeprogram

Program	Beskrivelse	Tekstiltipe	Riktig temp.	Maksimal tøymengde
Bomull (Cotton)	Gir bedre ytelse ved å kombinere ulike trommelbevegelser.	Fargede plagg for hurtigvask (skjorter, nattøy, pysjer, osv.) og normalt skittent bomullstøy (undertøy).	40 °C (Kald til 95 °C)	Til kapasitet
Bomull Stor (Cotton Large)	Gir optimalisert vaskeytelse for store klesmengder med mindre energiforbruk.		60 °C (Kald til 60 °C)	
Syntetisk (Easy Care)	Dette programmet egner seg for dagligskjorter som ikke trenger å strykes etter vask	Polyamid, akryl, polyester	40 °C (Kald til 60 °C)	3,0 kg
Mix (Mix)	Gjør det mulig å vaske forskjellige tekstiler samtidig.	Forskjellige tekstiltiper med unntak av spesielle plagg (silke/delicate, sportstøy, mørke klær, ull, dyner/gardiner).	40 °C (Kald til 40 °C)	
Damp Babyklær (Baby Steam Care)	Gir klespleie med skånsomme bevegelser og bedre ytelse med damp.	Klesvask for babyer og spedbarn	60 °C	4,0 kg
Allergy Care (Allergy Care)	Bidrar til å fjerne allergener som husmidd, pollen og kattehår.	Bomull, undertøy, sengetøy og babyklær	60 °C	2,0 kg
Damp Bomull (Steam Cotton)	Forbedrer vaskeytelsen med damp.	Svært skittent bomullstøy og undertøy	40 °C	Til kapasitet
Sportsklær (Sports Wear)	Egner seg til sportstøy som jogge- og løpetøy.	Coolmax, Gore-tex, fleece og Sympatex.	40 °C (Kald til 40 °C)	2,0 kg

Program	Beskrivelse	Tekstiltype	Riktig temp.	Maksimal tøymengde
Finvask (Delicate)	For delikate plagg som undertøy, bluser osv.	Delikate plagg som lett blir skadet.	20 °C (Kaldt til 40 °C)	2,0 kg
Ull (Wool)	Gjør det mulig å vaske ulltekstiler. (Bruk vaskemiddel for maskinvaskbar ull).	Kun maskinvaskbar ull av ren og ny ull.	40 °C (Kaldt til 40 °C)	
Hurtigvask 30 (Quick 30)	Gir en hurtig vasketid for små mengder og lett skitne klær.	Farget tøy som raskt blir skittent.	20 °C (Kaldt til 40 °C)	
Intensiv 60 (Intensive 60)	Gir i løpet av 60 minutter en bedre vask og bedre energieffektivitet.	Ull- og blandingsstekstiler. (Spesialprogram i løpet av 60 minutter for normalt skitten vask).	60 °C (Kaldt til 60 °C)	4,0 kg
Skylling+ Sentrifugering (Rinse+Spin)	Bruk på klesvask som kun behøver skylling eller til å tilsette skyllemiddel.	Normale tekstiler som kan vaskes.	-	Til kapasitet

- Vanntemperatur: Velg egnet vanntemperatur for valgt vaskeprogram. Følg alltid plaggprodusentens vaskeanvisning eller instruksjoner ved vask.
- Sett programmet til «Bomull Stor 40 °C+Intensiv (Halv tøymengde)», «Bomull Stor 60 °C+Intensiv (Halv tøymengde)», «Bomull Stor 60 °C+Intensiv (Full tøymengde)» alternativ for test i samsvar med EN 60456 og forordning 1015/2010.
 - Standard 60 °C bomull-program: Bomull Stor  +  +Intensiv(Full maskin)
 - Standard 60 °C bomull-program: Bomull Stor  +  +Intensiv(Halvfull maskin)
 - Standard 40 °C bomull-program: Bomull Stor  +  +Intensiv(Halvfull maskin)
 - (De er egnet for å rense normalt skittent bomullstøy.)
 - (De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre, for å vaske normalt, skittent bomullstøy.)
- Den faktiske vanntemperaturen kan avvike fra den oppgitte programtemperaturen.
- Testresultatene avhenger av vanntrykk, vannets hardhet, temperatur på inntaksvannet, romtemperatur, type og mengde, hvor skittent tøyet er, benyttet vaskemiddel, svingninger i hovedstrømforsyningen og valgt flere alternativer.

MERK

- Nøytrale rengjøringsmidler anbefales.

Ekstra valg

Program	Tidsforsinkelse (Time Delay)	Varm Skylling (Medic Rinse)	Forvask (Pre Wash)	Intensiv (Intensive)	Foldebehandling (Crease Care)
Bomull (Cotton)	•	•	•	•	•
Bomull Stor (Cotton Large)	•	•	•	•	•
Syntetisk (Easy Care)	•	•	•	•	•
Mix (Mix)	•	•	•	•	•
Damp Babyklær (Baby Steam Care)	•	• ^{**}		•	•
Allergy Care (Allergy Care)	•	•		•	•
Damp Bomull (Steam Cotton)	•	•		•	•
Sportsklær (Sports Wear)	•			•	•
Finvask (Delicate)	•			•	•
Ull (Wool)	•			•	
Hurtigvask 30 (Quick 30)	•		•	•	
Intensiv 60 (Intensive 60)	•			• [*]	•
Skylling+Sentrifugering (Rinse+Spin)	•				•

^{*}: Dette valget er inkludert i programmet automatisk, og kan ikke slettes.

^{**}: Dette valget er inkludert i programmet automatisk og kan ikke bli slettet.

Driftsdata

Program	Max RPM		
	1400	1200	1000
Bomull (Cotton)	1400	1200	1000
Bomull Stor (Cotton Large)	1400	1200	1000
Syntetisk (Easy Care)	800	800	800
Mix (Mix)	1400	1200	1000
Damp Babyklær (Baby Steam Care)	800	800	800
Allergy Care (Allergy Care)	1400	1200	1000
Damp Bomull (Steam Cotton)	1400	1200	1000
Sportsklær (Sports Wear)	800	800	800
Finvask (Delicate)	800	800	800
Ull (Wool)	800	800	800
Hurtigvask 30 (Quick 30)	1400	1200	1000
Intensiv 60 (Intensive 60)	1400	1200	1000
Skylling+Sentrifugering (Rinse+Spin)	1400	1200	1000

MERK

- Informasjon om de primære vaskeprogrammene med halvfull maskin.

Program	Tid i minutter		Gjenværende fuktighet		Vann i liter		Energi i kWh	
	8 kg	7 kg	1400	1200/1000	8 kg	7 kg	8 kg	7 kg
Bomull (40 °C)	96	96	40%	53%	65	65	0,55	0.55
Bomull Stor (60°C)	259	239	44%	53%	43	41	0,52	0.48

Valg Program

Tidsforsinkelse (Time Delay)

Du kan angi en tidsforsinkelse slik at vaskemaskinen vil starte automatisk og fullføre etter et angitt tidsintervall.

- 1 Trykk på knappen **Power**.
- 2 Velg et vaskeprogram
- 3 Trykk på knappen **Tidsforsinkelse** for å velge nødvendig tidspunkt.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

MERK

- Forsinkelsestiden er tiden som gjenstår til programmet er ferdig, ikke starten. Den faktiske driftstiden kan variere grunnet vanntemperatur, vaskemengde og andre faktorer.
- For å avbryte Tidsforsinkelse -funksjonen bør du trykke på strømknappen.
- Unngå å bruke flytende såpe for dette alternativet.

Foldebehandling (Crease Care)

Hvis du ønsker å forebygge folder, anbefaler vi Crease Care-programmet.

- 1 Trykk på knappen **Power**.
- 2 Velg et vaskeprogram
- 3 Trykk på knappen **Foldebehandling**.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Varm Skylling (Medic Rinse)

For best resultat eller for renere skylling. Dette gjør at den endelige skyllingen kan varmes opp til 40 grader.

- 1 Trykk på knappen **Power**.
- 2 Velg et vaskeprogram
- 3 Trykk på knappen **Varm Skylling** gjentatte ganger og still ønsket tid.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Forvask (Pre Wash)

Hvis vasken er svært skitten, anbefales Pre Wash-programmet.

- 1 Trykk på knappen **Power**.
- 2 Velg et vaskeprogram
- 3 Trykk på knappen **Forvask**.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Intensiv (Intensive)

Hvis vasken er normalt eller svært skitten er **Intensive**-programmet effektivt.

- 1 Trykk på knappen **Power**.
- 2 Velg et program.
- 3 Trykk på knappen **Intensiv**.
- 4 Trykk på knappen **Start/Pause**.

Vanntemp. (Temp.)

Knappen **Vanntemp.** velger kombinasjonen vaske- og skylletemperatur for det valgte programmet. Trykk på denne knappen til valgt innstilling lyser. All skylling skjer med kaldt springvann.

- Velg vanntemperaturen som egner seg for typen klær du vasker. Følg vaskeanvisningene på plaggene for best resultater.

Skylling (Rinse)

Skyllestopp (Rinse Hold)

Programmet stopper til startknappen trykkes igjen når skyllingen er ferdig.

Sentrifugering (Spin)

- Sentrifugehastigheten kan reduseres ved å trykke på knappen **Sentrifugering** flere ganger.
- Bare sentrifugering

- 1 Trykk på knappen **Power**.
- 2 Trykk på knappen **Sentrifugering** for å velge RPM.
- 3 Trykk på knappen **Start/Pause**.

MERK

- Når du velger **No Spin**, vil den allikevel rotere en kort stund for å tømme raskt.

Barnesikring (Child Lock) (🔒)

Bruk dette alternativet for å deaktivere kontrollene. Denne funksjonen kan forhindre at barn endrer sykluser eller bruker apparatet

Låse betjeningspanelet

- 1 Trykk og hold inne **Varm Skylling-** og **Forvask-**knappen i tre sekunder.
- 2 Du hører en pipelyd og  dukker opp i displayet.
Når Barnesikringen er aktivert er alle knappene med unntak av knappen **Power** låst.

MERK

- Å skru av strømmen vil ikke tilbakestille barnesikringen. Du må deaktivere barnesikringen før du får tilgang til noen andre funksjoner.

Låse opp betjeningspanelet

Trykk og hold inne **Varm Skylling-** og **Forvask-**knappen i tre sekunder.

- Det høres en pipelyd, og gjenværende tid for det igangværende programmet vises på displayet igjen.

Pip på/av

- 1 Trykk på knappen **Power**.
- 2 Trykk på knappen **Start/Pause**.
- 3 Trykk og hold inne **Tidsforsinkelse-** og **Foldebehandling-**knappen samtidig i tre sekunder for å stille inn Pip av/på-funksjon.


MERK

- Så snart lydssignal på/av funksjonen er innstilt, lagres innstillingen i minnet, selv etter at strømmen til maskinen er slått av.
- Hvis du vil skru av lydssignalet, gjentar du ganske enkelt prosessen.


Bruke Smart Diagnosis™-funksjonen

Bruk denne funksjonen hvis du trenger å få en nøyaktig diagnose til et LG Electronics-servicesenter hvis produktet får en funksjonsfeil. Du må bare bruke denne funksjonen til å ta kontakt med servicerepresentanten, ikke under vanlig bruk.

- 1 Trykk på knappen **Power** for å skru på vaskemaskinen. Ikke trykk på noen andre knapper eller skru på programvalgknappen.
- 2 Når du blir bedt om det av servicesenteret, plasser mikrofonen på telefonen din nær knappen **Power**.

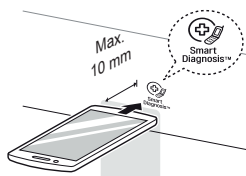

- 3 Trykk og hold knappen **Temp.** nede i tre sekunder, mens du holder mikrofonen på telefonen mot ikonet eller knappen **Power**.
- 4 Hold telefonen på plass til toneoverføringen er fullført. Gjenværende tid for dataoverføringen vises.
 - Slik oppnår du best resultat. Ikke flytt telefonen mens tonene sendes.
 - Hvis personen på servicesenteret ikke kan få et nøyaktig opptak av dataene, kan du bli bedt om å forsøke igjen.

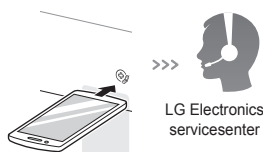

- 5 Så snart nedtellingen er gjort og tonene har stoppet, fortsett samtalen din med agenten på servicesenteret, som så vil være i stand til å hjelpe deg ved bruk av informasjonen som er sendt til analyse.

MERK

- Kvaliteten på Smart Diagnosis™-funksjonen avhenger av den lokale samtalekvaliteten.
- Kommunikasjonen kan fungere bedre og du kan få bedre service hvis du bruker fasttelefonen.
- Hvis overføringen av Smart Diagnosis™-data blir dårlig på grunn av dårlig samtalekvalitet, kan det hende du vil få en dårligere Smart Diagnosis™.

Varsel om EU-samsvar



Herved erklærer LG Electronics at denne vaskemaskinen oppfyller gjeldende regler og andre relevante bestemmelser i følge direktiv 1999/5/EG. Vennligst ta kontakt med følgende kontor for spørsmål vedrørende overholdelse av regler:

LG Electronics European Shared Service Senter BV
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Nederland

eller kan bestilles på vår dedikerte nettside:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>


⚠ ADVARSEL

- Ta ut støpselet til vaskemaskinen før rengjøring for å unngå fare for elektrisk støt. Hvis denne advarselen overses, kan det føre til alvorlig personskade, brann, elektrisk støt eller død.
- Bruk aldri sterke kjemikalier, slipende rengjøringsmidler eller løsemidler til å rengjøre maskinen. De kan skade overflaten.

Rengjøring av vaskemaskinen

Stell etter vask

- Etter at programmet er ferdig, tørk av døren og innsiden av dørtetningen for å fjerne all fuktighet.
- La døren stå åpen for å tørke trommelen innvendig.
- Tørk av overflaten på vaskemaskinen med en tørr klut for å fjerne all fuktighet.

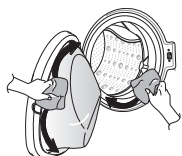

Rengjøre maskinen utvendig

Riktig stell av vaskemaskinen kan få den til å vare lenger.

Dør:

- Vask av med en fuktig klut på innsiden og utsiden, og tørk den deretter av med en myk klut.

Utvendig:

- Tørk straks av alt søl.
- Tørk rent med en fuktig klut.
- Ikke trykk på overflaten eller displayet med skarpe gjenstander.


Rengjøre maskinen innvendig

- Bruk et håndkle eller en myk klut for å tørke rundt døråpningen og dørglasset.
- Ta alltid ut vasken fra vaskemaskinen så snart programmet er fullført. Hvis du etterlater fuktige plagg i vaskemaskinen, kan det forårsake krølling, farging og lukt.
- Kjør programmet for rengjøring av trommelen én gang i måneden (eller flere ganger hvis det trengs) for å fjerne rester av såpe og annet


Rengjøre filteret i vanninntaket

- Slå av kranen hvis maskinen skal forlates for en lengre periode (f.eks. ferie), spesielt hvis det ikke er noe gulvavløp (sluk) i umiddelbar nærhet.
- I E-ikonet vises på betjeningspanelet når vannet ikke kommer inn i vaskemiddelskuffen.
- Hvis vannet der du bor er svært hardt eller inneholder spor av kalkavleiringer, kan filteret i vanninntaksslangen bli tett. Derfor er det lurt å rengjøre dette fra tid til annen.

- 1 Skru av vannet fra kranen og skru løs vanninntaksslangen.

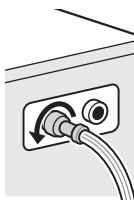


- 2 Rens filteret med en stiv børste.

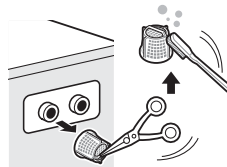

Rengjøring av filteret til tømme-pumpen

- Avløpsfilteret samler opp tråder og små gjenstander som kan befinne seg i vasken. Kontroller jevnlig at filteret er rent for å sikre jevn drift av maskinen.
- La vannet avkjøles før du rengjør tømme-pumpen, utfører nødtømming eller åpner døren i en nødsituasjon.


1 Åpne frontdekselet og trekk ut slangen.

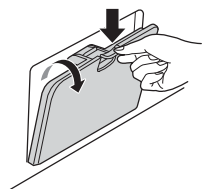


2 Ta ut avløpspluggen og åpne filteret ved å dreie det mot venstre.




3 Fjern alle fremmedlegemer fra pumpefilteret.

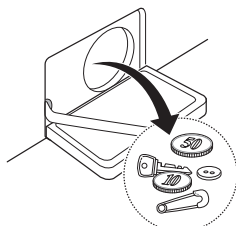

4 Etter rengjøring, dreii pumpefilteret og sett inn avløpspluggen.

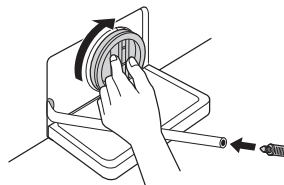

5 Lukk frontdekselet.

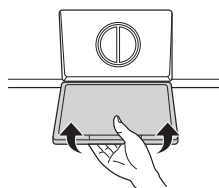


⚠ FARE

- Tøm først med avløpsslangen og så åpner du pumpefilteret for å fjerne eventuelle tråder eller gjenstander.
- Vær forsiktig når du tømmer, vannet kan være varmt.

Rengjøre vaskemiddelskuffen

Vaskemiddel og tøymykner kan samle seg opp i vaskemiddelskuffen. Ta ut skuffen og innleggene og kontroller om det er rester der en eller to ganger hver måned.

- 1 Ta ut vaskemiddelskuffen ved å trekke den ut til den stopper.
 - Trykk, og hold nede frigjøringsknappen, og ta ut skuffen.

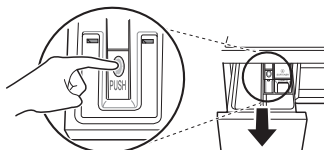

- 2 Ta ut innleggene fra skuffen.
 - Skyll innleggene og skuffen i varmt vann for å fjerne rester av rengjøringsmidler. Bare bruk vann til å rengjøre såpeskuffen. Tørk innleggene og skuffen med en myk klut.
- 3 For å rengjøre skuffåpningen, bruk en klut eller en børste som ikke er av metall for å rengjøre fordypningen.
 - Fjern alle rester fra øvre og nedre delene av fordypningen.
- 4 Tørk av all fuktighet i fordypningen med en myk klut eller et håndkle.
- 5 Sett innleggene i de riktige rommene og sett på plass skuffen.

Rengjøring av trommelen (Valgfritt)

Rengjøring av trommelen er et spesielt program for rengjøring av vaskemaskinen innvendig.

I dette programmet brukes en høyere vannstand ved høyere sentrifugehastighet. Kjør dette programmet regelmessig.

- 1 Fjern alle plagg eller gjenstander fra vaskemaskinen og lukk døren.
- 2 Åpne såpeskuffen og fyll på avkalkingsmiddel (f.eks. Calgon) i rommet for Main Wash.
 - Ved bruk av tabletter legges de i trommelen.
- 3 Lukk vaskemiddelskuffen sakte.
- 4 Skru på maskinen og trykk og hold inne **Intensive-** og **Crease Care**-knappen i tre sekunder. Så vil **CC** vises på skjermen.
- 5 Trykk på knappen **Start/Pause** for å starte.
- 6 Etter at programmet er fullført, la døren stå åpen for å la døråpningen, den fleksible pakningen og glassdøren tørke.

⚠ FARE

- Hvis det er barn i nærheten, vær forsiktig med å la døren stå åpen lenge.


MERK

- Ikke tilsett noe såpe til såperommene. Det kan gi for mye såpeskum som kan lekke fra vaskemaskinen.

Vær forsiktig med frost i løpet av vinteren


- Når maskinen er frossen vil det ikke virke som normalt. Sørg for å installere maskinen der den ikke vil fryse om vinteren.
- Hvis maskinen må installeres ute på en terrasse eller ved andre utendørsforhold, kontroller følgende.

- Etter at kranen er stengt, koble fra innløpsslangen til kaldtvannet fra kranen, og tøm ut vannet mens slangen er vendt nedover.

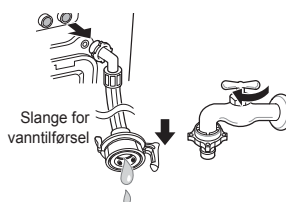


Hvordan du forhindrer at maskinen fryser

- Etter vask, tøm ut vannet som er igjen inne i pumpen helt, med slangepluggen som brukes til å fjerne vann. Når vannet er helt tømt ut, steng slangepluggen som brukes ved fjerning av gjenværende vann og frontdekselet.

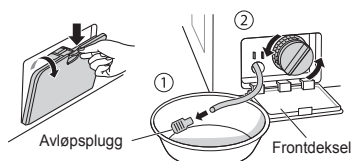

- Heng avløpsslangen ned for å tømme ut vannet fra slangen fullstendig.

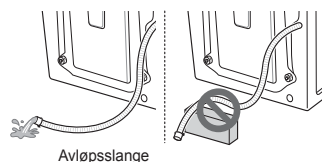

⚠ FARE


- Når avløpsslangen er installert med en kurvet form, kan den indre slangen fryse.

Kontroller om det er isdannelse

- Hvis vannet ikke tømmes når slangepluggen åpnes for tømning av gjenværende vann, kontroller avløpsenheten.



- Slå på strømmen, velg et vaskeprogram og trykk på knappen **Start/Pause**.

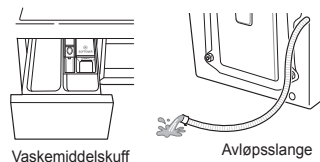


- Når «FF» vises i displayvinduet mens maskinen går, kontroller vannforsyningen og avløpet (Noen modeller har ikke en alarmfunksjon som indikerer frost).

MERK

- Kontroller at det kommer vann inn i vaskemiddelskuffen ved skylling, og at vannet tømmes ut gjennom utløpsslangen ved sentrifugering.


Håndtering av frost

- Sørg for å tømme trommelen, hell varmtvann på 50–60 °C opp til gummidelen på innsiden av trommelen, lukk døren og vent i 1–2 timer.

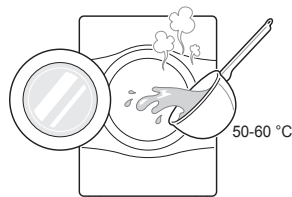

FARE


- Når avløpsslangen er installert med en kurvet form, kan den indre slangen fryse.
- Åpne frontdekselet og slangepluggen som benyttes til fullstendig fjerning av gjenværende vann.

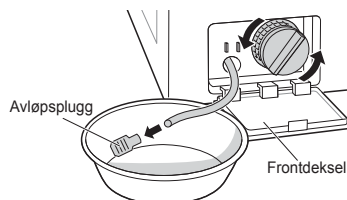

MERK

- Hvis vannet ikke tømmes betyr det at isen ikke har smeltet helt. Vent lenger.

- Når vannet er fullstendig fjernet fra trommelen, lukk slangepluggen som brukes ved fjerning av gjenværende vann, velg et vaskeprogram og trykk på knappen **Start/Pause**.

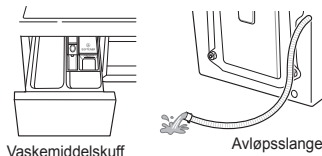

MERK

- Kontroller at det kommer vann inn i vaskemiddelskuffen ved skylling, og at vannet tømmes ut gjennom utløpsslangen ved sentrifugering.
- Når det oppstår problemer med vanntilførselen, gjennomfør følgende tiltak.
 - Skru av springen, og smelt isen i kranen og begge tilkoblingsstedene i vannslangen til maskinen med en klut vridd opp med varmtvann.
 - Ta av innløpsslangen og senk den ned i varmt vann under 50–60 °C.



- Vaskemaskinen er utstyrt med et automatisk feilovervåkingssystem for å påvise og diagnostisere problemer tidlig. Hvis vaskemaskinen ikke virker som den skal, eller ikke virker i det hele tatt, kontroller følgende før du ringer etter service:


Feilfinning

Symptomer	Årsak	Løsning
Skrangling og dunkelyd	Fremmedlegemer som mynter eller sikkerhetsnåler kan befinne seg i trommelen eller pumpen.	• Sjekk alle lommer for å se til at de er tomme. Gjenstander som spenner, fyrstikker, penner, mynter og nøkler kan skade både vaskemaskinen og plaggene. • Lukk glidelåser, hekter og strikker for å sikre at disse ikke setter seg fast i andre klær.
Dunkelyd	Store klesmengder kan forårsake en dunkelyd. Dette er vanligvis normalt.	• Hvis lyden fortsetter er vaskemaskinen antakelig ute av balanse. Stopp og omfordel klærne.
Vibrerende lyd	Har alle transportboltene og trommelstøttene blitt fjernet?	• Hvis de ikke skruss ut i løpet av installasjonen, se i installasjonsveiledningen for fjerning av transportboltene.
	Står alle føttene støtt på underlaget?	• Sikre at apparatet står helt i vater (bruk et spritvater).
Vannlekkasjer	Tilførsels- eller avløpsslanger sitter løst ved kranen eller vaskemaskinen.	• Kontroller og stram slangetilkoblinger.
	Boligens avløpsrør er tette.	• Åpne tette avløpsrør. Kontakt en rørlegger om nødvendig.
For mye såpeskum	For mye såpe eller uegnet såpe kan medføre store skummengder som kan medføre vannlekkasjer.	• Sørg for at den foreslåtte mengden vaskemiddel brukes i henhold til produsentens anbefalinger.

Symptomer	Årsak	Løsning
Det kommer ikke vann inn i vaskemaskinen, eller det går svært sakte	Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig på det stedet.	• Sjekk en annen kran i huset.
	Vannkranen er ikke helt åpen.	• Helt åpen vannkran.
	Slangen(e) til vanninnløpet er bøyd(e).	• Rett ut slange
	Filteret på vanninntaksslangen(e) er tett(e).	• Kontroller filteret til vanninntaksslangen.
Vaskemaskinen tømmes ikke, eller tømmes sakte	Avløpsslangen er bøyd eller tett.	• Rengjør og rett ut avløpsslangen.
	Avløpsfilteret er tett.	• Rengjør avløpsfilteret.
Vaskemaskinen vil ikke starte	Støpselet sitter kanskje ikke i, eller det kan være løst.	• Pass på at støpselet sitter godt i kontakten.
	Sikring gått i boligen, eller i maskinen, eller det er et strømbrudd.	• Tilbakestill eller skift sikring. Ikke øk sikringskapasiteten. Hvis problemet er at en krets er overbelastet, få feilen rettet av en autorisert elektriker.
	Vannkranen er ikke skrudd på.	• Skru på kranen for vanntilførsel.
Vaskemaskin vil ikke sentrifugere	Kontroller at døren er skikkelig lukket.	• Lukk døren og trykk på knappen Start/Pause . Etter at du har trykket på knappen Start/Pause kan det ta en liten stund før vaskemaskinen starter. Døren må låses før sentrifugering kan startes. Legg til 1 eller 2 lignende plagg for å bidra til å balansere vekten. Omplasser tøyet for riktig sentrifugering.

Symptomer	Årsak	Løsning
Døren åpnes ikke	Når vaskemaskinen har startet, kan døren ikke åpnes av sikkerhetsmessige årsaker.	• Kontroller om ikonet «Door Lock» lyser. Du kan trygt åpne døren etter at ikonet «Door Lock» er sløkket.
Programtid forsinket	Hvis det påvises en ubalanse eller hvis såpefjerningsprogrammet er på, vil vasketiden øke.	• Dette er normalt. Den gjenværende tiden som vises på skjermen er bare et anslag. Faktisk tid kan variere.
For mye skyllemiddel	For mye tøymykner kan føre til overflyt.	• Følg veiledningen for tøymykneren for å sikre at det brukes riktig mengde. Ikke overskrid den maksimale fyllingslinjen.
Tøymykner porsjoneres for tidlig	For mye tøymykner kan føre til for tidlig porsjonering.	• Følg anvisningene som er gitt av vaskemiddelprodusenten. • Lukk vaskemiddelskuffen sakte. Ikke åpne skuffen mens maskinen kjører et program.
Tørkeproblem	Kontroller kranen for vanntilførsel.	• Ikke overfyll maskinen. Kontroller at vaskemaskinen tømmer korrekt for å fjerne tilstrekkelig vann fra vasken. Tøymengden er for liten til at tørketrommelen virker som den skal. Legg inn noen få håndklær til. • Skru av kranen for vanntilførsel.








Feilmeldinger







Symptomer	Årsak	Løsning
 	Vanntilførselen er ikke tilstrekkelig i området.	• Sjekk en annen kran i huset.
	Vannkranene er ikke helt åpne.	• Helt åpen vannkran.
	Slangen(e) til vanninnløpet er bøyd(e).	• Rett ut vannslangen(e).
	Filteret på vanninntaksslangen(e) er tett(e).	• Kontroller filteret til vanninntaksslangen.
	Hvis det har oppstått en lekkasje i Aqua stop-slangen, vil A-indikatoren lyse rødt.  Avhengig av modell.	• Bruk vannforsyningsslangen Aqua stop.
 	Tøymengden er for liten.	• Legg til 1 eller 2 lignende plagg for å bidra til å balansere vekten.
	Tøyet er i ubalanse.	• Legg til 1 eller 2 lignende plagg for å bidra til å balansere vekten.
	Maskinen har en ubalansepåvisning og et korrigeringsystem. Hvis det legges inn tunge ting (f.eks. badematte, badekåpe, osv.) kan dette systemet stanse sentrifugeringen eller til og med avbryte sentrifugeringsprogrammet helt.	• Omplasser tøyet for riktig sentrifugering.
	Hvis vasken fremdeles er for våt på slutten av programmet, legg inn flere plagg for å balansere vekten og gjenta sentrifugeringen.	• Omplasser tøyet for riktig sentrifugering.

Symptomer	Årsak	Løsning
 	Avløpsslangen er bøyd eller tett.	• Rengjør og rett ut avløpsslangen.
	Avløpsfilteret er tett.	• Rengjør avløpsfilteret.
   	Pass på at døren ikke er åpen.	• Lukk døren helt. Hvis <i>dE</i> , <i>dE 1</i> , <i>dE 2</i> ikke frigjøres, ring etter service.
 	Kontrollfeil.	• Ta ut støpselet og ring etter service.
 	Det fylles for mye vann på grunn av at vannventilen har sviktet.	• Steng vannkranen. • Ta ut støpselet. • Ring etter service.
 	Vannivåsensoren har sviktet.	• Steng vannkranen. • Ta ut støpselet. • Ring etter service.
 	Overbelastning i motor.	• La vaskemaskinen stå i 30 minutter for at motoren skal avkjøles, og start programmet på nytt.
 	Vannlekkasjer.	• Ring etter service.
	Tørker ikke	• Ring etter service.

DENNE BEGRENSEDE GARANTIE DEKKER IKKE:

- Serviceturer for å levere, hente eller installere eller montere produktet, instruere kunden om bruk av produktet, reparasjon eller utskifting av sikringer eller korrigering av kabling eller rørlegging, eller korrigering av uautoriserte reparasjoner/installasjon.
- Hvis maskinen ikke yter ved strømvavbrudd og forstyrrelser eller upålitelig strømløp.
- Skader forårsaket av vannrør som lekker eller som er skadet, frosne vannrør, tette avløpsrør, utilstrekkelig eller avbrutt vannforsyning eller utilstrekkelig lufttilførsel.
- Skade som skyldes at produktet er brukt i en korrosiv atmosfære eller ikke i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen til produktet.
- Skade på produktet som skyldes ulykker, skadedyr, lynnedslag, vind, brann, oversvømmelse eller force majeure.
- Skade eller svikt forårsaket av uautorisert modifikasjon eller endring, eller hvis den brukes til annet enn det den er tiltenkt, eller ved en vannlekkasje grunnet at enheten ikke var riktig installert.
- Skade eller svikt forårsaket av feil elektrisk strømforsyning, spenning eller rørleggingsforskrifter, kommersiell eller industriell bruk eller bruk av tilbehør, komponenter eller kommersielle rengjøringsmidler som ikke er godkjente av LG.
- Skade forårsaket av transport og håndtering, inkludert skrapet, bulker, avskallinger og/eller annen skade på overflaten til produktet, med unntak av slike skader som kommer av materialdefekter eller mangler ved arbeidet.
- Skadde eller manglende artikler i visning, åpnet eske, utgatte, eller renoverte produkter.
- Produkter med det originale serienummeret fjernet, endret eller som ikke kan leses. Modell- og serienumre sammen med den originale salgsskivningen er påkrevd for validering av garanti.
- Økninger i strøm- og vannregninger og andre lignende utgifter.
- Reparasjoner når produktet ditt brukes på en måte som ikke er vanlig, og til vanlig husholdningsbruk eller mot instruksjonene som er skissert i bruksanvisningen.
- Kostnader i tilknytning til fjerning av maskinen fra boligen din for reparasjon.
- Demontering og ny installasjon av produktet hvis det er satt på et utilgjengelig sted eller ikke er installert i henhold til de gitte installasjonsinstruksjonene som er oppgitt i LGs bruks- og installasjonsanvisninger.
- Skader som skyldes misbruk, vansjøtsel, feil installasjon, reparasjon eller vedlikehold. Feilaktig reparasjon inkluderer bruk av deler som ikke er godkjente eller spesifisert av LG.

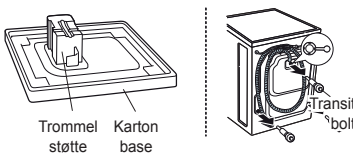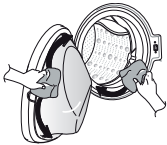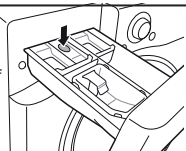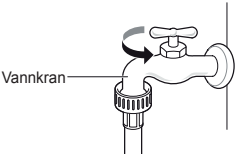Rar vibrasjon eller støy som skyldes at fraktboltene eller trommelstøtten ikke er fjernet.	➔		Fjern transportboltene og trommelstøtten.
Lekkasje som skyldes skitt (hår, lo) på pakningen og dørglasset.	➔		Rengjør pakning og dørglass.
Manglende tømning som skyldes tett pumpefilter.	➔		Rengjør pumpefilteret.
Det kommer ikke noe vann fordi vannfiltrene er tette eller vanninntaksslengene er bøyd.	➔		Rengjør filteret i inntaksventilen eller sett inn vanninntaksslengene igjen.
Det kommer ikke noe vann fordi det brukes for mye såpe.	➔		Rengjør vaskemiddelskuffen
Klesvasken er varm etter at vasken er ferdig fordi innløpsslengene er montert motsatt.	➔		Monter tilførselsslengene på nytt.
Det tilføres ikke vann fordi vannet ikke er skrudd på.	➔		Åpne vannkranen.

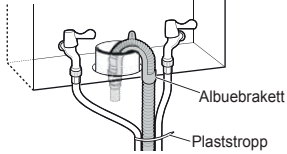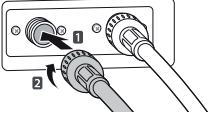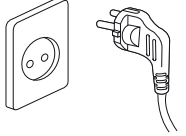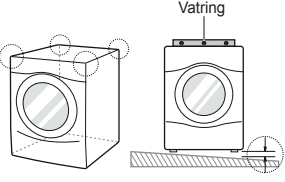Lekkasje på grunn av feil installasjon av avløpsslange eller tett avløpsslange.	➔	 Albuebrakett Plaststropp	Monter avløpsslangen på nytt.
Lekkasje på grunn av feil montering av vanntilførselsslangen eller bruk av et annet merke av vanntilførselsslanger.	➔		Monter tilførselsslangen på nytt.
Problem med manglende strømtilførsel forårsaket av løs tilkobling av strømledningen eller et problem med veggkontakten.	➔		Koble til strømledningen igjen eller skift ut veggkontakten.
Servicebesøk for å levere, hente, installere produktet eller for å gi instruksjoner om bruken av det. Fjerning og montering av produktet på nytt.	➔	 Vatring	Garantien dekker bare defekter som har oppstått under produksjon. Service som skyldes feil installasjon dekkes ikke.
Hvis ikke alle skruene er skrudd inn riktig, kan det medføre stor vibrasjon (Bare stativmodell).	➔		Fest 4 skruer i hjørnene (totalt 16 stk).
Vannhamring (banking) når maskinen fylles med vann.	➔	 Høyt vanntrykk Naturlig vannstrøm stanser plutselig Trell Høy lyd	Juster vanntrykket ved å skru ned vannventilen eller vannkranen.

Produkt fiche_Kommisjonsdelegert forordning(EU) Nr. 1061/2010				
Leverandørens varemerke	LG			
Leverandørens modellidentifikator	F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	
Merkeytelse	8/7	8/7	8/7	kg
Energieffektivitetsklasse	A+++	A+++	A+++	
Belønnet med en «EU Ecolabel» under Regulering (EC) Nr. 66/2010	Nei	Nei	Nei	
Vektet årlig energiforbruk (AEC) i kWh per år basert på 220 standardvaskesyklus for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C ved full og delvis tøymengde, og forbruket til laveffektsmodusene. Faktisk energiforbruk vil variere avhengig av hvordan produktet brukes.	137/122	137/122	137/122	kWh/år
Energiforbruket				
standard 60 °C bomullsprogram med full tøymengde.	0.70/0.60	0.70/0.60	0.70/0.60	kWh
standard 60 °C bomullsprogram med delvis tøymengde.	0.52/0.48	0.52/0.48	0.52/0.48	kWh
standard 40 °C bomullsprogram med delvis tøymengde.	0.42/0.39	0.42/0.39	0.42/0.39	kWh
Vektet energiforbruk i av-modus og i modusen «forlatt på».	0.45	0.45	0.45	W
Vektet årlig vannforbruk (AWC) i liter per år basert på 220 standard vaskesyklus for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C ved full og delvis tøymengde. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan produktet blir brukt.	10500/9300	10500/9300	10500/9300	liter/år
Sentrifugerings effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).	A	B	B	
Maksimal sentrifugehastighet oppnås for standard 60 °C bomullsprogram ved full tøymengde, eller standard 40 °C bomull program ved delvis tøymengde, avhengig av hva som er den nederste, og gjenværende fuktighetsinnhold ble oppnådd for standard 60 °C bomullsprogram ved full tøymengde, eller standard 40 °C bomullsprogram ved delvis tøymengde, avhengig av hva som er større.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Standard vaskeprogrammer hvor informasjonen på anvisningen og informasjonsbladet forteller at disse programmene er egnet til å vaske normalt skittent bomullstøy og at de er de mest effektive programmene når det gjelder energi- og vannforbruk;	«Bomull Stor 60 °C/40 °C +Intensiv»			
Programtiden				
standard 60 °C bomullsprogram med full tøymengde.	312/292	312/292	312/292	min.
standard 60 °C bomullsprogram med delvis tøymengde.	259/239	259/239	259/239	min.
standard 40 °C bomullsprogram med delvis tøymengde.	254/234	254/234	254/234	min.
Varighet på hvilemodus (Ti)	10	10	10	min.
Luftbårne akustiske støyutslipp uttrykt i dB (A) re 1 pW og avrundet til nærmeste hele tall under vask og sentrifuge for standard 60 °C bomullsprogram ved full tøymengde.	52 75	52 74	52 74	dB(A)
Frittstående modell				

Memo

KÄYTTÖOPAS

PYYKINPESU- KONE



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

TURVALLISUUSOHJEET	3
Vanhan laitteesi hävittäminen	8
ASENNUS	9
Osat	9
Lisävarusteet	9
Tekniset tiedot	10
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	11
Pakkauksesta purkaminen ja kuljetuspulttien irrottaminen	12
Luistonestopalojen (lisävaruste) käyttö	13
Puulattiat (periksi antavat alustat)	13
Koneen säätäminen vaakasuoraan	14
Veden täyttöletkun liittäminen	14
Poistoletkun asentaminen	17
KÄYTTÖ	18
Pesukoneen käyttö	18
Pyykin lajittelu	19
Pesuaineiden lisääminen	20
Toimintopaneeli	22
Ohjelmataulukko	23
Vaihtoehtoinen ohjelma	27
ÄLYTOIMINNOT	29
Smart Diagnosis™-toiminnon käyttäminen	29
HUOLTO	30
Pesukoneen puhdistaminen	30
Täyttösuodattimen puhdistaminen	30
Poistopumpun suodattimen puhdistaminen	31
Pesuainelokeron puhdistaminen	32
Koneen puhdistusohjelma (valinnainen)	32
Varoitus jäätymisestä talven aikana	33
VIANETSINTÄ	35
Ongelmien tunnistaminen	35
Virheilmoitukset	38
TAKUU	40
KÄYTTÖTIEDOT	43

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita.

Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten kuvattu alla.

 Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.

 VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

 VARO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

 VAROITUS

Vähentääksesi laitteen käytöstä johtuvia tulipalon, sähköiskun tai tapaturman riskejä, noudata turvallisuuden perusohjeita, joihin kuuluvat seuraavat:

Lapsia kotitaloudessa

Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Eurooppalaisille käyttäjille:

Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.

Asentaminen

- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkiäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.

- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Älä muuntele koneen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

Käyttö

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske koneen ohjauspaneeliin terävillä esineillä.
- Älä korjaa tai vaihda mitään koneen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.

- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset saattavat roikkua ovesta tai kiivetä sisään koneeseen, mikä voi aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Liitä kone vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä koske luukkuun korkean pesulämpötilan aikana.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).

- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Älä pese tässä koneessa mattoja, kenkiä tai lemmikkieläinten peittoja tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä sitä tule käyttää liikkuvissa käyttökohteissa.
- Jos kaasua pääsee vuotamaan (isobutaania, propaania, maakaasua jne.), älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen, tuuleta tila välittömästi.

Kunnossapito

- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.

Hävittäminen


- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun koneen sisälle.

Vanhan laitteesi hävittäminen




- Tämä ylirastitettu jätteen symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkölaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, joten laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia. Vanhassa laitteessa voi olla osia, joita voi käyttää toisten tuotteiden korjaamiseen tai muuta arvokasta materiaalia, jota voi kierrättää rajallisten luonnonvarojen säästämiseksi.
- Voit palauttaa laitteen ostopaikkaan, tai paikalliset viranomaiset antavat tiedot laitteen hävittämisestä ja lähimmästä keräyspisteestä. Uusimmat maakohtaiset tiedot saat osoitteesta www.lg.com/global/recycling.

Osat

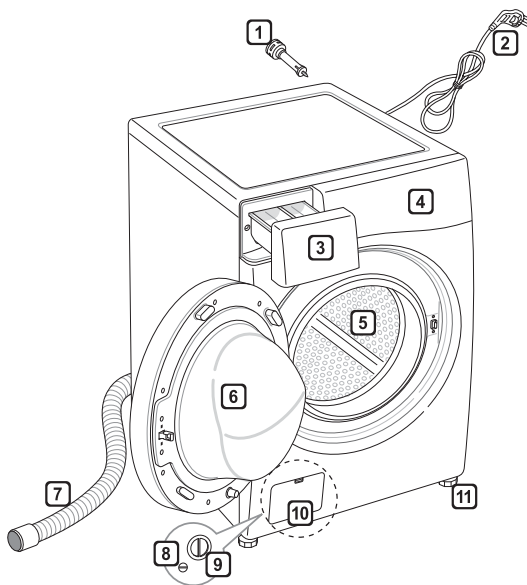

- 1 Kuljetuspultit
- 2 Virtapistoke
- 3 Pesuainelokero
- 4 Toimintopaneeli
- 5 Rumpu
- 6 Luukku
- 7 Poistoletku
- 8 Poistotulppa
- 9 Poistopumpun suodatin
- 10 Suojakansi (sijainti saattaa vaihdella tuotekohtaisesti)
- 11 Säädettävät jalat

Lisävarusteet



Kylmän veden
täyttöletku (1EA)
(vaihtoehto: kuuma
(1EA))



Ruuviavain



Luistamista estävät
palat (lisävaruste)


Tekniset tiedot

Malli	F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9) F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9) F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)
Täyttömäärä	8/7 kg
Virtalähde	220–240 V~, 50 Hz
Koko	600 mm (L) x 550 mm (S) x 850 mm (K)
Koneen paino	60 kg
Salliittu vedenpaine	0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm ²)

- Tuotteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman ennakkoilmoitusta.
- Mitään muuta takaisinvirtauksen estoa ei vaadita vedensyötön liitانتään.

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Sijainti

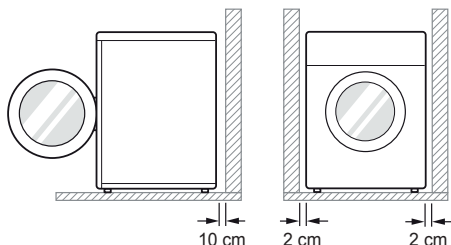

Tasainen lattia : Suurin sallittu kaltevuus laitteen alla on 1°.

Virtalähde : Virtalähteen tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä laitteesta.

- Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.

Muut etäisyydet : Seinä, 10 cm: takaosa/2 cm: oikea ja vasen puoli

- Älä laita pyykinpesutuotteita laitteen päälle tai säilytä niitä siellä.
- Nämä tuotteet voivat vahingoittaa pintamateriaalia tai säätimiä.

VAROITUS

- Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.

Sijoittaminen

- Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
- Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.

- Mikäli kone on pakko sijoittaa kaasukeittimen tai hiilipolttimen viereen, laitteiden väliin tulee ehdottomasti sijoittaa eriste (85 x 60 cm), joka on keittimen tai polttimen puolelta päällystetty alumiinifoliolla.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätäneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.
- Sijoita kone paikkaan, johon korjaajan on helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi mukana toimitetulla kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää tilaa
- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmitä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.

VAROITUS

- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.


Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasia.
- Irrota kone käytön jälkeen pistorasiasta ja sulje vesihana.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Vain asianmukaisesti koulutetut korjaajat saavat korjata laitetta. Kokemattomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen.

Pakkauksesta purkaminen ja kuljetuspulttien irrottaminen


1 Nosta kone vaahtomuovialustasta.

- Poista pahvilaatikko ja pakkausmateriaalit, nosta kone irti vaahtomuovialustasta. Varmista, että koneen tuki irtoaa pakkauksen pohjalevyn mukana, eikä jää kiinni koneen pohjaan.
- Jos sinun täytyy laskea kone alas pakkauspohjan poistamiseksi, suojaa koneen kylki ja aseta se varovasti kyljelleen. Älä aseta konetta etu- tai takaosan päälle.

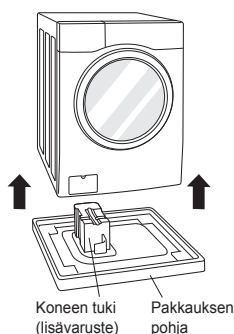


2 Irrota kaikki pultit.

- Aloita pohjassa olevista kahdesta kuljetuspultista. Käytä ruuviavainta (mukana) ja kierrä kaikki kuljetuspultit auki kääntämällä niitä vastapäivään. Vedä pultit irti heiluttamalla niitä hieman samalla.

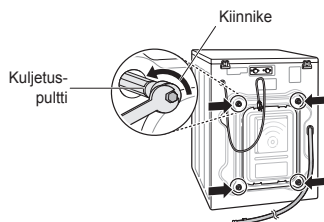

3 Asenna reikiin peitetulpat.

- Etsi varustepakkauksesta reikiin tulevat peitetulpat ja asenna ne kuljetuspulttien reikiin.

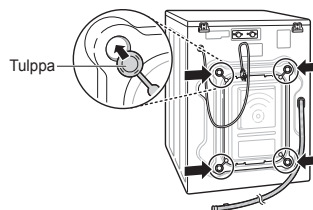

HUOMAUTUS

- Säilytä pultit tulevaa käyttöä varten. Älä kuljeta pesukonetta ilman kuljetuspultteja, jotta vältät sisäisten osien vioittumisen.
- Mikäli kuljetuspultteja ja kiinnikkeitä ei irroteta, pesukone saattaa tärähtää voimakkaasti ja pitää ääntä. Tämä voi aiheuttaa pesukoneen pysyvän vioittumisen. Virtajohto on kiinnitetty pesukoneen taakse kuljetuspultilla, jotta vältetään pesukoneen käyttö kuljetuspulttien ollessa paikoillaan.

Luistonestopalojen (lisävaruste) käyttö

Kone saattaa täristä, jos asennat sen liukkaalle pinnalle. Epätasapaino saattaa aiheuttaa toimintahäiriön melun ja tärinän takia. Jos näin tapahtuu, asenna säätöjalkojen alle luistonestopalat ja säädä jalkojen korkeus.



1 Puhdista lattia ennen luistonestopalojen kiinnittämistä.

- Poista roskat ja kosteus kuivalla rätillä. Jos lattia on kostea, luistonestopalat saattavat liuistaa.

2 Säädä jalat, kun olet asettanut koneen asennuspaikkaan.

3 Aseta luistonestopalojen tarrapuoli lattiaa vasten.

- Tehokkainta on asentaa luistonestopalat etujalkojen alle. Jos niitä on vaikea saada etujalkojen alle, laita ne takajalkojen alle.

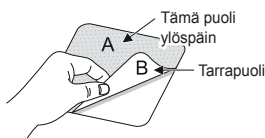

4 Varmista, että kone on suorassa.


- Paina koneen yläreunaa varovasti, ja varmista, ettei kone heilu. Jos kone heiluu, säädä se uudelleen vaakasuoraan.

HUOMAUTUS

- Luistonestopaloja on saatavissa LG:n huoltoliikkeistä.

Puulattiat (periksi antavat alustat)

- Puulattiat ovat hyvin herkkiä tärinälle.
- Tärinän estämiseksi suosittelemme asettamaan vähintään 15 mm paksut kumitassut koneen kaikkien jalkojen alle. Ne kiinnitetään ruuveilla vähintään kahteen lattiapalkkiin.

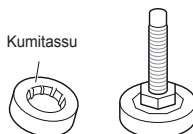

- Asenna kone tilan nurkkaan, mikäli mahdollista. Lattia on nurkissa vakaampi.
- Kiinnitä kumitassut vaimentamaan tärinää.


HUOMAUTUS

- Pesukoneen sijoittaminen oikeaan paikkaan ja jalkojen säätäminen varmistavat pitkän ja luotettavan käyttöiän.
- Pesukoneen täytyy olla täysin vaakasuorassa ja seistä tukevasti paikoillaan.
- Pesukone ei saa keinua käytön aikana.
- Asennusalueen täytyy olla puhdas, vahaamaton eikä siinä saa olla muita liukkaita pinnoitteita.
- Älä anna koneen jalkojen kastua. Se voi aiheuttaa tärinää tai melua.
- Kumitassuja on saatavissa LG:n huoltoliikkeistä.

Koneen säätäminen vaakasuoraan

Mikäli lattia on epätasainen, kierrä säätöjalkoja tarpeen mukaan (älä työnnä puupaloja tai muita vastaavia jalkojen alle). Varmista, että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiassa ja kone on täysin suorassa (käytä apuna vesivaakaa).

- Kun kone on vaakasuorassa, kiristä lukitusmutterit koneen alla. Kaikki lukitusmutterit on kiristettävä.

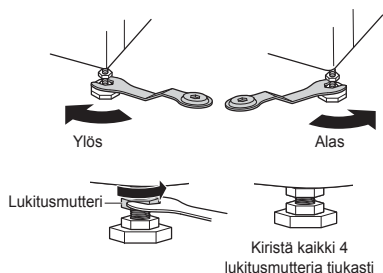

Kulmittaistesti

- Kun yläkannen vastakkaisia kulmia painetaan, laite ei saisi keikkua lainkaan (tarkista molemmat suunnat). Mikäli laite keikkuu kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.

HUOMAUTUS



- Koneen asennus puulattialle tai periksi antavalle alustalle saattaa aiheuttaa tärinää ja epätasapainoa.
- Jos asennat pesukoneen korokkeelle, se täytyy kiinnittää tukevasti paikoilleen putoamisen estämiseksi.

Veden täyttöletkun liittäminen

- Vedenpaineen pitää olla 0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²).
- Älä kuori tai leikkaa täyttöletkua kiinnittäessäsi sitä venttiiliin.
- Jos vedenpaine on yli 1,0 MPa, asenna paineenpoistaja.
- Tarkista letkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa.

Veden täyttöletkun kumitiivisteiden tarkistaminen


Täyttöletkujen mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä. Niitä käytetään vesivuotojen välttämiseksi. Varmista, että hanaliitos on tarpeeksi tiivis.

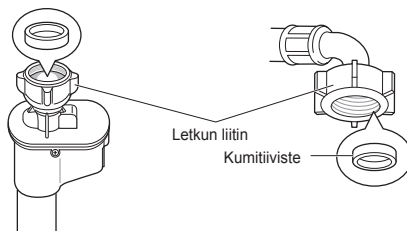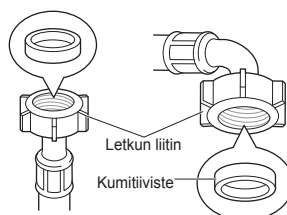

Täyttöletkun kiinnittäminen vesihanaan


Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen kierteillä varustettuun hanaan

Kierrä letkun liitin vesihanaan.

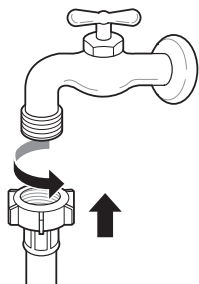


Kierteillä varustetun letkun kiinnittäminen kierteettömään hanaan


- 1 Irrota neljä kiinnitysruuvia.

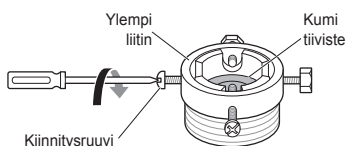


- 2 Poista ohjauslevy, jos hana on liian iso sovittimeen.

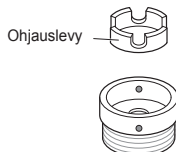

- 3 Paina sovitin hanan päähän siten, että kumitiiviste muodostaa vesitiiviin liitoksen. Kiristä neljä kiinnitysruuvia.




- 4 Työnnä veden täyttöletkua pystysuorassa ylöspäin siten, että letkussa oleva kumitiiviste yhdistyy täydellisesti hanaan ja kiristä liitos kääntämällä sitä oikealle.

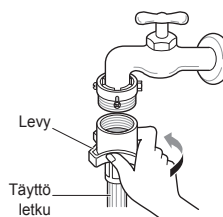


Pikaliitimellä varustetun letkun kiinnittämien kierteettömään hanaan


- 1 Irrota sovittimen rengaslevy ja löysää neljä kiinnitysruuvia.

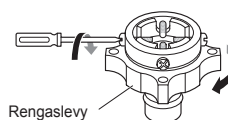


- 2 Poista ohjauslevy, jos hana on liian iso sovittimeen.

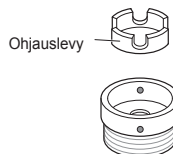

- 3** Paina sovitin hanan päähän siten, että kumitiiviste muodostaa vesitiiviin liitoksen. Kiristä neljä kiinnitysruuvia ja sovittimen rengaslevy.

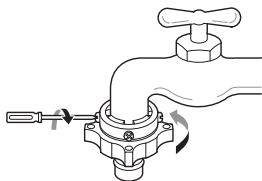

- 4** Vedä liittimen lukituslevyä alaspäin, työnnä täyttöletku sovittimeen ja vapauta liittimen lukituslevy. Varmista, että sovitin lukittuu paikoilleen.

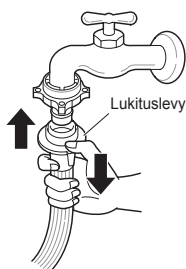


HUOMAUTUS

- Ennen kuin kiinnittänyt täyttöletkun vesihanahan, laske vesihanasta vettä, jotta vieraat ainesosat (lika, hiekka, sahanpuru jne.) huuhtoutuvat pois vesiletkusta. Laske vesi altaaseen ja tarkista veden lämpötila.

Letkun liittäminen koneeseen

Liitä kuuman veden letku pesukoneen takana olevaan kuuman veden sisääntuloon. Liitä kylmän veden letku pesukoneen takana olevaan kylmän veden sisääntuloon.

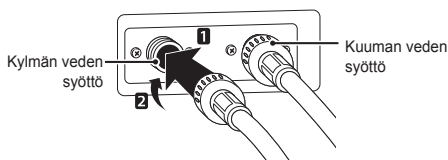

HUOMAUTUS


- Jos letkusta vuotaa vettä liitännän jälkeen, toista samat vaiheet. Käytä vesiliitännässä tavallista hanamallia. Jos hana on neliskulmainen tai liian iso, poista ohjauslevy ennen hanan yhdistämistä sovittimeen.

Horisontaalisen hanan käyttö

Horisontaalinen hana



Jatkohana




Neliskulmainen hana





Poistoletkun asentaminen

- Poistoletkua ei saa asettaa yli 100 cm:n korkeudelle lattiasta. Kone ei tyhjennä vettä tai se tyhjentää hitaasti.
- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.
- Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä väkisin takaisin koneeseen. Se aiheuttaa epänormaalia melua.

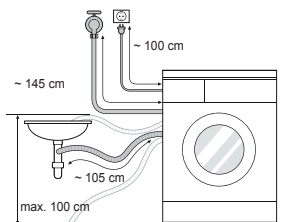

- Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla käyttäen ketjukiinnitintä.
- Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.

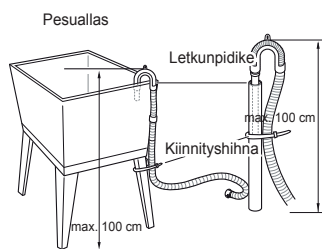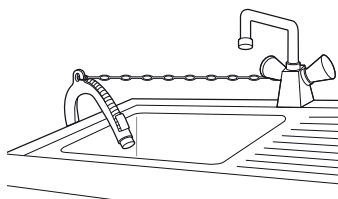


Pesukoneen käyttö

Valitse ennen ensimmäistä pesukertaa pesuohjelma ja käynnistä pesukone ilman pyykkiä. Tämä poistaa rummusta siihen valmistuksesta mahdollisesti jääneet epäpuhtaudet ja veden.


1 Lajittele pyykki ja laita pyykki koneeseen.

- Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden, värin ja pyykkimäärän mukaan. Avaa luukku ja laita pyykki pesukoneeseen.

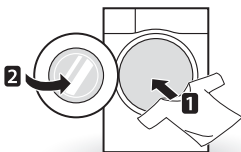


2 Lisää pesuaineet ja/tai pesuaine ja huuhteluaine.

- Täytä pesuainetta oikea määrä pesuainelokeroon. Voit halutessasi käyttää valkaisuainetta tai huuhteluainetta lisäämällä ne oikeisiin paikkoihin lokerikossa.

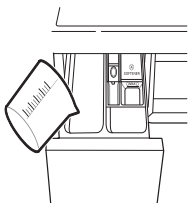


3 Käynnistä pesukone.

- Kytke pesukone päälle painamalla **Power**-painiketta.

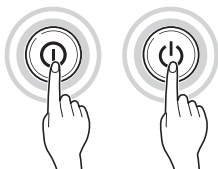

4 Valitse haluamasi pesuohjelma.

- Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti tai käännä pesuohjelman säädintä, kunnes haluamasi ohjelma on valittuna.

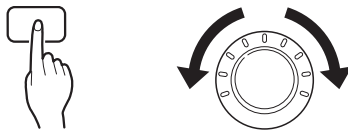

5 Pesuohjelman aloittaminen.

- Aloita pesuohjelma painamalla **Start/Pause**-painiketta. Pesukone pyörii hetken ilman vettä ja tunnistaa pyykin painoa. Jos et paina **Start/Pause**-painiketta 5 minuutin sisällä, pesukone sammuu ja menetät kaikki tekemäsi asetukset.



6 Pesuohjelman päättymisen.

- Kone antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on päättynyt. Poista pyykki pesukoneesta heti, jotta vältät rypistymisen. Tarkista luukun tiiviste pyykkiä poistaessasi. Tiivisteeseen voi jäädä pieniä osia.

Pyykin lajittelu

1 Katso vaatteiden pesumerkinnot.

- Niissä kerrotaan kankaan laatu ja annetaan pesuohje.
- Pesumerkintöjen symbolit.



Normaali ohjelma



Kestopräsätyt



Delicate (Hienopyykki)



Käsinpesu



Vesipesu kielletty

2 Pyykin lajittelu.

- Paras mahdollinen tulos saadaan, kun vaatteet lajitellaan pesuohjelmien mukaisiin koneellisiin.
- Eri materiaaleista valmistetut vaatteet vaativat erilaisia lämpötiloja ja linkousnopeuksia.
- Lajittele aina tummat värit erilleen vaaleista ja valkoisista. Pese tummat ja vaaleat erillään, sillä tummat saattavat värjätä tai nukata valkoiset ja vaaleat vaatteet. Mikäli mahdollista, älä pese erittäin likaisia vaatteita vain vähän likaisten vaatteiden kanssa yhdessä.
 - Likaisuus (hyvin likainen, normaali, vähän likainen): Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
 - Väri (valkoinen, vaalea, tumma): Erottele valkoinen pyykki värillisistä.
 - Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat): Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet erillään.

3 Vaatteiden huolto ennen pesukoneeseen laittoa.


- Yhdistä samaan koneelliseen isoja ja pieniä vaatteita. Laita ensin koneeseen isot vaatteet.
- Isoja vaatteita saa olla koneellisesta enintään puolet. Älä pese vaatteita yksittäin. Se voi aiheuttaa epätasaisen pyykin jakaantumisen. Lisää muutama samankaltainen vaate.
- Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjiä. Neulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä pesukonetta että vaatteita.




- Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.
- Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin hieman veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtoa helpommin.
- Tarkista tiivisteiden (harmaa) taitokset ja poista kaikki mahdolliset pienet esineet.

VARO

- Tarkista rumpu ja poista mahdollisesti edellisestä pesusta jääneet pyykki.



- Poista kaikki vaatteet ja muut kohteet luukun tiivisteiden väleistä estääksesi vaatteiden ja luukun tiivisteiden vahingoittumisen.



Pesuaineiden lisääminen

Pesuaineiden annostelu

- Pesuainetta tulee käyttää pesuaineen valmistajan antamien ohjeiden mukaan perustuen materiaaliin, väriin, likaisuuteen ja pesulämpötilaan.
- Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun kehittyä liikaa vaahtoa, joka huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
- Käytä nestemäistä pesuainetta pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pesuaineen päälokeroon, jos aloitat pesuohjelman heti.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytössä on ajastus tai olet valinnut esipesuohjelman, koska neste voi kovettua.
- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa muodostuu liikaa.
- Pesuaine voidaan annostella veden lämpötilan, veden kovuuden, pyykkimäärän ja likaisuuden mukaan. Saat parhaat tulokset, kun vaahtoa ei ole liikaa.
- Katso vaatteiden pesumerkinnot ennen kuin valitset pesuaineen ja lämpötilan.
- Valitse pesuaine vaatteiden materiaalin mukaisesti, kun käytät pesukonetta:
 - Tavalliset jauhemaaiset pesuaineet soveltuvat kaikkiin materiaaleihin
 - Jauhemaaiset pesuaineet aroille materiaaleille
 - Nestemäiset pesuaineet kaikille materiaaleille ja oma pesuaine villalle
- Parhaimman pesutuloksen ja valkoisuuden saat käyttämällä pesuainetta, jossa on tavallista valkaisuainetta mukana.
- Pesuaine huuhtoutuu lokerosta koneeseen pesuohjelman alussa.

HUOMAUTUS

- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon virtauksen tai hajua.
- Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
- Vajaa koneellinen: 3/4 normaalista määrästä
- Vähimmäiskoneellinen: 1/2 täydestä määrästä

Pesuaineen ja huuhteluaineen käyttö

Pesuaineen lisääminen


- Vain pääpesu → 
- Esipesu + pääpesu →  • 

HUOMAUTUS

- Jos laitat pesuainetta, valkaisuainetta tai huuhteluainetta liikaa, se voi aiheuttaa ylivuotamisen.
- Varmista, että annostelet pesuaineen oikein.

Huuhteluaineen käyttö

- Älä ylitä maksimimerkintää. Ylitäyttö saattaa aiheuttaa huuhteluaineen pääsyn koneeseen liian aikaisin, jolloin se voi tahrata vaatteita. Sulje pesuainelokero varovasti.

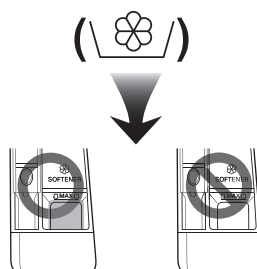


- Älä jätä huuhteluainetta lokeroon pidemmäksi ajaksi kuin kahdeksi päiväksi (huuhteluaine voi kovettua).
- Kone ottaa huuhteluaineen automaattisesti viimeisen huuhtelun yhteydessä.
- Älä avaa pesuainelokeroa, kun kone ottaa vettä.
- Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.).

HUOMAUTUS

- Älä annostele huuhteluainetta suoraan vaatteisiin.


Vedenpehmentimen käyttö

- Vedenpehmentintä, kuten kalkinpoistoaineita (esim. Calgon) voidaan käyttää erittäin kovan veden alueilla. Annostele pakkauksessa olevien määrien mukaan. Lisää ensin pesuaine ja sitten vedenpehmentin.
- Käytä pesuainetta sama määrä kuin pehmeälle vedelle.

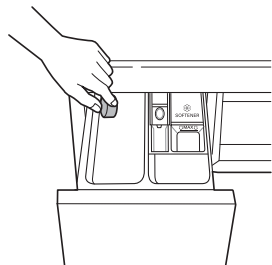


Pesutablettien käyttö


- 1 Avaa luukku ja laita tabletit suoraan rumpuun.

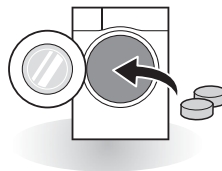

- 2 Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.

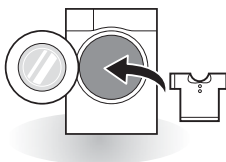

Toimintopaneeli

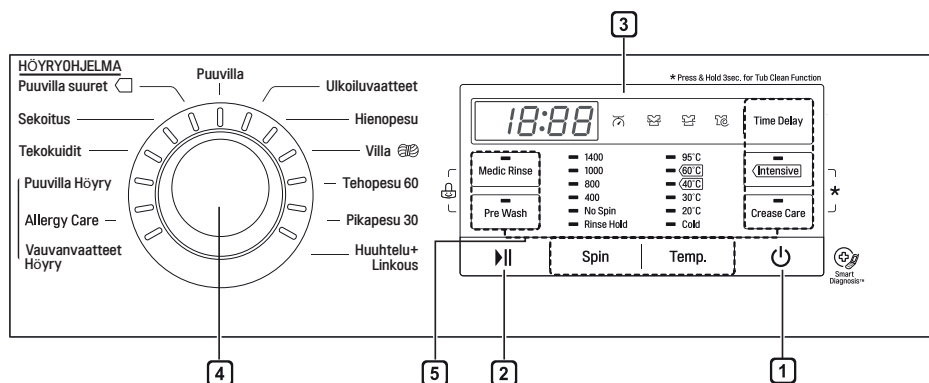

1 Power (Virta) -painike

- Käynnistä pesukone painamalla **Power**-painiketta.

2 Start/Pause (Käynnistys/Pysäytys) -painike

- **Start/Pause**-painikkeella käynnistät pesuohjelman tai pysäytät pesuohjelman.
- Jos haluat pysäyttää pesuohjelman hetkeksi, paina **Start/Pause**-painiketta.

3 Näyttö

- Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, valinnat ja viestien tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset, kun kone on kytkettynä päälle.
- Näytössä näkyy jäljellä oleva pesuaika. Kun kone tunnistaa pyykin määrän automaattisesti, näyttöön ilmestyy vilkkuva , tai 'Tunnistus'.

4 Ohjelman valintanappi

- Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
- Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.

5 Valinnat

- Voit valita lisäohjelmia, merkkivalo ilmaisee valinnan.
- Käytä näitä painikkeita valittuun pesuohjelmaan haluamiesi lisätoimintojen valitsemiseen.

Ohjelmataulukko

Pesuojelma

Ohjelma	Kuvaus	Materiaali	Lämpötila	Enimmäismäärä
Puuvilla (Cotton)	Antaa parhaan pesutuloksen yhdistämällä rummun erilaisia pyörimistapoja.	Värilliset vaatteet (paidat, yöpuvut, pyjamat jne.) ja normaalisti likaantunut puuvilla (alusvaatteet).	40 °C (kylmästä 95 °C asteeseen)	Ilmoitettu
(Puuvilla suuret) (Cotton Large)	Antaa optimaalisen pesutuloksen isolle pyykkimäärälle, kuluttaa vähemmän energiaa.		60 °C (kylmästä 60 °C:seen)	
Tekokuidit (Easy Care)	Soveltuu vaatteille, joita ei tarvitse silitää pesun jälkeen.	Polyamidi, akryyli, polyesteri	40 °C (kylmästä 60 °C:seen)	3,0 kg
Sekoitus (Mix)	Mahdollistaa erilaisen pyykin pesemisen samalla kerralla.	Erilaiset materiaalit, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).	40 °C (kylmästä 40 °C:seen)	
Vauvanvaatteet Höyry (Baby Steam Care)	Hoitaa vaatteet hellävaraisella linkouksella ja parantaa pesutulosta höyryn avulla.	Vauvojen ja imeväisikäisten pyykki	60 °C	4,0 kg
Allergy Care (Allergy Care)	Poistaa allergeenit, kuten pölypunkit, siitepölyn ja kissankarvat.	Puuvilla, alusvaatteet, lakanat ja vauvanvaatteet	60 °C	2,0 kg
Puuvilla Höyry (Steam Cotton)	Parantaa pesutulosta höyryn avulla.	Erittäin likaiset puuvillavaatteet, alusvaatteet	40 °C	Ilmoitettu
Ulkoiluvaatteet (Sports Wear)	Soveltuu ulkoiluvaatteille, kuten lenkkeily- ja juoksuvaatteille.	Coolmax, Gore-Tex, fleece ja Sympatex.	40 °C (kylmästä 40 °C:seen)	2,0 kg

Ohjelma	Kuvaus	Materiaali	Lämpötila	Enimmäismäärä
Hienopesu (Delicate)	Aroille vaatteille, kuten alusvaatteet, puserot jne.	Arka, helposti vahingoittuva pyykki.	20 °C (kylmästä 40 °C:seen)	2,0 kg
Villa (Wool)	Mahdollistaa villapyykin pesemisen. (Käytä konepestäville villavaatteille tarkoitettua pesuainetta.)	Konepestävä villa. Käytä vain uudelle villalle.	40 °C (kylmästä 40 °C:seen)	
Pikapesu 30 (Quick 30)	Pesee nopeasti pienehkön määrän vain vähän likaisia vaatteita.	Vähän likaantunut kirjopyykki nopeasti.	20 °C (kylmästä 40 °C:seen)	
Tehopesu 60 (Intensive 60)	Antaa paremman pesutuloksen ja energiatehokkuuden 60 minuutissa.	Puuvilla ja sekoitemateriaalit. (60 minuutin erikoisohjelma normaalisti likaiselle pyykille).	60 °C (kylmästä 60 °C:seen)	4,0 kg
Huuhdeltu+Linkous (Rinse+Spin)	Käyttö vain huuhdeltua vaativalle pyykille tai huuhdeltua aineen lisäämiseen.	Normaali pyykki, joka kestää konepesun.	-	Ilmoitettu

- Veden lämpötila: Valitse valittuun pesuohjelmaan sopiva veden lämpötila. Noudata pesemisessä aina vaateen valmistajan pesumerkintöjä.
- Testikäytössä aseta EN60456-standardin ja asetuksen 1015/2010 mukaisen testauksen ohjelmaksi "Puuvilla suuret 40 °C+Intensive (puolitäysi)", "Puuvilla suuret 60 °C+Intensive (puolitäysi)", "Puuvilla suuret 60 °C+Intensive (täysi)".
 - Puuvilla 60 °C -perusohjelma: Puuvilla suuret ☐ + ☐ 60°C +Intensive (täysi)
 - Puuvilla 60 °C -perusohjelma: Puuvilla suuret ☐ + ☐ 60°C +Intensive (puolitäysi)
 - Puuvilla 40 °C -perusohjelma: Puuvilla suuret ☐ + ☐ 40°C +Intensive (puolitäysi)
 - (Soveltuvat normaalisti likaisen puuvillapyykin puhdistamiseen.)
 - (Ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia tämän tyyppisen puuvillapyykin pesemiseen.)
- Todellinen veden lämpötila saattaa poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.
- Testituloksiin vaikuttavat vedenpaine, veden kovuus, veden syöttölämpötila, huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, likaisuus, käytetty pesuaine, päävirtalähteen vaihtelu ja valitut lisävaihtoehdot.

HUOMAUTUS

- Suosittelemme neutraalia pesuainetta.

Lisävalinnat

Ohjelma	Aikaviive (Time Delay)	Lämmin huuhtelu (Medic Rinse)	Esipesu (Pre Wash)	Tehopesu (Intensive)	Ryppyjen vähentäminen (Crease Care)
Puuvilla (Cotton)	•	•	•	•	•
Puuvilla suuret (Cotton Large)	•	•	•	•	•
Tekokuidut (Easy Care)	•	•	•	•	•
Sekoitus (Mix)	•	•	•	•	•
Vauvanvaatteet Höyry (Baby Steam Care)	•	• ^{**}		•	•
Allergy Care (Allergy Care)	•	•		•	•
Puuvilla Höyry (Steam Cotton)	•	•		•	•
Ulkoiluvaatteet (Sports Wear)	•			•	•
Hienopesu (Delicate)	•			•	•
Villa (Wool)	•			•	
Pikapesu 30 (Quick 30)	•		•	•	
Tehopesu 60 (Intensive 60)	•			• [*]	•
Huuhtelu+Linkous (Rinse+Spin)	•				•

^{*}: Tämä vaihtoehto kuuluu ohjelmaan automaattisesti, eikä sitä voi poistaa.

^{**}: Tämä vaihtoehto kuuluu ohjelmaan automaattisesti, ja sen voi poistaa.

Käyttötiedot

Ohjelma	Max RPM		
	1400	1200	1000
Puuvilla (Cotton)	1400	1200	1000
Puuvilla suuret (Cotton Large)	1400	1200	1000
Tekokuidut (Easy Care)	800	800	800
Sekoitus (Mix)	1400	1200	1000
Vauvanvaatteet Höyry (Baby Steam Care)	800	800	800
Allergy Care (Allergy Care)	1400	1200	1000
Puuvilla Höyry (Steam Cotton)	1400	1200	1000
Ulkoiluvaatteet (Sports Wear)	800	800	800
Hienopesu (Delicate)	800	800	800
Villa (Wool)	800	800	800
Pikapesu 30 (Quick 30)	1400	1200	1000
Tehopesu 60 (Intensive 60)	1400	1200	1000
Huuhtelu+Linkous (Rinse+Spin)	1400	1200	1000

HUOMAUTUS

- Tiedot pääpesuohjelmista puolen koneellisen pyykkimäärällä.

Ohjelma	Aika minuuteissa		Jäännöskosteus		Vesi litroissa		Energia kWh	
	8 kg	7 kg	1400	1200/1000	8 kg	7 kg	8 kg	7 kg
Puuvilla (40 °C)	96	96	40%	53%	65	65	0,55	0,55
Puuvilla suuret (60 °C)	259	239	44%	53%	43	41	0,52	0,48

Vaihtoehtoinen ohjelma

Aikaviive (Time Delay)

Voit asettaa aikaviiveen siten, että pesukone käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Aseta tarvittava aika painamalla **Aikaviive**-painiketta.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Viivästetty aika on ohjelman päättymisaika, ei alkamisaika. Todellinen pesuaika vaihtelee riippuen veden lämpötilasta, pyykkimäärästä ja muista tekijöistä.
- Voit peruuttaa Time Delay (Ajastus) -toiminnon pitämällä virtapainiketta painettuna.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta tätä vaihtoehtoa käyttäessäsi.

Ryppyjen vähentäminen (Crease Care)

Jos haluat välttää vaatteiden rypyttymisen, käytä Ryppyjen vähentäminen -ohjelmaa.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Paina **Ryppyjen vähentäminen**-painiketta.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

Lämmin huuhtelu (Medic Rinse)

Parhaat tulokset tai puhtaampi huuhtelu. Näin loppuhuuhdelun lämpötila voidaan nostaa 40 asteeseen.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Aseta tarvittava aika painamalla **Lämmin huuhtelu**-painiketta.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

Esipesu (Pre Wash)

Jos pyykki on hyvin likaista, suosittelemme Esipesu-ohjelmaa.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse pesuohjelma.
- 3 Paina **Esipesu**-painiketta.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

Tehopesu (Intensive)

Jos pyykki on normaalia tai erittäin likaista, vaihtoehto **Intensive** on tehokas.

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Paina **Tehopesu**-painiketta.
- 4 Paina **Start/Pause**-painiketta.

Veden lämpötila (Temp.)

Veden lämpötila -painikkeella voit valita pesu- ja huuhtelulämpötilan yhdistelmän valittuun pesuohjelmaan. Paina tätä painiketta, kunnes haluamasi asetus syttyy. Kaikissa huuhteluissa käytetään kylmää hanavettä.

- Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen noudattamalla vaatteiden pesumerkintöjä.

Huuhtelu (Rinse)

Huuhtelu ja pito (Rinse Hold)

Ohjelma keskeytetään, kunnes käynnistyspainiketta painetaan uudelleen huuhtelun päätyttyä.

Linkous (Spin)

- Voit valita linkousnopeuden painamalla **Linkous**-painiketta toistuvasti.
- Vain linkous

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Valitse linkousnopeus painamalla **Linkous** -painiketta.
- 3 Paina **Start/Pause**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Mikäli **No Spin**-toiminto on valittuna, pesukone pyörii vain hetken veden tyhjentämiseksi.

Lapsilukko (🔒) (Child Lock)

Tällä vaihtoehdolla voit poistaa säätimet käytöstä. Tämä toiminto varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta

Ohjauspaneelin lukitseminen

- 1 Paina **Lämmin huuhtelu**- ja **Esipesu** -painiketta kolmen sekunnin ajan.
- 2 Kuulet äänimerkin ja  tulee näyttöön. Kun lapsilukko on käytössä, kaikki painikkeet, **Power**-painiketta lukuun ottamatta, ovat lukossa.

HUOMAUTUS

- Virran katkaiseminen ei poista lapsilukkotoimintoa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen

Paina **Lämmin huuhtelu**- ja **Esipesu** -painiketta kolmen sekunnin ajan.

- Kuulet äänimerkin ja näyttöön ilmestyy meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

Äänimerkki päällä/pois päältä

- 1 Paina **Power**-painiketta.
- 2 Paina **Start/Pause**-painiketta.
- 3 Aseta äänimerkin päällä/pois päältä -toiminto painamalla **Aikaviive** - ja **Ryppyjen vähentäminen** -painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.

HUOMAUTUS


- Kun äänimerkkitoiminto on asetettu, asetus pysyy muistissa myös virrankatkaisun jälkeen.
- Jos haluat ottaa äänimerkin pois käytöstä, toista menettely.

Smart Diagnosis™-toiminnon käyttäminen

Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin huoltoliikkeestä koneen toimissa virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.

1 Kytke pesukone päälle painamalla **Power**-painiketta. Älä paina mitään muuta painiketta tai käännä ohjelman valintanuppia.


2 Kun asiakaspalvelu pyytää, vie puhelimesi suokappale lähelle **Power**-painiketta.

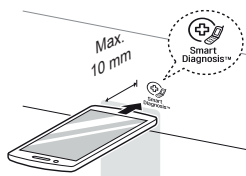

3 Paina **Temp.**-painiketta 3 sekunnin ajan. Pidä samalla puhelimesi mikrofoni kuvakkeen tai **Power**-painikkeen tuntumassa.

4 Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen lähetyksen loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
- Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää yrittämään uudelleen.

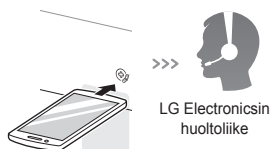

5 Kun ajanlasku on ohi ja merkkiäänet loppuneet, palaa keskustelemaan asiakaspalvelijan kanssa. Hän auttaa sinua käyttäen lähetetyn tiedon analyysistä saamaansa tietoa.

HUOMAUTUS

- Smart Diagnosis™-toiminto riippuu paikallisen puhelinyhteyden laadusta.
- Viestintätoiminto paranee ja saat paremman tuloksen, jos käytät lankalinjaa.
- Jos Smart Diagnosis™ -tiedonsiirto on heikkoa huonon puhelinyhteyden takia, et ehkä saa parasta mahdollista Smart Diagnosis™ -huoltopalvelua.

EY:n vaatimustenmukaisuuslauseke



Täten LG Electronics vakuuttaa, että tämä Pyykinpesukone täyttää direktiivin 1999/5/EG säännöt ja muut oleelliset vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuuden vakuutus voidaan pyytää seuraavasta osoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Netherlands

tai seuraavasta osoitteesta:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>


VAROITUS

- Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta ennen koneen puhdistamista sähköiskun välttämiseksi. Tämän ohjeen laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, tulipalon, sähköiskun tai kuoleman.
- Älä käytä pesukoneen puhdistamiseen voimakkaita kemikaaleja, hankaavia puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vahingoittaa pintaa.

Pesukoneen puhdistaminen

Käytön jälkeiset toimet

- Kun pesuohjelma on päättynyt, pyyhi luukku ja luukun tiiviste kosteuden poistamiseksi.
- Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat kuivuvat.
- Pyyhi pesukoneen runko kuivalla liinalla kosteuden poistamiseksi.

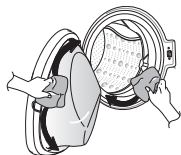

Ulkopintojen puhdistaminen

Pesukoneesta huolehtiminen pidentää sen käyttöikää.

Luukku:

- Pese ulkopuolelta ja sisäpuolelta kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.

Ulkopinnat:

- Puhdista roiskeet välittömästi.
- Pyyhi kostealla liinalla.
- Älä vahingoita pintaa tai näyttää terävillä esineillä.


Sisäpintojen puhdistaminen

- Pyyhi pesukoneen luukun aukko ja luukun lasi pyyhkeellä tai pehmeällä liinalla.
- Poista pyykki koneesta aina heti pesuohjelman päätyttyä. Kostean pyykin jättäminen pesukoneeseen voi aiheuttaa rypistymistä, värimuutoksia ja hajua.
- Käytä koneen puhdistusohjelmaa kerran kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin). Se poistaa pesuainejäämät ja muut epäpuhtaudet.


Täyttösuodattimen puhdistaminen

- Sulje koneen vesihanat, jos pesukonetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loma-aika), etenkin jos pesukoneen välittömässä läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
- E -kuvake näkyy ohjauspaneelissa, kun vettä ei tule pesuainelokerikkoon.
- Jos vesi on kovaa tai siinä on kalkkikertymiä, vedentäyttösuodatin saattaa olla tukossa. Tästä syystä se on hyvä puhdistaa säännöllisesti.

- 1 Kierrä vesihana kiinni ja irrota veden syöttöletku.

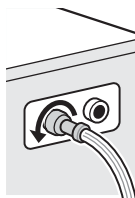


- 2 Puhdista suodatin kovaharjaisella harjalla.

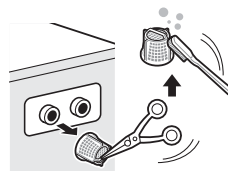

Poistopumpun suodattimen puhdistaminen

- Poistopumpun suodatin kerää pyykin seassa olevat irtolangat ja pienet esineet. Tarkista suodattimen puhtaus säännöllisin väliajoin, jotta pesukone toimisi moitteettomasti.
- Anna veden jäähtyä ennen poistopumpun puhdistamista, hätätyhjennyksen suorittamista tai luukun avaamista hätätilanteessa.


- 1** Avaa suojakansi ja vedä letku ulos.

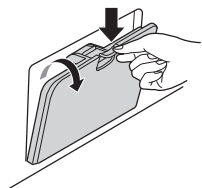


- 2** Irrota poistoletkun tulppa ja avaa suodatin vasemmalle kääntämällä.




- 3** Poista kaikki vieraat esineet pumpun suodattimesta.

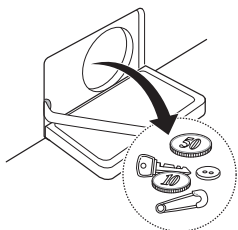

- 4** Käännä puhdistamisen jälkeen pumpun suodatinta ja aseta poistoletkun tulppa paikoilleen.

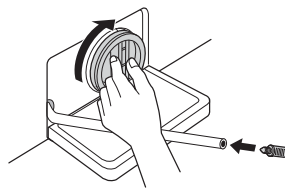

- 5** Sulje suojakansi.

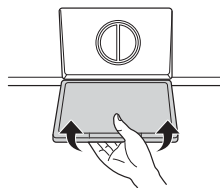


VARO

- Poista vesi ensin poistoletkun kautta ja avaa sitten pumpun suodatin ja poista irtolangat ja muut roskat.
- Ole varovainen, tyhjennettävä vesi voi olla kuumaa.

Pesuainelokeron puhdistaminen

Pesuaineesta ja huuhteluaineesta saattaa jäädä jäämiä pesuainelokeroon. Irrota lokero ja tarkista jäämät kerran tai kaksi kuukaudessa.

- 1 Irrota pesuainelokerikko vetämällä sitä suoraan ulos, kunnes se pysähtyy.
 - Paina vapautuspainike alas ja irrota lokerikko.

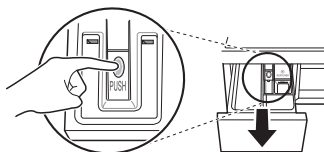

- 2 Poista lisäosat lokerikosta.
 - Huuhtelee lisäosat ja lokerikko lämpimällä vedellä ja poista pyykin jäämät. Puhdista pesuainelokerikko pelkällä vedellä. Kuivaa lisäosat ja lokerikko pehmeällä liinalla tai pyyhkeellä.
- 3 Käytä liinaa lokerikon aukon puhdistamiseen ja harjaa urien puhdistamiseen.
 - Poista kaikki jäämät ylä- ja alasyvennyksestä.
- 4 Pyyhi kaikki kosteus urista pehmeällä liinalla tai pyyhkeellä.
- 5 Palauta lisäosat oikeisiin lokeroihin ja aseta lokerikko paikoilleen.

Koneen puhdistusohjelma (valinnainen)

Koneen puhdistusohjelma on erikoisohjelma, jolla puhdistetaan pesukoneen sisäosat.

Tässä pesuohjelmassa käytetään runsaasti vettä ja suurehkoa linkousnopeutta. Käytä puhdistusohjelmaa säännöllisesti.

- 1 Poista kaikki vaatteet ja pyykki pesukoneesta ja sulje luukku.
- 2 Avaa lokerikko ja lisää kalkinpoistoainetta (esim. Calgon) pääpesun lokeroon.
 - Laita tabletit suoraan rumpuun.
- 3 Sulje pesuainelokero varovasti.
- 4 Kytke virta ja paina **Intensive-** ja **Crease Care** -painiketta 3 sekunnin ajan. Tämän jälkeen **ε ε L** tulee näyttöön.
- 5 Käynnistä painamalla **Start/Pause**-painiketta.
- 6 Kun pesuohjelma on päättynyt, jätä luukku auki, jotta pesukoneen aukko, joustava tiiviste ja luukun lasi kuivuvat.

VARO

- Jos lapsia on lähellä, varo jättämästä luukku auki liian pitkäksi aikaa.


HUOMAUTUS

- Älä lisää pesuainetta pesuainelokeroihin. Ylimääräistä vaahtoa saattaa muodostua ja vuotaa pesukoneesta.

Varoitus jäätymisestä talven aikana


- Jos kone jäätyy, se ei toimi normaalisti. Asenna laite tilaan, joka ei jäädy talven aikana.
- Mikäli laite täytyy asentaa ulos kuistille tai muihin ulko-olosuhteisiin, tarkista seuraavat asiat.

- Hanan sulkemisen jälkeen irrota kylmän veden täyttöletku hanasta ja poista vesi pitäen samalla letkua alaspäin.

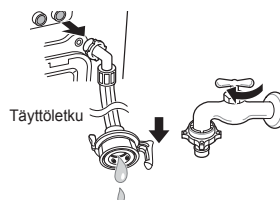


Koneen jäätymisen estäminen

- Poista pumpun sisälle jäänyt vesi pesun jälkeen avaamalla jäämäveden poistoletkun tulppa. Kun vesi on kokonaan poistettu, sulje jäämäveden poistoletkun tulppa ja suojakansi.

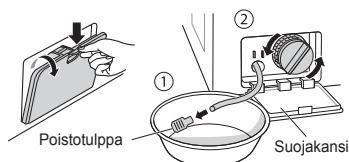

- Ripusta poistoletku alaspäin, jotta letkun sisällä oleva vesi poistuu kokonaan.

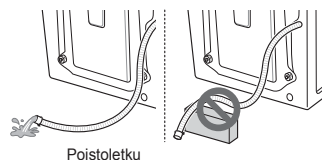

VARO


- Jos poistoletku asennetaan kaarevaan muotoon, sisäletku saattaa jäättyä.

Jäätymisen tarkistaminen

- Jos vettä ei tule, kun avaat jäämäveden poistoon tarkoitetun letkun tulpan, tarkista tyhjennysyksikkö.



- Kytke virta päälle, valitse pesuohjelma ja paina **Start/Pause**-painiketta.

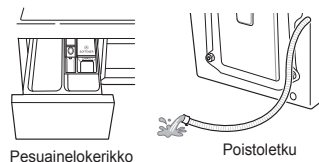


- Kun 'FF' näkyy näyttöruudussa laitteen ollessa toiminnassa, tarkista vedentäyttö ja tyhjennysyksikkö (joissakin malleissa ei ole hälytystoimintoa, joka ilmaisisi jäätymistä).

HUOMAUTUS

- Tarkista, että vettä tulee pesuainelokerikkoon huuhtelun aikana ja vettä tulee poistoletkusta linkouksen aikana.


Jäätymisen käsittelyminen

- Varmista, että rumpu on tyhjä, kaada lämmintä 50–60 °C:een vettä kumiosiin rummun sisällä, sulje luukku ja odota 1–2 tuntia.

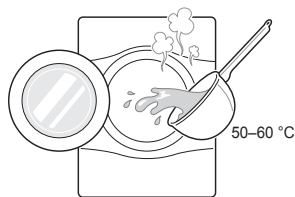

VARO


- Jos poistoletku asennetaan kaarevaan muotoon, sisäletku saattaa jäätä.
- Avaa suojakansi ja jäämäveden poistoletkun tulppa ja tyhjennä vesi kokonaan.

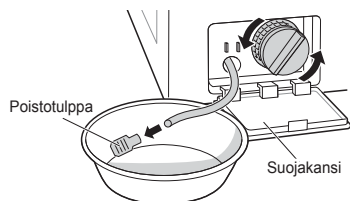

HUOMAUTUS


- Jää ei ole sulanut kokonaan, jos vettä ei tyhjene. Odota vielä.

- Kun vesi on kokonaan tyhjennetty rummusta, sulje jäämäveden poistoon tarkoitettua letkun tulppa, valitse pesuohjelma ja paina **Start/ Pause**-painiketta.

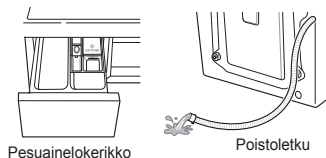

HUOMAUTUS

- Tarkista, että vettä tulee pesuainelokerikkoon huuhtelun aikana ja vettä tulee poistoletkusta linkouksen aikana.
- Kun vedentäyttöongelmia ilmenee, suorita seuraavat toimenpiteet.
 - Sulje hana ja sulata hanan ja tuotteen veden täyttöletkun kumpikin liitosalue käyttämällä kuumalla vedellä kastettuja liinoja.
 - Irrota veden täyttöletku ja upota se lämpimään noin 50–60 °C:een veteen.

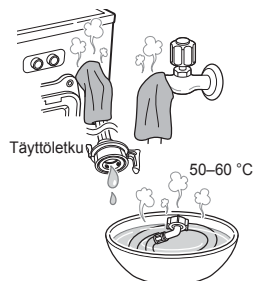

- Pesukone on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos pesukone ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen huoltoon soittamista:

Ongelmien tunnistaminen

Oireet	Syy	Ratkaisu
Kolina ja pauke	Rummussa tai pumpussa saattaa olla vieraita esineitä, kuten kolikoita tai hakaneuloja.	• Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne ovat tyhjä. Soljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä pesukonetta että vaatteita. • Sulje vetoketjut, koukut ja narut, jotta ne eivät riko muita vaatteita tai tartu niihin.
Tömähtelevät äänet	Täydet koneelliset saattavat tömähdellä. Tämä on tavallisesti normaalia.	• Mikäli ääni jatkuu, pyykki on todennäköisesti jakautunut epätasaisesti. Pysäytä ja jaa pyykki tasaisemmin.
Tärinä	Onko kaikki kuljetuspultit ja koneen tuki poistettu?	• Mikäli kuljetuspultteja ei ole irrotettu asennuksen yhteydessä, lue tukipulttien irrotusohjeet asennusohjeista.
	Ovatko koneen kaikki jalat tukevasti maassa?	• Varmista, että kone on täysin suorassa (käytä vesivaakaa).
Vesivuoto	Veden syöttöletkun tai poistoletkun liitos on löystynyt hanan tai pesukoneen kohdalta.	• Tarkista letkun liitokset ja kiristä tarvittaessa.
	Talon viemäriputket ovat tukossa.	• Avaa tukossa oleva viemäriputki. Ota tarvittaessa yhteyttä putkimieheen.
Liikaa vaahtoa	Pesuainetta on liikaa tai pesuaine on vääränlaista. Liika vaahto voi aiheuttaa vesivuotoja.	• Käytä valmistajan suosittelemaa pesuainemäärää.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Pesukone ei täyty tai se täyttyy hitaasti	Vedentulo alueella ei ole riittävä.	• Tarkista muut talon hanat.
	Vesihana ei ole täysin auki.	• Avaa hana täysin.
	Veden syöttöletku on mutkalla.	• Suorista letku.
	Syöttöletkun suodatin on tukossa.	• Tarkista syöttöletkun suodatin.
Pesukone ei tyhjenny tai se tyhjentyy hitaasti	Poistoletku on mutkalla tai tukossa.	• Puhdista ja suorista poistoletku.
	Poistosuodatin on tukossa.	• Puhdista poistosuodatin.
Pesukone ei käynnisty	Verkkojohto ei ole pistorasiassa tai liitântä on huono.	• Varmista, että pistoke sopii pistorasiaan.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos.	• Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
	Veden täyttöhana ei ole täysin auki.	• Avaa veden täyttöhana.
Pesukone ei linkoa	Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni.	• Sulje luukku ja paina Start/Pause -painiketta. Kun olet painanut Start/Pause -painiketta, saattaa kestää hetken ennen kuin kone alkaa linkota. Luukun täytyy olla lukittuna ennen linkouksen käynnistymistä. Lisää 1 tai 2 samanlaista vaatekappaletta lisäämään tasapainoa. Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.

Oireet	Syy	Ratkaisu
Luukku ei aukea	Kun pesukone on käynnistynyt, luukkua ei voi turvallisuussyistä avata.	Tarkista, onko 'luukun lukon' merkkivalo syttynyt. Luukun avaaminen on turvallista, kun 'luukun lukon' merkkivalo on sammunut.
Pesuohjelman kesto-aika on pidentynyt	Mikäli kone tunnistaa epätasaisesti jakaantuneen pyykin tai vaahdonpoisto-ohjelma käynnistyy, pesuaika pitenee.	Tämä on normaalia. Näytössä näkyvä jäljellä oleva aika on vain arvio. Todellinen aika voi vaihdella.
Huuhteluainetta on annosteltu liikaa	Liika huuhteluaine voi aiheuttaa ylivuodon.	Annostele huuhteluainetta ohjeiden mukaan. Älä ylitä maksimimerkintää.
Huuhteluaine on valunut pesuun liian aikaisin	Liika huuhteluaine voi aiheuttaa sen pääsyn koneeseen liian aikaisin.	- Noudata pesuaineen valmistajan ohjeita. - Sulje pesuainelokero varovasti. Älä avaa pesuainelokeroa kesken ohjelman.
Kuivausongelma	Tarkista vesihana.	- Älä ylitäytä. Tarkista, että pesukone tyhjentää asianmukaisen määrän vettä pyykistä. Pyykin määrä on liian pieni, jotta rumpukuivaus toimisi kunnolla. Lisää muutama pyyhe. - Sulje vesihana.








Virheilmoitukset







Oireet	Syy	Ratkaisu
	Vedentulo alueella ei ole riittävä.	• Tarkista muut talon hanat.
	Vesihanat eivät ole täysin auki.	• Avaa hana täysin.
	Veden syöttöletku on mutkalla.	• Suorista letku(t).
	Syöttöletkun suodatin on tukossa.	• Tarkista syöttöletkun suodatin.
	Jos aqua stop -syöttöletkusta on vuotanut vettä, merkkivalo A muuttuu punaiseksi.  Saattaa riippua mallista.	• Käytä aqua stop -syöttöletkua.
	Pyykkimäärä on liian pieni.	• Lisää 1 tai 2 samanlaista vaatekappaletta lisäämään tasapainoa.
	Pyykki on jakautunut epätasaisesti.	• Lisää 1 tai 2 samanlaista vaatekappaletta lisäämään tasapainoa.
	Laitteen tunnistus- ja korjausjärjestelmä on epätasapainossa. Jos yksittäisiä raskaita kappaleita on laitettu koneeseen (esim. kylpyhuoneen matto, kylpytakki jne.), järjestelmä saattaa lopettaa linkoamisen tai keskeyttää koko linkousjakson.	• Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.
	Jos pyykki on jakson lopussa vielä liian märkää, lisää pienempiä vaatekappaleita tasapainottamaan pyykkiä ja toista linkousjakso.	• Järjestä pyykki uudelleen, jotta linkous voi käynnistyä.

Oireet	Syy	Ratkaisu
 	Poistoletku on mutkalla tai tukossa.	• Puhdista ja suorista poistoletku.
	Poistosuodatin on tukossa.	• Puhdista poistosuodatin.
   	Varmista, että luukku on kiinni.	• Sulje luukku huolellisesti. Jos <i>dE</i> , <i>dE1</i> , <i>dE2</i> ei vapaudu, ota yhteys huoltoliikkeeseen.
 	Hallintavirhe.	• Irrota pistoke ja pyydä huolto.
 	Veden ylitäyttö viallisen vesiventtiilin takia.	• Sulje vesihana. • Irrota virtapistoke. • Pyydä huolto.
 	Veden tason tunnistimessa on toimintahäiriö.	• Sulje vesihana. • Irrota virtapistoke. • Pyydä huolto.
 	Moottorin ylikuormitus.	• Anna pesukoneen moottorin jäähtyä 30 minuutin ajan ja käynnistä pesuohjelma sitten uudelleen.
 	Vettä vuotaa.	• Pyydä huolto.
	Kone ei kuivaa	• Pyydä huolto.

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KORVAA SEURAAVIA:

- Huoltokäyntejä tuotteen toimittamisen, noudon, asentamisen tai korjaamisen yhteydessä; asiakkaan opastamista laitteen käytössä; sulakkeiden korjaamista tai vaihtoa tai johdotuksen korjausta tai putkitöitä tai valtuuttamattomien korjausten/asennusten korjauksia.
- Tuotteen toimintahäiriötä virtakatkosten ja häiriöiden aikana tai epäasianmukaista sähköhuoltoa.
- Vauriota, joka aiheutuu vuotavista tai rikkoutuneista vesiputkista, jäätyneistä vesiputkista, rajoitetuista vesiputkista, epäasianmukaisesta vedensyötöstä tai keskeytyneestä vedensyötöstä tai epäasianmukaisesta ilmansyötöstä.
- Vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä korroosiota aiheuttavassa paikassa tai laitteen käyttöoppaassa olevien ohjeiden vastaisesti.
- Laitteen vauriot, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, tuholaisista, syöpäläisistä, salamaniskuista, tuulesta, tulvista tai luonnonkatastrofeista.
- Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa luvaton muuttaminen tai muuntelu, tai jos tuotetta käytetään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai tuotteen virheellisen asennuksen aiheuttama vesivuoto.
- Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa väärä sähkövirta, jännite tai putkityö, kaupallinen tai teollinen käyttö tai muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden, osien tai pesuaineiden käyttö.
- Vahinko, joka aiheutuu kuljetuksesta tai käsittelystä, mukaan lukien laitteen pinnan naarmut, kolhut ja/tai muut vauriot, jotka eivät aiheudu materiaalista tai valmistusviasta.
- Vauriot tai puuttuvat tuotteet näyttöön, avattu pakkaus, alennettu tai kunnostettu tuote.
- Tuotteet, joiden alkuperäisiä sarjanumeroita on poistettu, muutettu tai ne eivät ole luettavissa. Malli- ja sarjanumero sekä alkuperäinen ostokuitti vaaditaan takuuvaateisiin.
- Kunnallisten palveluiden kustannusten nousu ja ylimääräiset kulut.
- Korjaukset, jos tuotetta käytetään muussa kuin normaalissa kotitalouskäytössä, tai sitä käytetään tuotteen käyttöoppaan ohjeiden vastaisella tavalla.
- Kustannukset, jotka liittyvät tuotteen kuljetukseen kotoasi korjaamoon.
- Tuotteen poisto ja uudelleen asennus, jos tuote on asennettu virheelliseen paikkaan tai sitä ei ole asennettu LG:n asennusohjeiden, mukaan lukien LG:n käyttöoppaat ja asennusoppaat, mukaisesti.
- Vahingot, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai huoltamisesta. Virheelliseen korjaukseen sisältyy muiden kuin LG:n hyväksymien tai määrittämien osien käyttäminen.

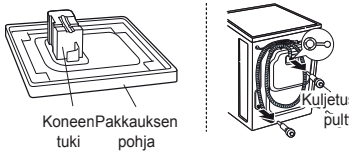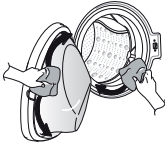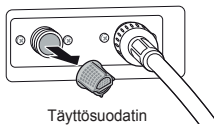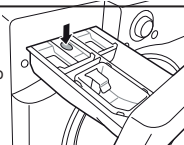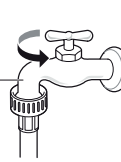Outo tärinä tai ääni, joka johtuu siitä, ettei kuljetuspultteja tai koneen tukea ole poistettu.	➔	 KoneenPakkauksen tuki pohja Kuljetus pultti	Poista kuljetuspultit ja koneen tuki.
Tiivisteessä ja luukun lasissa olevan lian (hiusten, nukan) aiheuttama vuoto.	➔		Puhdista tiiviste ja luukun lasi.
Vesi ei tyhjene pumpun suodattimen tukoksen takia.	➔		Puhdista pumpun suodatin.
Vettä ei tule, koska veden syöttöventtiiliin suodattimet ovat tukossa tai veden syöttöletku on mutkalla.	➔	 Täyttösuodatin	Puhdista täyttösuodatin tai asenna veden syöttöletkut uudelleen.
Vettä ei tule, koska on käytetty liikaa pesuainetta.	➔	 Lokerikko	Puhdista pesuainelokerikko.
Pyykki on kuumaa tai lämmintä pesun jälkeen, koska syöttöletkut on asennettu väärin.	➔	 Kylmä Kuuma Kylmän veden syöttö Kuuman veden syöttö	Asenna syöttöletkut uudelleen.
Vettä ei tule, koska vesihanaa ei ole aukaistu.	➔	 Vesihana	Aukaise vesihana.

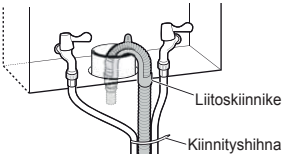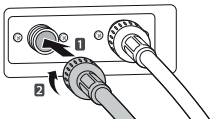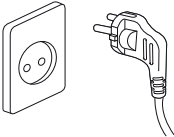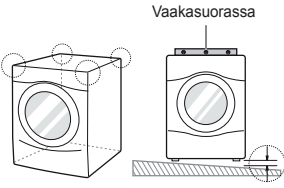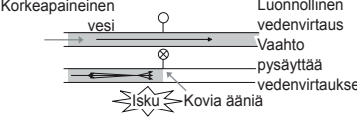Virheellisesti asennetun poistoletkun tai tukossa olevan poistoletkun aiheuttama vuoto.	➔		Asenna poistoletku uudelleen.
Virheellisesti asennetun veden syöttöletkun tai muun merkisen syöttöletkun aiheuttama vuoto.	➔		Asenna syöttöletku uudelleen.
Virtakatkkoa, joka aiheutuu virtajohdon löystyneestä liitännästä tai pistorasian ongelmista.	➔		Yhdistä virtajohto uudelleen tai vaihda pistorasia.
Huoltokäyntejä tuotteen toimittamisen, noudon, asentamisen tai käytön opastamisen yhteydessä. Tuotteen poistaminen ja uudelleenasetaminen.	➔		Takuu kattaa ainoastaan valmistusviat. Se ei kata virheellisen asennuksen aiheuttamia huoltokäyntejä.
Jos kaikkia ruuveja ei ole asennettu kunnolla, kone saattaa täristä (vain jalustamalli).	➔		Asenna 4 ruuvia jokaiseen kulmaan (yhteensä 16EA).
Veden hakkaava (paukuttava) ääni, kun pesukone täyttyy vedestä.	➔		Säädä vedenpaine kääntämällä vesiventtiili tai vesihana alas.

Tuoteselosteen Delegoitu komission asetus (EU) nro 1061/2010				
Toimittajan tavaramerkki	LG			
Toimittajan mallitunniste	F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	
Nimelliskapasiteetti	8/7	8/7	8/7	kg
Energiatehokkuusluokka	A+++	A+++	A+++	
Laitteelle on myönnetty EU-ympäristömerkki asetuksen (EY) nro 66/2010 nojalla	Ei	Ei	Ei	
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC) kWh vuodessa, perustuen puuvillaohjelmien 220 tavalliseen pesujaksoon 60–40 °C:ssa täydellä tai vajaalla koneellisella sekä kulutukseen tehonsäästötiloissa. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	137/122	137/122	137/122	kWh/vuosi
Energiankulutus				
peruspuuvillaohjelma 60 °C:ssa täydellä koneellisella.	0.70/0.60	0.70/0.60	0.70/0.60	kWh
peruspuuvillaohjelma 60 °C:ssa vajaalla koneellisella.	0.52/0.48	0.52/0.48	0.52/0.48	kWh
peruspuuvillaohjelma 40 °C:ssa vajaalla koneellisella.	0.42/0.39	0.42/0.39	0.42/0.39	kWh
Painotettu tehonkulutus sammutettuna tai jätettynä päälle.	0.45	0.45	0.45	W
Painotettu vuotuinen vedenkulutus (AWC) litroina vuodessa, perustuen puuvillaohjelmien 220 tavalliseen pesujaksoon 60–40 °C:ssa täydellä tai vajaalla koneellisella. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	10500/9300	10500/9300	10500/9300	litraa/vuosi
Linkokuivauksen tehokkuusluokka asteikolla G (vähiten tehokas) – A (tehokkain).	A	B	B	
Suurin saavutettu linkousnopeus tavallisella 60 °C:n puuvillaohjelmalla täydellä koneellisella tai tavallisella 40 °C:n puuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella sen mukaan, kumpi niistä on alhaisempi, sekä saavutettu jäljellä oleva kosteuspitoisuus tavallisella 60 °C:n puuvillaohjelmalla täydellä koneellisella tai tavallisella 40 °C:n puuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella sen mukaan, kumpi niistä on suurempi.	1400	1200	1000	rpm
	44	53	53	%
Peruspesuohjelmat, joita merkinnän ja tuoteselosteen tiedot koskevat. Tiedoissa määritetään, että nämä ohjelmat soveltuvat normaalisti likaisen puuvillapyökin puhdistamiseen, ja että ne ovat energian- ja vedenkulutuksen kannalta tehokkaimpia ohjelmia;	"Puuvilla suuret 60 °C/40 °C +Intensive"			
Ohjelman aika				
peruspuuvillaohjelma 60 °C:ssa täydellä koneellisella.	312/292	312/292	312/292	min.
peruspuuvillaohjelma 60 °C:ssa vajaalla koneellisella.	259/239	259/239	259/239	min.
peruspuuvillaohjelma 40 °C:ssa vajaalla koneellisella.	254/234	254/234	254/234	min.
Päälle jätetty -tilan kesto (TI)	10	10	10	min.
Äänitaso dB(A) re 1 pW, pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun pesu- ja linkousjaksojen aikana 60 °C:n peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella.	52 75	52 74	52 74	dB(A)
Vapaasti seisova				

Muistiinpanoja

BRUGERVEJLEDNING

VASKE- MASKINE



Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert. Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til fremtidig brug.

F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)

INDHOLDSFORTEGNELSE

Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt.

Denne vejledning er underlagt revidering foretaget af fabrikanten.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	3
Bortskaffelse af dit gamle apparat	8
INSTALLATION.....	9
Dele	9
Tilbehør.....	9
Specifikationer	10
Krav til installationssted	11
Udpakning og fjernelse af transportboltene	12
Brug af skridsikre puder (Tilvalg).....	13
Trægulve (hængende gulve)	13
Indstilling af produktet i vater	14
Tilslutning af vandtilførselsslange.....	14
Installation af afløbsslangen	17
BETJENING	18
Brug af vaskemaskinen	18
Sortering af vasketøj.....	19
Tilsætning af vaskemiddel	20
Betjeningspanel	22
Programtabel	23
Tilvalgsprogram	27
SMART FUNKTIONER	29
Smart Diagnosis™-funktion.....	29
VEDLIGEHOLDELSE	30
Rengøring af din vaskemaskine	30
Rengøring af indløbsslangens filter	30
Rengøring af afløbspumpens filter	31
Rengøring af sæbeskuffen	32
Rengøring af tromle (Tilvalg)	32
Vær forsigtig med frost om vinteren	33
FEJLFINDING	35
Analyse af fejl	35
Fejlmeddelelser	38
GARANTI	40
DRIFTSDATA	43

Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig eller forkert betjening af produktet.

Retningslinjerne er opdelt i 'ADVARSEL' og 'FORSIGTIG' som beskrevet herunder.

 Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at undgå risici.

ADVARSEL

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

FORSIGTIG

Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet.

ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade, når du bruger produktet, skal en række grundlæggende sikkerhedsregler følges, herunder de følgende:

Børn i boligen

Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at undgå, at de leger med produktet.

Anvendelse i Europa:

Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er under konstant opsyn.

Installation

- Forsøg aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte dele, inklusiv beskadiget ledning eller stik.
- Dette apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der holder godt fast i apparatet.
- Undlad at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller temperaturer under frysepunktet.
- Sæt afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
- Hvis strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret servicecenter.
- Tilslut ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter med denne maskine.

- Dette produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
- Dette produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød, idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
- Dette apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et jordstrømsstik. Strømsstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
- Forkert tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
- Forsøg ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en passende strømkilde installeres af en elektriker.

Betjening

- Forsøg ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad. Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene maskinen.
- Undlad at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere, med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning. Brug kun autoriserede fabriksdele.

- Sæt ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
- Hold området under og rundt om maskinen frit for brændbare materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
- Efterlad ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage produktskade.
- Brug den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og efterfølgende ejendomsskader.
- Stik aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil tromlen er standset helt.
- Vask eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, rensat i, skyllet i eller påført brandfarlige eller eksplosive substanser (f.eks. voks, olie, maling, benzin, fedtopløser, rensesvæske, kerosen, vegetabilsk olie, madolie osv.). Forkert brug kan medføre brand eller eksplosion.
- Apparatets stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt et LG Electronics-kundesupportcenter.
- Tryk ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
- Rør ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
- Brug ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin, fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.

- Hvis afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må maskinen først bruges, når disse er tøet op.
- Opbevar alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler utilgængeligt for børn.
- Stikket og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
- Undlad at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på det.
- Vask ikke gulvtæpper, måtter, sko eller tæpper til hunde/katte eller andre ting end tøj eller lagner i denne maskine.
- Dette apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes i mobile enheder.
- Hvis der opstår gasudslipning (isobutan, propan, naturgas, etc.), må du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft rummet øjeblikkeligt.

Vedligeholdelse

- Sæt strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt og støv fuldstændigt.
- Træk stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine fra strømforsyningen.
- Undlad at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre det.
- Træk aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

Bortskaffelse


- Før bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud. Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre misbrug.
- Alle emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem. Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
- Tag lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.

Bortskaffelse af dit gamle apparat




- Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- Udtjente elektroniske produkter kan indeholde farlige stoffer, så korrekt bortskaffelse af dit udtjente produkt vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Dit udtjente apparat kan indeholde genbrugelige dele, der kan anvendes til reparationen af andre produkter, samt andre værdifulde materialer, der kan genbruges for at bevare begrænsede ressourcer.
- Du kan enten tage dit apparat med til butikken, hvor du købte produktet, eller kontakte din kommunale afdeling for affald vedrørende detaljerede oplysninger om dit nærmeste godkendte WEEE-opsamlingspunkt. Få de nyeste opdaterede oplysninger for dit land på adressen www.lg.com/global/recycling.

Dele

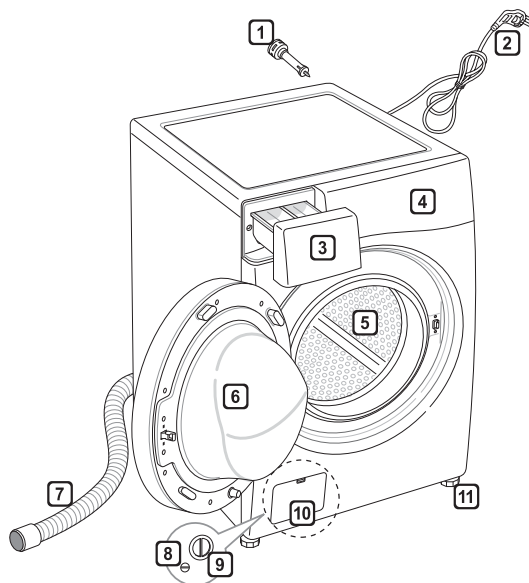

- 1 Transportbolte
- 2 Stik
- 3 Sæbeskuffe
- 4 Betjeningspanel
- 5 Tromle
- 6 Luge
- 7 Afløbsslange
- 8 Udtømningsprop
- 9 Afløbspumpens filter
- 10 Dæksellåg (placeringen kan variere i henhold til produktet)
- 11 Justerbar fod

Tilbehør



Kold indløbsslange (1EA)
(Tilvalg: Varm (1EA))



Skruenøgle



Skridsikre puder
(Tilvalg)


Specifikationer

Model	F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9) F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9) F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0~9)
Vaskekapacitet	8/7 kg
Strømforsyning	220 - 240 V~, 50 Hz
Størrelse	600 mm (B) x 550 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvægt	60 kg
Tilladt vandtryk	0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm ²)

- Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.
- Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandforsyningen.

Krav til installationssted

Sted

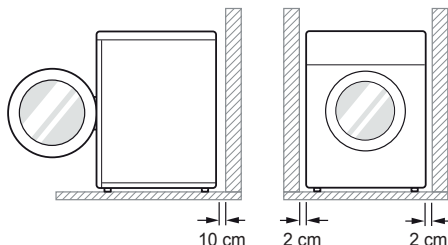

Jævnt underlag : Hældningen under produktet må ikke være større end 1°.

Stikkontakt : Der skal findes et strømstik inden for 1,5 meters afstand fra produktet.

- Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte mere end et produkt.

Ekstra afstand : Til væggen, 10 cm: bagside/2 cm: højre og venstre side

- Opbevar eller stil aldrig vaskemidler oven på produktet.
- Disse produkter kan skade lakken og betjeningspanelet.



ADVARSEL

- Stikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er installeret på behørig vis og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.

Placering

- Installer produktet på et fladt, hårdt gulv.
- Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
- Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende materialer under produktet.

- Hvis det ikke kan undgås at placere produktet ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal isoleringsmateriale anbringes mellem de to apparater. Isoleringsmaterialet (85x60 cm) skal være dækket af aluminiumsfolie på den side, som vender ind mod komfuret.
- Produktet må ikke installeres i rum, hvor temperaturen kan falde til under frysepunktet. Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved temperaturer under frysepunktet.
- Installer produktet, hvor en servicemontør har let adgang til det, hvis reparation skulle blive nødvendig.
- Efter at maskinen er installeret, justeres alle fire fødder ved hjælp af medfølgende skruenøgle til transportboltene for at sikre, at maskinen står stabilt, og at der er et frirum på ca. 20 mm mellem produktets overkant og undersiden af en eventuel bordplade
- Hvis produktet leveres om vinteren, og temperaturen er under frysepunktet, skal produktet efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden det tages i brug.



ADVARSEL

- Maskinen er ikke beregnet til anvendelse til søs eller på ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. i campingvogne, om bord på fly osv.


Elektriske forbindelser

- Der må ikke benyttes forlængerledning eller dobbelt adapter.
- Træk altid stikket ud og sluk for vandforsyningen efter brug.
- Produktet skal være forbundet til et strømudtag med jordforbindelse i overensstemmelse med gældende forskrifter for elektriske ledninger.
- Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at det er nemt at komme til strømudtaget.
- Reparationer på produktet må kun udføres af en autoriseret servicetekniker. Reparationer, som udføres af en uerfaren person, kan forårsage skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale servicecenter.

Udpakning og fjernelse af transportboltene


1 Løft produktet ud af bundemballagen.

- Når pappet og emballagen er fjernet, løftes produktet ud af bundemballagen. Sørg for, at transportstøtten ikke sidder fast under maskinens bund, når emballagen fjernes.
- Hvis det er nødvendigt at lægge produktet ned for at fjerne kartonen under bunden, beskyt da siden og læg produktet forsigtigt på siden. Læg ikke produktet ned på forsiden eller bagsiden.

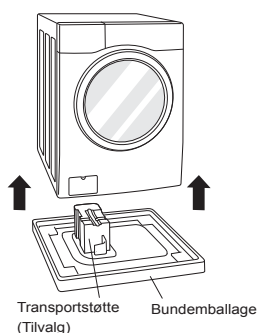


2 Fjernelse af transportbolte.

- Start med de to nederste transportbolte, og brug skruenøglen (medfølger) til at løsne alle transportbolte helt ved at dreje dem mod uret. Fjern transportbolte ved forsigtigt at lirke dem ud.

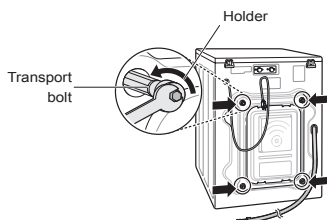

3 Påsætning af propper.

- Find de medfølgende propper, der ligger i tilbehørspakken, og sæt dem i transportboltens huller.

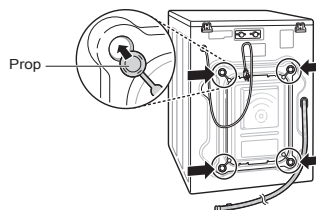

BEMÆRK

- Gem boltene til fremtidig brug. For at undgå skade på indvendige komponenter må maskinen ikke transporteres, medmindre transportboltene er blevet monteret igen.
- Fjernes transportboltene og holderne ikke, kan det forårsage kraftige vibrationer og støj, som kan medføre permanent skade på vaskemaskinen. Ledningen er fastgjort på bagsiden af vaskemaskinen med en transportbolt for at forhindre betjening med monterede transportbolte.

Brug af skridsikre puder (Tilvalg)

Hvis du installerer maskinen på en glat overflade, kan den bevæge sig pga. store vibrationer.

Hvis maskinen ikke står i vater, kan der opstå funktionsfejl via støj og vibration. Hvis dette forekommer, skal der monteres skridsikre puder under de justerbare fødder, og maskinen skal igen indstilles til at stå i vater.



1 Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre puder.

- Brug en tør klud til at fjerne fremmedlegemer og fugt og rengøre. Hvis der fortsat er fugt, kan de skridsikre puder glide.

2 Indstil produktets hældning, når det er placeret i installationsområdet.

3 Placer den klæbende side af de skridsikre puder på gulvet.

- Det er mest effektivt at installere de skridsikre puder under de forreste fødder. Hvis det er svært at placere puderne under de forreste fødder, placer dem under de bagerste fødder.

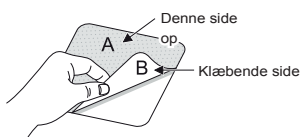

4 Sørg for, at produktet er i vater.


- Skub eller vip forsigtigt de øverste kanter af produktet for at sikre, at produktet ikke vipper. Stil igen produktet i vater, hvis produktet vipper.

BEMÆRK

- Du kan få skridsikre puder fra LG servicecenter.

Trægulve (hængende gulve)

- Trægulve er især følsomme over for vibrationer.
- For at forhindre vibrationer anbefaler vi, at du sætter gummidupper med en tykkelse på mindst 15 mm under hver af produktets fødder, fastgjort til mindst to gulvbjælker med skruer.

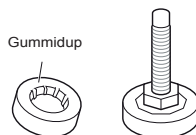

- Hvis det er muligt, installeres apparatet i et hjørne, da gulvet er mest stabilt der.
- Monter gummidupperne for at reducere vibrationer.


BEMÆRK

- Korrekt placering og indstilling af maskinen i vater sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
- Vaskemaskinen skal være 100 % i vater og stå sikkert og stabilt.
- Den må ikke 'vippe' på tværs af hjørnerne under brug.
- Overfladen, maskinen installeres på, skal være ren og må ikke være behandlet med gulvvoks eller andre glatte belægninger.
- Vaskemaskinens fødder må ikke blive våde. Hvis de bliver våde, kan det medføre vibration eller støj.
- Du kan få gummidupper fra LG servicecenter.

Indstilling af produktet i vater

Hvis gulvet er ujævnt, skal vaskemaskinens justerbare fødder justeres efter behov (læg ikke træstykker eller lignende under fødderne). Sørg for, at alle fødderne hviler stabilt på gulvet, og tjek så, om maskinen er helt i vater (brug et vaterpas).

- Når apparatet er i vater, spændes låsemøtrikkerne opad mod apparatets bund. Alle låsemøtrikker skal spændes.

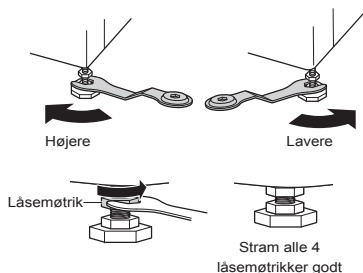

Diagonal kontrol

- Når man presser hjørnerne på produktets topplade diagonalt nedad, må produktet ikke kunne bevæge sig op og ned (tjek begge retninger). Hvis produktet stadig vipper, når man presser dets topplade nedad diagonalt, skal fødderne justeres igen.

BEMÆRK



- Trægulve eller hængende gulve kan være med til at forårsage for stor vibration eller ubalance.
- Hvis vaskemaskinen placeres på et forhøjet fundament, skal den fastgøres forsvarligt for at sikre, at den ikke falder ned af fundamentet.

Tilslutning af vandtilførselsslange

- Vandtrykket skal være mellem 0,1 MPa og 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²).
- Lad være med at skrue over gevind eller skrue gevindet skævt, når indløbsslangen tilsluttes ventilen.
- Hvis vandtrykket er højere end 1,0 MPa, skal der installeres dekompansionsudstyr.
- Tjek jævnligt slangens tilstand og udskift slangen om nødvendigt.

Tjek af gummiforseglingen på vandindløbsslangen


Der leveres to gummiforseglinger med vandindløbsslangerne. De bruges til at forhindre vandlækager. Tjek, at tilslutningen til vandhanerne er helt tætte.

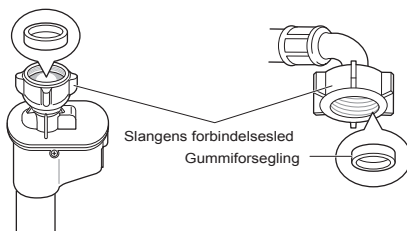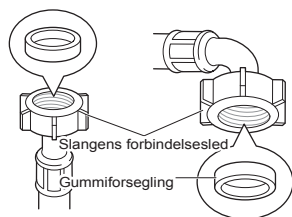

Tilslutning af slangen til vandhanen


Tilslutning af slange med skrueanordning til vandhane med gevind

Skrue slangens forbindelsesled på vandhanen.

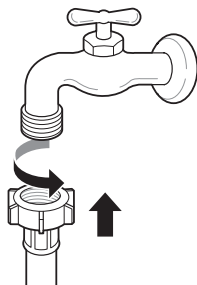

Tilslutning af slange med skrueanordning til vandhane uden gevind


- 1 Løsn de fire fastgøringsskruer.

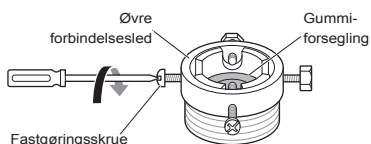


- 2 Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til at passe ind i adapteren.



- 3 Skub forbindelsesledet så langt op på hanen, at gummipakningen danner en vandtæt forbindelse. Stram derefter de fire fastgøringsskruer.




- 4 Pres indløbsslangen lodret opad, således at gummipakningen på slangen kommer til at sidde fuldstændig fast omkring hanen. Stram derefter ved at skrue mod højre.

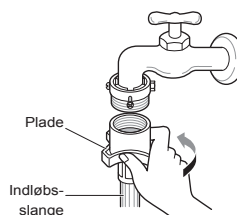

Tilslutning af indløbsslange med "et-tryks-funktion" til en vandhane uden gevind


- 1 Skru forbindelsespladen løs og løsn de fire fastgøringsskruer.




- 2 Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til at passe ind i adapteren.



- 3** Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen, at gummipakningen danner en vandtæt forbindelse. Stram de fire fastgøringsskruer og forbindelsespladen.

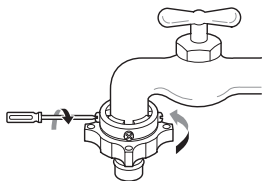

- 4** Træk forbindelsesleddets plade ned og skub indløbsslangen ind i adapteren og slip forbindelsesleddets plade. Tjek, at adapteren låses på plads.

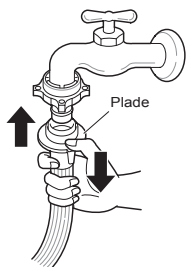


BEMÆRK

- Før tilslutning af indløbsslangen til vandhanen, åbn vandhanen for at skylle fremmedlegemer (snavs, sand, savsmuld osv.) ud af slangerne. Lad vandet løbe ned i en spand og tjek vandtemperaturen.

Tilslutning af slange til maskinen

Fastgør varmtvandsledningen til varmtvandsforsyningen på bagsiden af vaskemaskinen. Fastgør koldt vandsledningen til koldt vandsforsyningen på bagsiden af vaskemaskinen.

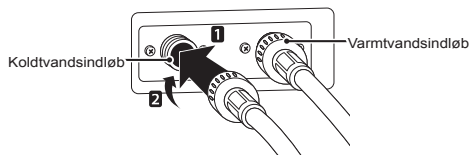

BEMÆRK


- Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så gentag samme procedure. Brug en almindelig vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er firkantet eller for stor, så fjern justeringspladen, før du sætter hanen i adapteren.

Anvendelse af horisontal vandhane

Horisontal vandhane



Forlænget vandhane




Firkantet vandhane





Installation af afløbsslangen

- Afløbsslangen må ikke placeres højere end 100 cm over gulvet. Maskinen tømmes muligvis ikke for vand eller tømmes kun langsomt.
- Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen korrekt.
- Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke tvinges ind i produktet. Dette vil medføre unormal støj.

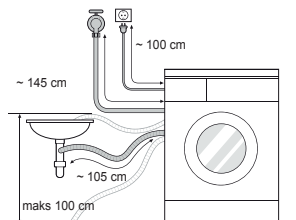

- Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den fastgøres med en kæde.
- Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at installere afløbsslangen korrekt.

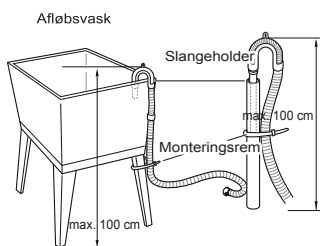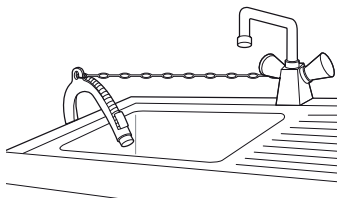


Brug af vaskemaskinen

Inden den første vask skal du vælge et vaskeprogram og lade vaskemaskinen vaske uden tøj. Således fjernes eventuelle rester og vand, som kan sidde tilbage fra fremstillingsprocessen, fra tromlen.


1 Sortering af vasketøj og fyldning af vaskemaskinen.

- Sorter vasketøjet efter stoffypen, graden af snavs, farve og mængden, der skal vaskes. Åbn lugen og læg vasketøjet ind i vaskemaskinen.

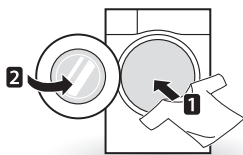


2 Tilsæt rengøringsmidler og/eller vaskemiddel og skyllemiddel.

- Tilsæt en passende mængde vaskemiddel i sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der fyldes blegemiddel eller skyllemiddel i de dertil indrettede rum i sæbeskuffen.

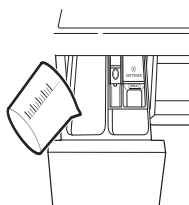


3 Tænd for vaskemaskinen.

- Tryk på knappen **Power** for at tænde for vaskemaskinen.

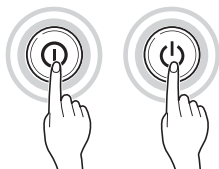

4 Vælg det ønskede vaskeprogram.

- Tryk på cyklus-knappen gentagne gange, eller drej cyklus vælgerknappen til det ønskede cyklus er valgt.

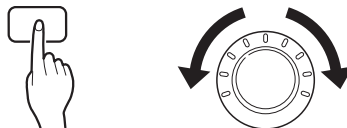

5 Start vaskeprogram.

- Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte vaskeprogrammet. Vaskemaskinen kører lidt uden vand for at måle vasketøjets vægt. Hvis der ikke trykkes på knappen **Start/Pause** inden for 5 minutter, slukker vaskemaskinen, og alle indstillinger går tabt.



6 Afslutning af vaskeprogram.

- Når vaskeprogrammet er færdigt, høres et lydsignal. Tag omgående vasketøjet ud af vaskemaskinen for at undgå, at det bliver krøllet. Tjek lugens pakning for små genstande, som kan være blevet fanget i pakningen.

Sortering af vasketøj

1 Se efter vaskeanvisninger i tøjet.

- Vaskeanvisningerne oplyser om tøjets stoffer og angiver, hvordan det skal vaskes.
- Symboler på vaskeanvisningerne.



2 Sortering af vasketøj.

- For at opnå det bedste resultat skal tøjet sorteres i bunker, der kan vaskes på samme vaskeprogram.
- Forskellige stoffer skal vaskes ved forskellige temperaturer og rotationshastigheder.
- Adskil altid mørkt tøj fra hvidt og lyst tøj. Disse bør vaskes separat, fordi farvestoffer og fnuller kan smitte af og forårsage misfarvning af hvidt og lyst tøj. Om muligt bør meget snavset tøj vaskes adskilt fra mindre snavset tøj.
 - Snavs (Meget, Normalt, Lidt):
Sorter tøjet efter graden af snavs.
 - Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt):
Adskil hvidt tøj fra kulørt tøj.
 - Fn timer (Afgiver, Tiltrækker):
Vask tøj, der afgiver fnuller, og tøj, der tiltrækker fnuller hver for sig.

3 Forberedelse inden tøjet fyldes i maskinen.


- Vask både store og små stykker i samme vask. Læg først store stykker ind i maskinen.
- Store stykker må ikke udgøre mere end halvdelen af tøj mængden. Vask ikke enkelte stykker alene. Dette kan forårsage ubalance. Vask disse sammen med to lignende stykker.
- Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som søm, hårspænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler ødelægge både vaskemaskinen og tøjet.




- Luk lynlåse, hæfter og snore, så de ikke hænger fast i andet tøj.
- Forbehandling af søm og pletter ved at pensle lidt vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne for at hjælpe med at løsne snavs.
- Tjek folderne i lugens gummipakning (grå), og fjern alle smådele.

⚠ FORSIGTIG

- Tjek, at der ikke sidder tøj inde i tromlen fra en tidligere vask.



- Fjern tøj eller genstande fra den fleksible pakning for at forhindre skader på tøj og pakningen.



Tilsætning af vaskemiddel

Dosering af vaskemiddel

- Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og vælges i henhold til vasketøjets type, farve, graden af snavs og vasketemperatur.
- Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe vaskeresultatet eller overbelaste motoren.
- Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du følge vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
- Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du starter vaskeprogrammet omgående.
- Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger Tidsforskydning, eller hvis du har valgt Forvask, da væsken kan stivne.
- Hvis der dannes for meget skum, bør der anvendes mindre vaskemiddel.
- Vaskemiddeldoseringen skal måske justeres i forhold til vandtemperaturen, vandets hårdhedsgrad, tøjmængden og graden af snavs. For det bedste resultat bør overdosering undgås.
- Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før du vælger vaskemiddel og vandtemperatur.
- Brug kun den tilsigtede type vaskemiddel til hver type tøj:
 - Vaskepulver til alle typer stoffer
 - Vaskepulver til finvask
 - Flydende vaskemiddel til alle typer stoffer eller vaskemidler beregnet til uld
- For bedre vaskeevne og hvidgøring, brug vaskemiddel med blegemiddel i pulverform.
- Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.

BEMÆRK

- Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan medføre blokeringer, dårlig skylleevne eller lugt.
- Fyldt maskine: I overensstemmelse med producentens anvisning.
- Halvt fyldt maskine: 3/4 af normal dosering
- Minimal tøjmængde: 1/2 af fyldt maskine

Tilsætning af vaskemiddel og skyllemiddel

Tilsætning af vaskemiddel


- Kun hovedvask → 
- Forvask+Hovedvask →  • 

BEMÆRK

- Brug af for meget vaskemiddel, blegemiddel eller skyllemiddel kan medføre, at det flyder over.
- Sørg for at bruge en passende mængde vaskemiddel.

Tilsætning af skyllemiddel

- Overskrid ikke linjen, der angiver maksimum opfyldning. Overopfyldning kan medføre for tidlig tilsætning af skyllemiddel, hvilket kan resultere i pletter på tøjet. Luk sæbeskuffen langsomt.

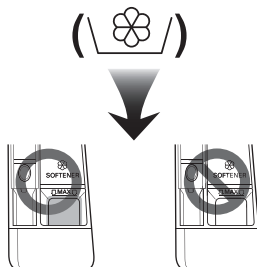


- Efterlad ikke skyllemiddel i sæbeskuffen i mere end 2 dage (midlet kan hærde).
- Skyllemiddel tilsættes automatisk under den sidste del af skylleprogrammet.
- Åbn ikke sæbeskuffen, når der tilføjes vand til maskinen.
- Opløsningsmidler (benzol osv.) må ikke anvendes.

BEMÆRK

- Hæld ikke skyllemiddel direkte på vasketøjet.


Tilsætning af vandblødgøringsmiddel

- Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel, såsom Calgon, for at reducere forbruget af vaskemiddel i områder med ekstremt hårdt vand. Brug den rette mængde i henhold til oplysningerne på emballagen. Tilsæt først vaskemiddel og derefter vandblødgøringsmidlet.
- Brug den mængde vaskemiddel, som passer til blødt vand.

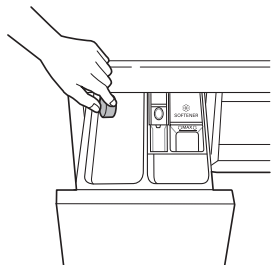


Brug af vasketablet


- 1 Åbn lugen og læg tabletten ind i tromlen.

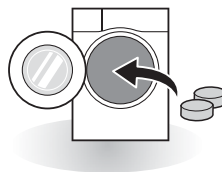

- 2 Læg vasketøjet ind i tromlen og luk lugen.

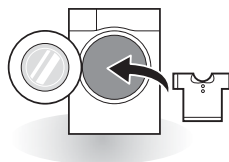

Betjeningspanel

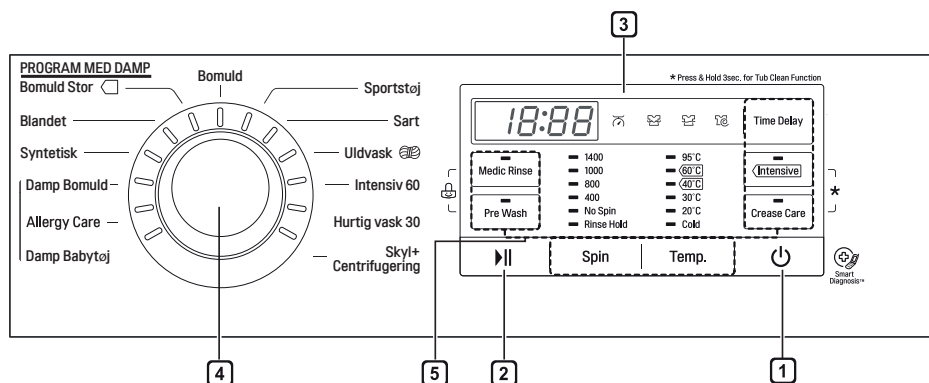

1 Knappen Power (tænd/sluk)

- Tryk på knappen **Power** for at tænde for vaskemaskinen.

2 Knappen Start/Pause (start/pause)

- Knappen **Start/Pause** bruges til at starte vaskeprogrammet eller sætte vaskeprogrammet på pause.
- Hvis der er behov for at stoppe vaskeprogrammet midlertidigt, tryk på knappen **Start/Pause**.

3 Display

- Displayet viser indstillingerne, den resterende vasketid, tilvalg og statusmeddelelser. Når produktet tændes, lyser standardindstillingerne på displayet.
- Displayet viser den resterende vasketid. Mens mængden af vasketøj beregnes automatisk, vises det blinkende  eller 'Registrerer'.

4 Programknap

- Vaskeprogrammer er tilpasset typen af vasketøj.
- Lampen lyser for at angive det valgte vaskeprogram.

5 Valgmuligheder

- Her kan du vælge et ekstra vaskeprogram, og lampen tænder, når det vælges.
- Brug disse knapper til at vælge de ønskede vaskeindstillinger for det valgte vaskeprogram.

Programtabel

Vaskeprogram

Program	Beskrivelse	Stofstype	Rigtigt temperaturvalg	Maksimal tøjmængde
Bomuld (Cotton)	Sikrer de bedste vaskeresultater ved at kombinere flere forskellige tromlebevægelser.	Farveægte tøj (skjorter, natkjoler, pyjamas, osv.) og normalt snavset bomuld (undertøj).	40 °C (Kold til 95 °C)	Nominel belastning
Bomuld Stor (Cotton Large)	Sikrer optimale vaskeresultater og lavere energiforbrug ved større mængder vasketøj.		60 °C (Kold til 60 °C)	
Syntetisk (Easy Care)	Egnet til skjorter/bluser, der ikke behøver strygning efter vask	Polyamid, akryl, polyester	40 °C (Kold til 60 °C)	3,0 kg
Blandet (Mix)	Gør det muligt at vaske flere forskellige typer stof samtidigt.	Forskellige typer stoffer undtagen specielle stykker (silke/sarte beklædningsstykker, sportstøj, mørkt tøj, uld, dyner/gardiner).	40 °C (Kold til 40 °C)	
Damp Babytøj (Baby Steam Care)	Behandler tøj forsigtigt med blid bevægelse og bedre vaskeevne ved hjælp af damp.	Vask til spædbørn og småbørn	60 °C	4,0 kg
Allergy Care (Allergy Care)	Fjerner allergener såsom husmider, pollen og kattepels.	Bomuld, undertøj, lagner og babytøj	60 °C	2,0 kg
Damp Bomuld (Steam Cotton)	Forbedrer vaskeevnen med damp.	Stærkt plettet bomuldstøj, undertøj	40 °C	Nominel belastning
Sportstøj (Sports Wear)	Velegnet til sportstøj såsom træningstøj, løbetøj m.v.	Coolmax, Goretex, Fleece og Sympatex	40 °C (Kold til 40 °C)	2,0 kg

Program	Beskrivelse	Stofstype	Rigtigt temperaturvalg	Maksimal tøjmængde
Sart (Delicate)	Til sart tøj såsom undertøj, bluser osv.	Sart vasketøj, der let bliver ødelagt.	20 °C (Kold til 40 °C)	2,0 kg
Uldvask (Wool)	Muliggør vask af uldstof. (Brug venligst vaskemiddel til uld, der kan maskinvaskes.)	Maskinvaskbar uld, som består udelukkende af ren ny uld.	40 °C (Kold til 40 °C)	
Hurtig vask 30 (Quick 30)	Vasker hurtigt en mindre mængde tøj og tøj, der kun er lettere snavset.	Farvet tøj, som er lettere snavset.	20 °C (Kold til 40 °C)	
Intensiv 60 (Intensive 60)	Opnå bedre vaskeeffekt og energieffektivitet på 60 minutter.	Bomuld og blandede tekstiler. (Specielt program, der vasker normalt snavset tøj på 60 minutter.)	60 °C (Kold til 60 °C)	4,0 kg
Skyl+Centrifugering (Rinse+Spin)	Bruges til vasketøj, der kun skal finvaskes eller til at tilføje finvaskskyllemiddel til vasketøjet.	Normale tekstiler som kan vaskes.	-	Nominel belastning

- Vandtemperatur: Vælg en vandtemperatur, der passer til det valgte vaskeprogram. Følg altid vaskeanvisningerne på etiketten fra fabrikanten eller dennes vejledninger.
- Indstil program ved valget "Bomuld Stor 40 °C+Intensiv (Halv fyldning)", "Bomuld Stor 60 °C+Intensiv (Halv fyldning)", "Bomuld Stor 60 °C+Intensiv (Hel fyldning)" for test i overensstemmelse med EN60456 og forordning 1015/2010.
 - Standard 60 °C bomuldsprogram: Bomuld Stor  +  +Intensiv (Hel fyldning)
 - Standard 60 °C bomuldsprogram: Bomuld Stor  +  +Intensiv (Halv fyldning)
 - Standard 40 °C bomuldsprogram: Bomuld Stor  +  +Intensiv (Halv fyldning)
 - (De egner sig til vask af normalt snavset bomuldstøj.)
 - (De er de mest effektive programmer, hvad angår kombineret energi- og vandforbrug, til vask af denne type bomuldstøj.)
- Den reelle vandtemperatur kan variere fra den erklærede programtemperatur.
- Testresultaterne afhænger af vandtryk, vandets hårdhed, vandindløbstemperatur, rumtemperatur, type og mængde af vasketøj, graden af snavs, anvendt vaskemiddel, svingninger i strømforsyningen samt yderligere tilvalg.

BEMÆRK

- Neutrale vaskemidler anbefales.

Ekstra tilvalg

Program	Tidsforsinkelse (Time Delay)	Klinisk skylning (Medic Rinse)	Forvask (Pre Wash)	Intensiv (Intensive)	Krølpleje (Crease Care)
Bomuld (Cotton)	•	•	•	•	•
Bomuld Stor (Cotton Large)	•	•	•	•	•
Syntetisk (Easy Care)	•	•	•	•	•
Blandet (Mix)	•	•	•	•	•
Damp Babytøj (Baby Steam Care)	•	• ^{**}		•	•
Allergy Care (Allergy Care)	•	•		•	•
Damp Bomuld (Steam Cotton)	•	•		•	•
Sportstøj (Sports Wear)	•			•	•
Sart (Delicate)	•			•	•
Uldvask (Wool)	•			•	
Hurtig vask 30 (Quick 30)	•		•	•	
Intensiv 60 (Intensive 60)	•			• [*]	•
Skyl+Centrifugering (Rinse+Spin)	•				•

^{*}: Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke fjernes.

^{**}: Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan fjernes.

Driftsdata

Program	Maks. o/m		
	1400	1200	1000
Bomuld (Cotton)	1400	1200	1000
Bomuld Stor (Cotton Large)	1400	1200	1000
Syntetisk (Easy Care)	800	800	800
Blandet (Mix)	1400	1200	1000
Damp Babytøj (Baby Steam Care)	800	800	800
Allergy Care (Allergy Care)	1400	1200	1000
Damp Bomuld (Steam Cotton)	1400	1200	1000
Sportstøj (Sports Wear)	800	800	800
Sart (Delicate)	800	800	800
Uldvask (Wool)	800	800	800
Hurtig vask 30 (Quick 30)	1400	1200	1000
Intensiv 60 (Intensive 60)	1400	1200	1000
Skyl+Centrifugering (Rinse+Spin)	1400	1200	1000

BEMÆRK

- Oplysninger om hovedvaskeprogrammer ved halv fyldning.

Program	Tid i minutter		Resterende fugtindhold		Vand i liter		Energi i kWh	
	8 kg	7 kg	1400	1200/1000	8 kg	7 kg	8 kg	7 kg
Bomuld (40 °C)	96	96	40%	53%	65	65	0,55	0,55
Bomuld Stor (60 °C)	259	239	44%	53%	43	41	0,52	0,48

Tilvalgsprogram

Tidsforsinkelse (Time Delay)

Du kan indstille en tidsforsinkelse, så vaskemaskinen starter automatisk og er færdig efter et bestemt tidsinterval.

- 1 Tryk på knappen **Power**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Tidsforsinkelse** for at indstille den ønsket tid.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Tidsforskydningstiden er den tid, der går til afslutningen af programmet, ikke til starten. Den faktiske køretid kan variere på grund af vandets temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.
- For at annullere funktionen Tidsforskydning skal du trykke på tænd/sluk-knappen.
- Undgå at bruge flydende vaskemiddel til dette tilvalg.

Krøpleje (Crease Care)

Hvis du vil undgå krøller, anbefales Krøpleje-programmet.

- 1 Tryk på knappen **Power**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Krøpleje**.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Klinisk skylning (Medic Rinse)

For at få de bedste resultater eller renere skylning. Dette gør det muligt at opvarme den endelige skylning til 40 grader.

- 1 Tryk på knappen **Power**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Klinisk skylning** for at indstille den påkrævede tid.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Forvask (Pre Wash)

Hvis vasketøjet er meget snavset, anbefales forvaskeprogrammet.

- 1 Tryk på knappen **Power**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Forvask**.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Intensiv (Intensive)

Ved normalt og mere snavset tøj er indstillingen **Intensive** meget effektiv.

- 1 Tryk på knappen **Power**.
- 2 Vælg et vaskeprogram.
- 3 Tryk på knappen **Intensiv**.
- 4 Tryk på knappen **Start/Pause**.

Temperatur (Temp.)

Knappen **Temperatur** vælger vand- og skylletemperaturkombinationen for det valgte program. Tryk på denne knap, indtil den ønskede indstilling lyser. Alle skylninger bruger koldt vand fra hanen.

- Vælg vandtemperaturen, der passer til den type vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på tøjet for at opnå det bedste resultat.

Skyll (Rinse)

Skyllestop (Rinse Hold)

Programmet sættes på pause indtil der igen trykkes på startknappen, når skylningen er slut.

Centrifugering (Spin)

- Centrifugeringshastighed kan vælges ved at trykke på knappen **Spin** flere gange.
- Kun centrifugering

- 1 Tryk på knappen **Power**.
- 2 Tryk på knappen **Centrifugering** for at vælge omdr.
- 3 Tryk på knappen **Start/Pause**.

BEMÆRK

- Når du vælger **No Spin**, vil maskinen fortsat rotere i kort tid for at tømme maskinen hurtigt.

Børnesikring (Child Lock) (🔒)

Brug denne funktion til at deaktivere betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre børn i at ændre programmer eller betjene maskinen

Sådan låser du betjeningspanelet

- 1 Tryk og hold knapperne **Klinisk skylning** og **Forvask** i tre sekunder.
- 2 Der udsendes en biplyd, og **CL** vil vises på displayet.
Når børnesikringen er indstillet, er alle knapper fastlåst bortset fra knappen **Power**.

BEMÆRK

- Hvis strømmen slukkes, påvirkes børnesikringen ikke. Du skal deaktivere børnesikringen for at få adgang til andre funktioner.

Sådan låser du betjeningspanelet op

- Tryk og hold knapperne **Klinisk skylning** og **Forvask** i tre sekunder.
- Der lyder et bip, og den resterende tid i det aktuelle program vises igen på displayet.

Bip til/fra

- 1 Tryk på knappen **Power**.
- 2 Tryk på knappen **Start/Pause**.
- 3 Tryk og hold knapperne **Tidsforsinkelse** og **Krølpleje** nede samtidigt i tre sekunder for at tænde/slukke for bip-funktionen.


BEMÆRK

- Når Bip til/fra-funktionen er indstillet, gemmes indstillingen, selv om strømmen afbrydes.
- Hvis du ønsker at tænde for den igen, skal du blot gentage denne proces.


Smart Diagnosis™-funktion

Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig diagnose til et LG Electronics-servicecenter, hvis produktet ikke fungerer korrekt eller svigter. Brug kun denne funktion, når du ønsker at kontakte en servicetekniker, ikke under normal drift.

- 1 Tryk på knappen **Power** for at tænde for vaskemaskinen. Tryk ikke på andre knapper og drej ikke på programvælgeren.
- 2 Når du bliver bedt om det, skal du placere din telefons mikrofon tæt på knappen **Power**.

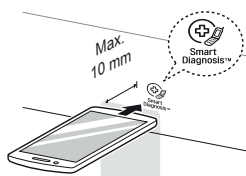

- 3 Tryk og hold knappen **Temp** nede i tre sekunder, mens du holder telefonens mikrofon tæt på ikonet eller knappen **Power**.
- 4 Hold telefonen på plads, indtil tonetransmissionen er færdig. Displayet viser den resterende tid for dataoverførsel.
 - For at opnå det bedste resultat, må telefonen ikke flyttes, mens tonerne sendes.
 - Hvis kundetjenestens medarbejder ikke er i stand til at opnå en præcis optagelse af data, kan du blive bedt om at prøve igen.

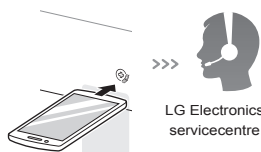

- 5 Når nedtællingen er færdig og tonerne er stoppet, bedes du genoptage samtalen med medarbejderen fra callcenteret, som nu vil kunne hjælpe dig ved at bruge data fra transmissionen til at analysere problemet.

BEMÆRK

- Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den lokale opkaldskvalitet.
- Kommunikationen forbedres og du modtager derved en bedre service, hvis du bruger en fastnettelefon.
- Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene er ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke få den bedste Smart Diagnosis™-service.

EU konformitetserklæring



Herved erklærer LG Electronics, at denne Vaskemaskine er i overensstemmelse med de gældende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EG.

Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan bestilles fra følgende postadresse:

LG Electronics europæiske shared service center BV
Krijgsman 1 - 1186 DM Amstelveen
Nederlandene

eller den kan bestilles på hvor dedikeret web-side:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>


⚠ ADVARSEL

- Inden rengøring af vaskemaskinen skal stikket trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød. Manglende overholdelse kan medføre alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
- Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre vaskemaskinen. De kan beskadige overfladebehandlingen.

Rengøring af din vaskemaskine

Pleje efter vask

- Efter programmets afslutning skal lugen og indersiden af lugens pakning aftørres for at fjerne fugt.
- Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.
- Aftør vaskemaskinens overflade og sider med en tør klud for at fjerne fugt.

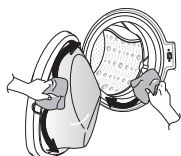

Udvendig rengøring

Den rette pleje af din vaskemaskine kan forlænge dens levetid.

Luge:

- Vask med en fugtig klud på ydersiden og indersiden og tør med en blød klud.

Udvendigt:

- Hvis der spildes noget på maskinen, skal det straks tørres op.
- Aftør med en fugtig klud.
- Undgå at ramme maskinens overflade eller sider eller displayet med skarpe genstande.


Indvendig rengøring

- Brug et håndklæde eller en blød klud til aftørring rundt om vaskemaskinens luge og lugens glas.
- Tag altid tøjet ud af vaskemaskinen, så snart programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt tøj i vaskemaskinen, kan det blive krøllet, og der kan opstå farveafsmitning og lugt.
- Kør programmet til Rengøring af tromle en gang om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.


Rengøring af indløbsslangens filter

- Sluk for vandhanerne til maskinen, hvis vaskemaskinen ikke skal bruges over en længere periode (f.eks. ferie), især hvis der ikke er et gulvafløb i nærheden.
- Ikonet  vises på betjeningspanelet, når der ikke strømmer vand ind i sæbeskuffen.
- Hvis vandet er meget hårdt eller kalkholdigt, er der risiko for, at indløbsslangens filter tilstoppes. Det er derfor en god ide at rense det med jævne mellemrum.

- 1 Luk for vandhanen og skru vandindløbsslangen af.

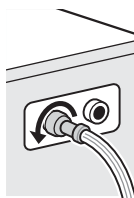


- 2 Rens filteret med en hård børste.

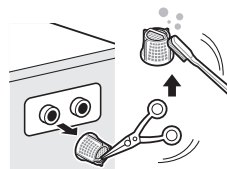

Rengøring af afløbspumpens filter

- Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande, der sidder tilbage i vaskemaskinen. Tjek regelmæssigt, at filteret er rent, så vaskemaskinen kan fungere så godt som muligt.
- Lad først vandet køle af før rengøring af afløbspumpen, nødtømning eller åbning af lugen i nødtilfælde.


1 Åbn dækslet og træk slangen ud.

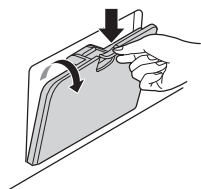


2 Fjern bundproppen og åbn filteret ved at dreje det til venstre.




3 Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpens filter.

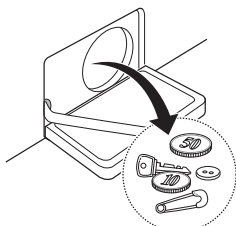

4 Efter rengøring af pumpens filter drejes det, og bundproppen sættes i igen.

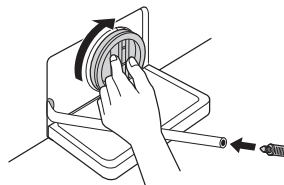

5 Luk dækslet.

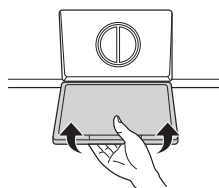


⚠ FORSIGTIG

- Tøm først afløbsslangen og åbn pumpefilteret for at fjerne tråde eller fremmedlegemer.
- Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være varmt.

Rengøring af sæbeskuffen

Vaskemiddel og skyllemiddel kan blive aflejret i sæbeskuffen. Tag skuffen og rummene ud og tjek for aflejringer en eller to gange om måneden.

- 1 Træk sæbeskuffen ud ved at trække den lige ud, indtil den stopper.
 - Tryk hårdt på udløserknappen og tag skuffen ud.

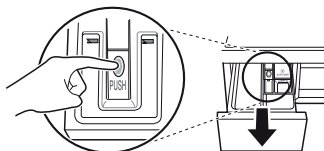

- 2 Tag rummene ud af skuffen.
 - Skyl rummene og skuffen i varmt vand for at fjerne aflejringer af vaskemiddel. Brug kun vand til at rense sæbeskuffen. Tør rummene og skuffen med en blød klud eller et håndklæde.
- 3 Brug en klud eller lille blød børste til at rense skuffens fordybning.
 - Fjern alle aflejringer i den øverste og nederste del af fordybningen.
- 4 Tør fugt af fordybningen med en blød klud eller et håndklæde.
- 5 Sæt rummene ned i skuffen igen og sæt skuffen på plads.

Rengøring af tromle (Tilvalg)

Rengøring af tromlen er et specielt program til rengøring af indersiden af maskinen.

Der bruges et højere vandniveau ved en højere centrifugeringshastighed i dette program. Kør dette program med jævne mellemrum.

- 1 Tøm vaskemaskinen for alt tøj og andre genstande og luk lugen.
- 2 Åbn sæbeskuffen og fyld kalkfjerner (f.eks. Calgon) i rummet til hovedvask.
 - Læg tabletter i tromlen, hvis det er relevant.
- 3 Luk sæbeskuffen langsomt.
- 4 Tænd maskinen, og tryk og hold knapperne **Intensive** og **Crease Care** nede i 3 sekunder. Derefter vises **EC** på displayet.
- 5 Tryk på knappen **Start/Pause** for at starte.
- 6 Når programmet er færdigt, skal lugen efterlades åben, så den og dens fleksible pakning og lugens glas kan tørre.



FORSIGTIG

- Hvis der er børn i nærheden, skal de holdes under opsyn, når lugen står åben.


BEMÆRK

- Tilsæt ikke vaskemiddel til sæbeskuffen. Der kan skabes for meget skum, som kan lække fra vaskemaskinen.

Vær forsigtig med frost om vinteren


- Produktet fungerer ikke normalt under forhold med frost. Sørg for at installere produktet, hvor det ikke fryser om vinteren.
- Hvis produktet skal installeres udendørs på en veranda eller under andre udendørs forhold, skal man efterse følgende.

- Efter at have lukket for hanen kobles koldt vands indløbslangen fra hanen, og vandet fjernes med slangen nedad.

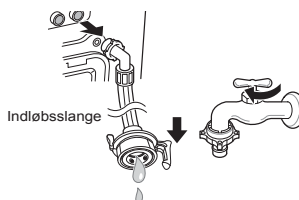


Sådan undgås det, at maskinen fryser

- Efter vask skal alt vand fra pumpen fjernes ved at åbne afløbsslangens udtømningsprop. Når vandet helt er væk fra tromlen, lukkes slangens udtømningsprop og dækslet.

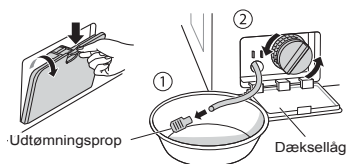


- Lad afløbsslangen hænge ned for at tillade afløb af alt vand i slangen.

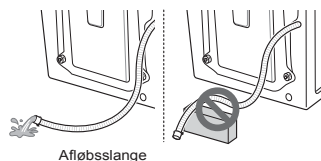


Tjek for frost

- Hvis vandet ikke løber ud, når slangens udtømningsprop åbnes for at udtømme resterende vand, skal afløbet kontrolleres.

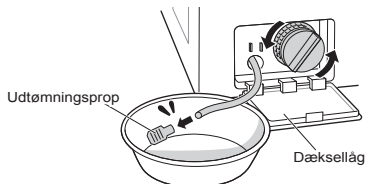

- Tænd for strømmen, vælg et vaskeprogram, og tryk på knappen **Start/Pause**.

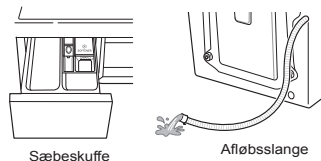

⚠ FORSIGTIG

- Når afløbsslangen monteres med en kurve, kan indersiden af slangen fryse.


- Når 'FF' vises på displayet, mens produktet kører, tjek vandtilførslen og afløbet (visse modeller har ikke en alarmfunktion, der advarer om frost).

BEMÆRK

- Tjek, at vandet løber ind i sæbeskuffen under skylning, og tjek, at vandet løber ud gennem afløbsslangen under centrifugering.

Sådan håndteres frost


- Sørg for at tømme tromlen, hæld varmt vand på 50-60 °C op til gummidelen ind i tromlen, luk lugen, og vent 1-2 timer.

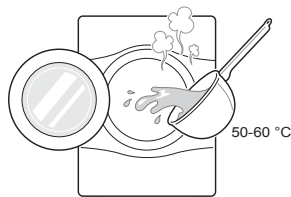

⚠ FORSIGTIG

- Når afløbsslangen monteres med en kurve, kan indersiden af slangen fryse.


- Åbn dækslet og udtag afløbsslangens prop for at fjerne det resterende vand helt.

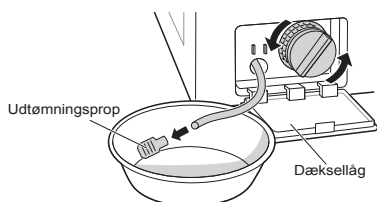

BEMÆRK


- Hvis vandet ikke løber ud, betyder det, at isen ikke er helt smeltet. Vent lidt længere.

- Når tromlen er helt tømt for vand, luk udtømningsslangens prop, vælg et vaskeprogram og tryk på knappen **Start/Pause**.

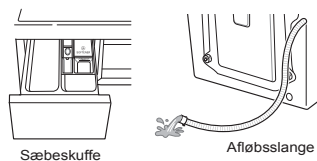

BEMÆRK

- Tjek, at vandet løber ind i sæbeskuffen under skylning, og tjek, at vandet løber ud gennem afløbsslangen under centrifugering.
- Når der er problemer med vandtilførslen, skal de følgende forholdsregler tages.
 - Luk for hanen og optø hanen og begge tilslutningsområder for indløbsslangerne med en varm klud.
 - Tag indløbsslangen ud og nedsænk den i varmt vand på 50-60 °C.

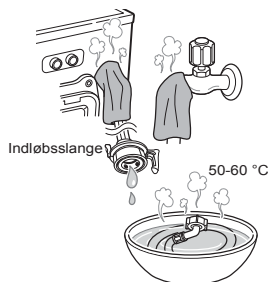

- Vaskemaskinen er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og diagnosticerer fejl. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de følgende punkter før du kontakter serviceafdelingen:

Analyse af fejl

Symptomer	Årsag	Løsning
Rasle- og bankelyde	Fremmedlegemer såsom mønter eller sikkerhedsnåle kan være kommet ind i tromlen eller pumpen.	• Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande som spænder, tændstikker, kuglepenne, mønter og nøgler kan ødelægge både vaskemaskinen og tøjet. • Luk lynlåse, kroge og løbesnore for at forhindre, at disse sætter sig fast i eller bliver viklet ind i andet tøj.
Dunkelyde	Meget tungt vasketøj kan forårsage en dunkende lyd. Dette er som regel normalt.	• Hvis lyden fortsætter, er vaskemaskinen sandsynligvis i ubalance. Stop maskinen og fordel tøjet ligeligt.
Vibrationslyde	Er alle transportbolte og al transportstøtten fjernet?	• Hvis bolte og indpakning ikke blev fjernet ved installationen, se under Installation for oplysninger om fjernelse af transportbolte.
	Står alle maskinens fødder sikkert på gulvet?	• Tjek, at apparatet står helt lige (brug et vaterpas).
Vandudslip	Ind- eller afløbsslanger er løse enten ved hanen eller vaskemaskinen.	• Tjek og stram slangeforbindelser til.
	Husets afløbsrør er tilstoppet.	• Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en vvs-tekniker.
For meget skum	For meget eller uegnet vaskemiddel kan forårsage for meget skum og kan medføre vandudslip.	• Sørg for, at den foreslåede mængde vaskemiddel anvendes i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

Symptomer	Årsag	Løsning
Vandet løber langsomt eller slet ikke ind i maskinen	Vandforsyningen er ikke tilstrækkelig.	• Prøv andre vandhaner i huset.
	Vandforsyningshanen er ikke helt åben.	• Åbn hanen helt.
	Indløbsslange(r) er bukket.	• Stræk slangen ud.
	Filteret til indløbsslangen er tilstoppet.	• Tjek indløbsslængens filter.
Vandet løber langsomt eller slet ikke ud af maskinen	Udløbsslangen er bukket eller tilstoppet.	• Rens og stræk afløbsslangen ud.
	Udløbsfilteret er tilstoppet.	• Rens udløbsfilteret.
Maskinen vil ikke starte	Ledningen er ikke tilsluttet, eller forbindelsen er løs.	• Tjek, at stikket sidder fast i stikkontakten.
	En sikring er sprunget, afbryderen er slået fra, eller strømmen er på anden vis afbrudt.	• Slå afbryderen til eller udskift sikringen. Forøg ikke sikringskapaciteten. Hvis problemet er overbelastning af systemet, skal det korrigeres af en kvalificeret elektriker.
	Vandforsyningshanen er lukket.	• Luk op for vandforsyningshanen.
Vaskemaskinen vil ikke centrifugere	Tjek, at lugen er lukket korrekt.	• Luk lugen og tryk på knappen Start/Pause . Når der trykkes på knappen Start/Pause , kan der gå lidt tid, inden vaskemaskinen går i gang. Lugen skal være låst, før centrifugering kan aktiveres. Tilføj et eller to lignende stykker for at afbalancere vasken. Fordel vasketøjet ligeligt for at muliggøre korrekt centrifugering

Symptomer	Årsag	Løsning
Lugen åbner ikke	Når vaskemaskinen kører, kan lugen af sikkerhedsårsager ikke åbnes.	Tjek, om ikonet 'Lugelås' lyser. Du kan åbne lugen sikkert, når ikonet 'Lugelås' slukker.
Vaskeprogrammet trækker ud	Hvis der registreres en ubalance, eller hvis antiskum-programmet er i gang, vil vasketiden blive forlænget.	Dette er normalt. Den resterende tid vist på displayet er kun et estimat. Den reelle tid kan variere.
Overdosering af skyllemiddel	Overdosering af skyllemiddel kan forårsage, at det løber over.	Følg skyllemidlets retningslinjer for at sikre, at en passende mængde anvendes. Overskrid ikke linjen, der angiver maksimum opfyldning.
Skyllemiddel tilsættes for tidligt	Overdosering af skyllemiddel kan forårsage for tidlig tilsætning.	- Følg anvisningerne fra producenten af vaskemidlet. - Luk sæbeskuffen langsomt. Åbn ikke sæbeskuffen, når et vaskeprogram er i gang.
Problem med tørring	Kontroller vandforsyningshanen.	- Må ikke overbelastes. Tjek, at vaskemaskinen tømmes korrekt og udtager tilstrækkeligt vand fra vasketøjet. Tøjmængden er for lille til tørretumbling. Tilføj et par håndklæder. - Sluk for vandforsyningshanen.








Fejlmeddelelser







Symptomer	Arsag	Løsning
 	Områdets vandforsyning er ikke tilstrækkelig.	• Prøv andre vandhaner i huset.
	Vandhanerne er ikke helt åbne.	• Åbn hanen helt.
	Indløbsslange(r) er bukket.	• Stræk slangen eller slangerne ud.
	Indløbsslangens filter er tilstoppet.	• Tjek indløbsslangens filter.
	Hvis der opstår vandudslip fra vandstopindløbsslangen, bliver indikatoren  rød.  Kan variere afhængigt af modellen.	• Brug vandstopindløbsslangen.
 	Der er for lidt tøj i maskinen.	• Tilføj et eller to lignende stykker for at afbalancere vasken.
	Vasketøjet er ikke ligeligt fordelt.	• Tilføj et eller to lignende stykker for at afbalancere vasken.
	Maskinen har et system, der opdager og korrigerer ubalance. Enkelte tunge beklædningsstykker (som f. eks. bademåtter og badekåber osv.) kan medføre så stor ubalance, at centrifugeringen standser eller centrifugeringsprogrammet helt afbrydes.	• Fordel vasketøjet ligeligt for at muliggøre korrekt centrifugering.
	Er vasketøjet stadig for vådt efter centrifugeringen, tilføj mindre stykker tøj i tromlen for at skabe balance og gentag derefter centrifugeringen.	• Fordel vasketøjet ligeligt for at muliggøre korrekt centrifugering.

Symptomer	Årsag	Løsning
 	Udløbsslangen er bukket eller tilstoppet.	• Rens og stræk afløbsslangen ud.
	Udløbsfilteret er tilstoppet.	• Rens udløbsfilteret.
   	Sørg for, at lugen ikke er åben.	• Luk lugen helt. Hvis <i>dE</i>, <i>dE1</i>, <i>dE2</i> ikke forsvinder fra displayet, kontakt vores servicecenter.
 	Kontrolfejl.	• Træk stikket ud, og kontakt vores servicecenter.
 	Maskinen overfyldes med vand på grund af en defekt vandventil.	• Luk vandhanen. • Træk stikket ud. • Kontakt vores servicecenter.
 	Funktionsfejl i vandstandsmåler.	• Luk vandhanen. • Træk stikket ud. • Kontakt vores servicecenter.
 	Motoren er overbelastet.	• Lad vaskemaskinen stå i 30 minutter, så motoren køler af. Genstart derefter programmet.
 	Vandudslip.	• Kontakt vores servicecenter.
	Tørrer ikke	• Kontakt vores servicecenter.

DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER IKKE:

- Vores service inkluderer ikke levering, afhentning, installation eller reparation af produktet, vejledning af kunden i betjening af produktet, reparation eller udskiftning af sikringer eller rettelse af ledninger eller rørarbejde eller rettelse af uautoriserede reparationer/installationer.
- Produktet kan ikke køre under strømsvigt og afbrydelser eller utilstrækkelig elektrisk forsyning.
- Skade forårsaget af utætte eller ødelagte vandrør, begrænsede afløb, utilstrækkelig eller afbrudt vandforsyning eller utilstrækkelig luftforsyning.
- Skade fra brug af produktet i et ætsende miljø eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
- Skade på produktet forårsaget af ulykker, skadedyr, lynnedslag, oversvømmelser eller force majeure.
- Skade eller fejl forårsaget af uautoriseret modifikation eller ændringer, eller hvis produktet bruges til andet end det tilsigtede formål, eller ethvert vandudslip, hvor produktet ikke blev korrekt installeret.
- Skade eller fejl forårsaget af forkert elektrisk strøm, spænding eller vandrør, erhvervs- eller industribrug eller brug af tilbehør, komponenter eller rengøringsmidler, som ikke er godkendt af LG.
- Skade forårsaget af transport og håndtering, inklusive ridser, buler, afskalning og/eller anden skade i lakken på dit produkt, medmindre en sådan skade opstår fra defekter i materialer eller fremstilling.
- Skade eller manglende dele på et udstillings-, åben emballage, nedsat eller genbrugt produkt.
- Produkter med originale serienumre, som er blevet fjernet eller ændret eller som ikke kan læses. Model- og serienumre, sammen med original salgskvittering for detailsalg, er nødvendige for bekræftelse af garanti.
- Stigninger i elektricitetsomkostninger og ekstraudgifter til elektricitet.
- Reparationer når dit produkt bruges under andre forhold end normale husstande, eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets brugervejledning.
- Omkostninger i forbindelse med afhentning af dit produkt fra dit hjem for reparation.
- Fjernelsen og geninstallationen af produktet, hvis det er installeret et utilgængeligt sted eller ikke er installeret i overensstemmelse med de udgivne installationsvejledninger, inklusive LG's bruger- og installationsvejledning.
- Skade i forbindelse med misbrug, forkert installation, reparation eller vedligeholdelse. Forkert reparation inkluderer brug af dele, der ikke er godkendt eller anbefalet af LG.

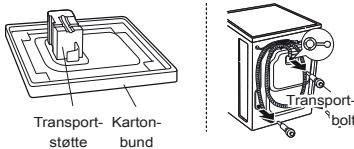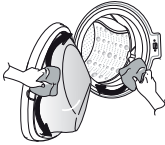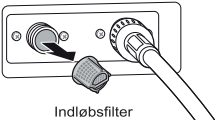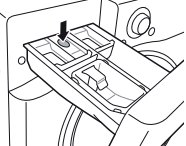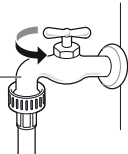Usædvanlige vibrationer eller støj som følge af, at transportbolte eller at transportstøtten ikke er blevet fjernet.	➔	 Transportstøtte Kartonbund Transportbolt	Fjern transportboltene og transportstøtten.
Lækage forårsaget af snavs (hår, fruller) på pakning og lugens glas.	➔		Rens pakningen og lugens glas.
Intet afløb, som følge af tilstoppet pumpefilter.	➔		Rens pumpefilteret.
Der kommer ikke vand, fordi vandtilførselsventilfiltere er tilstoppede eller vandindløbsslanger er bukkede.	➔	 Indløbsfilter	Rens indløbets ventilfilter eller geninstaller vandindløbsslangerne.
Der kommer ikke vand på grund af brug af for meget vaskemiddel.	➔	 Sæbeskuffe	Rengør sæbeskuffen.
Vasketøjet er varmt efter afsluttet vask, fordi indløbsslangerne er installeret omvendt.	➔	 Koldt Varmt Koldt vands indløb Varmt vands indløb	Geninstaller indløbsslangerne.
Der kommer ikke vand, fordi vandhanen ikke er tændt.	➔	 Vandhane	Tænd for vandhanen.

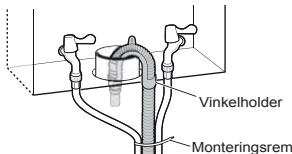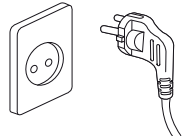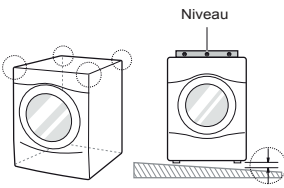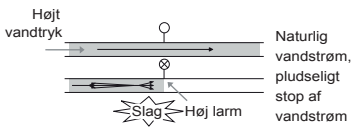Lækage forårsaget af forkert installation af udløbsslange eller tilstoppet udløbsslange.	➔		Geninstaller udløbsslangen.
Lækage forårsaget af forkert installation af vandindløbsslange eller brug af indløbsslanger af et andet mærke.	➔		Geninstaller indløbsslangen.
Manglende strøm på grund af løs forbindelse på ledningen eller et problem med stikkontakten.	➔		Tilslut ledningen igen eller udskift stikkontakten.
Servicebesøg til levering, afhentning, installation af produktet eller vejledning i betjening af produktet. Fjernelse og geninstallation af produktet.	➔		Garantien dækker kun defekter fra fabrikken. Skade forårsaget af forkert installation er ikke dækket.
Hvis ikke alle skruer er installeret korrekt, kan det medføre store vibrationer (kun på model med sokkel).	➔		Installer de 4 skruer i hvert hjørne (samlet 16EA).
Hamrende lyd, når vaskemaskinen fyldes med vand.	➔		Indstil vandtrykket ved at skru ned på vandventilen eller vandhanen i boligen.

Datablad_Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010				
Leverandørens varemærke	LG			
Leverandørens modelnummer	F H/1 4 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	F H/1 2 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	F H/1 0 G6/G7 T/Q D(Y)(W)(0-9)	
Vurderet kapacitet	8/7	8/7	8/7	Kg
Energieffektivitetsklasse	A+++	A+++	A+++	
Tildelt "EU's økomærke-pris" ifølge forordning (EF) nr. 66/2010	Nej	Nej	Nej	
Vægtet årligt energiforbrug (AEC) i kWh pr. år, baseret på 220 standard vaskecykluser for bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved hel og delvis opfyldning på de energibesparende programmer. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	137/122	137/122	137/122	kWh/år
Energiforbruget				
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved hel fyldning.	0.70/0.60	0.70/0.60	0.70/0.60	kWh
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.	0.52/0.48	0.52/0.48	0.52/0.48	kWh
standard 40 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.	0.42/0.39	0.42/0.39	0.42/0.39	kWh
Vægtet strømforbrug af slukket tilstand og standbytilstand.	0.45	0.45	0.45	W
Vægtet årligt vandforbrug (AWC) i liter pr. år, baseret på 220 standard vaskecykluser for bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved hel og delvis fyldning. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes.	10500/9300	10500/9300	10500/9300	liter/år
Centrifugering-effektivitetsklasse på en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv).	A	B	B	
Maksimum opnået centrifugeringshastighed for standard 60 °C-bomuldsprogrammet ved hel fyldning eller standard 40 °C-bomuldsprogrammet ved delvis fyldning, hvad der end er lavest, og resterende opnået fugtindhold for standard 60 °C-bomuldsprogrammet ved hel fyldning eller standard 40 °C-bomuldsprogrammet ved delvis fyldning, hvad der end er størst.	1400	1200	1000	o/m
	44	53	53	%
Standardvaskeprogrammer, hvorom oplysningerne på etiketten og databladet angiver, at de egner sig til vask af normalt snavset bomuld og er mest effektive hvad angår kombineret energi- og vandforbrug.	"Bomuld Stor 60 °C/40 °C+Intensiv "			
Programtiden				
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved hel fyldning.	312/292	312/292	312/292	min.
standard 60 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.	259/239	259/239	259/239	min.
standard 40 °C bomuldsprogrammet ved delvis fyldning.	254/234	254/234	254/234	min.
Varigheden af standbytilstand (TI)	10	10	10	min.
Luftbårne akustiske støjemissioner angivet i dB(A) er 1 pW og afrundes til det nærmeste hele tal under vaske- og centrifugeringsfaser for standard 60 °C bomuldsprogrammet ved hel fyldning.	52 75	52 74	52 74	dB(A)
Fritstående				

