

OWNER'S MANUAL REFRIGERATOR

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.



MFL70370104

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION..... 3

INSTALLATION.....10

INNER PARTS..... 11

OPERATIONS / FEATURES..... 12

Starting

Before Setting the Temperature

Self Test

Controls For Freezer Compartment

Controls For Refrigerator Compartment

Vegetable Drawer (Optional)

Humidity Controller

Defrosting

Deodorizer (Optional)

Ice Making (Optional)

Door Cooling+ (Optional)

Door Alarm (Optional)

Lamp Replacement

Vacation Time

SMART FUNCTIONS (Optional)..... 15


SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE..... 16

CLEANING..... 17

GENERAL INFORMATION..... 17

IMPORTANT WARNINGS..... 18

BEFORE CALLING FOR SERVICE..... 19

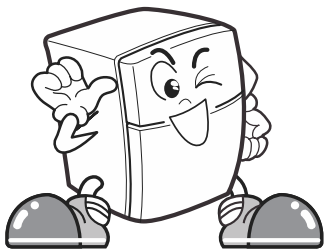

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

 This is a safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can hurt or seriously injured or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



DANGER You will be hurt or seriously injured if you don't follow instructions.



WARNING To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following. Read all instructions before using this appliance.



CAUTION Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



WARNING

-  Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
-  Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
-  Do not damage the refrigerant circuit.
-  Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
-  The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Risk of Fire and Flammable Materials



This symbol alerts you to flammable materials that can ignite and cause a fire if you do not take care.


- This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and air the room in which the appliance is standing for several minutes. In order to avoid the creation of a flammable gas air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance is used should correspond to the amount of refrigerant used. The room must be 1²m in size for every 8 g of R600a refrigerant inside the appliance.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.

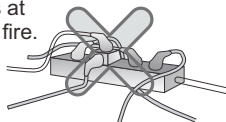

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

- Plug may get damaged, which causes fire or electric shock.

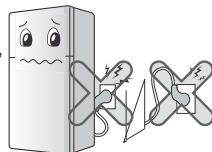

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Do not allow the power cord to bend or be pressed by heavy object.

- It may damage the power cord and cause fire or electric shock.




Do not extend or modify the length of the power plug.

- It damages the power cord and cause electric shock or fire.

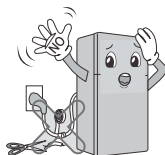

Unplug the power plug while cleaning, handling or replacing the interior LED lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.

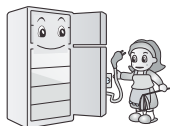


Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hand

- It may cause electric shock or injury.




Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

- Dust, water or unstable connection may cause fire or electric shock




Make sure of grounding.

- Incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

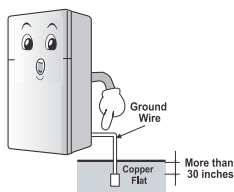

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

- It may cause electric shock or short circuit.

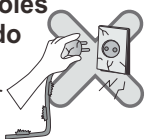

The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.



2. When using the refrigerator

Do not place heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

- It may fall and cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber.

- It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not install the refrigerator in wet place or place where water or rain splashes.

- Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.




Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

- It may cause explosion or fire.

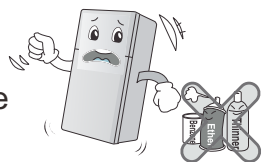


Do not use drier to dry the inside, nor light a candle to remove odor

- It may cause explosion or fire.

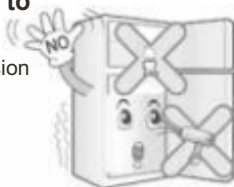


Do not store medicine or academic materials in the refrigerator.

- When the material with strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

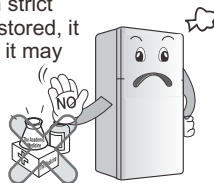


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

- It may cause fire.

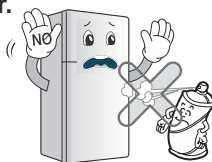


Install in places away from the fire such as the place where flammable gas is leaked.

- It may cause fire.

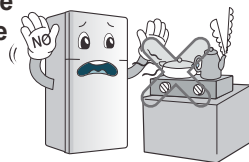


Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

- It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.

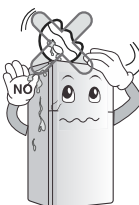

Use the submerged refrigerator only after checking it.

- It may cause electric shock or fire.

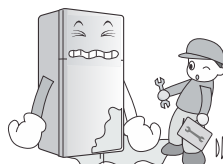

IMPORTANT SAFETY INFORMATION


2. When using the refrigerator

When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

- If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately.


This appliance uses a refrigerant gas (isobutane, R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas.

Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused

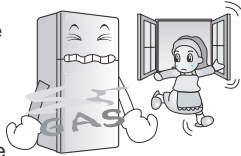


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

- Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire

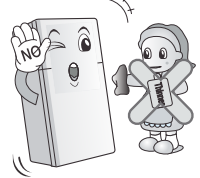


When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

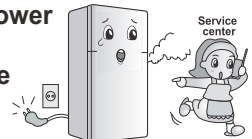

- It may cause fire.

Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

- It may cause injury, electric shock or fire.

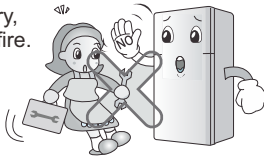


When disposing the refrigerator, remove the packing materials like gasket from the door.

- It may cause to lock out the child.




Do not insert hand or metal stick into the exit of cool air, cover, bottom of the refrigerator, heat proof grill (exhaust hole) at backside.

- It may cause electric shock or injury.

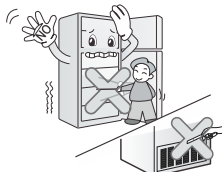


Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

- It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

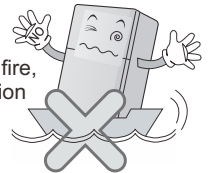

Install the refrigerator on a solid and level floor.

- Installing it on an unstable place may cause injury by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

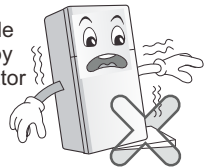

What to do with your old refrigerator?

- Your refrigerator contains liquid (refrigerant, lubricant) made of recyclable materials. All these materials must be sent to a recycling waste disposal site as they can be reused after a specific recycling process.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator

In case of thunder and lightning, or if not in use for a long period of time, detach the power plug.


- There is a danger of electric shock or fire.



Place all the components in the right places before connecting the power.



Never leave lit candles on the fridge, high risk of causing fire or product damage.

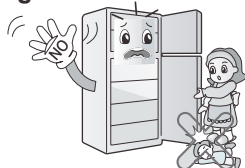


⚠ CAUTION

Violating these directions may cause injury or damage to health, house or furniture. Always be careful, please.


Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

- It may cause frostbite.

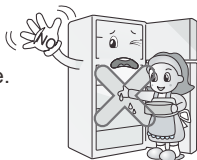

Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

- It may cause the operation of the freezer to fail.

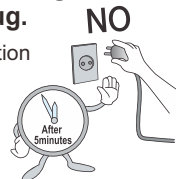

Do not put bottle in the freezer.

- Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.




Pull out the power plug not by grasping the cord. But by the plug of its end.

- It may cause electric shock or short circuit to fire.



Carry the refrigerator with the handle bar provided at the bottom-front and top-rear of the refrigerator.

- Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

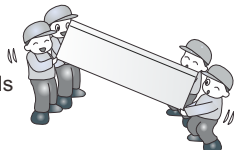


Do not insert hand into the bottom of the refrigerator.

- The iron plate of the bottom may cause injury.




IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Completely empty inside before taking out the container from the door.

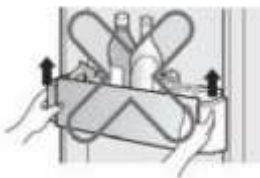

Opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, please be careful.

- Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or child hand get hurt by the corner.

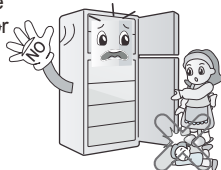

Do not put any living animal in the refrigerator.



Do not lean on the doors, Hinges may deregulate themselves, causing air leak and performance deterioration



Movable parts like shelf, basket, etc. should be handled with care.

- May get damaged or break if dropped.

WARNING

- Please do not use a dishwasher to clean the lower drawers; the high temperature may cause damage to the baskets which make them unusable.
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY. IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.
Place your refrigerator where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To avoid vibrations, the unit must be level.
If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear for better performance and to aid in door closing.
Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
Turn the leveling screws clockwise (➡) to raise the unit, counterclockwise (↩) to lower it.
4. Don't install this appliance below 5°. It may cause the debasement of the refrigerator.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
4. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 6 hours .
Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling.
Your refrigerator is now ready for use.
5. After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

Dimensions and Clearances

Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.

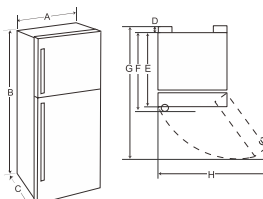


Image for representation purpose only

-	Bar Handle	Pocket Handle
A	585	585
B	1475	1475
C	703	665
D	0	0
E	665	665
F	703	665
G	1150	1150
H	955	955

Ambient Temperature

The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. do not use the appliance at a temperature exceeding the limit. The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

The climate class can be found on the rating label.


Climate Class	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australia, India, Kenya

NOTE

The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C

INNER PARTS

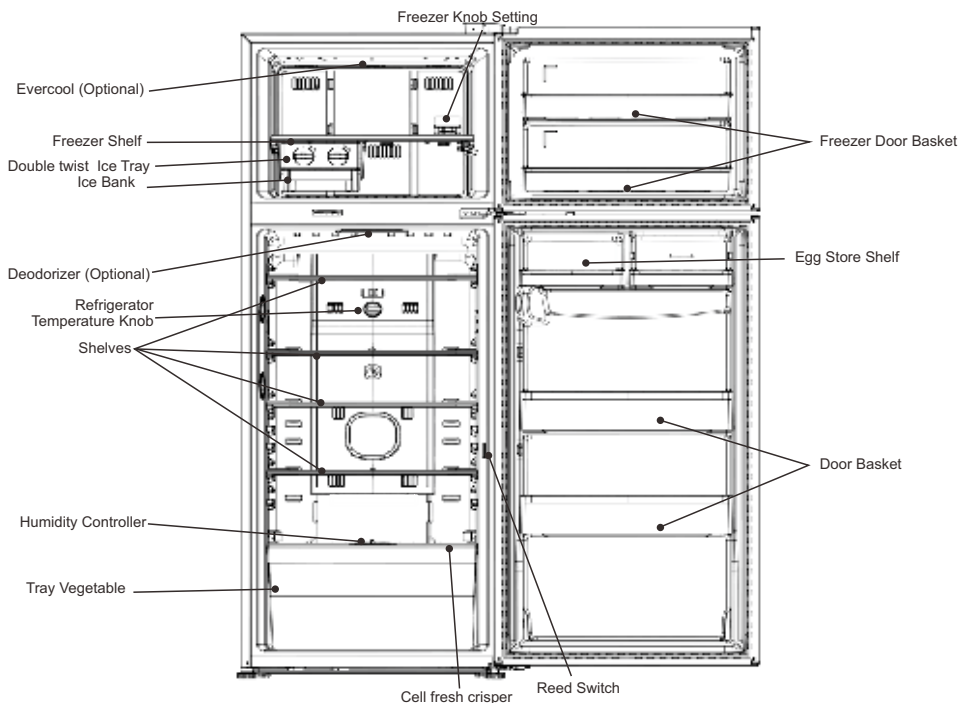

- Entire freezer compartment is 2 STAR. (**)

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.
- To keep a position of inner parts like as baskets, drawers and shelves supplied by manufacturer is the most efficient usage for energy saving.
- Due to continuously development, model specification subjected to change.

SUGGESTION FOR ENERGY SAVING

- Please do not keep the door open for a long time, close door in the shortest time.
- Too much food are not advised to be put in enough space should be kept for cool air circulating freely.
- Do not set the temperature of refrigerator lower than needed. Do not put the food near the temperature sensor.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the fridge-freezer could spoil other food, and lead to higher electric bills.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of cold air keeps refrigerator-freezer temperature even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator-freezer, and cause temperature to rise.
- The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice build up under normal operating conditions
- If gasket is damaged, efficiency may be lowered owing to the escape of cool air

* Please store this manual in a place where it can be easily accessed whenever required.

OPERATIONS / FEATURES

STARTING

When your refrigerator is firstly installed, allow 6 hours for the temperature to stabilize prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE


- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings (the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control dial for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control dial for the refrigerator compartment is '4'.
- The default setting of the temperature control dial for freezer is '3'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.


CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

- The higher number on control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes.
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High (3 / • / ●).
- For achieving temperature in Freezing, Energy and Storage Test, Freezer control may be required to set at • or ●.

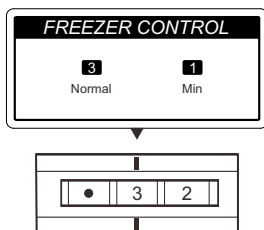

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

For colder temperatures, adjust the control knob to COLDEST, and for warmer temperatures, adjust the control knob to COLD position.

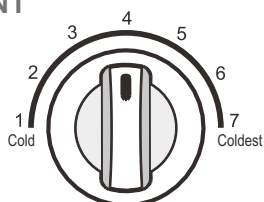


OPERATIONS / FEATURES

VEGETABLE DRAWER (OPTIONAL)


Cell Fresh Crisper

It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents them from getting rotten.

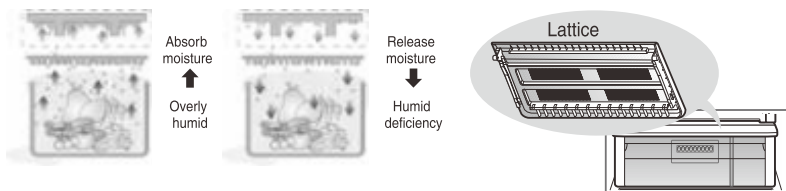

HUMIDITY CONTROLLER

- Humidity Controller is for controlling the humidity inside the vegetable box.

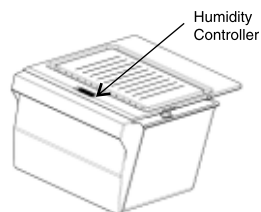


DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER (OPTIONAL)

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to the user and the food.

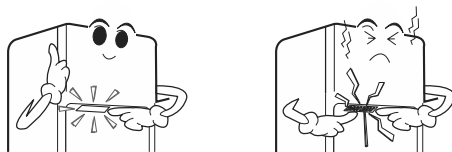


How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may get damaged.
- When storing food with strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer

- Used some length and the odor is strong, Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate Deodorizer in ceiling of refrigerator compartment, using hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decomposing malodor by ultraviolet.


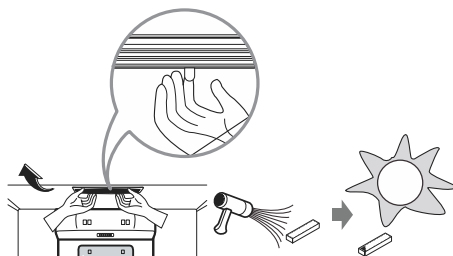


OPERATIONS / FEATURES

ICE MAKING (OPTIONAL)

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop into the ice cube box.
- You can remove the Twisting Ice Serve to make the freezer compartment larger.
- You should remove the ice Trays and Ice Cube Box first, and then pull the frame out toward the right side.
- Do not use anything other than water. Fill the water up to the marked line.

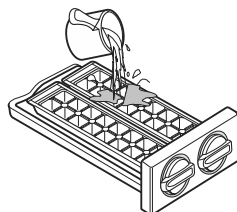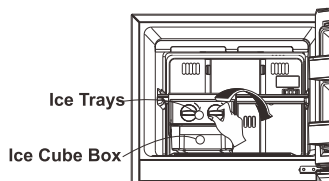

Door Cooling+ (Optional)

- If water or foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered.



Door Alarm (Optional)

When the door of refrigerator is opened for 1 minute, an alarm will sound.



LAMP REPLACEMENT

NOTE : This product applies LED Lamp which cannot be replaced by the user. Please contact authorized service centre for the lamp replacement.

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life.

If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mould from growing in the appliance.

SMART FUNCTIONS (Only for Selected Internal Micom Models)

LG ThinQ Application

This feature is only available on models with the  or  logo.

The LG ThinQ application allows you to communicate with the appliance using a smartphone.

LG ThinQ Application Features

Communicate with the appliance from a smartphone using the convenient smart features.

Smart Diagnosis

- If you experience a problem while using the appliance, this smart diagnosis feature will help you diagnose the problem.

NOTE

- The application is subject to change for appliance improvement purposes without notice to users.
- Functions may vary by model.

Installing the LG ThinQ Application

Search for the LG ThinQ application from the Google Play Store or Apple App Store on a smart phone.


- Follow instructions to download and install the application.
- Run the LG ThinQ application and follow the instructions in the application to register the appliance.

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

Using Audible Diagnosis to Diagnose Issues

1. Open all the doors of the refrigerator.SDS can be input even in Test Mode & Error status.

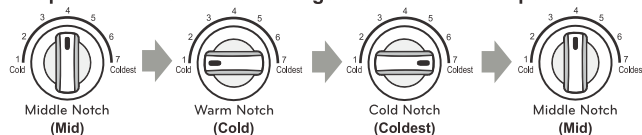

2. Turn knob to Middle notch.

3. Turn knob to Warm notch and keep that status for 2sec.

4. Turn knob to Cold notch within 3sec and keep that status for 2sec.

5. Turn knob to Middle notch within 3sec and keep that status for 2sec.

6. Place the phone near the speaker hole in the top right side door hinge.

Ensure the microphone of the telephone is toward the speaker hole.

Do not take away the telephone while data is being transmitted.

During the data transmission for smart diagnosis, hold the telephone 10cm away from the speaker hole and avoid any background noises.



CAUTION

The transmission sound may be irritating. Do not take away the telephone until the sound stops for good diagnosis.

Smart Diagnosis

This feature is only available on models with the  or  logo.

Use this feature to help you diagnose and solve problems with your appliance.

NOTE

- For reasons not attributable to LGE's negligence, the service may not operate due to external factors such as, but not limited to, Wi-Fi unavailability, Wi-Fi disconnection, local app store policy, or app unavailability.
- The feature may be subject to change without prior notice and may have a different form depending on where you are located.

7. When SDS is input, buzzer let you know by ringing 4times.

(Frequency of SDS Buzzer is 2000Hz, 0.2sec Off/ 0.2sec On 4times)

8. After inputting SDS, SDS buzzer will ring.

9. After the data transfer is complete, the diagnosis will be displayed in the application.

When the data transmission is completed, the refrigerator will be automatically turned Off and On a few seconds later.

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD


- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
 - You should avoid door openings while the power is off.
 - When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.

FREEZER COMPARTMENT

- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Freezer section marked **(* *)** is -12C compartment/section, that is suitable for short term storage of frozen food(optional).

REFRIGERATOR COMPARTMENT

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze by direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by direct contact with chilled air.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps them fresh for longer time.
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.

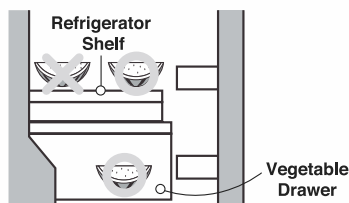

CLEANING

It is important that your refrigerator is kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning. Wipe excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning - Not to use: Surface active agent, Car wax, Anti-corrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Mild detergents, dish washable solutions and soapy water can be used
- Careless usage can lead to colour change.

GENERAL INFORMATION

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.


To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.

ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.

Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

**Anti-Condensation
Pipe**

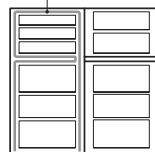

Caution

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE : Moving the control to OFF position does not remove power from the light circuit.

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD ABOUT GROUNDING (EARTHING)

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be in such a position that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH.

It will cause electric shock or fire.



VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

**This appliance must be grounded (earthed).
DON'T WAIT! DO IT NOW!**

**Do not store inflammable materials, explosives
or chemicals in the refrigerator.**

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

IMPORTANT WARNINGS

"This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance."

BEFORE CALLING FOR SERVICE

SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	• Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? • Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	• Temperature control not set on proper position. • Appliance is placed close to wall or heat source. • Warm weather-frequent door openings. • Door left open for a long time. • Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	• Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. • Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. • Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Not unusual during periods of high humidity. • Door may have been left ajar.



MFL70370104

MANUEL DE L'UTILISATEUR RÉFRIGÉRATEUR

Veuillez lire attentivement le présent manuel avant de mettre en marche votre appareil et en tenir compte pour des références futures



MFL70370104

www.lg.com


P/NO : MFL70370104

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	
IMPORTANTES.....	3
INSTALLATION.....	10
IDENTIFICATION DES PIÈCE	11
OPÉRATIONS / FONCTIONS.....	12

Démarrage	
Avant de régler la température	
Auto-évaluation	
Contrôles Du Compartiment Congélateur	
Commandes Du Compartiment De Réfrigération	
Bac à légumes (en option)	
Contrôleur d'humidité	
Dégivrage	
Désodoriseur (en option)	
Production De Glace (en Option)	
Door Cooling + (en option)	
Alarme de Porte (en option)	
Remplacement de la lampe	
Vacances	

FONCTIONS SMART (en option).....	15
CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS	16
NETTOYAGE.....	17
CONSIGNES GÉNÉRALES	17
AVIS IMPORTANTS	18
AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN	19

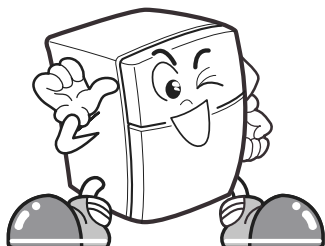

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES

Ce manuel contient de nombreuses instructions importantes pour la sécurité. Lisez et respectez toujours ces instructions.

 Ce signe est le symbole d'avertissement pour votre sécurité. Il attire votre attention sur les instructions qui vous préviennent des risques de blessures légères ou graves ou d'un endommagement du produit. Toutes les instructions importantes pour la sécurité seront précédées du symbole d'avertissement et du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. La signification de ces termes est la suivante :

 **DANGER** Le non-respect de ces instructions entraînera des blessures légères ou graves.

 **AVERTISSEMENT** Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures aux personnes lors de l'utilisation de cet appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

 **ATTENTION** Ces instructions indiquent un risque imminent de danger, qui, si n'est pas évité, peut entraîner des blessures modérées ou légères, ou seulement un endommagement du produit.

Toutes les instructions pour la sécurité identifient le risque, vous indiquent comment réduire le risque de blessure et vous informent des conséquences si vous ne respectez pas les instructions.

AVERTISSEMENTS !

-  Veuillez à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées, que ce soit dans l'emballage de l'appareil ou sur l'appareil déjà installé.
-  N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens autres que ceux homologués par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
-  N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
-  N'utilisez d'appareil électrique à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments, à moins qu'ils ne soient homologués par le fabricant.
-  Le réfrigérant et le gaz d'expansion isolant utilisé dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Veuillez contacter votre service après-vente ou toute personne qualifiée pour la mise au rebut.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Risque d'incendie et matériaux inflammables



Ce symbole vous avertit de matériaux inflammables qui peuvent s'enflammer et provoquer un incendie si vous ne prenez pas de précautions.


- Cet appareil contient une petite quantité de réfrigérant isobutane (R600a), mais il est également combustible. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune pièce du circuit frigorifique ne soit endommagée.
- Si une fuite est détectée, éviter toutes flammes ou sources potentielles d'inflammation et aérer la pièce où se trouve l'appareil pendant plusieurs minutes. Afin d'éviter l'accumulation d'un mélange de gaz-air inflammable si une fuite se produit dans le circuit réfrigérant, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil est utilisé doit correspondre à la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit faire 1 m² par 8 g de réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé ou endommagé.
- Ne pas placer plusieurs prises de courant portables ou alimentations portables à l'arrière de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lors du raccordement au réseau électrique


Une prise secteur dédiée est capitale.

- Le raccordement de plusieurs appareils à une même prise peut provoquer un incendie.

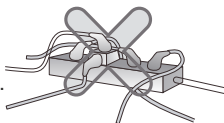

Veillez à ce que la prise d'alimentation ne soit pas orientée vers le haut ou bien coincée derrière le réfrigérateur.

La fiche pourrait être endommagée, d'où des risques d'incendie ou de choc électrique.

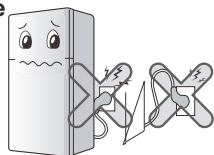


CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lors du raccordement au réseau électrique

Veillez à ce que le câble d'alimentation ne se torde pas ou ne soit pas pressé par un objet lourd.

Cela pourrait endommager le câble et causer un incendie ou un choc électrique.

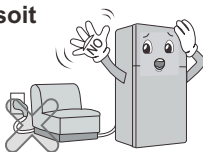

Veillez à ne pas modifier ni augmenter la longueur du câble d'alimentation.

Cela pourrait endommager le câble d'alimentation et provoquer un choc électrique ou un incendie.




Débranchez la prise d'alimentation lors du nettoyage, la manipulation ou le remplacement de la lampe intérieure LED du réfrigérateur.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.




Ne tirez pas du câble et ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains humides.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

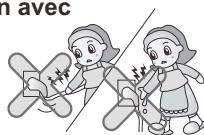


Enlevez l'eau et la poussière de la prise d'alimentation et insérez-la avec les bouts des broches connectés avec sécurité.

La présence de poussière ou d'eau ou encore un raccordement incorrect peut provoquer un incendie ou un choc électrique.




Assurez-vous de la mise en terre

Un raccordement incorrect à la terre peut provoquer une panne et un choc électrique.

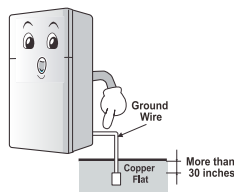

Si le câble ou la prise d'alimentation sont endommagés ou si les trous de la prise murale sont lâches, ne les utilisez pas.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit.

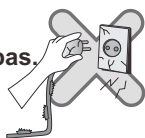

Le verre trempé peut se briser suite à un impact. Ne touchez pas aux bris de glas de peur de vous blesser.



2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

Ne placez pas d'objets lourds ou dangereux (récipients contenant du liquide) sur le réfrigérateur.

Ils risqueraient de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et entraîner des blessures, un incendie ou un choc électrique.



Ne vous cramponner pas à la porte, aux clayettes ou au distributeur du congélateur.

Le réfrigérateur risquerait de tomber ou vous pourriez vous blesser les mains. Empêchez particulièrement les enfants de se suspendre à l'appareil.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur


N'installez pas le réfrigérateur dans un endroit humide ou susceptible d'éclaboussures d'eau ou de pluie.

La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer une fuite de courant.



N'utilisez ou ne stockez pas de matériaux inflammables tels que éther, benzène, alcool, médicaments, gaz de pétrole liquéfié, aérosols ou cosmétiques à proximité du réfrigérateur ou à l'intérieur de celui-ci.

Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

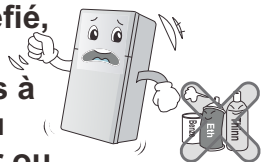

N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur et n'allumez pas de bougie pour éliminer les odeurs.

Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.




Ne conservez pas des médicaments ou du matériel de recherche dans le réfrigérateur.

Si vous stockez des matières nécessitant un strict contrôle de la température, elles peuvent être détériorées ou provoquer une réaction inattendue entraînant un risque.




N'utilisez pas d'aérosol combustible à proximité du réfrigérateur.

Cela peut provoquer un incendie.

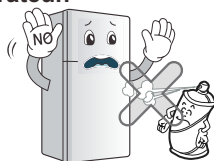


Installez l'appareil loin des sources de chaleur telles que les endroits où le gaz inflammable a des fuites.

Cela peut provoquer un incendie.

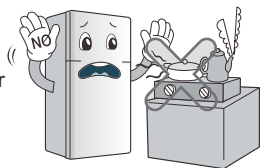


Ne placez pas de vases à fleurs, de tasses, de cosmétiques, de médicaments ou des récipients avec de l'eau sur le réfrigérateur.

En cas de chute, ils pourraient provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

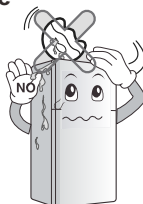

N'utilisez le réfrigérateur submergé qu'après l'avoir vérifié.

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

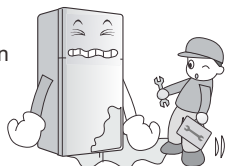

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur


Lorsqu'il y a fuite de gaz, ne touchez ni le réfrigérateur, ni la prise et aérez la salle immédiatement.

En cas de fuite de gaz (isobutane, propane, gaz naturel, etc.), ne touchez pas l'appareil ou la prise d'alimentation et ventilez la zone immédiatement.

Cet appareil utilise un gaz réfrigérant (isobutane, R600a).


Bien qu'il utilise une petite quantité de gaz, il s'agit toutefois de gaz combustible.

Des fuites de gaz lors du transport, de l'installation ou de l'utilisation de l'appareil peuvent provoquer un incendie, une explosion ou des blessures en cas d'étincelles.

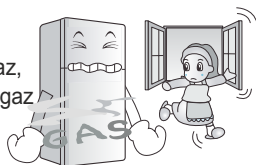


N'arrosez pas de l'eau à l'extérieur ou à l'intérieur du réfrigérateur et ne le nettoyez pas avec du benzène ou un diluant.

La perte d'isolation des pièces électriques peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

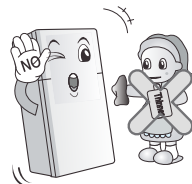


Lorsque vous détectez une odeur étrange ou de la fumée provenant du réfrigérateur, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez le centre de service.

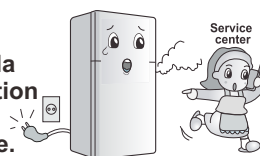

Cela peut provoquer un incendie.

Ne permettez pas qu'une personne autre qu'un ingénieur qualifié désassemble, répare ou altère le réfrigérateur.

Cela pourrait entraîner des blessures, un choc électrique ou un incendie.

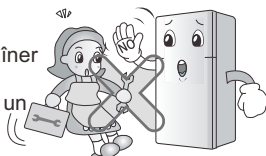


Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, enlevez le matériel d'emballage tel que la garniture de la porte.

Vous éviterez ainsi que des enfants ne s'étouffent avec.




N'insérez ni la main ni de bâton en métal dans la sortie d'air réfrigérant, la couverture, la partie inférieure du réfrigérateur, la grille de résistance (trou épuisé) du derrière.

Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

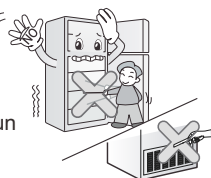


N'utilisez pas le réfrigérateur à des fins non-domestiques (conservation de médicaments ou de matériel de recherche, utilisation comme contenant, etc.).

Cela pourrait provoquer un risque imprévu tel qu'un incendie, un choc électrique, la détérioration du contenu ou une réaction chimique.

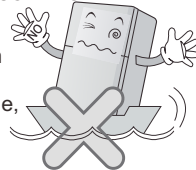

Installez le réfrigérateur sur un plancher solide et bien nivelé.

Si le réfrigérateur n'est pas stable, il risque de tomber lors de l'ouverture ou de la fermeture et provoquer des blessures.

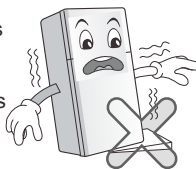

Pour la mise au rebut de votre ancien réfrigérateur.

Votre réfrigérateur contient des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de matières recyclables. Tous ces matériaux doivent être déchargés sur un site de recyclage de déchets, de manière à être réutilisée après un processus de recyclage spécifique.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

En cas d'orage ou de non-utilisation prolongée, débranchez la prise d'alimentation.


Il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.



Placez toutes les pièces dans leurs positions avant de brancher la prise.



Ne laissez jamais de bougies allumées sur le réfrigérateur. Il existe un risque élevé pouvant entraîner un incendie ou l'endommagement du produit.

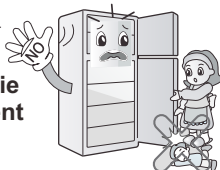


ATTENTION

La violation de ces directives peut provoquer des blessures ou des problèmes de santé, ou bien endommager la maison ou le mobilier. Soyez toujours prudent (e), s'il vous plaît.

Ne touchez pas les aliments et les récipients dans le congélateur avec les mains mouillées.

Cela peut provoquer des gelures.

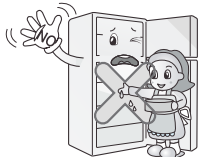


Ne mettez pas de bouteilles dans le congélateur.

Ne pas placer de récipients, de bouteilles ou de boîtes en verre (en particulier celles contenant des boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur, les étagères ou le bac à glaçons qui seront exposés au-delà du point de congélation.




Prenez le réfrigérateur par la poignée frontale d'en bas et par celle d'arrière en haut.

Autrement, vos mains pourraient glisser et vous pourriez vous blesser.

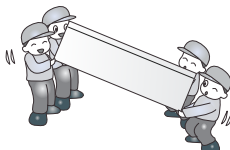

Attendez 5 minutes minimum après avoir rebranché la prise de courant

Autrement, le congélateur pourrait ne pas fonctionner.

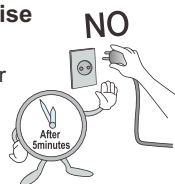

Enlevez la prise d'alimentation, non pas en tirant du câble, mais en prenant directement la prise.

Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un court-circuit entraînant un incendie.




N'insérez pas les mains dans la partie inférieure du réfrigérateur.

La plaque de fer à la base peut provoquer des blessures.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Videz complètement le balconnet de la porte avant de l'enlever.

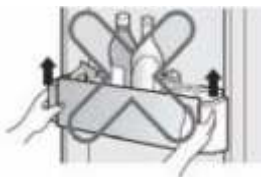

Puisque vous pouvez blesser la personne proche du réfrigérateur lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte, soyez prudent (e) s'il vous plaît.


Vous risquez de vous coincer les pieds ou les mains dans la fente de la porte ou des enfants peuvent être heurtés par l'angle de la porte.



Ne mettez pas d'animaux vivants dans le réfrigérateur.



Ne vous appuyez pas sur les portes, les charnières pourraient se dévisser, provoquant des fuites d'air et une détérioration des performances.

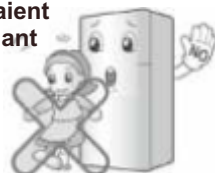

Les pièces amovibles telles que la clayette, le panier etc. doivent être traitées avec soin.

En cas de chute, elles peuvent être endommagées ou brisées.

AVERTISSEMENTS

- Veuillez à ne pas laver les tiroirs inférieurs au lave-vaisselle ; les températures élevées pourraient endommager les paniers et les rendre inutilisables.
- Si l'appareil est équipé d'un verrouillage (certains pays seulement), garder la clé hors de la portée des enfants.

Ce réfrigérateur a été fabriqué avec un soin spécial et est doté des dernières technologies.

Nous sommes confiants que vous serez totalement satisfait de ses performances et de sa fiabilité.

Avant de mettre votre réfrigérateur en marche, veuillez lire attentivement ce manuel.

Il vous fournit les instructions exactes pour l'installation, le fonctionnement et l'entretien, ainsi que quelques conseils utiles.

INSTALLATION

1. Choisissez un bon emplacement. Placez votre réfrigérateur dans un endroit facilement accessible.
2. Évitez d'exposer l'appareil aux sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
3. Afin d'éviter les vibrations, l'appareil doit être nivelé. Si nécessaire, réglez les vis de nivellement pour compenser un plancher inégal. L'avant doit être légèrement plus élevé que l'arrière pour faciliter la fermeture de la porte. Des vis de nivellement peuvent être utilisées pour incliner légèrement le réfrigérateur. Tournez les vis de nivellement dans le sens des aiguilles d'une montre  pour soulever l'appareil et dans le sens inverse pour l'abaisser.
4. Lors de l'installation, ne réglez pas la température de l'appareil en dessous de 5°. Les performances du réfrigérateur pourraient être diminuées.

SUITE

1. Nettoyez méticuleusement le réfrigérateur et enlevez toute la poussière accumulée pendant le transport.
2. Installez les accessoires tels que les barquettes à glaçons, etc., dans leurs emplacements respectifs. Ils sont emballés ensemble pour prévenir les dommages durant le transport.
3. Raccordez le cordon d'alimentation (ou la prise) à la prise secteur. Ne branchez pas d'autres appareils à la même prise secteur.
4. Avant de stocker les denrées alimentaires, laissez votre réfrigérateur allumé pendant 6 Heures. Vérifier le courant d'air froid dans le congélateur pour assurer un refroidissement approprié.
Votre réfrigérateur est maintenant prêt à l'emploi.
5. Après l'installation de l'appareil, brancher la fiche d'alimentation dans une prise de courant. Avant de déplacer et de jeter l'appareil, débrancher la fiche de la prise de courant.

Dimensions et dégagements

Une distance trop faible des éléments adjacents peut entraîner une dégradation de la capacité de congélation et des coûts d'électricité élevés. Laisser plus de 50 mm de dégagement par rapport à chaque mur adjacent lors de l'installation de l'appareil.

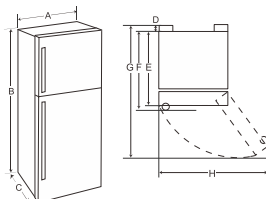


Image uniquement à des fins de représentation

-	Poignée de barre	Poignée de poche
A	585	585
B	1475	1475
C	703	665
D	0	0
E	665	665
F	703	665
G	1150	1150
H	955	955

Température ambiante

L'appareil est conçu pour fonctionner dans une gamme limitée de températures ambiantes, en fonction de la zone climatique. Ne pas utiliser l'appareil à une température dépassant la limite.

Les températures internes peuvent être affectées par l'emplacement de l'appareil, la température ambiante, la fréquence de l'ouverture de la porte, etc.

La classe climatique se trouve sur l'étiquette d'évaluation.


Classe climatique	Plage de température ambiante °C
SN (Tempérée étendue)	+10 - +32
N (Tempérée)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Australie, Inde, Kenya

REMARQUE

Les dispositifs classés de SN à T sont destinés à être utilisés à une température ambiante entre 10°C et 43°C.

IDENTIFICATION DES PIÈCES

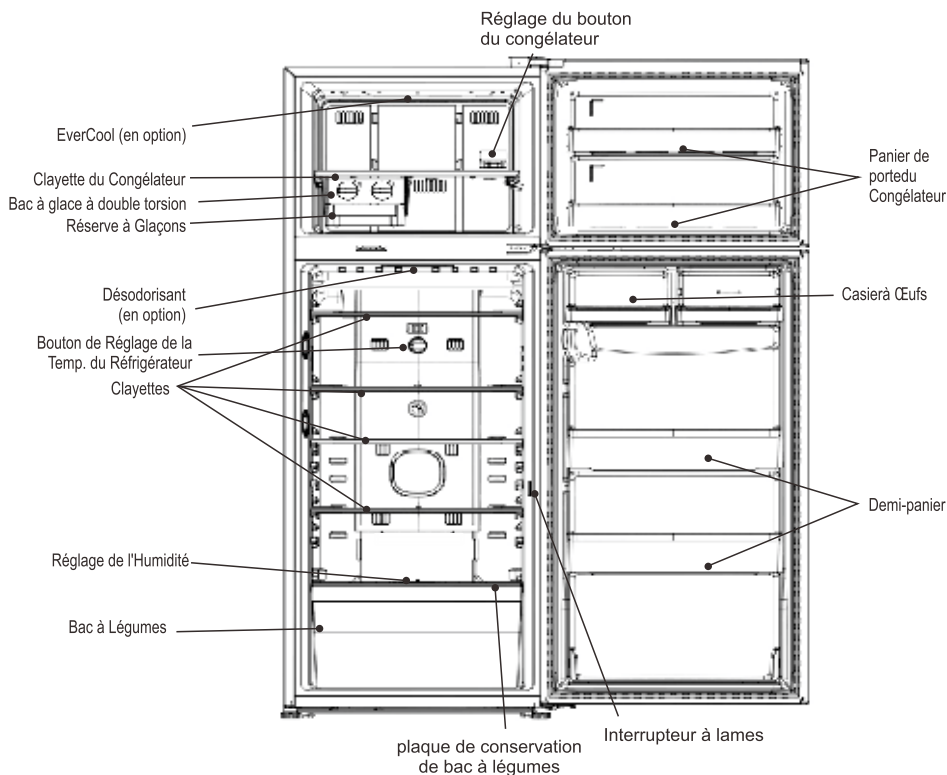

- Tout le compartiment congélateur est 2 ETOILES **

REMARQUE

- Ce manuel renferme plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut contenir certaines ou toutes les options décrites ci-haut.
- La bonne disposition des parties internes comme les paniers, les tiroirs et les clayettes fournis par le fabriquant est le moyen le plus efficace pour économiser l'énergie.
- Dû aux développements constants, les caractéristiques des modèles sont susceptibles d'être modifiées.

SUGGESTIONS POUR L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

- Veuillez à ne pas garder la porte ouverte longtemps, fermez-la aussi vite que possible.
- Ne conservez pas trop d'aliments au même moment. Laissez suffisamment d'espace pour la circulation libre de l'air réfrigérant.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur plus bas que nécessaire. Ne mettez pas les aliments près du thermostat.
- Laissez les aliments chauds refroidir avant la conservation. La conservation des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur pourrait détériorer d'autres aliments et avoir pour conséquence une hausse de la consommation d'énergie.
- N'obstruez pas les ouvertures d'aération avec les aliments. La circulation libre de l'air réfrigérant maintient la température du réfrigérateur-congélateur stable.
- N'ouvrez pas régulièrement la porte. Ce geste fait entrer l'air chaud dans le réfrigérateur- congélateur et provoque une hausse de la température.
- Le système de dégivrage automatique dans l'appareil garantit que le compartiment reste exempt d'accumulation de glace dans des conditions de fonctionnement normales.
- Si le joint est endommagé, l'efficacité peut être réduite en raison de l'échappement de l'air frais.

OPÉRATIONS / FONCTIONS

DEMARRAGE

Lorsque vous branchez le réfrigérateur pour la première fois, laissez-le vide pendant 6 heures afin de stabiliser la température avant de le remplir avec les aliments frais ou surgelés.

En cas d'interruption du fonctionnement, attendez 5 minutes avant de le remettre en marche.

AVANT LE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE


- La température du réfrigérateur reste la même indépendamment des changements de la température ambiante. Il est recommandé qu'une fois réglés, les paramètres de température (contrôle des compartiments réfrigérateur et congélateur) restent inchangés, sauf si nécessaire.
- Ce réfrigérateur est doté d'un bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur et d'un thermostat pour le compartiment congélateur.
- Le réglage par défaut du bouton de réglage de température pour le compartiment réfrigérateur est '4'.
- Le réglage par défaut du cadran de commande de la température du congélateur est "3".
- Ce réfrigérateur est équipé d'un indicateur de température dans le compartiment réfrigérateur. Il mettra en marche et arrêtera le compresseur automatiquement au moment opportun.

AUTO-ÉVALUATION

- Votre réfrigérateur est équipé d'une fonction de diagnostic intégrée. Si votre appareil développe une défaillance dans certaines parties, il affichera un code d'erreur pour aider le technicien de dépannage. Lorsque le code d'erreur est affiché, les autres fonctions de contrôle et d'affichage sont hors service.
- En cas d'affichage d'un code d'erreur, contactez le centre de service. Ne débranchez pas le câble d'alimentation de la prise.


CONTRÔLES DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Plus le numéro du réglage de contrôle est élevé, plus la température du compartiment congélateur est basse.
- Puisque la température des compartiments réfrigérateur et congélateur est contrôlée par une quantité fixe d'air réfrigérant, plus le compartiment réfrigérateur sera chaud, plus le compartiment congélateur sera froid.
- Si le congélateur n'est pas suffisamment froid en hiver, régler le bouton de contrôle de température vers le haut (3/•/••).
- Pour atteindre la température de congélation, d'alimentation et du test de stockage, il est possible que la commande du congélateur doive être définie sur • ou ••.

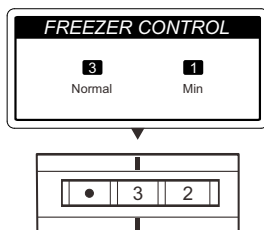

COMMANDES DU COMPARTIMENT DE RÉFRIGÉRATION

Réglez le bouton sur COLDEST pour atteindre la température la plus basse et sur COLD pour une température moins froide.

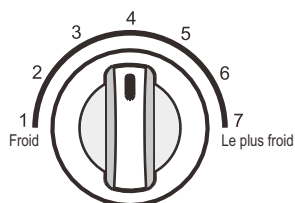


OPÉRATIONS / FONCTIONS

BAC À LÉGUMES (EN OPTION)


Bac à légumes pour aliments frais

Il conserve vos légumes dans un état frais en retenant l'humidité et en les empêchant de pourrir.

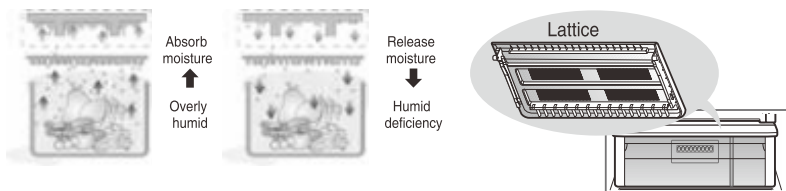

Contrôleur d'humidité

- Le Contrôleur d'humidité sert à contrôler l'humidité à l'intérieur du compartiment de légumes

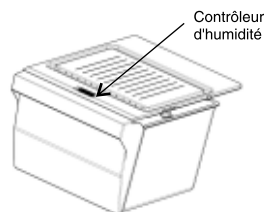


DÉGIVRAGE

- Le dégivrage se fait automatiquement
- L'eau dégivrée coule dans le bac d'évaporation qui se trouve à la partie inférieure arrière du réfrigérateur et s'évapore automatiquement.

DÉSODORISEUR (EN OPTION)

- Les mauvaises odeurs qui se dégagent des aliments dans le compartiment réfrigérateur sont masquées sans danger pour l'utilisateur et les aliments.

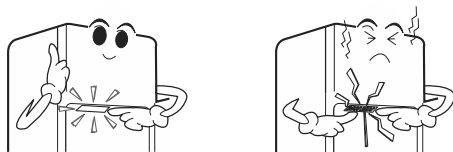


Mode d'emploi

- Étant donné que le désodoriseur est situé dans l'entrée d'air de refroidissement pour favoriser la circulation d'air dans le compartiment réfrigérateur, une manipulation n'est pas nécessaire.
- Ne pas faire un trou dans l'entrée d'air de refroidissement avec un objet pointu, car le désodoriseur peut être endommagé.
- Lorsque vous stocker des aliments avec odeurs fortes, emballez-les et mettez-les dans une barquette avec couvercle parce que les odeurs peuvent se propager sur d'autres aliments.

Réutilisation du désodoriseur

- En cas d'utilisation à long terme et au cas où les odeurs fortes perdurent, le désodoriseur peut être relancé et réutilisé.
- Retirer le désodoriseur du plafond du compartiment réfrigérateur en utilisant un sèche-vent afin de libérer l'humidité et les mauvaises odeurs et faites-le s'oxyder sous le soleil pour chasser les mauvaises odeurs grâce aux ultra-violets.


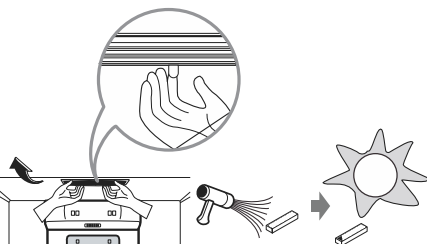


OPÉRATIONS / FONCTIONS

PRODUCTION DE GLACE (EN OPTION)

Fabrication de glaçons

- Pour produire des cubes de glace, remplissez d'eau les barquettes à glaçons et insérez-les dans leur emplacement.
- Pour enlever les cubes de glace, tenez la poignée de la barquette et tournez en tirant doucement. Les cubes de glaces tombent ainsi dans la boîte à glace.
- Vous pouvez enlever le distributeur de glaçons par torsion pour avoir un congélateur plus grand.
- Vous devez d'abord enlever le récipient à glaçons et le bac à glaçons, puis tirez le cadre vers le côté droit.
- N'utilisez que de l'eau. Remplissez d'eau la barquette jusqu'au niveau marqué.

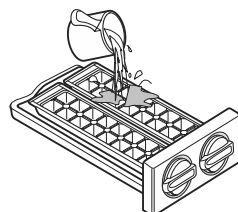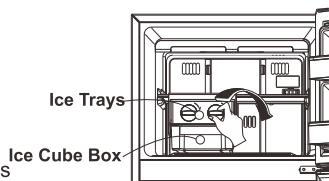

Door Cooling + (En option)

- Si de l'eau ou des substances étrangères pénètrent dans l'évent d'air froid pendant le nettoyage, l'efficacité sera réduite.



Alarme de Porte (en option)

Lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte pendant 1 minute, une alarme retentit



REEMPLACEMENT DE LA LAMPE

REMARQUE : Ce produit utilise une lampe LED qui ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Veuillez contacter un centre de service agréé pour le remplacement de la lampe.

VACANCES

Pendant les vacances de durée moyenne, vous trouverez probablement préférable de laisser le réfrigérateur en marche. Placer les articles congelables dans le congélateur pour bénéficier d'une durée de vie plus longue.

Si vous laissez l'appareil éteint pendant une période prolongée, retirer tous les aliments et débrancher le cordon d'alimentation. Nettoyer l'intérieur et laisser les portes légèrement entrebâillées pour éviter que les moisissures ne poussent dans l'appareil.

FONCTIONS SMART (Uniquement pour les modèles Micom interne sélectionnés)

Application LG ThinQ

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

L'application **LG ThinQ** vous permet de communiquer avec l'appareil à l'aide d'un smartphone.

Caractéristiques de l'application

LG ThinQ

Communiquez avec le dispositif depuis un Smartphone au moyen de fonctions intelligentes.

Smart Diagnosis

- Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de l'appareil, cette fonction de diagnostic intelligent vous aidera à diagnostiquer le problème.

REMARQUE

- L'application peut changer, dans le but d'améliorer le produit, sans que les utilisateurs n'en soient informés.
- Les caractéristiques peuvent varier selon le modèle.

Installation de l'application LG

ThinQ

Chercher l'application **LG ThinQ** dans Google Play Store & Apple App Store sur un smartphone.

- Suivez les instructions pour télécharger et installer l'application.
- Lancer l'application **LG ThinQ** et suivre les instructions dans l'application pour enregistrer l'appareil.


La fonction diagnostic rapide est une option... ou (EN OPTION)

Utilisez cette fonction lorsque vous appelez le centre d'assistance clientèle afin d'obtenir un diagnostic précis lorsque le réfrigérateur subit des dysfonctionnements ou tombe en panne. Utilisez-la uniquement lorsque le téléconseiller vous y invite et pas autrement.

Méthode d'utilisation de cette fonction

Appelez en premier lieu le centre de services LG. Utilisez uniquement la fonction de diagnostic intelligent lorsque l'agent du centre d'appels LG vous y invite.

1. Ouvrez toutes les portes du réfrigérateur. Le SDS peut être activé même en mode Test et en cas d'État erreur.

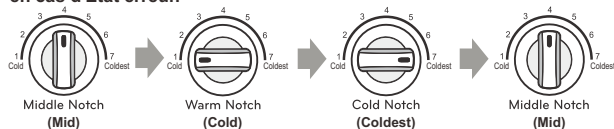

2. Tournez le bouton sur le cran du milieu.

3. Placez le bouton sur le cran Warm (Chaud) et laissez-le sur cette position.

4. Placez le bouton sur le cran Cold (Froid) dans les 3 secondes suivantes et laissez-le sur cette position.

5. Placez le bouton sur le cran du milieu dans les 3 secondes suivantes et laissez-le sur cette position.

6. Placez le téléphone à proximité du trou du haut-parleur de la charnière de la porte latérale en haut à droite.

Assurez-vous que le microphone du téléphone est dirigé vers le trou du haut-parleur.

N'éloignez pas le téléphone de l'appareil pendant la transmission des données.

Au cours de la transmission des données du diagnostic intelligent, maintenez le téléphone à 10 cm du trou du haut-parleur et évitez les bruits de fond.



PRÉCAUTION

Le bruit émis lors de la transmission peut être irritant. Pour un bon diagnostic, n'enlevez pas le téléphone jusqu'à la fin du bruit.

7. Lorsque le SDS (Diagnostic intelligent) est activé, un signal sonore retentit 4 fois.

(La fréquence du signal sonore du SDS est de 2 000 Hz, 0,2 s arrêté/0,2 s activé, 4 fois)

8. Après l'activation du SDS, le signal sonore du SDS retentit.

9. Une fois la transmission de données terminée, le téléconseiller vous expliquera le résultat du diagnostic intelligent et vous conseillera en conséquence.

Une fois la transmission de données terminée, le réfrigérateur s'éteint automatiquement et se rallume quelques secondes plus tard.

Smart Diagnosis

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles avec le logo  ou .

Utilisez cette fonctionnalité pour vous aider à diagnostiquer et à résoudre des problèmes liés à votre appareil.

REMARQUE

- Pour des raisons qui ne sont pas imputables à la négligence de LGE, le service peut ne pas fonctionner en raison de facteurs externes tels que, notamment, l'indisponibilité du Wi-Fi, la déconnexion du Wi-Fi, la politique du service d'applications local ou la non-disponibilité de l'application.
- La fonctionnalité peut être sujette à modification sans préavis et peut avoir une forme différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

CONSEILS POUR LA CONSERVATION DES ALIMENTS

DÉGIVRAGE


- Rangez les aliments frais dans le compartiment réfrigérateur. Le mode de congélation et de décongélation des aliments est important pour préserver leur fraîcheur et leur goût.
- Ne stockez pas des aliments qui ne supportent pas bien les basses températures tels que les bananes, les ananas et les melons.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur, sinon ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse de la consommation d'énergie!
- Lors de la conservation des aliments, couvrez-les avec du film transparent ou mettez-les dans un récipient avec couvercle. Vous éviterez ainsi que l'humidité ne s'évapore et préserverez de ce fait le goût et les qualités nutritives des aliments ; vous éviterez également le transfert de goût et d'odeur d'un aliment à l'autre.
- Ne placez pas d'aliments devant l'ouverture d'aération. La libre circulation de l'air froid permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur.
- N'ouvrez pas la porte trop souvent. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur et entraîne une hausse de la température.
- En cas de panne de courant, appeler la compagnie d'électricité et demander combien de temps cela durera.
 - Vous devez éviter les ouvertures de porte lorsque l'alimentation est coupée.
 - Lorsque l'alimentation est rétablie, vérifier l'état de la nourriture.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

- Ne placez pas de bouteilles dans le compartiment congélateur ; elles risquent d'exploser à la congélation.
- Ne congelez pas des aliments ayant été dégelés. Ils perdraient leur goût et leurs qualités nutritives.
- Lorsque vous conservez des aliments congelés tels que des glaces pendant une longue période, placez-les sur la clayette du congélateur et non dans le balconnet de la porte.
- Le panier de la porte du congélateur portant la marque (**) est un compartiment de -12°C. Il convient à la conservation des aliments congelés à court terme.

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

- Évitez de placer des aliments humides sur les clayettes supérieures du réfrigérateur, car ils pourraient geler au contact direct de l'air froid. Pour éviter cela, il est préférable de conserver les aliments dans des récipients couverts.
- Il est préférable de conserver les aliments humides (particulièrement les légumes et les fruits) dans le bac à légumes. Si nécessaire, conservez-les sur une clayette du réfrigérateur ; posez-les près de la porte et éloignés de la paroi arrière du réfrigérateur pour éviter leur gel au contact direct de l'air froid.
- Nettoyez toujours les aliments avant de les mettre au réfrigérateur. Lavez et essuyez les fruits et légumes ; essuyez aussi les emballages pour éviter que les aliments adjacents ne soient abîmés.
- Lorsque vous rangez des œufs dans la boîte à œufs, assurez-vous qu'ils sont frais et placez-les toujours en position verticale pour les conserver frais plus longtemps.
- S'il existe des compartiments fraîcheur dans l'appareil, ne pas stocker les légumes et les fruits avec une teneur en humidité plus élevée dans les compartiments fraîcheur car ils peuvent geler en raison de la température plus basse.

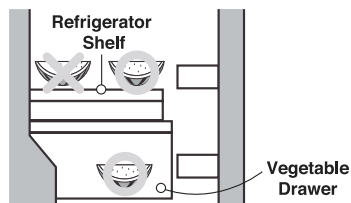

NETTOYAGE

Il est important que votre réfrigérateur reste propre pour éviter les odeurs indésirables. Si des aliments coulent, vous devez les essuyer immédiatement, car ils risquent d'acidifier et de tacher les surfaces en plastique s'ils s'incrustent.

Ne nettoyez jamais les surfaces avec des tampons à récurer métalliques, des brosses, des nettoyants abrasifs ou des solutions alcalines fortes.

Avant le nettoyage, rappelez-vous que les objets mouillés adhèrent aux surfaces extrêmement froides. Ne touchez pas les surfaces froides avec des mains humides.

L'EXTÉRIEUR - Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

L'INTÉRIEUR - Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'intérieur et les pièces internes de votre appareil. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.

LES PIÈCES INTERNES - Lavez les clayettes, les balconnets, les plateaux de conservation et les treillis magnétiques de la porte etc. Utilisez une solution tiède de savon ou détergent doux pour nettoyer les finitions résistantes de votre réfrigérateur. Essuyez avec un torchon propre et humide, puis séchez.



AVERTISSEMENT

Débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise secteur avant le nettoyage. Essuyez l'humidité en excès à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon pour empêcher que de l'eau ou un autre liquide ne pénètre dans les pièces électriques et ne provoque un choc électrique. N'utilisez pas de nettoyants liquides inflammables ou toxiques.

- Précaution de nettoyage – N'utilisez jamais d'agent actif de surface, de la paraffine, d'anticorrosif, tout type d'huile, l'essence, les acides, ou de la cire.
- Les détergents doux, les solutions de nettoyage pour vaisselle et de l'eau savonneuse peuvent être utilisés.
- Une utilisation négligente des produits nettoyants peut résulter en un changement de couleur.

CONSIGNES GÉNÉRALES

COUPURE DE COURANT

La plupart des coupures de courant qui sont rétablies en une ou deux heures n'auront pas d'impact sur la température de votre réfrigérateur.

Lors de la coupure de courant de longue durée, posez un grand morceau de glace sur vos aliments congelés.

DÉMÉNAGEMENT


Retirez ou fixez soigneusement toutes les pièces mobiles à l'intérieur du réfrigérateur. Pour éviter d'endommager les vis de nivellement, tournez-les à fond dans l'armoire du réfrigérateur.

TUYAU ANTI-CONDENSATION

La paroi externe de l'armoire du réfrigérateur peut parfois chauffer, particulièrement juste après l'installation. Ne vous inquiétez pas.

Ce phénomène est dû au tuyau anti-condensation qui aspire l'air chaud du réfrigérateur pour éviter la condensation sur la paroi externe.

Anti-Condensation Pipe

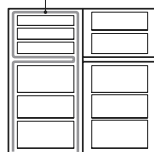

Précaution

Risque de choc électrique

Avant de remplacer une ampoule électrique grillée, débranchez le réfrigérateur ou alors mettez en arrêt le disjoncteur ou le fusible.

REMARQUE : Appuyez le bouton d'extinction OFF ne signifie pas que l'appareil est éteint.

AVIS IMPORTANTS

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE

Si possible, branchez le réfrigérateur à sa propre prise électrique pour éviter que, combiné aux autres appareils ou aux lumières de la maison, il ne crée une surcharge sur le circuit qui pourrait provoquer une panne de courant.

ACCESSIBILITÉ DE LA PRISE D'ALIMENTATION

Le réfrigérateur-congélateur doit être placé de telle manière que la prise d'alimentation soit accessible pour un débranchement rapide en cas d'accident.

REEMPLACEMENT DU CÂBLE D'ALIMENTATION

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent du service après-vente ou une personne qualifiée pour éviter tout accident.

ATTRACTION TRÈS DANGEREUSE

Un réfrigérateur vide peut constituer un grand danger pour les enfants. Retirez de votre appareil inutilisé les garnitures, les loquets, les couvercles ou la porte toute entière, ou alors prenez des dispositions pour le rendre inoffensif.

Mise au rebut de votre ancien appareil

Cet appareil renferme des fluides (réfrigérant, lubrifiant) et est constitué de pièces et matériaux réutilisables et/ou recyclables.

Tous les matériaux importants doivent être envoyés au centre de collecte des déchets et peuvent être réutilisés après le recyclage. Pour disposer de votre appareil, veuillez contacter l'agence locale.

MISE EN TERRE


En cas de court-circuit, la mise en terre diminue le risque de choc électrique en permettant au courant de s'échapper par la terre.

Pour prévenir un éventuel choc électrique, cet appareil doit être relié à la terre.

Toute utilisation inadéquate de la prise de mise en terre peut provoquer un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous ne comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou si vous avez des doutes concernant la mise en terre correcte de cet appareil.

VEUILLEZ À NE PAS MODIFIER NI AUGMENTER LA LONGUEUR DU CÂBLE D'ALIMENTATION.

Cela provoquera un choc électrique ou un incendie.

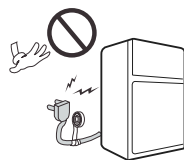

**Cet appareil doit être mis en terre.
NE PERDEZ PAS DE TEMPS !
FAITES-LE MAINTENANT !**

**Ne stockez pas du matériel inflammable,
des explosifs ou des produits chimiques
dans le réfrigérateur.**

AVIS IMPORTANTS

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.

Surveillez les enfants et empêchez-les de jouer avec l'appareil.

AVANT DE SOLLICITER UN ENTRETIEN

Les appels au service peuvent parfois être évités.

Si vous constatez que votre réfrigérateur ne fonctionne pas normalement, passez cette liste en revue avant de faire appel au service après-vente :

PROBLÈME	CAUSES ÉVENTUELLES
LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS.	• L'un des fusibles de la maison a-t-il sauté ou le disjoncteur a-t-il disjoncté? • Le câble d'alimentation a-t-il été débranché ou déconnecté de la prise murale ?
LA TEMPÉRATURE DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR EST TRÈS ÉLEVÉE	• Le thermostat n'est pas bien réglé. • L'appareil est trop proche du mur ou d'une source de chaleur. • Trop d'air chaud, conséquence des ouvertures fréquentes de la porte. • La porte reste ouverte trop longtemps. • Une trop grande quantité d'aliments est conservée dans le réfrigérateur.
BRUIITS ANORMAUX	• Le réfrigérateur est placé sur un sol inégal ou instable, ou alors la vis de nivellement nécessite un ajustement. • Les objets inutiles sont placés à l'arrière du réfrigérateur.
LE RÉFRIGÉRATEUR DÉGAGE DES ODEURS	• Les aliments avec des odeurs fortes doivent être couverts ou emballés correctement. • L'intérieur a besoin d'un nettoyage.
LA CONDENSATION SE FORME SUR LA SURFACE DE L'APPAREIL	• Ce phénomène est normal en période de grande humidité. • La porte aurait été laissée légèrement ouverte.



MFL70370104

MANUAL DO PROPRIETÁRIO FRIGORÍFICO

PORTUGUES

Leia este manual atentamente antes de utilizar o eletrodoméstico e guarde-o para futura referência.



MFL70370104

www.lg.com

TABLE DES MATIÈRES

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	
IMPORTANTES.....	3
INSTALAÇÃO.....	10
PEÇAS INTERNAS	11
FUNCIONAMENTO/FUNCIONALIDADES	12

Ligar

Antes de definir a temperatura

Autoteste

Controlo do compartimento do congelador

Controlo do compartimento do frigorífico

Gaveta para vegetais (opcional)

Controlador de humidade

Descongelação

Desodorizante (opcional)

Produção de gelo (opcional)

Arrefecimento de porta + (opcional)

Alarme de porta (opcional)

Substituição da lâmpada

Período de férias

FUNÇÕES SMART (opcional) 15


ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 16

LIMPEZA..... 17

INFORMAÇÕES GERAIS 17

AVISOS IMPORTANTES..... 18

ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA... 19

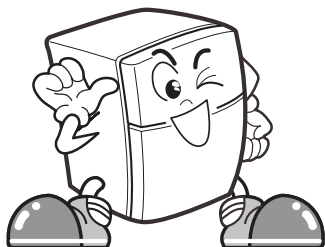

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, descarga elétrica ou ferimentos pessoais ao utilizar o produto, devem seguir-se as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes: Leia todas as instruções antes de utilizar este eletrodoméstico.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS

Este manual contém muitas mensagens de segurança importantes. Leia sempre todas as mensagens de segurança e obedeça às mesmas

 Este é um símbolo de alerta de segurança. O símbolo alerta para mensagens de segurança que informam sobre os perigos que podem resultar em ferimentos graves ou causar danos ao produto. Todas as mensagens de segurança serão precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de sinal de PERIGO, AVISO ou ATENÇÃO. Estas palavras significam:



PERIGO

Se não respeitar as instruções, pode sofrer ferimentos graves.



AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, descarga elétrica ou ferimentos pessoais ao utilizar o produto, devem seguir-se as precauções de segurança básicas, incluindo as seguintes: Leia todas as instruções antes de utilizar este eletrodoméstico.



ATENÇÃO

Indica uma situação perigosa eminente que, caso não seja evitada, pode causar uma lesão menor ou moderada, ou danos no produto.

Todas as mensagens de segurança identificam o perigo, indicam-lhe como reduzir a possibilidade de ferimentos e o que poderá acontecer se não seguir as instruções.



AVISO



Mantenha as aberturas de ventilação do compartimento do aparelho ou da estrutura integrada livres de obstruções.



Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos recomendados pelo fabricante.



Não danifique o circuito do refrigerante.



Não utilize aparelhos elétricos dentro do compartimento de armazenamento de alimentos, exceto se recomendados pelo fabricante.



O refrigerante e o gás de isolamento utilizado no aparelho requerem procedimentos especiais de eliminação. Para proceder à eliminação, consulte o agente de assistência ou alguém com qualificação equivalente.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Risco de incêndio e materiais inflamáveis



Este símbolo alerta sobre materiais inflamáveis que podem se inflamar e causar um incêndio se você não tomar cuidado.


- Este equipamento contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), mas também é combustível. Ao transportar e instalar o equipamento, é necessário garantir que nenhuma das peças do circuito de refrigeração fica danificada.
- Se for detetada uma fuga, evite produzir chamas ou outras potenciais fontes de ignição e areje a divisão onde o equipamento se encontra durante alguns minutos. De forma a evitar a criação de uma mistura de gás e ar inflamável, caso tenha ocorrido uma fuga no circuito de refrigeração, a dimensão da divisão onde o equipamento é utilizado deve corresponder à quantidade de refrigerante utilizado. A divisão deve possuir uma dimensão de 1 m² para cada 8 g de refrigerante R600a no interior do equipamento.
- Ao posicionar o equipamento, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja enredado ou danificado.
- Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de energia portáteis na parte traseira do equipamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1. Ao ligar a Energia


Deve ser utilizada a tomada dedicada.

Utilizar vários dispositivos numa só tomada pode causar um incêndio.

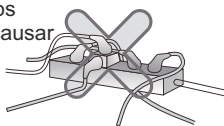

Não permita que a ficha de Energia esteja virada para cima ou seja pressionada na parte traseira do frigorífico.

A ficha pode danificar-se e causar um incêndio ou choques elétricos.

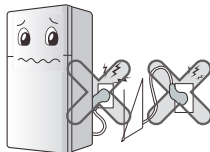

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1. Quando ligar à corrente


Não permita que o cabo de alimentação fique dobrado ou seja submetido a pressão de objetos pesados.

- O cabo de alimentação pode sofrer danos e provocar incêndios ou choques elétricos.




Não aumente nem modifique o comprimento da ficha de alimentação.

- Isto danifica o cabo de alimentação e pode originar choques elétricos ou incêndios.

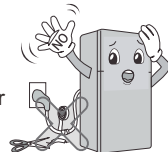


Desligue a ficha da tomada quando limpar, manusear ou substituir a lâmpada LED interior do frigorífico.

- Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.

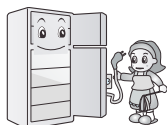


Não puxe o cabo nem toque na ficha de alimentação com as mãos molhadas

- Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.

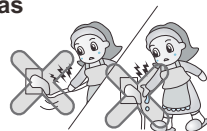


Remova a água ou poeiras da ficha de alimentação elétrica e introduza-a na tomada, de modo a que os pinos fiquem bem ligados.

- Pó, água ou uma ligação instável podem provocar incêndios ou choques elétricos




Certifique-se de que é realizada uma ligação à terra.

- Uma ligação à terra incorreta poderá provocar avarias e choques elétricos.

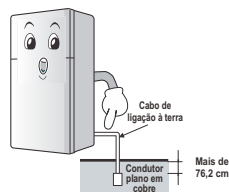

Se o cabo ou a ficha de alimentação estiverem danificados ou se os orifícios da tomada estiverem soltos, não os utilize.

- Pode provocar choques elétricos ou curto-circuitos.

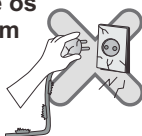

As peças em vidro temperado na porta podem partir com o impacto; para evitar lesões, não toque nas peças partidas.



2. Quando utilizar o frigorífico

Não coloque objetos pesados ou perigosos (por exemplo, um recipiente com líquido) sobre o frigorífico.

- Podem cair e provocar ferimentos, incêndios ou choques elétricos ao abrir ou fechar a porta.



Não se pendure na porta ou nas prateleiras da porta, no Homebar do congelador nem na câmara fria.

- Poderá provocar a queda do frigorífico ou ferimentos nas mãos. Em particular, não permita que crianças se pendurem tal como se descreve acima.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur


Não instale o frigorífico num local molhado ou onde possa estar exposto a salpicos de água ou chuva.

- A deterioração do isolamento das peças elétricas pode provocar fugas elétricas.




Não utilize nem armazene produtos inflamáveis, tais como éter, benzeno, álcool, medicamentos, GPL, aerossóis ou cosméticos, perto ou dentro do frigorífico.

- Poderá provocar explosões ou incêndios.

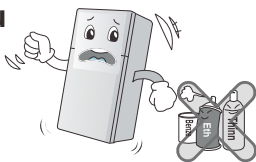


Não utilize secadores para secar a parte interna, nem acenda velas para remover odores

- Poderá provocar explosões ou incêndios.

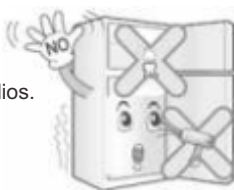


Não guarde medicamentos nem material para estudos académicos no frigorífico.

- Ao armazenar materiais com requisitos rígidos de temperatura, estes poderão deteriorar-se ou provocar uma reação inesperada dando origem a situações de risco.

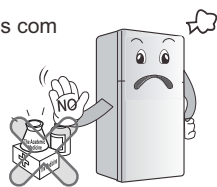


Não utilize sprays combustíveis perto do frigorífico.

- Tal poderá provocar incêndios.

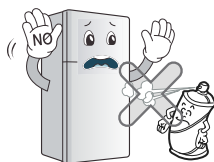


Instalar em locais afastados de fontes de chamas, tais como locais onde podem existir fugas de gás inflamável.

- Tal poderá provocar incêndios.

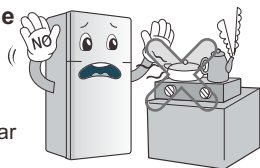


Não coloque vasos com flores, copos, cosméticos, medicamentos ou qualquer recipiente com água sobre o frigorífico.

- Tal poderá provocar incêndios, choques elétricos ou ferimentos em caso de queda.

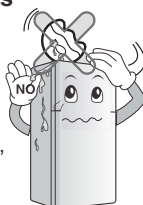

Em caso de contacto direto com substâncias líquidas, utilize o frigorífico apenas após verificação por um técnico.

- Poderá provocar choques elétricos ou incêndios.

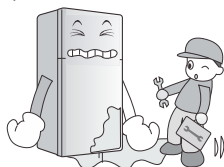

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur


Caso ocorra uma fuga de gás, não toque no frigorífico nem na tomada elétrica e ventile imediatamente a sala.

- Se ocorrer uma fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), não toque no equipamento nem na ficha elétrica e proceda à ventilação da área imediatamente.

Este equipamento usa um gás refrigerante (isobutano, R600a).


Embora contenha uma pequena quantidade de gás, continua a ser combustível.

Uma fuga de gás durante o transporte, a instalação ou o funcionamento do equipamento pode provocar um incêndio, uma explosão ou ferimentos se forem provocadas faíscas

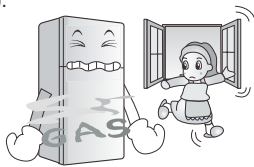

Não permita que qualquer pessoa, exceto um técnico qualificado, desmonte, repare ou altere o frigorífico.

- Poderá provocar ferimentos, choques elétricos ou incêndios.

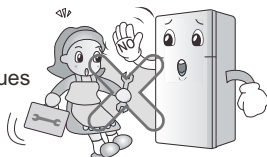


Ao eliminar o frigorífico, retire os materiais de embalagem, como a junta da porta.

- Estes materiais podem trancar crianças.




Não introduza as mãos nem objetos metálicos na saída de ar frio, na tampa, no painel inferior do frigorífico ou na grelha de isolamento (orifício de exaustão) na parte traseira.

- Poderá provocar choques elétricos ou ferimentos.

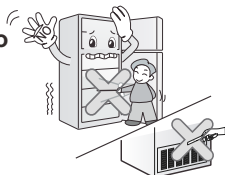


Não borrife água no interior ou exterior do frigorífico nem o limpe com benzeno ou diluente.

- A deterioração do isolamento de componentes elétricos poderá provocar choques elétricos ou incêndios

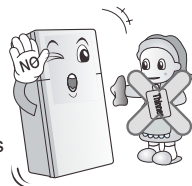


Se detetar qualquer cheiro estranho ou fumo no frigorífico, desligue a ficha de alimentação elétrica e contacte imediatamente o centro de assistência.

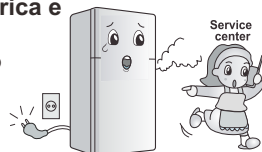

- Tal poderá provocar incêndios.


Não utilize o frigorífico para finalidades não domésticas (guardar medicamentos ou materiais para ensaios, utilização numa embarcação, etc.).

- Poderá provocar riscos inesperados, tais como incêndios, choques elétricos, a deterioração do material armazenado ou reações químicas.

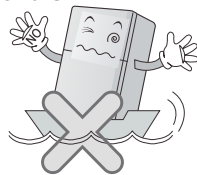

Instale o frigorífico numa superfície sólida e bem nivelada.

- Caso o frigorífico seja instalado numa superfície instável, poderá causar ferimentos ao desequilibrar-se e tombar quando a porta é aberta ou fechada.

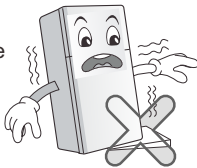

O que fazer com o seu frigorífico antigo?

- O frigorífico contém líquido (refrigerante, lubrificante) feito de materiais recicláveis. Todos estes materiais têm de ser enviados para uma estação local de reciclagem de resíduos, uma vez que podem ser reutilizados depois de um processo de reciclagem específico.



INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

2. Lors de l'utilisation du réfrigérateur

Em caso de trovoadas e relâmpagos, ou se não for utilizado durante um longo período de tempo, retire a ficha de alimentação da tomada.


- Existe perigo de choque elétrico ou incêndio.



Coloque todos os componentes nos locais certos antes de ligar à corrente.



Nunca deixe velas acesas no frigorífico, devido ao elevado risco de provocar incêndios ou danos no produto.

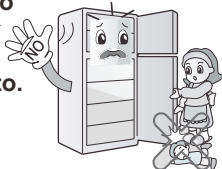

⚠ ATENÇÃO

Caso não respeite estas instruções, pode provocar ferimentos ou danos na saúde, na habitação ou em peças de mobiliário. Exerça sempre cuidado.


Não toque em alimentos nem em recipientes no interior do congelador com as mãos molhadas.

- Pode provocar queimaduras devido ao frio.



Aguarde 5 minutos ou mais antes de voltar a ligar a ficha.

- Pode provocar avarias no funcionamento do congelador.

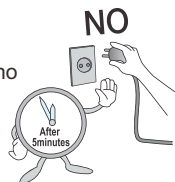

Não coloque garrafas no congelador.

- Não coloque recipientes de vidro, garrafas ou latas (especialmente aqueles que contêm bebidas carbonatadas) no refrigerador, prateleiras ou no recipiente de gelo que ficará exposto a temperaturas abaixo de zero.




Não puxe pelo cabo para retirar a ficha de alimentação. Mas sim pela própria ficha.

- Pode provocar choques elétricos ou curto-circuitos que podem dar origem a incêndios.




Para transportar o frigorífico, segure-o pelas pegas localizadas na parte inferior dianteira e na parte superior traseira.

- Caso contrário, as mãos podem deslizar e provocar ferimentos.

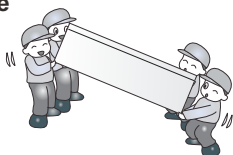


Não introduza as mãos na parte inferior do frigorífico.

- A chapa de ferro na parte inferior pode causar ferimentos.

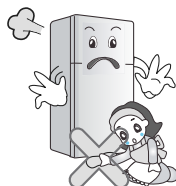


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Esvazie completamente o conteúdo antes de retirar a prateleira da porta.

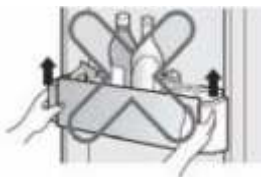

Tenha cuidado ao abrir e ao fechar as portas do frigorífico, pois pode ferir as pessoas que se encontrem nas proximidades.

- Ao abrir ou fechar a porta pode entalar os pés ou as mãos ou magoar as crianças com os cantos.

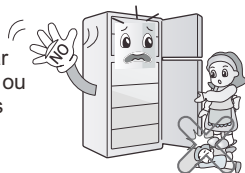

Não coloque animais vivos no frigorífico.



Não se encoste nas portas; as dobradiças podem desregular-se, originando fugas de ar e deterioração no desempenho



As partes amovíveis, como prateleiras, cestos, etc., devem ser manuseadas com cuidado.

- Em caso de queda, podem danificar-se ou partir.

AVISO

- Não utilize a máquina de lavar louça para lavar as gavetas inferiores; a temperatura elevada pode danificar os cestos, tornando-os inutilizáveis.
- Se o aparelho está equipado com fechadura (apenas em alguns países), mantenha a chave fora do alcance das crianças.

ESTE FRIGORÍFICO FOI FABRICADO COM EXTREMO CUIDADO E UTILIZA A MAIS RECENTE TECNOLOGIA.

ESTAMOS CONFIANTES DE QUE FICARÁ TOTALMENTE SATISFEITO COM O SEU DESEMPENHO E FIABILIDADE.

ANTES DE UTILIZAR O FRIGORÍFICO, LEIA ATENTAMENTE ESTE FOLHETO.

FORNECE INSTRUÇÕES EXATAS PARA A INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO, BEM COMO ALGUMAS SUGESTÕES PRÁTICAS.

INSTALAÇÃO

1. Selecione um bom local.
Coloque o seu frigorífico onde for mais fácil de utilizar.
2. Evite colocar a unidade perto de fontes de calor, exposição direta à luz solar ou humidade.
3. Para evitar vibrações, a unidade deve estar nivelada. Caso seja necessário, ajuste os parafusos de nivelamento para compensar os desníveis do piso. Para obter um melhor desempenho e para facilitar o encerramento da porta, a parte frontal deve estar ligeiramente mais elevada do que a traseira. Os parafusos de nivelamento podem rodar-se facilmente inclinando ligeiramente o aparelho. Rode os parafusos de nivelamento para a direita (↻) para subir a unidade e para a esquerda (↻) para a baixar.
4. Não instale este aparelho em locais com temperaturas inferiores a 5 °C. Poderá provocar a degradação do frigorífico.

EM SEGUIDA

1. Limpe totalmente o frigorífico e elimine todo o pó acumulado durante o transporte.
2. Instale os vários acessórios, tais como a caixa de gelo, etc., nos locais adequados. Os acessórios são embalados juntos para evitar possíveis danos durante o transporte.
3. Ligue o cabo de alimentação (ou a ficha) à tomada de corrente elétrica.
4. Não ligue outros aparelhos à mesma tomada.
Antes de armazenar alimentos, deixe o frigorífico ligado durante 6 horas. Verifique o fluxo de ar frio no interior do compartimento do congelador para garantir uma refrigeração adequada.
O seu frigorífico está agora pronto para ser utilizado.
5. Depois de instalar o aparelho, conecte o cabo de alimentação a uma tomada. Antes de mover e descartar o aparelho, desconecte o cabo da tomada.

Dimensões e Folgas

Uma distância muito pequena de itens adjacentes pode resultar na degradação da capacidade de congelamento e aumentar os custos com a eletricidade. Mantenha uma folga de mais de 50 mm de cada parede adjacente ao instalar o aparelho.

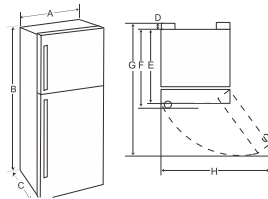


Imagem apenas para fins ilustrativos

-	Pega de barra	Pega embutida
A	585	585
B	1475	1475
C	703	665
D	0	0
E	665	665
F	703	665
G	1150	1150
H	955	955

Temperatura Ambiente

O aparelho é projetado para operar dentro de uma gama limitada de temperaturas ambiente, dependendo da zona climática. Não utilize o aparelho em uma temperatura superior ao limite.

A temperatura interna do aparelho pode ser afetado pela localização do afetado, pela temperatura ambiente, pela frequência de abertura de porta e assim por diante.

A classe climática pode ser encontrada na etiqueta de classificação.


Classe Climática	Faixa de Temperatura Ambiente em °C
SN (Temperado Estendido)	+10 - +32
N (Temperado)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43/+10 - +43*

*Austrália, Índia, Quênia

OBSERVAÇÃO

Os aparelhos classificados de SN a T devem ser utilizados com uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C.

PEÇAS INTERNAS

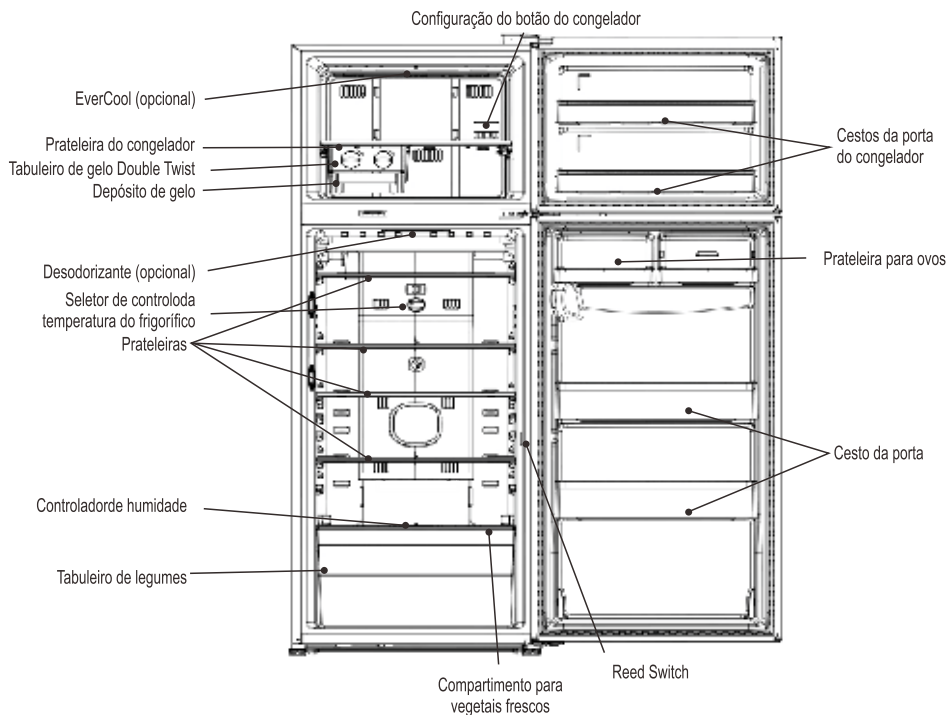

- Todo o compartimento do congelador tem uma classificação 2 ESTRELAS **

NOTA

- Este manual abrange vários modelos diferentes. O frigorífico que adquiriu pode ter algumas ou todas as funções descritas acima.
- Para uma utilização mais eficiente para poupar energia, mantenha a posição das peças internas, como cestos, gavetas e prateleiras, conforme fornecido pelo fabricante.
- Devido ao desenvolvimento continuado, a especificação do modelo está sujeita a alterações.

SUGESTÃO PARA POUPANÇA DE ENERGIA

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo; feche-a o mais rapidamente possível.
- Não recomendamos que coloque demasiados alimentos no frigorífico. Deve ser mantido espaço suficiente entre os alimentos para que o ar frio circule livremente.
- Não regule o frigorífico para temperaturas inferiores ao necessário. Não coloque os alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe que os alimentos quentes arrefeçam antes de os armazenar. Se colocar alimentos quentes no frigorífico/congelador, poderá estragar outros alimentos e fazer com que as suas contas de energia elétrica sejam mais elevadas.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação com alimentos. A fácil circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico/congelador uniforme.
- Não abra a porta com frequência. A abertura da porta permite a entrada de ar quente no frigorífico/congelador, o que provoca um aumento da temperatura.
- O sistema de descongelamento automático do aparelho garante que o compartimento permaneça livre do acumulo de gelo sob condições operacionais normais.
- Se a junta estiver danificada, a eficiência pode ser reduzida devido à fuga de ar frio.

*Guarde este manual num local onde possa ser facilmente encontrado sempre que necessário.

FUNCIONAMENTO/FUNCIONALIDADES

LIGAR

Após a primeira instalação do seu frigorífico, aguarde 6 horas para a temperatura estabilizar antes de colocar alimentos frescos ou congelados no seu interior.

Se o processo for interrompido, aguarde 5 minutos antes de o reiniciar.

ANTES DE DEFINIR A TEMPERATURA


- A temperatura do frigorífico é constante, independentemente das alterações na temperatura ambiente. Recomenda-se que, depois de serem definidas, as definições de temperatura (os controlos para os compartimentos do frigorífico e congelador) não sejam alteradas a menos que necessário.
- Este frigorífico dispõe de um seletor de controlo da temperatura para o compartimento do frigorífico e outro para o compartimento do congelador.
- A predefinição do seletor de controlo da temperatura no compartimento do frigorífico é "4".
- A predefinição do seletor de controlo da temperatura do congelador é "3".
- Este frigorífico tem um sensor de temperatura no compartimento do frigorífico. O compressor é iniciado e parado automaticamente conforme necessário.

AUTOTESTE

- O seu frigorífico contém uma função de diagnóstico incorporada. Caso ocorra uma avaria em determinadas áreas, este apresentará um código de erro para auxiliar o técnico de reparação. Enquanto for apresentado um código de erro, não funcionarão outras funções de controlo e visualização.
- Se for apresentado um código de erro, contacte um centro de assistência. Não desligue o cabo de alimentação da tomada.


CONTROLO DO COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

- Quanto maior for o número da definição de controlo, menor será a temperatura do compartimento do congelador.
- Uma vez que a temperatura dos compartimentos do frigorífico e do congelador é controlada através de uma quantidade de ar frio fixa, o compartimento do frigorífico será mais quente se o compartimento do congelador ficar mais frio.
- Se o compartimento do congelador não estiver suficientemente frio no inverno, ajuste o controlo do congelador para Elevado (3 / • / ••).
- Para atingir a temperatura adequada nos modos "Freezing" (Congelamento), "Energy" (Energia) e "Storage Test" (Teste de armazenamento), poderá ser necessário colocar o controlo do congelador em "•" ou "••"

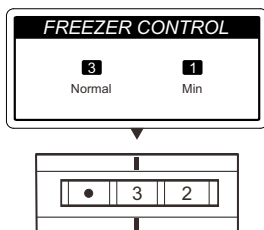

CONTROLO DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

Para obter temperaturas mais frias, ajuste o regulador na direção COLDEST. Para temperaturas menos frias, ajuste o regulador na direção COLD.

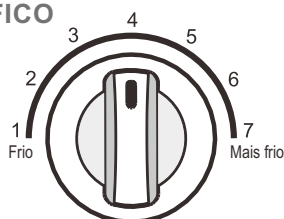

FUNCIONAMENTO/FUNCIONALIDADES

GAVETA PARA VEGETAIS (OPCIONAL)


Compartimento para vegetais frescos

Mantém os seus vegetais frescos retendo a humidade e evita que entrem em decomposição.



CONTROLADOR DE HUMIDADE

- O Controlador de humidade destina-se a controlar a humidade no interior da caixa de vegetais

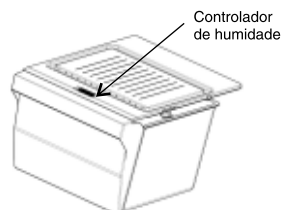


DESCONGELAÇÃO

- A descongelação é realizada automaticamente.
- A água descongelada desce para o tabuleiro de evaporação que se encontra na parte posterior inferior do frigorífico e evapora-se automaticamente.

DESODORIZANTE (OPCIONAL)

- Os odores desagradáveis dos alimentos que se encontrem no compartimento para alimentos frescos são eliminados sem prejudicar o utilizador nem os alimentos.

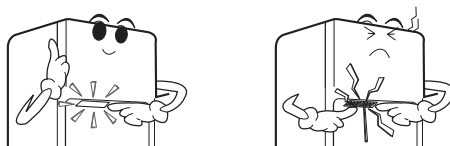


Como utilizar

- Uma vez que o desodorizante se encontra na entrada do ar de refrigeração para a circulação de ar no compartimento para alimentos frescos, não é necessário efetuar qualquer manipulação.
- Não perfure a entrada do ar de refrigeração com uma ponta afiada pois pode danificar o desodorizante.
- Ao armazenar alimentos com odores intensos, embrulhe-os ou guarde-os num recipiente com tampa, uma vez que o odor pode ser transferido para outros alimentos.

Reutilizar o desodorizante

- Duradouro e de odor forte, o desodorizante pode ser reativado e reutilizado.
- Separe o desodorizante no compartimento da parte superior do frigorífico, utilize um secador de cabelo para remover a humidade e os maus odores e deixe-o oxidar sob a luz solar para que os ultravioleta decomponham os maus odores.

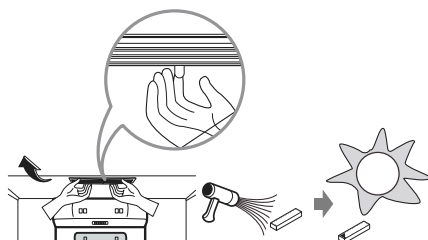


FUNCIONAMENTO/FUNCIONALIDADES

COMPARTIMENTO DE PRODUÇÃO DE GELO (OPCIONAL)

Dispensador de gelo giratório

- Para fazer cubos de gelo, encha cada cuvette com água e coloque-a no respectivo lugar.
- Para remover cubos de gelo, gire lentamente o manípulo do tabuleiro. Os cubos cairão na caixa de gelo.
- Pode retirar o dispensador de gelo giratório para aumentar o espaço do compartimento do congelador.
- Deve começar por retirar as cuvetes e a caixa de gelo. Em seguida, retire a estrutura pelo lado direito.
- Não utilize líquidos que não sejam água. Encha com água até à linha marcada.

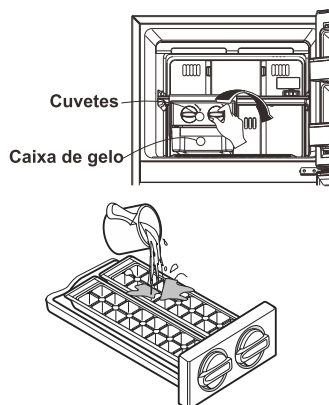

Arrefecimento de porta + (Opcional)

- Se água ou substâncias estranhas entrarem pela abertura de ar frio durante a limpeza, a eficiência será reduzida.



Alarme de porta (Opcional)

Quando a porta do frigorífico é aberta durante 1 minuto, vai soar um alarme



SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA

NOTA: este produto utiliza lâmpadas LED que não podem ser substituídas pelo utilizador. Contacte o centro de assistência autorizado para a substituição da lâmpada.

PERÍODO DE FÉRIAS

Durante um período médio de férias, a melhor opção é deixar o frigorífico a funcionar. Coloque um item congelável no congelador para uma duração mais longa.

Se você for deixar o aparelho desligado por um longo período de tempo, retire todos os alimentos e desconecte o cabo de alimentação. Limpe o interior e mantenha as portas entreabertas para evitar o crescimento de mofo dentro do aparelho.

FUNÇÕES SMART (apenas para alguns modelos com painel de controlo interior)

Aplicação LG ThinQ

Esta função apenas se encontra disponível nos modelos com o logótipo @ ou @.

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o equipamento utilizando um smartphone.

Funcionalidades do Equipamento

LG ThinQ

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Smart Diagnosis

- Se você tiver um problema ao usar o aparelho, esse recurso de Smart Diagnosis o ajudará a diagnosticar o problema.

OBSERVAÇÃO

- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.

Instalação da aplicação LG ThinQ

Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store & Apple App Store num smartphone.

- Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.
- Execute a aplicação **LG ThinQ** e siga as instruções na aplicação para registar o equipamento.

Smart Diagnosis

Esta função apenas se encontra disponível nos modelos com o logótipo @ ou @.

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência do LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, desligação Wi-Fi, política local de loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.


A função Smart Diagnosis é... ou (OPCIONAL)

Utilize esta função quando telefonar para o centro de atendimento ao cliente e receba um diagnóstico exato sempre que o frigorífico apresentar uma avaria ou falha. Utilize-a apenas quando indicado pelo consultor técnico. Não a utilize em qualquer outro caso.

Como utilizar a função

Em primeiro lugar, ligue para o centro de assistência da LG. A funcionalidade Smart Diagnosis apenas pode ser utilizada quando o representante do centro de atendimento ao cliente da LG lhe disser para o fazer.

- Abra todas as portas do frigorífico. Pode ativar o SDS mesmo nos estados "Test Mode" (Modo de teste) e "Error" (Erro).

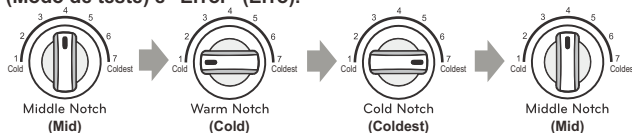

- Rode o seletor para o ponto Médio.
- Rode o seletor para o ponto Quente e mantenha esse estado durante 2 segundos.
- Rode o seletor para o ponto Frio nos 3 segundos seguintes e mantenha esse estado durante 2 segundos.
- Rode o seletor para o ponto Médio nos 3 segundos seguintes e mantenha esse estado durante 2 segundos.
- Coloque o telefone junto ao orifício do altifalante na dobradiça da porta na parte superior direita.

Certifique-se de que o microfone do telefone está direcionado para o orifício do altifalante.

Não afaste o telefone enquanto os dados estão a ser transmitidos.

Durante a transmissão de dados do Smart Diagnosis, mantenha o telefone a 10 cm de distância do orifício do altifalante e evite ruídos de fundo.



ATENÇÃO

O som da transmissão poderá ser irritante. Para obter um diagnóstico ótimo, não afaste o telefone até o som parar.

- A campainha toca 4 vezes para indicar que o SDS foi ativado.
(A frequência da campainha SDS é de 2000 Hz, 0,2 s desligada/0,2 s ligada, 4 vezes)
- Depois de ativar o SDS, a campainha SDS toca.
- Uma vez concluída a transferência de dados, o consultor técnico explica-lhe o resultado do diagnóstico inteligente e aconselha-o em conformidade.
Uma vez concluída a transferência de dados, o frigorífico desliga e volta a ligar automaticamente alguns segundos mais tarde.

SUGESTÕES PARA O ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS


- Guarde os alimentos frescos no compartimento do frigorífico. A forma como os alimentos são congelados e descongelados constitui um fator importante para manter a frescura e o sabor.
- Não guarde alimentos que se deterioresem facilmente a baixas temperaturas, tais como bananas, ananases e melões.
- Deixe que os alimentos quentes arrefeçam antes de os armazenar. Se colocar alimentos quentes no frigorífico, poderá estragar outros alimentos e fazer com que as suas contas de energia elétrica sejam mais elevadas!
- Ao guardar os alimentos, cubra-os com película para alimentos ou coloque-os num recipiente com tampa. Desta forma, impede a evaporação da humidade e ajuda a conservar o sabor e os nutrientes dos alimentos.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação com alimentos. A fácil circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico uniforme.
- Não abra a porta com frequência. Manter a porta aberta permite a entrada de ar quente no frigorífico, o que provoca um aumento da temperatura.
- No caso de falta de energia elétrica, ligue para a companhia de eletricidade e pergunte quanto tempo vai durar a falta de energia.
 - Evite deixar as portas abertas durante a falta de energia.
 - Quando a energia for restaurada, verifique o estado dos alimentos.

COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

- Não guarde garrafas no compartimento do congelador: poderão partir-se depois de congeladas.
- Não volte a congelar alimentos que tenham sido descongelados. Isto provoca a perda de sabor e de nutrientes.
- Quando guardar alimentos congelados, como gelado, por um longo período de tempo, coloque-os na prateleira do congelador e não na porta.
- O cesto da porta do congelador, marcado com (* *), um compartimento a -12 °C que é adequado para o armazenamento a curto prazo de alimentos congelados (opcional).

COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO

- Evite colocar alimentos húmidos no fundo das prateleiras do frigorífico, pois podem congelar em contacto direto com o ar frio. Para evitar esta situação, deve guardar os alimentos em recipientes com tampa.
- O mais conveniente é armazenar os alimentos húmidos (principalmente os legumes e a fruta) no compartimento de armazenamento de legumes. Se for necessário armazená-los numa prateleira do frigorífico, coloque-os perto da porta, afastados da parede traseira do frigorífico, de modo a evitar que o contacto direto com o ar frio em circulação os congele.
- Limpe sempre os alimentos antes de os colocar no frigorífico. Os legumes e frutas devem ser lavados e limpos; os alimentos embalados devem ser limpos, para evitar que os alimentos adjacentes se estraguem.
- Ao guardar ovos no respetivo compartimento, certifique-se de que são frescos e guarde-os sempre em posição vertical para que se mantenham frescos durante mais tempo.
- Se há compartimentos refrigerados no aparelho, não armazene verduras e frutas com alto teor de umidade nestes compartimentos, pois podem congelar devido à baixa temperatura.

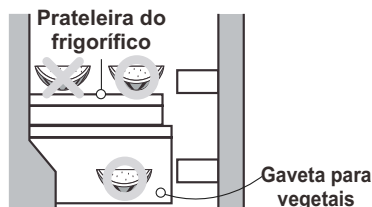

LIMPEZA

É importante manter o seu frigorífico limpo para evitar odores indesejáveis. Os alimentos derramados devem ser limpos imediatamente, uma vez que podem acidificar e manchar as superfícies de plástico.

Nunca utilize esfregões metálicos, escovas, produtos de limpeza abrasivos ou soluções alcalinas fortes em qualquer das superfícies. Antes de limpar, lembre-se de que os objetos húmidos colam-se ou aderem a superfícies extremamente frias. Não toque nas superfícies congeladas com as mãos húmidas ou molhadas.

EXTERIOR - Utilize uma solução de água tépida com sabão ou detergente para a louça para limpar o acabamento durável do seu frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e, em seguida, seque.

INTERIOR - É recomendada a limpeza regular do interior e dos componentes interiores. Utilize uma solução de água tépida com sabão ou detergente para a louça para limpar o acabamento durável do seu frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e, em seguida, seque.

PEÇAS INTERIORES - Limpe as prateleiras do compartimento, as prateleiras da porta, as gavetas de arrumação, a junta magnética da porta, etc., com uma solução de água tépida com sabão ou detergente para a louça para limpar o acabamento durável do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e, em seguida, seque.

INFORMAÇÕES GERAIS

FALHA DE ENERGIA

A maioria das falhas de energia é solucionada no espaço de uma ou duas horas, o que não afetará as temperaturas do frigorífico. No entanto, deverá reduzir ao mínimo o número de vezes que abre a porta do frigorífico durante a falha de energia. Durante falhas de energia mais prolongadas, coloque um bloco de gelo seco sobre as suas embalagens congeladas.

SE MUDAR DE CASA

Retire ou fixe bem todos os itens soltos no interior do frigorífico.

Para evitar danos nos parafusos de nivelamento, rode-os completamente até à base.

AVISO

Desligue sempre o cabo de alimentação da tomada elétrica antes de limpar. Limpe o excesso de humidade com uma esponja ou um pano, para evitar que a água ou outras substâncias líquidas entrem em contacto com qualquer componente elétrico, provocando choques elétricos. Não utilize líquidos de limpeza inflamáveis ou tóxicos.


- Atenção para não utilizar os seguintes produtos para limpeza: agente ativo para superfícies, cera para automóveis, anticorrosivos, todos os tipos de óleos, gasolina, ácidos e ceras.
- Podem ser utilizados detergentes suaves, detergentes para a louça e água com sabão
- A utilização indevida pode provocar uma mudança de cor.

TUBO ANTICONDENSAÇÃO

Por vezes, a parede exterior do compartimento do frigorífico pode ficar quente, especialmente após a instalação.

Não se preocupe. Esta situação deve-se ao tubo anticondensação que bombeia refrigerante para evitar a "transpiração" na parede exterior do compartimento.

Tubo anticondensação

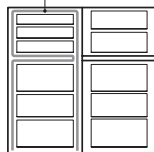

Atenção

Perigo de choque elétrico

Antes de substituir uma lâmpada queimada, desligue o frigorífico ou corte a corrente no disjuntor ou na caixa de fusíveis.

NOTA: colocar o controlo na posição OFF (Desligado) não desliga a alimentação do circuito elétrico.

AVISOS IMPORTANTES

NÃO USE UM CABO DE EXTENSÃO ACERCA DAS LIGAÇÕES À TERRA (À MASSA)

Se possível, ligue o frigorífico a uma tomada elétrica exclusiva para evitar que a luz deste e de outros eletrodomésticos provoque uma sobrecarga e consequente falha de energia.

ACESSIBILIDADE À FICHA DE ALIMENTAÇÃO

O frigorífico/congelador deve ser posicionado de forma a que a ficha de alimentação possa ser alcançada e desligada rapidamente em caso de acidente.

SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelos respetivos agentes de assistência, ou por uma pessoa com qualificação semelhante, de modo a evitar perigos.


Na eventualidade de um curto-circuito elétrico, a ligação à terra (à massa) reduz o risco de choque elétrico através da presença de um cabo de fuga para a corrente elétrica.

Para evitar possíveis choques elétricos, este aparelho deve possuir uma ligação à terra.

A utilização indevida da ficha de ligação à terra pode provocar choques elétricos. Consulte um electricista ou técnico qualificado se não compreender na íntegra as instruções de ligação à terra ou se tiver dúvidas quanto à ligação à terra adequada do aparelho.

NÃO MODIFIQUE NEM PROLONGUE O CABO DE ALIMENTAÇÃO.

Poderá provocar choques elétricos ou incêndios.

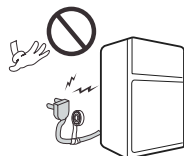

ATRAÇÃO MUITO PERIGOSA

Um frigorífico vazio pode ser uma atração perigosa para as crianças. Retire as juntas, trincos, tampas ou toda a porta do aparelho inutilizado ou tome as medidas necessárias para anular quaisquer perigos.

Este aparelho deve estar ligado à terra (à massa).

NÃO ESPERE! FAÇA-O JÁ!

Não guarde materiais inflamáveis, explosivos ou substâncias químicas no frigorífico.

Eliminação do seu aparelho antigo

Este aparelho contém fluidos (refrigerante, lubrificante) e é composto por peças e materiais reutilizáveis e/ou recicláveis.

Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de resíduos e podem ser reutilizados após o acondicionamento (reciclagem). Para agendar a recolha, contacte a sua entidade local.

AVISOS IMPORTANTES

"Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que recebam supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho."

ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA

MUITAS VEZES, AS CHAMADAS PARA SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PODEM SER EVITADAS!

CASO SE APERCEBA DE UM FUNCIONAMENTO IRREGULAR DO FRIGORÍFICO, VERIFIQUE PRIMEIRO ESTAS CAUSAS POSSÍVEIS:

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS
O FRIGORÍFICO NÃO FUNCIONA	• A casa tem um fusível queimado ou o disjuntor disparou? • A ficha do cabo de alimentação foi retirada ou está solta na tomada de corrente elétrica?
A TEMPERATURA NO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO OU DO CONGELADOR ESTÁ DEMASIADO QUENTE	• O controlo da temperatura não está na posição adequada. • O aparelho foi colocado junto a uma parede ou fonte de calor. • Aberturas da porta frequentes em tempo quente. • Porta aberta durante muito tempo. • Grande quantidade de alimentos no interior do frigorífico.
SONS ANORMAIS	• O frigorífico encontra-se instalado num local pouco resistente ou desnivelado, ou o parafuso de nivelamento necessita de ser ajustado. • Objetos desnecessários colocados na parte de trás do frigorífico.
O FRIGORÍFICO EMITE UM ODOR	• Os alimentos com odores fortes devem ser bem acondicionados ou tapados. • O interior necessita de limpeza.
FORMAÇÃO DE GOTAS DE HUMIDADE NA SUPERFÍCIE DO COMPARTIMENTO	• Habitual em períodos de níveis de humidade elevados. • A porta pode ter ficado entreaberta.



MFL70370104